

# AVENT

SCF 702

SCF 704

SCF 706


SCF 708

BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at

[www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT)

# PHILIPS

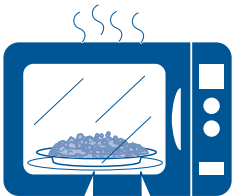

# Български

## 1 Важно

- Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство за потребителя.
- Запазете ръководството за потребителя за справка в бъдеще.



За безопасността и здравето  
на вашето дете  
Предупреждение

- Преди употреба винаги проверявайте продукта внимателно. Незабавно спрете да използвате продукта, ако откриете повреда или недостатък.
- Преди употреба почистете продукта.
- Необходим е родителски надзор, когато детето използва продукта.

## 2 Почистване и стерилизация

- Почиствайте продукта преди и след всяка употреба.
- Измийте продукта с топла сапунена вода, изплакнете го обилно и подсушете.
- Може да се мие в съдомиялни машини. Поставете продукта в горната кошница на съдомиялната машина.
- Може да се стерилизира в стерилизатори.



## Внимание

- Никога не почиствайте уреда с абразивни течности, антибактериални почистващи препарати или химични разтворители.
- Използвайте почистващи препарати с подходящата концентрация. Почистващите препарати с прекалено висока концентрация може след време да причинят напукване на продукта. В такъв случай спрете да използвате продукта незабавно.

## 3 Приготвяне на храна



### Внимание

- Никога не поставяйте продукта в обикновена фурна.
- Когато използвате продукта в микровълнова фурна с грил, **НИКОГА НЕ** използвайте грила.
- Никога не слагайте твърде много олио или захар, когато използвате продукта като контейнер при затопляне на храни.
- Никога не използвайте продукта за храни, подправени с много олио или лимонови/ портокалови кори.
- Храните със силен цвят или мирис, като моркови и лук, може да оставят петна или миризма върху продукта.

## Използване на микровълнова фурна

- Винаги спазвайте инструкциите за използване на микровълновата фурна.
- Когато поставяте продукта в микровълнова фурна, уверете се, че в него има храна или вода.
- Възможно е неравномерно затопляне на храната в микровълновата фурна.



## 4 Хранене



### Предупреждение

- Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене.
- При затопляне в микровълнова фурна температурата на храната може да е различна на различни места. За да постигнете равномерно затопляне, бъркайте непрекъснато, докато затопляте храната.

- Не позволявайте на детето да тича или да се разхожда по време на хранене.
- Винаги наблюдавайте детето по време на хранене.

## 5 Съхранение

- От хигиенни съображения е препоръчително да съхранявате продукта на сухо и безопасно място.
- Пазете продукта от източници на топлина и от директна слънчева светлина.
- Пазете продукта далече от достъпа на детето.



## Забележка

- Оцветяването не оказва влияние върху работата на продукта.



Philips AVENT, a business of Philips  
Electronics UK Ltd.  
Philips Centre, Guildford Business Park,  
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.  
© Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All Rights Reserved.

Printed in China  
Phoenix(PlatesBowls)\_CEE-1\_CEE-2  
\_wk1108.2\_V3.0

# AVENT

SCF 710

SCF 712



SCF 714

SCF 718

BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at  
[www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT)

# PHILIPS

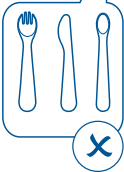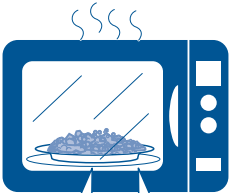

# Български

## 1 Важно

- Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство за потребителя.
- Запазете ръководството за потребителя за справка в бъдеще.



За безопасността и здравето  
на вашето дете  
Предупреждение

- Преди употреба винаги проверявайте продукта внимателно. Незабавно спрете да използвате продукта, ако откриете повреда или недостатък.
- Преди употреба почистете продукта.
- Необходим е родителски надзор, когато детето използва продукта.





## Внимание

- Продуктът е проектиран за употреба за хранене.
- Никога не поставяйте продукта в микровълнова или обикновена фурна.
- Никога не поставяйте продукта върху готварски печки, нито в близост до източник на топлина.
- Никога не използвайте продукта за храни, подправени с много олио или лимонови/ портокалови кори.
- Храните със силен цвят или мирис, като моркови и лук, може да оставят петна или миризма върху продукта.

## 2 Почистване и стерилизация

- Почиствайте продукта преди и след всяка употреба.
- Измийте продукта с топла сапунена вода, изплакнете го обилно и подсушете.
- Може да се мие в съдомиялни машини. Поставете продукта в горната кошница на съдомиялната машина.
- Може да се стерилизира в стерилизатори.



## Внимание

- Никога не почиствайте уреда с абразивни течности, антибактериални почистващи препарати или химични разтворители.
- Използвайте почистващи препарати с подходящата концентрация. Почистващите препарати с прекалено висока концентрация може след време да причинят напукване на продукта. В такъв случай спрете да използвате продукта незабавно.

## 3 Хранене



### Предупреждение

- Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене.
- Не позволявайте на детето да тича или да се разхожда по време на хранене.
- Винаги наблюдавайте детето по време на хранене.

## 4 Съхранение

- От хигиенни съображения е препоръчително да съхранявате продукта на сухо и безопасно място.
- Пазете продукта от източници на топлина и от директна слънчева светлина.
- Пазете продукта далече от достъпа на детето.



### Забележка

- Оцветяването не оказва влияние върху работата на продукта.







Philips AVENT, a business of Philips  
Electronics UK Ltd.  
Philips Centre, Guildford Business Park,  
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.  
© Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All Rights Reserved.

Printed in China  
Phoenix\_CEE-1\_CEE-2 \_wk1108.2\_V4.0  
3140 035 24532