

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SCD603




PHILIPS
AVENT

I

a		e	
b		f	
c		g	
d		h	
		i	

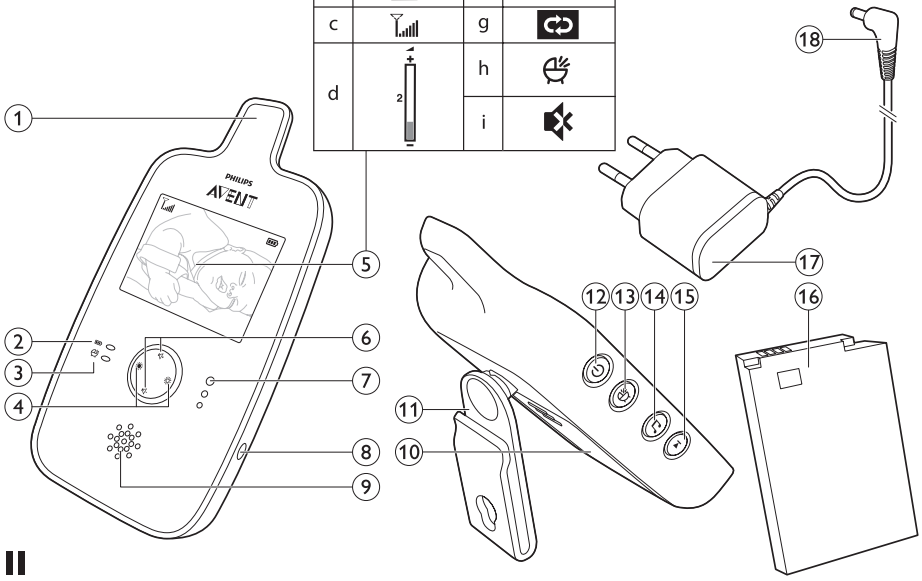

II

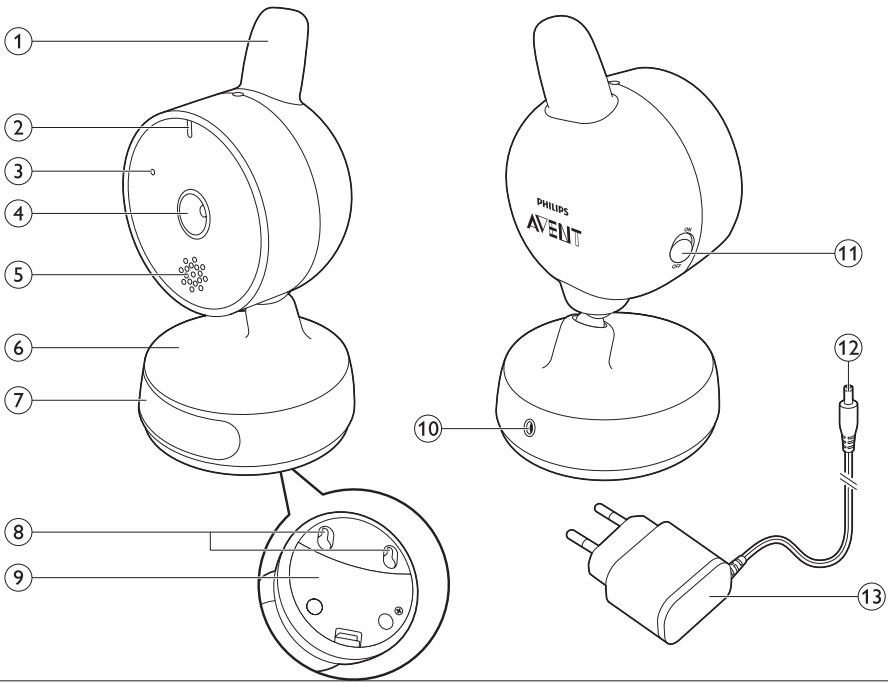

Indholdsfortegnelse

1	Introduktion	3
2	Generel beskrivelse	3
3	Klargøring	4
4	Sådan bruges apparatet	6
5	Funktioner	9
6	Rengøring og vedligeholdelse	12
7	Opbevaring	12
8	Bestilling af tilbehør	13
9	Reklamationsret og service	13
10	Ofte stillede spørgsmål	13

1 Introduktion

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips AVENT! For at få fuldt udbytte af den support, Philips AVENT tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Med Philips AVENT-videomonitoren får du adgang til support døgnet rundt og mulighed for at holde øje med dit barn dag og nat fra overalt i huset. Den nyeste digitale teknologi garanterer krystalklar lyd og det klareste billede af dit barn. Dette giver dig en forstærket fornemmelse af tryghed, uden at du behøver gå ind på værelset og forstyrre babyens søvn.

2 Generel beskrivelse

• I Forældreenhed

- 1 Antenne
- 2 Batteri-/strømindikator
- 3 Indikator for stemmeaktivering
- 4 Knapper til lysstyrkeregulering
- 5 Videoskærm - ikonforklaring
 - a. Forældre- og babyenhed har ikke forbindelse
 - b. Batteristatus
 - c. Signalstyrkesymbol
 - d. Lydstyrkebjælke
 - e. Lysstyrkebjælke
 - f. Vuggevisenumre
 - g. Symbol for "Gentag vuggeviser"
 - h. Symbol for stemmeaktivering
 - i. Lydstyrke slået fra-symbol

- 6 Lydstyrke op og ned -knapper
- 7 Lys, som indikerer lydniveau
- 8 Tilslutningsstik
- 9 Højttaler
- 10 Låg til batterirum
- 11 Bælteclips/stander
- 12 On/off-knap
- 13 Knap til stemmeaktivering
- 14 Afspil/stop-knap til vuggeviser
- 15 Næste vuggeviser-knap
- 16 Opladeligt batteri
- 17 Adapter
- 18 Apparatstik

• II Babyenhed

- 1 Antenne
- 2 Strømindikator
- 3 Mikrofon
- 4 Objektiv
- 5 Højttaler
- 6 Basisenhed
- 7 Natlampe og natlampeknap
- 8 Vægmonteringshuller
- 9 Låg til batterirum
- 10 Tilslutningsstik
- 11 On/off-kontakt (tænd/sluk)
- 12 Apparatstik
- 13 Adapter

3 Klargøring

VIGTIGT: Læs de vigtige sikkerhedsinstruktioner grundigt, før du tager videobabylarmen i brug, og gem dem til senere brug.


Herved erklærer Philips Electronics UK Limited Consumer Lifestyle, at denne babyalarm overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen (DoC) er tilgængelig på CD-ROM eller fra webstedet: www.philips.com/support.

3.1 Babyenhed

Brug babyenheden fra lysnettet. For at garantere automatisk back-up i tilfælde af strømsvigt anbefaler vi, at du isætter ikke-genopladelige batterier.

3.1.1 Brug via lysnet

- 1 Sæt stikket til apparatet i babyenheden og sæt adapteren i en stikkontakt.

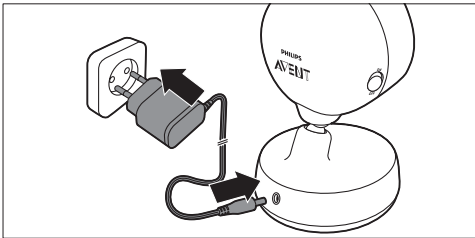

3.1.2 Placering af ikke-genopladelige batterier

I tilfælde af strømsvigt kan babyenheden køre på fire 1,5 V R6 AAA alkaline-batterier (medfølger ikke).

Brug ikke genopladelige batterier. Babyenheden har ikke nogen ladefunktion, og genopladelige batterier aflades langsomt, når de ikke er i brug.


⚠ Advarsel:

Tag babyenheden ud af stikkontakten, og sørg for, at dine hænder og enheden er tørre, når du isætter ikke-genopladelige batterier.


ⓘ Bemærk:

Babyenheden har en brugstid på 3 timer, når den bruges på ikke-genopladelige alkalinebatterier med natlampen tændt.

- 1 Fjern låget til batterirummet.

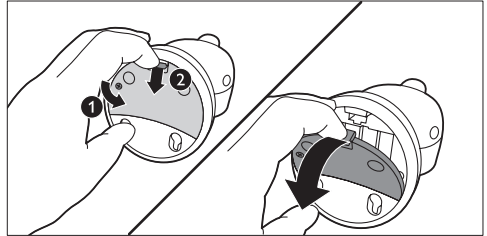


- 2 Isæt fire ikke-genopladelige alkaline-batterier.

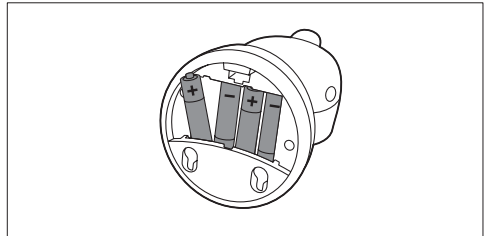

ⓘ Bemærk:

Sørg for, at polerne (- og +) vender rigtigt.

- 3 Sæt låget på igen.

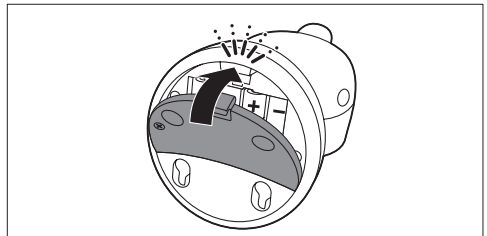


3.2 Forældreenhed

3.2.1 Brug med genopladeligt batteri

Advarsel:

Tag forældreenheden ud af stikkontakten, og sørg for, at dine hænder og enheden er tørre, når du isætter det genopladelige batteri.


- Til forældreenheden medfølger et genopladeligt Li-ion 1100 mAh polymerbatteri.
- Oplad forældreenheden, før du tager den i brug første gang, eller når batteriet er ved at løbe tør.
- Batteriet er ved at løbe tør, når symbolet for tomt batteri blinker på videoskærmen, og batteri-/strømknapen på forældreenheden blinker rødt.

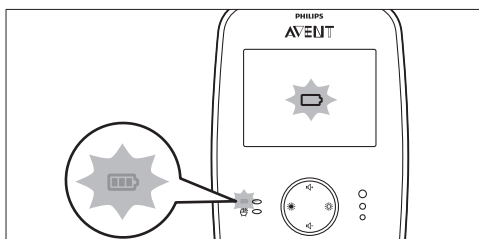


Bemærk:

Hvis batteriet er helt afladet, slukker forældreenheden automatisk, og kontakten til babyenheden afbrydes.

- 1 Skub batterirumets dæksel nedad for at tage det af.

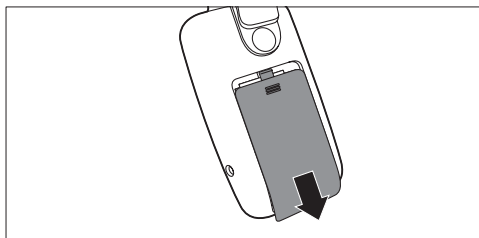

- 2 Isæt det genopladelige batteri.

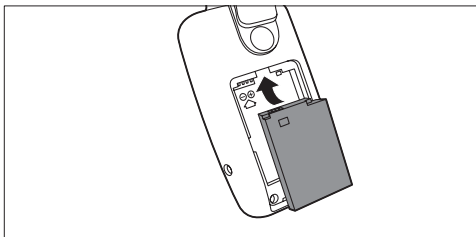


Bemærk:

Sørg for, at polerne (- og +) vender rigtigt.


- 3 Sæt låget på igen.



- 4 Isæt apparatstikket i forældreenheden, og sæt adapteren i stikkontakten.

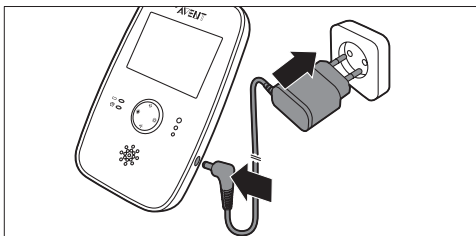

- *Batteri-/strømindikatoren på forældreenheden konstant lyser grønt. Det animerede batteriopladningsbillede vises øverst på videoskærmen.*

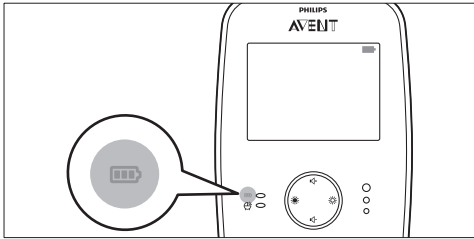

- Når batteriet er fuldt opladet, er batterisymbolet øverst på videoskærmen fuldt.
- Når du oplader forældreenheden for første gang eller efter lang tid uden brug, skal du slukke den og oplade den uafbrudt i mindst 4 timer.
- En fuld opladning tager normalt 2,5 timer; men varer længere, hvis forældreenheden er tændt under opladningen. Sluk derfor altid for forældreenheden under opladning for at gøre opladningstiden så kort som muligt.
- Når det genopladelige batteri er fuldt opladet, kan forældreenheden bruges trådløst i ca. 7 timer; hvis den er i stemmeaktiveringstilstand. Hvis videoskærmen er tændt hele tiden, kan forældreenheden bruges trådløst ved standardindstillingen i ca. 5,5 timer.

Bemærk:

Når forældreenheden oplades for første gang, vil driftstiden være mindre end 7 timer. Det genopladelige batteri når først sin fulde kapacitet efter fire ganges afladning/opladning.

Bemærk:


Batteriet aflader gradvist, også selvom forældreenheden er slukket.

Bemærk:

Vi anbefaler, at du lader forældreenheden være tilsluttet lysnettet hele natten igennem. Hvis forældreenheden løber tør for batteri, bipper alarmen for lavt batteriniveau, og det kan vække dig.


4 Sådan bruges apparatet

- 1 Anbring forældreenheden og babyenheden i det samme rum, for at afprøve forbindelsen.

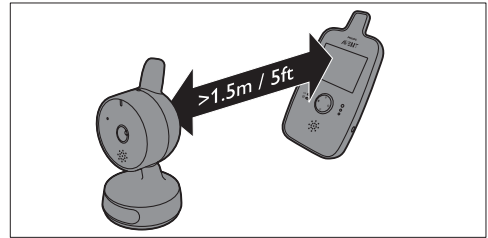


Babyenheden skal stå mindst 1,5 meter fra forældreenheden.

- 2 Indstil ON/OFF-kontakten på babyenheden til ON.

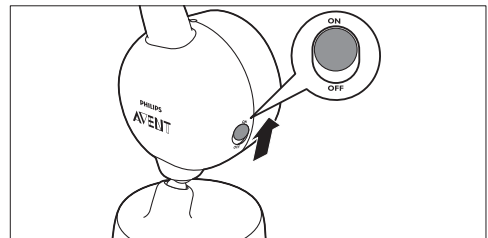


- Den grønne strømindikator lyser.

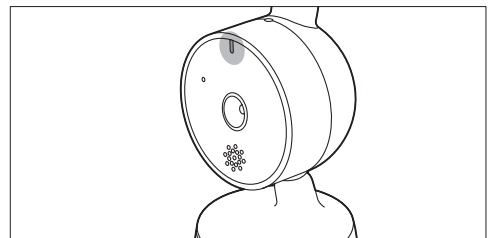


Bemærk:

On-/Off-indikatoren lyser altid grønt, også selv om der ikke er forbindelse til forældreenheden.


- 3 Tryk på on/off-knappen på forældreenheden.

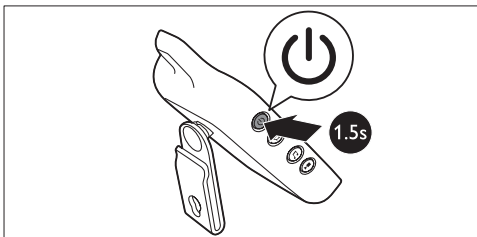

- Videoskærmen tænder, og tilslutningsbilledet vises på skærmen.

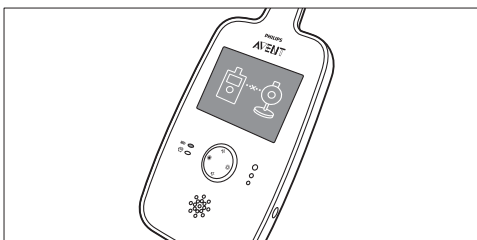


- Når der er etableret forbindelse, vises babyenheden på videoskærmen, og signalstyrkesymbolet vises.

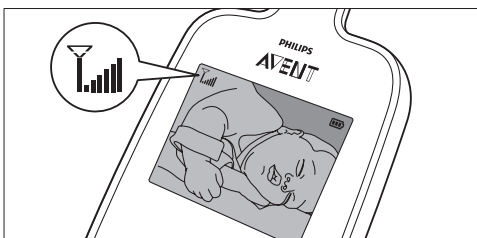

Tip:

Find ud af, hvad den bedste position er til forældreenheden ved at se på signalstyrkesymbolet. Antallet af striber angiver kvaliteten af forbindelsen.

- Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, bipper forældreenheden, og billedet for uden for rækkevidde vises på skærmen.

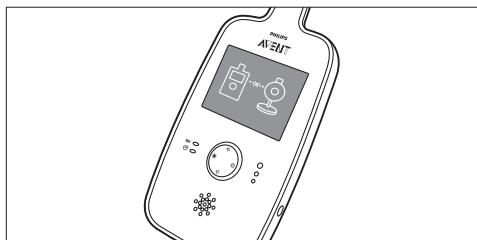

4.1 Placering af babyalarmen


⚠ Advarsel:

Hold babyenheden uden for barnets rækkevidde. Anbring eller monter ikke babyenheden i eller på barnets seng eller kravlegård.

📶 Bemærk:


Hvis du bruger en trådløs telefon, trådløs video, Wi-Fi-netværk, mikroovn eller Bluetooth på 2,4 GHz og du oplever interferens på forældreenheden eller babyenheden, skal du flytte forældreenheden længere væk, indtil interferensen forsvinder.

- 1 For at få optimal lydregistrering skal du placere babyenheden mindst 1 meter væk fra barnet, men ikke længere væk end 1,5 meter:

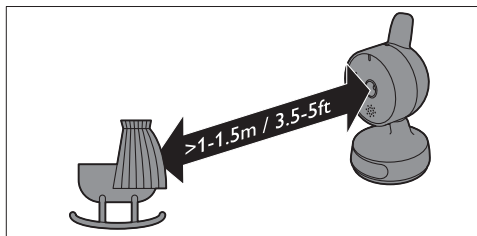

- 2 Der er to måder at placere babyenheden på:

- 1 Placer babyenheden på et stabilt, plant og vandret underlag.
- 2 Monter babyenheden på væggen ved hjælp af de medfølgende skruer, som vist på figuren.

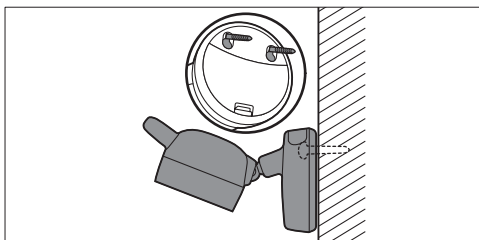


*** Tip:**

Brug den medfølgende skabelon for at markere den nøjagtige placering af skruehullerne på væggen.

*** Tip:**

Anbring babyenheden højt for at få et godt overblik over barnets seng eller kravlegård.


3 Juster babyenheden på den måde, der giver bedst udsyn til barnet.

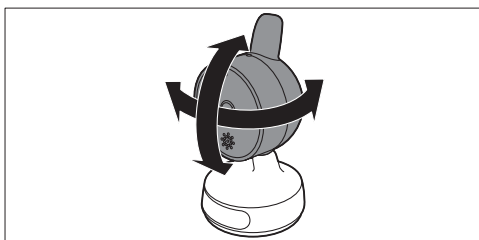

⚠ Advarsel:

Anbring ikke babyenheden med mikrofonen pegende for langt ned, da dette kan forhindre, at mikrofonen opfanger lyden korrekt.

4 Placer forældreenheden inden for babyenhedens senderækkevidde. Den skal stå mindst 1,5 meter fra babyenheden for at undgå akustisk tilbagekobling.

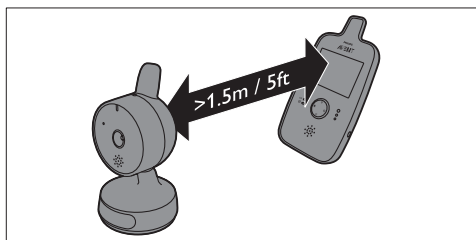

Læs mere om senderens rækkevidde i afsnittet "Senderækkevidde" herunder.

4.1.1 Senderækkevidde

Babyalarmens senderækkevidde er 150 meter i fri luft og uden forhindringer. Indendørs er rækkevidden op til 30 meter. Afhængigt af omgivelserne og andre forstyrrende faktorer kan rækkevidden være kortere.

Våde og fugtige materialer kan give op til 100 % tab i rækkevidden.


Tørre materialer	Materialets tykkelse	Tab af rækkevidde
Træ, gips, pap, glas (uden metal, ledninger eller bly)	< 30 cm	0-10 %
Mursten, krydsfiner	< 30 cm	5-35 %
Armeret beton	< 30 cm	30-100 %
Metalgitter eller -stænger	< 1 cm	90-100 %
Metal- eller aluminiumsplader	< 1 cm	100 %

5 Funktioner


5.1 Justering af højttalerens lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for forældreenhedens højttaler til det ønskede niveau.

- 1 Tryk på lydstyrke op/ned-knappen for at justere lydstyrken.

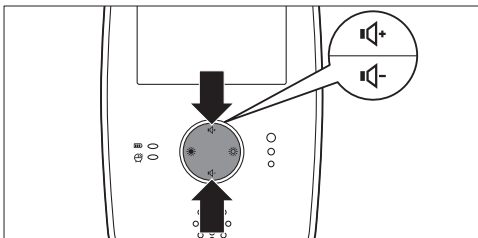

- Lydstyrkebjælken vises på displayet for at angive den valgte lydstyrke.

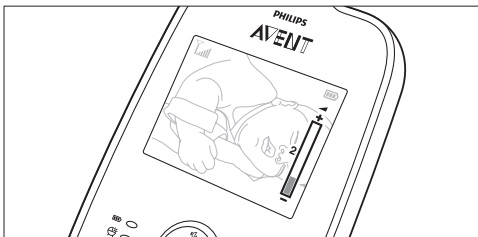


ⓘ Bemærk:

Hvis lydstyrken er indstillet til at være høj, bruger forældreenheden mere strøm.

5.2 Justering af skærmens lysstyrke

Du kan justere skærmens lysstyrke på forældreenheden til det ønskede niveau.

- 1 Tryk på knapperne til justering af lysstyrke på forældreenheden for at justere lysstyrken på videoskærmen.

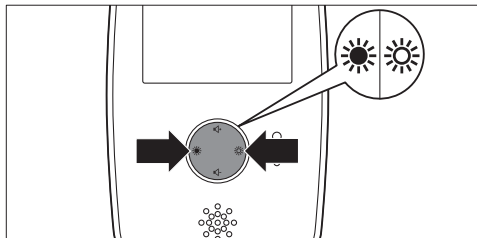

- Bjælken for displaylysstyrke vises på displayet for at angive den valgte displaylysstyrke.




ⓘ Bemærk:

Hvis lysstyrken er indstillet til at være høj, bruger forældreenheden mere strøm.

5.3 Lys, som indikerer lydniveau

Forældreenheden overvåger kontinuerligt lydniveauet i barnets værelse, og vha. lydniveauindikatorerne kan du se, om der er aktivitet i værelset. Hvis barnet græder, lyser de blå lydniveauindikatorer på forældreenheden.

- Så længe der ikke registreres lyde, er lydstyrkeindikatorerne er slukket.
- Når babyenheden opfanger en lyd, lyser en eller flere af indikatorerne for lydniveau på forældreenheden. Antallet af indikatorer; der lyser, afhænger af lydstyrken af den lyd, som babyenheden opfanger. Indikatorerne for lydniveau lyser også, når forældreenheden er indstillet på lav lydstyrke, eller når stemmeaktivering er aktiveret (se afsnittet "Stemmeaktivering" nedenfor).

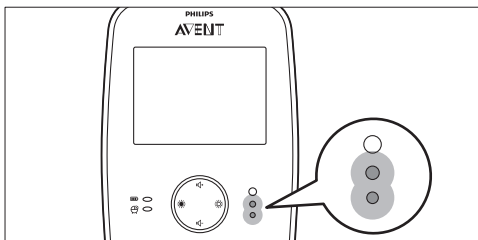


- 2 For at deaktivere stemmeaktiveringstilstand skal du trykke på knappen til stemmeaktivering på forældreenheden igen. Indikatoren for stemmeaktivering slukker, og billedet for stemmeaktivering vises på skærmen.


5.4 Stemmeaktivering

Forældreenheden overvåger konstant lydniveaueu i barnets værelse. Når stemmeaktivering aktiveres, tænder videoskærmen kun, når babyenheden opfanger en lyd. Så længe der ikke registreres nogen lyd, vil videoskærmen forblive slukket for at spare strøm.

- 1 For at aktivere stemmeaktiveringstilstand skal du trykke på knappen til stemmeaktivering på forældreenheden.

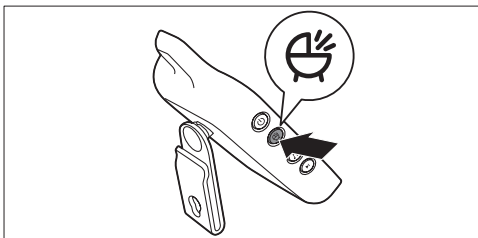


- Indikatoren for stemmeaktivering på forældreenheden tændes, og billedet for stemmeaktivering vises på videoskærmen.

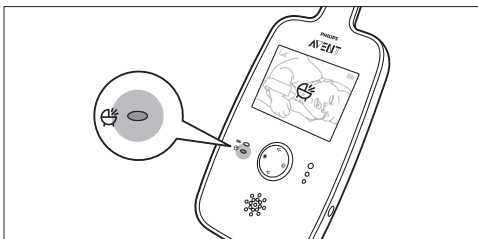


- Når babyenheden registrerer en lyd, tænder videoskærmen på forældreenheden for at vise barnet. Hvis der ikke registreres nogen lyde i 20 sekunder, slukker videoskærmen igen.

5.5 Natlampe

- 1 Tryk på natlampeknapen på babyenheden fod for at tænde for natlampen.

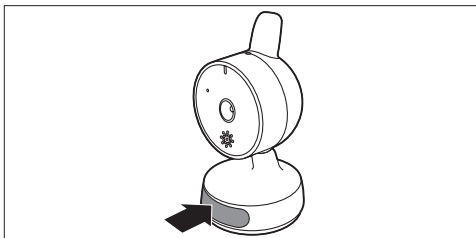


- Natlampen i bunden af babyenheden tændes.

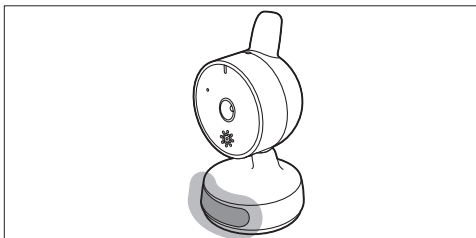

- 2 Tryk på natlampeknapen igen for at slukke natlampen.


5.6 Vuggevisefunktion

- 1 Tryk på vuggeviser play/stop-knappen på forældreenheden for at afspille en vuggeviser.

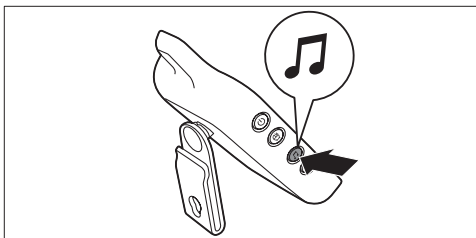


- *Vuggevisen begynder at spille på babyenheden og gentages konstant i ca. 15 minutter. På videoskærmen du se, hvilket vuggevisenummer der afspilles og gentages. Dette nummer vises i en blå firkant.*

- 2** For at vælge en anden vuggeviser skal du trykke på vuggeviseknappen. Fortsæt med at trykke på "næste vuggeviser"-knappen, indtil du hører den vuggeviser, du foretrækker.

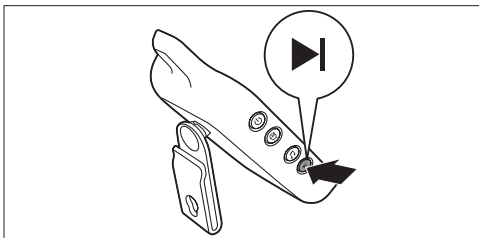

Bemærk:

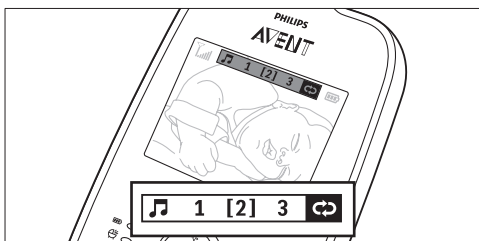

Du kan også vælge symbolet for gentagelse for at afspille alle vuggeviser gentagne gange i en sløjfe.

- 3** Tryk på vuggeviser play/stop-knappen på forældreenheden for at afspille den valgte vuggeviser.
- *Vuggevisen går i gang med at spille på babyenheden og gentages kontinuerligt.*

Bemærk:

Hvis du har valgt gentagelsestilstanden, afspilles alle tre vuggeviser gentagne gange i en sløjfe.

- 4** Vuggevisen kan stoppes ved at trykke på vuggeviser play/stop-knappen igen.

5.7 Uden for rækkevidde-alarm

Når forældreenheden er uden for babyenhedens rækkevidde, bipper forældreenheden hver 20. sekund, og billedet for uden for rækkevidde vises på videoskærmen.

Bemærk:

Uden for rækkevidde-alarmen er også aktiv, når babyenheden er slukket.

5.8 Night Vision


Kameraet er udstyret med infrarødt lys, så du også kan se barnet tydeligt i et mørkt rum. Når kameraet registrerer et lavt lysniveau, aktiveres det infrarøde lys automatisk. Anbring babyenheden 1 til 1,5 meter væk fra barnet for at få et godt overblik.

Bemærk:


Displayet er i sort-hvide farver, når det infrarøde lys er aktiveret. Indimellem er det dog muligt at se et grønligt skær. Dette er normalt på grund af eksterne lyskilder.

5.9 Bælteclips/stander

- Hvis det genopladelige batteri i forældreenheden er tilstrækkeligt opladet, kan du tage enheden med rundt i og uden for huset, hvis du sætter enheden fast til bæltet eller linningen med bælteclipsen. På den måde kan du overvåge dit barn, mens du bevæger dig omkring.

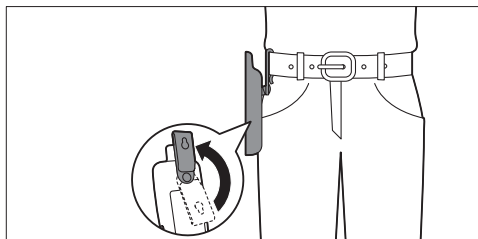

- Bælteclipsen kan bruges som stander ved at dreje den nedad, indtil kan forældreenheden kan hvile på den.

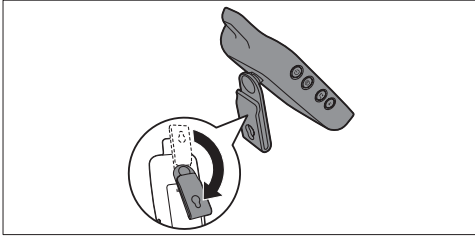

5.10 Automatisk lydløs-funktion

Når babyenheden registrerer et lavt lydniveau, f.eks. lyden af barnet, der sover, slår forældreenheden automatisk lyden fra, så du ikke kan høre lyden. Hvis barnet begynder at græde, slår forældreenheden automatisk lyden til igen, så du kan høre lyden af gråden.

5.11 Nulstillingsfunktion

Med denne funktion kan du nulstille indstillingerne for forældreenheden. Brug denne funktion, hvis der opstår problemer, der ikke kan løses ved hjælp af kapitlet "Ofte stillede spørgsmål".

- 1 Hold tænd/sluk-knappen på forældreenheden nede for at slukke den.
- 2 Hold lydstyrke ned-knappen nede, og hold samtidig on/off-knappen nede, indtil der lyder et bip, og forældreenheden tænder igen.
 - *Forældreenheden er nu nulstillet til fabriksindstilling.*

5.11.1 Standardindstillinger

- Højtalerlydstyrke: 3
- Stemmeaktivering: slukket
- Displaystyrke: 4

6 Rengøring og vedligeholdelse

⚠ Advarsel:

Forældre- og babyenheden må aldrig komme ned i vand eller skylles under vandhanen.

⚠ Advarsel:

Anvend aldrig rengøringsmidler i spraydåse eller flydende rengøringsmidler.

- 1 Sluk for babyenheden og forældreenheden, og fjern adapterne fra stikkontakten.
- 2 Rengør forældre- og babyenhed med en tør klud.

⚠ Bemærk:

Fingeraftryk eller snavs på babyenhedens objektiv kan påvirke kameraets ydeevne. Undgå at berøre objektivet med dine fingre.

⚠ Advarsel:

Sørg for, at baby- og forældreenheden er tørre, før du tilslutter dem til stikkontakten igen.

- 3 Tør adapterne med en tør klud.

7 Opbevaring

Hvis du ikke skal anvende babyalarmer i en periode, skal du fjerne de ikke-genopladelige batterier fra babyenheden og det genopladelige batteri fra forældreenheden. Opbevar forældre- og babyenhederne samt adapterne på et køligt og tørt sted.

8 Bestilling af tilbehør

Hvis du vil købe tilbehør til dette apparat, skal du besøge vores onlinebutik på

www.shop.philips.com/service. Hvis onlinebutikken ikke er tilgængelig i dit land, skal du gå til din Philips-forhandler eller et Philips Kundecenter. Hvis du har problemer med at skaffe tilbehør til apparatet, kan du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Du kan finde kontaktoplysningerne i folderen "World-Wide Guarantee".

9 Reklamationsret og service

Hvis der opstår behov for service eller oplysninger eller ved eventuelle problemer henvises til Philips AVENTs hjemmeside på adressen

www.philips.com/AVENT eller det lokale Philips Kundecenter. Telefonnumre findes i den vedlagte "WorldWide Guarantee"-folder. Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

10 Ofte stillede spørgsmål

Dette kapitel indeholder de mest almindeligt forekommende spørgsmål om apparatet. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du gå ind på www.philips.com/support og se ofte stillede spørgsmål eller kontakte det lokale Philips Kundecenter.

Tænding og tilslutning af enhederne

Hvorfor lyser strømindikatoren på baby- og forældreenheden ikke, når jeg tænder for enhederne?

- Det genopladelige batteri i forældreenheden er muligvis opbrugt, og forældreenheden er ikke sluttet til stikkontakten. Isæt apparatstikket i forældreenheden, og sæt adapteren i en stikkontakt. Hold derefter on/off-knappen nede for at tænde forældreenheden og oprette forbindelse til babyenheden.
- Måske er babyenheden ikke er sluttet til lysnettet, og de ikke-genopladelige batterier i babyenheden er tomme, eller der er ikke nogen ikke-genopladelige batterier i babyenheden. Tilslut babyenheden til lysnettet, eller sæt nye ikke-genopladelige batterier i babyenheden. Indstil derefter on/off-kontakten på babyenheden til ON for at oprette forbindelse til forældreenheden.

Hvorfor oplader forældreenheden ikke, når jeg har sat den i stikkontakten?

- Det genopladelige batteri er muligvis ved at være slidt op. Udskift det genopladelige batteri.
- Måske er adapteren er ikke tilsluttet korrekt. Sørg for, at adapteren er sat rigtigt i stikkontakten.

Hvorfor oplader babyenheden ikke, når jeg har sat den i stikkontakten?

- Babyenheden har ikke nogen opladningsfunktion. Sæt nye ikke-genopladelige batterier i babyenheden, hvis du vil bruge babyenheden ledningsfrit.

Hvorfor kan jeg ikke etablere en forbindelse? Hvorfor går forbindelsen tabt fra tid til anden?

Hvorfor er der lydafbrydelser?

- Baby- og forældreenheden er sandsynligvis lige på grænsen af rækkevidden, eller der er interferens fra andre trådløse 2,4 GHz-enheder. Forsøg med en anden placering, gør afstanden mellem enhederne mindre, eller sluk for andre trådløse 2,4 GHz-enheder. Vær opmærksom på, at det tager ca. 5 sekunder hver gang, før der oprettes forbindelse mellem enhederne.
- Hvis du har to videobabyalarmer, skal du holde dem mindst 1,5 meter væk fra hinanden for at undgå interferens.
- Måske er babyenheden ikke er sluttet til lysnettet, og de ikke-genopladelige batterier i babyenheden er tomme, eller der er ikke nogen ikke-genopladelige batterier i babyenheden. Tilslut babyenheden til lysnettet, eller sæt nye ikke-genopladelige batterier i babyenheden. Indstil derefter on/off-kontakten på babyenheden til ON for at oprette forbindelse til forældreenheden.

Hvad sker der ved strømsvigt?

- Når forældreenheden kører på et genopladeligt batteri, vil den fortsætte med at fungere, hvis batteriet er tilstrækkeligt opladet. Hvis du har sat ikke-genopladelige batterier i babyenheden, fortsætter kameraet med at fungere, og du kan se dit barn.

Hvorfor løber de ikke-genopladelige batterier i babyenheden så hurtigt tør for strøm?

- Babyenheden bruger meget strøm, hvis du har videoskærmen tændt hele tiden, når du afspiller vuggeviser, eller når natlampen er tændt. Vi anbefaler, at du altid tilslutter babyenheden til stikkontakten og kun bruger batterierne som nødstrømsforsyning. Sæt ikke genopladelige batterier i babyenheden, da de aflades langsomt, selv når de ikke er i brug.

Hvorfor overstiger forældreenhedens opladningstid 2,5 timer?

- Forældreenheden er muligvis tændt under opladningen. Sluk for forældreenheden under opladningen.

Hvorfor skal jeg sørge for, at babyenheden og ledningen er mindst 1 meter fra mit barn?

- For at undgå kvælning i ledningen og for at sikre optimal lydregistrering skal du altid placere babyenheden og ledningen mindst 1 meter fra barnet.

Angivelser på forældreenheden.

Hvorfor vises batterisymbolet ikke på videoskærmen på forældreenheden, når jeg begynder at oplade den?

- Når forældreenheden oplades for første gang eller efter en længere periode uden at have været i brug, kan der gå et par minutter, inden batterisymbolet ses på skærmen.

Hvorfor blinker batteri-/strømindikatoren og batterisymbolet på videoskærmen rødt?

- Hvis batteri-/strømindikatoren og batterisymbolet på videoskærmen blinker rødt, er det genopladelige batteri i forældreenheden ved at løbe tør. Slut forældreenheden til en stikkontakt for at genoplade batteriet (se afsnittet "Klargøring").

Hvorfor bipper forældreenheden?

- Hvis forældreenheden bipper, mens billedet for uden for rækkevidde vises på videoskærmen, har den mistet forbindelsen til babyenheden. Flyt forældreenheden tættere på babyenheden.
- Hvis forældreenheden bipper, mens batteri-/strømindikatoren og batterisymbolet på videoskærmen blinker rødt, er det genopladelige batteri i forældreenheden ved at løbe tør. Slut forældreenheden til en stikkontakt for at genoplade batteriet (se afsnittet "Klargøring").
- Babyenheden er muligvis slukket. Tænd for den.

Støj/lyd

Hvorfor afgiver videomonitoren en høj hyletone?

- Enhederne er muligvis placeret for tæt på hinanden. Kontroller, at forældre- og babyenheden er mindst 1,5 meter væk fra hinanden, og indstil lydstyrken til et lavere niveau.
- Lydstyrken på forældreenheden er muligvis indstillet for højt. Skru ned for lydstyrken på forældreenheden.

Kan jeg øge lydstyrken på vuggevisen fra babyenheden?

- Nej, det kan du ikke.

Hvorfor hører jeg ingen lyde/Hvorfor kan jeg ikke høre mit barn græde?

- Lydstyrken for forældreenheden er muligvis indstillet for lavt eller slukket. Tryk på lydstyrke op-knappen for at øge lydstyrken.
- Måske har du ikke fjernet beskyttelsesfolien fra mikrofonen. Kontroller, at beskyttelsesfolien er fjernet.
- Du har muligvis slået den stemmeaktivering til. Hvis stemmeaktivering er aktiveret, tænder videoskærmen kun, når babyenheden registrerer en lyd. Så længe der ikke registreres nogen lyd, forbliver videoskærmen slukket for at spare strøm.
- Måske er videobabylarmen indstillet på den automatiske lydløsfunktion. Når babyenheden registrerer et lavt lydniveau, f.eks. lyden af barnet, der sover, slår forældreenheden automatisk lyden fra, så du ikke kan høre lyden. Hvis barnet begynder at græde, slår forældreenheden automatisk lyden til igen, så du kan høre lyden af gråden.
- Babyenheden er muligvis for langt væk fra barnet. Sørg for, at babyenheden ikke er længere end 1,5 meter fra barnet, men ikke tættere på end 1 meter for at undgå fare for kvælning.

Hvorfor reagerer forældreenheden alt for hurtigt på lyde fra omgivelserne?

- Babyenheden opfanger også andre lyde end dem fra dit barn. Flyt babyenheden tættere på barnet (men vær opmærksom på minimumsafstanden på mindst 1 meter).

Hvorfor afgiver forældreenheden en summende lyd?

- Der kan opstå interferens, når forældreenheden er uden for babyenhedens rækkevidde. Der kan også opstå interferens, hvis der er for mange vægge eller etager mellem forældreenheden og babyenheden, eller hvis der er tændt for andre trådløse 2,4 GHz-enheder (f.eks. en mikrobølgeovn eller Wi-Fi-router). Placer forældreenheden et andet sted tættere på babyenheden, eller sluk for andre trådløse enheder.
- De genopladelige batteri i forældreenheden skal muligvis oplades.

Brugtid/senderækkevidde

Den angivne rækkevidde på babyalarmen er op til 150 meter udendørs og op til 30 meter indendørs. Hvorfor kan min babyenhed kun klare en meget kortere afstand?

- Den angivne rækkevidde på 150 meter gælder kun udenfor under åben himmel og uden forhindringer. Afhængigt af omgivelserne og andre forstyrrende faktorer kan rækkevidden være kortere. Inde i huset begrænses rækkevidden af antallet og typen af vægge og/eller lofter mellem forældreenheden og babyenheden

Brugstiden for forældreenheden skulle være mindst 5,5 timer. Hvorfor er brugstiden på min forældreenhed kortere?

- Når forældreenheden er blevet opladet for første gang, er brugstiden kortere, da batteriet ikke har nået sin fulde kapacitet endnu. Det genopladelige batteri når først sin fulde kapacitet efter fire gange afladning/ opladning. Derefter er driftstiden 5,5 timer; hvis stemmeaktivering ikke er deaktiveret, og 7 timer; hvis stemmeaktivering er aktiveret.
- Forældreenheden bruger meget energi, hvis videoskærmen er tændt hele tiden. Aktiver stemmeaktiveringstilstand for at øge brugstiden (se afsnittet "Stemmeaktivering" under afsnittet "Funktioner").
- Lydstyrken på forældreenheden er muligvis sat for højt, hvilket får forældreenheden til at bruge meget strøm. Nedsæt lydstyrken på forældreenheden.
- Som det er tilfældet med andre genopladelige elektroniske enheder, mindskes batterikapaciteten efter lang tids brug. Hvis du har nogen spørgsmål, kan du altid kontakte kundeservice. For at købe et nyt genopladeligt batteri skal du besøge Philips Onlinebutik på www.shop.philips.com/service.

Hvorfor opstår der interferens i forældreenheden?

- Der kan opstå interferens, når forældreenheden er uden for babyenhedens rækkevidde. Der kan også opstå interferens, hvis der er for mange vægge eller etager mellem forældreenheden og babyenheden, eller hvis der er tændt for andre trådløse 2,4 GHz-enheder (f.eks. en mikrobølgeovn eller Wi-Fi-router). Placer forældreenheden et andet sted tættere på babyenheden, eller sluk for andre trådløse enheder.

Videoskærmoutput

Hvorfor flimrer videoskærmen?

- Der kan opstå interferens, når forældreenheden er uden for babyenhedens rækkevidde. Der kan også opstå interferens, hvis der er for mange vægge eller etager mellem forældreenheden og babyenheden, eller hvis der er tændt for andre trådløse 2,4 GHz-enheder (f.eks. en mikrobølgeovn eller Wi-Fi-router). Placer forældreenheden et andet sted tættere på babyenheden, eller sluk for andre trådløse enheder.
- De genopladelige batteri i forældreenheden skal muligvis oplades.

Hvorfor er der ikke billede på videoskærmen, når batteri-/strømindikatoren er tændt?

- Forældreenheden er muligvis i stemmeaktiveringstilstand. Tryk igen på knappen for stemmeaktivering for at tænde for videoskærmen.

Hvor er billedet på videoskærmen utydeligt?

- Skærmens lysstyrke kan være indstillet for lavt. Skru op for skærmens lysstyrke (se afsnittet "Justering af skærmens lysstyrke" i kapitlet "Funktioner").
- Måske har du ikke fjernet beskyttelsesfolien fra skærmen. Fjern beskyttelsesfolien.

Hvorfor fungerer forældreenheden ikke i stemmeaktiveringstilstand?

- Afstanden mellem barnet og babyenheden er for muligvis for stor til, at babyenheden kan opfange lyde fra barnet. Sørg for, at babyenheden er placeret 1 til 1,5 meter fra barnet.

Hvorfor er billedet på videoskærmen utydeligt med nattesyn?

- Afstanden mellem barnet og babyenheden er for muligvis for stor. Sørg for, at babyenheden er placeret 1 til 1,5 meter fra barnet.
- Nogle gange er det muligt at se et grønligt skær, hvis det infrarøde lys er aktiveret. Dette er normalt på grund af ydre faktorer.

www.philips.com/AVENT

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

**Trademarks owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved**

