

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SCD603




PHILIPS
AVENT

I

a		e	
b		f	
c		g	
d		h	
		i	

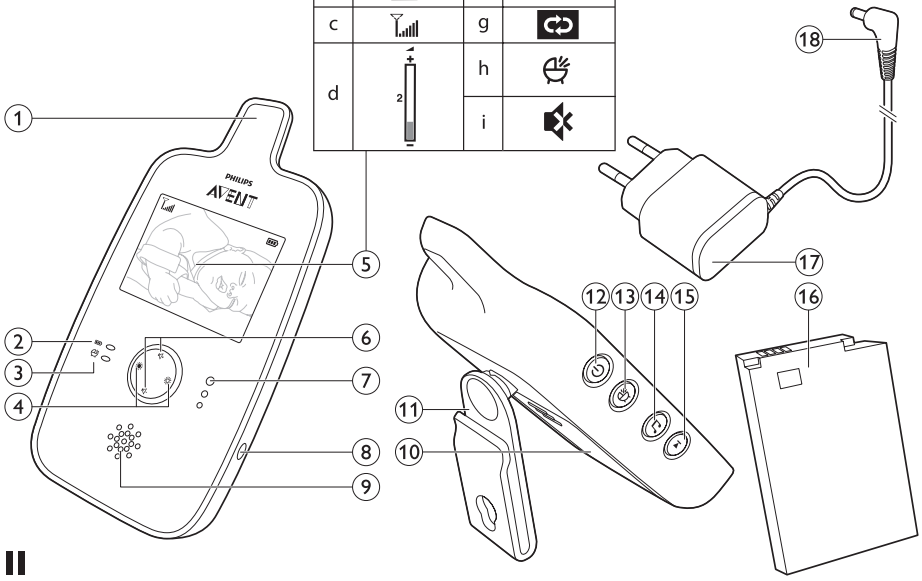

II

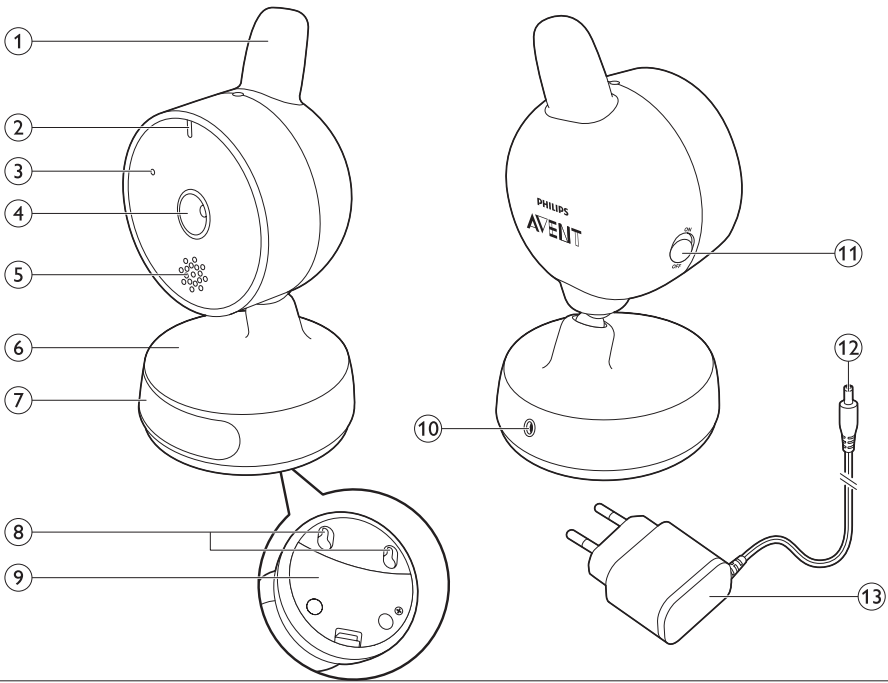

Satura rādītājs

1	Ievads	3
2	Vispārīgs apraksts	3
3	Sagatavošana lietošanai	4
4	Ierīces lietošana	6
5	Funkcijas	9
6	Tīrīšana un kopšana	12
7	Uzglabāšana	12
8	Piederumu pasūtīšana	13
9	Garantija un apkope	13
10	Biežāk uzdotie jautājumi	13

1 Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips AVENT! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips AVENT piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome. Philips AVENT video uzraugs sniegs jums atbalstu visu diennakti, jo tajā varat novērot savu mazuli gan dienā, gan naktī, un jebkurā vietā mājās. Jaunākās digitālās tehnoloģijas garantē nevainojami skaidru mazuļa audio un video uzraudzību. Izmantojot uzraugu, jutīsieties droši un jums nebūs jāielūkojas mazuļa istabā un jātraucē viņa miegs.

2 Vispārīgs apraksts

- **I Vecāku ierīce**
 - 1 Antena
 - 2 Baterijas/strāvas padeves indikators
 - 3 Balss aktivēšanas indikators
 - 4 Spilgtuma regulēšanas pogas
 - 5 Video displejs - ikonas
 - a Vecāku ierīce un mazuļa ierīce nav savstarpēji saistītas
 - b Baterijas statuss
 - c Signāla stipruma simbols
 - d Skaļuma līmeņa josla
 - e Spilgtuma līmeņa josla
 - f Šūpuļdziesmu numuri
 - g Šūpuļdziesmas atkārtotības simbols
 - h Balss aktivizācijas simbols
 - i Izslēgtas skaņas simbols
 - 6 Skaļuma palielināšanas un samazināšanas pogas
 - 7 Skaņas līmeņa indikatori
 - 8 Ligzda ierīces spraudnim
 - 9 Skaļrunis
 - 10 Bateriju nodalījuma vāciņš
 - 11 Jostas saspraude/statīvs
 - 12 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
 - 13 Balss aktivēšanas poga
 - 14 Šūpuļdziesmas atskaņošanas/apturēšanas poga
 - 15 Nākamās šūpuļdziesmas poga
 - 16 Akumulators
 - 17 Adapteris
 - 18 Ierīces spraudnis
- **II Mazuļa ierīce**
 - 1 Antena
 - 2 Ieslēgšanas indikators
 - 3 Mikrofons
 - 4 Objektīvs
 - 5 Skaļrunis
 - 6 Pamatne
 - 7 Naktslampiņa un naktslampiņas poga
 - 8 Caurumi stiprināšanai sienā
 - 9 bateriju nodalījuma vāciņš.
 - 10 Ligzda ierīces spraudnim
 - 11 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
 - 12 Ierīces spraudnis
 - 13 Adapteris

3 Sagatavošana lietošanai

SVARĪGI: rūpīgi izlasiet svarīgas drošības instrukcijas, pirms izmantot video mazuļu uzraugu, un saglabājiēt tās turpmākai atsaucēi.


Ar šo Philips Electronics UK Limited apliecina, ka šī mazuļa uzraudzības ierīce ir saderīga ar direktīvas 1999/5/EK pamata prasībām un citiem atbilstošiem nosacījumiem. EK atbilstības deklarācija (DoC) ir pieejama kompaktdiskā vai tiešsaistē vietnē www.philips.com/support.

3.1 Mazuļa ierīce

Mazuļa ierīci var pieslēgt elektrotīklam. Lai nodrošinātu automātisku barošanas padevi elektrotīkla traucējumu gadījumā, iesakām ievietot vienreizējās lietošanas baterijas.

3.1.1 Ierīces izmantošana, pieslēdzot to elektrotīklam

- 1 Ievietojiet ierīces spraudni mazuļa ierīcē un adapteri sienas kontaktlīzdā.

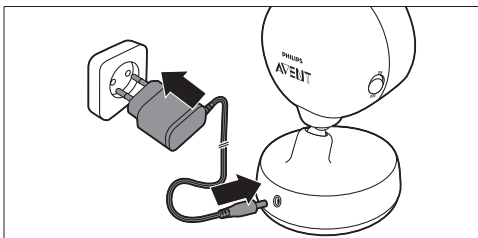

3.1.2 Vienreizējās lietošanas bateriju ievietošana

Elektrotīkla traucējumu gadījumā mazuļa ierīce var darboties ar četrām 1,5 V R6 AAA baterijām (ierīces komplektācijā nav iekļautas). Nelietojiet atkārtoti uzlādējamās baterijas. Mazuļa ierīcei nav uzlādēšanas funkcijas, un, ja atkārtoti uzlādējamās baterijas netiek lietotas, tās lēni izlādējas.


⚠ Brīdinājums!

Ievietojot parastās baterijas, atvienojiet mazuļa ierīci no elektrotīkla un pārliecinieties, vai jūsu rokas un ierīce ir sausas.


⊖ Piezīme.

Kad mazuļa ierīci izmanto ar vienreiz lietojamām sārma baterijām un ir ieslēgta naktslampiņa, tās darbības laiks ir 3 stundas.

- 1 Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu.

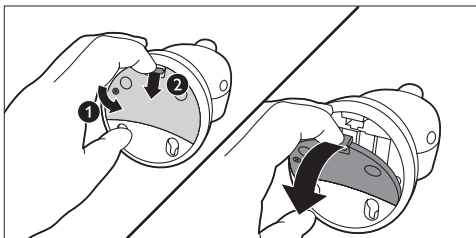


- 2 Ievietojiet četras vienreizējās sārma lietošanas baterijas.

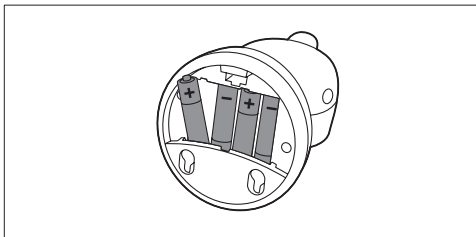

⊖ Piezīme.

Pārliecinieties, ka + un - poli ir vērsti pareizajā virzienā.

- 3 No jauna uzlieciet vāciņu.

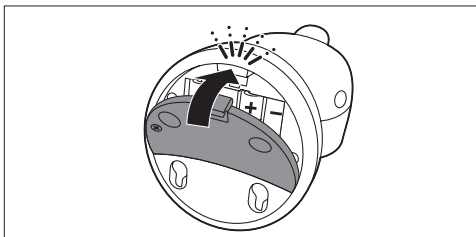


3.2 Vecāku ierīce

3.2.1 Darbība ar akumulatoru

Brīdinājums!

levietojot akumulatoru, atvienojiet mazuļa ierīci no elektrotīkla un pārliecinieties, vai jūsu rokas un ierīce ir sausas.


- Vecāku ierīces komplektā ir iekļauta atkārtoti uzlādējama 1100 mAh litija jonu polimēru baterija.
- Uzlādējiet vecāku ierīci pirms pirmās lietošanas reizes vai gadījumā, ja vecāku ierīces baterijas uzlādes līmenis ir zems.
- Baterijas uzlādes līmeni ir zems, kad video displejā mirgo tukšas baterijas simbols un baterijas/strāvas padeves indikators uz vecāku ierīces mirgo sarkanā krāsā.

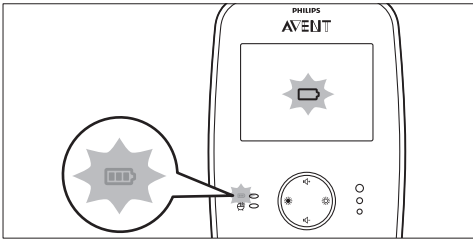


Piezīme.

Ja baterija ir pilnībā tukša, vecāku ierīce automātiski izslēdzas un savienojums ar mazuļa ierīci tiek pārtraukts.

- 1 Lai noņemtu baterijas nodalījuma vāciņu, pavirziet to lejup.

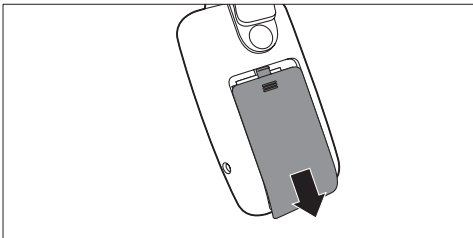


- 2 Ievietojiet akumulatora bateriju.

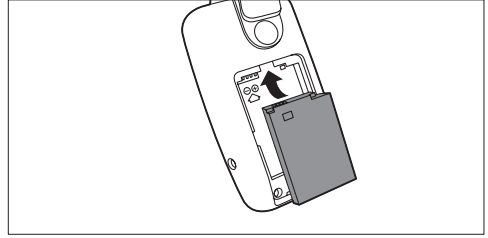


Piezīme.

Pārliecinieties, ka + un - poli ir vērsti pareizajā virzienā.


- 3 No jauna uzlieciet vāciņu.

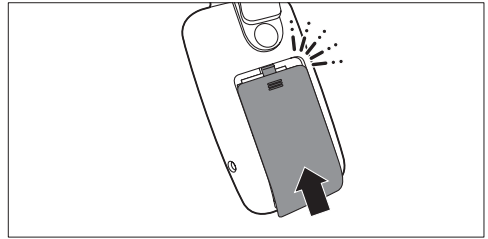

- 4 Ievietojiet ierīces spraudni vecāku ierīcē un adapteri sienas kontaktligzdā.

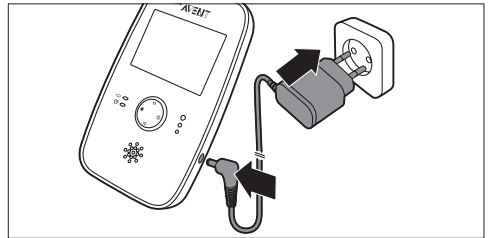

- Vecāku ierīces baterijas/ieslēgšanas lampiņa iedegas zaļā krāsā. Video displeja augšpusē parādās animēts baterijas uzlādes attēls.

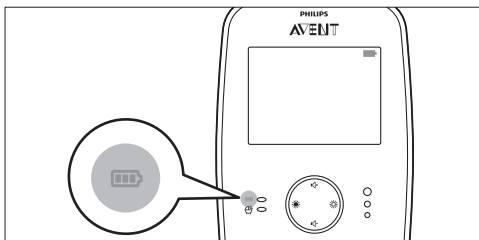

- Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, video displeja augšpusē redzamais baterijas simbols ir pilns.
- Uzlādējot vecāku ierīci pirmo reizi vai kad ierīce nav ilgstoši izmantota, izslēdziet to un nepārtraukti lādējiet vismaz 4 stundas.
- Uzlāde parasti ilgst 2,5 stundas, bet, ja uzlādes laikā vecāku ierīce ir ieslēgta, uzlāde notiek ilgāk. Lai uzlādes laiks būtu pēc iespējas īsāks, uzlādes laikā izslēdziet vecāku ierīci.
- Kad atkārtoti uzlādējamā baterija ir pilnībā uzlādēta, vecāku ierīci bez vada var izmantot aptuveni 7 stundas, ja ierīce iestatīta bals aktivizācijas režīmā. Ja ir pastāvīgi ieslēgts video displejs, vecāku ierīci bezvadu režīmā var izmantot aptuveni 5,5 stundas.

Piezīme.

Kad vecāku ierīce tiek uzlādēta pirmo reizi, tās darbības laiks ir mazāks par 7 stundām. Atkārtoti uzlādējamā baterija sasniedz pilnu darbības jaudu tikai pēc četriem izlādēšanas un uzlādēšanas cikliem.

Piezīme.


Baterija pakāpeniski izlādējas, pat ja vecāku ierīce ir izslēgta.

Piezīme.

Iesakām vecāku ierīci pievienot elektrotīklam visu nakti. Ja vecāku ierīcē izlādējas baterija, atskan zema baterijas līmeņa trauksmes signāls, kas var jūs pamodināt.


4 Ierīces lietošana

- 1 Novietojiet mazuļa ierīci un vecāku ierīci tajā pašā telpā, lai pārbaudītu savienojumu.

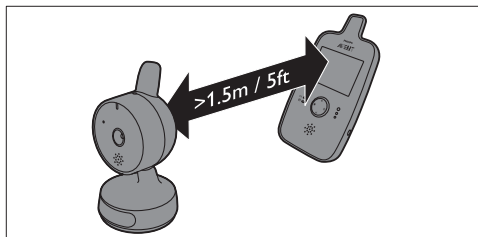


Pārliecinieties, vai mazuļa ierīce ir vismaz 1,5 metru (5 pēdu) attālumā no vecāku ierīces.

- 2 Iestatiet mazuļa ierīces ON/OFF (ieslēgt/izslēgt) slēdzi pozīcijā ON (ieslēgts).

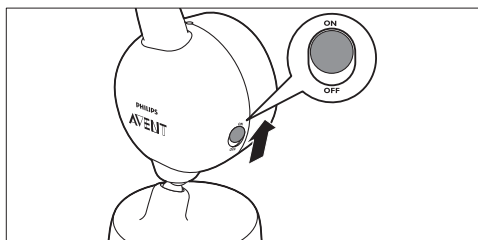


- Iedegas zaļais strāvas ieslēgšanas indikators.

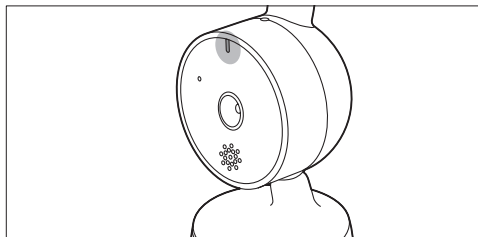


Piezīme.

Barošanas indikators vienmēr iedegas zaļā krāsā pat tad, ja nav savienojuma ar vecāku ierīci.


- 3** Nospiediet un turiet vecāku ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

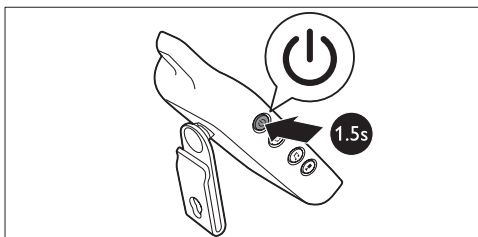

- Ieslēdzas video displejs, un tajā parādās savienojuma izveides attēls.

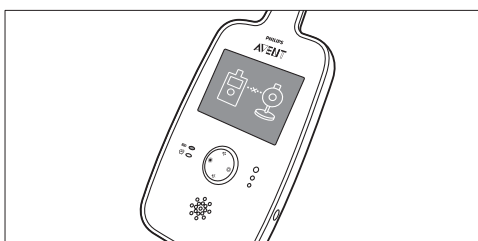


- Kad savienojums ir izveidots, video displejā tiek parādīts mazulis un ir redzams signāla stipruma simbols.

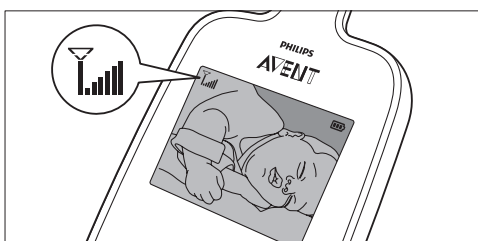

✿ Padoms.

Noskaidrojiet labāko vecāku ierīces atrašanās vietu, skatoties uz signāla stipruma simbolu. Līniju skaits norāda savienojuma kvalitāti.

- Ja savienojumu nevar izveidot, vecāku ierīcē atskan pīkstieni un displejā tiek parādīts ziņojums par to, ka tā atrodas ārpus diapazona.

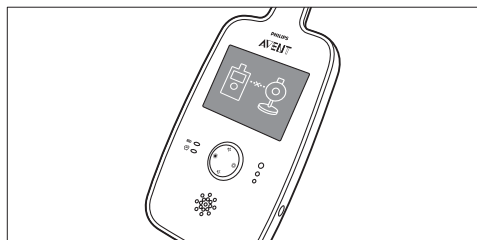

4.1 Mazuļa uzrauga novietošana

⚠ Brīdinājums!


Ierīci glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Nekādā gadījumā neievietojiet mazuļa ierīci mazuļa gultā vai sētiņā, kā arī nepiestipriniet ierīci pie tām.

ⓘ Piezīme.


Ja izmantojat bezvadu tālruni, bezvadu video ierīci, Wi-Fi tīklu, mikroviļņu krāsni vai Bluetooth ierīci ar 2,4 Ghz frekvenci, šīs ierīces var radīt vecāku vai mazuļa ierīces savienojuma traucējumus.

Šādā gadījumā novietojiet vecāku ierīci tālāk no iepriekšminētajām ierīcēm, lai traucējumu nebūtu.

- 1 Optimālai skaņas noteikšanai mazuļa ierīce jānovieto vismaz 1 metru (3,5 pēdu) attālumā no mazuļa, bet attālums nedrīkst būt lielāks par 1,5 metriem (5 pēdām).

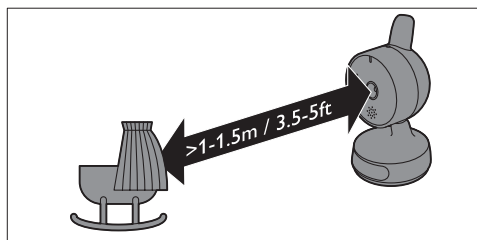

- 2** Mazuļa ierīci var novietot divējādi:
- 1 Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas un horizontālas virsmas.
 - 2 Piestipriniet mazuļa ierīci pie sienas ar ierīces komplektācijā iekļautām skrūvēm, kā parādīts attēlā.

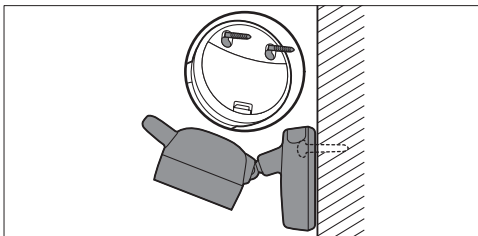


⊗ Padoms.

Lai uz sienas atzīmētu precīzu skrūvju caurumu atrašanās vietu, izmantojiet nodrošināto šablonu.

⊗ Padoms.

Mazuļa ierīci novietojiet nedaudz virs mazuļa, lai varētu labāk pārraudzīt mazuļa gultni vai sētiņu.


- 3** Pielāgojiet mazuļa ierīces novietojumu, lai nodrošinātu vislabāko sava mazuļa redzamību.

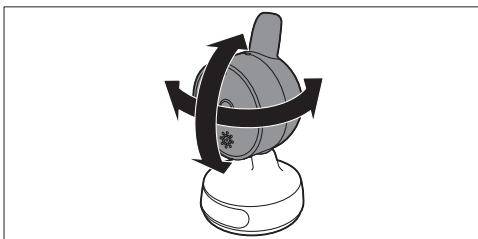

⚠ Brīdinājums!

Nenovietojiet mazuļa ierīci ar mikrofonu uz leju, jo tādējādi mikrofonam var būt traucēta pareiza skaņu uztveršana.

- 4** Novietojiet vecāku ierīci mazuļa ierīces darbības diapazonā. Pārliedzinieties, vai tā ir vismaz 1,5 metru (5 pēdu) attālumā no mazuļa ierīces, lai izvairītos no atbalss.

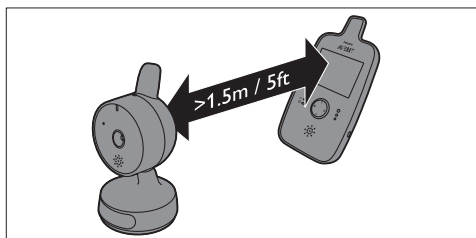

Lai iegūtu plašāku informāciju par darbības diapazonu, skatiet tālāk sadaļu "Darbības diapazons".

4.1.1 Darbības diapazons

Mazuļa uzrauga darbības diapazons ir 150 metri (490 pēdas) atklātā vietā un redzamības zonā. Iekštelpās darbības diapazons ir 30 metri (98 pēdas). Atkarībā no apkārtnes un citiem traucējošiem faktoriem šis diapazons var būt mazāks.

Attiecībā uz mitriem un valģiem materiāliem diapazona traucējumi var būt līdz pat 100%.


Sausi materiāli	Materiālu biezums	Diapazona traucējumi
Koks, ģipsis, kartons, stikls (bez metāla, vadiem vai svina)	< 30 cm (12 collas)	0-10%
Ķieģeļi, saplāksnis	< 30 cm (12 collas)	5-35%
Dzelzsbetons	< 30 cm (12 collas)	30-100%
Metāla režģi vai stieņi	< 1 cm	90-100%
Metāla vai alumīnija loksnes	< 1 cm	100%

5 Funkcijas


5.1 Skaļruņa skaļuma koriģēšana

Varat regulēt vecāku ierīces skaļruņa skaļumu sev piemērotākajā līmenī.

- 1 Lai pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma palielināšanas vai samazināšanas pogu.

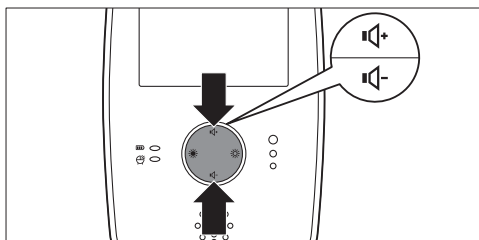

- Displejā tiek parādīta skaļuma josla, lai jūs redzētu izvēlēto skaļuma līmeni.

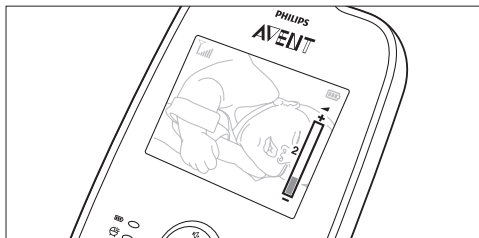


Piezīme.

Ja skaļuma līmenis ir noregulēts pārāk augsts, vecāku ierīce patērēs vairāk jaudas.


5.2 Displeja spilgtuma regulēšana

Varat regulēt vecāku ierīces displeja spilgtumu sev piemērotākajā līmenī.

- 1 Lai regulētu video displeja spilgtumu, spiediet vecāku ierīces spilgtuma regulēšanas pogas.

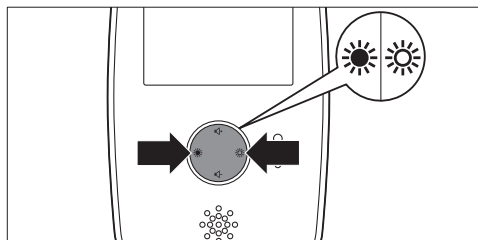

- Displejā tiek parādīta spilgtuma josla, lai jūs redzētu izvēlēto spilgtuma līmeni.

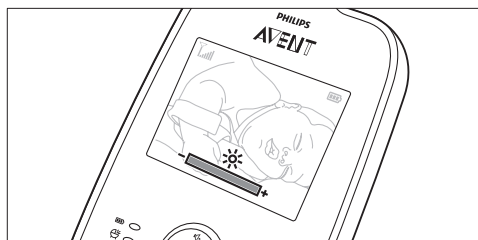


Piezīme.

Ja spilgtuma līmenis ir noregulēts pārāk augsts, vecāku ierīce patērēs vairāk jaudas.

5.3 Skaņas līmeņa indikatori

Vecāku ierīce nepārtraukti uzrauga skaņas līmeni mazuļa istabā, un par istabā notiekošajām kustībām ziņo skaņas līmeņa indikators. Ja mazulis raud, uz vecāku ierīces iedegas zilas krāsas skaņas līmeņa indikatori.

- Kamēr netiek uztvertas skaņas, skaļuma līmeņa indikatori nedeg.
- Kad mazuļa ierīce uztver skaņu, uz vecāku ierīces iedegas viens vai vairāki skaņas līmeņa indikatori. Iedegto indikatoru skaits ir atkarīgs no mazuļa ierīces uztvertās skaņas skaļuma. Tāpat skaņas līmeņa indikators iedegas arī tad, ja vecāku ierīcei ir noregulēts zems skaļuma līmenis vai ja ir ieslēgts balss aktivizācijas režīms (skatiet tālāk sadaļu "Balss aktivēšana").

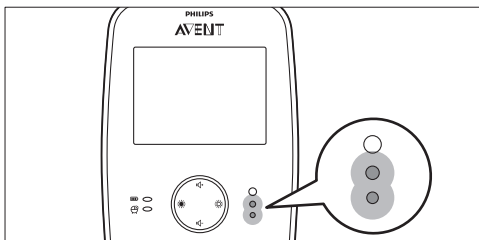


- Kad mazuļa ierīce uztvers skaņu, vecāku ierīces video displejs automātiski ieslēgsies, lai parādītu mazuļi. Ja 20 sekundes skaņas netiek uztvertas, video displejs atkal izslēdzas.

- 2 Lai deaktivizētu balss aktivizācijas režīmu, vēlreiz nospiediet balss aktivizācijas pogu uz vecāku ierīces. Balss aktivizācijas lampiņas nodziest, un displejā parādās balss aktivizācijas izslēgšanas attēls.


5.4 Balss aktivēšana

Vecāku ierīce nepārtraukti uzrauga skaņas līmeni mazuļa istabā. Ja balss aktivizācijas režīms ir ieslēgts, video displejs ieslēgsies tikai tad, kad mazuļa ierīce uztvers skaņu. Ja skaņas netiek uztvertas, video displejs būs izslēgts, tādējādi taupot elektroenerģiju.

- 1 Lai ieslēgtu balss aktivizācijas režīmu, nospiediet vecāku ierīces balss aktivizācijas pogu.

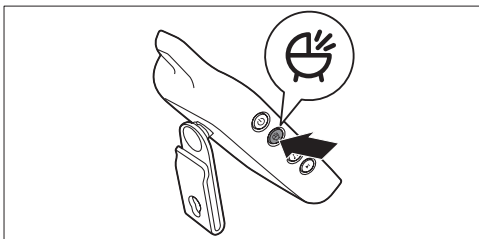


- Iedegas vecāku ierīces balss aktivizācijas lampiņa, un video displejā parādās balss aktivizācijas attēls.

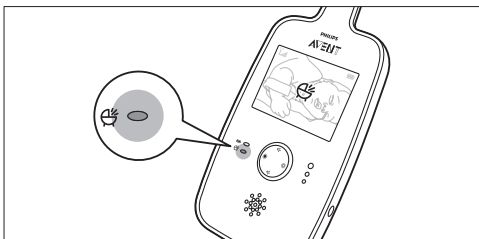


5.5 Naktslampiņa

- 1 Nospiediet naktslampiņas pogu mazuļa ierīces pamatnē, lai ieslēgtu naktslampiņu.

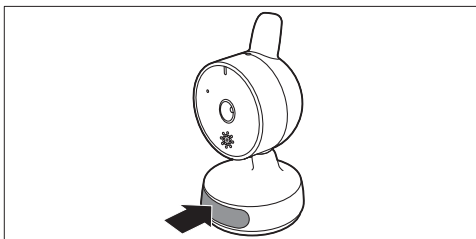


- Naktslampiņa mazuļa ierīces pamatnē iedegas.

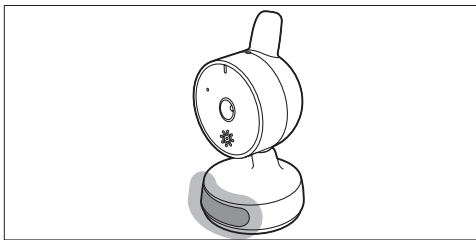

- 2 Vēlreiz nospiediet naktslampiņas pogu, lai izslēgtu naktslampiņu.


5.6 Šūpuļdziesmas funkcija

- 1 Nospiediet atskaņošanas/apturēšanas pogu uz vecāku ierīces, lai atskaņotu šūpuļdziesmu.

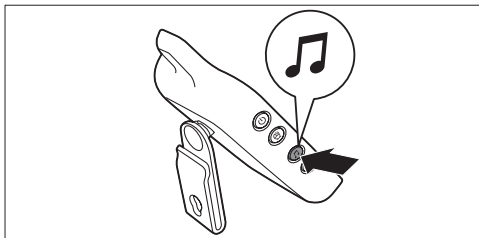


- Šūpuļdziesmu sāk atskaņot mazuļa ierīcē, un tā tiek atkārtota aptuveni 15 minūtes. Video displejā var redzēt, kura šūpuļdziesma tiek atskaņota un atkārtota. Šūpuļdziesmas numurs redzams zilā laukumā.

- 2 Lai atlasītu citu šūpuļdziesmu, nospiediet šūpuļdziesmas pogu. Turpiniet spiest nākamās šūpuļdziesmas pogu, līdz tiek atskaņota jums vajadzīgā šūpuļdziesma.

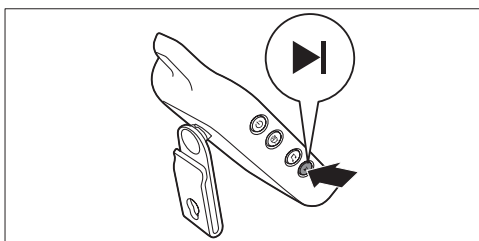

ⓘ Piezīme.

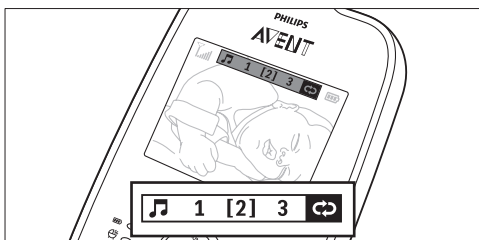

Varat atlasīt arī atkārtšanas simbolu, lai atkārtoti tiktu atskaņotas visas šūpuļdziesmas.

- 3 Nospiediet atskaņošanas/apturēšanas pogu uz vecāku ierīces, lai atskaņotu atlasīto šūpuļdziesmu.
 - *Mazuļa ierīce sāks atskaņot šūpuļdziesmu un pastāvīgi to atkārtos.*

ⓘ Piezīme.

Ja esat izvēlējies atkārtšanas režīmu, visas trīs šūpuļdziesmas tiek atskaņotas atkārtoti ciklā..

- 4 Lai apturētu šūpuļdziesmu, vēlreiz nospiediet šūpuļdziesmas atskaņošanas/apturēšanas pogu.

5.7 Trauksme par uztveršanas diapazona traucējumiem

Kad vecāku ierīce atrodas ārpus mazuļa ierīces uztveršanas diapazona, vecāku ierīcē ik pēc 20 sekundēm atskanēs pīkstiens un video displejā tiks parādīts ziņojums par to, ka ierīce atrodas ārpus diapazona.

ⓘ Piezīme.

Bridinājums par vecāku ierīces atrašanos ārpus uztveršanas diapazona ir aktīvs arī tad, ja mazuļa ierīce ir izslēgta.

5.8 Redzamība naktī


Kamera ir aprīkota ar infrasarkano staru gaismu, kas ļauj skaidri saskatīt mazuli arī tumšā istabā. Kad objektīvs uztver zemu gaismas līmeni, infrasarkano staru gaismu tiek ieslēgta automātiski. Lai attēls būtu skaidrs, novietojiet mazuļa ierīci 1–1,5 m/3,5 līdz 5 pēdu attālumā no mazuļa.

ⓘ Piezīme.

Kad ieslēgtas infrasarkanās lampiņas, displejs ir melnbalts. Taču dažreiz iespējams redzēt zaļganu attēlu. Tā ir normāla parādība, to izraisa ārējie gaismas avoti.

5.9 Jostas saspraude/statīvs

- Ja vecāku ierīces akumulators ir pietiekami uzlādēts, varat ņemt ierīci līdž mājā un ārpus tās, piestiprinot to pie jostas, izmantojot jostas saspraudi. Tādējādi varēsiet uzraudzīt mazuli, kad pārvietojaties.

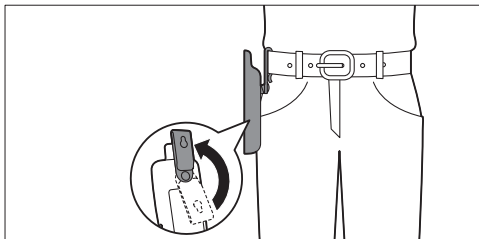

5.11.1 Noklusējuma iestatījumi

- Skaidrība skaļums: 3
- Balss aktivizācija: izslēgta
- Displeja spilgtums: 4

6 Tīrīšana un kopšana

⚠ Brīdinājums!

Neiegremdējiet vecāku ierīci un mazuļa ierīci ūdenī un nemazgājiet tās zem tekoša ūdens.

⚠ Brīdinājums!

Neizmantojiet tīrīšanas aerosolu vai šķidrās tīrīšanas līdzekļus.

- 1 Izslēdziet mazuļa un vecāku ierīci un izņemiet adapterus no sienas kontaktligzdas.
- 2 Tīriet vecāku un mazuļa ierīci ar sausu drānu.

⊖ Piezīme.

Ja uz mazuļa ierīces objektīva ir pirkstu nospiedumi vai netīrumi, tas var ietekmēt kameras attēla kvalitāti. Centieties nepieskarties objektīvam ar pirkstiem.

⚠ Brīdinājums!


Pirms mazuļa ierīces un vecāku ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai tās ir sausas.

- 3 Tīriet adapterus ar sausu drāniņu.

7 Uzglabāšana

Ja kādu laiku neplānojat izmantot mazuļa uzraugu, izņemiet parastās baterijas no mazuļa ierīces un akumulatoru no vecāku ierīces. Glabājiet vecāku ierīci, mazuļa ierīci un adapterus vēsā un sausā vietā.

- Lai jostas saspurdi izmantotu kā statīvu, grieziet saspurdi uz leju, līdz vecāku ierīce pret to atbalstās.

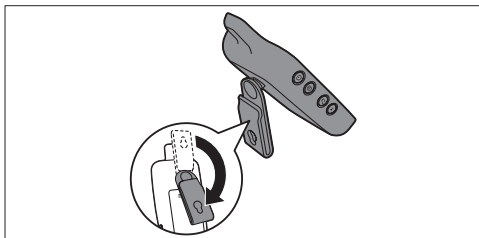

5.10 Automātiska skaņas izslēgšanas funkcija

Kad mazuļa ierīce nosaka zemu skaņas līmeni, piemēram, mazulim guļot, vecāku ierīce automātiski izslēdz skaņu, lai jūs to nedzirdētu. Kad mazulis sāk raudāt, vecāku ierīce vēlreiz automātiski izslēdz skaņu, lai jūs to dzirdētu.

5.11 Atiestatīšanas funkcija

Šī funkcija ļauj atiestatīt vecāku ierīces iestatījumus. Varat izmantot šo funkciju, ja rodas problēmas, kuras nevar atrisināt, izpildot norādījumus nodaļā "Biežāk uzdotie jautājumi".

- 1 Lai šo funkciju izslēgtu, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz vecāku ierīces..
- 2 Nospiediet un turiet nospiešu skaļuma samazināšanas pogu, vienlaikus nospiediet un turiet nospiešu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz atskan pīkstiens un vecāku ierīce atkal ieslēdzas.
 - *Tagad ierīcē ir atiestatītas noklusētās rūpnīcas vērtības.*

8 Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus šai ierīcei, lūdzu, apmeklējiet mūsu tiešsaistes veikalu vietnē www.shop.philips.com/service. Ja tiešsaistes veikals jūsu valstī nav pieejams, vērsieties pie sava Philips izplatītāja vai Philips servisa centrā. Ja jums radušās grūtības ar piederumu iegādi savai ierīcei, lūdzu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontakttinformācija pieejama pasaules garantijas bukletā.

9 Garantija un apkope

Ja jums nepieciešams serviss vai informācija, vai palīdzība, lūdzu, izmantojiet Philips AVENT tīmekļa vietni www.philips.com/AVENT vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.

10 Biežāk uzdotie jautājumi

Šajā nodaļā ir iekļauti visbiežāk uzdotie jautājumi par ierīci. Ja nevarat atrast atbildi uz savu jautājumu, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietnes www.philips.com/support biežāk uzdoto jautājumu sadaļu vai sazinieties ar savas valsts Philips klientu apkalpošanas centru.

Ierīču ieslēgšana/savienošana

Kāpēc ieslēdzot mazuļa ierīci un vecāku ierīci, to barošanas indikatori neiedegas?

- Iespējams, vecāku ierīces atkārtoti uzlādējamā baterija ir tukša un ierīce nav pievienota elektrotīklam. Ievietojiet ierīces spraudni vecāku ierīcē un ievietojiet adapteri sienas kontaktligzdā. Lai ieslēgtu vecāku ierīci un lai izveidotu savienojumu ar mazuļa ierīci, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- Iespējams, mazuļa ierīce nav pievienota elektrotīklam un ierīces vienreizējās lietošanas baterijas ir tukšas, vai arī tās nav ievietotas ierīcē. Ievietojiet mazuļa ierīcē pilnas vienreizējās lietošanas baterijas vai arī pievienojiet ierīci pie elektrotīkla. Lai izveidotu savienojumu ar vecāku ierīci, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā ON (ieslēgt).

Kādēļ vecāku ierīce nelādējas, kad tā tiek pievienota elektrotīklam?

- Iespējams, akumulators ir sasniedzis sava darbības beigas. Nomainiet to.
- Iespējams, adapteris nav iesprausts pareizi. Pārliedziniet, vai adapteris sienas kontaktligzdā ir iesprausts pareizi.

Kādēļ mazuļa ierīce nelādējas, kad tā tiek pievienota elektrotīklam?

- Mazuļa ierīcei nav uzlādēšanas funkcijas. Ja vēlaties mazuļa ierīci izmantot bez vada, ievietojiet tajā jaunas vienreiz lietojamās baterijas.

Kāpēc es nevaru izveidot savienojumu? Kāpēc savienojums laiku pa laikam pazūd? Kāpēc rodas skaņas traucējumi?

- Iespējams, mazuļa ierīce un vecāku ierīce ir gandrīz sasniegušas darbības diapazona gala robežas vai arī traucējumus rada citas 2,4 GHz bezvadu ierīces. Pamēģiniet novietot abas ierīces citā vietā, samaziniet atstatumu starp tām vai arī izslēdziet 2,4 GHz bezvadu ierīces. Ņemiet vērā, ka katru reizi pawait apmēram 5 sekundes, kamēr savienojums starp abām ierīcēm tiek atjaunots.

- Ja jums ir divas video mazuļu uzraudzības ierīces, turiet tās vismaz 1,5 metru (5 pēdu) attālumā vienu no otras, lai novērstu traucējumus.
- Iespējams, mazuļa ierīce nav pievienota elektrotīklam un ierīces vienreizējās lietošanas baterijas ir tukšas, vai arī tās nav ievietotas ierīcē. Ievietojiet mazuļa ierīcē pilnas vienreizējās lietošanas baterijas vai arī pievienojiet ierīci pie elektrotīkla. Lai izveidotu savienojumu ar vecāku ierīci, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā ON (ieslēgt).

Kas notiek elektrotīkla kļūmes laikā?

- Tā kā vecāku ierīce darbojas ar atkārtoti uzlādējamu bateriju, ierīce turpina darboties, ja baterija ir pietiekami uzlādēta. Ja mazuļa ierīcē esat ievietojis vienreizēji lietojamās baterijas, kamera turpina darboties un varat redzēt savu mazuli.

Kāpēc mazuļa ierīces parastās baterijas izbeidzas tik ātri?

- Kad ir pastāvīgi ieslēgts video displejs, kad tiek atskaņotas šūpuļdziesmas vai kad ir ieslēgta naktslampiņa, mazuļa ierīce patērē daudz elektroenerģijas. Tādēļ mazuļa ierīci ieteicams pievienot elektrotīklam un baterijas izmantot tikai kā rezerves variantu. Neievietojiet atkārtoti uzlādējamās baterijas mazuļa ierīcē, jo tās lēni izlādējas, pat tad, ja netiek lietotas.

Kāpēc vecāku ierīces uzlādes laiks pārsniedz 2,5 stundas?

- Iespējams, vecāku ierīce ir ieslēgta uzlādes laikā. Uzlādes laikā izslēdziet vecāku ierīci.

Kāpēc mazuļa ierīcei un tās vadam jāatrodas vismaz 1 metru/3,5 pēdas no mazuļa?

- Mazuļa ierīcei un tās vadam vienmēr jāatrodas vismaz 1 metra (3,5 pēdu) attālumā no mazuļa, lai novērstu mazuļa nožņaugšanās risku un lai ierīce labāk uztvertu skaņu.

Indikatori vecāku ierīcē

Kāpēc sākot vecāku ierīces lādēšanu, vecāku ierīces displejā netiek parādīts baterijas statusa simbols?

- Uzlādējot vecāku ierīci pirmo reizi vai arī pēc ilgāka lietošanas pārtraukuma, var paiet vairākas minūtes līdz displejā tiks parādīts baterijas simbols.

Kāpēc baterijas/ieslēgšanas lampiņa un baterijas simbols video displejā mirgo sarkanā krāsā?

- Ja baterijas/ieslēgšanas lampiņa un baterijas simbols video displejā mirgo sarkanā krāsā, vecāku ierīces uzlādējamai baterijai ir zems uzlādes līmenis. Pievienojiet vecāku ierīci strāvai, lai uzlādētu bateriju (skatiet nodaļu "Sagatavošana lietošanai").

Kāpēc vecāku ierīce izdod skaņas signālus?

- Ja vecāku ierīce pīkst un video displejā tiek rādīts ziņojums par to, ka ierīce ir ārpus diapazona, savienojums ar mazuļa ierīci ir zudis. Pārvietojiet vecāku ierīci tuvāk mazuļa ierīcei.
- Ja vecāku ierīce pīkst, kamēr baterijas/ieslēgšanas lampiņa un baterijas simbols video displejā mirgo sarkanā krāsā, vecāku ierīces uzlādējamai baterijai ir zems uzlādes līmenis. Pievienojiet vecāku ierīci strāvai, lai uzlādētu bateriju (skatiet nodaļu "Sagatavošana lietošanai").
- Mazuļa ierīce iespējams ir izslēgta. Ieslēdziet mazuļa ierīci.

Troksnis/skaņa

Kāpēc video monitors rada augstas skaņas?

- Iespējams, ka ierīces atrodas pārāk tuvu. Pārliecinieties, ka vecāku ierīce ir vismaz 1,5 metru (5 pēdu) attālumā no mazuļa ierīces, un samaziniet skaļumu.
- Iespējams, vecāku ierīces skaļums ir iestatīts pārāk augstā līmenī. Samaziniet vecāku ierīces skaļumu.

Vai iespējams palielināt šūpuļdziesmas skaļumu mazuļa ierīcē?

- Nē, tas nav iespējams.

Kāpēc es nedzirdu skaņu/Kāpēc es nedzirdu sava mazuļa raudas?

- Iespējams, vecāku ierīces skaļums ir iestatīts pārāk zemā līmenī, vai arī skaņa ir izslēgta. Pagrieziet skaļuma regulēšanas pogu, lai palielinātu skaļumu.
- Iespējams, no mikroфона nav noņemta aizsargfolija. Pārlicinieties, ka mikroфons ir pilnībā atbrīvots.
- Iespējams, ir ieslēgta balss aktivizācijas funkcija. Ja tā ir ieslēgta, video displejs tiks ieslēgts tikai tad, kad mazuļa ierīce uztvers skaņu. Ja skaņas netiek uztvertas, video displejs būs izslēgts, tādējādi taupot elektroenerģiju.
- Iespējams, video mazuļa uzraudzības ierīcei ir ieslēgta automātiskā skaņas izslēgšanas funkcija. Kad mazuļa ierīce nosaka zemu skaņas līmeni, piemēram, mazulim guļot, vecāku ierīce automātiski izslēdz skaņu, lai jūs to nedzirdētu. Kad mazulis sāk raudāt, vecāku ierīce vēlreiz automātiski ieslēdz skaņu, lai jūs to dzirdētu.
- Mazuļa ierīce, iespējams, atrodas pārāk tālu no mazuļa. Pārlicinieties, ka mazuļa ierīce neatrodas tālāk par 1,5 metriem (5 pēdām) no mazuļa, taču ne tuvāk par 1 metru (3,5 pēdām), lai novērstu nožņaugšanās risku.

Kāpēc vecāku ierīce reaģē pārāk ātri uz citām skaņām?

- Mazuļa ierīce arī uztver citas, ne tikai mazuļa izdotās skaņas. Pievirziet mazuļa ierīci tuvāk mazulim (bet ievērojiet minimālo 1 metra/3,5 pēdu atstatumu).

Kādēļ vecāku ierīce rada dūcošu skaņu?

- Traucējumi var rasties, ja vecāku ierīce neatrodas mazuļa ierīces uztveršanas diapazonā. Tāpat traucējumi var rasties, ja vecāku ierīci un mazuļa ierīci norobežo pārāk daudz sienu vai griestu, vai arī traucējumus var radīt ieslēgtas 2,4 GHz bezvadu ierīces (piemēram, mikroviļņu krāns, Wi-Fi maršrutētājs). Novietojiet vecāku ierīci citā vietā, tuvāk pie mazuļa ierīces, vai izslēdziet citas bezvadu ierīces.
- Iespējams, vecāku ierīces akumulators ir jāuzlādē.

Darbības laiks/darbības diapazons

Mazuļa uzrauga noteiktais darbības diapazons ir 150 metri/490 pēdas ārā un līdz 30 metriem/98 pēdām iekšējās. Kāpēc mana mazuļa uzrauga darbības diapazons ir mazāks?

- Norādītais darbības diapazons 150 metri (490 pēdas) attiecas tikai uz ārējo telpu, ja ierīce ir redzamības zonā. Atkarībā no apkārtnes un citiem traucējošiem faktoriem darbības diapazons var samazināties. Telpās vecāku un mazuļa ierīces darbības diapazonu ierobežo sienas un/vai griesti un materiāli, no kādiem tie izgatavoti.

Vecāku ierīces darbības laiks ir paredzēts vismaz 5,5 stundas. Kāpēc manas vecāku ierīces darbības laiks ir īsāks?

- Uzlādējot vecāku ierīci pirmo reizi, darbības laiks būs īsāks, jo baterija vēl nav sasniegusi pilnu jaudu. Baterija pilnu jaudu sasniegs tikai pēc aptuveni ceturtais uzlādēšanas un izlādēšanas reizes. Pēc tam darbības laiks būs 5,5 stundas, ja nav ieslēgta balss aktivizācijas funkcija, vai 7 stundas, ja balss aktivizācijas režīms ir ieslēgts.
- Ja video displejs ir nepārtraukti ieslēgts, vecāku ierīce patērē daudz enerģijas. Lai paildzinātu darbības laiku, izslēdziet balss aktivizācijas funkciju (skatiet nodaļas "Funkcijas" sadaļu "Balss aktivēšana").
- Iespējams, vecāku ierīces skaļums ir iestatīts pārāk augstā līmenī un tamdēļ vecāku ierīce patērē daudz enerģijas. Samaziniet vecāku ierīces skaļumu.

- Kā lietojot jebkuru citu uzlādējamu elektronisko ierīci, baterijas kapacitāte pēc ilga lietošanas perioda samazinās. Ja radušies jautājumi, vienmēr varat sazināties ar klientu apkalpošanas centru. Lai iegādātos jaunu lādējamo bateriju, apmeklējiet mūsu Philips tiešsaistes veikalu www.shop.philips.com/service.

Kāpēc vecāku ierīcē ir dzirdami traucējumi?

- Traucējumi var rasties, ja vecāku ierīce neatrodas mazuļa ierīces uztveršanas diapazonā. Tāpat traucējumi var rasties, ja vecāku ierīci un mazuļa ierīci norobežo pārāk daudz sienu vai griestu, vai arī traucējumus var radīt ieslēgtas 2,4 GHz bezvadu ierīces (piemēram, mikroviļņu krāsns, Wi-Fi maršrutētājs). Novietojiet vecāku ierīci citā vietā, tuvāk pie mazuļa ierīces, vai izslēdziet citas bezvadu ierīces.

Video displejs

Kādēļ video displejā ir ņirboņa?

- Traucējumi var rasties, ja vecāku ierīce neatrodas mazuļa ierīces uztveršanas diapazonā. Tāpat traucējumi var rasties, ja vecāku ierīci un mazuļa ierīci norobežo pārāk daudz sienu vai griestu, vai arī traucējumus var radīt ieslēgtas 2,4 GHz bezvadu ierīces (piemēram, mikroviļņu krāsns, Wi-Fi maršrutētājs). Novietojiet vecāku ierīci citā vietā, tuvāk pie mazuļa ierīces, vai izslēdziet citas bezvadu ierīces.
- Iespējams, vecāku ierīces akumulators ir jāuzlādē.

Kādēļ video displejā nav redzams neviens attēls, kad deg baterijas/strāvas padeves indikators?

- Iespējams, vecāku ierīcei ir ieslēgts balss aktivizācijas režīms. Lai ieslēgtu video displeju, vēlreiz nospiediet balss aktivizācijas pogu.

Kādēļ attēls video displejā nav skaidrs?

- Iespējams, iestatīts pārāk zems displeja spilgtums. Palieliniet displeja spilgtumu (skatiet nodaļas "Funkcijas" sadaļu "Displeja spilgtuma regulēšana").
- Iespējams, no video displeja nav noņemta aizsargfolija. Noņemiet aizsargfoliju.

Kādēļ vecāku ierīce nedarbojas balss aktivizācijas režīmā?

- Iespējams, attālums starp mazuli un mazuļa ierīci ir pārāk liels, lai uztvertu mazuļa skaņas. Pārliedzinieties, vai mazuļa ierīce ir novietota 1 līdz 1,5 metru (3,5 līdz 5 pēdu) attālumā no mazuļa.

Kādēļ nakts redzamības režīmā attēls video displejā nav skaidrs?

- Iespējams, attālums starp mazuli un mazuļa ierīci ir pārāk liels. Pārliedzinieties, vai mazuļa ierīce ir novietota 1 līdz 1,5 metru (3,5 līdz 5 pēdu) attālumā no mazuļa.
- Dažreiz ir iespējams redzēt zaļganu attēlu, kad ieslēgtas infrasarkanās lampiņas. Tā ir normāla parādība, ko izraisa ārēji faktori.

www.philips.com/AVENT

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

Trademarks owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved

