

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SCD610

SCD609



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Introduktion 4

2 Viktiga säkerhetsinstruktioner 5

Elektromagnetiska fält (EMF) 6

Återvinning 6

3 Översikt 7

Föräldraenhet 7

Babyenhet 8

4 Komma igång 9

Ladda föräldraenheten 9

Konfigurera babyenheten 10

Väggmontera babyenheten 10

5 Använda babyvakten 12

Räckvidd 12

6 Meny 13

Zooma och panorera 13

Röstaktivering 13

Justera ljusstyrka 13

Lägga till/ta bort kameror 13

Ändra språk 15

Återställ 15

7 Optimera batterilivslängden för föräldraenheten 16

8 Garanti och service 17

9 Vanliga frågor 18

1 Introduktion

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips AVENT! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/AVENT kan du dra nytta av Philips AVENT.


Philips AVENT strävar efter att utveckla ansvarsfulla och tillförlitliga produkter som ger föräldrar den trygghet de behöver. Denna Philips AVENT babyvakt hjälper dig dygnet runt genom att se till att du kan se och höra babyn klart och tydligt.

Instruktionerna är avsedda för både SCD610 och SCD609.


- **SCD610**

- **SCD609**


Babyenhet

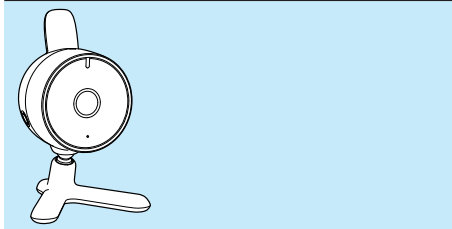

Föräldraenhet

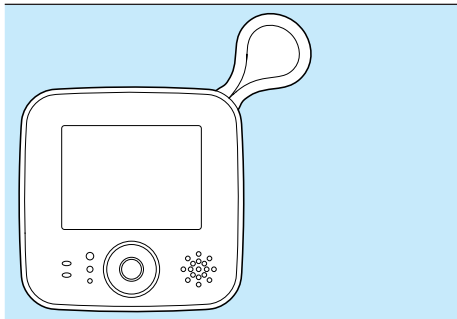

Babyenhet

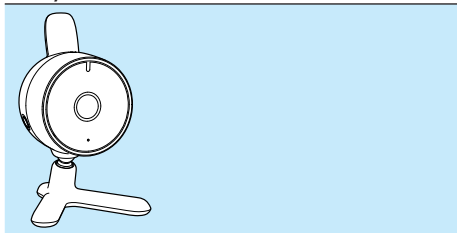

2 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs användarhandboken noggrant innan du använder babyvakten och spara den för framtida bruk.



Varning

- Förvara alltid babyenheten och nätsladden utom räckhåll för barnet, minst 1 meter bort, eftersom nätsladden kan utgöra en stryprisk. Använd inte förlängningsladdar.

Varning! Risk för explosion, elektriska stötar, kortslutning eller läckage

- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar och du ska aldrig placera vätskefyllda föremål, till exempel vaser, på apparaten.
- Innan du ansluter babyvakten till elnätet bör du se till att spänningen som anges på adaptarna på babyvakten motsvarar den lokala nätspänningen.
- Om nätkontakten används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Använd den medföljande adaptern för att ansluta babyenheten till elnätet.
- Använd den medföljande adaptern till att ladda föräldraenheten.
- För att förhindra elektriska stötar ska du inte öppna babyenhetens eller föräldraenhetens hölje, förutom batterifacken.
- Se till att händerna och apparaten är torra när du sätter i eller byter ut batterier (batteripaket).
- Använd bara det laddningsbara batteriet som medföljde babyvakten för föräldraenheten. Ladda det laddningsbara batteriet enligt beskrivningen i den här användarhandboken.

- Undvik explosionsrisk genom att byta ut batteriet mot ett av korrekt typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- För att förhindra batteriexplosion eller läckage, som kan skada babyvakten och orsaka brännskador och hud- eller ögonirritation bör du:
 - inte ladda ej laddningsbara batterier,
 - sätta in batterierna åt rätt håll (+/-),
 - ta bort batterierna om du inte kommer att använda produkten på mer än 30 dagar,
 - hålla batteriet borta från stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.
- Förhindra att batteriet värms upp eller frigör giftiga ämnen som väte eller syre genom att undvika att:
 - överladda,
 - kortsluta,
 - ladda omvänt, eller
 - skada batterierna.
- Om du ska hantera skadade batterier eller batterier som har läckt bör du använda skyddshandskar för att skydda huden.

Vuxen tillsyn

- Den här babyvakten är avsedd som en hjälp. Den är inte någon ersättning för ansvarig och ordentlig vuxen tillsyn och bör inte användas på så sätt.
- Lägg aldrig babyenheten i barnets säng eller lekhage.
- För att förhindra överhettning bör du inte täcka över babyvakten med en handduk, filt eller något annat.
- När babyvakten är kopplad till ett eluttag bör du se till att du lätt får åtkomst till eluttaget.
- Du ska inte låta barn leka med babyvakten, för deras säkerhets skull.

Försiktighetsåtgärder för förvaring

- Använd och förvara babyvakten mellan 10 och 35 °C. Håll babyvakten borta från direkt solljus.

Byten

- Om du behöver byta ut adaptrarna bör du använda de typer av adaptrar som anges i den här användarhandboken.
- Om du behöver byta ut batteriet ska du kontakta kundtjänst.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips AVENT uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EG:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter: Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa. Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.


När du ser symbolen med den överkryssade soptunnan och den kemiska beteckningen Pb, betyder detta batterierna uppfyller kraven enligt direktiven för bly:



Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier: Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

3 Översikt

Föräldraenhet

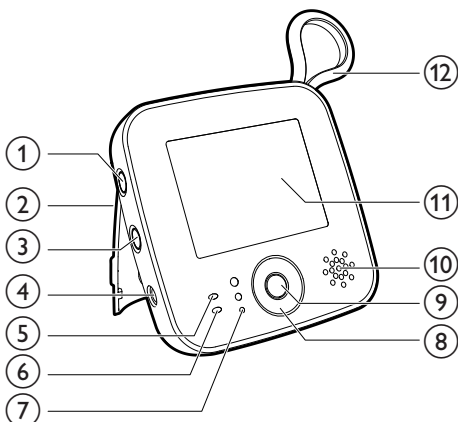

- ① **Strömbrytare**
 - Håll intryckt för att slå på eller av föräldraenheten
- ② **Stativ**
- ③ **Röstaktiveringsknapp**
 - Tryck in och håll kvar för att slå på eller av röstaktivering

Mer information finns på sida 13.

- ④ **Anslutning för medföljande DC-adapter**
- ⑤ **Strömlampa**
 - Blinkar rött: Det laddningsbara batteriet är svagt.
 - Blinkar grönt: Det laddningsbara batteriet är i laddningsläge.
 - Fast grönt: Enheten är i gång.
- ⑥ **Röstaktiveringslampa**
- ⑦ **Ljudnivålampor**
 - Ange önskad ljudnivå för barnets rum
- ⑧ **Knapp**
 - + [UP]

- [DOWN]

◀ [LEFT]

▶ [RIGHT]

- ⑨ **Meny**
- ⑩ **Högtalare**
- ⑪ **Videodisplay**
 - 📶 Indikator för signalstyrka
 - 🔋 Batteriindikator
 - 🔋 Indikator för låg batteristyrka
- ⑫ **Antenn**

Anslutning för den medföljande nätadaptern


- Indata: 100-240V AC
- Utdata: 6,0V DC, 500 mA
- Modellnummer: SSW-1920UK-2 för Storbritannien. För övriga europeiska länder: SSW-1920EU-2

För USA och Kanada, SSW-1920US-2

För Australien och Nya Zeeland, SSW-1920AU-2

För Mexico, SSW-1920MX-2

Babyenhet

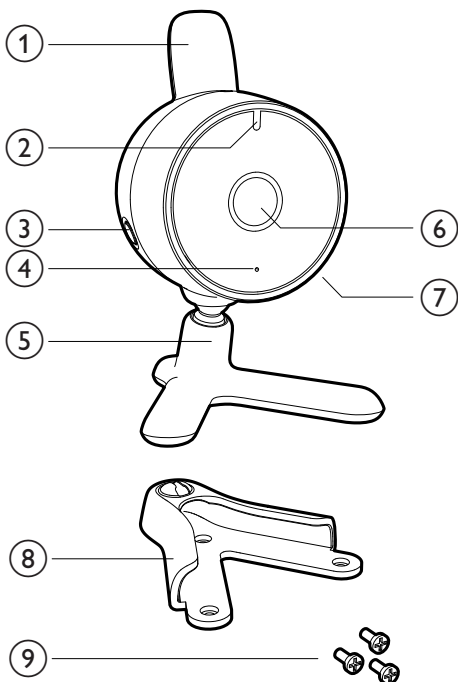

- ① Antenn
- ② Strömlampa
 - Grönt sken: Babyenheten är påslagen
- ③ ⏻ Strömbrytare
 - Håll intryckt för att slå på eller av babyenheten
 - Tryck snabbt för att para ihop föräldrarenheten medan babyenheten är på.
- ④ Mikrofon
- ⑤ Stativ
- ⑥ Lins
- ⑦ Anslutning för medföljande DC-adaptter
- ⑧ Vägghermontering
- ⑨ Skruvar för vägghermontering

Anslutning för den medföljande nätadapttern

- Indata: 100-240 V AC
- Utdata: 6,0 V DC, 500 mA
- Modellnummer: SSW-1920UK-2 för Storbritannien. För övriga europeiska länder: SSW-1920EU-2

För USA och Kanada, SSW-1920US-2

För Australien och Nya Zeeland, SSW-1920AU-2

För Mexico, SSW-1920MX-2

4 Komma igång

Ladda föräldraenheten

KommentarKommentar

- Se till att både dina händer och enheten är torra när du sätter i och tar ur det laddningsbara batteriet.


Gör på följande sätt för att ladda föräldraenheten innan du använder den för första gången eller när föräldraenheten anger att batteriet är lågt.

- ↳ Symbolen för tomt batteri blinkar på videodisplayen och batterilampan på föräldraenheten blinkar rött.


KommentarKommentar

- Om batteriet är helt tomt stängs föräldraenheten av automatiskt.
- Batteriets modellnummer är BL-5C, 1 050 mAh.

- 1 Ta bort batteriluckan genom att dra den åt höger.

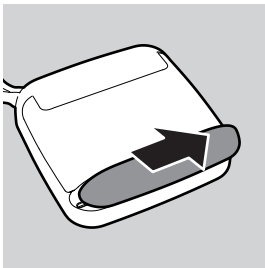


- 2 Sätt i det laddningsbara batteriet.

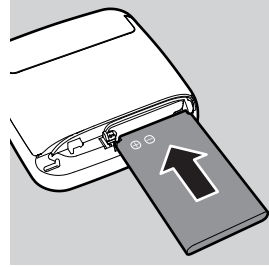

- 3 Sätt tillbaka locket.

- 4 Sätt in kontakten i föräldraenheten och sätt adaptern i ett vägguttag.

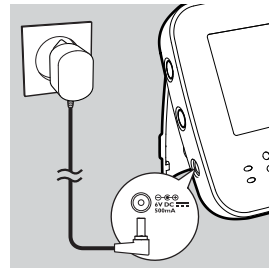

- ↳ Batterilampan på föräldraenheten blinkar grönt.

- ↳ När batteriet är fulladdat lyser batterilampan med fast grönt sken.

KommentarKommentar

- När föräldraenheten laddas för första gången eller när den inte har använts på länge ska du stänga av den och låta den laddas oavbrutet i minst 8 timmar.
- När föräldraenheten har laddats för första gången är drifttiden mindre än 7 timmar: Det laddningsbara batteriet når bara sin fulla kapacitet när du har laddat och laddat ur det tre gånger.
- Batteriet laddas ur gradvis, även när föräldraenheten stängs av.

Tips

- Laddningen tar normalt 5 timmar, men det tar längre tid när föräldraenheten är påslagen under laddningen. Minimera laddningstiden genom att stänga av föräldraenheten under laddning.
- När batteriet är fulladdat kan föräldraenheten användas sladdlöst i cirka 7 timmar om den är i röstaktiveringsläge. Om videon är på kontinuerligt kan föräldraenheten användas sladdlöst i cirka 5 timmar.

Konfigurera babyenheten


! Var försiktig

- Förvara babyenheten utom räckhåll för barnet. Ställ aldrig babyenheten inne i barnets säng eller lekchage och montera den inte på dem.

☰ Kommentarkommentar

- Om du använder trådlösa enheter, mikrovågsugn eller ett DECT-system och upplever störningar antingen på föräldraenheten eller på babyenheten ska du flytta föräldraenheten längre bort tills störningarna upphör.

- 1 Placera babyenheten minst en meter från barnet.
- 2 Ställ babyenheten på en stabil yta. Du kan också montera babyenheten på den medföljande väggmonteringen. Mer information finns i nästa avsnitt.
- 3 Justera babyenhetens position så att du får bästa möjliga uppsikt över barnet.
- 4 Sätt in kontakten i uttaget på babyenheten och anslut adaptern till ett vägguttag.

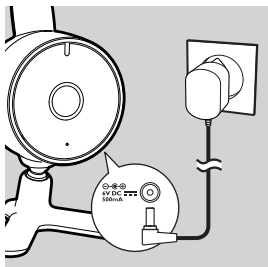

- 5 Ställ föräldraenheten inom babyenhetens räckvidd. Se till den är minst 1,5 meter från babyenheten för att undvika rundgång.
- 6 Mer information om räckvidd finns i avsnittet "Räckvidd" nedan.

Tips


- Placera babyenheten på en högre nivå att få god översikt över babys säng eller lekchage.

Väggmontera babyenheten


! Var försiktig

- När babyenheten väggmonteras fästs babyenhetens sladd på väggen, utom räckhåll för barnet.

- 1 Använd pappersmallen till att markera var de tre skruvarna ska sitta när du väggmonterar babyenheten.
- 2 Borra hål på de tre platserna.
- 3 Sätt väggplugg i hålen.
- 4 Skruva fast väggmonteringen.

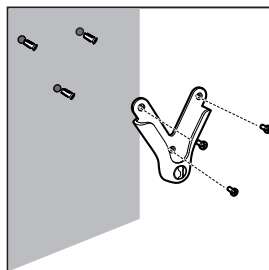

- 5 Sätt babyenheten i väggmonteringen.

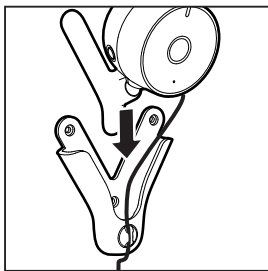



- 6 Lägg sladden i hållaren på väggmonteringen.

- 7 Justera babyenheten så att du får bästa möjliga överblick över barnet.

5 Använda babyvakten


Om du vill se barnet

- 1 Tryck på ϕ på föräldra-/babyenheten.
↳ Föräldra-/babyenheten slås på, och alla indikatorer tänds en kort stund.

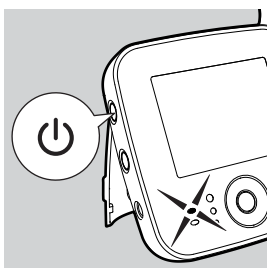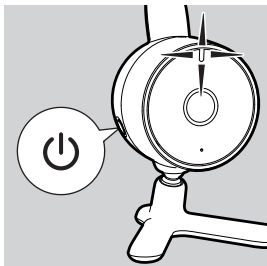

- ↳ Philips AVENT:s logotyp visas kort på skärmen.
- ↳ Om ingen anslutning upprättas blinkar meddelandet **[NOT LINKED!CAM1 OUT OF RANGE]** på skärmen. Föräldraenheten piper då och då.

Tips

- Det tar cirka 15 sekunder att upprätta anslutningen mellan föräldraenheten och babyenheten.
- Batterisymbolen  blinkar när batteriet håller på att ta slut.

Räckvidd

Babyvaktens räckvidd är 150 meter i öppen luft. Räckvidden varierar beroende på omgivningen och andra störande faktorer. Babyvakten är utvecklad för att fungera som bäst inom ett avstånd på 150 m och passar för de flesta hemmiljöer. Räckvidden och anslutningskvaliteten varierar beroende på antalet hinder mellan de båda enheterna, till exempel väggar eller byggnader.



KommentarKommentar

- CAM1 avser standardkameran.

6 Meny

- 1 Tryck på menyknappen på föräldraenheten.
↳ Menyn visas.
- 2 Tryck på + /- för att gå uppåt eller nedåt i menyn/undermenyn och tryck på ◀ / ▶ för att gå åt vänster eller höger i menyn/undermenyn.
- 3 Bekräfta genom att trycka på tangenten i mitten eller ▶
- 4 Avsluta genom att trycka på ◀.

Zooma och panorera

- 1 Tryck på menyknappen.
- 2 Markera **[ZOOM & PAN]** i menyn för att zooma in och ut i vyn och panorera.

Menyalternativ	Beskrivning
[ZOOM+]	Zooma in i vyn
[PAN]	Panorera vyn så att fokus justeras
[ZOOM-]	Zooma ut i vyn


Röstaktivering

Röstaktivering

När röstaktiveringsläget är på slås videodisplayen bara på när babyenheten registrerar ljud. Så länge inga ljud registreras av videodisplayen avstängd för att spara ström. När du trycker på en tangent eller ett ljud upptäcks, aktiveras föräldraenheten och stängs av igen efter 20 sekunder. Timern återställs när:

- Ett ljud överstiger den angivna nivån för röstaktivering
- En knapp på föräldraenheten (menu, +, -, ◀, ▶) trycks ned.

Starta röstaktivering

Tryck på knappen  på sidan av föräldraenheten så börjar röstaktiveringsindikatorn blinka långsamt.

Ändra röstaktiveringsnivå

- 1 Tryck på menyknappen på föräldraenheten.
- 2 Välj **[VOICE ACTIVATION SENSITIVITY]** på babyenheten.

Menyalternativ	Beskrivning
[HIGH]	Hög röstaktiveringsnivå
[MID]	Medelhög röstaktiveringsnivå
[LOW]	Låg röstaktiveringsnivå



KommentarKommentar

- När röstaktivering är aktiv är LOOP ALL CAMs i dialogrutan switch CAM inte tillgänglig.
- När LOOP ALL CAMs är aktiv är funktionen VOICE ACTIVATION inte tillgänglig. En infoscärm visas när du trycker på knappen VOX.

När **[VOICE ACTIVATION SENSITIVITY]** är inställd på hög fångar den upp lägre ljud.

Justera ljusstyrka

- 1 Tryck på menyknappen på föräldraenheten.
- 2 Välj **[ADJUST BRIGHTNESS]**.
- 3 Tryck på +/- för att justera ljusstyrkan på videodisplayen.

Lägga till/ta bort kameror

Lägga till en ny kamera

Högst 4 kameror kan paras ihop med en föräldraenhet. Menyn har 4 positioner med namnen CAM1 till CAM4. Standardinställningen är CAM1. Du kan välja någon av positionerna i listan och tilldela den till en kamera. Det är upp till dig att besluta dig vilken kamera som motsvarar ett visst objekt i listan.

☰ KommentarKommentar

- En ny kamera kan bara paras ihop med en tom position i listan.

- 1 Tryck på menyknappen på föräldraenheten.
- 2 Välj **[ADD/DEL CAM]**.
 - ↳ Listan med ihopparade CAM visas.

☰ KommentarKommentar

- En ihopparad CAM kan inte paras ihop igen på en annan position när den har tilldelats en position.

- 3 Välj **[ADD CAM]**.
 - ↳ En infoscärm anger att föräldraenheten söker efter den nya kameran. Du uppmanas att trycka kort på ϕ på babyenheten när babyenheten är på.
- 4 Tryck kort på ϕ på babyenheten, mindre än 1 sekund.
 - ↳ En infoscärm bekräftar när ihoppningsprocessen har slutförts.

Ta bort en kamera

- 1 Markera kameran som ska tas bort i listan med ihopparade CAM.
 - ↳ Dialogrutan **[DELETE CAM1 FROM LIST?]** visas.
- 2 Tryck på \blacktriangleright eller menyknappen för att bekräfta, eller tryck på \blacktriangleleft för att återgå.
Till exempel tas CAM1 bort när "CAM1 DELETE" markeras och väljs.

Välj andra kameror

När det finns många CAM i listan med ihopparade kameror kan du växla mellan olika kameror:

- 1 Tryck på \blacktriangleleft eller \blacktriangleright för att visa identifieringsstapeln för CAM som anger vilken kamera som för närvarande länkas ihop med föräldraenheten.

☰ KommentarKommentar

- När bara en kamera finns i listan med ihopparade kameror visas inte kameraidentifieringsstapeln när du trycker på \blacktriangleleft och \blacktriangleright .

- 2 Tryck på \blacktriangleleft och \blacktriangleright för att styra stapeln och välja andra CAM i listan, dvs. föräldraenheten försöker ansluta till den valda kameran.
 - ↳ När kameraikonen har valts blir den orange.

Loopa alla kameror

Aktivera filen LOOP ALL för att se vad som pågår via alla ihopparade kameror.

☰ KommentarKommentar

- När VOICE ACTIVATION är aktiv är funktionen LOOP ALL inte valbar.

När LOOP ALL är aktiverat är ↻ orange. Du ser alla kameromas vyer en efter en. Andra kameror som inte visas får ikonen $\blacksquare\text{1}$ eller $\blacksquare\text{2}$ (utan parentes) osv. Det anger också hur många kameror du använder och vilken kameravy som visas hämst.

Till exempel:

- 1 Från $\blacksquare\text{1}$ visas kameravy ett i 20 sekunder.
- 2 Från $\blacksquare\text{2}$ visas kameravy två i 20 sekunder.
- 3 Visningen växlar till en annan kamera om det finns fler än en ihopparad kamera.

Ändra språk

- 1 Tryck på menyknappen på föräldraenheten.
- 2 Välj [LANGUAGE] för att definiera ditt önskade språk.

Menyalternativ	Beskrivning
GB	Svenska
FR	Franska

Återställ

Så här återställer du föräldraenheten:

- 1 Håll ϕ nedtryckt om du vill stänga av föräldraenheten.
- 2 Håll - nedtryckt på föräldraenheten.
- 3 När du håller ned - startar du föräldraenheten.
↳ Föräldraenheten har återställts.

7 Optimera batterilivslängden för föräldraenheten

- Ladda upp föräldraenheten när du ser ikonen för svagt batteri. Ladda upp föräldraenheten helt innan du använder den igen. Om det laddningsbara batteriet laddas ur helt kan det minska dess livslängd.
- Ta bort det laddningsbara batteriet från föräldraenheten om du inte tänker använda det på en vecka eller längre.
- Ladda alltid upp föräldraenheten helt efter en längre periods uppehåll.
- Om du upplever några problem när du laddar batteriet kan du kontakta återförsäljaren eller ett Philips serviceombud.

8 Garanti och service

Om du behöver service, information eller om du har ett problem besöker du webbplatsen för Philips AVENT på www.philips.com/AVENT_welcome eller kontaktar Philips kundtjänst i landet. Du hittar telefonnumret till Philips kundtjänst i garantibroschyren. Om Philips inte har någon kundtjänst i ditt land kan du besöka den lokala Philips-återförsäljaren.

9 Vanliga frågor

Om du inte hittar det du söker i det här avsnittet kan du gå till www.philips.com/AVENT eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land.

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Min föräldra-/babyenhet slås inte på.	Enheten ansluts inte till strömkällan.	Anslut föräldraenheten till en strömkälla.
	Batteriet är urladdat.	Byt ut batteriet och se till att det sätts i riktigt.
Min babyenhet slås inte på.	Enheten är inte ansluten till en strömkälla.	Anslut föräldraenheten till en strömkälla.
Jag kan inte upprätta en anslutning. Föräldraenheten piper och meddelandet "NOT LINKED! CAMx OUT OF RANGE" blinkar.	Enheterna är inte inom räckvidd för varandra.	Flytta enheterna närmare varandra (se "Räckvidd")
	Föräldra- och babyenheter är för långt ifrån varandra.	Flytta föräldraenheten minst 1,5 meter från babyenheten.
Det förekommer störningar. Jag kan bara höra ibland.	Babyenheten är avstängd.	Slå på babyenheten.
	Enheterna är inte inom räckvidd för varandra.	Flytta enheterna närmare varandra.
Jag hör ingenting via föräldraenheten.	Föräldraenheten fångar upp signaler från andra apparater eller babyvakter.	Flytta föräldraenheten bort från andra 2,4 GHz trådlösa apparater som till exempel telefoner.
	Föräldraenhetens volym är inställd på för låg nivå eller helt avstängd.	Höj volymen på föräldraenheten.
Min räckvidd är mindre än 150 meter.	Enheterna är inte inom räckvidd för varandra.	Flytta enheterna närmare varandra.
	Du har slagit på den automatiska röstaktiveringen.	När den aktiveras visas videon när babyenheten registrerar ett ljud. Så länge inga ljud registreras är videodisplayen avstängd för att spara ström.
Batterilampan på föräldraenheten blinkar rött.	Röstaktiveringsnivån är inställd för högt.	Öka röstaktiveringsnivån.
	Hinder i omgivningen kan påverka räckvidden.	Flytta enheterna närmare varandra.
	Det laddningsbara batteriet på föräldraenheten är nästan urladdat.	Ladda batteriet.

Batteriet på föräldraenheten laddas ur snabbt.	Volymen är för högt inställd och enheten förbrukar mer ström.	Sänk volymen.
	Videodisplayen är påslagen kontinuerligt och enheten förbrukar mer energi.	Aktivera det automatiska röstaktiveringsläget för att öka drifttiden.
Är min babyenhet säker från avlyssning?		Den här babyvaktens digitala teknik med 2,4 GHz garanterar att ingen avlyssning förekommer.
Jag hör andra ljud från min föräldraenhet.	Babyenheten är för långt ifrån barnet.	Flytta babyenheten närmare barnet med ett minsta avstånd på 1 meter.
	Röstaktiveringsnivån är inställd för lågt.	Öka röstaktiveringsnivån.
	Babyenheten är nära någon annan ljudkälla.	Flytta babyenheten bort från ljudkällan.
Laddningen av föräldraenheten tar lång tid.	Enheten har använts för första gången eller efter en längre periods uppehåll.	Ladda den i minst 8 timmar.
	Föräldraenheten är påslagen under laddning	Stäng av föräldraenheten under laddning.
Videoövervakaren ger ifrån sig ett högfrekvent ljud.	Enheterna kan vara för nära varandra.	Flytta föräldraenheten minst 1,5 meter från babyenheten.
	Volymen på föräldraenheten kan vara inställd för högt.	Sänk volymen på föräldraenheten.
Föräldraenheten ger ifrån sig ett surrande ljud.	Enheterna är inte inom räckvidd för varandra.	Flytta enheterna närmare varandra.
	Föräldraenheten fångar upp signaler från andra apparater eller babyvakter.	Flytta föräldraenheten bort från andra 2,4 GHz trådlösa apparater som till exempel telefoner.
	Det laddningsbara batteriet i föräldraenheten kan vara nästan urladdat.	Ladda batteriet.
Videovisningen blinkar:	Enheterna är nästan utom räckvidd för varandra.	Flytta enheterna närmare varandra.
	Föräldraenheten fångar upp signaler från andra apparater eller babyvakter.	Flytta föräldraenheten bort från andra 2,4 GHz trådlösa apparater som till exempel telefoner.
	Det laddningsbara batteriet i föräldraenheten kan vara nästan urladdat.	Ladda batteriet.
Det finns ingen bild på videodisplayen när strömlampan är på.	Föräldraenheten kan vara i läget för automatisk röstaktivering.	Tryck på knappen för automatisk röstaktivering igen om du vill slå på videodisplayen.

Bilden på videodisplayen är otydlig.	Skärmens ljusstyrka kan vara inställd för lågt eller för högt.	Justera teckenfönstrets ljusstyrka.
Bilden på videovisningen är otydlig i mörkerläge.	Avståndet mellan barnet och babyenheten kan vara för stort.	Se till att babyenheten ställs 1 till 1,5 meter från barnet.
Föräldraenheten laddar inte när jag har anslutit den.	Det laddningsbara batteriet kan vara förbrukat.	Byt ut det laddningsbara batteriet.
Lysdioden för mörkerläge lyser fortfarande när det är tillräckligt ljust i omgivningen.	Babyenhetens ljussensor (belägen ovanpå höljet nära antennen) är skymd från det omgivande ljuset.	Flytta babyenheten eller låt den stå kvar. Det påverkar inte skärmbilden.



Tips

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

