

AVENT

SCF 702

SCF 704




SCF 706

SCF 708

DE Benutzerhandbuch

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS

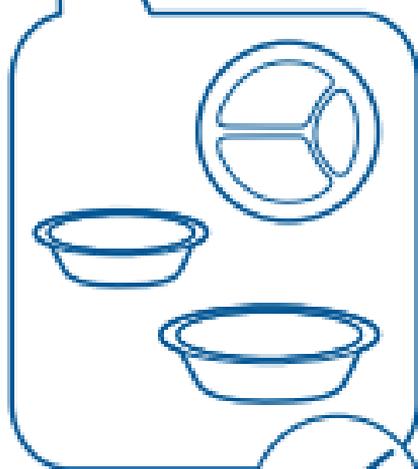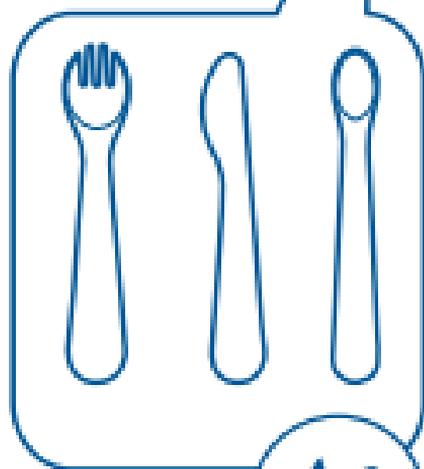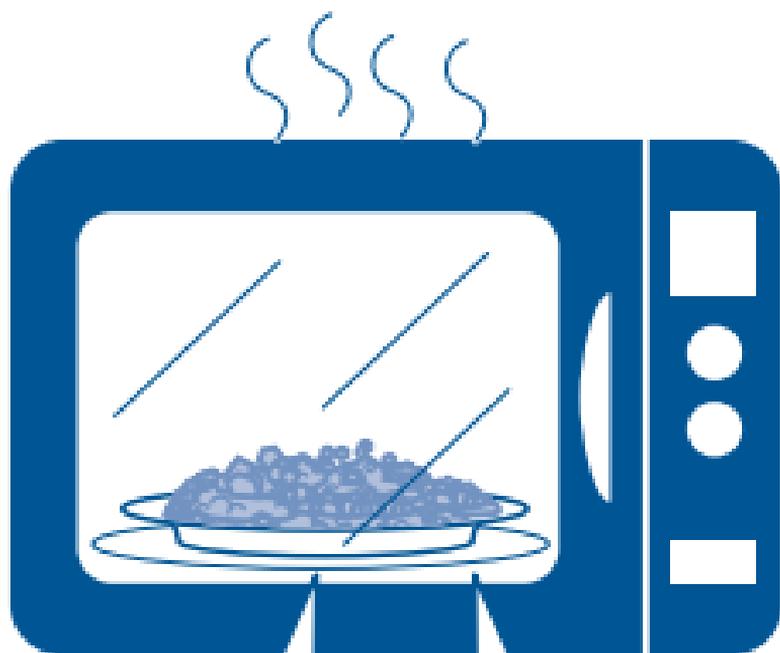

Deutsch

1 Wichtig

- Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch.
- Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch auf.



Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes
Warnung

- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung sorgfältig. Wenn Sie eine Beschädigung oder Abnutzung feststellen, verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr.
- Reinigen Sie das Produkt vor der Verwendung.
- Das Produkt darf von Kleinkindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.

2 Reinigen und sterilisieren

- Reinigen Sie das Produkt vor und nach jeder Verwendung.
- Reinigen Sie das Produkt mit warmem Spülwasser. Spülen Sie es danach gründlich ab, und trocknen Sie es.
- Dieses Produkt ist spülmaschinenfest. Reinigen Sie es im oberen Korb der Spülmaschine.
- Dieses Produkt kann sterilisiert werden.



Achtung

- Verwenden Sie niemals Scheuermittel, antibakterielle Reiniger oder chemische Lösungsmittel.
- Verwenden Sie Reinigungsmittel in einer angemessenen Konzentration. Zu stark konzentrierte Reinigungsmittel können zu Rissen im Produkt führen. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Produkt nicht mehr.

3 Nahrungszubereitung



Achtung

- Verwenden Sie das Produkt niemals in einem herkömmlichen Ofen.
- Wenn Sie das Produkt in einer Mikrowelle mit Grillfunktion verwenden, benutzen Sie **AUF KEINEN FALL** die Grillfunktion.
- Geben Sie niemals übermäßig Öl oder Zucker hinzu, wenn Sie das Produkt beim Erwärmen von Nahrungsmitteln als Behälter verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Lebensmittel, denen übermäßig Öl oder Zitronen- bzw. Orangena-brieb zugesetzt wurde.
- Lebensmittel, die über kräftige Farben oder einen starken Eigengeruch verfügen, z. B. Karottensaft oder Zwiebeln, können Verfärbungen oder anhaltende Gerüche hinterlassen.

Eine Mikrowelle verwenden

- Befolgen Sie immer die Gebrauchsanweisungen für die Mikrowelle.
- Wenn Sie das Produkt in einer Mikrowelle verwenden, stellen Sie sicher, dass es Nahrungsmittel oder Wasser enthält.
- In einer Mikrowelle können Nahrungsmittel ungleichmäßig erhitzt werden.

4 Füttern



Warnung

- Prüfen Sie vor dem Füttern stets die Temperatur der Babynahrung.
- Wurde die Nahrung in einer Mikrowelle erhitzt, kann es sein, dass sie ungleichmäßig erwärmt wurde. Um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erzielen, rühren Sie die Nahrung während des Erhitzens regelmäßig um.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind während des Fütterns nicht umherläuft.
- Beaufsichtigen Sie Ihr Kind während des Fütterns.

5 Aufbewahrung

- Aus Hygienegründen empfehlen wir, das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort aufzubewahren.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite Ihres Kindes auf.



Hinweis

- Verfärbungen des Produkts haben keinerlei Auswirkung auf die Verwendbarkeit.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.

© Koninklijke Philips Electronics N.V.

All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU _wk1108.2_V3.0

AVENT

SCF 710

SCF 712

SCF 714




SCF 718

DE Benutzerhandbuch

Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

PHILIPS

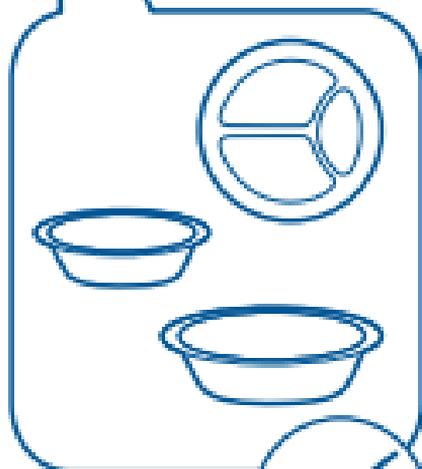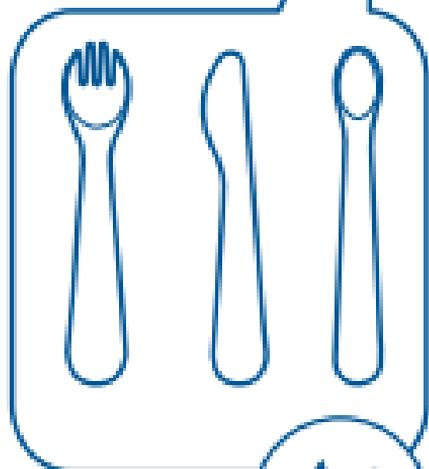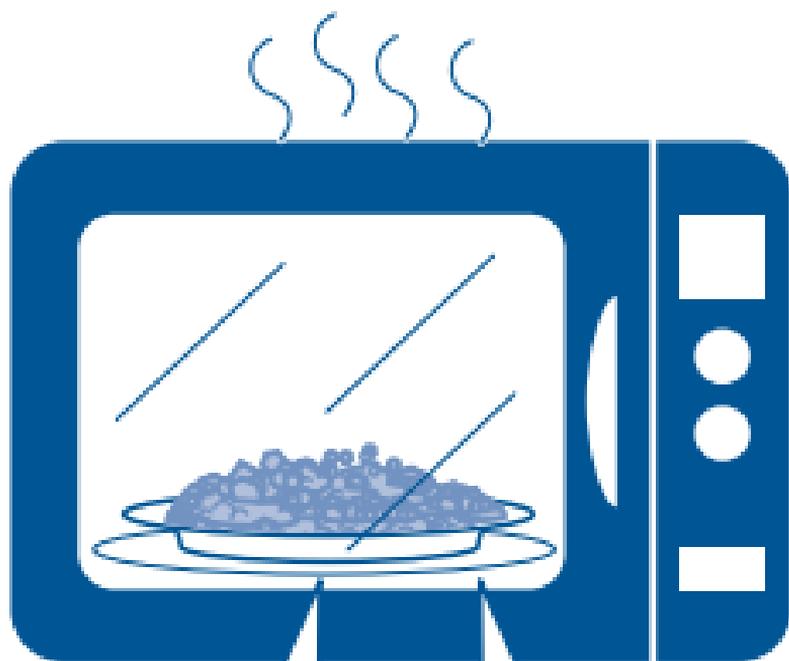

Deutsch

1 Wichtig

- Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch.
- Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch auf.



Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes Warnung

- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung sorgfältig. Wenn Sie eine Beschädigung oder Abnutzung feststellen, verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr.
- Reinigen Sie das Produkt vor der Verwendung.
- Das Produkt darf von Kleinkindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.



Achtung

- Das Produkt wurde für das Füttern von Kindern entwickelt.
- Verwenden Sie das Produkt niemals in der Mikrowelle oder einem herkömmlichen Ofen.
- Stellen Sie das Produkt niemals auf den Herd oder eine andere Wärmequelle.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Lebensmittel, denen übermäßig Öl oder Zitronen- bzw. Orangenabrieb zugesetzt wurde.
- Lebensmittel, die über kräftige Farben oder einen starken Eigengeruch verfügen, z. B. Karottensaft oder Zwiebeln, können Verfärbungen oder anhaltende Gerüche hinterlassen.

2 Reinigen und sterilisieren

- Reinigen Sie das Produkt vor und nach jeder Verwendung.
- Reinigen Sie das Produkt mit warmem Spülwasser. Spülen Sie es danach gründlich ab, und trocknen Sie es.
- Dieses Produkt ist spülmaschinenfest. Reinigen Sie es im oberen Korb der Spülmaschine.
- Bewahren Sie das Produkt nicht in Trockengeräten/Sterilisatoren mit Heizelementen auf.



Achtung

- Verwenden Sie niemals Scheuermittel, antibakterielle Reiniger oder chemische Lösungsmittel.
- Verwenden Sie Reinigungsmittel in einer angemessenen Konzentration. Zu stark konzentrierte Reinigungsmittel können zu Rissen im Produkt führen. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Produkt nicht mehr.

3 Füttern



Warnung

- Prüfen Sie vor dem Füttern stets die Temperatur der Babynahrung.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind während des Fütterns nicht umherläuft.
- Beaufsichtigen Sie Ihr Kind während des Fütterns.

4 Aufbewahrung

- Aus Hygienegründen empfehlen wir, das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort aufzubewahren.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite Ihres Kindes auf.



Hinweis

- Verfärbungen des Produkts haben keinerlei Auswirkung auf die Verwendbarkeit.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU _wk1108.2_V5.0