

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SCD603




PHILIPS
AVENT

I

a		e	
b		f	
c		g	
d		h	
		i	

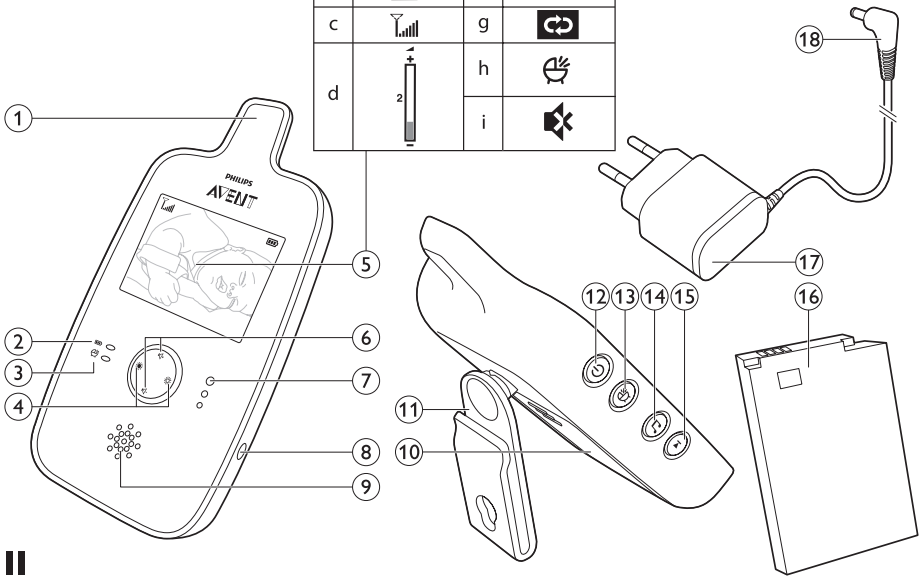

II

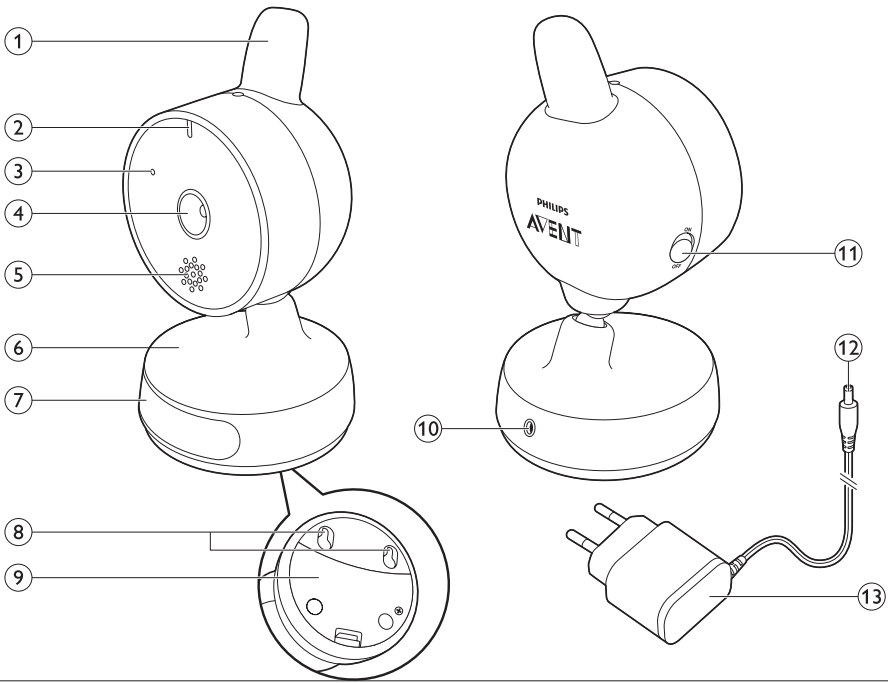

Obsah

1	Úvod	3
2	Všeobecný popis	3
3	Příprava k použití	4
4	Použití přístroje	6
5	Funkce	9
6	Čištění a údržba	12
7	Skladování	13
8	Objednávání příslušenství	13
9	Záruka a servis	13
10	Nejčastější dotazy	13

1 Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips AVENT. Abyste mohli plně využít podpory, kterou společnost Philips AVENT poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Elektronická videochůva Philips AVENT poskytuje nepřetržitou podporu a umožňuje vám pozorovat dítě ve dne i v noci z jakéhokoli místa v domě. Nejnovější technologie zaručuje křišťálově čistý zvuk a jasný obraz. Dodává pocit bezpečí, aniž byste museli do pokoje dítěte vstupovat a rušit jeho spánek.

2 Všeobecný popis

• I Rodičovská jednotka

- 1 Anténa
- 2 Kontrolka baterie/zapnutí přístroje
- 3 Kontrolka hlasové aktivace
- 4 Tlačítka pro nastavení jasu
- 5 Obrazovka – popis ikon
 - a. Rodičovská jednotka a dětská jednotka nejsou propojeny
 - b. Stav baterie
 - c. Symbol síly signálu
 - d. Ukazatel úrovně hlasitosti
 - e. Ukazatel úrovně jasu
 - f. Čísla ukolébavek
 - g. Symbol „opakování ukolébavky“
 - h. Symbol hlasové aktivace
 - i. Symbol ztlumené hlasitosti
- 6 Tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti
- 7 Kontrolky hladiny zvuku
- 8 Zásuvka pro přístrojovou zástrčku
- 9 Reprodukční
- 10 Kryt přihrádky na baterie
- 11 Spina na opasek/stojánek
- 12 Vypínač
- 13 Tlačítka hlasové aktivace
- 14 Tlačítka přehrát/zastavit ukolébavku
- 15 Tlačítka příští ukolébavky
- 16 Nabíjecí baterie
- 17 Adaptér
- 18 Zástrčka

• II Dětská jednotka

- 1 Anténa
- 2 Kontrolka zapnutí přístroje
- 3 Mikrofon
- 4 Objektív
- 5 Reprodukční
- 6 Základna
- 7 Noční světlo a tlačítka nočního světla
- 8 Otvory pro montáž na stěnu
- 9 Kryt přihrádky na baterie
- 10 Zásuvka pro zástrčku
- 11 Vypínač pro zapnutí/vypnutí
- 12 Zástrčka
- 13 Adaptér

3 Příprava k použití

DŮLEŽITÉ: Před použitím videochůvy si pečlivě přečtěte tyto důležité bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro případné pozdější nahlédnutí.


Společnost Philips Electronics UK Limited tímto prohlašuje, že tato elektronická chůva vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Kopie Prohlášení o shodě ES je k dispozici na disku CD nebo na adrese www.philips.com/support.

3.1 Dětská jednotka

Používejte dětskou jednotku napájenou ze sítě. Aby bylo zaručeno automatické zálohování napájení v případě výpadku napájení ze sítě, doporučujeme vložit nenabíjecí baterie.

3.1.1 Napájení ze sítě

- 1 Zasuňte přístrojovou zástrčku do dětské jednotky a adaptér do zásuvky ve zdi.

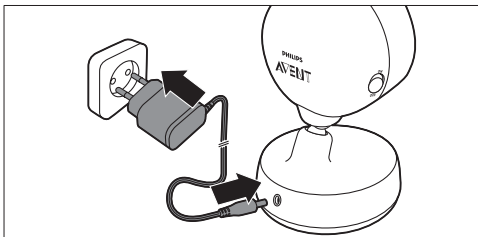

3.1.2 Vkládání nedobíjecích baterií

V případě výpadku napájení ze sítě může dětská jednotka fungovat na čtyři 1,5V alkalické baterie R6 velikosti AAA (nejsou součástí balení). Nepoužívejte nabíjecí baterie. Dětská jednotka nemá funkci nabíjení a nepoužívané nabíjecí baterie se časem vybíjejí.


Varování:

Odpojte dětskou jednotku a před vkládáním nedobíjecích baterií zkontrolujte, zda jsou vaše ruce a jednotka suché.


Poznámka:

Pokud dětskou jednotku používáte s nenabíjecími alkalickými bateriemi a zapnutým nočním světlem, její provozní doba je 3 hodiny.

- 1 Sejměte kryt přihrádky na baterie.

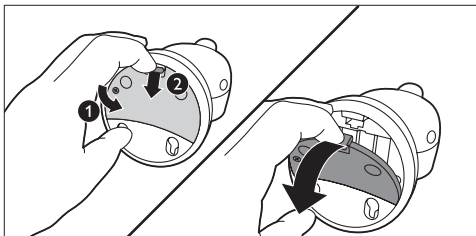


- 2 Vložte čtyři nenabíjecí alkalické baterie.

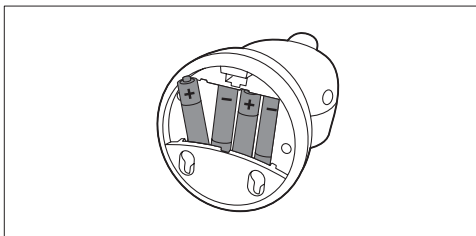

Poznámka:

Zkontrolujte správné umístění pólů + a -.

- 3 Znovu nasadte kryt.

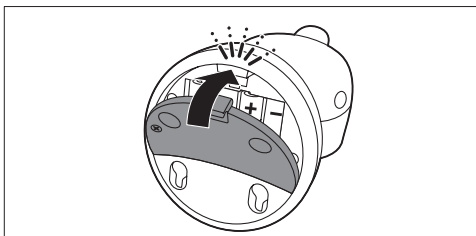


3.2 Rodičovská jednotka

3.2.1 Provoz na nabíjecí baterie

Varování:

Odpojte rodičovskou jednotku a před vkládáním nabíjecích baterií zkontrolujte, zda jsou vaše ruce a jednotka suché.


- Rodičovská jednotka se dodává včetně polymerové baterie Li-ion 1 100 mAh.
- Před prvním použitím a pokaždé, když rodičovská jednotka ohlásí slabou baterii, nabijte baterii následujícím způsobem.
- Baterie je slabá, když na obrazovce bliká symbol vybité baterie a kontrolka baterie/zapnutí přístroje na rodičovské jednotce červeně bliká.

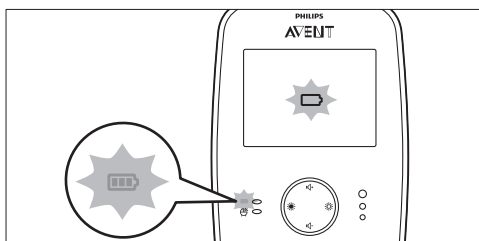


Poznámka:

Pokud je baterie zcela vybitá, rodičovská jednotka se automaticky vypne a ztratí spojení s dětskou jednotkou.

- 1** Kryt příhrádky na baterii vysuňte směrem dolů a vyjměte jej.

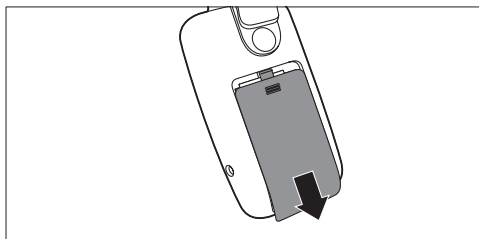

- 2** Vložte nabíjecí baterii.

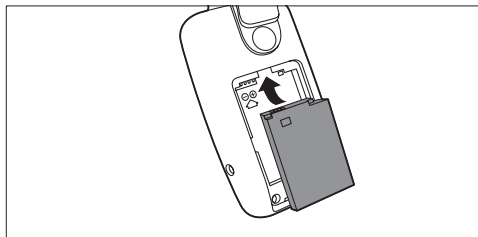


Poznámka:

Zkontrolujte správné umístění pólů + a -.


- 3** Znovu nasadte kryt.



- 4** Zasuňte zástrčku přístroje do rodičovské jednotky a adaptér do zásuvky ve zdi.

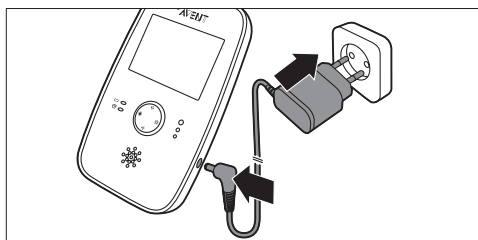

- *Kontrolka baterie/zapnutí na rodičovské jednotce se rozsvítí zeleně. Na obrazovce se zobrazí animovaná ikona nabíjení baterie.*

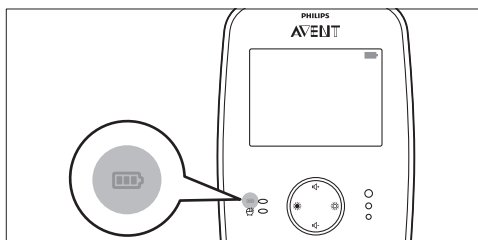

- Po úplném nabití baterie se v horní části obrazovky zobrazí symbol plně nabité baterie.
- Když nabijíte rodičovskou jednotku poprvé nebo po dlouhé době nečinnosti, vypněte ji a nabíjejte nepřetržitě po dobu nejméně 4 hodiny.
- Nabíjení obvykle trvá 2,5 hodiny, tato doba se však prodlouží, pokud je rodičovská jednotka při nabíjení zapnutá. Aby se doba nabíjení maximálně zkrátila, rodičovskou jednotku během nabíjení vypněte.
- Pokud je baterie plně nabitá, je možné rodičovskou jednotku bezdrátově používat po dobu nejméně 7 hodin v režimu hlasové aktivity. Je-li obrazovka trvale zapnutá, lze rodičovskou jednotku bezdrátově používat přibližně 5,5 hodiny s výchozím nastavením.

Poznámka:

Po prvním nabití je provozní doba rodičovské jednotky kratší než 7 hodin. Nabíjecí baterie dosáhne plné kapacity teprve po čtyřech cyklech vybíjení a nabíjení.

Poznámka:


Baterie se postupně vybíjí, i když je rodičovská jednotka zapnutá.

Poznámka:

Přes noc doporučujeme používat rodičovskou jednotku připojenou k napájení. Pokud se vybije baterie rodičovské jednotky, uslyšíte výstražný tón slabé baterie, který by vás měl probudit.


4 Použití přístroje

- 1 Umístěte rodičovskou jednotku a dětskou jednotku do stejné místnosti a vyzkoušejte spojení.

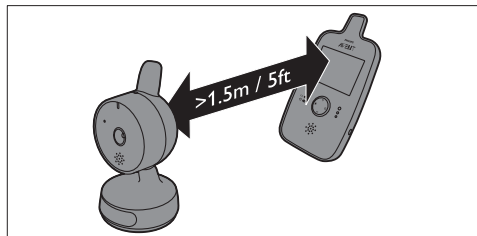


Zajistěte, aby dětská jednotka byla od rodičovské jednotky ve vzdálenosti alespoň 1,5 metru.

- 2 Přepněte vypínač na dětské jednotce do polohy ON (zapnuto).

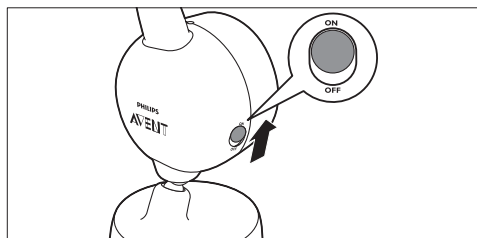


- Zelená kontrolka napájení se rozsvítí.

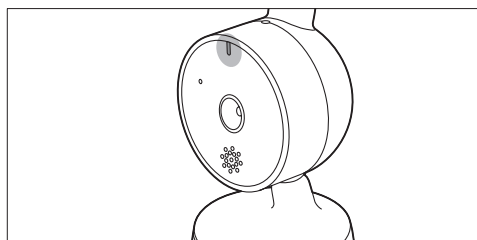


Poznámka:

Kontrolka zapnutí přístroje svítí zeleně vždy, i když není vytvořeno žádné spojení s rodičovskou jednotkou.


- 3 Stiskněte a podržte vypínač na rodičovské jednotce.

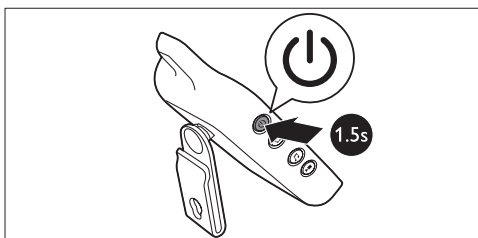

- Obrazovka se zapne a zobrazí se na něm ikona spojení.

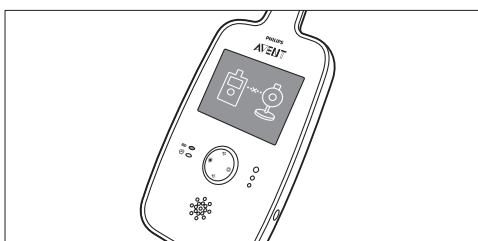

- Po navázání spojení se na obrazovce zobrazí dítě a symbol síly signálu.

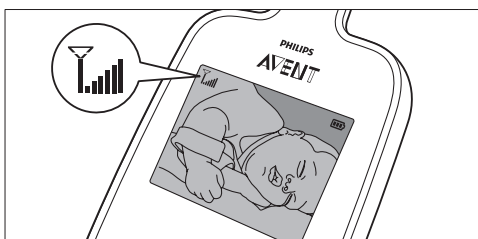

✿ Tip:

Nejllepší polohu rodičovské jednotky najdete podle symbolu síly signálu. Počet proužků ukazuje kvalitu spojení.

- Pokud nelze navázat spojení, rodičovská jednotka vydá zvukový signál a na obrazovce se zobrazí ikona mimo dosah.



4.1 Umístění elektronické chůvy


⚠ Varování:

Dětská jednotka musí být stále mimo dosah dítěte. Nikdy neumísťujte ani nemontujte dětskou jednotku do dětské postýlky nebo ohrádky.


📢 Poznámka:

Pokud používáte bezdrátový telefon, mikrovlnnou troubu nebo zařízení Bluetooth v pásmu 2,4 Ghz a dochází k rušení na rodičovské nebo dětské jednotce, přesuňte rodičovskou jednotku dál, dokud rušení nezmizí.

- 1 Chcete-li dosáhnout optimální detekce zvuku, umístěte dětskou jednotku ve vzdálenosti minimálně 1 metr od dítěte, ne však dále než 1,5 metru.

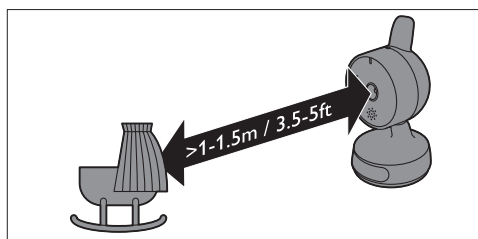

- 2** Dětskou jednotku lze umístit dvěma způsoby:
- 1 Dětskou jednotku umístíte na stabilní, vyrovanou a vodorovnou podložku.
 - 2 Připevníte dětskou jednotku na zeď pomocí dodaných šroubů, podle pokynů na obrázku.

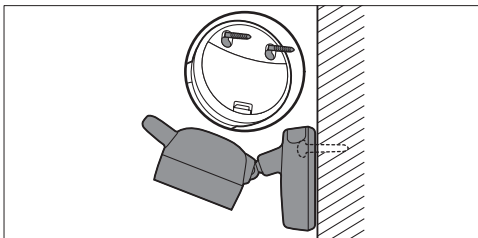


*** Tip:**

Přesné umístění otvorů pro šrouby na zdi si označte pomocí dodané šablony.

*** Tip:**

Dětskou jednotku umístíte na vyvýšené místo, abyste získali dobrý výhled na dětskou postýlku a ohrádku.


- 3** Upravte pozici dětské jednotky tak, abyste na dítě viděli co nejlépe.

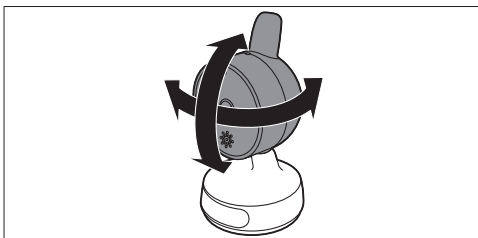

! Varování:

Neumíst'ujte dětskou jednotku s mikrofonem mířícím příliš daleko dolů, protože by to mohlo mikrofonu bránit ve správném zachycování zvuků.

- 4** Rodičovskou jednotku umístíte v provozním dosahu dětské jednotky. Zajistíte, aby vzdálenost od dětské jednotky byla minimálně 1,5 metru, aby nevznikala akustická zpětná vazba.

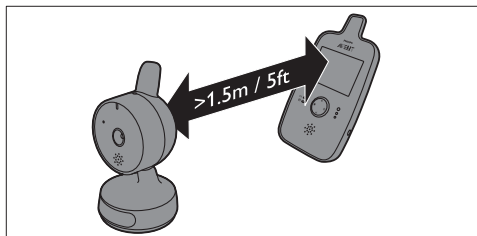

Další informace o provozním dosahu najdete v části „Provozní dosah“.

4.1.1 Provozní dosah

Provozní dosah elektronické chůvy je 150 metrů v exteriéru bez překážek. V interiéru je provozní dosah až 30 metrů. Tento dosah se může snížit podle okolí a dalších rušivých faktorů. U mokřých a vlhkých materiálů může dojít až ke 100% ztrátě dosahu.


Suché materiály	Tloušťka materiálu	Ztráta dosahu
Dřevo, sádra, karton, sklo (bez kovu, drátů a olova)	<30 cm	0–10 %
Cihly, překližka	<30 cm	5–35 %
Vyztužený beton	<30 cm	30–100 %
Kovové mříže nebo zábradlí	<1 cm	90–100 %
Kovová nebo hliníková fólie	<1 cm	100 %

5 Funkce


5.1 Nastavení hlasitosti reproduktoru

Hlasitost reproduktoru rodičovské jednotky lze nastavit na požadovanou úroveň.

- 1 Hlasitost nastavíte stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

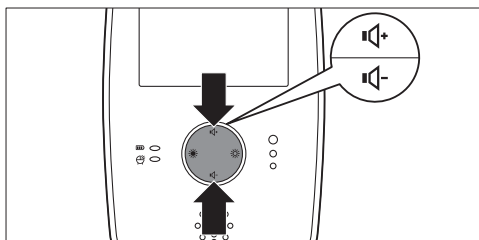

- Na obrazovce se zobrazí ukazatel úrovně hlasitosti označující vybranou hlasitost.

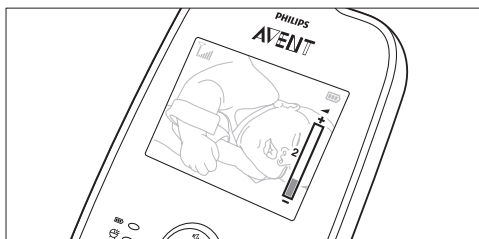


Poznámka:

Pokud je hlasitost nastavena na vysokou hodnotu, spotřebovává rodičovská jednotka více energie.


5.2 Nastavení jasu obrazovky

Jas obrazovky rodičovské jednotky můžete nastavit na požadovanou úroveň.

- 1 Jas obrazovky nastavíte pomocí tlačítek pro nastavení jasu na rodičovské jednotce.

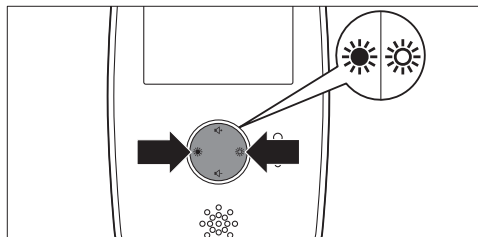

- Na obrazovce se zobrazí ukazatel úrovně jasu obrazovky označující vybraný jas.

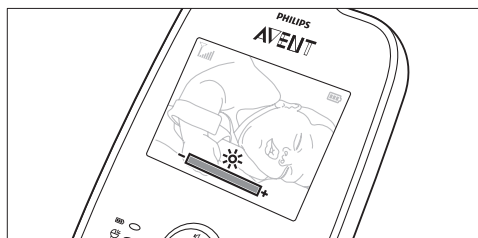


Poznámka:

Pokud je jas obrazovky nastaven na vysokou hodnotu, spotřebovává rodičovská jednotka více energie.

5.3 Kontrolky hladiny zvuku

Rodičovská jednotka nepřetržitě sleduje hladinu zvuku v dětském pokoji a kontrolky hladiny zvuku vás upozorní na jakoukoli aktivitu. Pokud dítě pláče, na rodičovské jednotce se rozsvítí modrá kontrolka.


- Pokud není zjištěn žádný zvuk, kontrolky hladiny zvuku jsou zhasnuté.
- Pokud dětská jednotka zaznamená zvuk, rozsvítí se na rodičovské jednotce jedna nebo více kontrolky hladiny zvuku. Počet rozsvícených kontrolky závisí na hlasitosti zvuku, který zachytí dětská jednotka. Kontrolky hladiny zvuku se také rozsvítí, když je hlasitost rodičovské jednotky nastavena na nízkou hodnotu nebo když je zapnutý režim hlasové aktivace (viz níže uvedená část „Hlasová aktivace“).

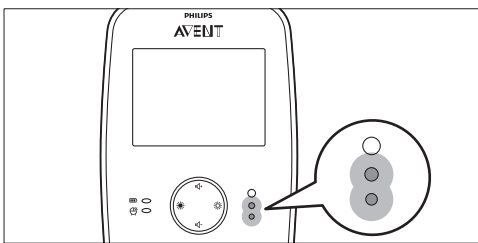


5.4 Hlasová aktivace

Rodičovská jednotka nepřetržitě sleduje hladinu zvuku v dětském pokoji. Je-li zapnutý režim hlasové aktivace, zapne se obrazovka pouze v případě, že dětská jednotka zaznamená zvuk. V době, kdy jednotka žádný zvuk nezaznamenává, je obrazovka vypnutá z důvodu úspory energie.

- 1 Chcete-li zapnout režim hlasové aktivace, stiskněte tlačítko hlasové aktivace na rodičovské jednotce.

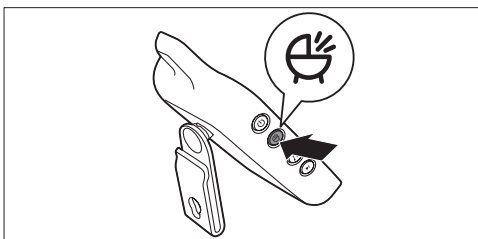

- Rozsvítí se kontrolka hlasové aktivace na rodičovské jednotce a na obrazovce se zobrazí ikona zapnuté hlasové aktivace.

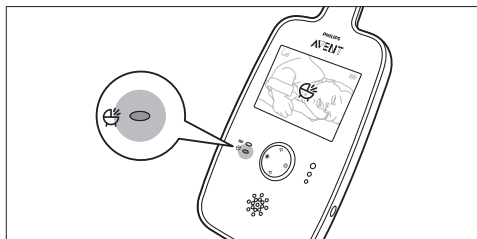


- Pokud dětská jednotka zachytí zvuk, obrazovka na rodičovské jednotce se automaticky zapne a zobrazí dítě. Není-li po dobu 20 sekund zaznamenán žádný zvuk, obrazovka se opět vypne.


- 2 Chcete-li vypnout režim hlasové aktivace, znovu stiskněte tlačítko hlasové aktivace na rodičovské jednotce. Zhasne se kontrolka hlasové aktivace a na obrazovce se zobrazí ikona vypnuté hlasové aktivace.

5.5 Noční světlo

- 1 Stisknutím tlačítka nočního osvětlení na základně dětské jednotky zapnete noční osvětlení.

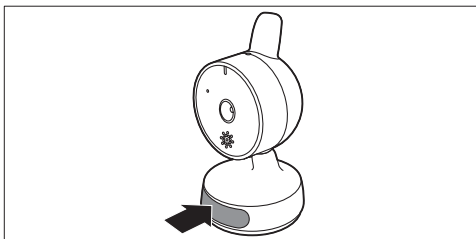


- Rozsvítí se noční osvětlení na základně dětské jednotky.

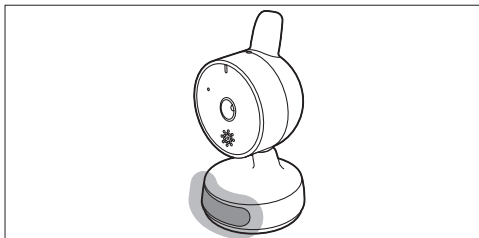

- 2 Noční osvětlení vypnete opakovaným stisknutí tlačítka nočního osvětlení.


5.6 Funkce ukolébavky

- 1 Stisknutím tlačítka přehrát/zastavit ukolébavku na rodičovské jednotce přehrajete ukolébavku.

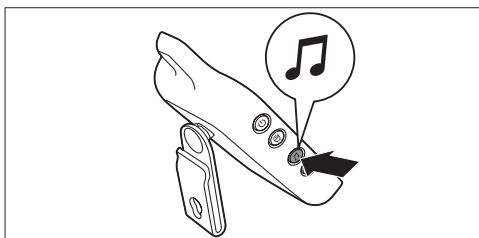


- Na dětské jednotce se začne přehrávat ukolébavka a nepřetržitě se opakuje přibližně po dobu 15 minut. Na obrazovce vidíte, které číslo ukolébavky se přehrává a opakuje. Číslo se zobrazuje v modré čtverečku.

- 2 Chcete-li vybrat jinou ukolébavku, stiskněte tlačítko ukolébavky. Opakovaně stiskněte tlačítko „další ukolébavka“, dokud neuslyšíte požadovanou ukolébavku.

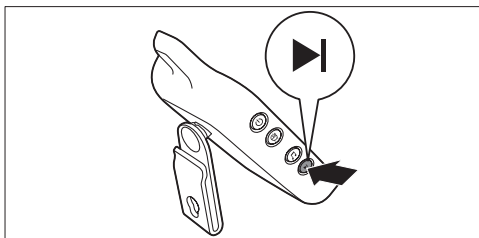

☰ Poznámka:

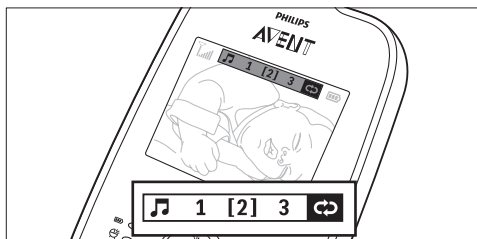

Můžete také vybrat symbol opakování. Poté se budou všechny ukolébavky přehrávat ve smyčce.

- 3 Stisknutím tlačítka přehrát/zastavit ukolébavku na rodičovské jednotce přehrajete vybranou ukolébavku.

- Ukolébavka se začne přehrávat na dětské jednotce a přehrávání se stále opakuje.

☰ Poznámka:

Pokud jste vybrali režim opakování, budou se všechny tři ukolébavky opakovaně přehrávat ve smyčce.

- 4 Chcete-li ukolébavku vypnout, znovu stiskněte tlačítko přehrát/zastavit ukolébavku.

5.7 Upozornění na vzdálenost mimo dosah

Pokud se rodičovská jednotka nachází mimo dosah dětské jednotky, vydá rodičovská jednotka každých 20 sekund zvukový signál a na obrazovce se zobrazí ikona mimo dosah.

☰ Poznámka:

Upozornění na kameru mimo dosah je aktivní také v případech, že je dětská jednotka vypnutá.

5.8 Noční vidění


Kamera je vybavena infračervenými světly, která umožňují jasnou viditelnost dítěte i v tmavém pokoji. Pokud kamera zaznamená nedostatečné osvětlení, automaticky se aktivují infračervená světla. Pro zajištění jasného obrazu umístěte dětskou jednotku do vzdálenosti 1 až 1,5 metru od dítěte.

Poznámka:


Když jsou rozsvícená infračervená světla, displej je černý a bílý. Může se však stát, že uvidíte nazelenalý obraz. To je normální, důvodem jsou externí zdroje světla.

5.9 Spona na opasek/stojánek

- Je-li nabíjecí baterie rodičovské jednotky dostatečně nabitá, můžete s sebou jednotku nosit v domě i po okolí. Jednotku můžete pomocí spony připevnit na opasek nebo k oblečení. Své dítě tak máte pod dohledem i mimo dům.

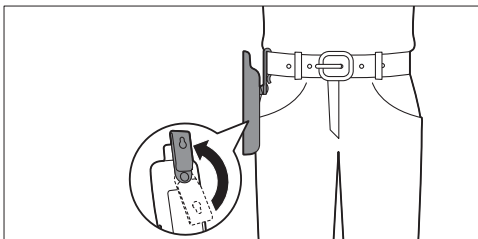

- Chcete-li použít sponu na opasek jako stojánek, otočte ji dolů, aby se o ni rodičovská jednotka mohla opřít.

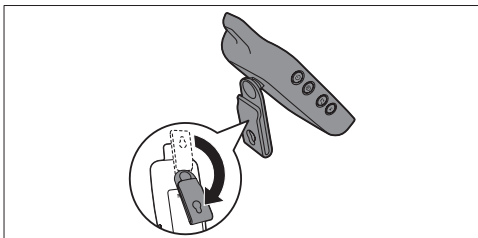

5.10 Funkce automatického ztlumení

Když dětská jednotka zjistí hladinu zvuku, například zvuky, které dítě vydává ve spánku, rodičovská jednotka automaticky ztlumí výstup zvuku, abyste zachycený zvuk neslyšeli. Když dítě začne plakat, rodičovská jednotka automaticky znovu zapne hlasitost, abyste zvuk pláče zaslechli.

5.11 Funkce resetování

Tato funkce umožňuje resetovat nastavení rodičovské jednotky. Tuto funkci můžete použít, pokud se vyskytnou potíže neřešitelné podle pokynů uvedených v kapitole „Nejčastější dotazy“.

- 1 Vypněte rodičovskou jednotku stisknutím vypínače.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti. Zároveň stiskněte a podržte vypínač, dokud neuslyšíte pípnutí, a rodičovská jednotka se znovu zapne.
 - *Nyní byla rodičovská jednotka resetována na výchozí tovární nastavení.*

5.11.1 Výchozí nastavení

- Hlasitost reproduktoru: 3
- Hlasová aktivace: vypnuta
- Jas obrazovky: 4

6 Čištění a údržba

Varování:

Rodičovskou jednotku ani dětskou jednotku neponořujte do vody ani je nečistěte pod tekoucí vodou.

Varování:

Nepoužívejte čisticí sprej ani tekuté čisticí prostředky.

- 1 Vypněte dětskou jednotku a rodičovskou jednotku a vytáhněte adaptéry ze zásuvky.
- 2 Rodičovskou jednotku a dětskou jednotku čistěte suchým hadříkem.

Poznámka:

Otisky prstů nebo nečistoty na čočce objektivu dětské jednotky mohou ovlivnit funkci kamery. Nedotýkejte se čočky objektivu prsty.

Varování:

Před připojením k síti se ujistěte, že jsou jednotky suché.

- 3 Adaptéry čistěte suchým hadříkem.

7 Skladování

Pokud nebudete videochůvu po nějaký čas používat, vyjměte nedobíjecí baterie z dětské jednotky a nabíjecí baterie z rodičovské jednotky. Uložte rodičovskou jednotku, dětskou jednotku a adaptéry na chladném a suchém místě.

8 Objednávání příslušenství

Chcete-li zakoupit příslušenství pro tento přístroj, navštivte náš online obchod na adrese **www.shop.philips.com/service**. Pokud není online obchod dostupný ve vaší zemi, obraťte se na prodejce výrobků Philips nebo servisní středisko Philips. Budete-li mít jakékoli potíže se získáním příslušenství pro váš přístroj, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi. Kontaktní informace naleznete v záručním listu s celosvětovou platností.

9 Záruka a servis

Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips AVENT na adrese **www.philips.com/AVENT** nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete na záručním listu s celosvětovou platností). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips.

10 Nejčastější dotazy

Tato kapitola uvádí seznam nejčastějších dotazů týkajících se přístroje. Pokud se vám nepodaří najít odpověď na svoji otázku, navštivte web www.philips.com/support, kde jsou uvedeny odpovědi na další dotazy, nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Zapnutí nebo připojování jednotek

Proč se nerozsvítí kontrolka zapnutí na dětské jednotce a rodičovské jednotce při stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí na těchto jednotkách?

- Je možné, že baterie v rodičovské jednotce je vybitá a jednotka není připojena k elektrické síti. Zasuňte zástrčku přístroje do rodičovské jednotky a adaptér do zásuvky. Poté stisknutím vypínače zapněte rodičovskou jednotku a navažte spojení s dětskou jednotkou.
- Je možné, že dětská jednotka není připojena do sítě a její nedobíjecí baterie jsou vybité, nebo v ní nejsou vloženy žádné nedobíjecí baterie. Zapojte dětskou jednotku do sítě nebo vložte nové nedobíjecí baterie. Poté přepnutím vypínače na dětské jednotce do polohy ON (zapnuto) jednotku zapněte. Jednotka navaže spojení s rodičovskou jednotkou.

Proč se rodičovská jednotka po zapojení do sítě nenabíjí?

- Baterie pravděpodobně dosáhla konce své životnosti. Vyměňte ji.
- Je možné, že adaptér není správně zapojen. Zkontrolujte, zda je adaptér správně zapojen do síťové zásuvky.

Proč se dětská jednotka po zapojení do sítě nenabíjí?

- Dětská jednotka není vybavena funkcí nabíjení. Chcete-li dětskou jednotku používat bezdrátově, vložte do dětské jednotky nenabíjecí baterie.

Proč se nedaří navázat spojení? Proč opakovaně dochází k přerušení spojení? Proč se přerušuje zvuk?

- Dětská jednotka a rodičovská jednotka jsou pravděpodobně na hranici provozního dosahu nebo jsou rušeny jiným bezdrátovým zařízením v pásmu 2,4 GHz. Zkuste jiné umístění, snižte vzdálenost mezi jednotkami nebo vypněte bezdrátové zařízení v pásmu 2,4 GHz. Pamatujte, že když přemístíte jednu nebo obě jednotky, trvá vždy asi 5 sekund, než se spojení obnoví.
- Pokud máte dvě videochůvy, udržujte je minimálně 1,5 metru od sebe, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení.
- Je možné, že dětská jednotka není připojena do sítě a její nedobíjecí baterie jsou vybité, nebo v ní nejsou vloženy žádné nedobíjecí baterie. Zapojte dětskou jednotku do sítě nebo vložte nové nedobíjecí baterie. Poté přepnutím vypínače na dětské jednotce do polohy ON (zapnuto) jednotku zapněte. Jednotka naváže spojení s rodičovskou jednotkou.

Co se stane při výpadku napájení?

- Protože rodičovská jednotka funguje na nabíjecí baterii, nadále pracuje, pokud je baterie dostatečně nabitá. Pokud jste do dětské jednotky vložili nenabíjecí baterie, kamera nadále pracuje a vy můžete sledovat své dítě.

Proč se nedobíjecí baterie v dětské jednotce rychle vybijí?

- Pokud je obrazovka zapnutá trvale, přehrávají se ukolébavky nebo je zapnuté noční světlo, spotřebovává dětská jednotka mnoho energie. Doporučujeme vždy používat dětskou jednotku na napájení ze sítě a nenabíjecí baterie používat pouze pro účely zálohování. Nevkládejte do dětské jednotky nabíjecí baterie, protože nepoužívané nabíjecí baterie se časem vybijí.

Proč doba nabíjení rodičovské jednotky přesahuje 2,5 hodiny?

- Jednotka je během nabíjení patrně zapnuta. Rodičovskou jednotku během nabíjení vypněte.

Proč je nutné udržovat dětskou jednotku a kabel nejméně 1 metr od dítěte?

- Aby nedošlo k uškrcení kabelem a byla zajištěna optimální detekce zvuku, vždy umístějte dětskou jednotku a její kabel nejméně 1 metr od dítěte.

Ukazatele na rodičovské jednotce

Proč se na obrazovce rodičovské jednotky neobjeví symbol stavu baterie, když se začne jednotka nabíjet?

- Při prvním nabíjení nebo při nabíjení po dlouhé době nepoužívání může trvat několik sekund, než se na obrazovce rodičovské jednotky objeví symbol baterie.

Proč kontrolka baterie/zapnutí a symbol baterie na obrazovce blikají červeně?

- Pokud kontrolka baterie/zapnutí a na obrazovce bliká červeně symbol baterie, nabíjecí baterie v rodičovské jednotce je téměř vybitá. Zapojte rodičovskou jednotku do zásuvky a nabijte baterii (viz kapitola „Příprava k použití“).

Proč rodičovská jednotka pípá?

- Pokud rodičovská jednotka vydává zvukový signál a na obrazovce je ikona mimo dosah, došlo ke ztrátě spojení s dětskou jednotkou. Přesuňte rodičovskou jednotku blíže k dětské jednotce.
- Pokud rodičovská jednotka vydává zvukový signál a na obrazovce bliká červeně symbol baterie, nabíjecí baterie v rodičovské jednotce je téměř vybitá. Zapojte rodičovskou jednotku do zásuvky a nabijte baterii (viz kapitola „Příprava k použití“).
- Dětská jednotka může být vypnutá. Zapněte dětskou jednotku.

Šum/zvuk

Proč videochůva vydává vysoké zvuky?

- Je možné, že se jednotky nachází příliš blízko u sebe. Zkontrolujte, zda jsou rodičovská jednotka a dětská jednotka od sebe vzdáleny alespoň 1,5 metru a nastavte hlasitost na nižší úroveň.
- Hlasitost rodičovské jednotky může být nastavena příliš vysoko. Nastavte hlasitost rodičovské jednotky na nižší úroveň.

Je možné zvýšit hlasitost ukolébavky na dětské jednotce?

- Ne, to není možné.

Proč není slyšet zvuk/Proč neslyším dítě, když pláče?

- Hlasitost rodičovské jednotky může být nastavena příliš nízko nebo je úplně vypnuta. Stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti a zvýšte úroveň hlasitosti.
- Možná jste neodstranili ochrannou fólii z mikrofonu. Zkontrolujte, zda je veškerá ochranná fólie odstraněna.
- Je možné, že jste zapnuli režim hlasové aktivace. Je-li režim hlasové aktivace obrazovky zapnutý, obrazovka se zapne pouze v případě, že dětská jednotka zaznamená zvuk. V době, kdy jednotka žádný zvuk nezaznamenává, je obrazovka vypnutá z důvodu úspory energie.
- Videochůva je pravděpodobně v režimu automatického ztlumení zvuku. Když dětská jednotka zjistí nízkou hladinu zvuku, například zvuky, které dítě vydává ve spánku, rodičovská jednotka automaticky ztlumí výstup zvuku, abyste zachycený zvuk neslyšeli. Když dítě začne plakat, rodičovská jednotka automaticky znovu zapne hlasitost, abyste zvuk pláče zaslechli.
- Dětská jednotka je zřejmě příliš daleko od dítěte. Dohlédněte na to, aby dětská jednotka nebyla od dítěte dále než 1,5 metru a nebyla blíže než 1 metr; aby nemohlo dojít k udušení dítěte.

Proč reaguje rodičovská jednotka příliš rychle na jiné zvuky?

- Dětská jednotka rovněž detekuje jiné zvuky, které nevydává dítě. Přesuňte dětskou jednotku blíže k dítěti (ale dodržte minimální vzdálenost 1 metr).

Proč rodičovská jednotka vydává bzučivý zvuk?

- Je-li rodičovská jednotka mimo dosah dětské jednotky, může se objevit rušení. Rušení se může objevit také v případech, kdy je mezi oběma jednotkami příliš mnoho zdí nebo stropů nebo při zapnutí dalšího zařízení v pásmu 2,4 GHz (např. mikrovlnné trouby, Wi-Fi routeru). Přeneste rodičovskou jednotku na jiné místo blíže k dětské jednotce nebo vypněte bezdrátová zařízení.
- Je možné, že nabíjecí baterie rodičovské jednotky potřebuje nabít.

Provozní doba/provozní dosah

Specifikovaný provozní dosah elektronické chůvy je až 150 metrů v exteriéru a 30 metrů v interiéru. Proč moje elektronická chůva funguje pouze na mnohem menší vzdálenost?

- Specifikovaný provozní dosah 150 metrů platí pouze při použití v exteriéru a bez překážek. Provozní dosah se může snížit podle okolí a dalších rušivých faktorů. Uvnitř budovy je provozní dosah omezen v závislosti na počtu a typu stěn, případně i stropů mezi rodičovskou jednotkou a dětskou jednotkou

Provozní doba rodičovské jednotky by měla být alespoň 5,5 hodiny. Proč je provozní doba mojí rodičovské jednotky kratší?

- Po prvním nabití rodičovské jednotky je provozní doba kratší, protože baterie zatím nedosáhla své plné kapacity. Baterie dosáhne své plné kapacity až po čtyřech cyklech nabití a vybití. Poté bude provozní doba 5,5 hodiny v režimu vypnuté hlasové aktivace a 7 hodin se zapnutou hlasovou aktivací.
- Pokud je obrazovka zapnutá trvale, rodičovská jednotka spotřebovává mnoho energie. Chcete-li prodloužit provozní dobu, zapněte režim hlasové aktivace (viz kapitola „Funkce“, část „Hlasová aktivace“).
- Hlasitost rodičovské jednotky může být nastavena příliš vysoko, což způsobí, že jednotka spotřebovává mnoho energie. Nastavte hlasitost rodičovské jednotky na nižší úroveň.
- Stejně jako u jiných nabíjecích elektronických zařízení se kapacita baterie snižuje po delší době používání. Pokud máte jakékoli otázky, obraťte se na středisko péče o zákazníky. Chcete-li zakoupit novou nabíjecí baterii, navštivte náš online obchod Philips na adrese www.shop.philips.com/service.

Proč se na rodičovské jednotce objevuje rušení?

- Je-li rodičovská jednotka mimo dosah dětské jednotky, může se objevit rušení. Rušení se může objevit také v případě, kdy je mezi oběma jednotkami příliš mnoho zdí nebo stropů nebo při zapnutí dalšího zařízení v pásmu 2,4 GHz (např. mikrovlnné trouby, Wi-Fi routeru). Přeneste rodičovskou jednotku na jiné místo blíže k dětské jednotce nebo vypněte bezdrátové zařízení.

Obrazovka videa

Proč obraz bliká?

- Je-li rodičovská jednotka mimo dosah dětské jednotky, může se objevit rušení. Rušení se může objevit také v případě, kdy je mezi oběma jednotkami příliš mnoho zdí nebo stropů nebo při zapnutí dalšího zařízení v pásmu 2,4 GHz (např. mikrovlnné trouby, Wi-Fi routeru). Přeneste rodičovskou jednotku na jiné místo blíže k dětské jednotce nebo vypněte bezdrátové zařízení.
- Je možné, že nabíjecí baterie rodičovské jednotky potřebuje nabití.

Proč není na obrazovce žádný obraz, i když kontrolka baterie/zapnutí přístroje svítí?

- Rodičovská jednotka může být v režimu hlasové aktivace. Chcete-li obrazovku zapnout, stiskněte znovu tlačítko hlasové aktivace.

Proč není obraz na obrazovce jasný?

- Jas obrazovky může být nastaven na příliš nízkou hodnotu. Zvyšte nastavení jasu obrazovky (viz kapitola „Funkce“, část „Nastavení jasu obrazovky“).
- Možná jste neodstranili ochrannou fólii z obrazovky. Odstraňte ochrannou fólii.

Proč rodičovská jednotka nepracuje v režimu hlasové aktivace?

- Vzdálenost mezi dětskou jednotkou a dítětem může být příliš velká, aby zachytila zvuky dítěte. Zkontrolujte, zda je dětská jednotka ve vzdálenosti 1 až 1,5 metru od dítěte.

Proč není obraz na obrazovce v režimu nočního vidění jasný?

- Vzdálenost mezi dětskou jednotkou a dítětem může být příliš velká. Zkontrolujte, zda je dětská jednotka ve vzdálenosti 1 až 1,5 metru od dítěte.
- Když jsou rozsvícená infračervená světla, může se stát, že uvidíte nazelenalý obraz. To je normální, důvodem jsou externí faktory.

www.philips.com/AVENT

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

**Trademarks owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved**

