

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SCD610

SCD609



Manuel d'utilisation

PHILIPS

Table des matières

1 Introduction 4

2 Consignes de sécurité importantes 5

Champs électromagnétiques (CEM) 6

Recyclage 6

3 Aperçu 7

Unité parents 7

Unité bébé 8

4 Guide de démarrage 9

Chargement de l'unité parents 9

Configuration de l'unité bébé 10

Montage mural de l'unité bébé 11

5 Utilisation de l'écoute-bébé 12

Portée de transmission 12

6 Menu 13

Zoom et panoramique 13

Activation par la voix 13

Régler la luminosité 14

Ajout/suppression de caméras 14

Modification de la langue 15

Réinitialiser 15

7 Optimisation de l'autonomie de l'unité parents 16

8 Garantie et services 16

9 Foire aux questions 17

1 Introduction

- SCD609


Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips AVENT! Pour profiter pleinement du soutien technique offert par Philips AVENT, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/AVENT.

Philips AVENT s'engage à fabriquer des produits fiables afin de fournir aux parents toute l'assurance dont ils ont besoin. Cet écoute-bébé Philips AVENT vous permet d'entendre et de voir parfaitement votre bébé 24h/24 pour le surveiller de jour comme de nuit.


Ces instructions s'appliquent aux modèles SCD610 et SCD609.

- **SCD610**


Unité bébé

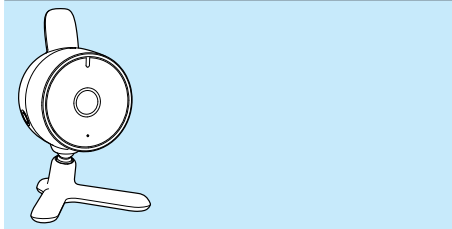

Unité parents

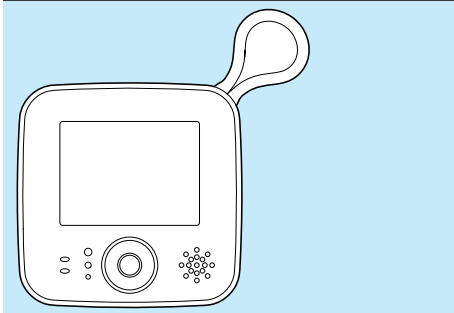

Unité bébé

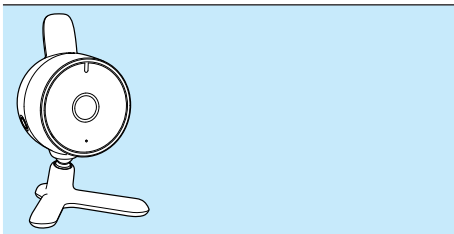

2 Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'écoute-bébé et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.



Avertissement

- Pour éviter tout risque d'étranglement avec le cordon d'alimentation, gardez toujours l'unité bébé et le cordon d'alimentation à au moins 1 mètre (3,5 pieds) du bébé afin qu'ils soient hors de sa portée. N'utilisez pas de rallonges électriques.

Attention : risque d'explosion, d'électrocution, de court-circuit ou de fuite

- Cet appareil ne doit pas être exposé à un égouttement ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne devrait être placé dessus.
- Avant de brancher l'unité bébé sur une prise de courant, vérifiez que la tension indiquée sur les adaptateurs de l'appareil correspond bien à celle de l'endroit où vous vous trouvez.
- Lorsque la fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif doit rester facilement accessible.
- Branchez l'unité bébé sur la prise de courant uniquement à l'aide de l'adaptateur fourni.
- Rechargez l'unité parents à l'aide de l'adaptateur fourni.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas les boîtiers des unités bébé et parents (à l'exception des compartiments à piles).
- Assurez-vous que vos mains sont sèches avant d'insérer les piles (bloc-pile).
- Pour l'unité parents, utilisez exclusivement le bloc-pile rechargeable fourni avec l'écoute-bébé. Rechargez le bloc-pile

rechargeable comme indiqué dans ce mode d'emploi.

- Pour éviter tout risque d'explosion, utilisez toujours une pile de type adéquat.
- Mettez les piles au rebut conformément aux instructions.
- Afin d'éviter tout risque de fuite ou d'explosion des piles risquant d'endommager l'écoute-bébé et de causer des brûlures et des irritations oculaires ou cutanées :
 - ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables,
 - respectez la polarité des piles (+/-),
 - retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant plus de 30 jours,
 - conservez les piles à l'abri d'une chaleur excessive (lumière du soleil, feu, etc.).
- Afin d'éviter la surchauffe de la pile et la libération de substances toxiques, d'hydrogène ou d'oxygène, veillez à ne pas :
 - surcharger;
 - court-circuiter;
 - charger les piles en polarité inversée, ou
 - ouvrir les piles.
- Lorsque vous manipulez des piles endommagées ou qui fuient, portez des gants de protection pour éviter le contact avec la peau.

Supervision par un adulte

- Cet écoute-bébé est conçu pour vous aider à surveiller votre enfant. Il n'est pas destiné à remplacer la surveillance responsable et adéquate par un adulte et ne doit jamais être utilisé à cette fin.
- Ne placez jamais l'unité bébé dans le lit ou le parc du bébé.
- Pour éviter les surchauffes, ne recouvrez jamais l'écoute-bébé d'une serviette ou d'une couverture.
- Si l'écoute-bébé est branché sur une prise secteur, assurez-vous que cette dernière est aisément accessible.

- Pour leur propre sécurité, ne laissez pas les enfants jouer avec l'écoute-bébé.

Précautions de stockage

- Utilisez et rangez l'écoute-bébé à une température comprise entre 10 °C (50 °F) et 35 °C (95 °F). N'exposez pas l'écoute-bébé à la lumière directe du soleil.

Remplacement

- Si vous avez besoin de remplacer les adaptateurs, utilisez de nouveaux adaptateurs du type indiqué dans ce mode d'emploi.
- Si vous avez besoin de remplacer les piles, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips AVENT est conforme à toutes les normes en matière de champs électromagnétiques (CEM). Lorsqu'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi, il satisfait aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles.

Recyclage



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Lorsque le symbole en forme de poubelle à roulettes barrée figure sur un produit, cela signifie que ce produit relève de la Directive européenne 2002/96/EC:



Ne jetez pas ce produit avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous sur les règles régissant la collecte locale des produits électriques et électroniques. La mise au rebut adéquate de votre ancien produit réduit le risque de conséquences négatives potentielles sur l'environnement et sur la santé humaine. Votre produit contient des piles régies par la Directive européenne 2006/66/EC qui ne peuvent être éliminées avec les ordures ménagères ordinaires.


Lorsque le symbole en forme de poubelle à roulettes barrée et le symbole «Pb» figurent sur un produit, cela signifie que les piles utilisées satisfont les exigences émises par la Directive à l'égard du plomb:



Veillez vous renseigner sur les règles régissant la collecte locale des piles. La mise au rebut adéquate des batteries contribue à réduire le risque de conséquences négatives potentielles sur l'environnement et sur la santé humaine.

3 Aperçu

Unité parents

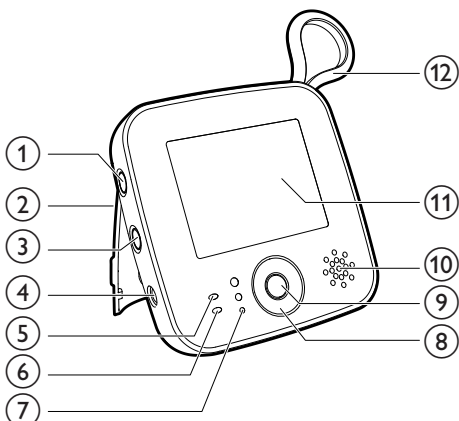

- ① **Interrupteur marche/arrêt**
 - Maintenir enfoncé pour allumer ou éteindre l'unité parents
- ② **Support**
- ③ **Bouton d'activation par la voix**
 - Maintenir enfoncé pour allumer ou éteindre l'activation par la voix

Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 13.
- ④ **Connecteur pour l'adaptateur c.c. fourni**
- ⑤ **Témoin de marche/arrêt**
 - Rouge clignotant : le niveau du bloc-pile rechargeable est faible.
 - Vert clignotant : le bloc-pile est en cours de chargement.
 - Vert : l'unité est en fonctionnement.
- ⑥ **Témoin d'activation par la voix**
- ⑦ **Témoins de niveau sonore**

- Indique le niveau sonore dans la pièce du bébé

- ⑧ **Touche**
 - + [HAUT]
 - [BAS]
 - ◀ [GAUCHE]
 - ▶ [DROITE]

- ⑨ **Menu**

- ⑩ **Haut-parleur**

- ⑪ **Écran vidéo**

- 📶 Indicateur de puissance du signal
- 🔋 Indicateur de charge du bloc-pile
- 🔌 Indicateur de bloc-pile faible

- ⑫ **Antenne**

Connecteur pour l'adaptateur c.a./c.c. fourni


- Entrée : 100-240 V c.a.
- Sortie : 6,0 V c.c., 500 mA
- Numéro de modèle : Royaume-Uni = SSW-1920UK-2; autres pays européens = SSW-1920EU-2


États-Unis et Canada = SSW-1920US-2

Australie et Nouvelle-Zélande = SSW-1920AU-2

Mexique = SSW-1920MX-2

Unité bébé

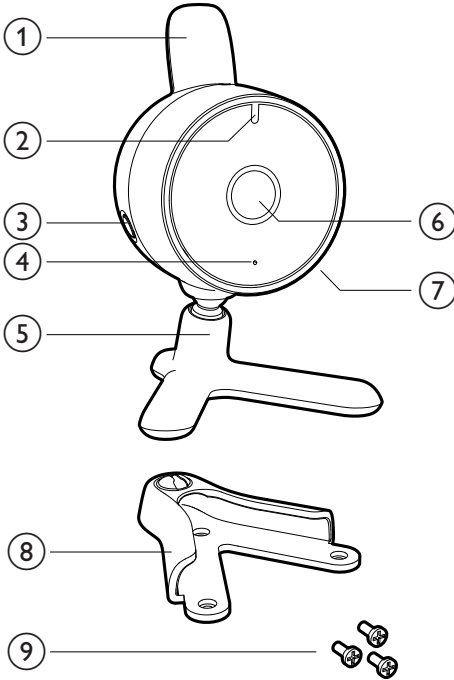

- ① Antenne
 - ② Voyant de marche
 - Vert : l'unité bébé est allumée
 - ③  Interrupteur marche/arrêt
 - Maintenir enfoncé pour allumer ou éteindre l'unité bébé
 - Appuyer rapidement pour associer l'unité parents lorsque l'unité bébé est allumée.
 - ④ Microphone
 - ⑤ Support
 - ⑥ Objectif
 - ⑦ Connecteur pour l'adaptateur c.c. fourni
 - ⑧ Montage mural
 - ⑨ Vis de montage mural
- Connecteur pour l'adaptateur c.a./c.c. fourni

- Entrée : 100-240V c.a.
- Sortie : 6,0V c.c., 500 mA
- Numéro de modèle : Royaume-Uni = SSW- 1920UK-2; autres pays européens = SSW-1920EU-2
États-Unis et Canada = SSW-1920US-2
Australie et Nouvelle-Zélande = SSW-1920AU-2
Mexique = SSW-1920MX-2

4 Guide de démarrage

Chargement de l'unité parents

Remarque

- Assurez-vous que vos mains et l'appareil sont secs avant d'insérer ou de retirer la pile rechargeable.


Procédez comme suit pour charger l'unité parents avant la première utilisation ou lorsque le témoin de l'unité parents indique que le niveau de la pile est faible.

- ↳ Le symbole de pile déchargée clignote sur l'affichage vidéo et le témoin de marche/arrêt de la pile clignote en rouge sur l'unité parents.


Remarque

- Si la pile est complètement déchargée, l'unité parents s'éteint automatiquement.
- Le numéro de modèle de la pile est BL-5C, 1 050 mAh.


- 1 Pour retirer le couvercle du compartiment de la pile, faites-le coulisser vers la droite.

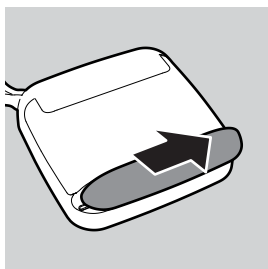

- 2 Insérez la pile rechargeable.

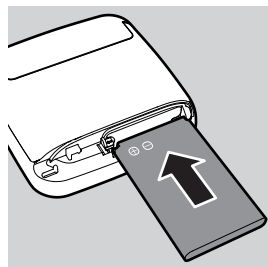

- 3 Remettez le couvercle en place.
- 4 Insérez la fiche dans l'unité parents et branchez l'adaptateur sur une prise murale.

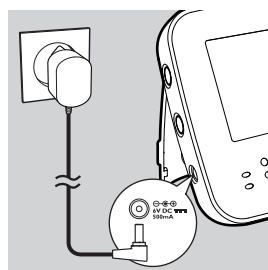

- ↳ Le témoin de marche/arrêt de la pile de l'unité parents clignote en vert.
- ↳ Le témoin reste vert lorsque la pile est entièrement chargée.

Remarque

- Pour la première charge ou au bout d'une période prolongée d'inutilisation, éteignez l'unité parents et laissez-la se charger au moins 8 heures d'affilée.
- Après la première charge, la durée de fonctionnement de l'unité parents est inférieure à 7 heures. La pile rechargeable n'atteint sa pleine capacité qu'après trois cycles de charge et décharge.
- La pile se décharge graduellement, même lorsque l'unité parents est éteinte.

Conseil

- Le chargement prend normalement 5 heures. Toutefois, cette durée est supérieure si l'unité parents est allumée durant le chargement. Pour réduire le temps de chargement au minimum, éteignez l'unité parents durant le chargement.
- Une fois la pile complètement chargée, l'unité parents offre une autonomie sans fil d'environ 7 heures si vous utilisez le mode d'activation par la voix. Si l'affichage vidéo est constamment allumé, l'autonomie sans fil de l'unité parents est d'environ 5 heures.

Configuration de l'unité bébé

Mise en garde


- Assurez-vous que l'unité bébé est hors de portée de l'enfant. Ne placez jamais l'unité bébé dans le lit ou le parc du bébé et ne le fixez jamais sur ces meubles.

Remarque

- Si vous utilisez des appareils sans fil, un four à micro-ondes ou un système DECT et que des interférences perturbent l'unité parents ou l'unité bébé, déplacez l'unité jusqu'à ce que les interférences cessent.

- 1 Placez l'unité bébé à au moins 1 mètre (3,5 pieds) de l'enfant.
- 2 Placez l'unité bébé sur une surface stable. Vous pouvez également monter l'unité bébé au mur grâce au support fourni. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la section suivante.
- 3 Ajustez la position de l'unité bébé de sorte à bénéficier d'une visibilité optimale sur votre enfant.

- 4 Insérez la petite fiche dans l'unité bébé et branchez l'adaptateur sur la prise murale.

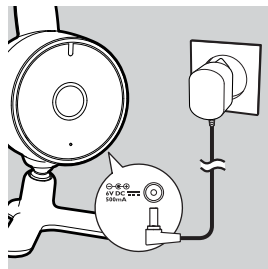

- 5 Placez l'unité parents à portée de l'unité bébé. Veillez à maintenir une distance minimale de 1,5 mètre (5 pieds) entre les deux unités afin d'éviter le retour acoustique.
- 6 Pour en savoir plus sur la portée, reportez-vous à la section «Portée de transmission» ci-dessous.

Conseil

- Surélevez l'unité bébé afin d'avoir une bonne vue générale du lit ou du parc de l'enfant.


Montage mural de l'unité bébé




Mise en garde

- Si vous montez l'unité bébé au mur, assurez-vous que le cordon de l'unité bébé est fixé au mur et que l'enfant ne peut pas y accéder.

- 1 Marquez l'emplacement des trois vis à l'aide du modèle en papier.
- 2 Percez les trous.
- 3 Placez des chevilles dans le mur.
- 4 Vissez le support mural.

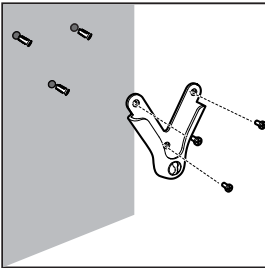


- 5 Posez l'unité bébé dans le support mural.


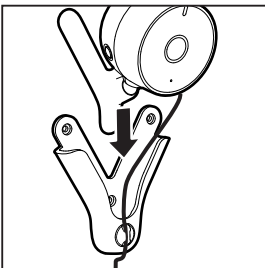


- 6 Faites passer le câble dans le support mural.
- 7 Ajustez l'unité bébé afin d'avoir une vue optimale sur l'enfant.

5 Utilisation de l'écoute-bébé


Pour voir votre bébé,

- 1 Appuyez sur  sur l'unité parents/bébé.
 - ↳ L'unité parents/bébé s'allume et tous les témoins de l'unité parents/bébé s'allument brièvement.

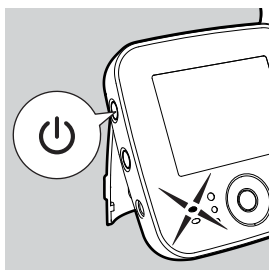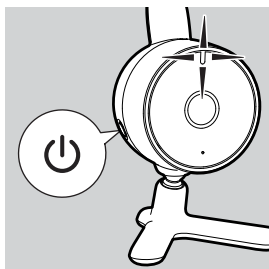

- ↳ Le logo Philips AVENT s'affiche rapidement à l'écran.
- ↳ Si la liaison n'est pas établie, le message **[NON CONNECTÉE !CAM1 HORSDE PORTÉE]** clignote à l'écran. L'unité parents émet des bips.

Conseil

- La connexion entre l'unité parents et l'unité bébé s'établit au bout d'environ 15 secondes.
- Le symbole du bloc-pile  clignote pour vous avertir qu'il est presque déchargé.

Portée de transmission

La portée de l'écoute-bébé est de 150 mètres (490 pieds) sans obstacle. La portée varie selon l'environnement et d'autres facteurs faisant obstacle à la transmission.

Cet appareil est conçu pour fonctionner de manière optimale à une portée de 150 mètres, ce qui convient à la plupart des foyers. La portée et la qualité de la transmission varient selon le nombre d'obstacles qui séparent les deux unités (tels que des murs ou bâtiments).

Remarque

- CAM1 désigne la caméra par défaut.

6 Menu

- 1 Appuyez sur le bouton de menu de l'unité parents.
↳ Le menu s'affiche.
- 2 Appuyez sur +/- pour vous déplacer vers le haut ou le bas dans les menus/ sous-menus. Appuyez sur ◀/ ▶ pour vous déplacer vers la gauche ou la droite dans les menus/sous-menus.
- 3 Pour confirmer, appuyez sur la touche centrale ou sur ▶.
- 4 Pour quitter, appuyez sur ◀.

Zoom et panoramique

- 1 Appuyez sur le bouton de menu.
- 2 Sélectionnez [ZOOM] dans le menu pour effectuer un zoom avant ou arrière et pour obtenir une vue panoramique.

Option de menu	Description
[ZOOM+]	Zoom avant
[<->]	Panoramique permettant d'ajuster la mise au point
[ZOOM-]	Zoom arrière

Activation par la voix


Activation par la voix

Lorsque vous sélectionnez le mode d'activation par la voix, l'affichage vidéo ne s'allume que si l'unité bébé détecte un son. Tant qu'aucun son n'est détecté, l'affichage reste éteint afin de prolonger l'autonomie.

Si vous appuyez sur une touche ou qu'un son est détecté, l'unité parents s'active. Elle s'éteint à nouveau au bout de 20 secondes. Cette durée est réinitialisée à chaque fois que :

- un son dépasse le niveau d'activation par la voix que vous avez paramétré,
- vous appuyez sur un bouton de l'unité parents (menu, +, -, ◀, ▶).

Mise en marche de l'activation par la voix

Appuyez sur le bouton  sur le côté de l'unité parents. Le témoin d'activation par la voix clignote lentement.

Modification de la sensibilité de l'activation par la voix

- 1 Appuyez sur le bouton de menu de l'unité parents.
- 2 Sélectionnez [SENSIBILITÉ] sur l'unité bébé.

Option de menu	Description
[HAUT]	Activation par la voix très sensible
[MOY.]	Activation en cas de bruit moyen
[BAS]	Activation par la voix peu sensible



Remarque

- Si l'activation par la voix est sélectionnée, l'option de mise en boucle de toutes les caméras (LOOP ALL CAMS) n'est pas disponible dans la boîte de dialogue de changement de caméra.
- Si vous activez la mise en boucle de toutes les caméras, la fonction d'activation par la voix n'est pas disponible. Un message d'information s'affiche si vous appuyez sur le bouton VOX.

Lorsque l'option [SENSIBILITÉ] est réglée sur une valeur élevée, même les sons les plus faibles sont détectés.

Régler la luminosité

- 1 Appuyez sur le bouton de menu de l'unité parents.
- 2 Sélectionnez **[RÉGLER LUMINOSITÉ]**.
- 3 Appuyez sur +/- pour régler la luminosité de l'affichage vidéo.

Ajout/suppression de caméras

Ajout d'une caméra

Vous pouvez associer jusqu'à 4 caméras à l'unité parents. Le menu propose 4 positions numérotées de CAM1 à CAM4. Le paramètre par défaut est CAM1. Vous pouvez néanmoins attribuer la position de votre choix à la caméra. Il est donc possible de décider de la numérotation des caméras dans la liste.

Remarque


- Pour associer une nouvelle caméra, vous devez disposer d'une position vide dans la liste.


- 1 Appuyez sur le bouton de menu de l'unité parents.
- 2 Sélectionnez **[AJOUT/SUPP. CAM.]**.
↳ La liste des caméras associées s'affiche.

Remarque



- Une fois une caméra associée à une position, vous ne pouvez plus l'associer à une autre position.

- 3 Sélectionnez **[AJOUTER CAM.]**.

↳ Un message d'information indique que l'unité parents recherche la nouvelle caméra. Un message vous invite à appuyer brièvement sur  sur l'unité bébé allumée.

- 4 Appuyez brièvement sur  sur l'unité bébé (pendant moins de 1 seconde).
↳ Un message d'information confirme que l'association a réussi.



Suppression d'une caméra

- 1 Dans la liste des caméras associées, choisissez celle à supprimer.
↳ Le message **[SUPP. CAM1 DE LA LISTE ?]** s'affiche.
- 2 Appuyez sur  ou sur le bouton de menu pour valider; ou appuyez sur  pour annuler.



Par exemple, la caméra 1 sera supprimée si «CAM1 DELETE» est en surbrillance et sélectionné.



Sélection d'autres caméras

Si plusieurs caméras figurent dans la liste des caméras associées, vous pouvez alterner entre les différentes caméras.

- 1 Appuyez sur  ou  pour afficher la barre d'identification CAM qui indique quelle caméra est actuellement en liaison avec l'unité parents.

Remarque

- Si la liste des caméras associées ne compte qu'une seule caméra, la barre d'identification ne s'affiche pas lorsque vous appuyez sur  et .




- 2 Appuyez sur  et  pour naviguer sur la barre afin de sélectionner une autre caméra de la liste. L'unité parents tentera alors de se connecter à la caméra.
↳ Lorsqu'une caméra est sélectionnée, l'icône correspondante devient orange.

Mise en boucle de toutes les caméras



Activez l'onglet LOOP ALL (mise en boucle de toutes les caméras) pour surveiller votre bébé à l'aide de chacune des caméras.

Remarque

- Si vous allumez la fonction d'activation par la voix, la fonction de mise en boucle de toutes les caméras n'est pas disponible.

Lorsque l'option LOOP ALL (Mise en boucle de toutes les caméras) est activée, l'icône  devient orange. Les images de toutes les caméras s'affichent tour à tour. Pour les caméras dont les images ne sont pas diffusées, l'icône 1 ou 2 (sans parenthèse) s'affiche. Le nombre de caméras configurées est également indiqué, ainsi que la prochaine caméra dont les images seront diffusées.

Exemple :

- 1 Lorsque l'icône 1 s'affiche, les images de la caméra 1 sont diffusées pendant 20 secondes.
- 2 Lorsque l'icône 2 s'affiche, les images de la caméra 2 sont diffusées pendant 20 secondes.
- 3 Si d'autres caméras sont couplées, l'image passe d'une caméra à l'autre.


Modification de la langue

- 1 Appuyez sur le bouton de menu de l'unité parents.
- 2 Sélectionnez [LANGUE] pour choisir la langue.

Option de menu	Description
GB	English
FR	Français

Réinitialiser

Pour réinitialiser l'unité parents :

- 1 Maintenez  enfoncé pour désactiver l'unité parents.
- 2 Maintenez - enfoncé sur l'unité parents.
- 3 Allumez l'unité parents en maintenant - enfoncé.
↳ L'unité parents est réinitialisée.

7 Optimisation de l'autonomie de l'unité parents

- Rechargez l'unité parents lorsque l'icône de bloc-pile faible s'affiche. Rechargez entièrement l'unité parents avant de la réutiliser, car si le bloc-pile rechargeable venait à se décharger entièrement, sa durée de vie pourrait s'en trouver réduite.
- Retirez le bloc-pile rechargeable de l'unité parents si vous ne comptez pas vous en servir pendant une période d'une semaine ou plus.
- Rechargez toujours complètement l'unité parents après une longue période.
- En cas de problème de chargement du bloc-pile, veuillez communiquer votre détaillant ou un centre de service Philips.

8 Garantie et services

Si vous avez besoin de services, d'information ou d'aide pour résoudre un problème, visitez le site Web Philips AVENT à l'adresse www.philips.com/AVENT ou communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro du centre de service à la clientèle Philips dans le livret de garantie internationale. Si aucun centre de service à la clientèle Philips n'est disponible dans votre pays, veuillez vous adresser à votre détaillant Philips local.

9 Foire aux questions

Si les renseignements contenus dans cette section ne vous permettent pas de résoudre votre problème, consultez le site www.philips.com/AVENT ou communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips de votre pays pour obtenir du soutien.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
L'unité parents/bébé ne s'allume pas.	L'unité n'est pas raccordée à la source d'alimentation. La batterie est vide.	Branchez l'unité sur une prise d'alimentation. Remettez le bloc-pile en place et vérifiez qu'il est correctement inséré.
L'unité bébé ne s'allume pas.	L'unité n'est pas raccordée à la source d'alimentation.	Branchez l'unité sur une prise d'alimentation.
Je ne parviens pas à établir de connexion. L'unité parents émet un signal sonore et le message «NOT LINKED! CAMx OUT OF RANGE» clignote pour indiquer que la caméra est hors de portée et que la liaison n'a pas été établie.	Les unités sont hors de portée l'une de l'autre.	Rapprochez-les (reportez-vous à la section «Portée de transmission»).
	Les unités parents et bébé sont trop éloignées.	Éloignez l'unité parents d'au moins 1,5 mètre (5 pieds) de l'unité bébé.
	L'unité bébé est éteinte.	Allumez l'unité bébé.
Il y a des interférences. Le son n'est transmis que par intermittence.	Les unités sont hors de portée l'une de l'autre. L'unité parents capte les signaux d'autres appareils ou écoute-bébés.	Rapprochez les unités. Éloignez l'unité parents des autres appareils sans fil fonctionnant sur la fréquence 2,4 GHz, tels que les téléphones.
L'unité parents ne transmet pas de son.	Le volume de l'unité parents est trop faible ou le son est coupé. Les unités sont hors de portée l'une de l'autre.	Augmentez le volume de l'unité parents. Rapprochez les unités.

	Vous êtes en mode d'activation par la voix automatique.	Lorsque cette fonction est activée, la vidéo ne s'affiche que lorsque l'unité bébé détecte un son. Tant qu'aucun son n'est détecté, l'affichage reste éteint afin de prolonger l'autonomie.
	Le niveau de sensibilité de l'activation par la voix est trop faible.	Augmentez le niveau de sensibilité de l'activation par la voix.
La portée est inférieure à 150 mètres (490 pieds).	Des obstacles réduisent peut-être la portée.	Rapprochez les unités.
Le témoin de bloc-pile de l'unité parents clignote en rouge.	Le bloc-pile rechargeable de l'unité parents est presque déchargé.	Rechargez le bloc-pile.
Le bloc-pile de l'unité parents se décharge rapidement.	Le volume est trop élevé, ce qui augmente la consommation d'énergie.	Réduisez le volume.
	L'affichage vidéo est continuellement allumé, ce qui augmente la consommation d'énergie.	Activez le mode d'activation par la voix automatique afin de prolonger l'autonomie.
Mon unité bébé est-elle à l'abri des écoutes malveillantes?		La technologie numérique 2,4 GHz garantit la protection contre les écoutes malveillantes.
L'unité parents me transmet d'autres sons.	L'unité bébé est trop éloignée du bébé.	Rapprochez l'unité bébé de l'enfant, en conservant une distance minimale de 1 mètre (3,5 pieds).
	Le niveau de sensibilité de l'activation par la voix est trop élevé.	Diminuez le niveau de sensibilité de l'activation par la voix.
	L'unité bébé est trop proche d'une autre source de bruit.	Éloignez l'unité bébé de la source de bruit.
Le chargement de l'unité parents est particulièrement long.	Vous utilisez l'unité pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation.	Prévoyez au moins 8 heures de charge.
	L'unité parents est allumée durant la charge.	Éteignez l'unité parents pendant la charge.
L'affichage vidéo produit un son aigu.	Les unités sont trop proches l'une de l'autre.	Éloignez l'unité parents d'au moins 1,5 mètre (5 pieds) de l'unité bébé.
	Le volume de l'unité parents est trop élevé.	Baissez le volume de l'unité parents.
L'unité parents émet un bourdonnement.	Les unités sont hors de portée l'une de l'autre.	Rapprochez les unités.

	L'unité parents capte les signaux d'autres appareils ou écoute-bébés.	Éloignez l'unité parents des autres appareils sans fil fonctionnant sur la fréquence 2,4 GHz, tels que les téléphones.
	Le bloc-pile rechargeable de l'unité parents a peut-être besoin d'être rechargé.	Rechargez le bloc-pile.
L'affichage vidéo présente des scintillements.	Les unités sont presque hors de portée l'une de l'autre.	Rapprochez les unités.
	L'unité parents capte les signaux d'autres appareils ou écoute-bébés.	Éloignez l'unité parents des autres appareils sans fil fonctionnant sur la fréquence 2,4 GHz, tels que les téléphones.
	Le bloc-pile rechargeable de l'unité parents a peut-être besoin d'être rechargé.	Rechargez le bloc-pile.
Il n'y a pas d'image sur l'affichage vidéo alors que le témoin d'alimentation est allumé.	L'unité parents est peut-être en mode d'activation par la voix automatique.	Appuyez de nouveau sur le bouton d'activation par la voix automatique pour allumer l'affichage vidéo.
L'affichage vidéo n'est pas net.	La luminosité de l'affichage est peut-être trop faible ou trop élevée.	Réglez la luminosité de l'affichage.
L'affichage vidéo n'est pas net en vision nocturne.	L'unité bébé est peut-être trop éloignée de l'enfant.	Assurez-vous que l'unité bébé se trouve à une distance comprise entre 1 et 1,5 mètre (3,5 et 5 pieds) de l'enfant.
L'unité parents ne se recharge pas lorsqu'elle est branchée sur une prise de courant.	Le bloc-pile rechargeable est peut-être en fin de vie.	Remplacez le bloc-pile rechargeable.
La DEL de vision nocturne reste allumée alors que la pièce est suffisamment éclairée.	Le capteur de lumière de l'unité bébé (situé en haut du boîtier, près de l'antenne) ne reçoit pas la lumière ambiante.	Vous n'êtes pas obligé de changer l'unité bébé de place. Cela n'a aucune incidence sur l'affichage.



Conseil

- Les renseignements sur le produit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

