

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SCD603

Question?
Contact
Philips



PHILIPS
AVENT

- لماذا تومض شاشة الفيديو؟
 - يمكن أن يحدث التداخل عندما تكون وحدة الوالدين خارج نطاق وحدة الطفل. قد يحدث التداخل كذلك في حالة وجود عدة جدران أو سقوف بين وحدة الوالدين ووحدة الطفل أو عند تشغيل أجهزة لاسلكية أخرى تعمل بتردد ٢٤ جيجاهرتز (مثل الميكروويف وجهاز توجيه واي فاي). ضع وحدة الوالدين في مكان مختلف، أكثر قرابةً من وحدة الطفل، أو قم بإيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية الأخرى.
 - قد تحتاج البطارية القابلة للشحن الخاصة بوحدة الوالدين إلى الشحن.

لماذا لا توجد صورة على شاشة الفيديو عندما يضيء مصباح البطارية/التشغيل؟
ربما تكون وحدة الوالدين في وضع تشغيل الصوت. اضغط على زر تشغيل الصوت مرة أخرى لتشغيل شاشة الفيديو.

- لماذا لا تكون الصورة واضحة على شاشة الفيديو؟
 - يمكن أن يكون قد تم ضبط سطوع الشاشة على إعداد منخفض جداً. قم بزيادة سطوع الشاشة (راجع الفصل "الميزات" القسم "ضبط سطوع الشاشة").
 - ربما لم تزيل الطبقة الواقية الألuminium من شاشة الفيديو. قم بإزالة ورق الألuminium الواقي.

لماذا لا تعمل وحدة الوالدين في وضع تشغيل الصوت؟
ربما تكون المسافة بين الطفل ووحدة الطفل كبيرة للغاية يتغير بها النطاق أصوات الطفل. تأكد من وضع وحدة الطفل على بعد ١ إلى ١,٥ متر (٣,٥ إلى ٥ أقدام) من الطفل.

- لماذا لا تكون الصورة الموجودة على شاشة الفيديو واضحة في وضع الرؤية الليلية؟
 - قد تكون المسافة الفاصلة بين الطفل ووحدة الطفل كبيرة جداً. تأكد من وضع وحدة الطفل على بعد ١ إلى ١,٥ متر (٣,٥ إلى ٥ أقدام) من الطفل.
 - ويمكن أحياناً مشاهدة صورة ضراء عند تشغيل أصوات الأنشطة تحت الحمراء. وهذا أمر طبيعي بسبب العوامل الخارجية.

يبلغ نطاق التشغيل المحدد لشاشة الطفل ١٥ متراً/٤٩ قدماً في الأماكن المكشوفة و٣٠ متراً/٩٨ قدماً في الأماكن المغلقة. أقل بكثير من ذلك؟
إن نطاق التشغيل المحدد والبالغ ١٥ متراً (٤٩ قدماً) لا يصل إلا في الهواء الطلق في الأماكن المكشوفة. ووفقاً للعناصر المحيطة والعوامل المزعجة الأخرى، قد يكون هذا النطاق أصغر. داخل المنزل يتقيد نطاق التشغيل بعدد وتوزيع الجدران وأو السقوف الموجودة بين وحدة الوالدين ووحدة الطفل.

- وقت التشغيل لوحدة الوالدين يفترض أن يكون ٥,٥ ساعات على الأقل. لماذا يكون وقت التشغيل لوحدة الوالدين الخاصة بي أقل من ذلك؟
 - عند شحن وحدة الوالدين لأول مرة، يكون وقت التشغيل أقل لأن البطارية لم تصل إلى قدرتها الكاملة بعد. تصل البطارية القابلة لإعادة الشحن إلى سعتها الكاملة بعد ٤ دوارات من الفريغ والشحن. بعد ذلك، يصل وقت التشغيل إلى ٥,٥ ساعات في حالة إلغاء تنشيط وضع تشغيل الصوت.
 - تستهلك وحدة الوالدين طاقة أكثر عند تشغيل شاشة الفيديو باستمرار. قم بتنشيط وضع تشغيل الصوت لزيادة وقت التشغيل (راجع الفصل "الميزات" قسم "تنشيط الصوت").
 - يمكن ضبط مستوى صوت وحدة الوالدين على إعداد عالي جداً، مما يتسبب في استهلاك وحدة الوالدين لل كثير من الطاقة. قم بخفض مستوى صوت وحدة الوالدين.
 - كما هي الحال مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى القابلة لإعادة الشحن، تقل قدرة البطارية بعد فترة طويلة من الاستخدام. إذا كان لديك أي استفسار يمكن الاتصال دواماً بمركز رعاية المستهلك. لشراء بطارية جديدة قابلة لإعادة الشحن، تفضل بزيارة متجرنا على الإنترنت على العنوان www.shop.philips.com/service.

لماذا يحدث تداخل في وحدة الوالدين؟
يمكن أن يحدث التداخل عندما تكون وحدة الوالدين خارج نطاق وحدة الطفل. قد يحدث التداخل كذلك في حالة وجود عدة جدران أو سقوف بين وحدة الوالدين ووحدة الطفل أو عند تشغيل أجهزة لاسلكية أخرى تعمل بتردد ٢٤ جيجاهرتز (مثل الميكروويف وجهاز توجيه واي فاي). ضع وحدة الوالدين في مكان مختلف، أكثر قرابةً من وحدة الطفل، أو قم بإيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية الأخرى.

- يمكن أن يكون قد تم ضبط مستوى صوت وحدة الوالدين على إعداد عالي جدًا. قم بخفض مستوى صوت وحدة الوالدين.

هل يمكن رفع صوت الأغنية على وحدة الطفل؟
لا، لا يمكن.

لماذا لا اسمع أي صوت//لماذا لا يمكنني سماع صوت بكاء الطفل؟

- ربما قمت بضبط مستوى صوت وحدة الوالدين على إعداد منخفض جدًا أو قد تكون تم إيقاف تشغيلها. اضغط على زر زيادة الصوت لزيادة مستوى الصوت.
- ربما لم تزيل الطبقة الواقية الألومنيوم من الميكروفون. تأكد من إزالة ورق الألومنيوم الواقي جميجه.
- ربما قمت بتشغيل ميزة تشغيل شاشة الفيديو إلا عندما تلتقط وحدة الطفل صوتًا. وإنما لم يتم اكتشاف أي صوت فسوف يتم إيقاف تشغيل شاشة الفيديو لتوفير الطاقة.
- ربما كانت شاشة الفيديو لمراقبة الطفل في وضع عدم الصوت التلقائي. عندما تكتشف وحدة الطفل مستوى صوت منخفض مثلاً صوت نوم الطفل، تقوم وحدة الوالدين بكتم الصوت تلقائياً حتى لا تسمع هذا الصوت. عندما يبدأ الطفل في البكاء تقوم وحدة الوالدين بتشغيل الصوت تلقائياً مرة أخرى للسماع لك بسماع صوت البكاء.
- ربما تكون وحدة الطفل بعيدة للغاية عن طفلك. تأكد من عدم وجود وحدة الطفل على مسافة أبعد من ١,٥ متر(٥ أقدام) عن الطفل ولكن ليس أقرب من ١ متر(٣,٤ أقدام) لتفادي خطر الاختناق بالسلك.

لماذا تستجيب وحدة الوالدين بسرعة كبيرة جداً للأصوات الأخرى؟

تقوم وحدة الطفل أيضًا بقطط الأصوات الأخرى بخلاف أصوات طفلك. انقل وحدة الطفل إلى مسافة أقرب من الطفل (مع مراعاة الحد الأدنى من المسافة البالغ ١ متر(٢,٥ أقدام)).

- يمكن أن يحدث التداخل عندما تكون وحدة الوالدين خارج نطاق وحدة الطفل. قد يحدث التداخل كذلك في حالة وجود عدة جدران أو سقوف بين وحدة الوالدين ووحدة الطفل أو عند تشغيل أجهزة لاسلكية أخرى تعمل بتردد ٢,٤ جيجاهرتز (مثل الميكروويف وجهاز توجيه واي فاي)، ضع وحدة الوالدين في مكان مختلف، أكثر قرابةً من وحدة الطفل، أو قم بإيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية الأخرى.
- قد تحتاج البطارية القابلة للشحن الخاصة بوحدة الوالدين إلى الشحن.

لماذا يزيد وقت الشحن لوحدة الوالدين عن ٢,٥ ساعات؟
ربما تشغل وحدة الوالدين خلال الشحن. أوقف تشغيل وحدة الوالدين خلال الشحن.

لماذا يتبعن الاحتفاظ بوحدة الطفل وسلكها بعيداً عن الطفل بمسافة ١ متر(٣,٤ أقدام) على الأقل؟
لتجنب حدوث الاختناق بالسلك ومن أجل اكتشاف الصوت بشكل أفضل، ضع وحدة الطفل وسلكها على بعد ١ متر(٣,٤ أقدام) من وحدة الوالدين.

المؤشرات الموجودة على وحدة الوالدين

لماذا لا يظهر رمز حالة البطارية على شاشة الفيديو بوحدة الوالدين عند بدء شحن وحدة الوالدين؟
قد يستغرق الأمر بعض دقائق قبل ظهور رمز البطارية على شاشة الفيديو الخاصة بوحدة الوالدين عندما تتم بشحن وحدة الوالدين لأول مرة أو بعد فترة طويلة من عدم الاستعمال.

لماذا يومض ضوء البطارية/ التشغيل ورمز البطارية على شاشة الفيديو باللون الأحمر؟
في حالة وميض ضوء البطارية/ التشغيل ورمز البطارية على شاشة الفيديو باللون الأحمر، فاعلم أن بطارية وحدة الوالدين القابلة لإعادة الشحن ضعيفة. قم بتوصيل وحدة الوالدين بالكهرباء لشحن البطارية (راجع الفصل "التجهيز للاستخدام").

- إذا أصدرت وحدة الوالدين صوت صفاراء؟
خارج النطاق على شاشة الفيديو، تعرف أنه فقد الاتصال بوحدة الطفل. حرك وحدة الوالدين أقرب من وحدة الطفل.
- إذا أصدرت وحدة الوالدين صافرة أثناء ومض ضوء البطارية/ التشغيل ورمز البطارية على شاشة الفيديو باللون الأحمر، فاعلم أن بطارية وحدة الوالدين القابلة لإعادة الشحن ضعيفة. قم بتوصيل وحدة الوالدين بالكهرباء لشحن البطارية (راجع الفصل "التجهيز للاستخدام").
- ربما تم إيقاف تشغيل وحدة الطفل. شغل وحدة الطفل.

الصحيح/الصوت

- لماذا تصدر شاشة الفيديو ضجيجًا مرتفقاً؟
قد تكون الوحدات قريبة جداً من بعضها البعض. تأكد من بعد وحدة الوالدين بمسافة ١,٥ متر(٥ أقدام) من وحدة الطفل واضبط مستوى الصوت على مستوى أقل.

- لماذا لا يتم شحن وحدة الوالدين عند توصيلها بالتيار الكهربائي؟
- يمكن أن تكون البطارية القابلة للشحن قد وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي. استبدل البطارية القابلة للشحن.
- ربما لم يتم توصيل المهايئ بصورة سليمة. تأكد من أن المهايئ تم إدخاله بشكل صحيح في مقبس الحائط.

لماذا لا يتم شحن وحدة الطفل عند توصيلها بالتيار الكهربائي؟
لا تحتوي وحدة الطفل على وظيفة شحن. ضع بطاريات غير قابلة للشحن جديدة في وحدة الطفل إذا كنت ترغبين في استخدام الوحدة على البطارية.

- لماذا لا يمكنني إقامة اتصال؟ لماذا يتم فقد الاتصال بين الجين والآخر؟ لماذا يوجد انقطاع الصوت؟
- ربما تكون وحدة الطفل ووحدة الوالدين قريبة من الحدود الخارجية ل範طاق التشغيل أو يوجد تداخل من الأجهزة اللاسلكية الأخرى التي تعمل بتردد ٢,٤ جيجا هرتز. حاول استخدام مكان مختلف، وقم بتقليل المسافة بين الوحدات أو أوقف تشغيل الأجهزة اللاسلكية الأخرى التي تعمل بتردد ٢,٤ جيجا هرتز. يرجى ملاحظة أنه يتم استغراق حوالي ٥ ثوانٍ كل مرة قبل إعادة إقامة الاتصال بين الوحدتين.
- إذا كان لديك شاشتي فيديو لمراقبة الطفل، يجب المحافظة على مسافة ١,٥ متر (٥ أقدام) بينهما لمنع التداخل.
- ربما لم يتم توصيل وحدة الطفل بالتيار الكهربائي والبطاريات الموجودة بهذه الوحدة فارغة أو عدم وجود بطاريات غير قابلة للشحن في الوحدة مطلقاً. قم بتوصيل وحدة الطفل بالتيار الكهربائي أو ضع بطاريات قابلة للشحن جديدة في وحدة الطفل. ثم اضبط زر تشغيل/[إيقاف على وضع تشغيل في وحدة الطفل للاتصال بوحدة الوالدين.

ماذا يحدث خلال انقطاع التيار الكهربائي؟
نظرًا لأن وحدة الوالدين تعمل على بطارية قابلة للشحن، فإنها تستمر في العمل في حال توفر شحن كافٍ بها. إذا كنت قد وضعت بطاريات غير قابلة للشحن في وحدة الطفل، فإن الكاميرا تتستمر تعمل ويمكنك مشاهدة الطفل.

لماذا تنعدم البطاريات غير القابلة للشحن في وحدة الطفل بصورة سريعة؟

وحدة الطفل تستهلك كمًا كبيرًا من الطاقة عند تشغيل شاشة الفيديو واستمراره عند تشغيل الأغاني أو عند تشغيل الإضاءة الليلية. إننا ننصح باستخدام وحدة الطفل من خلال توصيلها بالكهرباء واستخدام البطاريات فقط بشكل احتياطي. لا تضع البطاريات القابلة للشحن في وحدة الطفل لأنها تفرغ بصورة بطيئة حتى وإن كانت ليست قيد الاستخدام.

لماذا لا يتم شحن وحدة الوالدين عند توصيلها بالتيار الكهربائي؟
يمكنك الحصول على بيانات الاتصال الخاصة به من تأثير الصمام العالمي.

٩. الضمان والخدمة

إذا كنت في حاجة إلى الخدمة أو المعلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة، يرجى زيارة موقع الويب الخاص بـ Philips AVENT على www.philips.com/AVENT أو الاتصال بمركز رعاية عملاء Philips في بلدك. يمكنك الحصول على رقم الهاتف الخاص به من تأثير الصمام العالمي. في حال عدم وجود مركز رعاية المستهلك في بلدك، توجه إلى موقع Philips المحلي الخاص بك.

١٠. الأسئلة الشائعة

يضم هذا الفصل الأسئلة الشائعة بشأن هذا الجهاز. وإذا لم تتمكن من إيجاد إجابة على سؤالك، قم بزيارة الموقع الإلكتروني www.philips.com/support للحصول على مزيد من الأسئلة الشائعة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك في بلدك.

تشغيل/توصيل الوحدات

- لماذا لا يعمل ضوء التشغيل الخاص بوحدة الطفل ووحدة الوالدين عندما أقوم بتشغيل الوحدات؟
- ربما تكون البطارية القابلة للشحن الخاصة بوحدة الوالدين فارغة ولم يتم توصيل وحدة الوالدين بالتيار الكهربائي الرئيسي. أدخل قابس الجهاز في وحدة الوالدين وضع المهايئ في مقبس الحائط. ثم اضغط باستمرار على زر تشغيل/[إيقاف لتشغيل وحدة الوالدين والاتصال بوحدة الطفل.
- ربما لم يتم توصيل وحدة الطفل بالتيار الكهربائي والبطاريات الموجودة بهذه الوحدة فارغة أو عدم وجود بطاريات غير قابلة للشحن في الوحدة مطلقاً. قم بتوصيل وحدة الطفل بالتيار الكهربائي أو ضع بطاريات قابلة للشحن جديدة في وحدة الطفل. ثم اضبط زر تشغيل/[إيقاف على وضع تشغيل في وحدة الطفل للاتصال بوحدة الوالدين.

- ٥,١١,١ الإعدادات الافتراضية**
- ٣ مستوى صوت مكبر الصوت:
 - ٤ تشغيل الصوت: إيقاف
 - ٥ سطوع الشاشة: ٤

- ٥,٩ مثبت/حامل الحزام**
- ٠ إذا كانت البطارية القابلة للشحن الخاصة بوحدة الوالدين مشحونة بالقدر الكافي، يمكنكأخذ وحدة معك داخل وخارج المنزل عن طريق ربط الوحدة بحزامك أو بحزام الوسط باستخدام مثبت الحزام. يسمح لك ذلك بمراقبة طفلك أثناء التنقل.


٦ التنظيف والصيانة

تحذير:

لا تغمر وحدة الوالدين ووحدة الطفل في الماء ولا تنظفها تحت الصنبور.

تحذير:

- ١ لا تستخدم بخاخ التنظيف أو المنظفات السائلة.
- ٢ قم بإيقاف تشغيل وحدة الطفل ووحدة الوالدين وأنزع المهاينات من مقبس الحائط.
- ٣ نظف وحدة الوالدين ووحدة الطفل بقطعة قماش مبللة.

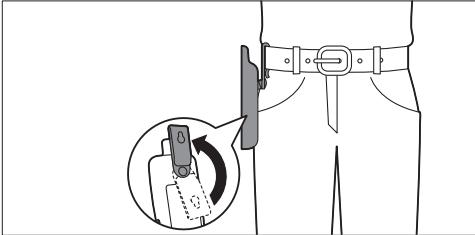


- ٠ لاستخدام مثبت الحزام كحامل، أقلبه لأسفل حتى يمكن أن تستقر عليه وحدة الوالدين.

ملاحظة:

بصمات الأصابع أو الأوساخ الموجودة على عدسة وحدة الطفل يمكن أن تؤثر على أداء الكاميرا.
تجنب لمس العدسة بأصابعك.

تحذير:

- ١ تأكد من جفاف وحدة الطفل ووحدة الوالدين قبل توصيلها بالتيار الكهربائي مرة أخرى.
- ٢ قم بتنظيف المهاين بقطعة قماش جافة.

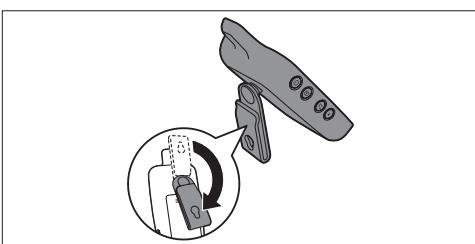

٥,١٠ ميزة كتم الصوت تلقائياً

عندما تكتشف وحدة الطفل مستوى صوت منخفض مثلاً صوت نوم الطفل، تقوم وحدة الوالدين بكتم الصوت تلقائياً حتى لا تسمع هذا الصوت. عندما يبدأ الطفل في البكاء تقوم وحدة الوالدين بتشغيل الصوت تلقائياً مرة أخرى للسماع لك بسماع صوت البكاء.

٧ التخزين

إذا لم تنوی استخدام شاشة الطفل لبعض الوقت، أخرج البطاريات غير القابلة للشحن من وحدة الطفل والبطارية القابلة للشحن من وحدة الوالدين. حزن وحدة الوالدين ووحدة الطفل والمهاينات في مكان جاف وبارد.

٨ طلب الملحقات


لشراء ملحقات لهذا الجهاز، يُرجح زيارة متجرنا الإلكتروني على الإنترنت على الموقع www.shop.philips.com/service وإنما لم يكن المتجر الإلكتروني متوفراً في بلدك، توجه إلى موقع

تسمح هذه الميزة بإعادة تعيين إعدادات وحدة الوالدين. يمكن استخدام هذه الميزة في حالة حدوث مشكلات يتعدى حلها من خالل تنفيذ الاقتراحات الموجودة في الفصل “الأسئلة الشائعة”.

- ١ اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل/إيقاف على وحدة الوالدين لإيقاف تشغيلها.

- ٢ اضغط مع الاستمرار على زر خفض الصوت وعلى زر تشغيل/إيقاف في نفس الوقت لتشغيله لحين سماع صوت صافرة ويتم تشغيل وحدة الوالدين مرة أخرى.
- ٠ هكذا يكون تم إعادة تعيين وحدة الوالدين على إعدادات المصنع الافتراضية.

٤ ملاحظة:

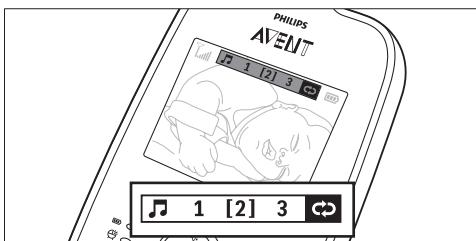


يمكن كذلك تحديد رمز التكرار لتشغيل جميع الأغاني بصورة متكررة بالتناوب.

- ٣ اضغط على زر تشغيل/[إيقاف أغنية الطفل على وحدة الوالدين لتشغيل الأغنية المحددة.
- ٤ يتم بعد تشغيل الأغنية على وحدة الطفل ويتم تكرارها بصورة مستمرة.

٤ ملاحظة:

في حالة اختبار وضع التكرار، يتم تشغيل جميع الأغاني الثلاث بصورة متكررة بالتناوب.


- ٤ لإيقاف الأغنية، اضغط على زر تشغيل/[إيقاف الأغنية مرة أخرى.

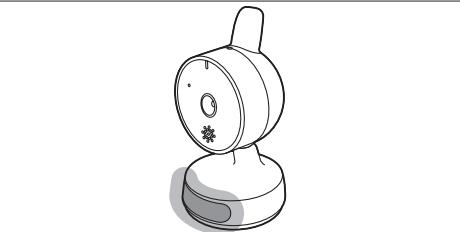

- ٢ اضغط على زر الإضاءة الليلية مرة أخرى لإيقاف تشغيل الإضاءة الليلية.

٥,٦ وظيفة أغاني الأطفال

- ١ اضغط على زر تشغيل/[إيقاف أغنية الطفل على وحدة الوالدين لتشغيل أي أغنية للطفل.

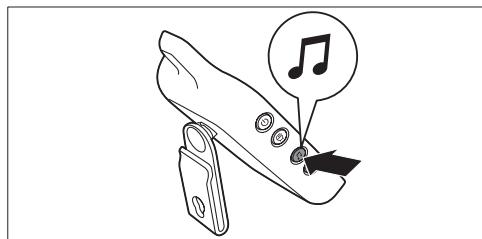

٥,٧ تنبيه خارج النطاق

عندما تكون وحدة الوالدين خارج نطاق وحدة الطفل، تصدر وحدة الوالدين صافرة كل ٢٠ ثانية وتظهر صورة خارج النطاق على شاشة الفيديو.

٦ ملاحظة:

يتم تنشيط تنبيه خارج النطاق عند إيقاف تشغيل وحدة الطفل.


- ٠ يتم بعد تشغيل أغنية الطفل على وحدة الطفل ويتم تكرارها بصورة مستمرة لمدة ١٥ دقيقة. يظهر على شاشة الفيديو رقم أغنية الطفل الذي يتم تشغيله وتكراره، ويظهر هذا العدد في مربع أزرق.
- ٢ لتحديد أغنية أخرى، اضغط على زر "الأغنية التالية" لحين سماع الأغنية المطلوبة.


٥,٨ الرؤية في الليل

تحتوي الكاميرا على مصابيح تعمل بالأشعة تحت الحمراء تسمح برؤية الطفل بوضوح حتى وإن كان في غرفة مظلمة. عندما تكتشف الكاميرا مستويات الضوء ضعيفية، يتم تشغيل المصايد التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء تلقائياً. ضع وحدة الطفل على بعد ١ إلى ١,٥ متر/٥ إلى ٥ قدم من الطفل لضمان الرؤية الواضحة.


٧ ملاحظة:

عند تشغيل أصوات الأشعة تحت الحمراء تصير الشاشة بالأبيض والأسود، ومع ذلك، يمكن أحياناً مشاهدة صورة خضراء. وهذا أمر طبيعي بسبب مصادر الضوء الخارجية.

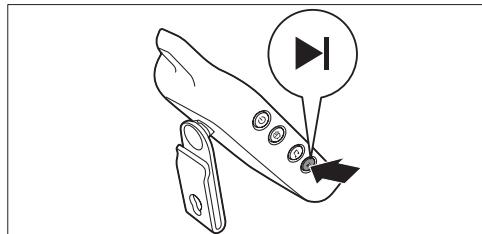

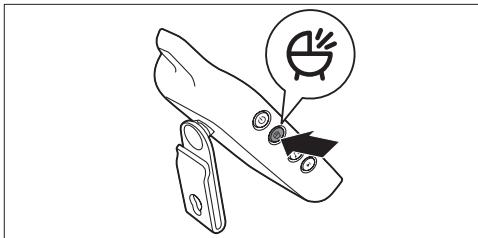


- يضيء ضوء تنشيط الصوت على وحدة الوالدين وتحذير صورة تنشيط الصوت على شاشة الفيديو.

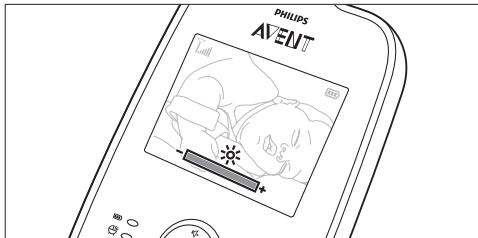

ملاحظة:

إذا تم ضبط مستوى السطوع على إعداد عالي فسوف تستهلك وحدة الوالدين طاقة أكثر.

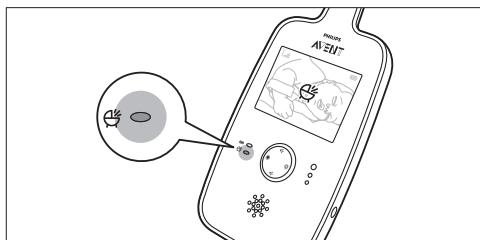


- يقوم وحدة الوالدين بالمراقبة المستمرة لمستوى الصوت في غرفة طفلك وتسمح لك أضواء مستوى الصوت بالتعرف على إذا كان هناك أي نشاط. تضيء أضواء مستوى الصوت باللون الأزرق على وحدة الوالدين إذا بك الطفل.
- طالما لم يتم اكتشاف أي صوت، لا تضيء أضواء مستوى الصوت.

إذا التقطت وحدة الطفل صوتاً ما فسوف يضيء أحد أضواء مستوى الصوت أو أكثر في وحدة الوالدين. يتوقف عدد الأضواء التي تضيء على شدة ارتفاع الصوت الذي تم التقاطه بواسطة وحدة الطفل. تضيء كذلك أضواء مستوى الصوت عند ضبط وحدة الوالدين على صوت منخفض أو عند تنشيط وضع تشغيل الصوت (راجع القسم "تشغيل الصوت" أدناه).


- إذا اكتشفت وحدة الطفل صوتاً ما فسوف تعمل شاشة الفيديو في وحدة الوالدين تلقائياً لعرض الطفل. عند عدم اكتشاف أي صوت جديد لمدة 20 ثانية، تطفئ شاشة الفيديو مرة أخرى.
- ٢ لإلغاء تنشيط الصوت، اضغط على زر تشغيل الصوت، اضغط على زر تشغيل الصوت على وحدة الوالدين مرة أخرى. ينطفئ ضوء تنشيط الصوت وتحذير صورة إيقاف تشغيل الصوت على الشاشة.

٤،٥ الإضاءة الليلية

- ١ اضغط على زر الإضاءة الليلية على قاعدة وحدة الطفل لتشغيل الإضاءة الليلية.

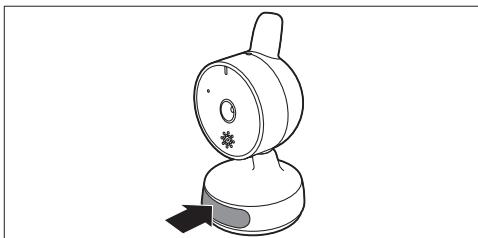


- تضيء الإضاءة الليلية على قاعدة وحدة الطفل.

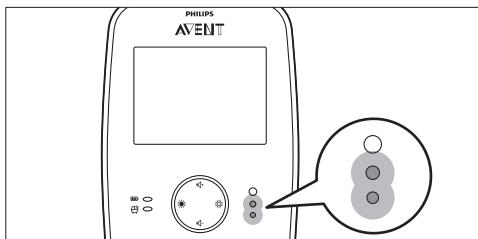


٤،٥ تشغيل الصوت

تقوم وحدة الوالدين بالمراقبة المستمرة لمستوى الصوت في غرفة طفلك. وفي حالة تنشيط وضع تشغيل الصوت، لا يتم تشغيل شاشة الفيديو إلا عندما تلتقط وحدة الطفل صوتاً. وإذا لم يتم اكتشاف أي صوت فسوف يتم إيقاف تشغيل شاشة الفيديو ل توفير الطاقة.

- ١ لتنشيط وضع تشغيل الصوت، اضغط على زر تشغيل الصوت على وحدة الوالدين.

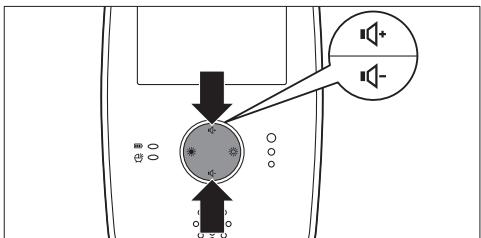


- يظهر شريط مستوى الصوت على الشاشة لتوضيح مستوى الصوت المحدد.

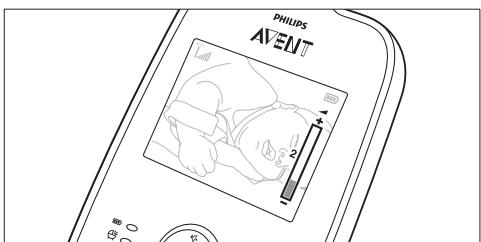

ملاحظة:
إذا تم ضبط مستوى الصوت على إعداد عالي فسوف تستهلك وحدة الوالدين طاقة أكثر.


٥,٢ ضبط سطوع الشاشة

يمكنك ضبط سطوع شاشة وحدة الوالدين على المستوى الذي تفضليه.
١ اضغط على أزرار ضبط السطوع على وحدة الوالدين لضبط سطوع شاشة الفيديو.

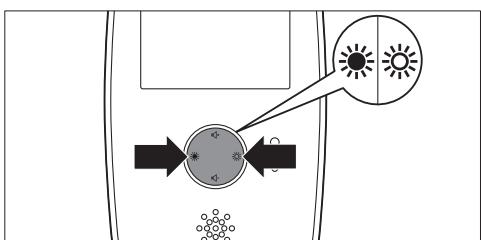

- يظهر شريط سطوع الشاشة على الشاشة لتوضيح درجة السطوع المحددة.

٤ ضع وحدة الوالدين داخل نطاق تشغيل وحدة الطفل.
وتأكد أنها تبعد عن وحدة الطفل بمسافة ١,٥ متر(٥ أقدام)
على الأقل لتجنب التغذية المرتدة الصوتية.

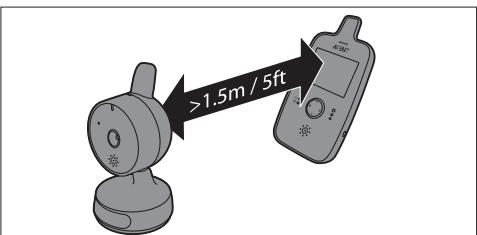

للمزيد من المعلومات عن نطاق التشغيل، اطلع على "نطاق التشغيل" أدناه.

٤,١ نطاق التشغيل

يبلغ نطاق التشغيل لشاشة الطفل ١٥٠ متر(٤٩.٣ قدم) في الأماكن المكشوفة. ويبلغ نطاق التشغيل في الأماكن المغلقة ٢٠٠ متراً (٦٦ قدمًا). ووفقاً للعناصر المحيطة والعوامل المزعجة الأخرى، قد يكون هنا النطاق أصغر.
بالنسبة للمواد الرطبة والمبللة، قد يصل فقدان النطاق إلى ١٠٪.


الماء الجافة	الفقد في	سمك المادة
الخشب والبلاستيك المقوى	> ٢٠ سم (١٢ بوصة)	٠٪ - ١٠٪
والرجاج (بدون معادن أو أسلاك أو رصاص)	> ٣٠ سم (١٢ بوصة)	٠٪ - ٣٥٪
القرميد والخشب الألبياج	> ٣٠ سم (١٢ بوصة)	٣٥٪ - ٤٠٪
الخرسانة المقواة	> ٣٠ سم (١٢ بوصة)	٣٥٪ - ٤٠٪
الشبوك أو الفضياب المعدنية	> ١ سم (٤ بوصة)	٤٠٪ - ٩٠٪
الصفائح المعدنية أو الألمنيوم	> ١ سم (٤ بوصة)	٩٠٪

٥ الميزات


٥,١ ضبط مستوى صوت مكبر الصوت

يمكنك ضبط مستوى مكبر الصوت في وحدة الوالدين على المستوى الذي تفضليه.

١ اضغط على زر زيادة أو خفض الصوت لضبط مستوى الصوت.

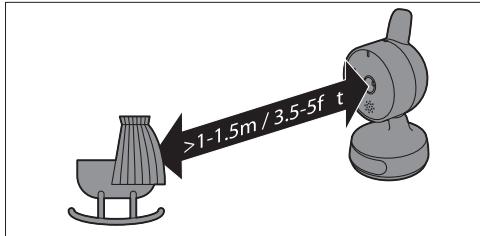


- ٢ ثمة طريقتان لتحديد موضع وحدة الطفل.
- ١ وضع وحدة الطفل على سطح مستوى أفقى وثابت.
 - ٢ ثبت وحدة الطفل على الجدار كما هو موضح في الشكل باستخدام المسامير المرفقة مع الجهاز.

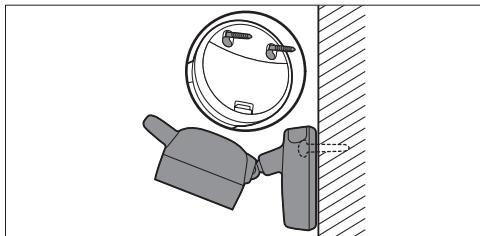

نصيحة: استعن بالنموذج المرفق مع الجهاز لتحديد موقع فتحات المسامير على الجدار بالضبط.


نصيحة:

- قم بتحديد موضع وحدة الطفل على مستوى أعلى للحصول على منظر جيد لسرير الطفل أو حاوية لعبه.
- اضبط وحدة الطفل بحيث تضمن أفضل رؤية للطفل.

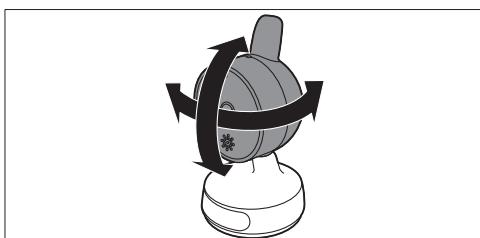


تحذير: لا تضع وحدة الطفل مع توجيه الميكروفون لمسافة بعيدة لأسفل لأن ذلك قد يمنع الميكروفون من التقاط الصوت بصورة سليمة.

- عند إقامة الاتصال بين الوحدتين، يظهر الطفل على شاشة الفيديو ويظهر رمز قوة الإشارة.

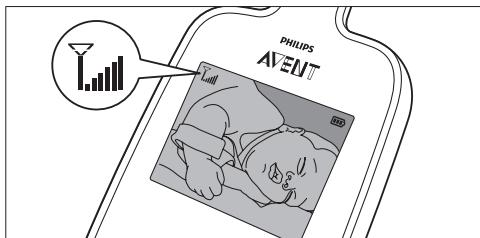

نصيحة:اكتشف أفضل موضع لوحدة الوالدين من مراقبة رمز قوة الإشارة. يستدل من عدد الأشرطة على جودة الاتصال.

في حالة تعذر إقامة الاتصال، تصر وحدة الوالدين صافرة وتظهر الرسالة خارج النطاق على الشاشة.

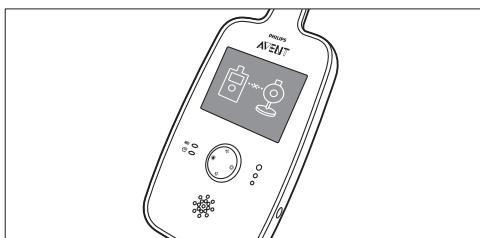


٤، تحديد موضع شاشة الطفل

تحذير: وضع وحدة الطفل بعيداً عن متناوله. لا تضع وحدة الطفل أو تركيبتها على سرير أو حقيبة نقل الطفل أو بداخلها.


ملاحظة:

إذا كنت تستخدمين الهواتف اللاسلكية أو الفيديو اللاسلكي أو شبكات الواي-فاي أو الميكروويف أو البلوتوث التي تعمل بتردد ٢,٤ جيجا هرتز ووجدي تداخل على وحدة الوالدين أو الطفل، اغلي وحدة الوالدين إلى مسافة أبعد حتى يختفي التداخل تماماً.


- ١ لاكتشاف الصوت بشكل أفضل، ضع وحدة الوالدين على بعد ١ متر (٣,٣ أقدام) على الأقل من الطفل ولكن ليس على مسافة أكبر من ١,٥ متر (٥ أقدام).

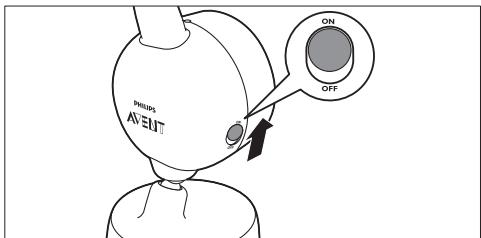

- يضيء مصباح التشغيل باللون الأخضر.

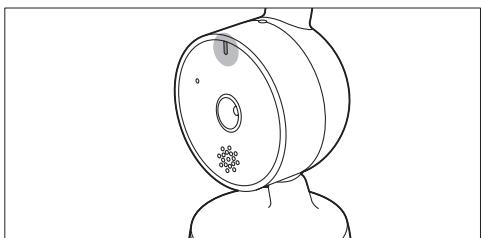

- ملاحظة:** دائماً ما يضيء مصباح التشغيل باللون الأخضر حتى مع عدم وجود اتصال بوحدة الوالدين. **■** اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف على وحدة الوالدين.

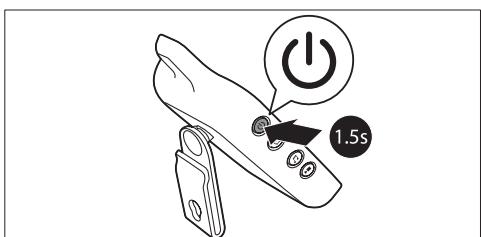

- تضيء شاشة الفيديو وتظهر الرسالة الدالة على الرابط على الشاشة.



لاستغراق وقت قصير للشحن، أوقفي تشغيل وحدة الوالدين خلال الشحن.

عندما يتم شحن البطارية القابلة لإعادة الشحن بالكامل، يمكن استخدام وحدة الوالدين لمدة 7 ساعات تقريباً على البطارية إذا كانت في وضع التشغيل الصوت. أما إذا كانت شاشة الفيديو قائمة التشغيل بصورة مستمرة، فيمكن استخدام وحدة الوالدين على البطارية على الإعداد الافتراضي لمدة 5,5 ساعات تقريباً.

● ملاحظة:

عند شحن وحدة الوالدين لأول مرة، يقل وقت التشغيل عن 7 ساعات. تصل البطارية القابلة لإعادة الشحن إلى سعتها الكاملة بعد 4 دورات من التفريغ والشحن.

● ملاحظة:


يتم تفريغ البطارية من الشحن تدريجياً، حتى مع إيقاف تشغيل الوحدة الوالدين.

● ملاحظة:

ننصح باستخدام وحدة الوالدين المتصلة بالتيار الكهربائي طوال الليل. إذا فرغت بطارية وحدة الوالدين، يتم تشغيل تنبية البطارية ضعيفة وقد يؤدي إلى يقطنك.

٤ استخدام الجهاز

- ضع وحدة الوالدين والطفل في نفس الغرفة لاختبار الاتصال.

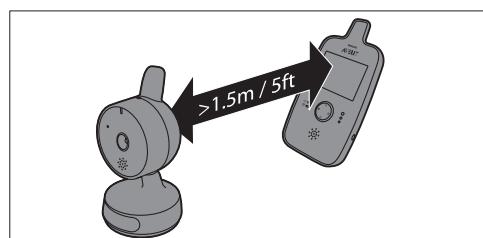

تأكد من بعد وحدة الطفل عن وحدة الوالدين بمسافة 1,5 متراً (أقدام) على الأقل.

■ اضبط مفتاح التشغيل/إيقاف الموجود على وحدة الطفل على وضع التشغيل.

٣,٢ وحدة الوالدين

٣,٢,١ التشغيل على البطارية القابلة لإعادة الشحن


٤ تحذير:

افصل وحدة الوالدين من الكهرباء وتأكد من جفاف يديك والوحدة عند إدخال البطارية القابلة لإعادة الشحن.


- تأي وحدة الوالدين مزودة ببطارية قابلة لإعادة شحن من نوع ليثيون بولمير بقدرة 1100 مللي أمبير في الساعة.
- اشحن وحدة الوالدين قبل استخدامها لأول مرة أو عندما تكون البطارية ضعيفة.
- تعرف أن البطارية ضعيفة من خلال ومضن رمز البطارية/فارغة على شاشة الفيديو وعندما يومض ضوء البطارية/التتشغيل على وحدة الوالدين باللون الأحمر.




- ٤ ضع قابس الجهاز في وحدة الوالدين وضع المهايء في مقbis الحافظ.

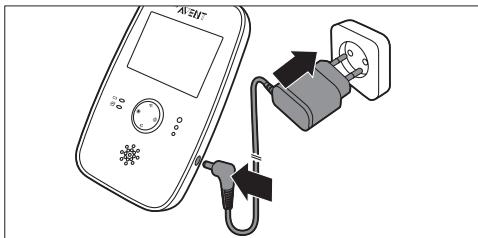

- ٥ يضيء ضوء البطارية/التشغيل على وحدة الوالدين باللون الأخضر. تظهر الصورة المتحركة الدالة على شحن البطارية في الجزء العلوي من شاشة الفيديو.

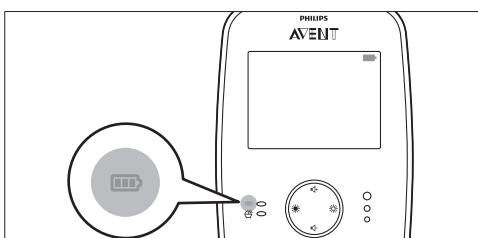


- عندما تكون البطارية متشحونة بالكامل، يظهر رمز البطارية بالكامل في الجزء العلوي من شاشة الفيديو.
- عند شحن وحدة الوالدين لأول مرة أو بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام، أوقف تشغيلها ودعها تشحن واستمراراً لمدة 4 ساعات على الأقل.
- عادة ما يستغرق الشحن 2,5 ساعة، لكنه يستغرق وقتاً أطول عند تشغيل وحدة الوالدين خلال الشحن.

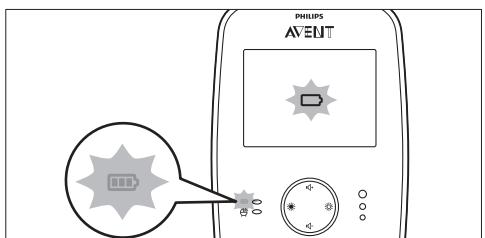


٦ ملاحظة:

إذا كانت البطارية فارغة تماماً، يتوقف تشغيل وحدة الوالدين تلقائياً وتفقد الاتصال مع وحدة الطفل.

- ٧ قم بإنزال غطاء حجبة البطارية لنزعه.

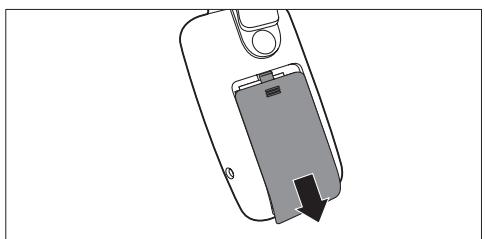


- ٨ ركب البطارية القابلة للشحن.

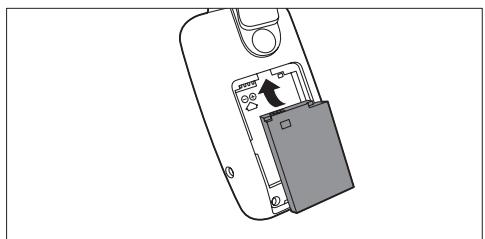


٣ التجهيز للاستخدام

ملاحظة: يمكن أن تعمل وحدة الطفل لمدة ٢ ساعات عند تشغيلها على بطاريات قلوية غير قابلة لإعادة الشحن مع تشغيل الإضاءة الليلية.

١ انزع غطاء حجيرة البطارية.

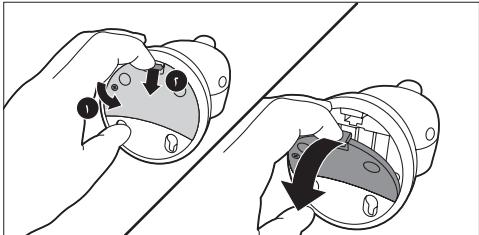


٢ ركب ٤ بطاريات قلوية غير قابلة لإعادة الشحن.

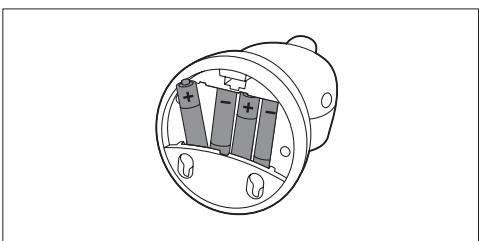

ملاحظة: تأكد من وضع الأقطاب الموجبة (+) والسلبية (-) في الاتجاه الصحيح.

٣ أعني تركيب الغطاء.

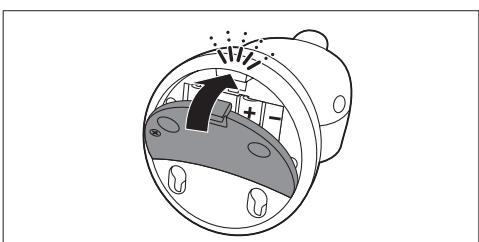

هام: يجب قراءة تعليمات السلامة المهمة بعناية قبل استخدام شاشة مراقبة الطفل واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

تقى شركة Philips Electronics UK Limited بموجب هذه الوثيقة أن شاشة مراقبة الطفل متوافقة مع المتطلبات الدارمة والاحتكم الأخرى ذات الصلة بالتجهيزات رقم ١٩٩٩/٥/EC متوفرة نسخة من أمان التوافق الخاص بالاتحاد الأوروبي على الأسطوانة المدمجة أو الموقع التالي:


www.philips.com/support

٣,١ وحدة الطفل

استخدم وحدة الطفل على التيار الكهربائي الرئيسي. ولضمان عدم فقدان الطاقة بصورة تلقائية في حالة العطل الكهربائي، ننصح بتركيب البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.

٣,١,١ التشغيل باستخدام التيار الكهربائي الرئيسي

١ ضع قابس الجهاز في وحدة الطفل وضع المهاين في مقبس الحائط.

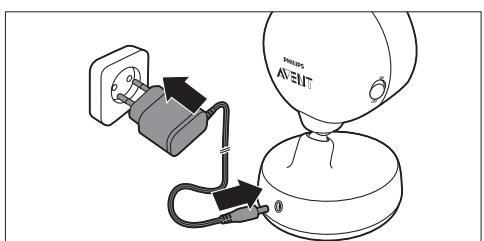

٣,١,٢ تركيب البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن

في حالة التعرض لعطل في الكهرباء، يمكن أن تعمل وحدة الطفل على ٤ بطاريات قلوية R6 AAA بقدرة ١,٥ فولت (غير مرفقة مع الجهاز).

لا تستخدم البطاريات القابلة لإعادة الشحن. لا تحتوي وحدة الطفل على وظيفة الشحن وتفرغ البطاريات القابلة لإعادة الشحن بصورة بطيئة عندما لا تكون قيد الاستخدام.

تحذير: افصل وحدة الطفل من الكهرباء وتأكد من جفاف يديك والوحدة عند تركيب البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.

جدول المحتويات

٥	شاشة فيديو - شرح الأيقونات	•
٦	a. عدم ربط وحدة الوالدين بوحدة الطفل	•
٧	b. حالة البطارية	•
٨	c. رمز قوة الإشارة	•
٩	d. شريط مستوى الصوت	•
١٠	e. شريط مستوى السطوع	•
١١	f. أرقام أغنية الطفل	•
١٢	g. رمز "تكرار الأغنية"	•
١٣	h. رمز تنشيط الصوت	•
١٤	i. رمز كتم الصوت	•
١٥	٦ زرا زبادة وخفض الصوت	•
١٦	٧ أضواء مستوى الصوت	•
١٧	٨ المقابس الخاص بقبابس الجهاز	•
١٨	٩ مكبر الصوت	•
١٩	١٠ غطاء حجبة البطارية	•
٢٠	١١ مشبك/حامل الحزام	•
٢١	١٢ زر التشغيل/إيقاف	•
٢٢	١٣ زر تشغيل الصوت	•
٢٣	١٤ زر تشغيل/إيقاف أغنية الطفل	•
٢٤	١٥ زر الأغنية التالية	•
٢٥	١٦ بطارية قابلة للشحن	•
٢٦	١٧ مهابي	•
٢٧	١٨ قابس الجهاز	•
٢٨	٢٠ وحدة الطفل	•
٢٩	١ الهوائي	•
٣٠	٢ ضوء التشغيل	•
٣١	٣ الميكروفون	•
٣٢	٤ العدسة	•
٣٣	٥ مكبر الصوت	•
٣٤	٦ الفاрадة	•
٣٥	٧ الإضاءة الليلية ورژ الإضاءة الليلية	•
٣٦	٨ فتحات التثبيت في الجدار	•
٣٧	٩ غطاء حجبة البطارية	•
٣٨	١٠ المقابس الخاص بقبابس الجهاز	•
٣٩	١١ مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل	•
٤٠	١٢ قابس الجهاز	•
٤١	١٣ مهابي	•
٤٢	١ مقدمة	١
٤٣	٢ الوصف العام	٢
٤٤	٣ التجهيز للاستخدام	٣
٤٥	٤ استخدام الجهاز	٤
٤٦	٥ الميزات	٥
٤٧	٦ التنظيف والصيانة	٦
٤٨	٧ التخزين	٧
٤٩	٨ طلب الملحقات	٨
٤١٠	٩ الضمان والخدمة	٩
٤١١	١٠ الأسئلة الشائعة	١٠

١ مقدمة



تهانينا على شرائك الجهاز ومرحبا بك في عالم Philips AVENT للاستفادة الكاملة من الدعم الذي توفره Philips AVENT سجل منتجك على العنوان www.philips.com/welcome Philips AVENT الدعم على مدار الساعة توفر لك شاشة فيديو Philips AVENT وهي تسمح لك بمشاهدة طفلك ليلاً ونهاراً من أي مكان في المنزل. كما تضمن لك أحدث تكنولوجيا رقمية الحصول على صوت واضح وأوضح صورة لطفلك. يمنحك ذلك إحساساً إضافياً بالأمن دون الحاجة إلى الدخول لغرفة طفلك وإزعاجه أثناء نومه.

٢ وصف عام



٠	I وحدة الوالدين
١	١ الهوائي
٢	٢ ضوء البطارية/ التشغيل
٣	٣ ضوء تشغيل الصوت
٤	٤ أزرار ضبط السطوع

I

a		e	
b		f	
c		g	
d		h	

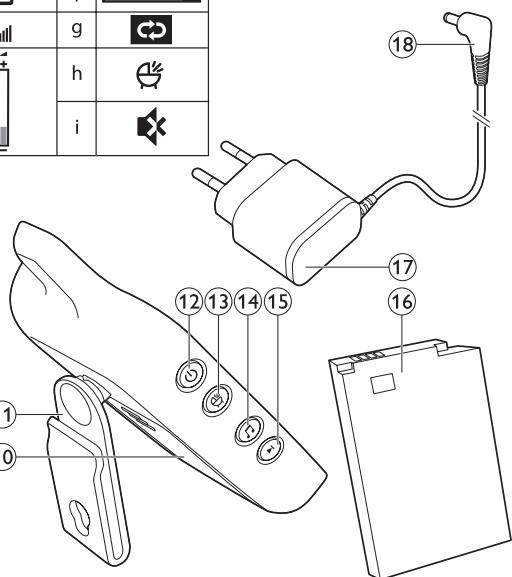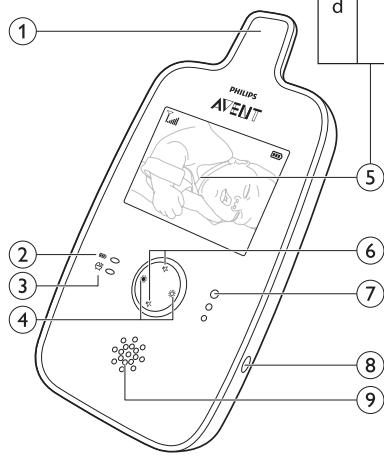

II

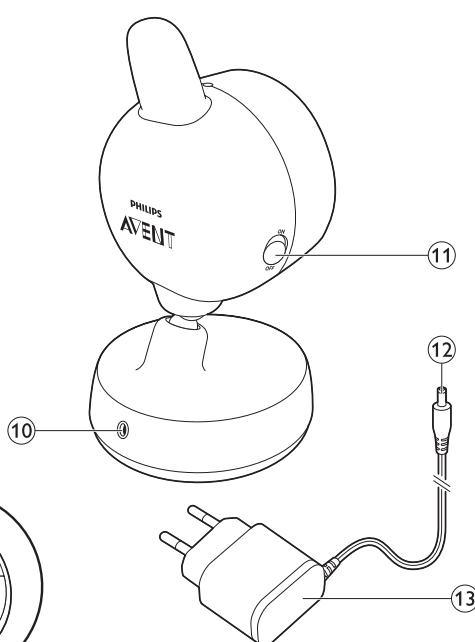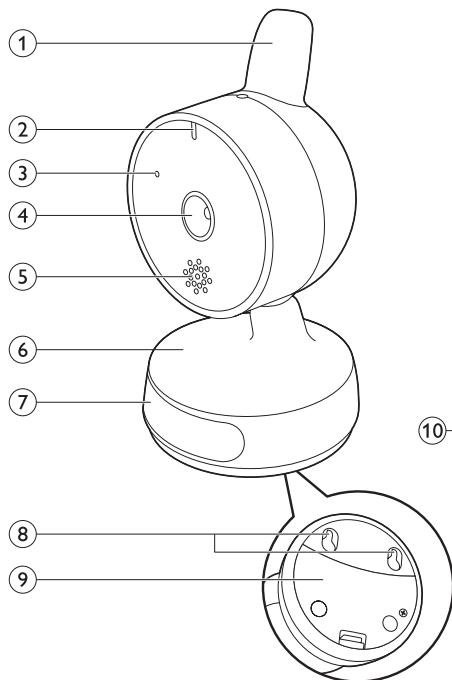

www.philips.com/AVENT

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

**Trademarks owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved**



[**www.philips.com**](http://www.philips.com)

4222.005.0391.4