

# AVENT

SCF 702

SCF 704

SCF 706


SCF 708

PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at

[www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT)

# PHILIPS

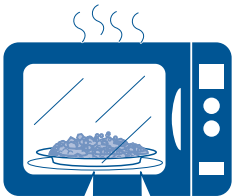

# Polski

## 1 Ważne

- Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z treścią niniejszej instrukcji.
- Zachowaj ją na przyszłość.



## Zdrowie i bezpieczeństwo Twojego dziecka Ostrzeżenie

- Zawsze przed skorzystaniem z produktu sprawdź jego stan. W przypadku wykrycia jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia natychmiast przerwij używanie produktu.
- Myj produkt przed użyciem.
- Dziecko powinno używać produktu pod nadzorem osoby dorosłej.

## 2 Czyszczenie i sterylizacja

- Myj produkt przed i po każdym użyciu.
- Myj produkt w ciepłej wodzie z mydłem, następnie opłucz i wysusz.
- Produkt nadaje się do mycia w zmywarce. Umieszczaj produkt na górnej półce zmywarki.
- Produkt nadaje się do czyszczenia w sterylizatorze.



## Przeestroga

- Nigdy nie używaj ściernych środków antybakteryjnych ani rozpuszczalników chemicznych.
- Stosuj środki czyszczące w odpowiednim stężeniu. Środki czyszczące w nadmiernym stężeniu mogą doprowadzić do pęknięcia produktu. Jeśli tak się stanie, natychmiast przerwij używanie produktu.

# 3 Przygotowywanie jedzenia



## Przeestroga

- Nigdy nie wkładaj produktu do piekarnika.
- Korzystając z produktu w mikrofalówce z funkcją opiekania, **NIGDY** nie włączaj tej funkcji.
- Nigdy nie dodawaj zbyt dużej ilości oleju ani cukru do podgrzewanej żywności, kiedy produkt służy jako pojemnik.



## Przestroga

- Nigdy nie używaj produktu do żywności z dużą zawartością tłuszczu ani skórkami cytryn lub pomarańczy.
- Żywność o intensywnym zabarwieniu lub zapachu, np. sok marchwiowy lub cebula, może pozostawiać na produkcie kolorowe plamy lub zapach.

## Korzystanie z mikrofalówki

- Zawsze przestrzegaj wskazówek w instrukcji obsługi mikrofalówki.
- Przed włożeniem produktu do mikrofalówki upewnij się, że jest w nim jedzenie lub woda.



- W mikrofalówkach jedzenie może podgrzewać się nierównomiernie.

## 4 Jedzenie



### Ostrzeżenie

- Przed jedzeniem zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu.
- Temperatura jedzenia podgrzanego w mikrofalówce może być niejednolita. Aby zapewnić równomierne rozprowadzenie ciepła, należy mieszać jedzenie w czasie podgrzewania.

- Podczas jedzenia nie pozwalaj dziecku biegać ani chodzić.
- Staraj się, by podczas jedzenia dziecko cały czas było skoncentrowane.

## 5 Przechowywanie

- W celu zachowania higieny zalecamy przechowywanie produktu w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Nie pozostawiaj produktu w pobliżu źródła ciepła ani w bezpośrednio nasłonecznionym miejscu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dziecka.



## Uwaga

- Przebarwienia nie mają wpływu na jakość produktu.



Philips AVENT, a business of Philips  
Electronics UK Ltd.  
Philips Centre, Guildford Business Park,  
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.  
© Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All Rights Reserved.

Printed in China  
Phoenix(PlatesBowls)\_CEE-1\_CEE-2  
\_wk1108.2\_V3.0

# AVENT

SCF 710

SCF 712



SCF 714

SCF 718

PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  
[www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT)

# PHILIPS

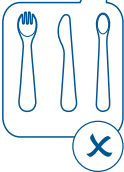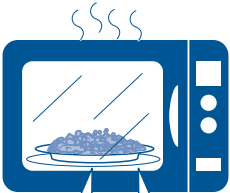

# Polski

## 1 Ważne

- Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z treścią niniejszej instrukcji.
- Zachowaj ją na przyszłość.



## Zdrowie i bezpieczeństwo Twojego dziecka Ostrzeżenie

- Zawsze przed skorzystaniem z produktu sprawdź jego stan. W przypadku wykrycia jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia natychmiast przerwij używanie produktu.
- Myj produkt przed użyciem.
- Dziecko powinno używać produktu pod nadzorem osoby dorosłej.





## Przeestroga

- Ten produkt jest przeznaczony do karmienia.
- Nigdy nie wkładaj produktu do mikrofalówki ani do piekarnika.
- Nigdy nie kładź produktu na kuchence ani w pobliżu źródła ciepła.
- Nigdy nie używaj produktu do żywności z dużą zawartością tłuszczu ani skórkami cytryn lub pomarańczy.
- Żywność o intensywnym zabarwieniu lub zapachu, np. sok marchwiowy lub cebula, może pozostawiać na produkcie kolorowe plamy lub zapach.

## 2 Czyszczenie i sterylizacja

- Myj produkt przed i po każdym użyciu.
- Myj produkt w ciepłej wodzie z mydłem, następnie opłucz i wysusz.
- Produkt nadaje się do mycia w zmywarce. Umieszczaj produkt na górnej półce zmywarki.
- Produkt nadaje się do czyszczenia w sterylizatorze.



## Przeestroga

- Nigdy nie używaj ściernych środków antybakteryjnych ani rozpuszczalników chemicznych.
- Stosuj środki czyszczące w odpowiednim stężeniu. Środki czyszczące w nadmiernym stężeniu mogą doprowadzić do pęknięcia produktu. Jeśli tak się stanie, natychmiast przerwij używanie produktu.

# 3 Jedzenie



## Ostrzeżenie

- Przed jedzeniem zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu.
- Podczas jedzenia nie pozwalaj dziecku biegać ani chodzić.
- Staraj się, by podczas jedzenia dziecko cały czas było skoncentrowane.

## 4 Przechowywanie

- W celu zachowania higieny zalecamy przechowywanie produktu w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Nie pozostawiaj produktu w pobliżu źródła ciepła ani w bezpośrednio nasłonecznionym miejscu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dziecka.



### Uwaga

- Przebarwienia nie mają wpływu na jakość produktu.



Philips AVENT, a business of Philips  
Electronics UK Ltd.  
Philips Centre, Guildford Business Park,  
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.  
© Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All Rights Reserved.

Printed in China  
Phoenix\_CEE-1\_CEE-2 \_wk1108.2\_V4.0  
3140 035 24532