

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SCD610

SCD609



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

| | | |
|----------|---------------------|----------|
| 1 | Introduzione | 4 |
|----------|---------------------|----------|

| | | |
|----------|--|----------|
| 2 | Importanti istruzioni sulla sicurezza | 5 |
| | Campi elettromagnetici (EMF) | 6 |
| | Riciclaggio | 6 |

| | | |
|----------|-------------------|----------|
| 3 | Panoramica | 7 |
| | Unità genitore | 7 |
| | Unità bambino | 8 |

| | | |
|----------|---------------------------------------|----------|
| 4 | Guida introduttiva | 9 |
| | Carica dell'unità genitore | 9 |
| | Preparazione dell'unità bambino | 10 |
| | Montaggio a parete dell'unità bambino | 11 |

| | | |
|----------|----------------------------------|-----------|
| 5 | Utilizzo del baby monitor | 12 |
| | Portata di funzionamento | 12 |

| | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| 6 | Menu | 13 |
| | Ingrandimento e scorrimento | 13 |
| | Attivazione vocale | 13 |
| | Regolazione della luminosità | 13 |
| | Aggiunta/eliminazione di videocamere | 14 |
| | Modifica della lingua | 15 |
| | Ripristina | 15 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 7 | Ottimizzazione della durata della batteria dell'unità genitore | 16 |
|----------|---|-----------|

| | | |
|----------|------------------------------|-----------|
| 8 | Garanzia e assistenza | 17 |
|----------|------------------------------|-----------|

| | | |
|----------|--------------------------|-----------|
| 9 | Domande frequenti | 18 |
|----------|--------------------------|-----------|

1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips AVENT! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips AVENT, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/AVENT.


Philips AVENT si impegna a realizzare prodotti totalmente affidabili, così mamma e papà possono stare sempre tranquilli. Questo baby monitor Philips AVENT fornisce un supporto ventiquattr'ore su ventiquattro consentendo di vedere e sentire il proprio bambino in perfetta chiarezza.

Le istruzioni valgono sia per il modello SCD610 che per il modello SCD609.


- SCD610

- SCD609


Unità bambino

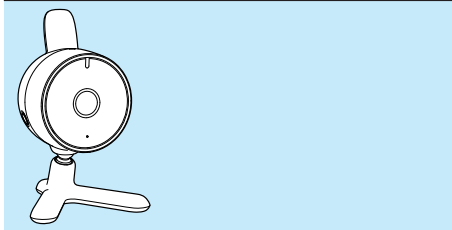

Unità genitore

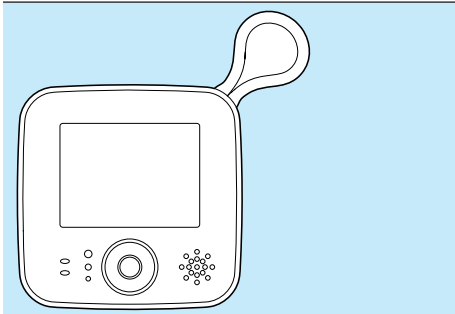

Unità bambino

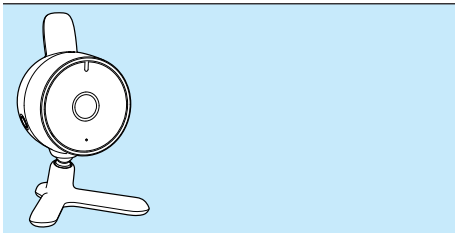

2 Importanti istruzioni sulla sicurezza

Prima di utilizzare questo baby monitor, leggere attentamente il presente manuale utente e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.



Avvertenza

- Per evitare il pericolo di strangolamento con il cavo di alimentazione, tenere sempre l'unità bambino e il cavo stesso lontano dalla portata dei bambini (ad almeno 1 metro). Non usare prolunghe.

Attenzione: rischio di esplosione, scosse elettriche, corto circuito o perdite

- Questo prodotto non deve essere esposto a schizzi o getti d'acqua; sopra di esso, inoltre, non devono essere posizionati oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi).
- Prima di collegare il baby monitor all'alimentazione, accertarsi che il voltaggio indicato sugli adattatori del baby monitor corrisponda a quello dell'alimentazione locale.
- Se si usa la spina di alimentazione per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.
- Utilizzare l'adattatore fornito per collegare l'unità bambino all'alimentazione.
- Usare l'adattatore fornito per caricare l'unità genitore.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire l'alloggio dell'unità bambino o genitore; è possibile aprire solo i vani batterie.
- Quando si inseriscono o sostituiscono le batterie (la batteria ricaricabile), accertarsi di avere le mani asciutte.
- Per l'unità genitore usare solo la batteria ricaricabile fornita con il baby monitor. Caricare la batteria ricaricabile come descritto nel presente manuale dell'utente.

- Per evitare rischi di esplosione, sostituire la batteria con un tipo corretto.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Per evitare perdite o esplosioni nelle batterie, che possono danneggiare il baby monitor; nonché causare bruciature e irritazione di pelle e occhi:
 - non ricaricare batterie non ricaricabili
 - inserire le batterie nella giusta direzione (+/-)
 - se si prevede di non usare il prodotto per più di 30 giorni, rimuovere le batterie
 - tenere la batteria lontano da fonti di calore troppo elevato come luce solare, fuoco o simili.
- Per evitare che la batteria si surriscaldi o rilasci materiali tossici, idrogeno o ossigeno, evitare:
 - sovraccarichi,
 - corto circuito,
 - inversione della carica o
 - danni alle batterie.
- Per maneggiare le batterie danneggiate o che perdono, proteggere la pelle indossando guanti protettivi.

Supervisione di un adulto

- Questo baby monitor è da intendersi come aiuto. Non è sostituibile a una supervisione adulta e responsabile e non dovrebbe essere utilizzato in tal modo.
- Non posizionare l'unità bambino nel lettino o nel box.
- Per evitare il surriscaldamento, non coprire il baby monitor con asciugamani, coperte o altro.
- Quando il baby monitor viene collegato a una presa di corrente, controllare che sia possibile accedervi facilmente.
- Per la loro sicurezza, non consentire ai bambini di giocare con il baby monitor.

Precauzioni per la conservazione

- Utilizzare e conservare il baby monitor a temperature comprese tra i 10°C e i 35°C. Tenere il baby monitor lontano dalla luce diretta del sole.

Ricambio

- Se è necessario sostituire gli adattatori, usare quelli specificati in questo manuale dell'utente.
- Se è necessario sostituire la batteria, contattare il centro assistenza clienti.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips AVENT è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

Riciclaggio



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.


Quando è presente il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce e il simbolo chimico "Pb", significa che le batterie sono conformi ai requisiti definiti dalla direttiva sul piombo:



Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

3 Panoramica

Unità genitore

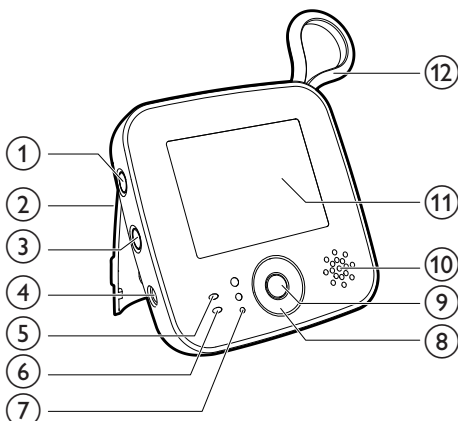

- ① **Interruttore ON/OFF**
 - Tenere premuto per accendere o spegnere l'unità genitore.
- ② **Piedistallo**
- ③ **Pulsante di attivazione vocale**
 - Tenere premuto per accendere o spegnere l'opzione di attivazione vocale

Per i dettagli, fare riferimento a pagina 13.
- ④ **Connettore per l'adattatore CC in dotazione**
- ⑤ **Spia di alimentazione on/off**
 - Lampeggia in rosso: la batteria ricaricabile è scarica.
 - Lampeggia in verde: la batteria ricaricabile è in modalità di ricarica.
 - Verde fissa: l'unità è in funzione.
- ⑥ **Spia di attivazione vocale**

- ⑦ **Spie livello audio**
 - Indicano il livello audio nella stanza del bambino
- ⑧ **Tasto**
 - + [UP]
 - [DOWN]
 - ◀ [LEFT]
 - ▶ [RIGHT]
- ⑨ **Menu**
- ⑩ **Altoparlante**
- ⑪ **Display**
 - ▬ Spia di intensità del segnale
 - ▬ Spia di alimentazione della batteria
 - ▬ Spia di batteria scarica
- ⑫ **Antenna**

Connettore per l'adattatore CA/CC fornito


- Ingresso: 100-240 V CA
- Uscita: 6 V CC, 500 mA
- Numero di modello: per il Regno Unito, SSW-1920UK-2; per gli altri paesi europei, SSW-1920EU-2

Per Stati Uniti e Canada, SSW-1920US-2

Per Australia e Nuova Zelanda, SSW-1920AU-2

Per il Messico, SSW-1920MX-2

Unità bambino

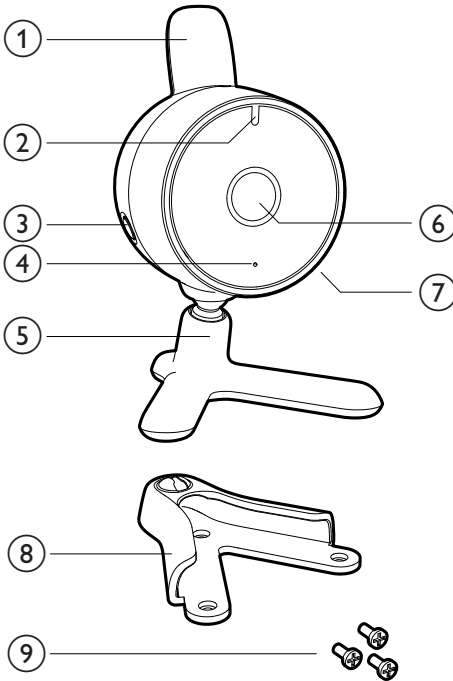

① Antenna

② Spia alimentazione

- In verde: unità bambino accesa

③  Interruttore ON/OFF

- Tenere premuto per accendere o spegnere l'unità bambino
- Premere brevemente per associare l'unità genitore mentre l'unità bambino è accesa.

④ Microfono

⑤ Piedistallo

⑥ Obiettivo

⑦ Connettore per l'adattatore CC in dotazione

⑧ Montaggio a parete

⑨ Viti per il montaggio a parete

Connettore per l'adattatore CA/CC fornito

- Ingresso: 100-240 V CA
- Uscita: 6 V CC, 500 mA
- Numero di modello: per il Regno Unito, SSW-1920UK-2; per gli altri paesi europei, SSW-1920EU-2

Per Stati Uniti e Canada, SSW-1920US-2

Per Australia e Nuova Zelanda, SSW-1920AU-2

Per il Messico, SSW-1920MX-2

4 Guida introduttiva

Carica dell'unità genitore

Nota

- Assicurarsi che le mani e l'unità siano perfettamente asciutte prima di inserire o rimuovere la batteria ricaricabile.


Seguire le istruzioni riportate di seguito per ricaricare l'unità genitore prima di utilizzarla per la prima volta o quando essa indica che la batteria è scarica.

↳ Il simbolo di batteria scarica lampeggia sul display e la spia on/off della batteria sull'unità genitore lampeggia in rosso.


Nota

- Se la batteria è completamente scarica, l'unità genitore si spegne automaticamente.
- Il numero di modello della batteria è BL-5C, 1050 mAh.

1 Per rimuovere il coperchio del vano batterie, farlo scorrere verso destra.

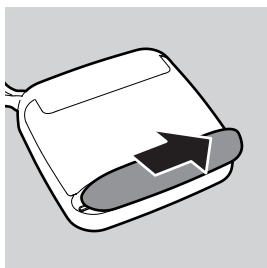


2 Introdurre la batteria ricaricabile.

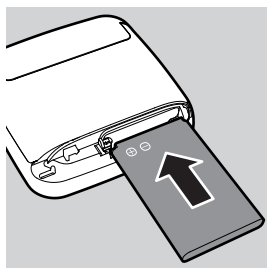

3 Reinserite il coperchio.

4 Inserire lo spinotto nell'unità genitore e collegare l'adattatore a una presa di corrente.

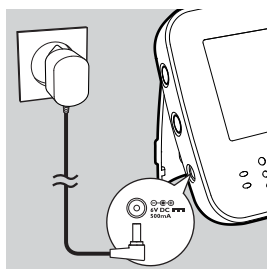

↳ La spia on/off della batteria sull'unità genitore lampeggia in verde.

↳ Quando la batteria è completamente carica, la relativa spia rimarrà accesa stabilmente in verde.

Nota

- Quando si carica l'unità genitore per la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo, spegnerla e ricaricarla per almeno 8 ore consecutive.
- Quando l'unità genitore viene caricata per la prima volta, il tempo di funzionamento è inferiore a 7 ore. La batteria ricaricabile raggiunge la piena capacità solo dopo essere stata caricata e scaricata tre volte.
- La batteria si scarica progressivamente, anche quando l'unità genitore è spenta.

Suggerimento

- La carica richiede normalmente 5 ore, ma richiede più tempo se l'unità genitore è accesa durante la carica. Per diminuire il tempo di ricarica quanto possibile, spegnere l'unità genitore durante la carica.
- Quando la batteria è completamente carica, l'unità genitore può essere utilizzata senza fili per circa 7 ore in modalità di attivazione vocale. Se la modalità video è costantemente attiva, l'unità genitore può essere utilizzata senza fili per circa 5 ore.

Preparazione dell'unità bambino

Attenzione


- Tenere l'unità bambino fuori della portata del bambino. Non montare né posizionare l'unità bambino nel lettino o nel box.

Nota

- Se si utilizzano dispositivi wireless, forni a microonde o sistemi DECT e si rilevano interferenze sull'unità genitore o sull'unità bambino, spostare l'unità genitore fino a che il problema non viene risolto.

- 1 Posizionare l'unità bambino ad almeno 1 metro di distanza dal bambino.
- 2 Posizionare l'unità bambino su una superficie stabile. È inoltre possibile montare a parete l'unità bambino tramite l'apposito supporto in dotazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione successiva.
- 3 Regolare la posizione dell'unità bambino in modo che offra la migliore visibilità del bambino.

- 4 Inserire lo spinotto nell'unità bambino e collegare l'adattatore a una presa di corrente.

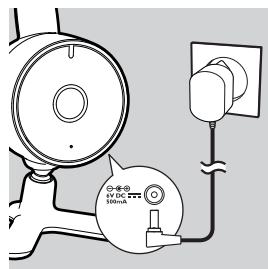

- 5 Posizionare l'unità genitore entro la portata di funzionamento dell'unità bambino. Assicurarsi che si trovi ad almeno 1,5 metri di distanza dall'unità bambino al fine di evitare il ritorno acustico.
- 6 Per ulteriori informazioni sulla portata di funzionamento, consultare la sezione "Portata di funzionamento" riportata sotto.

Suggerimento

- Collocare l'unità bambino in una posizione sopraelevata per ottenere una buona panoramica del letto o del box.


Montaggio a parete dell'unità bambino




Attenzione

- Quando l'unità bambino viene montata a parete, fare in modo che il cavo sia fissato al muro e non sia accessibile al bambino.

- 1 Usare il modello di carta per segnare la posizione delle tre viti per il montaggio a parete dell'unità bambino.
- 2 Praticare i fori con un trapano nelle tre posizioni.
- 3 Introdurvi i tasselli.
- 4 Fissare con le viti il supporto per il montaggio a parete.

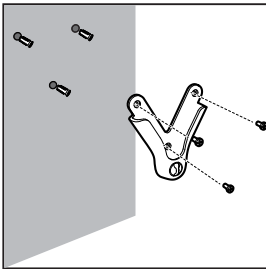


- 5 Collocare l'unità bambino nel supporto per il montaggio a parete.

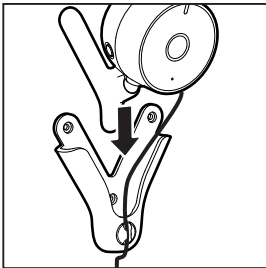


- 6 Posizionare il cavo nell'apposito portacavo del supporto.
- 7 Regolare la posizione dell'unità bambino in modo da ottenere una visuale ottimale del bambino.



5 Utilizzo del baby monitor

Suggerimento

- Sono necessari circa 15 secondi per stabilire il collegamento tra l'unità genitore e l'unità bambino.
- Il simbolo di batteria scarica  lampeggia prima che la batteria si scarichi.

Per vedere il bambino

- 1 Premere  sull'unità genitore/bambino.
 - ↳ L'unità genitore/bambino si accende e tutte le spie dell'unità genitore/bambino si illuminano brevemente.

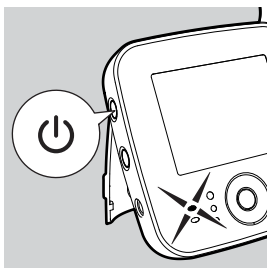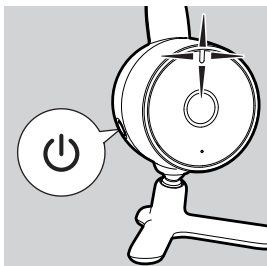

- ↳ Il logo Philips AVENT appare brevemente sul display.
- ↳ Se non viene stabilito alcun collegamento, sullo schermo lampeggia il messaggio **[NOT LINKED!CAM1 OUT OF RANGE]**. L'unità genitore emette un segnale a intervalli.

Portata di funzionamento

La portata di funzionamento del baby monitor è di 150 metri. La portata varia in funzione dell'ambiente circostante e di altri fattori di disturbo.

Questo baby monitor è stato progettato per funzionare al meglio entro un raggio di 150 m; in quest'ultimo, infatti, rientra la maggior parte degli ambienti domestici. La portata di funzionamento e la qualità del collegamento variano a seconda del numero di ostacoli, come muri o edifici, che si frappongono tra le due unità.

Nota

- CAM1 fa riferimento alla videocamera predefinita.

6 Menu

- 1 Premere il pulsante menu sull'unità genitore.
↳ Viene visualizzato il menu.
- 2 Premere + /- per spostarsi verso l'alto o verso il basso nel menu/sottomenu e premere ◀ / ▶ per spostarsi a sinistra o a destra.
- 3 Per confermare, premere il tasto centrale o ▶
- 4 Per uscire, premere ◀.

Ingrandimento e scorrimento

- 1 Premere il pulsante menu.
- 2 Selezionare **[ZOOM & PAN]** dal menu per ingrandire e ridurre l'immagine e scorre-la.

| Opzione di menu | Descrizione |
|-----------------|---|
| [ZOOM+] | Ingrandisce l'immagine |
| [PAN] | Scorre l'immagine per regolame la messa a fuoco |
| [ZOOM-] | Riduce l'immagine |

Attivazione vocale

Attivazione vocale


Quando la modalità di attivazione vocale è attiva, il display si accende solo quando l'unità bambino rileva un suono. Se non viene rilevato alcun suono, il display è spento per risparmiare energia.

Quando si preme un tasto o viene rilevato un suono, l'unità genitore viene attivata e verrà nuovamente spenta dopo 20 secondi. Il timer viene ripristinato ogni volta che:

- un suono supera il livello di attivazione vocale impostato

- viene premuto un pulsante (menu, +, -, ◀, ▶) sull'unità genitore.

Abilitazione della modalità di attivazione vocale

Premere il pulsante  sul lato dell'unità genitore; la spia di attivazione vocale lampeggia lentamente.

Abilitazione della modalità di attivazione vocale

- 1 Premere il pulsante menu sull'unità genitore.
- 2 Selezionare **[VOICE ACTIVATION SENSITIVITY]** sull'unità bambino.

| Opzione di menu | Descrizione |
|-----------------|-------------------------------------|
| [HIGH] | Livello di attivazione vocale alto |
| [MID] | Livello di attivazione vocale medio |
| [LOW] | Livello di attivazione vocale basso |

Nota

- Quando l'attivazione vocale è attiva, l'opzione LOOP ALL CAMs, nella finestra di dialogo per cambiare videocamera, non è disponibile.
- Quando l'opzione LOOP ALL CAMs è attiva, la funzione VOICE ACTIVATION non è disponibile. Quando si preme il pulsante VOX, viene visualizzata una schermata informativa .

Quando **[VOICE ACTIVATION SENSITIVITY]** è impostato su un valore più alto, è possibile rilevare anche i suoni più tenui.

Regolazione della luminosità

- 1 Premere il pulsante menu sull'unità genitore.
- 2 Selezionare **[ADJUST BRIGHTNESS]**.
- 3 Premere + /- per regolare la luminosità del display.

Aggiunta/eliminazione di videocamere

Aggiunta di una nuova videocamera

È possibile associare un massimo di 4 videocamere a un'unità genitore. Il menu dispone di 4 posizioni: da CAM1 a CAM4. L'impostazione predefinita è CAM1. È possibile selezionare una posizione qualsiasi nell'elenco per assegnarla a una videocamera. È possibile decidere quale videocamera corrisponde a quale elemento nell'elenco.

Nota

- È possibile associare una videocamera solo quando è presente una posizione vuota nell'elenco.

- 1 Premere il pulsante menu sull'unità genitore.
- 2 Selezionare **[ADD/DEL CAM]**.
↳ Viene visualizzato l'elenco delle videocamere associate.

Nota

- Non è possibile associare nuovamente a un'altra posizione una videocamera associata a cui è già assegnata una posizione.

- 3 Selezionare **[ADD CAM]**.
↳ Una schermata informativa indicherà che l'unità genitore sta cercando la nuova videocamera. Verrà richiesto di premere brevemente **⏻** sull'unità bambino, quando quest'ultima è accesa.
- 4 Premere brevemente **⏻** sull'unità bambino, per meno di 1 secondo.
↳ Una schermata informativa confermerà quando il processo di associazione sarà completato.

Eliminazione di una videocamera

- 1 Dall'elenco delle videocamere associate, selezionare la videocamera da eliminare.
↳ Viene visualizzata la finestra di dialogo **[DELETE CAM1 FROM LIST?]**.
- 2 Premere **▶** o il pulsante menu per confermare oppure premere **◀** per tornare indietro.

Ad esempio, quando viene evidenziata e selezionata l'opzione "CAM1 DELETE", verrà eliminata la videocamera 1.

Selezione di altre videocamere

Quando nell'elenco delle videocamere associate sono presenti più videocamere, è possibile passare da una all'altra.

- 1 Premere **◀** o **▶** per visualizzare la barra identificativa della videocamera che indica quale videocamera è attualmente collegata all'unità genitore.

Nota

- Quando è presente una sola videocamera nell'elenco delle videocamere associate, la barra identificativa della videocamera, visualizzabile premendo **◀** e **▶**, non verrà visualizzata.




- 2 Premere **◀** e **▶** per utilizzare questa barra per selezionare altre videocamere nell'elenco, (l'unità genitore prova a collegarsi alla videocamera).
↳ Quando viene selezionata, l'icona della videocamera diventa arancione.

Sequenza di tutte le videocamere



Attivare l'opzione nella scheda LOOP ALL per controllare tutte le videocamere associate passando da una all'altra.

Nota

- Quando l'opzione VOICE ACTIVATION è attiva, la funzione LOOP ALL non è selezionabile.

Quando LOOP ALL è attivato, l'icona  viene visualizzata in arancione. Vengono visualizzate le immagini di tutte le videocamere una a una. Le altre videocamere non visualizzate verranno visualizzate sotto forma di icona  o  (senza staffa) ecc. Questo indica quante videocamere sono state configurate e da quale videocamera proverrà la prossima immagine visualizzata.

Ad esempio:

- 1 Da , l'immagine rimane sulla videocamera uno per 20 secondi.
- 2 Da , l'immagine rimane sulla videocamera due per 20 secondi.
- 3 Viene visualizzata l'immagine di un'altra videocamera, se ci sono altre videocamere associate.


Modifica della lingua

- 1 Premere il pulsante menu sull'unità genitore
- 2 Selezionare [LANGUAGE] per definire la lingua desiderata.

| Opzione di menu | Descrizione |
|-----------------|-------------|
| GB | Italiano |
| FR | Francese |

Ripristina

Per ripristinare l'unità genitore:

- 1 Tenere premuto  per spegnere l'unità genitore
- 2 Tenere premuto - sull'unità genitore.
- 3 Mentre si tiene premuto -, accendere l'unità genitore.
↳ L'unità genitore è ripristinata.

7 Ottimizzazione della durata della batteria dell'unità genitore

- Ricaricare l'unità genitore quando viene visualizzata l'icona della batteria scarica. Ricaricare completamente l'unità genitore prima di utilizzarla nuovamente, poiché esaurire completamente una batteria ricaricabile può ridurne la durata nel tempo.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dall'unità genitore se si prevede di non utilizzarla per una settimana o per un tempo superiore.
- Ricaricare sempre completamente l'unità genitore nel caso in cui quest'ultima non sia stata utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- In caso di problemi durante la ricarica della batteria, contattare il proprio rivenditore o un centro assistenza Philips.

8 Garanzia e assistenza

Se si necessita di manutenzione, informazioni o in caso di problemi, visitare il sito Web di Philips AVENT all'indirizzo www.philips.com/AVENT oppure contattare il Centro assistenza Philips del proprio paese. Il numero di telefono del Centro assistenza Philips è riportato nell'opuscolo della garanzia. Se nel proprio paese non è disponibile un Centro assistenza Philips, recarsi dal rivenditore Philips di zona.

9 Domande frequenti

Se la soluzione richiesta non è presente in questa sezione, è possibile ottenere assistenza tramite il sito www.philips.com/AVENT o contattando il centro assistenza clienti Philips del proprio paese.

| Problemi | Cause possibili | Soluzioni |
|---|--|--|
| La mia unità genitore/bambino non si accende. | L'unità non è collegata all'alimentazione. | Collegare l'unità all'alimentazione. |
| | La batteria è scarica. | Sostituire la batteria e assicurarsi che sia correttamente inserita. |
| La mia unità bambino non si accende. | L'unità non è collegata all'alimentazione. | Collegare l'unità all'alimentazione. |
| Non si riesce a stabilire un collegamento. L'unità genitore emette un segnale e lampeggia il messaggio "NOT LINKED! CAMx OUT OF RANGE". | Le unità sono fuori portata. | Avvicinare le unità (consultare "Portata di funzionamento") |
| | Le unità genitore e bambino sono troppo distanti. | Spostare l'unità genitore ad almeno 1,5 metri di distanza dall'unità bambino. |
| | L'unità bambino è spenta. | Accenderla. |
| C'è un'interferenza. Si riesce a sentire solo a tratti. | Le unità sono fuori portata. | Avvicinare le unità. |
| | L'unità genitore rileva dei segnali provenienti da altri apparecchi o da altri baby monitor. | Allontanare l'unità genitore da altri apparecchi wireless a 2,4 GHz come i telefoni. |
| Non si riesce a sentire nulla tramite l'unità genitore. | Il volume dell'unità genitore è troppo basso o è stato disattivato. | Aumentare il volume dell'unità genitore. |
| | Le unità sono fuori portata. | Avvicinare le unità. |
| | È possibile che sia stata attivata la modalità di attivazione vocale automatica. | Quando è attivata, il video viene visualizzato quando l'unità bambino rileva un suono. Se non viene rilevato alcun suono, il display è spento per risparmiare energia. |
| | Il livello di attivazione vocale è troppo basso. | Aumentare il livello di attivazione vocale. |
| La portata è inferiore a 150 metri. | Gli ostacoli ambientali potrebbero penalizzare la portata. | Avvicinare le unità. |
| La spia della batteria sull'unità genitore lampeggia in rosso. | La batteria ricaricabile dell'unità genitore si sta scaricando. | Ricaricarla. |

| | | |
|--|--|--|
| La batteria dell'unità genitore si esaurisce rapidamente. | Il volume è troppo alto, per cui l'unità consuma più energia. | Abbassare il volume. |
| | Il display è costantemente acceso e l'unità consuma più energia. | Attivare la modalità di attivazione vocale automatica per aumentare il tempo di funzionamento. |
| La mia unità bambino è protetta da intercettazioni? | | La tecnologia digitale a 2,4 GHz di questo baby monitor garantisce la protezione da intercettazioni. |
| Sento altri suoni dalla mia unità genitore. | L'unità bambino è troppo distante dal bambino | Avvicinare l'unità bambino al bambino lasciando una distanza minima di 1 metro. |
| | Il livello di attivazione vocale è troppo alto. | Diminuire il livello di attivazione vocale. |
| | L'unità bambino è vicina a un'altra sorgente audio. | Allontanare l'unità bambino dalla sorgente audio. |
| La carica dell'unità genitore richiede molto tempo. | Si sta utilizzando l'unità per la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo. | Ricaricare per almeno 8 ore. |
| | L'unità genitore è accesa durante la ricarica. | Spegnere l'unità genitore durante la ricarica. |
| Il monitor video produce un rumore acuto. | Le due unità potrebbero essere troppo vicine. | Spostare l'unità genitore ad almeno 1,5 metri di distanza dall'unità bambino. |
| | Il volume dell'unità genitore potrebbe essere impostato su un livello troppo alto. | Diminuire il volume dell'unità genitore. |
| L'unità genitore produce un ronzio. | Le unità sono fuori portata. | Avvicinare le unità. |
| | L'unità genitore rileva dei segnali provenienti da altri apparecchi o da altri baby monitor. | Allontanare l'unità genitore da altri apparecchi wireless a 2,4 GHz come i telefoni. |
| | La batteria ricaricabile dell'unità genitore potrebbe essere scarica. | Ricaricarla. |
| | Sul display si nota uno sfarfallio. | Le unità sono quasi fuori portata. |
| L'unità genitore rileva dei segnali provenienti da altri apparecchi o da altri baby monitor. | | Allontanare l'unità genitore da altri apparecchi wireless a 2,4 GHz come i telefoni. |
| | La batteria ricaricabile dell'unità genitore potrebbe essere scarica. | Ricaricarla. |
| Quando la spia di alimentazione è accesa, non vi è alcuna immagine sul display. | L'unità genitore potrebbe trovarsi in modalità di attivazione vocale automatica. | Premere nuovamente il pulsante di attivazione vocale automatica per accendere il display. |

| | | |
|--|--|--|
| L'immagine sul display non è chiara. | La luminosità del display potrebbe essere troppo bassa o troppo alta. | Consente di regolare la luminosità del display. |
| L'immagine sul display non è chiara in modalità di visione notturna. | La distanza tra il bambino e l'unità bambino potrebbe essere eccessiva. | Assicurarsi che l'unità bambino si trovi tra 1 e 1,5 metri dal bambino. |
| L'unità genitore non si ricarica quando viene collegata all'alimentazione. | La batteria ricaricabile potrebbe aver terminato il proprio ciclo di vita. | Sostituirla. |
| Il LED di visione notturna rimane acceso quando le condizioni ambientali sono sufficientemente luminose. | Il sensore luminoso dell'unità bambino (che si trova nella parte superiore dell'alloggiamento accanto all'antenna) è ostruito. | Trovare una nuova posizione all'unità bambino o lasciarla in quella attuale. L'immagine del display non viene influenzata. |



Suggerimento

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

