

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SCD610

SCD609



Vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1 Įvadas	4
-----------------	----------

2 Svarbūs saugos nurodymai	5
Elektromagnetiniai laukai (EMF)	6
Perdirbimas	6

3 Apžvalga	7
Tėvų įrenginys	7

4 Pradžia	9
Įkraukite tėvų įrenginį	9
Sukonfigūruokite kūdikio įrenginį	10
Kūdikio įrenginio tvirtinimas prie sienos	11

5 Naudokite kūdikio stebėjimo siūstuvą¹²	12
Veikimo diapazonas	12

6 Meniu	13
Mastelio keitimas ir paslinkimas	13
Balso aktyvinimas	13
Šviesumo reguliavimas	13
Kamerų prijungimas / atjungimas	14
Kalbos keitimas	15
Atstata	15

7 Tėvų įrenginio baterijos eksploataavimo laiko optimizavimas	16
--	-----------

8 Garantija ir techninis aptarnavimas	17
--	-----------

9 Dažnai užduodami klausimai	18
-------------------------------------	-----------


1 Įvadas

Sveikiname įsigijus „Philips AVENT“ ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti visa „Philips AVENT“ siūloma pagalba, užregistruokite gaminį adresu www.philips.com/AVENT.


„Philips AVENT“ sutelkia visas pastangas kurdama rūpestingus, patikimus gaminius, kurie suteikia tėvams reikiamą pasitikėjimą. Šis „Philips AVENT“ kūdikių stebėjimo prietaisas leis nuolatos aiškiai matyti ir girdėti savo kūdikį. Šie nurodymai skirti SCD610 ir SCD609.

- SCD610

Tėvų įrenginys

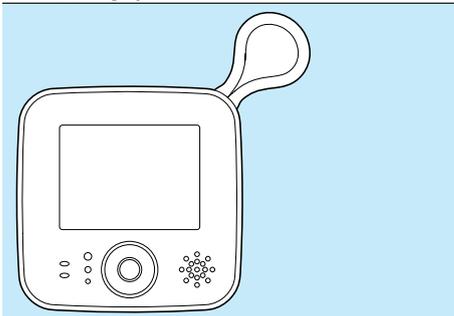


Kūdikio įrenginys

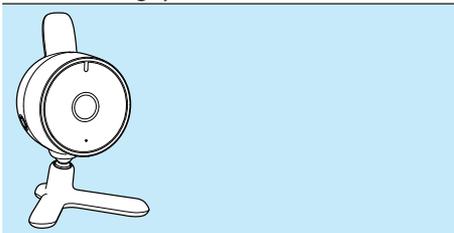

- SCD609

Kūdikio įrenginys

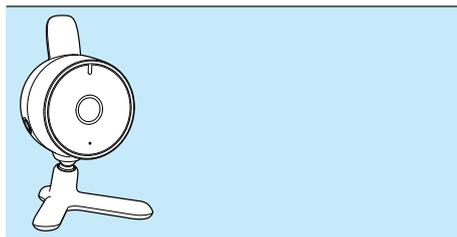

2 Svarbūs saugos nurodymai

Prieš pradėdami naudoti kūdikio stebėjimo siųstuvą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.



Išpėjimas

- Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, visada laikykite kūdikio įrenginį ir maitinimo laidą kūdikiui nepasiekiamoje vietoje, bent 1 m / 3,5 pėdos atstumu. Nenaudokite ilgutuvų.

Išpėjimas: sprogimo, elektros smūgio, trumpojo sujungimo arba elektros nuotėkio pavojus

- Saugokite, kad prietaisas nebūtų aptaškytas, nestatykite ant jo jokių skysčio pripildytų daiktų, pvz., vazų.
- Prieš prijungdami šį kūdikio stebėjimo siųstuvą prie maitinimo tinklo, įsitinkinkite, kad ant kūdikio stebėjimo siųstuvo adapterių nurodyta įtampa atitinka vietos maitinimo tinklo įtampą.
- Jei maitinimo tinklo kištukas naudojamas kaip atjungimo prietaisas, jis turi būti lengvai pasiekiamas.
- Kūdikio įrenginį prie maitinimo tinklo prijunkite naudodami pateiktą adapterį.
- Tėvų įrenginiui įkrauti naudokite pateiktą adapterį.
- Siekdami išvengti elektros smūgio, neatidarykite kūdikio įrenginio arba tėvų įrenginio korpuso. Atidaryti galima tik baterijų skyrelį.
- Dėdami arba keisdami baterijas (baterijų bloką) įsitinkinkite, kad jūsų rankos yra sausos.
- Tėvų įrenginiui naudokite tik įkraunamą bateriją, pateiktą kartu su kūdikių stebėjimo prietaisu. Įkraukite bateriją, kaip nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Kad išvengtumėte sprogimo, pakeiskite bateriją tinkamo tipo baterija.

- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Baterijos gali sprogti ir ištekėti, ir taip sugadinti kūdikio stebėjimo siųstuvą ir sukelti nudegimus bei sudirginti odą ar akis. Siekdami to išvengti:
 - nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų,
 - sudėkite baterijas tinkama kryptimi (+/-),
 - išimkite baterijas iš gaminio, jei neketinate jo naudoti ilgiau nei 30 dienų,
 - laikykite bateriją atokiai nuo didelio karščio šaltinių, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.,
- Kad baterija neįkaistų ir neskleistų nuodingų medžiagų, vandenilio ar deguonies, jokių būdu:
 - neperkraukite,
 - nesukelkite trumpojo sujungimo,
 - nebandykite įkrauti atvirakštinę tvarka arba
 - negadinkite baterijų.
- Norėdami tvarkyti pažeistas arba tekančias baterijas, dėvėkite apsaugines pirštines, kad apsaugotumėte savo odą.

Suaugusiųjų priežiūra

- Šis kūdikio stebėjimo siųstuvą sukurtas kaip pagalbinė priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų būti taip naudojamas.
- Jokių būdu nedėkite kūdikio įrenginio į vaiko lovelę ar aptvarą.
- Kad kūdikio stebėjimo siųstuvą neperkaistų, neuždenkite jo rankšluosčiu, antklode ar kitais daiktais.
- Kai kūdikio stebėjimo siųstuvą įjungtas į maitinimo laidą, įsitinkinkite, kad maitinimo laidą galite lengvai pasiekti.
- Saugumo sumetimais neleiskite vaikams žaisti su kūdikio stebėjimo siųstuvu.

Atsargumo priemonės saugant

- Naudokite ir laikykite kūdikio stebėjimo siųstuvą nuo 10° C (50° F) iki 35° C (95°

F) temperatūroje. Nelaikykite kūdikio stebėjimo siųstuvo tiesioginėje saulėkaitoje.

Pakeitimas

- Jei turite keisti adapterius, naudokite šiame naudotojo vadove nurodyto tipo adapterius.
- Jei turite keisti bateriją, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis „Philips AVENT“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai pagal šiame naudotojo vadove pateiktus nurodymus eksploatuojamas prietaisas, remiantis dabartine mokslinė informacija, yra saugus naudoti.

Perdirbimas



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai. Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB:



Neišmeskite šio produkto su kitomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram elektrinių ir elektroninių produktų surinkimui. Tinkamas senų produktų išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Produkte yra baterijos, kurioms galioja Europos Sąjungos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.


Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį su cheminiu simboliu „Pb“, tai reiškia, kad baterijos atitinka reikalavimus, nustatytus direktyvoje dėl švino:



Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram baterijų surinkimui. Tinkamas baterijų išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

3 Apžvalga

Tėvų įrenginys

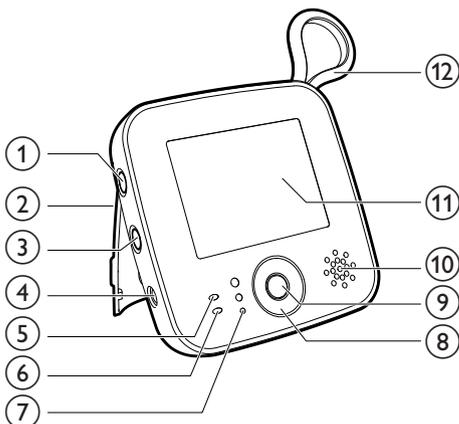


- ① **⏻ Įjungimo / išjungimo jungiklis**
 - Paspauskite ir laikykite, norėdami įjungti arba išjungti tėvų įrenginį
- ② **Laikiklis**
- ③ **Balso aktyvinimo mygtukas**
 - Paspauskite ir palaikykite norėdami įjungti arba išjungti balsu aktyvinimą Išsamesnės informacijos rasite 13 puslapyje.
- ④ **Pridedamo nuolatinės srovės adapterio jungtis**
- ⑤ **Maitinimo įjungimo / išjungimo lemputė**
 - Mirksi raudonai: įkraunama baterija baigia išsikrauti.
 - Mirksi žaliai: įkraunama baterija veikia įkrovimo režimu.
 - Nuolat šviečia žaliai: įrenginys veikia.
- ⑥ **Balso aktyvinimo lemputė**

- ⑦ **Garso lygio lemputės**
 - Rodo garso lygį kūdikio kambaryje
- ⑧ **Klavišas**
 - + [AUKŠTYN]
 - [ŽEMYN]
 - ◀ [KAIRĖN]
 - ▶ [DEŠINĖN]
- ⑨ **☉ Meniu**
- ⑩ **Garsiakalbis**
- ⑪ **Vaizdo ekranas**
 - 📶 Signalo stiprumo indikatorius
 - 🔋 Baterijos galios indikatorius
 - 🔌 Išsikrovusios baterijos indikatorius
- ⑫ **Antena**

Pridedamo kintamosios / nuolatinės srovės adapterio jungtis

 - Įvestis: 100 - 240V kintamoji srovė
 - Išvestis: 6,0V nuolatinė srovė, 500 mA
 - Modelio numeris: Jungtinei Karalystei SSW-1920UK-2; kitoms Europos šalims SSW-1920EU-2JAV ir Kanadai SSW-1920US-2
Australijai ir Naujajai Zelandijai SSW-1920AU-2
Meksikai SSW-1920MX-2

Kūdikio įrenginys

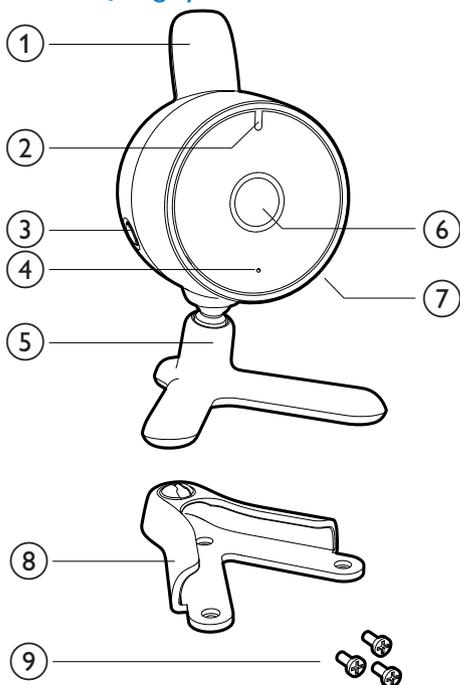

① Antena

② Įjungimo lemputė

- Žalia: kūdikio įrenginys įjungtas

③ ϕ Įjungimo / išjungimo jungiklis

- Paspauskite ir laikykite, norėdami įjungti arba išjungti kūdikio įrenginį
- Trumpu spustelėjimu susiesite tėvų įrenginį, kai kūdikio įrenginys įjungtas.

④ Mikrofonas

⑤ Laikiklis

⑥ Objektyvas

⑦ Pridedamo nuolatinės srovės adapterio jungtis

⑧ Sieninis laikiklis

⑨ Tvirtinimo prie sienos varžtai

Pridedamo kintamosios / nuolatinės srovės adapterio jungtis

- Įvestis: 100 - 240 V kintamoji srovė
- Išvestis: 6,0 V nuolatinė srovė, 500 mA
- Modelio numeris: Jungtinei Karalystei SSW-1920UK-2; kitoms Europos šalims SSW-1920EU-2

JAV ir Kanadai SSW-1920US-2

Australijai ir Naujajai Zelandijai SSW-1920AU-2

Meksikai SSW-1920MX-2

4 Pradžia

Įkraukite tėvų įrenginį



Pastaba

- Prieš įdėdami įkraunamą bateriją, įsitikinkite, kad jūsų rankos ir įrenginys yra sausi.

Jei norite įkrauti tėvų įrenginį prieš naudodami jį pirmą kartą arba jei tėvų įrenginyje rodoma, kad baterija senka, laikykitės pateiktų nurodymų.


- ↳ Išsikrovusios baterijos simbolis mirksi ekrane, o tėvų įrenginio baterijos įjungimo / išjungimo lemputė mirksi raudonai.




Pastaba

- Jeigu baterija yra visiškai išsikrovusi, tėvų įrenginys automatiškai išsijungia.
- Baterijos modelio Nr. yra BL-5C, 1050 mAh.

- 1 Kad nuimtumėte baterijos dangtelį, pastumkite jį į dešinę.

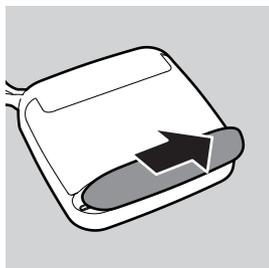


- 2 Įdėkite įkraunamą bateriją.

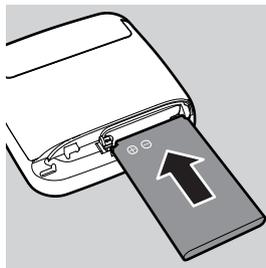

- 3 Vėl uždėkite dangtelį.

- 4 Įkiškite kištuką į tėvų įrenginį ir įstatykite adapterį į elektros lizdą sienoje.

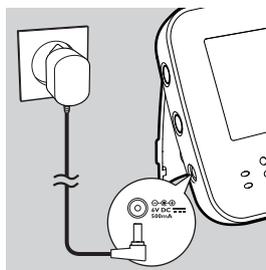

- ↳ Tėvų įrenginio baterijos įjungimo / išjungimo lemputė mirksės žaliai.
- ↳ Kai baterija bus visiškai įkrauta, baterijos lemputė nuolatosis žaliai.



Pastaba

- Jei kraunate tėvų įrenginį pirmą kartą ar praėjus daug laiko nuo jo naudojimo pastarąjį kartą, įrenginį išjunkite ir palikite jį krautis mažiausiai 8 valandas be pertraukų.
- Pirmąkart įkrovus tėvų įrenginį, veikimo laikas yra trumpesnis nei 7 val. Įkraunama baterija pradeda veikti visu pajėgumu tik po to, kai ją įkraunate ir išseikvojate mažiausiai tris kartus.
- Baterija palaipsniui išsikrauna, net kai tėvų įrenginys išjungtas.



Patarimas

- Kraunama paprastai 5 valandas, bet gali užtrukti ilgiau, jeigu kraunant įrenginys yra įjungtas. Norėdami kuo greičiau įkrauti, išjunkite tėvų įrenginį, kai kraunate.
- Kai baterija visiškai įkrauta, tėvų įrenginys gali būti naudojamas be laido apytiksliai 7 valandas, jeigu nustatytas balso veikti aktyvinimo režimu. Jeigu vaizdo perdavimas nuolatos įjungtas, tėvų įrenginys gali būti naudojamas be laido apytiksli. 5 valandas.

Sukonfigūruokite kūdikio įrenginį



Atsargiai

- Laikykite kūdikio įrenginį kūdikiui nepasiekiamoje vietoje. Niekada nedėkite kūdikio įrenginio į kūdikio lovelę ar aptvarėlį arba netvirtinkite prie jų.




Pastaba

- Jeigu naudojate belaidžius įrenginius, mikrobangų krosnelę ar DECT sistemą ir tėvų arba kūdikio įrenginyje atsiranda trikdžių, perkelkite tėvų įrenginį toliau, kol trikdžių nebeliks.

- 1 Kūdikio įrenginį padėkite bent 1 metro (3,5 pėdos) atstumu nuo kūdikio.
- 2 Padėkite kūdikio įrenginį ant stabilaus paviršiaus. Be to, galite įrengti kūdikio įrenginį ant komplekte esančio sieninio laikiklio. Daugiau informacijos rasite kitame skyriuje.

- 3 Pakoreguokite kūdikio įrenginio padėtį, kad būtų užtikrintas geriausias jūsų kūdikio matomumas.
- 4 Įkiškite kištuką į kūdikio įrenginį, o adapterį – į elektros lizdą sienoje.

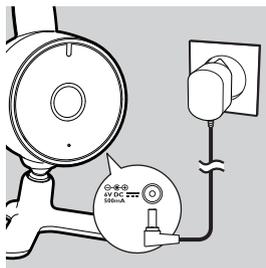

- 5 Padėkite tėvų įrenginį kūdikio įrenginio veikimo diapazone. Užtikrinkite, kad jis būtų mažiausiai 1,5 metro (5 pėdų) atstumu nuo kūdikio įrenginio, kad nesusidarytų akustinis rezonansas.
- 6 Daugiau informacijos apie veikimo diapazoną rasite toliau pateiktame skyriuje „Veikimo diapazonas“.



Patarimas

- Pastatykite kūdikio įrenginį aukštesniame lygyje, kad būtų gerai matoma kūdikio lovelė ar aptvarėlis.

- 6 Įstatykite laidą į sieninio laikiklio fikساتorių.
- 7 Sureguliuokite kūdikio įrenginį, kad geriausiai matytumėte kūdikį.


Kūdikio įrenginio tvirtinimas prie sienos




Atsargiai

- Kai kūdikio įrenginį tvirtinate prie sienos, pritvirtinkite jį laidą prie sienos taip, kad jo nepasiektų kūdikis.

- 1 Naudodami popierinį šabloną pažymėkite trijų varžtų padėtis, kuriose tvirtinsite kūdikio įrenginį.
- 2 Išgręžkite skylės šiose trijose padėtyse.
- 3 Įstatykite sienos kaiščius į skylės sienoje.
- 4 Prisukite sieninį laikiklį.

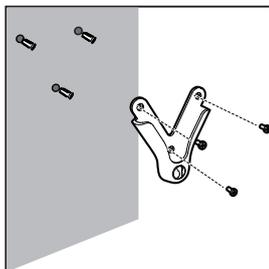

- 5 Įstatykite kūdikio įrenginį į sieninį laikiklį.


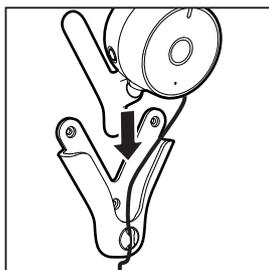


5 Naudokite kūdikio stebėjimo siųstuva

Norėdami matyti kūdikį,

1 Paspauskite  ant tėvų arba kūdikio įrenginio.

- ↳ Įsijungia tėvų arba kūdikio įrenginys ir trumpai mirkteli visi ant jo esantys indikatoriai.

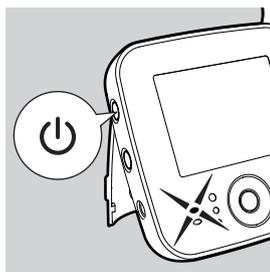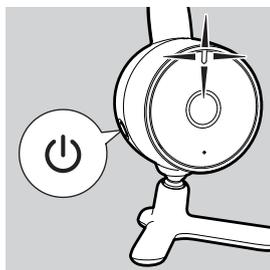

- ↳ Ekrane trumpam pasirodys „Philips AVENT“ logotipas.
- ↳ Jeigu nepavyks užmegzti ryšio, užrašas **[NOT LINKED!CAM1 OUT OF RANGE]** mirksės ekrane. Retkarčiais tėvų įrenginys supypsi.

Pastaba

- CAM1 nurodo numatytąją kamerą.

Patarimas

- Ryšys tarp tėvų ir vaiko įrenginio užmezgamas apytiksliai per 15 sekundžių.
- Baterijos simbolis  mirksi prieš išsieikvojant baterijai.

Veikimo diapazonas

Kūdikio monitoriaus veikimo diapazonas atviroje vietoje yra 150 metrų (490 pėdų). Diapazonas kinta atsižvelgiant į aplinkines kliūtis ir kitus trikdžius.

Šis stebėjimo įrenginys pritaikytas veikti iki 150 m atstumu, jį galima naudoti daugelio namų aplinkoje. Veikimo diapazonas ir ryšio kokybė priklauso nuo kliūčių skaičiaus, pavyzdžiui, sienų ar pastatų, esančių tarp šių dviejų įrenginių.

6 Meniu

- 1 Paspauskite tėvų įrenginio meniu mygtuką. ➔ Bus rodomas meniu.
- 2 Spausdami +/- pereisite aukšтын arba žemyn meniu ar pomeniu lange, o paspaudę ◀ arba ▶ pereisite į kairę arba dešinę meniu ar pomeniu lange.
- 3 Norėdami patvirtinti paspauskite vidurinį klavišą arba ▶
- 4 Norėdami uždaryti, paspauskite ◀

Mastelio keitimas ir paslinkimas

- 1 Paspauskite meniu mygtuką.
- 2 Pasirinkite [ZOOM & PAN] iš meniu norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą ir paslinkti vaizdą.

Meniu	Aprašas
parinktis	
[ZOOM+]	Vaizdo didinimas
[PAN]	Vaizdo paslinkimas norint koreguoti fokusavimą
[ZOOM-]	Vaizdo sumažinimas

Balso aktyvinimas

Balso aktyvinimas

Kai įjungtas balso aktyvinimo režimas, vaizdo ekranas įsijungia, tik kai kūdikio įrenginys aptinka garsą. Kai tik garsas nebeaptinkamas, vaizdo ekranas išjungiamas, kad būtų taupoma energija. Kai paspaudžiamas klavišas arba aptinkamas garsas, tėvų įrenginys aktyvinamas ir vėl išsijungia praėjus 20 sekundžių. Laikmatis nustatomas iš naujo kaskart, kai:

- Garsas viršija nustatytą balso aktyvinimo jautrumą.
- Paspaudžiamas vienas mygtukas tėvų įrenginyje (menui, +, -, ◀, ▶).

Balso aktyvinimo įjungimas

Paspauskite mygtuką  tėvų įrenginio šone, ir balso aktyvinimo indikatorius ims lėtai mirksėti.

Balso aktyvinimo jautrumo keitimas

- 1 Paspauskite tėvų įrenginio meniu mygtuką.
- 2 Pasirinkite [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY] kūdikio įrenginyje.

Meniu	Aprašas
parinktis	
[HIGH]	Didelis balso aktyvinimo jautrumas
[MID]	Vidutinis balso aktyvinimo jautrumas
[LOW]	Mažas balso aktyvinimo jautrumas

Pastaba

- Kai balso aktyvinimas yra aktyvus, parinktimi LOOP ALL CAMs (visų kamerų ciklinis rodymas) kamerų perjungimo dialoge negalima naudotis.
- Kai aktyvus visų kamerų ciklinis rodymas, balso aktyvinimo funkcija negalima naudotis. Kai paspausite VOX mygtuką, bus rodomas informacinis langas.

Kai [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY] nustatomas aukštesnis, jis aptinka tylesnį garsą.

Šviesumo reguliavimas

- 1 Paspauskite tėvų įrenginio meniu mygtuką.
- 2 Pasirinkite [ADJUST BRIGHTNESS].
- 3 Paspauskite +/- norėdami reguliuoti vaizdo ekrano šviesumą.

Kamerų prijungimas / atjungimas

Naujos kameros prijungimas

Su tėvų įrenginiu galima susieti iki 4 kamerų. Meniu yra 4 pozicijos, pavadintos nuo CAM1 iki CAM4. Numatytoji parinktis yra CAM1. Norėdami priskirti kamerą galite pasirinkti bet kurią poziciją iš sąrašo. Savo nuožiūra galite nuspręsti, kuri kamera kurį sąrašo elementą atitiks.



Pastaba

- Naują kamerą galima susieti, tik kai pozicija sąrašo yra tuščia.

- 1 Paspauskite tėvų įrenginio meniu mygtuką.
- 2 Pasirinkite [ADD/DEL CAM].
↳ Rodomas susietų kamerų sąrašas.



Pastaba

- Susieta kamera negali būti vėl susiejama su kita pozicija, kai ji yra priskirta pozicijai.

- 3 Pasirinkite [ADD CAM].
↳ Informaciniame lange bus nurodoma, kad tėvų įrenginiui reikia naujos kameros. Būsime paraginti trumpai paspausti Ψ kūdikio įrenginyje, kai jis įjungtas.
- 4 Spustelėkite Ψ kūdikio įrenginyje trumpiau nei 1 sekundę.

Informaciniame lange bus patvirtinta, kai bus sėkmingai susieta.

Kameros atjungimas

- 1 Iš susietų kamerų sąrašo pasirinkite kamerą, kurią norite atjungti.
↳ Bus rodomas dialogas [DELETE CAM1 FROM LIST?].

- 2 Paspauskite ► arba meniu mygtuką norėdami patvirtinti arba paspauskite ◀ norėdami grįžti.
Pavyzdžiui, kai pažymėta ir pasirinkta „CAM1 DELETE“ (naikinti CAM1), CAM1 bus atjungta.

Kitų kamerų pasirinkimas

Kai susietų kamerų sąrašo pateikta keletas kamerų, galite perjungti tarp skirtingų kamerų.

- 1 Paspauskite ◀ arba ►, kad būtų rodoma CAM identifikavimo juosta, nurodanti, kuri kamera šiuo metu susieta su tėvų įrenginiu.



Pastaba

- Kai tik viena kamera yra susietų kamerų sąrašo, kameros identifikavimo juosta paspaudus ◀ ar ► nebus rodoma.

- 2 Paspauskite ◀ ir ► norėdami pereiti į šią juostą, kad pasirinktumėte kitas kameras sąrašo, t. y. tėvų įrenginys bandys susisiekti su kamera.
↳ Kai kamera pasirenkama, jos piktograma pasidaro oranžinė.

Visų kamerų ciklinis rodymas

Ijunkite skirtuką LOOP ALL (visų kamerų ciklinis rodymas) norėdami peržiūrėti visose susietose kamerose rodomą vaizdą.



Pastaba

- Kai veikia balso aktyvinimas, visų kamerų ciklinio rodyimo funkcija negalima naudotis.

Kai visų kamerų ciklinis rodymas suaktyvintas, bus oranžinės spalvos. Matysite visų kamerų rodomus vaizdus vieną po kito. Kitos nerodomos kameros bus pateikiamos kaip

piktogramos 1 ar 2 (be skliaustu) ir t. t. Be to rodoma, kiek kamerų nustatėte ir kuri kamera bus rodoma po to.

Pavyzdžiui,

- 1 Pasirinkus 1, pirmos kameros vaizdas rodomas 20 sekundžių.
- 2 Pasirinkus 2, antros kameros vaizdas rodomas 20 sekundžių.
- 3 Vaizdas persijungia į kitą kamerą, jeigu yra susieta daugiau kamerų.

Kalbos keitimas

- 1 Paspauskite tėvų įrenginio meniu mygtuką
- 2 Pasirinkite [LANGUAGE] norėdami nustatyti pageidaujamą kalbą.

Meniu parinktis	Aprašas
GB	Anglų
FR	Prancūzų

Atstata

Kaip atstatyti tėvų įrenginį:

- 1 Palaikykite nuspaudę  Φ , kad išjungtumėte tėvų įrenginį.
- 2 Palaikykite nuspaudę tėvų įrenginio mygtuką „-“.
- 3 Laikydami paspaustą „-“, įjunkite tėvų įrenginį.
↳ Tėvų įrenginys yra atstatytas.

7 Tėvų įrenginio baterijos eksploatavimo laiko optimizavimas

- Įkraukite tėvų įrenginį, kai matote išsiekvojusios baterijos piktogramą. Prieš vėl naudodami tėvų įrenginį, visiškai jį įkraukite, nes visiškai išsiekvojus bateriją gali sutrumpėti jos eksploatavimo laikas.
- Jei tėvų įrenginio nesiruošiate naudoti savaitę ar ilgiau, išimkite iš jo bateriją.
- Jei ilgai nenaudojote tėvų įrenginio, visada visiškai jį įkraukite.
- Jeigu iškilo kokių nors problemų įkraunant bateriją, kreipkitės į savo atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.

8 Garantija ir techninis aptarnavimas

Jeigu jums reikalinga techninė priežiūra, informacija ar kilo kitų problemų, apsilankykite „Philips AVENT“ svetainėje www.philips.com/AVENT arba susisiekite su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru. „Philips“ klientų aptarnavimo centro telefono numerį galite rasti visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke. Jei „Philips“ klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį „Philips“ atstovą.

9 Dažnai užduodami klausimai

Jei šiame skirsnyje nerandate reikiamo sprendimo, pagalbos galite rasti adresu www.philips.com/AVENT arba galite kreiptis į „Philips“ vartotojų aptarnavimo centrą savo šalyje.

Problemos	Galimos priežastys	Sprendimo būdai
Mano tėvų / kūdikio įrenginys neįsijungia.	Įrenginys neprijungtas prie maitinimo tinklo. Išsikrovė akumulatorius.	Prijunkite įrenginį prie maitinimo tinklo. Pakeiskite bateriją ir įsitikinkite, kad ji tinkamai įdėta.
Mano kūdikio įrenginys neįsijungia.	Įrenginys neprijungtas prie maitinimo tinklo.	Prijunkite įrenginį prie maitinimo tinklo.
Nepavyksta užmegzti ryšio. Tėvų įrenginys pypsi ir mirksi pranešimas „NOT LINKED! CAMx OUT OF RANGE“ (Nesusietas! „CAMx“ nėra veikimo diapazone).	Įrenginiai yra už veikimo diapazono ribų.	Perkelkite įrenginius arčiau (žr. skyrių „Veikimo diapazonas“)
	Tėvų ir kūdikio įrenginiai yra per toli vienas nuo kito.	Pastatykite tėvų įrenginį mažiau- siai 1,5 metro (5 pėdų) atstumu nuo kūdikio įrenginio.
	Kūdikio įrenginys išjungtas.	Ijunkite kūdikio įrenginį.
Patiriu trikdžius. Girdžiu su pertrūkiais.	Įrenginiai yra už veikimo diapazono ribų.	Atneškite įrenginius arčiau vienas kito.
	Tėvų įrenginys pagauna signalus iš kitų prietaisų arba kūdikio stebėjimo siųstuvų.	Patraukite tėvų įrenginį toliau nuo kitų 2,4 GHz belaidžių įren- ginių, pavyzdžiui, telefonų.
Nieko negirdžiu savo tėvų įrenginyje.	Tėvų įrenginyje nustatytas per mažas garsumas arba garsas išjungtas.	Padidinkite tėvų įrenginio garsumą.
	Įrenginiai yra už veikimo diapazono ribų.	Atneškite įrenginius arčiau vienas kito.
	Ijungėte automatinį balso aktyvinimą.	Kai jis aktyvintas, vaizdas rodo- mas, kai kūdikio įrenginys aptinka garsą. Kai tik garsas nebeaptinka- mas, vaizdo ekranas išjungiamas, kad būtų taupoma energija.
	Nustatytas per mažas balso aktyvinimo jautrumas.	Padidinkite balso aktyvinimo jautrumą.
Veikimo atstumas mažesnis nei 150 metrų (490 pėdų).	Aplinkinės kliūtys gali daryti įtaką veiki- mo atstumui.	Atneškite įrenginius arčiau vienas kito.
Tėvų įrenginio baterijos indi- katorius mirksi raudonai.	Tėvų įrenginio baterija baigia išsikrauti.	Iškraukite bateriją.

Tėvų įrenginio baterija greitai išsikrauna.	Nustatytas per aukštas garso stiprumas ir įrenginys vartoja daugiau energijos. Įjungtas nuolatinis vaizdo rodimas ir įrenginys eikvoja daugiau energijos.	Sumažinkite garso stiprumą. Aktyvinkite automatinį balso aktyvinimo režimą, kad pailgėtų veikimo laikas.
Ar mano kūdikio įrenginys apsaugotas nuo neteisėto informacijos perėmimo?		Šio kūdikio stebėjimo prietaiso 2,4 GHz skaitmeninė technologija užtikrina apsaugą nuo neteisėto informacijos perėmimo.
Iš tėvų įrenginio girdimi pašaliniai garsai.	Kūdikio įrenginys per toli nuo kūdikio	Patraukite kūdikio įrenginį arčiau kūdikio, išlaikydami minimalų 1 metro (3,5 pėdos) atstumą.
	Nustatytas per didelis balso aktyvinimo jautrumas.	Sumažinkite balso aktyvinimo jautrumą
	Kūdikio įrenginys yra netoli kito garso šaltinio.	Patraukite kūdikio įrenginį toliau nuo garso šaltinio.
Ilgai kraunamas tėvų įrenginys.	Įrenginys naudojamas pirmą kartą arba po ilgo nenaudojimo laikotarpio.	Leiskite krautis mažiausiai 8 valandas.
	Įkraunamas tėvų įrenginys yra įjungtas	Įkraudami išjunkite tėvų įrenginį.
Vaizdo monitorius skleidžia aukšto tono garsą.	Įrenginiai gali būti per arti vienas kito.	Pastatykite tėvų įrenginį mažiausiai 1,5 metro (5 pėdų) atstumu nuo kūdikio įrenginio.
	Nustatytas per didelis tėvų įrenginio garsumas.	Sumažinkite tėvų įrenginio garsumą.
Tėvų įrenginys skleidžia burzgantį garsą.	Įrenginiai yra už veikimo diapazono ribų.	Atneškite įrenginius arčiau vienas kito.
	Tėvų įrenginys pagauna signalus iš kitų prietaisų arba kūdikio stebėjimo siųstuvų.	Patraukite tėvų įrenginį toliau nuo kitų 2,4 GHz belaidžių įrenginių, pavyzdžiui, telefonų.
	Tėvų įrenginio baterija gali būti išsikrovusi.	Įkraukite bateriją.
Vaizdas ekrane mirga.	Įrenginiai yra per toli vienas nuo kito.	Atneškite įrenginius arčiau vienas kito.
	Tėvų įrenginys pagauna signalus iš kitų prietaisų arba kūdikio stebėjimo siųstuvų.	Patraukite tėvų įrenginį toliau nuo kitų 2,4 GHz belaidžių įrenginių, pavyzdžiui, telefonų.
	Tėvų įrenginio baterija gali būti išsikrovusi.	Įkraukite bateriją.
Nėra vaizdo ekrane, kai maitinimo įjungimo lemputė šviečia.	Tėvų įrenginys gali veikti automatinio balso aktyvinimo režimu.	Paspauskite automatinio balso aktyvinimo mygtuką dar kartą, kad įsijungtų vaizdas ekrane.
Vaizdas ekrane neiškus.	Gali būti nustatytas per mažas arba per didelis ekrano šviesumas.	Sureguliuokite ekrano šviesumą.

Vaizdas ekrane neaiškus naktinio matymo režimu.	Gali būti per didelis atstumas tarp kūdikio ir kūdikio įrenginio.	Užtikrinkite, kad kūdikio įrenginys būtų 1–1,5 metro (3,5–5 pėdų) atstumu nuo kūdikio.
Ijungus į maitinimo tinklą tėvų įrenginys nekraunamas.	Galbūt baigėsi įkraunamos baterijos eksploatavimo laikas.	Pakeiskite įkraunamą bateriją.
Naktinio matymo indikatorius šviečia, kai aplinka pakankamai apšviesta.	Kūdikio įrenginio šviesos jutiklis (esantis korpuso viršuje šalia antenos) yra uždengtas nuo aplinkos šviesos.	Pakeiskite kūdikio įrenginio vietą arba palikite jį ten, kur yra. Tai neturi įtakos vaizdo kokybei.



Patarimas

- Gaminio informacija gali būti pakeista be išankstinio įspėjimo.

