

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SCD603




PHILIPS
AVENT

I

a		e	
b		f	
c		g	
d		h	
		i	

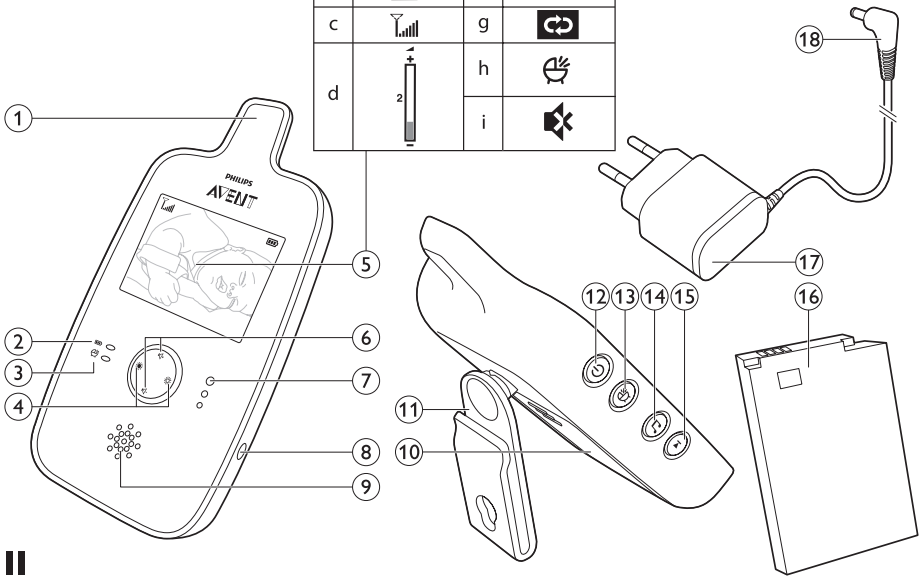

II

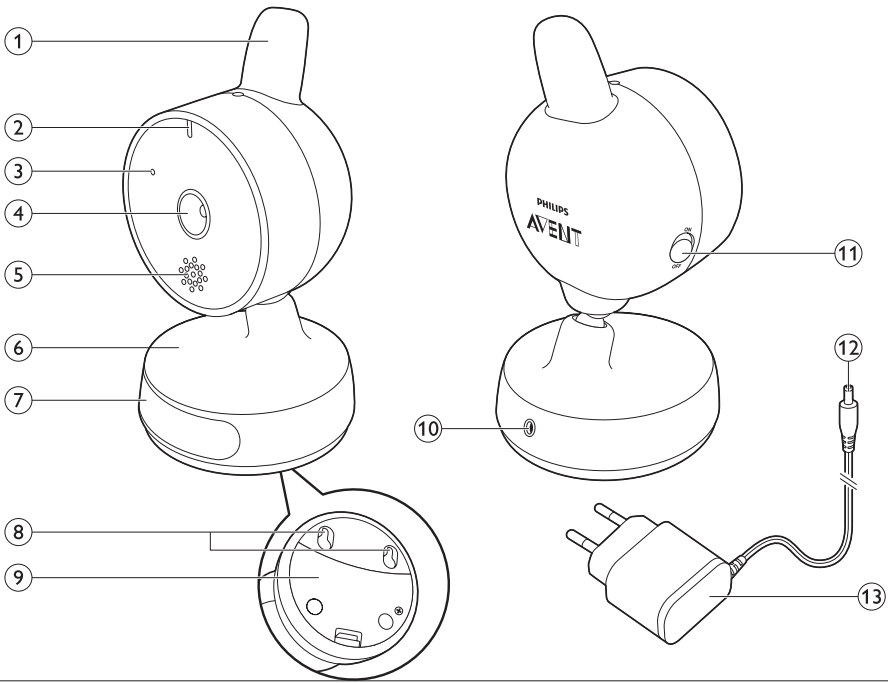

İçindekiler

1 Giriş	3
2 Genel açıklamalar	3
3 Cihazı kullanıma hazırlama	4
4 Cihazın kullanımı	6
5 Özellikler	9
6 Temizlik ve bakım	12
7 Saklama	12
8 Aksesuarların sipariş edilmesi	13
9 Garanti ve servis	13
10 Sıkça sorulan sorular	13

1 Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips AVENT'e hoş geldiniz! Philips AVENT tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için ürününüzü kaydettirin: www.philips.com/welcome. Philips AVENT görüntülü telsiz bebeğinizi gece gündüz her saat evinizin her yerinden görebilmenize olanak sağlar. En son teknoloji, bebeğinizin sesini net bir şekilde duymanızı ve en net görüntüsüne sahip olmanızı garanti eder. Bu, size bebeğinizin odasına girmeden ve uykusunu bölmeden daha fazla güvenlik hissi sağlar.

2 Genel açıklamalar

• I Ebeveyn Ünitesi

- 1 Anten
- 2 Pil/güç açık ışığı
- 3 Sesli etkinleştirme ışığı
- 4 Parlaklık ayar düğmeleri
- 5 Video ekranı - simge açıklaması
 - a. Ebeveyn ünitesi ve bebek ünitesi arasında bağlantı yok
 - b. Pil durumu
 - c. Sinyal gücü simgesi
 - d. Ses seviyesi çubuğu
 - e. Parlaklık seviyesi çubuğu
 - f. Ninni numaraları
 - g. 'Ninniyi tekrarla' simgesi
 - h. Sesi etkinleştirme simgesi
 - i. Sessize alındı simgesi
- 6 Ses seviyesini açma ve kapatma düğmeleri
- 7 Ses seviye ışıkları
- 8 Cihaz fişi için soket
- 9 Hoparlör
- 10 Pil bölmesi kapağı
- 11 Kemer klipsi/stand
- 12 Açma/kapama düğmesi
- 13 Sesli etkinleştirme düğmesi
- 14 Ninni çalma/durdurma düğmesi
- 15 Sonraki ninni düğmesi
- 16 Şarj edilebilir pil
- 17 Adaptör
- 18 Cihaz fişi

• II Bebek ünitesi

- 1 Anten
- 2 Güç açık ışığı
- 3 Mikrofon
- 4 Objektif
- 5 Hoparlör
- 6 Taban
- 7 Gece lambası ve gece lambası düğmesi
- 8 Duvara montaj delikleri
- 9 Pil bölmesi kapağı
- 10 Cihaz fişi soketi
- 11 Açma/kapama düğmesi
- 12 Cihaz fişi
- 13 Adaptör

3 Cihazı kullanıma hazırlama

ÖNEMLİ: Görüntülü bebek telsizini kullanmadan önce önemli güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.


İşbu belge ile Philips Electronics UK Limited, bu Bebek Telsizinin 1999/5/EC Yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. AT Uygunluk Beyanının (DoC) bir kopyası, CDROM'da veya www.philips.com/support adresinde mevcuttur.

3.1 Bebek ünitesi

Bebek ünitesini prize takılı olarak kullanın. Ana elektrik şebekesinde kesinti olsa dahi ünitenin otomatik olarak çalışmaya devam edebilmesi için şarj edilemeyen piller takmanızı öneririz.

3.1.1 Prizde kullanım

1 Cihaz fişini bebek ünitesinin soketine takın ve adaptörü bir prize takın.

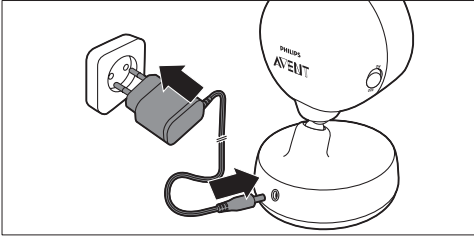

3.1.2 Şarj edilmeyen pillerin takılması

Ana elektrik şebekesinde kesinti olması durumunda, bebek ünitesi dört adet 1,5 V R6 AAA alkalin pil ile çalışır (dahil değildir). Şarj edilebilir piller kullanmayın. Bebek ünitesinin şarj etme fonksiyonu yoktur ve şarj edilebilir pillerin şarjları, kullanılmadıkları zamanlarda yavaşça azalır.


⚠ Uyarı:

Şarj edilemeyen pilleri takarken bebek ünitesinin fişini çıkarın ve ellerinizin ve ünitenin kuru olduğundan emin olun.


⚠ Dikkat:

Gece lambası açık olarak şarj edilemeyen alkalin pillerle kullandığınızda, bebek ünitesinin çalışma süresi 3 saattir.

1 Pil bölmesi kapağını çıkarın.

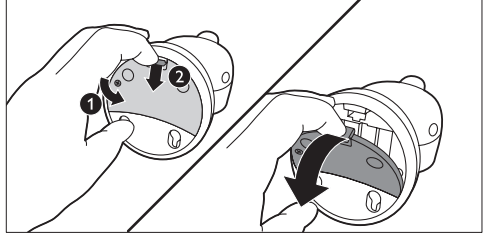


2 Dört adet şarj edilemeyen alkalin pil takın.

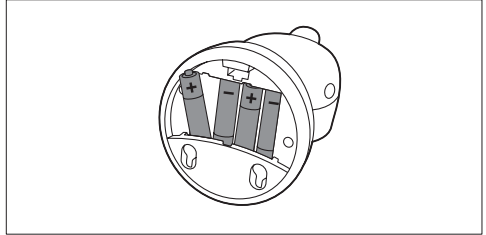

⚠ Dikkat:

Pillerin (+) ve (-) taraflarının doğru yerleştiğinden emin olun.

3 Kapağı tekrar takın.

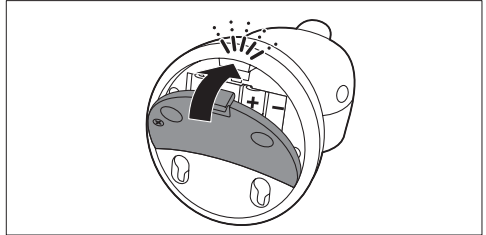


3.2 Ebeveyn ünitesi

3.2.1 Şarj edilebilir pille çalıştırma

⚠ Uyarı:

Şarj edilebilir pili takarken ebeveyn ünitesinin fişini çıkarın ve ellerinizin ve ünitenin kuru olduğundan emin olun.


- Ebeveyn ünitesi, şarj edilebilir Li-ion polimer 1100mAh pille birlikte gelir.
- İlk kullanımdan önce veya pilin bitmek üzere olduğu belirtildiğinde ebeveyn ünitesini şarj edin.
- Video ekranında boş pil simgesi yanıp sönmeye başladığında ve ebeveyn ünitesindeki pil/güç açık ışığı kırmızı renkte yanıp söndüğünde pil azalmış demektir.

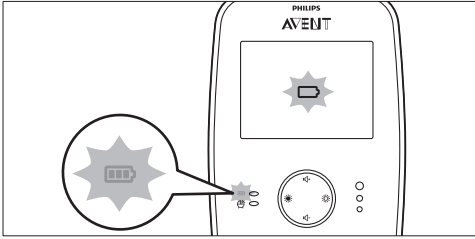


⚠ Dikkat:

Pil tamamen boşsa, ebeveyn ünitesi otomatik olarak kapanır ve bebek ünitesiyle bağlantısı kesilir.

- 1 Pil bölmesi kapağını çıkarmak için aşağıya doğru çekin.

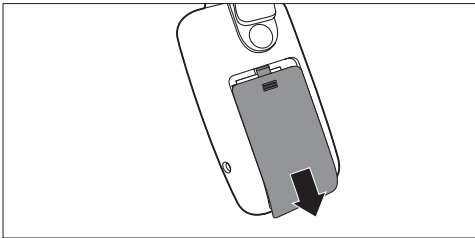


- 2 Şarj edilebilir pili takın.

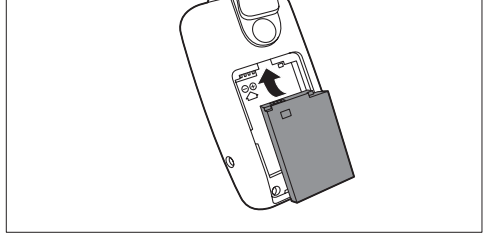


⚠ Dikkat:

Pillerin (+) ve (-) taraflarının doğru yerleştiğinden emin olun.


- 3 Kapağı tekrar takın.

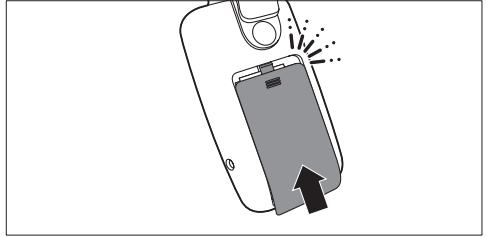

- 4 Cihazın fişini ebeveyn ünitesine ve adaptörü de elektrik prizine takın.

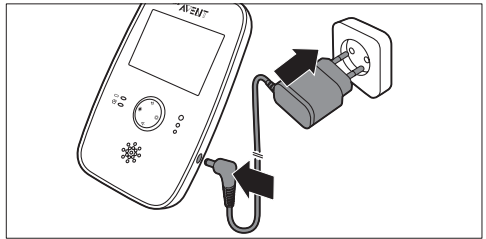

- Ebeveyn ünitesindeki pilligüç açık ışığı yeşil renkte yanar. Pilin şarj olduğunu gösteren hareketli görüntü, video ekranının üst kısmında görüntülenir.

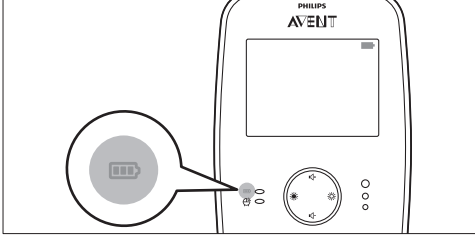

- **Pil tamamen şarj olduğunda, video ekranının üst kısmındaki pil simgesi dolu olarak görüntülenir.**
- Ebeveyn ünitesini ilk kez kullanırken ya da uzun süre kullanmama sonrasında şarj ederken, kapatın ve kesintisiz en az 4 saat şarjda bırakın.
- Şarj işlemi normalde 2,5 saat sürer; ancak şarj sırasında ebeveyn ünitesi açık olursa bu işlem uzar. Şarj süresini mümkün olduğu kadar kısa tutmak için, şarj sırasında ebeveyn ünitesini kapatın.
- Şarj edilebilir pil tamamen şarj olduğunda, ebeveyn ünitesi sesli etkinleştirme modundaydı yaklaşık 7 saat kablosuz olarak kullanılabilir. Video ekranı sürekli açıkta, ebeveyn ünitesi yaklaşık 5,5 saat kablosuz olarak varsayılan ayarda kullanılabilir.

Dikkat:

Ebeveyn ünitesi ilk defa şarj edildiğinde, çalışma süresi 7 saatten azdır. Şarj edilebilir pil ancak dört defa şarj edilip kullanıldıktan sonra tam kapasiteye erişir.

Dikkat:


Ebeveyn ünitesi kapalı olsa bile pil yavaş yavaş biter.

Dikkat:

Ebeveyn ünitesini bütün gece boyunca elektriğe bağlı olarak kullanmanızı öneririz. Ebeveyn ünitesinin pili biterse, cihaz pil seviyesinin düşük olduğunu belirtmek için sesli uyan verir. Bu durum uyanmanıza yol açabilir.


4 Cihazın kullanımı

- 1 Bağlantıyı kontrol etmek için ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesini aynı odaya koyun.

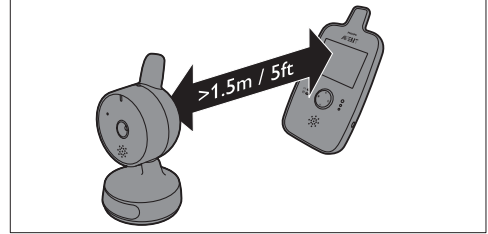


Bebek ünitesi ile ebeveyn ünitesi arasında en az 1,5 metre mesafe olduğundan emin olun.

- 2 Bebek ünitesindeki açma/kapama düğmesini ON konumuna getirin.

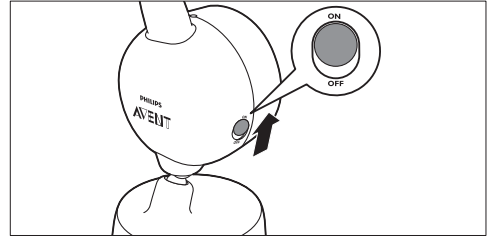


- Yeşil güç ışığı yanar.

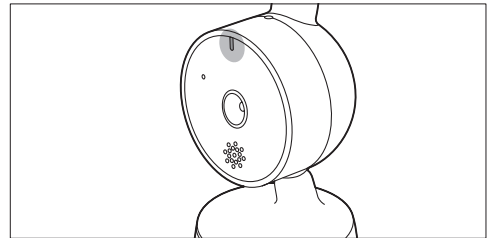


Dikkat:

Güç ışığı, ebeveyn ünitesiyle bağlantı olmasa bile her zaman yeşil yanar.


- 3 Ebeveyn ünitesi üzerindeki açma/kapama düğmesini basılı tutun.

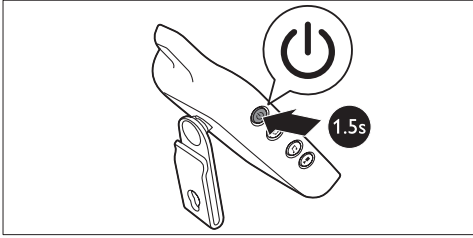

- Video ekranı açılır ve bağlantı görüntüsü ekranda görüntülenir.

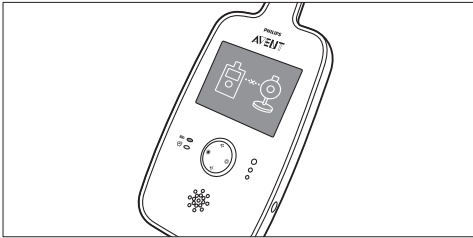


- Bağlantı oluşturulduktan sonra, video ekranında bebek görünür ve sinyal gücü simgesi görüntülenir.

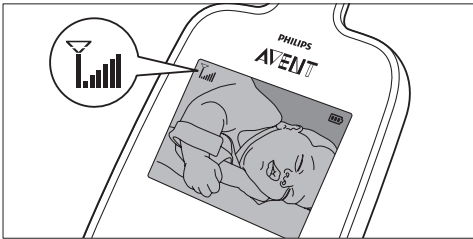

* İpucu:

Sinyal gücü simgesine bakarak, ebeveyn ünitesi için en uygun konumu bulun. Şerit sayısı, bağlantı kalitesini gösterir.

- Bağlantı kurulamazsa, ebeveyn ünitesi sesli uyarı verir ve ekranda menzil dışında uyarısı görüntülenir.

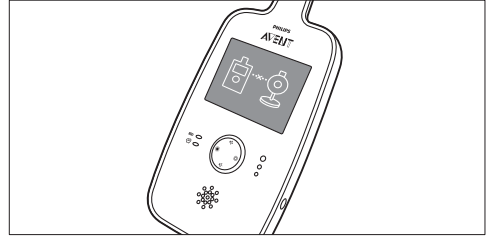

4.1 Bebek telsizinin yerleştirilmesi


⚠ Uyarı:

Bebek ünitesini bebeğin ulaşamayacağı bir yere koyun. Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin yatağına veya oyun alanına koymayın ya da monte etmeyin.


⚠ Dikkat:

Kablosuz telefon, kablosuz video, Wi-Fi ağı, mikrodalga veya 2,4 Ghz Bluetooth cihaz kullanıyorsanız ve ebeveyn ünitesinde ya da bebek ünitesinde parazitle karşılaşırsanız, parazit kesilinceye kadar ebeveyn ünitesini uzaklaştırın.

- 1 Optimum ses algılama için bebek ünitesini bebeğinizden en az 1 metre uzağa yerleştirin, ancak 1,5 metreden uzağa koymayın.

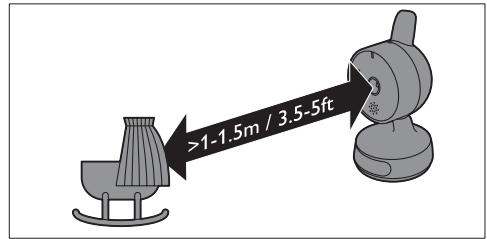

- 2** Bebek ünitesi iki şekilde yerleştirilebilir:
- 1 Bebek ünitesini düz, sabit bir zemine yerleştirin.
 - 2 Bebek ünitesini birlikte verilen vidalarla şekilde gösterildiği gibi duvara vidalayın.

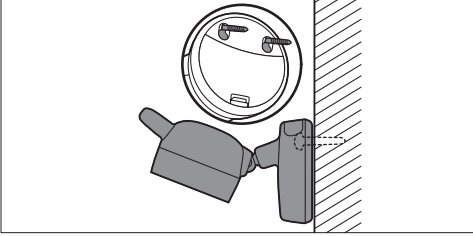


*** İpucu:**

Vida deliklerinin tam yerini duvara işaretlemek için cihazla birlikte gelen şablonu kullanın.

*** İpucu:**

Bebeğinizin yatağını veya oyun alanını iyi bir şekilde görüntüleyebilmek için bebek ünitesi yükseğe yerleştirin.


- 3** Bebek ünitesini, bebeğinizin en iyi şekilde görülebileceği şekilde ayarlayın.

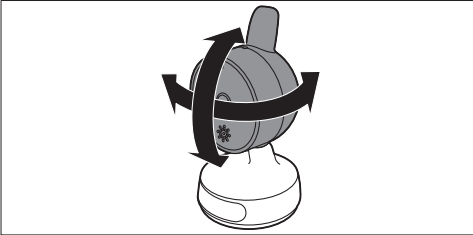

! Uyarı:

Mikrofon çok aşağı bakacak şekilde durduğunda sesleri düzgün alamayacağı için bebek ünitesini bu şekilde yerleştirmeyin.

- 4** Ebeveyn ünitesini bebek ünitesinin çalışma menzili içinde bir yere yerleştirin. Uçultu oluşmasını önlemek için ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi arasında en az 1,5 metre mesafe olduğundan emin olun.

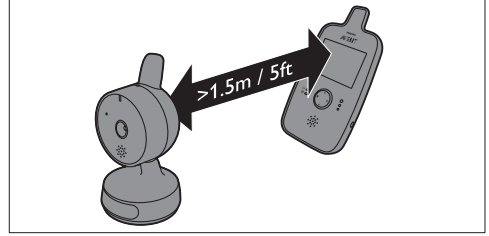

Çalışma menziliyle ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. 'çalışma menzili'.

4.1.1 Çalışma menzili

Bebek telsizinin çalışma menzili açık havada ve görüş hattında 150 metredir. Kapalı mekanlarda çalışma menzili 30 metre uzaklığa kadardır. Çevreye ve diğer engelleyici faktörlere bağlı olarak bu menzil daha kısa olabilir. Islak ya da nemli malzemeler için, menzil kaybı %100'e ulaşabilir:


Kuru malzemeler	Malzeme kalınlığı	Menzil kaybı
Ahşap, sıva, karton, cam (metal, tel ya da kurşun içermeyen)	< 30 cm (12 inç)	%0 - %10
Tuğla, kontrplak	< 30 cm (12 inç)	%5 - %35
Güçlendirilmiş beton	< 30 cm (12 inç)	%30 - %100
Metal ızgaralar ya da çubuklar	< 1 cm (0,4 inç)	%90 - %100
Metal ya da alüminyum levhalar	< 1 cm (0,4 inç)	%100

5 Özellikler


5.1 Hoparlör ses seviyesinin ayarlanması

Ebeveyn ünitesi hoparlörünün ses seviyesini istediğiniz bir seviyeye ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ses seviyesini ayarlamak için ses açma veya kapama düğmesine basın.

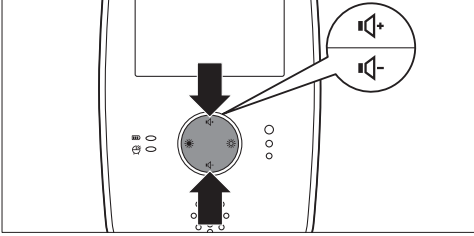

- Ekranda, seçili ses seviyesini gösteren ses seviyesi çubuğu görünür.

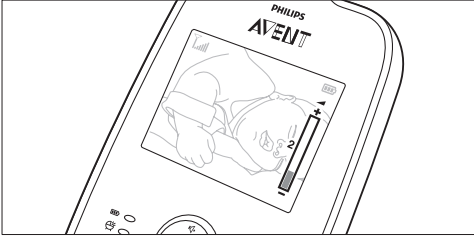


⚠ Dikkat:

Ses seviyesi yüksek olduğunda, ebeveyn ünitesi daha fazla güç harcar.


5.2 Ekran parlaklığının ayarlanması

Ebeveyn ünitesi ekranının parlaklığını istediğiniz bir seviyeye ayarlayabilirsiniz.

- 1 Video ekranın parlaklığını ayarlamak için ebeveyn ünitesindeki parlaklık ayar düğmelerine basın.

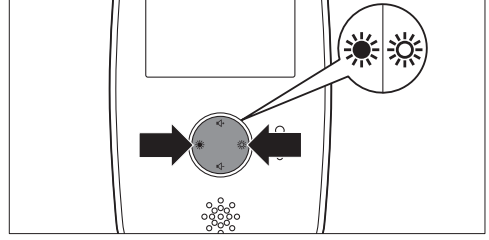

- Seçili ekran parlaklığını göstermek için, ekran parlaklığı çubuğu ekranda görünür.

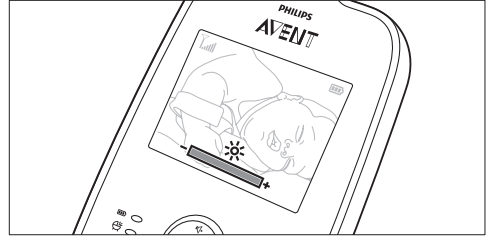


⚠ Dikkat:

Parlaklık seviyesi yüksek olduğunda, ebeveyn ünitesi daha fazla güç harcar.

5.3 Ses seviye ışıkları

Ebeveyn ünitesi, bebeğinizin odasındaki ses seviyesini sürekli olarak izler ve ses seviyesi ışıkları, herhangi bir aktivite olup olmadığını bilmenizi sağlar. Bebeğiniz ağladığında, ebeveyn ünitesindeki mavi ses seviyesi ışıkları yanar.


- Hiçbir ses algılanmadığı sürece ses seviyesi ışıkları kapalıdır.
- Bebek ünitesi bir ses algıladığında, ebeveyn ünitesindeki bir veya daha fazla ses seviyesi ışığı yanar. Yanan ışık sayısı, bebek ünitesi tarafından alınan sesin yüksekliğine bağlıdır. Ses seviyesi ışıkları ayrıca, ebeveyn ünitesi düşük bir ses seviyesine ayarlandığında veya ses etkinleştirme modu etkin hale getirildiğinde açılır (bkz. aşağıdaki 'Sesli etkinleştirme' bölümü).

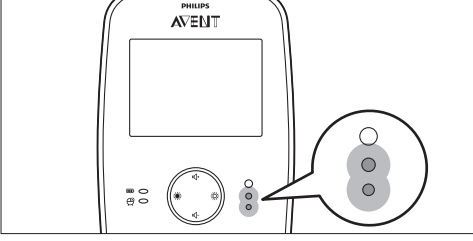


5.4 Sesli etkinleştirme

Ebeveyn ünitesi, bebeğinizin odasındaki ses seviyesini sürekli olarak izler. Sesli etkinleştirme modu etkin hale getirildiğinde, video ekranı yalnızca bebek ünitesi bir ses aldığında açılır. Ses algılanmadığı sürece, video ekranı güç tasarrufu yapmak amacıyla kapalı kalır.

- 1 Sesli etkinleştirme modunu etkin hale getirmek için, ebeveyn ünitesindeki sesli etkinleştirme düğmesine basın.

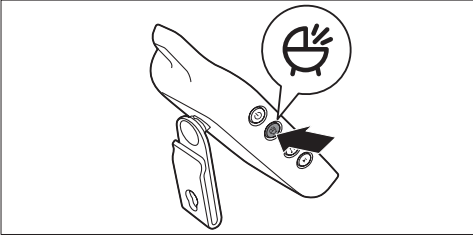

- Ebeveyn ünitesi üzerindeki sesli etkinleştirme ışığı yanar ve sesli etkinleştirme görüntüsü video ekranında görüntülenir.

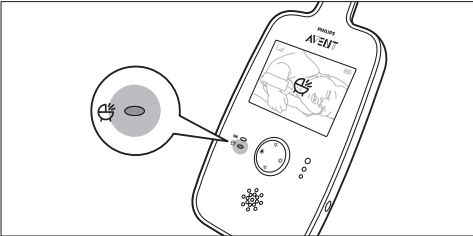


- Bebek ünitesi bir ses aldığında, ebeveyn ünitesindeki video ekranı otomatik olarak açılarak bebeğinizi görüntüler. 20 saniye boyunca ses algılanmadığında, video ekranı tekrar kapanır.


- 2 Sesli etkinleştirme modunu devre dışı bırakmak için ebeveyn ünitesindeki sesli etkinleştirme düğmesine tekrar basın. Sesli etkinleştirme ışığı söner ve sesli etkinleştirme kapalı mesajı ekranda görüntülenir.

5.5 Gece lambası

- 1 Gece lambasını açmak için bebek ünitesinin tabanındaki gece lambası düğmesine basın.

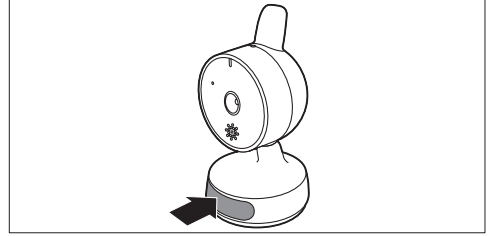


- Bebek ünitesinin tabanındaki gece lambası yanar.

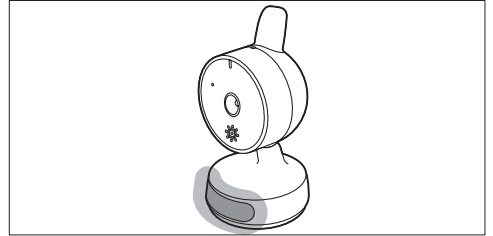

- 2 Gece lambasını kapatmak için gece lambası düğmesine tekrar basın.


5.6 Ninni fonksiyonu

- 1 Ninni çalmak için ebeveyn ünitesindeki ninni çalma/durdurma düğmesine basın.

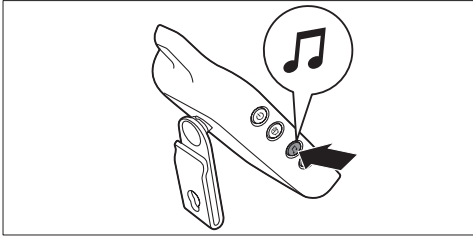


- *Bebek ünitesinde ninni çalınmaya başlar ve yaklaşık 15 dakika boyunca sürekli olarak tekrarlanır. Çalınmakta olan ninninin numarasını video ekranında görebilirsiniz. Bu numara mavi bir kare içinde gösterilir.*

- 2 Başka bir ninni seçmek için, ninni düğmesine basın. Tercih ettiğiniz ninniyi duyana kadar 'sonraki ninni' düğmesine basmaya devam edin.

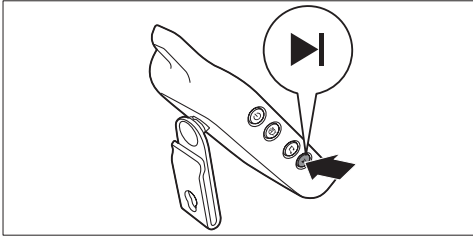

Dikkat:

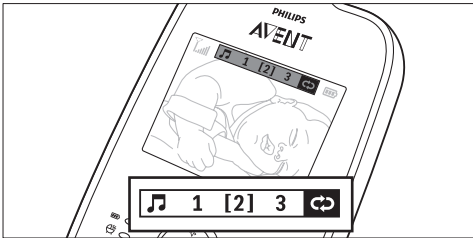

Tekrarla simgesini seçip, tüm ninnileri döngü halinde tekrar tekrar da çalabilirsiniz.

- 3 Seçili ninniyi çalmak için ebeveyn ünitesindeki ninni çalma/durdurma düğmesine basın.
 - *Ninni bebek ünitesinde çalınmaya başlar ve sürekli olarak tekrar eder.*

Dikkat:

Tekrarlama modunu seçtiyseniz, üç ninni de döngü halinde tekrar tekrar çalar.

- 4 Ninniyi durdurmak için, ninni çalma/durdurma düğmesine tekrar basın.

5.7 Menzil dışı uyarısı

Ebeveyn ünitesi, bebek ünitesinin menzili dışındayken 20 saniyede bir sesli uyarı verir ve video ekranında menzil dışında uyarısı görüntülenir.

Dikkat:

Menzil dışında uyarısı, bebek ünitesi kapalıyken de etkin durumdadır.

5.8 Gece görüşü


Kamera bebeğinizi karanlık bir odada bile net bir şekilde görmenize olanak sağlayan kızılötesi ışıklara sahiptir. Kamera ışık seviyesinin düşük olduğunu algıladığında, kızılötesi ışıklar otomatik olarak açılır. Net bir görüntü almak için bebek ünitesini bebeğinizden 1 - 1,5 metre uzağa yerleştirin.

Dikkat:


Kızılötesi ışıklar açık olduğunda ekran siyah ve beyaz olarak görünür. Ancak bazen yeşilimsi bir görüntü belirmesi de mümkündür. Bu, harici ışık kaynaklarının neden olduğu normal bir durumdur.

5.9 Kemer klipsi/stand

- Ebeveyn ünitesinin şarj edilebilir pili yeterince şarj edilmişse, üniteyi kemer klipsiyle kameranize veya elbisinizin bel kısmına takarak, evin içinde ve dışında kullanabilirsiniz. Bu sayede, hareket halindeyken bebeğinizi izleyebilirsiniz.

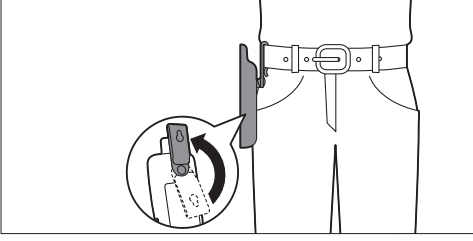

- Kemer klipsini stand olarak kullanmak için, ebeveyn ünitesi üzerinde duruncaya kadar aşağı doğru döndürün.

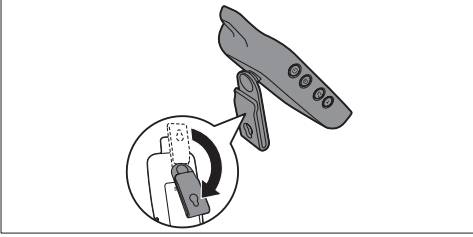

5.10 Otomatik sessize alma özelliği

Bebek ünitesi düşük bir ses algıladığında (örneğin uyuyan bebeğin sesi), ebeveyn ünitesi otomatik olarak ses çıkışını kapatarak bu sesi duymamanızı sağlar. Bebek ağlamaya başladığında, ebeveyn ünitesinin sesi otomatik olarak açılarak ağlama sesini duyabilmeniz sağlanır.

5.11 Sıfırlama özelliği

Bu özellik ebeveyn ünitesinin ayarlarını sıfırlamanıza olanak verir. Bu fonksiyonu, 'Sıkça sorulan sorular' bölümündeki önerilerle çözülmemeyen bir sorun ortaya çıktığı zaman kullanabilirsiniz.

- 1 Ebeveyn ünitesini kapatmak için açma/kapama düğmesini basılı tutun.
- 2 Ses kısma düğmesini basılı tutun ve aynı anda sesli uyarı duyulana ve ebeveyn ünitesi tekrar açılana kadar açma/kapama düğmesini basılı tutun.
 - *Ebeveyn ünitesi varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanmıştır.*

5.11.1 Varsayılan ayarlar

- Hoparlör ses seviyesi: 3
- Sesli etkinleştirme: kapalı
- Ekran parlaklığı: 4

6 Temizlik ve bakım

⚠ Uyarı:

Ebeveyn ünitesini ve bebek ünitesini suya batırmayın ve musluğun altında yıkamayın.

⚠ Uyarı:

Temizleme spreyi veya sıvı temizleyiciler kullanmayın.

- 1 Bebek ünitesini ve ebeveyn ünitesini kapatıp adaptörleri prizden çekin.
- 2 Ebeveyn ünitesini ve bebek ünitesini nemli bir bezle temizleyin.

⚠ Dikkat:

Bebek ünitesinin objektifi üzerindeki parmak izleri veya kir kameranın performansını etkileyebilir. Objektife parmaklarınızla dokunmaktan kaçınınız.

⚠ Uyarı:

Prize takmadan önce bebek ünitesinin ve ebeveyn ünitesinin kuru olduğundan emin olun.

- 3 Adaptörleri kuru bir bezle silerek temizleyin.

7 Saklama

Bebek telsizini bir süre kullanmayacaksanız, bebek ünitesindeki şarj edilmeyen pilleri ve ebeveyn ünitesindeki şarj edilebilir pili çıkarınız. Ebeveyn ünitesini, bebek ünitesini ve adaptörleri serin ve kuru bir ortamda saklayınız.

8 Aksesuarların sipariş edilmesi

Bu cihazın aksesuarlarını satın almak için lütfen www.shop.philips.com/service adresindeki çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin. Ülkenizde çevrimiçi mağaza bulunmuyorsa, Philips bayinize veya bir Philips servis merkezine gidin. Cihazın aksesuarlarını satın alma konusunda sorun yaşıyorsanız, lütfen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi'ne başvurun. İletişim bilgilerini garanti kitapçığında bulabilirsiniz.

9 Garanti ve servis

Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com/AVENT adresindeki Philips AVENT İnternet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurun. Telefon numarasını garanti belgesinde bulabilirsiniz. Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayinize başvurun.

10 Sıkça sorulan sorular

Bu bölümde cihazla ilgili en sık sorulan sorular bulunmaktadır. Sorunuzun cevabını burada bulamıyorsanız, sıkça sorulan sorular için www.philips.com/support adresine bakın veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Üniteleri açma/bağlama

Üniteleri açtığımda bebek ünitesi ve ebeveyn ünitesindeki güç açık ışıkları neden yanmıyor?

- Ebeveyn ünitesinin şarj edilebilir pili boş ve ebeveyn ünitesi elektriğe bağlanmamış olabilir. Cihazın fişini ebeveyn ünitesine ve adaptörü de elektrik prizine takın. Daha sonra ebeveyn ünitesini açmak ve bebek ünitesiyle bağlantı kurmasını sağlamak amacıyla açma/kapama düğmesini basılı tutun.
- Bebek ünitesi elektriğe bağlanmamış ve bebek ünitesindeki şarj edilemeyen piller boş olabilir veya bebek ünitesinde şarj edilemeyen pil olmayabilir. Bebek ünitesini elektrik prizine takın veya bebek ünitesine şarj edilemeyen yeni piller takın. Daha sonra ebeveyn ünitesiyle bağlantı kurmasını sağlamak amacıyla bebek ünitesinin açma/kapama düğmesini 'ON' konumuna getirin.

Ebeveyn ünitesini prize taktığımda neden şarj olmuyor?

- Şarj edilebilir pil kullanım ömrünün sonuna gelmiş olabilir. Şarj edilebilir pili değiştirin.
- Adaptör prize uygun şekilde takılmamış olabilir. Adaptörün duvar prizine düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Bebek ünitesini prize taktığımda neden şarj olmuyor?

- Bebek ünitesinin şarj etme fonksiyonu yoktur. Bebek ünitesini kablosuz olarak kullanmak isterseniz bebek ünitesine şarj edilemeyen yeni piller takın.

Neden bağlantı sağlamıyorum? Bağlantı niçin sık sık kopuyor? Neden ses kesintileri oluşuyor?

- Bebek ünitesi ve ebeveyn ünitesi muhtemelen çalışma menzili sınırına yakın konumdadır veya diğer 2,4 GHz kablosuz cihazlardan kaynaklanan parazit vardır. Farklı bir konuma yerleştirmeyi, üniteler arasındaki mesafeyi azaltmayı veya diğer 2,4 GHz kablosuz cihazları kapatmayı deneyin. Üniteler arasında her seferinde bağlantı sağlanmasının 5 saniye civarında sürdüğünü unutmayın.

- İki görüntülü bebek telsiziniz varsa parazitleri engellemek için bunları birbirinden en az 1,5 metre uzaklıkta tutun.
- Bebek ünitesi elektriğe bağlanmamış ve bebek ünitesindeki şarj edilemeyen piller boş olabilir veya bebek ünitesinde şarj edilemeyen pil olmayabilir. Bebek ünitesini elektrik prizine takın veya bebek ünitesine şarj edilemeyen yeni piller takın. Daha sonra ebeveyn ünitesiyle bağlantı kurmasını sağlamak amacıyla bebek ünitesinin açma/kapama düğmesini 'ON' konumuna getirin.

Elektrik kesintisi durumunda ne olur?

- Ebeveyn ünitesi şarj edilebilir pillerle çalıştığı için, pil yeterince şarj edilmişse çalışmaya devam edebilir. Bebek ünitesine şarj edilmeyen piller taktıysanız, kamera çalışmaya devam eder ve bebeğinizi görebilirsiniz.

Bebek ünitesindeki şarj edilemeyen piller neden çok çabuk azalıyor?

- Video ekranı sürekli olarak açık durumdayken, ninni çalarken veya gece lambası açıkken bebek ünitesi çok fazla enerji tüketir. Bebek ünitesini daima elektrikle kullanmanızı ve pilleri sadece yedek amaçlı olarak bulundurmanızı öneririz. Şarj edilebilir piller kullanılmadıkları zamanlarda şarjları yavaşça azalacağı için bebek ünitesine bu tür piller takmayın.

Ebeveyn ünitesinin şarj olması neden 2,5 saatten fazla sürüyor?

- Ebeveyn ünitesi şarj etme sırasında açık durumda olabilir. Ebeveyn ünitesini şarj işlemi sırasında kapatın.

Bebek ünitesini ve kablosunu neden bebeğinizden en az 1 metre uzakta tutmam gerekiyor?

- Kabloyla boğulma riskine karşı ve optimum ses algılama için bebek ünitesini ve kablosunu daima bebeğin en az 1 metre uzağında tutun.

Ebeveyn ünitesi üzerindeki göstergeler

Ebeveyn ünitesini şarj etmeye başladığımda, ebeveyn ünitesinin video ekranında pil durumu simgesi neden görünmüyor?

- Ebeveyn ünitesini ilk kez ya da uzun bir süre kullanmadıktan sonra şarj ettiğinizde, ebeveyn ünitesi video ekranındaki pil simgesinin kaybolması birkaç dakika sürebilir.

Pil/güç açık ışığı ve video ekranındaki pil simgesi neden kırmızı renkte yanıp sönüyor?

- Pil/güç açık ışığı ve video ekranındaki pil simgesi kırmızı renkte yanıp sönüyorsa ebeveyn ünitesinin şarj edilebilir pili bitmek üzeredir. Pili şarj etmek için ebeveyn ünitesini elektrik prizine takın (bkz. 'Kullanıma hazırlama' bölümü).

Ebeveyn ünitesi neden uyarı sesi çıkarıyor?

- Video ekranında menzil dışında uyarısı görüntülenirken ebeveyn ünitesi sesli uyarı verirse, bebek ünitesiyle bağlantı kesilmiş demektir. Ebeveyn ünitesini bebek ünitesine yaklaştırın.
- Pil/güç açık ışığı ve video ekranındaki pil simgesi kırmızı renkte yanıp sönerken ebeveyn ünitesi sesli uyarı verirse, ebeveyn ünitesinin şarj edilebilir pili bitmek üzeredir. Pili şarj etmek için ebeveyn ünitesini elektrik prizine takın (bkz. 'Kullanıma hazırlama' bölümü).
- Bebek ünitesi kapanmış olabilir. Bebek ünitesini açın.

Gürültü/ses

Video monitörü neden çok tiz bir ses çıkarıyor?

- Üniteler birbirine fazla yakın konumda olabilir. Ebeveyn ünitesiyle bebek ünitesi arasında en az 1,5 metre mesafe olduğundan emin olun ve ses seviyesini daha küçük bir değere ayarlayın.
- Ebeveyn ünitesinin sesi fazla yüksek bir seviyeye ayarlanmış olabilir. Ebeveyn ünitesinin ses seviyesini azaltın.

Bebek ünitesindeki ninninin sesini artırabilir miyim?

- Hayır, artıramazsınız.

Neden ses duymıyorum/Neden bebeğimin ağlamasını duymıyorum?

- Ebeveyn ünitesinin sesi çok düşük bir seviyeye ayarlanmış veya kapalı olabilir. Ses seviyesini artırmak için ses açma düğmesine basın.
- Mikrofonun koruyucu folyosunu çıkartmamış olabilirsiniz. Tüm koruyucu folyoların çıkarıldığından emin olun.
- Sesli etkinleştirme özelliğini açmış olabilirsiniz. Sesli etkinleştirme özelliği etkin hale getirildiğinde, video ekranı sadece bebek ünitesi bir ses aldığı anda açılır. Ses algılanmadığı sürece, video ekranı güç tasarrufu yapmak amacıyla kapalı kalır.
- Görüntülü bebek telsizi otomatik sessize alma modunda olabilir. Bebek ünitesi seviyesi düşük bir ses algıladığında (örneğin uyuyan bebeğin sesi), ebeveyn ünitesi otomatik olarak ses çıkışı kapatarak bu sesi duymamanızı sağlar. Bebek ağlamaya başladığında, ebeveyn ünitesinin sesi otomatik olarak açılarak ağlama sesini duyabilmeniz sağlanır.
- Bebek ünitesi bebeğinizin çok uzağında olabilir. Bebek ünitesi ile bebeğiniz arasında 1,5 metreden fazla mesafe olmadığından emin olun, ancak boğulma riskini önlemek için üniteyi 1 metreden daha yakın bir mesafeye koymayın.

Ebeveyn ünitesi diğer seslere neden çok hızlı tepki veriyor?

- Bebek ünitesi bebeğinizin çıkardığı sesler dışındaki sesleri de alır. Bebek ünitesini bebeğe yaklaştırın (en az 1 metre/3,5 feet mesafeyi aşmamaya dikkat edin).

Ebeveyn ünitesi neden uğultulu bir ses çıkarıyor?

- Ebeveyn ünitesi bebek ünitesinin menzili dışındayken parazit oluşabilir. Ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi arasında çok fazla duvar veya tavan olması ya da diğer 2,4 GHz cihazların (ör. mikrodalga, Wi-Fi yönlentiçi) açık olması halinde de parazit oluşabilir. Ebeveyn ünitesini bebek ünitesine daha yakın bir yere koyun veya diğer kablolu cihazları kapatın.
- Ebeveyn ünitesinin şarj edilebilir pilinin şarj edilmesi gerekiyor olabilir.

Çalışma süresi/çalışma menzili

Bebek telsizinin belirtilen çalışma menzili dış mekanlarda 150 metre ve kapalı mekanlarda 30 metre. Neden bebek telsizim bundan çok daha az bir mesafe içinde çalışıyor?

- Çalışma menzili olarak belirtilen 150 metre uzaklığı yalnızca açık havada ve görüş hattında geçerlidir. Çevreye ve diğer engelleyici faktörlere bağlı olarak çalışma menzili daha kısa olabilir. Evinizdeki çalışma menzili, ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi arasındaki duvarların sayısı ve tipi ve/veya aradaki katlara göre sınırlanır.

Ebeveyn ünitesinin çalışma süresinin en az 5,5 saat olması gerekli. Neden benim ebeveyn ünitemin çalışma süresi daha kısa?

- Ebeveyn ünitesi ilk kez şarj edildiğinde, pil henüz tam kapasitesine ulaşmamış olduğu için çalışma süresi daha kısadır. Şarj edilebilir pil ancak dört defa şarj edilip kullanıldıktan sonra tam kapasiteye erişir. Bundan sonra, sesli etkinleştirme devre dışı bırakılmışsa çalışma süresi 5,5 saat, etkin durumda 7 saattir.
- Video ekranı sürekli açık olduğunda ebeveyn ünitesi çok fazla güç harcar. Çalışma süresini artırmak için sesli etkinleştirme modunu etkin hale getirin (bkz. 'Özellikler' bölümü, 'Sesli etkinleştirme' kısmı).
- Ebeveyn ünitesindeki sesin çok yüksek seviyeye ayarlanması, ebeveyn ünitesinin çok fazla güç harcamasına yol açabilir. Ebeveyn ünitesinin ses seviyesini azaltın.

- Diğer şarj edilebilir elektronik cihazlarda da olduğu gibi, uzun süreli kullanımdan sonra pil kapasitesi azalır. Herhangi bir sorunuz olduğunda her zaman tüketici hizmetleri ile iletişim kurabilirsiniz. Yeni bir şarj edilebilir pil satın almak için www.shop.philips.com/service adresindeki Philips çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin.

Ebeveyn ünitesinde niçin parazit var?

- Ebeveyn ünitesi bebek ünitesinin menzili dışındayken parazit oluşabilir. Ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi arasında çok fazla duvar veya tavan olması ya da diğer 2,4 GHz cihazların (örn. mikrodalga, Wi-Fi yönlü) açık olması halinde de parazit oluşabilir. Ebeveyn ünitesini bebek ünitesine daha yakın bir yere koyun veya diğer kablosuz cihazları kapatın.

Çıkış video ekranı

Video ekran neden titreşiyor?

- Ebeveyn ünitesi bebek ünitesinin menzili dışındayken parazit oluşabilir. Ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi arasında çok fazla duvar veya tavan olması ya da diğer 2,4 GHz cihazların (örn. mikrodalga, Wi-Fi yönlü) açık olması halinde de parazit oluşabilir. Ebeveyn ünitesini bebek ünitesine daha yakın bir yere koyun veya diğer kablosuz cihazları kapatın.
- Ebeveyn ünitesinin şarj edilebilir pilinin şarj edilmesi gerekiyor olabilir.

Pil/güç açık ışığı yanarken video ekranında neden görüntü yok?

- Ebeveyn ünitesi sesli etkinleştirme modunda olabilir. Video ekranını açmak için sesli etkinleştirme düğmesine tekrar basın.

Video ekranındaki görüntü neden net değil?

- Ekran parlaklığı çok düşük ayarlanmış olabilir. Ekran parlaklığını artırın (bkz. 'Özellikler' bölümü, 'Ekran parlaklığının ayarlanması' kısmı).
- Video ekranının koruyucu folyosunu çıkartmamış olabilirsiniz. Koruyucu folyoyu çıkartın.

Ebeveyn ünitesi neden sesli etkinleştirme modunda çalışmıyor?

- Bebek ünitesi, bebekten gelen seslerin duyulamayacağı kadar uzak bir mesafeye yerleştirilmiş olabilir. Bebek ünitesinin bebekten 1 - 1,5 metre uzağa yerleştirildiğinden emin olun.

Gece modundayken ekran görüntüsü neden net değil?

- Bebek ile bebek ünitesi arasındaki mesafe çok fazla olabilir. Bebek ünitesinin bebekten 1 - 1,5 metre uzağa yerleştirildiğinden emin olun.
- Kızılötesi ışıklar açık olduğunda, bazen yeşilimsi bir görüntü belirmesi normaldir. Bu, harici faktörlerin neden olduğu normal bir durumdur.

www.philips.com/AVENT

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

Trademarks owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved

