





PHILIPS

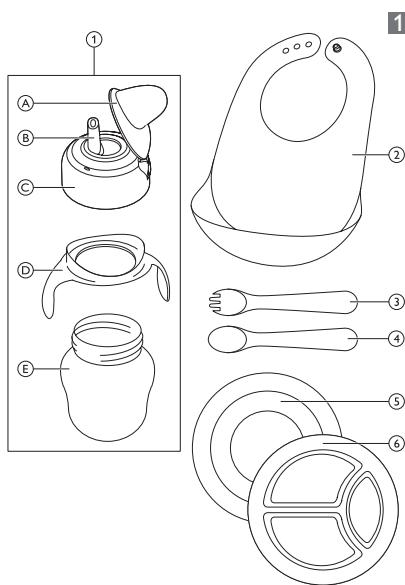

	A	B	C
Spout cup	✓	✓	✓
Toddler spoon	✓	✓	✗
Toddler fork	✓	✓	✓
Feeding bib	✗	✗	✗

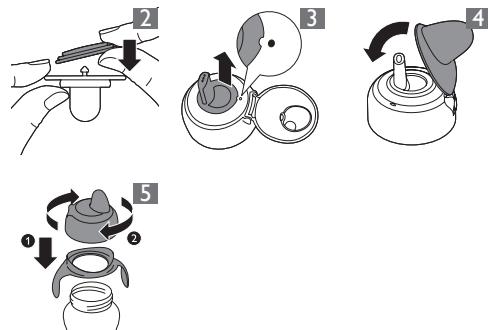

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT! To fully benefit from the support that Philips AVENT offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Spout cup
- A Lid
- B Valve
- C Screw top
- D Handle
- E Cup
- 2 Feeding bib
- 3 Toddler fork
- 4 Toddler spoon
- 5 Toddler bowl
- 6 Toddler plate

For your child's safety and health

Warning

- Always use these products with adult supervision.
- Be careful when you heat up food in the microwave. Always stir heated food to ensure even heat distribution and check the temperature before serving.
- Always check the food temperature before you feed your baby.
- Continuous and prolonged sucking of fluids causes tooth decay.
- Prevent your child from running or walking while drinking or eating.
- Before each use, inspect the products. Throw them away at the first sign of damage or weakness.
- Never put the toddler spoon and fork in a microwave as they are not microwave-safe. The toddler bowl, toddler plate and spout cup are microwave-safe (see fig. 6).

Important

Read this user manual carefully before you use these products and save it for future reference.

Caution

Spout cup

- Always clean and sterilise the spout cup before you use it.
- This spout cup is intended for use with healthy drinks for your child. Water and milk are the best drinks for children of any age. Thick, fizzy or pulpy drinks or liquids may block the valve and cause it to break or leak.
- Do not overtighten the lid on the spout cup.
- Do not use the spout cup to mix and shake infant formula, as this can clog the vent hole and cause the cup to leak.
- Make sure the valve of the spout cup is properly assembled.
- To prevent scalding, let hot liquids cool down before you fill the spout cup.
- Never use the spout as a soother.
- For hygiene reasons, replace spouts after 3 months of use. Use only Philips AVENT spouts.
- Inspect the spout cup before each use.
- Throw away the spout cup at the first sign of damage or weakness.
- Do not leave the spout cup in sunlight when not in use and do not boil or sterilise it for longer than 5 minutes, as this may weaken it.

Toddler spoon and fork

- Always clean and sterilise the toddler spoon and fork before you use them.
- Do not sterilise the toddler spoon and fork in a microwave.
- Food colourings may discolour the toddler spoon and fork. Discolouration has no impact on the performance of the products.
- Inspect the toddler spoon and fork before each use.
- Throw away the toddler spoon and fork at the first sign of damage or weakness.
- Do not leave the toddler spoon and fork in sunlight when not in use and do not boil or sterilise them for longer than 5 minutes, as this may weaken them.

Toddler bowl and plate

- Always clean and sterilise the toddler bowl and toddler plate before you use them.
- Food colourings may discolour the toddler bowl and plate. Discolouration has no impact on the performance of the products.
- Inspect the toddler bowl and plate before each use.
- Throw away the toddler bowl and plate at the first sign of damage or weakness.

- Do not leave the toddler bowl and plate in sunlight when not in use and do not boil or sterilise them for longer than 5 minutes, as this may weaken them.

Feeding bib

- Food colourings may discolour the feeding bib. Discolouration has no impact on the performance of the product.
- Inspect the feeding bib before each use.
- Throw away the feeding bib at the first sign of damage or weakness.
- Do not leave the feeding bib in sunlight when not in use, as this may weaken it.

Preparing the spout cup for use

- 1 Attach the valve to the spout (Fig. 2).
- 2 Press the spout into the lid from below. Align the recess in the spout with the dot on the lid (Fig. 3).
- 3 Close the spout cover (Fig. 4).
- 4 Place the handles on the cup (1). Screw the lid clockwise onto the cup (2) (Fig. 5).

Preparing food in the microwave

- Always follow the instructions of your microwave and do not heat up food longer than recommended.
- Make sure that the spout cup contains a drink and the toddler bowl and toddler plate contain food when you place them in the microwave.
- Always stir heated food to ensure even heat distribution and check the temperature before you feed your child.

Cleaning and sterilising (Fig. 6)

See the cleaning and sterilising table (fig. 6) for an overview of the cleaning and sterilising options available (A,B,C).

- A Cleaning in the dishwasher
- B Sterilising in an electric steriliser
- C Sterilising in the microwave

Spout cup and toddler bowl, plate, spoon and fork

- 1 Before and after each use, clean the spout cup and toddler bowl, plate, spoon and fork with water and some washing-up liquid or in the dishwasher.

Do not use abrasive or antibacterial cleaning agents or chemical solvents. Excessive concentrations of cleaning agents may eventually cause the plastic to crack.

- 2 Sterilise the spout cup and toddler bowl, plate, spoon and fork just before you use them.

Note: You can use a Philips AVENT electric steriliser to sterilise the spout cup and toddler bowl, plate, spoon and fork. The spout cup, toddler bowl and toddler plate are also suitable for microwave sterilisation. Do not sterilise the toddler spoon and fork in a microwave.

Note: Wash your hands thoroughly before you touch sterilised items and make sure the surfaces on which you place sterilised items are clean.

Feeding bib

- 1 Before and after each use, clean the feeding bib with water and some washing-up liquid or wipe it with a damp cloth.

Do not use abrasive or antibacterial cleaning agents. Excessive concentrations of cleaning agents may eventually cause the plastic to crack.

Storage

- Store the products in a safe and dry place.
- Keep the products away from heat and direct sunlight.
- Keep the products out of the reach of your child.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support.

ESPAÑOL

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips AVENT. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips AVENT le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Descripción general (fig. 1)

- 1 Vaso con boquilla
- A Tapa
- B Válvula
- C Parte superior enroscable
- D Asa
- E Vaso
- 2 Babero

- 3 Tenedor
- 4 Cuchara
- 5 Plato hondo
- 6 Plato con compartimentos

Para la salud y seguridad de su bebé

Advertencia

- Utilice siempre estos productos bajo la supervisión de un adulto.
- Tenga cuidado al calentar alimentos en el microondas. Remueva siempre las comidas calentadas para garantizar una distribución uniforme y compruebe la temperatura antes de servirlas.
- Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de empezar a dar de comer al bebé.
- La succión continua y prolongada de líquidos produce caries.
- Evite que su hijo corra o ande mientras bebe o come.
- Inspéccione los productos antes de cada uso y deseche los cuando presenten el mínimo signo de daño o deterioro.
- Nunca introduzca la cuchara y el tenedor en el microondas ya que no son aptos para el mismo. El plato hondo, el plato con compartimentos y el vaso con boquilla son aptos para microondas (consulte la figura 6).

Importante

Antes de usar los productos, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesita consultarlos en el futuro.

Precaución

Vaso con boquilla

- Limpie y esterilice siempre el vaso con boquilla antes de utilizarlo.
- Este vaso con boquilla se ha diseñado para su uso con bebidas saludables para su hijo. El agua y la leche son las mejores bebidas a cualquier edad. Las bebidas o líquidos espesos, gaseosos o con pulpa pueden bloquear la válvula y provocar roturas o derrames.
- No apriete demasiado la tapa en el vaso con boquilla.
- No utilice el vaso con boquilla para mezclar y agitar la leche de fórmula para lactantes, ya que esto puede atascar el orificio de salida y hacer que el vaso gotee.
- Asegúrese de que la válvula del vaso con boquilla está bien montada.
- Para evitar quemaduras, deje que los líquidos calientes se enfrien antes de llenar el vaso con boquilla.

- Nunca utilice la boquilla como un chupete.
- Por razones de higiene, sustituya las boquillas cada 3 meses de uso. Utilice solo boquillas de Philips AVENT.
- Inspéccione el vaso con boquilla antes de cada uso.
- Tire el vaso con boquilla ante el primer signo de daño o deterioro.
- No deje el vaso con boquilla expuesto a la luz solar cuando no lo utilice y no lo hierva o esterilice durante más de 5 minutos, ya que esto podría deteriorarlo.

Cuchara y tenedor

- Limpie y esterilice siempre la cuchara y el tenedor antes de usarlos.
- No esterilice la cuchara y el tenedor en el microondas.
- Los colorantes de la comida pueden producir decoloración en la cuchara y el tenedor. La decoloración no afecta al rendimiento de los productos.
- Inspéccione la cuchara y el tenedor antes de cada uso.
- Deseche la cuchara y el tenedor ante el primer signo de daño o deterioro.
- No deje la cuchara y el tenedor expuestos a la luz solar cuando no los utilice y no los hierva o esterilice durante más de 5 minutos, ya que esto podría deteriorarlos.

Plato hondo y plato con compartimentos

- Limpie y esterilice siempre el plato hondo y el plato con compartimentos antes de usarlos.
- Los colorantes de la comida pueden producir decoloración en el plato hondo y el plato con compartimentos. La decoloración no afecta al rendimiento de los productos.
- Inspéccione el plato hondo y el plato con compartimentos antes de cada uso.
- Tire el plato hondo y el plato con compartimentos ante el primer signo de daño o deterioro.
- No deje el plato hondo y el plato con compartimentos expuestos a la luz solar cuando no los utilice y no los hierva o esterilice durante más de 5 minutos, ya que esto podría deteriorarlos.

Babero

- Los colorantes de la comida pueden producir decoloración en el babero. La decoloración no afecta al rendimiento del producto.
- Inspéccione el babero antes de cada uso.
- Tire el babero ante el primer signo de daño o deterioro.

- No deje el babero expuesto a la luz solar cuando no lo utilice, ya que esto podría deteriorarlo.

■ Preparación del vaso con boquilla para su uso

- 1 Coloque la válvula en la boquilla (fig. 2).
- 2 Presione la boquilla sobre la tapa desde abajo. Alinee el hueco de la boquilla con el punto de la tapa (fig. 3).
- 3 Cierre la cubierta de la boquilla (fig. 4).
- 4 Coloque las asas del vaso (1). Enrosque la tapa hacia la derecha en el vaso (2) (fig. 5).

■ Preparación de alimentos en el microondas

- Siga siempre las instrucciones del microondas y no caliente alimentos durante más tiempo del recomendado.
- Asegúrese de que el vaso con boquilla contiene bebida y el plato hondo o el plato con compartimentos contienen comida al introducirlos en el microondas.
- Remueva siempre la comida calentada para garantizar una distribución uniforme del calor y compruebe la temperatura antes de dar de comer al niño.

■ Limpieza y esterilización (fig. 6)

Consulte la tabla de limpieza y esterilización (figura 6) para obtener una descripción general de las opciones de limpieza y esterilización disponibles (A, B, C).

- A Limpieza en el lavavajillas
- B Esterilización en un esterilizador eléctrico
- C Esterilización en el microondas

Vaso con boquilla y plato hondo, plato con compartimentos, cuchara y tenedor

- 1 Antes y después de cada uso, llimpie el vaso con boquilla y el plato hondo, el plato con compartimentos, la cuchara y el tenedor con agua y un poco de detergente líquido o en el lavavajillas.

No utilice agentes de limpieza abrasivos o antibacterias ni disolventes químicos. La concentración excesiva de agentes de limpieza puede producir que el plástico se agriete con el paso del tiempo.

- 2 Esterilice el vaso con boquilla y el plato hondo, el plato con compartimentos, la cuchara y el tenedor justo antes de usarlos.

Nota: Puede utilizar un esterilizador eléctrico de Philips AVENT para esterilizar el vaso con boquilla y el plato hondo, el plato con compartimentos, la cuchara y el tenedor. El vaso con boquilla, el plato hondo y el plato con compartimentos son también aptos para su esterilización en el microondas. No esterilice la primera cuchara y el tenedor en el microondas.

Nota: Lávese bien las manos antes de tocar objetos esterilizados y asegúrese de que las superficies en las que coloca dichos objetos estén limpias.

Babero

- 1 Antes y después de cada uso, llimpie el babero con agua y un poco de detergente líquido o frótelo con un paño húmedo.

No utilice agentes de limpieza abrasivos o antibacterias. La concentración excesiva de agentes de limpieza puede producir que el plástico se agriete con el paso del tiempo.

■ Almacenamiento

- Guarde los productos en un lugar seco y seguro.
- Mantenga los productos alejados del calor y la luz solar directa.
- Mantenga los productos fuera del alcance del niño.

■ Solicitud de accesorios

Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de Philips.

■ Garantía y asistencia

Si necesita información o asistencia, visite www.philips.com/support.

PORTUGUÊS DO BRASIL

■ Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips AVENT! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips AVENT, registre o produto em www.philips.com/welcome.

■ Descrição geral (fig. 1)

- 1 Copo com bico
- A Tampa
- B Válvula
- C Ponta do parafuso

- D Alça
- E Copo
- 2 Babador para alimentação
- 3 Garfo para bebês
- 4 Colher para bebês
- 5 Tigela para bebês
- 6 Prato para bebês

■ Para a saúde e a segurança do seu bebê

Aviso

- Sempre utilize estos produtos sob a supervisão de um adulto.
- Tenha cuidado ao aquecer alimentos ou bebidas no micro-ondas. Mexa sempre os alimentos e as bebidas aquecidas para garantir a distribuição uniforme de calor e verifique a temperatura antes de servir.
- Sempre verifique a temperatura do alimento antes de alimentar seu bebê.
- A sucção contínua e prolongada de líquidos pode causar cáries.
- Não deixe seu filho correr ou andar enquanto bebe ou come.
- Examine os produtos antes de cada uso. Descarte-os ao primeiro sinal de dano ou desgaste.
- Nunca coloque a colher nem o garfo para bebês no micro-onda, pois eles não são próprios para isso. A tigela, o prato para bebês e o copo com bico são próprios para micro-ondas (veja a figura 6).

■ Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar estos produtos e guarde-o para consultas futuras.

■ Atenção

Copo com bico

- Sempre limpe e esterilize o copo com bico antes de utilizá-lo.
- Este copo com bico destina-se ao uso com bebidas saudáveis para o seu filho. Água e leite são as melhores bebidas para crianças de qualquer idade. Líquidos espessos, gasosos ou consistentes podem bloquear a válvula e fazer com que ela se quebre ou vaze.
- Não aperte muito a tampa no copo com bico.
- Não use o copo com bico para misturar complemento alimentar infantil, pois isso pode obstruir os orifícios de ventilação e causar vazamento no copo.
- Certifique-se de que a válvula do copo com bico esteja montada adequadamente.

- Antes de encher o copo com bico, deixe que líquidos quentes esfriem para evitar queimaduras.
- Nunca utilize o bico como uma chupeta.
- Por motivos de higiene, troque o bico após 3 meses de uso. Use somente bicos Philips AVENT.
- Examine o copo com bico antes de cada uso.
- Descarte o copo com bico ao primeiro sinal de dano ou desgaste.
- Não deixe o copo com bico exposto à luz solar direta quando não o estiver utilizando e não o ferva ou esterilize por mais de 5 minutos, pois isso pode desgastá-lo.

■ Garfo e colher para bebês

- Sempre limpe e esterilize o garfo e a colher para bebê antes de usá-los.
- Não esterilize o garfo nem a colher para bebês no micro-ondas.
- As cores de alimentos podem manchar a colher e o garfo para bebês. A descoloração não tem nenhum impacto no desempenho dos produtos.
- Examine o garfo e a colher para bebês antes de usá-los.
- Descarte o garfo e a colher para bebês ao primeiro sinal de dano ou desgaste.
- Não deixe o garfo e a colher para bebês expostos à luz solar direta quando não os estiver usando nem os ferva ou esterilize por mais de 5 minutos, pois isso pode desgastá-los.

■ Prato e tigela para bebês

- Sempre limpe e esterilize o prato e a tigela para bebês antes de usá-los.
- As cores de alimentos podem manchar o prato e a tigela para bebês. A descoloração não tem nenhum impacto no desempenho dos produtos.
- Examine o prato e a tigela para bebês antes de cada uso.
- Descarte o prato e a tigela para bebês ao primeiro sinal de dano ou desgaste.
- Não deixe o prato e a tigela para bebês expostos à luz solar direta quando não os estiver usando nem os ferva ou esterilize por mais de 5 minutos, pois isso pode desgastá-los.

■ Babador para alimentação

- As cores dos alimentos podem descolorir o babador para alimentação. A descoloração não tem impacto no desempenho do producto.
- Examine o babador para alimentação antes de cada uso.
- Descarte o babador para alimentação ao primeiro sinal de dano ou desgaste.

- Não deixe o babador de alimentação exposto à luz solar direta quando não o estiver utilizando, pois isso pode desgastá-lo.

■ Preparação para uso do copo com bico

- 1 Prenda a válvula no bico (fig. 2).
- 2 Pressione o bico na tampa por baixo. Alinhe o alojamento no bico com o ponto na tampa (fig. 3).
- 3 Feche a tampa do bico (fig. 4).
- 4 Coloque as alças no copo (1). Gire a tampa no sentido horário no copo (2) (fig. 5).

■ Preparação de alimentos no micro-ondas

- Siga sempre as instruções do seu micro-ondas e não aqueça alimentos ou bebidas por tempo superior ao recomendado.
- Verifique se o copo com bico contém líquido e se o prato/a tigela para bebês contém alimentos ao colocá-los no micro-ondas.
- Mexa sempre os alimentos e as bebidas aquecidas para garantir a distribuição uniforme de calor e verifique a temperatura antes de alimentar seu filho.

■ Limpeza e esterilização (fig. 6)

Consulte a tabela de limpeza e esterilização (fig. 6) para obter uma visão geral das opções de limpeza e esterilização disponíveis (A, B e C).

- A Limpesa na lava-louças
B Esterilização em um esterilizador elétrico
C Esterilização no micro-ondas

Copo com bico, garfo, colher, prato e tigela para bebês

- 1 Antes e após cada uso, limpe o copo com bico, a tigela, o garfo, a colher e o prato para bebês com água e detergente ou coloque tudo na lava-louças.

Não use agentes de limpeza abrasivos ou solventes químicos. Concentrações excessivas de agentes de limpeza podem rachar o plástico.

- 2 Esterilize o garfo, a colher, o prato e a tigela para bebês logo após utilizá-los.

Nota: Você pode usar um esterilizador elétrico Philips AVENT para esterilizar o garfo, a colher, o prato e a tigela para bebês. O copo com bico, o prato e a tigela para bebês também são próprios para esterilização no micro-ondas. Não esterilize o garfo e a colher para bebês no micro-ondas.

Nota: Lave bem as mãos antes de tocar nos itens esterilizados e verifique se a superfície em que os

itens se encontram está limpa.

Babador para alimentação

- 1 Antes e após cada uso, limpe o babador para alimentação com água e detergente ou limpe-o com um pano úmido.

Não use agentes de limpeza abrasivos ou antibacterianos. Concentrações excessivas de agentes de limpeza podem rachar o plástico.

■ Armazenamento

- Guarde os produtos em um local seco e seguro.
- Mantenha os produtos longe do calor ou da luz solar direta.
- Mantenha os produtos fora do alcance de bebê.

■ Compra de acessórios

Para comprar acessórios ou peças avulsas, acesse www.shop.philips.com/service ou dirija-se até um revendedor Philips.

■ Garanta e suporte

Caso você precise de informações ou suporte, acesse www.philips.com/support.

简体中文

简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦新安怡！为了您能充分享受飞利浦新安怡提供的支持，请在www.philips.com/welcome注册您的产品。

■ 基本说明 (图 1)

1 软嘴杯

- A 盖子

- B 阀门

- C 螺旋盖

- D 手柄

- E 杯体

2 喂食围嘴

3 学步期宝宝的餐叉

4 学步期宝宝的汤匙

5 学步期宝宝专用碗

6 学步期宝宝专用碟

■ 为了儿童的安全和健康

警告

- 务必在成人的监督下使用这些产品。
- 在用微波炉加热食物时要小心。始终搅拌加热的食物，以确保热量均匀分布并在喂食之前检查温度。
- 在哺喂宝宝之前，务必检查食物的温度。
- 长时间持续吮吸液体会导致蛀牙。

- 不要让宝宝在饮水或喂食的过程中跑动或走动。

- 每次使用前，请检查产品。若有明显破损或缺陷，请将其丢弃。

- 切勿将学步期宝宝的汤匙和餐叉放入微波炉中，因为它们不可用微波炉加热。但学步期宝宝专用碗、学步期宝宝专用碟和软嘴杯可用微波炉加热（见图 6）。

■ 注意事项

使用这些产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后参考。

注意

软嘴杯

- 使用之前，必须对软嘴杯进行清洗和消毒。

- 该软嘴杯用于宝宝饮用健康饮品。水和牛奶对所有年龄的儿童来说都是最佳饮品。黏稠饮料、碳酸饮料或含果肉的饮料或液体可能会堵塞阀门并导致其破裂或泄漏。

- 不要将盖子在软嘴杯上拧得太紧。

- 不要用软嘴杯来混合和冲泡婴儿配方奶粉，因为这可能堵塞通气孔并导致杯子渗漏。

- 确保正确安装软嘴杯的阀门。

- 为防止烫伤，请先将高温液体冷却，然后再装入软嘴杯中。

- 请勿将此奶嘴用作安抚奶嘴。

- 出于卫生考虑，3个月后需更换软嘴。只能使用飞利浦新安怡软嘴。

- 每次使用前，请检查软嘴杯。

- 软嘴杯如有明显破损或缺陷，请丢弃。

- 请勿在不使用时将软嘴杯曝晒于阳光下；对其进行煮沸或消毒的时间不得超过5分钟，否则可能造成损坏。

学步期宝宝的汤匙和餐叉

- 使用之前，必须对学步期宝宝的汤匙和餐叉进行清洗和消毒。

- 切勿在微波炉中对学步期宝宝的汤匙和餐叉进行消毒。

- 食物的颜色可能导致学步期宝宝的汤匙和餐叉变色。变色对产品的性能没有影响。

- 每次使用前，请检查学步期宝宝的汤匙和餐叉。

- 若有明显破损或缺陷，请丢弃学步期宝宝的汤匙和餐叉。

- 请勿在不使用时将学步期宝宝的汤匙和餐叉曝晒于阳光下，并且对其进行煮沸或消毒的时间不得超过5分钟，否则可能造成损坏。

学步期宝宝专用碗和专用碟

- 使用之前，必须对学步期宝宝专用碗和学步期宝宝专用碟进行清洗和消毒。

- 食物的颜色可能导致学步期宝宝专用碗和专用碟变色。变色对产品的性能没有影响。

- 每次使用前，请检查学步期宝宝专用碗和专用碟。

- 若有明显破损或缺陷，请丢弃学步期宝宝专用碗和专用碟。

- 请勿在不使用时将学步期宝宝专用碗和专用碟曝晒于阳光下，并且对其进行煮沸或消毒的时间不得长于5分钟，否则可能造成损坏。

喂食围嘴

- 食物的颜色可能导致喂食围嘴变色。变色对产品的性能没有影响。

- 每次使用前，请检查喂食围嘴。

- 喂食围嘴如有明显破损或缺陷，请丢弃。

- 请勿在不使用时将喂食围嘴曝晒于阳光下，否则可能造成损坏。

■ 准备使用软嘴杯

- 1 将阀门安装到软嘴上。（图 2）

- 2 将软嘴从下面按入杯盖。将软嘴上的凹槽与杯盖上的指示点对齐。（图 3）

- 3 合上软嘴盖。（图 4）

- 4 将手柄放到杯子(1)上。顺时针将杯盖拧到杯子(2)上。（图 5）

■ 在微波炉中制作食物

- 始终按照微波炉的说明执行操作，加热食物请勿超过建议的时间。

- 在放入微波炉时，确保软嘴杯含有饮品，学步期宝宝专用碗和专用碟含有食物。

- 始终搅拌加热的食物，以确保热量均匀分布并在哺喂宝宝之前检查温度。

■ 清洁和消毒 (图 6)

请参阅清洁和消毒表格（图 6），概括了解可用的清洁和消毒选项（A、B 和 C）。

A 用洗碗机清洁

B 用电子消毒锅消毒

C 用微波炉消毒

软嘴杯、学步期宝宝专用碗、专用碟、汤匙和餐叉

- 1 每次使用前后，用加有适量洗涤液的水或用洗碗机清洁软嘴杯、学步期宝宝专用碗、专用碟、汤匙和餐叉。

请勿使用磨蚀性或抗菌清洁剂或化学溶剂。高浓度的清洁剂最终可能致使塑料破裂。

- 2 只需在使用软嘴杯、学步期宝宝专用碗、专用碟、汤匙和餐叉前进行消毒。

注意：您可以使用飞利浦新安怡电子消毒锅

对软嘴杯、学步期宝宝专用碗、专用碟、汤匙和餐叉进行消毒。软嘴杯、学步期宝宝专用碗和学步期宝宝专用碟还适合微波消毒。切勿在微波炉中对学步期宝宝的汤匙和餐叉进行消毒。

注意：在接触已消毒的物件之前，请彻底洗净您的双手并确保放置已消毒物件的表面是干净的。

喂食围嘴

1 每次使用前后，用加有适量洗涤液的水清洁喂食围嘴，也可用湿布进行擦拭。

请勿使用磨蚀性或抗菌清洁剂。高浓度的清洁剂最终可能致使塑料破裂。

存储

- 将本品存放在安全干燥的地方。
- 让本产品始终远离热源和阳光直射。
- 将产品放在儿童够不到的地方。

订购附件

要购买附件或备件，请访问
www.shop.philips.com/service
或联系您的飞利浦经销商。

保修和支持

如果您需要信息或支持，请访问
www.philips.com/support。