

AVENT

SCF 702

SCF 704

SCF 706



SCF 708

RU **Руководство пользователя**

Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

PHILIPS

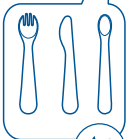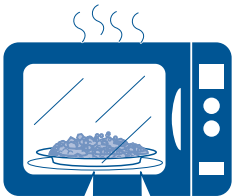

Русский

1 Важная информация!

- Внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием изделия.
- Сохраните руководство для дальнейшего использования.



Правила безопасности и здоровья вашего ребенка Предупреждение

- Перед каждым использованием всегда тщательно проверяйте изделие. Не используйте изделие при появлении на нем повреждений или трещин.
- Перед первым использованием промойте изделие.
- Детям можно использовать изделие только в присутствии взрослых.

2 Очистка и стерилизация

- Всегда очищайте изделие до/после использования.
- Промойте изделие в теплой воде с мылом, тщательно сполосните его, а потом высушите.
- Изделие можно мыть в посудомоечной машине. Кладите его на верхнюю подставку посудомоечной машины.
- Изделие можно стерилизовать



Внимание

- Не используйте абразивные и антибактериальные чистящие средства или химикаты.
- Не используйте чистящие средства слишком высокой концентрации. Чистящие средства слишком высокой концентрации могут привести к расколу корпуса изделия. В таком случае сразу же прекратите использование изделия.

3 Приготовление пищи



Внимание

- Запрещается ставить изделие в обычную духовку.
- Если устройство используется в СВЧ-печи, запрещается включать функцию гриля.
- Запрещается добавлять слишком большое количество масла или сахара, если изделие используется в качестве контейнера для разогревания пищи.
- Запрещается использовать изделие для продуктов, которые слишком сильно заправлены маслом или содержат кожуру лимона/апельсина.



Внимание

- На изделии могут остаться пятна, а также может сохраняться запах, если вы готовите красящие или сильно пахнущие продукты, такие как морковный сок, лук и пр.

Использование изделия в СВЧ-печи

- Всегда следуйте инструкциям по использованию СВЧ-печей.
- Если вы помещаете изделие в СВЧ-печь, следует убедиться в наличии в нем еды или жидкости.

- В СВЧ-печах еда может разогреваться неравномерно.

4 Кормление



Предупреждение

- Перед кормлением обязательно проверяйте температуру приготовленных продуктов.
-
- В СВЧ-печи пища может разогреваться неравномерно. Для равномерного разогрева пищи перемешивайте ее в процессе разогревания.

- Не позволяйте ребенку бегать или ходить во время приема пищи.
- Всегда следите за ребенком во время приема пищи.

5 Хранение

- Для обеспечения гигиены изделие следует хранить в сухом безопасном месте.
- Не помещайте изделие рядом с источниками тепла и не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей.

- Храните изделие в недоступном для детей месте.



Примечание

- Изменение цвета изделия не оказывает прямого влияния на его пригодность к использованию



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix(PlatesBowls)_CEE-1_CEE-2
_wk1108.2_V3.0

AVENT

SCF 710

SCF 712



SCF 714

SCF 718

RU **Руководство пользователя**

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS

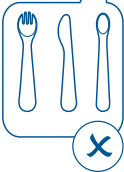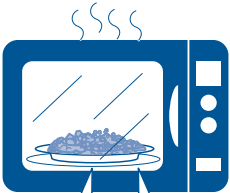

Русский

1 Важная информация!

- Внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием изделия.
- Сохраните руководство для дальнейшего использования.



Правила безопасности и здоровья вашего ребенка Предупреждение

- Перед каждым использованием всегда тщательно проверяйте изделие. Не используйте изделие при появлении на нем повреждений или трещин.
- Перед первым использованием промойте изделие.
- Детям можно использовать изделие только в присутствии взрослых.



Внимание

- Данное изделие предназначено для кормления ребенка.
- Запрещается помещать изделие в СВЧ-печь или обычную духовку.
- Запрещается класть изделие на верхнюю часть духовки или рядом с любым другим источником тепла.
- Запрещается использовать изделие для продуктов, которые слишком сильно заправлены маслом или содержат кожуру лимона/апельсина.
- На изделии могут остаться пятна, а также может сохраняться запах, если вы готовите красящие или сильно пахнущие продукты, такие как морковный сок, лук и пр.

2 Очистка и стерилизация

- Всегда очищайте изделие до/после использования.
- Промойте изделие в теплой воде с мылом, тщательно сполосните его, а потом высушите.
- Изделие можно мыть в посудомоечной машине. Кладите его на верхнюю подставку посудомоечной машины.
- Изделие можно стерилизовать



Внимание

- Не используйте абразивные и антибактериальные чистящие средства или химикаты.
- Не используйте чистящие средства слишком высокой концентрации. Чистящие средства слишком высокой концентрации могут привести к расколу корпуса изделия. В таком случае сразу же прекратите использование изделия.

3 Кормление



Предупреждение

- Перед кормлением обязательно проверяйте температуру приготовленных продуктов.
- Не позволяйте ребенку бегать или ходить во время приема пищи.
- Всегда следите за ребенком во время приема пищи.

4 Хранение

- Для обеспечения гигиены изделие следует хранить в сухом безопасном месте.
- Не помещайте изделие рядом с источниками тепла и не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.



Примечание

- Изменение цвета изделия не оказывает прямого влияния на его пригодность к использованию.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix_CEE-1_CEE-2 _wk1108.2_V4.0
3140 035 24532