

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SCD610

SCD609



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

1	Ievads	4
----------	---------------	---

2	Svarīgi drošības norādījumi	5
	Elektromagnētiskie lauki (EMF)	6
	Otreizējā pārstrāde	6

3	Pārskats	7
	Vecāku ierīce	7
	Mazuļa ierīce	8

4	Lietošanas sākšana	9
	Uzlādējiet vecāku ierīci	9
	Mazuļa ierīces uzstādīšana	10
	Mazuļa ierīces uzstādīšana pie sienas	10

5	Mazuļa uzraudzības ierīces lietošana	12
	Darbības diapazons	12

6	Izvēlne	13
	Tālummaiņa un panoramēšana	13
	Balss aktivēšana	13
	Spilgtuma regulēšana	13
	Kameru pievienošana/izdzēšana	14
	Valodas maiņa	15
	Atiestatīšana	15

7	Ilgāks vecāku ierīces baterijas darbmūžs	16
----------	---	----

8	Garantija un apkalpošana	17
----------	---------------------------------	----

9	Bieži uzdotie jautājumi	18
----------	--------------------------------	----

1 Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips AVENT! Lai pilnīgi izmantotu visus Philips AVENT piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu izstrādājumu vietnē www.philips.com/AVENT.


Philips AVENT savu darbu velta vecākiem tik nepieciešamo uzticamo palīgierīču ražošanai. Šī Philips AVENT mazuļa uzraudzības ierīce sniedz nepārtrauktu atbalstu, nodrošinot iespēju pilnīgi skaidri redzēt un dzirdēt savu mazuli.

Šie norādījumi ir paredzēti gan SCD610, gan SCD609 modelim.


- **SCD610**

- **SCD609**


Mazuļa ierīce

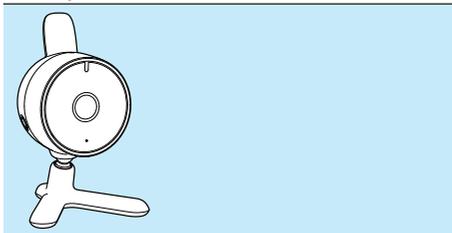

Vecāku ierīce

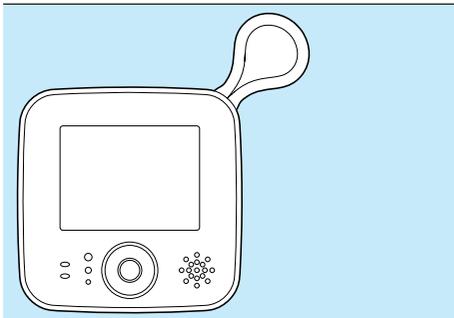

Mazuļa ierīce

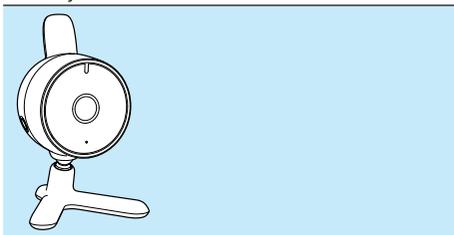

2 Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mazuļa uzraudzības ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā ieskatītos tajā arī turpmāk.



Brīdinājums

- Lai novērstu nožņaugšanās ar vadu iespēju, vienmēr uzglabājiet mazuļa ierīci un vadu bērnam nesasniedzamā attālumā (vismaz 1 m/3,5 pēdas). Neizmantojiet pagarinātāju.

Brīdinājums: eksplozijas, strāvas trieciena, īssavienojuma vai noplūdes risks

- Ierīci nedrīkst turēt vietā, kur uz tās var tecēt vai uzšļakstīties šķidrums, un uz tās nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Pirms mazuļa uzraudzības ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz mazuļa uzraudzības ierīces adaptera norādītais spriegums atbilst vietējā elektrotīkla spriegumam.
- Ja kā atvienošanas ierīci izmanto elektrības kontaktdakšu, tai vienmēr ir jābūt darbības gatavībā.
- Lai mazuļa ierīci pievienotu elektrotīklam, izmantojiet komplektā iekļauto adapteri.
- Lai uzlādētu vecāku ierīci, izmantojiet komplektā iekļauto adapteri.
- Lai novērstu elektriskās strāvas triecienus, neatveriet mazuļa vai vecāku ierīces korpusu — atvērt drīkst vienīgi bateriju nodalījumu.
- Ievietojot ierīcē baterijas (bateriju komplektu) vai nomainot tās, rokām ir jābūt sausām.

- Vecāku ierīcē izmantojiet tikai akumulatora bateriju komplektu, kas iekļauts mazuļa uzraudzības ierīces komplektā. Uzlādējiet akumulatora bateriju komplektu saskaņā ar šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.
- Lai izvairītos no eksplozijas riska, nomainiet baterijas ar atbilstošajām baterijām.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Lai novērstu bateriju eksploziju vai noplūdi, kas var bojāt mazuļa uzraudzības ierīci un radīt ādas apdegumus un acu vai ādas kairinājumu:
 - nelādējiet parastās baterijas,
 - ievietojiet baterijas pareizajā virzienā (+/-),
 - ja plānojat nelietot ierīci vairāk nekā 30 dienu, izņemiet baterijas,
 - sargiet baterijas no ļoti liela karstuma iedarbības, piemēram, saules stariem, liesmām vai līdzīga karstuma avota,
- Lai novērstu baterijas sakaršanu vai toksisko vielu, ūdeņraža vai skābekļa izplūdi, baterijas nedrīkst:
 - pārlādēt,
 - pakļaut īssavienojumam,
 - uzlādēt, neievērojot polaritāti,
 - bojāt.
- Ņemot rokās bojātas vai noplūdušas baterijas, uzvelciet aizsargcimdus, lai pasargātu ādu.

Pieaugušo uzraudzība

- Šī mazuļa uzraudzības ierīce ir paredzēta kā palīgierīce. Tā neaizvieto atbildīgu un pienācīgu pieaugušo uzraudzību, un to nedrīkst izmantot šādā nolūkā.
- Nekad nenovietojiet mazuļa ierīci zīdaiņa gultiņā vai sētiņā.
- Lai novērstu pārkaršanu, nenesdiet mazuļa ierīci ar divienu, segu vai citiem priekšmetiem.
- Kad mazuļa ierīce ir pieslēgta elektrotīklam, pārbaudiet, vai kontaktligzdai varat viegli piekļūt.

- Drošības nolūkā neļaujiet bērniem rotaļāties ar mazuļa uzraudzības ierīci.

Uzglabāšanas nosacījumi

- Mazuļa uzraudzības ierīci lietojiet un glabājiet temperatūrā no 10 līdz 35 °C (50–95 °F). Mazuļa uzraudzības ierīci turiet vietā, kur to neskar tieši saules stari.

Rezerves daļas

- Ja jāmaina adapteri, izmantojiet lietošanas rokasgrāmatā norādīto adapteru veidu.
- Ja jāmaina baterija, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī Philips AVENT ierīce atbilst visiem standartiem, kas attiecas uz elektromagnētiskiem laukiem (EML). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Otrreizējā pārstrāde



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Ja redzat pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu uz produkta, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas ES direktīva 2002/96/EK:



Nekad neutilizējiet šo produktu kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem. Lūdzam iepazīties ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz

elektrisko un elektronisko produktu atsevišķu savākšanu. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas ES direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.


Ja redzat pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu ar ķīmiskā elementa apzīmējumu "Pb", tas nozīmē, ka baterijas atbilst svina izstrādājumu direktīvas prasībām:



Lūdzam iepazīties ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

3 Pārskats

Vecāku ierīce

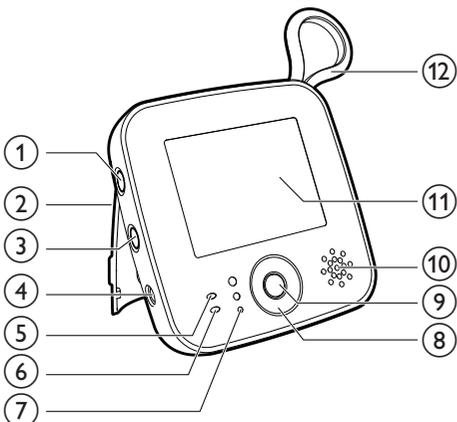

- ① **⏻ Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis**
 - Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu vecāku ierīci
 - ② **Statne**
 - ③ **Balss aktivēšanas poga**
 - Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu balss aktivēšanu
- Sīkāku informāciju skatiet 13. lpp.
- ④ **Komplektā iekļautā līdzstrāvas adaptera savienotājs**
 - ⑤ **Ieslēgta/izslēgta stāvokļa indikators**
 - Sarkans, mirgo: akumulatora baterijas uzlādes līmenis ir zems.
 - Zaļš, mirgo: akumulatora baterija atrodas uzlādēšanas režīmā.
 - Zaļš, deg: ierīce darbojas.
 - ⑥ **Balss aktivēšanas indikators**
 - ⑦ **Skaņas līmeņa indikatori**
 - Norāda skaņas līmeni mazuļa istabā
 - ⑧ **Taustiņš**
 - + [UP]

- [DOWN]

◀ [LEFT]

▶ [RIGHT]

⑨ **⊙ Izvēlne**

⑩ **Skaļrunis**

⑪ **Videodisplejs**

📶 Signāla stipruma indikators

🔋 Baterijas uzlādes indikators

🔌 Zema baterijas uzlādes līmeņa indikators

⑫ **Antena**

Komplektā iekļautā maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera savienotājs


- Izeja: 100–240 V maiņstrāva
- Izeja: 6,0 V līdzstrāva, 500 mA
- Modeļa numurs: Apvienotajai Karalistei — SSW-1920UK-2; citām Eiropas valstīm — SSW-1920EU-2

ASV un Kanādai — SSW-1920US-2

Austrālijai un Jaunzēlandei — SSW-1920AU-2

Meksikai — SSW-1920MX-2

Mazuļa ierīce

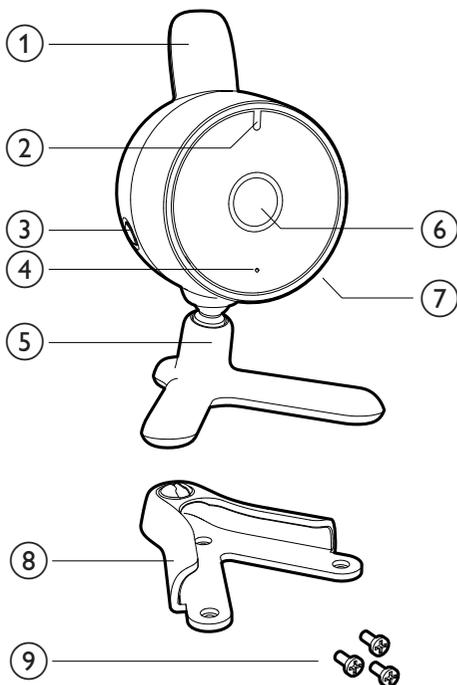

- ① Antena
- ② Ieslēgšanas indikators
 - Zaļš: mazuļa ierīce ir ieslēgta
- ③ Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
 - Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu mazuļa ierīci
 - Īsi nospiediet, lai savienotu pārī vecāku ierīci, kamēr mazuļa ierīce ir ieslēgta.
- ④ Mikrofons
- ⑤ Statne
- ⑥ Objektīvs
- ⑦ Komplektā iekļautā līdzstrāvas adaptera savienotājs
- ⑧ Montāža pie sienas
- ⑨ Sienas stiprinājuma skrūves

Komplektā iekļautā maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera savienotājs

- Ieeja: 100–240 V maiņstrāva
- Izeja: 6,0 V līdzstrāva, 500 mA
- Modeļa numurs: Apvienotajai Karalistei — SSW-1920UK-2; citām Eiropas valstīm — SSW-1920EU-2

ASV un Kanādai — SSW-1920US-2

Austrālijai un Jaunzēlandei — SSW-1920AU-2

Meksikai — SSW-1920MX-2

4 Lietošanas sākšana

Uzlādējiet vecāku ierīci

Piezīme

- Pirms akumulatora baterijas ievietošanas un izņemšanas pārlicinieties, vai jūsu rokas un ierīce ir sausas.


Lai uzlādētu vecāku ierīci pirms pirmās lietošanas reizes vai gadījumā, ja vecāku ierīces baterijas uzlādes līmenis ir zems, veiciet tālāk minētās darbības.

- ↳ Videodisplejā mirgo tukšas baterijas simbols, un vecāku ierīces bateriju ieslēgta/izslēgta stāvokļa indikators mirgo sarkanā krāsā.


Piezīme

- Ja baterija ir pilnīgi tukša, vecāku ierīce automātiski izslēdzas.
- Bateriju modeļa numurs ir BL-5C, 1050 mAh.

- 1 Lai noņemtu baterijas nodalījuma vāciņu, pabīdiet to pa labi.

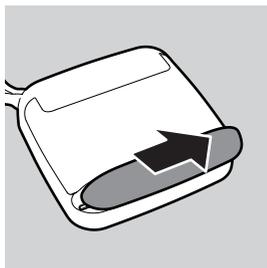


- 2 Ievietojiet akumulatora bateriju.

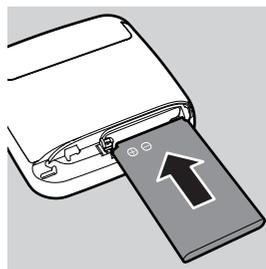

- 3 No jauna uzlieciet vāciņu.

- 4 Ievietojiet spraudni vecāku ierīcē un adapteri iespraudiet sienas kontaktligzdā.

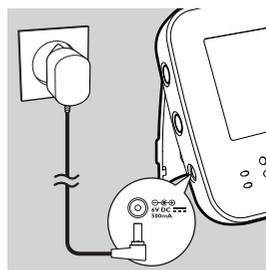

- ↳ Vecāku ierīces bateriju ieslēgta/izslēgta stāvokļa indikators sāk mirgot zaļā krāsā.

- ↳ Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, indikators nepārtraukti deg zaļā krāsā.

Piezīme

- Kad uzlādējat vecāku ierīci pirmo reizi, kā arī pēc ilga tās neizmantošanas laika, izslēdziet to un ļaujiet tai nepārtraukti lādēties vismaz 8 stundas.
- Kad vecāku ierīce pirmo reizi ir uzlādēta, darbības laiks ir mazāk nekā 7 stundas. Akumulatora baterija darbojas ar pilnu jaudu tikai tad, kad tā ir uzlādēta un izlādējusies trīs reizes.
- Baterija pakāpeniski izlādējas, pat ja vecāku ierīce ir izslēgta.



PadomsPadoms

- Uzlāde parasti ilgst 5 stundas, bet ir nepieciešams ilgāks laiks, ja uzlādēšanas laikā vecāku ierīce ir ieslēgta. Lai uzlādēšanas laiks būtu pēc iespējas īsāks, uzlādēšanas laikā izslēdziet vecāku ierīci.
- Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, vecāku ierīci bez vada var izmantot aptuveni 7 stundas, ja tā atrodas bals aktīvās režīmā. Ja nepārtraukti ir ieslēgts video, vecāku ierīci bez vada var izmantot aptuveni 5 stundas.

Mazuļa ierīces uzstādīšana



Ievērošanai

- Turiet mazuļa ierīci mazulim nepieejamā vietā. Nekad nenovietojiet mazuļa ierīci mazuļa gultas vai sētiņas iekšpusē un neuzstādiet to uz mazuļa gultas vai sētiņas.




Piezīme

- Ja izmantojat bezvadu ierīces, mikroviļņu krāsni vai DECT sistēmu un rodas vecāku vai mazuļa ierīces darbības traucējumi, novietojiet vecāku ierīci tālāk, līdz traucējumi pazūd.

- 1 Novietojiet mazuļa ierīci vismaz 1 metra/3,5 pēdu attālumā no sava mazuļa.
- 2 Novietojiet mazuļa ierīci uz stabilas virsmas. Mazuļa ierīci varat uzstādīt arī, izmantojot komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet nākamajā sadaļā.
- 3 Pielāgojiet mazuļa ierīces novietojumu, lai nodrošinātu vislabāko sava mazuļa redzamību.

- 4 Ievietojiet spraudni mazuļa ierīcē, bet adapteri — sienas kontaktligzdā.

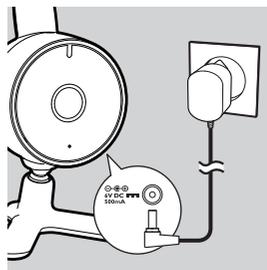

- 5 Novietojiet vecāku ierīci mazuļa ierīces darbības diapazona robežās. Pārļiecinieties, vai tā atrodas vismaz 1,5 metru/5 pēdu attālumā no mazuļa ierīces, lai novērstu skaņas fonu.
- 6 Lai iegūtu plašāku informāciju par darbības diapazonu, skatiet tālāk sadaļu "Darbības diapazons".



PadomsPadoms

- Novietojiet mazuļa ierīci augstāk, lai labi pārskatītu mazuļa gultu vai sētiņu.

Mazuļa ierīces uzstādīšana pie sienas




Ievērošanai


- Kad mazuļa ierīce ir uzstādīta pie sienas, piestipriniet mazuļa ierīces vadu pie sienas, lai tas nebūtu pieejams mazulim.

- 1 Izmantojiet papīra veidni, lai atzīmētu trīs skrūvju atrašanās vietas, uzstādot mazuļa ierīci pie sienas.
- 2 Izurbiet caurumus trīs vietās.
- 3 Ievietojiet sienā dībeļus.

- 4 Pieskrūvējiet sienas stiprinājumu.

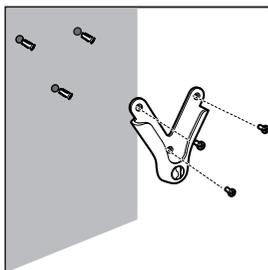

- 5 Ievietojiet mazuļa ierīci sienas stiprinājumā.

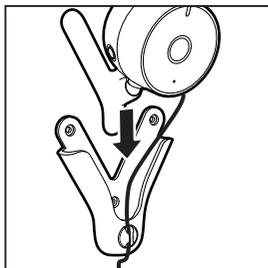

- 6 Ievietojiet kabeli tam paredzētajā sienas stiprinājuma turētājā.
- 7 Noregulējiet mazuļa ierīci, lai nodrošinātu vislabāko mazuļa redzamību.



5 Mazuļa uzraudzības ierīces lietošana

PadomsPadoms

- Vecāku un mazuļa ierīces savienojuma izveidošanai nepieciešamas aptuveni 15 sekundes.
- Pirms baterija izlādējas, mirgo baterijas simbols .

Lai redzētu savu mazuli, veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Nospiediet  uz vecāku/mazuļa ierīces.
 - ↳ Vecāku/mazuļa ierīce ieslēdzas, un visi tās indikatori uz īsu brīdi iedegas.

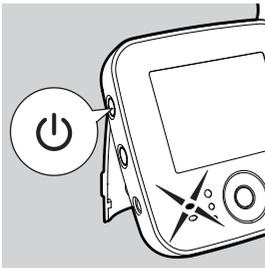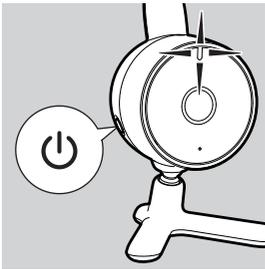

- ↳ Displejā uz mirkli parādās Philips AVENT logotips.
- ↳ Ja netiek izveidots savienojums, ekrānā mirgo ziņojums **[NOT LINKED!CAM1 OUT OF RANGE]**. Vecāku ierīce palaižam nopīkst.

Darbības diapazons

Mazuļa ierīces darbības diapazons brīvā dabā ir 150 metri/490 pēdas. Diapazons var atšķirties atkarībā no apkārtnes un citiem traucējošiem faktoriem.

Šī uzraudzības ierīce ir izstrādāta, lai darbotos 150 metru diapazonā, un ir piemērota lielākajai daļai mājāsaimniecības vietu. Darbības diapazons un savienojuma kvalitāte ir atkarīga no šķēršļu, piemēram, sienu vai ēku, skaita starp abām ierīcēm.

Piezīme

- CAM1 attiecas uz noklusējuma kameru.

6 Izvēlne

- 1 Nospiediet vecāku ierīces izvēlnes pogu.
↳ Tiek parādīta izvēlne.
- 2 Nospiediet +/-, lai virzītos augšup vai lejup pa izvēlni/apakšizvēlni, un nospiediet ◀/ ▶, lai virzītos pa kreisi vai pa labi izvēlnē/apakšizvēlnē.
- 3 Lai apstiprinātu, nospiediet centrālo taustiņu vai ▶
- 4 Lai izietu, nospiediet ◀.

Tālummaiņa un panoramēšana

- 1 Nospiediet izvēlnes pogu.
- 2 Izvēlnē atlasiet **[ZOOM & PAN]**, lai tuvinātu, tālinātu un panoramētu skatu.

Izvēlnes opcija	Apraksts
[ZOOM+]	Tuvina skatu
[PAN]	Panoramē skatu, lai noregulētu skata fokusu
[ZOOM-]	Tālina skatu

Balss aktivēšana

Balss aktivēšana

Kad balss aktivēšanas režīms ir ieslēgts, videodisplejs ieslēdzas tikai tad, kad mazuļa ierīce uztver skaņu. Kamēr skaņa nav uztverta, videodisplejs ir izslēgts, lai taupītu elektroenerģiju.

Kad nospiežat taustiņu vai tiek uztverta skaņa, vecāku ierīce tiek aktivēta un atkal izslēdzas pēc 20 sekunžu pārtraukuma. Taimeris tiek atiestatīts tālāk minētajos gadījumos.

- Skaņa pārsniedz iestatīto balss aktivēšanas līmeni.

- Tiek nospiesta kāda vecāku ierīces poga (izvēlnes poga, +, -, ◀, ▶).

Balss aktivēšanas ieslēgšana

Nospiediet pogu  vecāku ierīces sānos, un balss aktivēšanas indikators sāks lēni mirgot.

Nomainiet balss aktivēšanas jutību

- 1 Nospiediet vecāku ierīces izvēlnes pogu.
- 2 Atlasiet **[VOICE ACTIVATION SENSITIVITY]** uz mazuļa ierīces.

Izvēlnes opcija	Apraksts
[HIGH]	Augsta balss aktivēšanas jutība
[MID]	Vidējs balss aktivēšanas līmenis
[LOW]	Zema balss aktivēšanas jutība

Piezīme

- Kad balss aktivēšana ir aktīva, iespēja LOOP ALL CAMs slēdža CAM dialogā nav pieejama.
- Kad iespēja LOOP ALL CAMs ir aktīva, funkcija VOICE ACTIVATION nav pieejama. Nospiežot pogu VOX, parādīsies informācijas ekrāns.

Ja **[VOICE ACTIVATION SENSITIVITY]** ir iestatīts augstāks, tas uztver maigākas skaņas.

Spilgtuma regulēšana

- 1 Nospiediet vecāku ierīces izvēlnes pogu.
- 2 Atlasiet **[ADJUST BRIGHTNESS]**.
- 3 Nospiediet +/-, lai noregulētu videodispleja spilgtumu.

Kameru pievienošana/ izdzēšana

Jaunas kamera pievienošana

Ar vecāku ierīci pārī var savienot ne vairāk kā 4 kameras. Izvēlnē ir 4 pozīcijas ar nosaukumu CAM1 līdz CAM4. Noklusējuma iestatījums ir CAM1. Jūs varat izvēlēties jebkuru pozīciju no saraksta, lai piešķirtu to kamerai. Jūs izlemjat, kur sarakstā atradīsies katra kamera.

Piezīme

- Jaunu kameru var savienot pārī tikai tad, ja sarakstā ir kāda tukša pozīcija.

- 1 Nospiediet vecāku ierīces izvēlnes pogu.
- 2 Atlasiet **[ADD/DEL CAM]**.
↳ Tiek parādīts pārī savienoto CAM saraksts.

Piezīme

- Pārī savienotu CAM nevar savienot pārī no jauna citā pozīcijā, ja tai jau ir piešķirta kāda pozīcija.

- 3 Atlasiet **[ADD CAM]**.
↳ Informācijas ekrāns norādīs, ka vecāku ierīce meklē jaunu kameru. Kad ir ieslēgta mazuļa ierīce, īsi nospiediet tās pogu .
- 4 Īsi nospiediet mazuļa ierīces pogu  (mazāk nekā 1 sekundi).
↳ Informācijas ekrāns apstiprinās, ka pārī savienošanas process ir sekmīgs.

Kameras izdzēšana

- 1 Pārī savienoto CAM sarakstā atlasiet kameru, kas jāizdzēš.
↳ Parādās dialogs **[DELETE CAM1 FROM LIST?]**.
- 2 Nospiediet  vai izvēlnes pogu, lai apstiprinātu, vai nospiediet , lai atgrieztos.

Piemēram, kad tiek izcelts un atlasīts CAM1 DELETE, tiks izdzēsta CAM1.

Citu kameru atlasīšana

Kad vairākas CAM ir iekļautas pārī savienoto kameru sarakstā, jūs varat pārslēgties no vienas kameras uz citu.

- 1 Nospiediet  vai , lai parādītu CAM identifikācijas josla, kas norāda, kura kamera pašlaik ir savienota ar vecāku ierīci.

Piezīme

- Ja pārī savienoto kameru sarakstā ir tikai viena kamera, kameru identifikācijas josla, nospiežot  un , netiks parādīta.

- 2 Nospiediet  un , lai navigētu pa šo joslu un atlasītu citas sarakstā iekļautās CAM; vecāku ierīce mēģinās savienoties ar kameru.
↳ Kad izvēlēta kamera, tās ikonas krāsa būs oranžā krāsā.

Visu kameru saslēgšana

Ieslēdziet cilni LOOP ALL, lai pārbaudītu, kas notiek visās pārī savienotajās kamerās.

Piezīme

- Kad iespēja VOICE ACTIVATION ir aktīva, funkcija LOOP ALL nav pieejama.

Aktivizējot LOOP ALL funkciju,  būs oranžā krāsā. Jūs pa vienam redzēsiet visu kameru skatus. Neaplūkotās kameras tiks parādītas kā ikona 1 vai 2 (bez turētāja) utt. Tiek parādīts, cik kameru esat iestatījuši un kura tiks aplūkota kā nākamā.

Piemēram,

- 1 No 1, skatā 20 sekundes būs redzama pirmā kamera.
- 2 No 2, skatā 20 sekundes būs redzama otrā kamera.
- 3 Ja ir sapārotas vairākas kameras, skats pārslēgsies uz nākamo.

Valodas maiņa

- 1 Nospiediet vecāku ierīces izvēlnes pogu.
- 2 Atlasiet [LANGUAGE], lai noteiktu vēlamo valodu.

Izvēlnes opcija	Apraksts
GB	Angļu
FR	Franču

Atiestatīšana

Lai atiestatītu vecāku ierīci veiciet tālāk aprakstītās darbības.

- 1 Nospiediet un turiet nospiestu ϕ , lai izslēgtu vecāku ierīci.
- 2 Nospiediet un turiet vecāku ierīces pogu -.
- 3 Turot nospiestu -, ieslēdziet vecāku ierīci.
↳ Vecāku ierīce ir atiestatīta.

7 Ilgāks vecāku ierīces baterijas darbmūžs

- Kad redzat zema baterijas uzlādes līmeņa ikonu, uzlādējiet vecāku ierīci. Pirms vecāku ierīces atkārtotas lietošanas uzlādējiet to, jo akumulatora baterijas pilnīgas izlādes gadījumā tās darbmūžs var saīsināties.
- Ja vecāku ierīci nelietosiet nedēļu vai ilgāk, izņemiet akumulatora bateriju komplektu no vecāku ierīces.
- Pēc ilgāka lietošanas pārtraukuma vienmēr pilnībā uzlādējiet vecāku ierīci.
- Ja uzlādēšanas laikā rodas kādas problēmas, jūs varat sazināties ar savu izplatītāju vai Philips servisa centru.

8 Garantija un apkalpošana

Ja nepieciešama ierīces apkope vai informācija, vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet Philips AVENT tīmekļa vietni www.philips.com/AVENTwelcome vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī. Philips klientu apkalpošanas centra tālruņa numuru varat meklēt pasaules garantijas brošūrā. Ja jūsu valstī nav Philips klientu apkalpošanas centra, lūdzu, dodieties pie vietējā Philips izplatītāja.

9 Bieži uzdotie jautājumi

Ja šajā sadaļā neatradāt nepieciešamo risinājumu, varat saņemt palīdzību vietnē www.philips.com/AVENT vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēmas	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Vecāku/mazuļa ierīce neieslēdzas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam. Baterija ir tukša.	Pievienojiet ierīci elektrotīklam. Nomainiet bateriju un pārliecinieties, vai tā ir pareizi ievietota.
Mazuļa ierīce neieslēdzas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam.	Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
Es nevaru izveidot savienojumu. Vecāku ierīce pīkst un mirgo ziņojums NOT LINKED! CAMx OUT OF RANGE.	Ierīces atrodas ārpus diapazona.	Novietojiet ierīces tuvāk vienu otram (skatiet "Darbības diapazons")
	Vecāku ierīce atrodas pārāk tālu no mazuļa ierīces.	Novietojiet vecāku ierīci vismaz 1,5 metru/5 pēdu attālumā no mazuļa ierīces.
	Mazuļa ierīce ir izslēgta.	Ieslēdziet mazuļa ierīci.
Ierīcei rodas traucējumi. Es varu dzirdēt tikai dažreiz.	Ierīces atrodas ārpus diapazona.	Pārvietojiet ierīces tuvāk.
	Vecāku ierīce uztver signālus no citām ierīcēm vai mazuļa uzraudzības ierīcēm.	Novietojiet vecāku ierīci tālāk no citām 2,4 GHz bezvadu ierīcēm, piemēram, telefoniem.
Es vecāku ierīcē neko nedzirdu.	Vecāku ierīces skaļuma līmenis ir iestatīts pārāk zems vai izslēgts.	Palieliniet vecāku ierīces skaļumu.
	Ierīces atrodas ārpus diapazona.	Pārvietojiet ierīces tuvāk.
	Jūs esat ieslēdzis automātisku balsu aktivēšanu.	Ja tā ir aktivēta, video tiek rādīts displejā, kad mazuļa ierīce uztver skaņu. Kamēr skaņa nav uztverta, videodisplejs ir izslēgts, lai taupītu elektroenerģiju.
	Balsu aktivēšanas līmenis ir iestatīts pārāk zems.	Paaugstiniet balsu aktivēšanas jutību.
Diapazons ir mazāk kā 150 metri/490 pēdas.	Iespējams, diapazonam traucē apkārtējie šķēršļi.	Pārvietojiet ierīces tuvāk.
Vecāku ierīces baterijas indikators mirgo sarkanā krāsā.	Vecāku ierīces akumulatora baterijas uzlādes līmenis pazeminās.	Uzlādējiet bateriju.
Vecāku ierīces baterijas uzlādes līmenis strauji pazeminās.	Iestatīts pārāk augsts skaļuma līmenis un ierīce patērē vairāk enerģijas.	Samaziniet skaļumu.

	Videodisplejs ir nepārtraukti ieslēgts, un ierīce patērē vairāk enerģijas.	Aktivējiet automātiskās bals aktivēšanas režīmu, lai palielinātu darbības laiku.
Vai mazuļa ierīce ir droša pret noklausīšanos?		Šis mazuļa uzraudzības ierīces 2,4 GHz digitālā tehnoloģija garantē aizsardzību pret noklausīšanos.
Vecāku ierīcē es dzirdu citas skaņas.	Mazuļa ierīce atrodas pārāk tālu no mazuļa	Novietojiet mazuļa ierīci tuvāk mazulim, ievērojot minimālo attālumu 1 metrs/3,5 pēdas.
	Iestatītā bals aktivēšanas jutība ir pārāk augsta.	Samaziniet bals aktivēšanas jutību.
	Mazuļa ierīce atrodas tuvu citam skaņu avotam.	Novietojiet mazuļa ierīci tālāk no skaņu avota.
Vecāku ierīces uzlādēšana aizņem daudz laika.	Jūs lietojiet ierīci pirmo reizi vai pēc ilgāka laika.	Ļaujiet ierīcei uzlādēties vismaz 8 stundas.
	Uzlādes laikā ir ieslēgta vecāku ierīce.	Izslēdziet vecāku ierīci uzlādes laikā.
Videomonitors rada spalgu troksni.	Iespējams, ierīces atrodas pārāk tuvu viena otrai.	Novietojiet vecāku ierīci vismaz 1,5 metru/5 pēdu attālumā no mazuļa ierīces.
	Iespējams, iestatītais vecāku ierīces skaļums ir pārāk augsts.	Samaziniet vecāku ierīces skaļumu.
Vecāku ierīce rada dūcošu skaņu.	Ierīces atrodas ārpus diapazona.	Pārvietojiet ierīces tuvāk.
	Vecāku ierīce uztver signālus no citām ierīcēm vai mazuļa uzraudzības ierīcēm.	Novietojiet vecāku ierīci tālāk no citām 2,4 GHz bezvadu ierīcēm, piemēram, telefoniem.
	Iespējams, vecāku ierīces akumulatora baterijas uzlādes līmenis ir zems.	Uzlādējiet bateriju.
Videodisplejā ir novērojama ģirboņa.	Ierīces atrodas gandrīz ārpus diapazona.	Pārvietojiet ierīces tuvāk.
	Vecāku ierīce uztver signālus no citām ierīcēm vai mazuļa uzraudzības ierīcēm.	Novietojiet vecāku ierīci tālāk no citām 2,4 GHz bezvadu ierīcēm, piemēram, telefoniem.
	Iespējams, vecāku ierīces akumulatora baterijas uzlādes līmenis ir zems.	Uzlādējiet bateriju.
Videodisplejā nav attēla, kad deg ieslēgta stāvokļa indikators.	Iespējams, vecāku ierīce atrodas automātiskās bals aktivēšanas režīmā.	Nospiediet automātiskās bals aktivēšanas pogu vēlreiz, lai ieslēgtu videodispleju.
Attēls videodisplejā ir neskaidrs.	Iespējams, iestatītais displeja spilgtuma līmenis ir pārāk zems vai pārāk augsts.	Noregulējiet displeja spilgtumu.

Nakts redzamības apstākļos attēls videodisplejā ir neskaidrs.	Iespējams, attālums starp mazuli un mazuļa ierīci ir pārāk liels.	Pārliecinieties, vai mazuļa ierīce ir novietota 1 līdz 1,5 metru/3,5 līdz 5 pēdu attālumā no mazuļa.
Vecāku ierīce neuzlādējas, kad tā ir pievienota elektrotīklam.	Iespējams, akumulatora baterija ir nokalpojusi.	Nomainiet akumulatora bateriju.
Nakts redzamības gaismas diode joprojām deg, lai gan apkārt ir pietiekoši gaišs.	Mazuļa ierīces gaismas sensoram (kas atrodas korpusa augšpusē blakus antenai) nepieklūst apkārtējā gaisma.	Pārvietojiet mazuļa ierīci vai atstājiet to savā vietā. Tas neietekmēs displejā redzamo attēlu.



PadomsPadoms

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

