

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SCD610

SCD609



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	4
2	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	5
	Elektromagnetiske felt (EMF)	6
	Resirkulering	6
3	Oversikt	7
	Foreldreheten	7
	Babyheten	8
4	Komme i gang	9
	Lade foreldreheten	9
	Konfigurere babyheten	10
	Montere babyheten på veggen	11
5	Bruke babymonitoren	12
	Driftsrekkevidde	12
6	Meny	13
	Zoom og panorere	13
	Stemmeaktivering	13
	Juster lysstyrke	13
	Slik kan du legge til / fjerne kameraer	14
	Endre språket	15
	Tilbakestill	15
7	Optimaliser batterilevetiden til foreldreheten	16
8	Garanti og service	17
9	Vanlige spørsmål	18

1 Innledning


Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips AVENT. Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips AVENT tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/AVENT. Philips AVENT er svært opptatt av å produsere omsorgsfulle og pålitelige produkter som gir foreldrene den tryggheten de trenger. Denne Philips AVENT-babymonitoren gir støtte døgnet rundt ved at du kan se og høre babyen din helt klart.

Veiledningen er både for SCD610 og SCD609.


- **SCD610**

- **SCD609**


Babyenhet

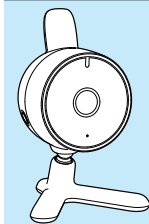

Foreldreenhet

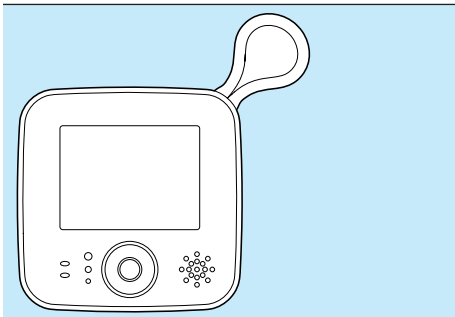

Babyenhet

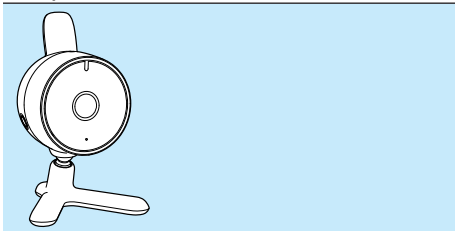

2 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker babymonitoren, og ta vare på den for senere referanse.



Advarsel

- Hold alltid babyenheten og ledningen utenfor babyens rekkevidde, minst 1 meter / 3,5 fot unna, for å unngå at babyen blir kvalt av ledningen. Ikke bruk skjøteledninger.

Forsiktig: Fare for eksplosjon, elektrisk støt, kortslutning og lekkasje

- Produktet må ikke utsettes for drypp eller sprut, og væskeholdige gjenstander, f.eks. vaser, må ikke settes på produktet.
- Før du kobler babymonitoren til strømuttaket, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapterne til babymonitoren, tilsvarer den lokale nettspenningen.
- Når strømuttaket brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Bruk adapteren som følger med, for å koble babyenheten til strømuttaket.
- Bruk adapteren som følger med, for å lade foreldreenheten.
- For å unngå elektrisk støt må du ikke åpne babymonitoren eller foreldremonitoren, unntatt batterirommene.
- Kontroller at du er tørr på hendene når du setter inn eller bytter batterier (batteripakke).
- Til foreldreenheten skal du kun bruke den oppladbare batteripakken som følger med babymonitoren. Lad den oppladbare batteripakken som beskrevet i denne brukerhåndboken.

- Skift ut batteriet med et av riktig type for å unngå eksplosjonsfare.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Slik forhindrer du at batteriet eksploderer eller lekker, noe som kan skade babymonitoren og forårsake brannskader og hud- eller øyeirritasjon:
 - Ikke lad batterier som ikke er oppladbare.
 - Sett inn batteriene i riktig retning (+/-).
 - Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke produktet på mer enn 30 dager.
 - Ikke utsett batteriene for sterk varme, som sollys, flammer, o.l.
- Hvis du vil forhindre at batteriet overopphetes eller avgir giftige materialer, hydrogen eller oksygen, må du ikke:
 - lade dem for mye
 - kortslutte dem
 - foreta omvendt lading eller
 - ødelegge dem
- Hvis du skal håndtere ødelagte batterier eller batterier som lekker, må du bruke beskyttelseshansker for å beskytte huden.

Tilsyn fra voksne

- Denne babymonitoren er ment som et hjelpemiddel. Den erstatter ikke ansvarlig og ordentlig tilsyn fra voksne, og skal ikke brukes til dette.
- Ikke legg babyenheten i babyens seng eller lekegrind.
- Ikke dekk til babymonitoren med et håndkle, en dyne eller andre gjenstander for å unngå overoppheting.
- Når babymonitoren bruker strøm fra et strømuttak, må du kontrollere at du har enkel tilgang til strømuttaket.
- For barnets egen sikkerhet må du ikke la han/hun leke med babymonitoren.

Forholdsregler for oppbevaring

- Bruk og oppbevar babymonitoren mellom 10 og 35 °C. Ikke utsett babymonitoren for direkte sollys.

Utskiftning

- Hvis du skifter ut adapterne, må du bruke adaptertypene som er angitt i denne brukerhåndboken.
- Hvis du må bytte ut batteriet, tar du kontakt med kundeservicesenteret.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips AVENTapparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Resirkulering



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:



Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall.


Symbolet med en søppeldunk med kryss over og "Pb" betyr at batteriene omfattes av direktivets krav med hensyn til bly:



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

3 Oversikt

Foreldreenhet

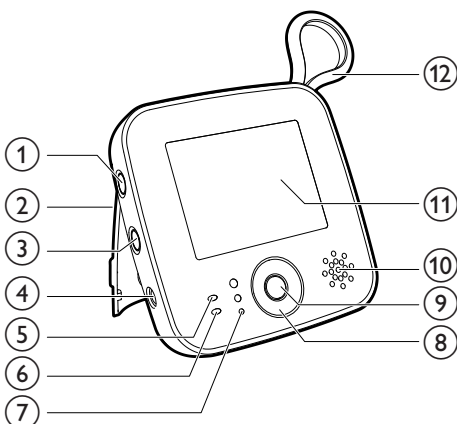

① **Av/på-bryter**

- Trykk på og hold nede for å slå foreldreenheten av eller på

② **Stativ**

③ **Knapp for stemmeaktivering**

- Trykk på og hold nede for å slå stemmeaktivering av eller på

Du finner mer informasjon på side 13.

④ **Kontakt for DC-adapteren som følger med**

⑤ **Av/på-lampe**

- Blinker rødt: Det oppladbare batteriet har lavt batterinivå.
- Blinker grønt: Det oppladbare batteriet er i lademodus.
- Lyser grønt: Enheten er i drift.

⑥ **Lampe for stemmeaktivering**

⑦ **Lydnivålamper**

- Angir lydnivået på babyens rom.

⑧ **Knapp**

- + [UP]
- [DOWN]
- ◀ [LEFT]
- ▶ [RIGHT]

⑨ **Meny**

⑩ **Høytaler**

⑪ **Skjerm**

indikator for signalstyrke

indikator for batterinivå

indikator for lavt batterinivå

⑫ **Antenne**

Kontakt for vekselstrømsadapteren som følger med


- Inngang: 100–240 V AC
- Utgang: 6,0 V DC, 500 mA
- Modellnummer: For Storbritannia, SSW-1920UK-2. For de andre europeiske landene, SSW-1920EU-2

For USA og Canada, SSW-1920US-2

For Australia og New Zealand, SSW-1920AU-2

For Mexico, SSW-1920MX-2

Babyenhet

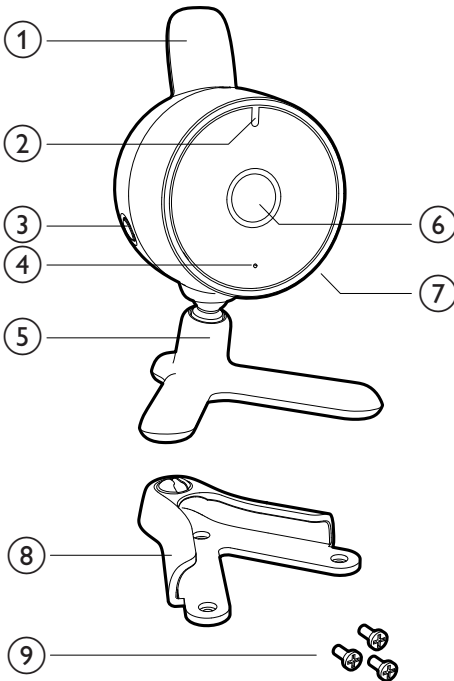

- ① Antenne
- ② På-lampe
 - Lyser grønt: Babyenheten er slått på.
- ③ ⏻/⏻-bryter
 - Trykk på og hold nede for å slå babyenheten av eller på
 - Trykk raskt mens babyenheten er slått på, for å foreta paring med foreldreenheten.
- ④ Mikrofon
- ⑤ Stativ
- ⑥ Linse
- ⑦ Kontakt for DC-adapteren som følger med
- ⑧ Veggmontering
- ⑨ Skruer til veggmontering

Kontakt for vekselstrømsadapteren som følger med

- Inngang: 100–240 V AC
- Utgang: 6,0 V DC, 500 mA
- Modellnummer: For Storbritannia, SSW-1920UK-2. For de andre europeiske landene, SSW-1920EU-2

For USA og Canada, SSW-1920US-2

For Australia og New Zealand, SSW-1920AU-2

For Mexico, SSW-1920MX-2

4 Komme i gang

Lade foreldreenheten

Merknad

- Kontroller at hendene dine og enheten er tørre når du setter inn eller tar ut det oppladbare batteriet.


Gjør følgende for å lade foreldreenheten før du bruker den første gang eller når foreldreenheten indikerer at batterinivået er lavt.

↳ Symbolet for tomt batteri blinker på skjermen, og av/på-lampen for batteriet på foreldreenheten blinker rødt.


Merknad

- Hvis batteriet er helt tomt, slår foreldreenheten seg av automatisk.
- Batteriet har modellnr. BL-5C, 1050mAh.

1 Skyv batteridøren mot høyre for å fjerne den.

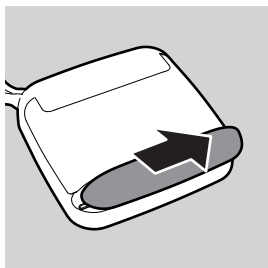


2 Sett inn det oppladbare batteriet.

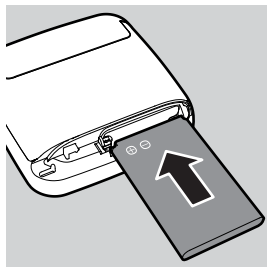

3 Fest lokket igjen.

4 Sett kontakten inn i foreldreenheten, og koble adapteren til et vegguttak.

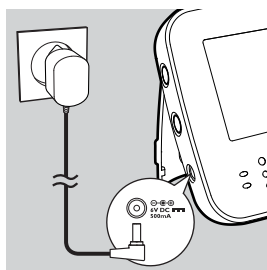

↳ Av/på-lampen for batteriet på foreldreenheten blinker grønt.

↳ Når batteriet er fulladet, begynner lampen for batteriet å lyse grønt.

Merknad

- Når du lader foreldreenheten første gang eller etter at du ikke har brukt den på lenge, bør du slå den av og lade den sammenhengende i minst åtte timer.
- Når foreldreenheten har blitt ladet for første gang, er driftstiden mindre enn sju timer: Det oppladbare batteriet når bare full kapasitet når det har blitt ladet og utladet tre ganger.
- Batteriet utlades gradvis, selv når foreldreenheten er slått av.

Tips

- Ladingen tar vanligvis fem timer; men det tar lenger tid hvis foreldreheten er slått på når den lader. Slå av foreldreheten under ladingen for å gjøre ladetiden så kort som mulig.
- Når batteriet er fulladet, kan foreldreheten brukes trådløst i omtrent sju timer hvis den er i modus for stemmeaktivering. Hvis videoen er på kontinuerlig, kan foreldreheten brukes trådløst i ca. fem timer.

Konfigurere babyenheten

! Forsiktig


- Hold babyenheten utenfor babyens rekkevidde. Du må aldri sette babyenheten inne i eller på sengen eller lekegrunden til babyen.

☰ Merknad

- Hvis du bruker trådløse enheter; mikrobølgeovn eller et DECT-system, og du får forstyrrelser på enten foreldre- eller babyenheten, flytter du foreldreheten lengre unna til det ikke oppstår forstyrrelser.

- 1 Plasser babyenheten minst 1 meter / 3,5 fot fra babyen.
- 2 Plasser babyenheten på en stabil overflate. Du kan også feste babyenheten på veggmonteringen som følger med. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i neste del.
- 3 Sett babyenheten i posisjonen som gir best sikt til babyen din.

- 4 Sett kontakten inn i babyenheten, og koble adapteren til et vegguttak.

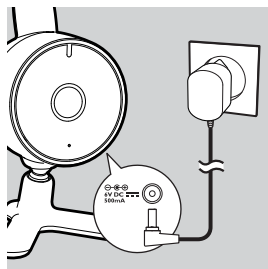

- 5 Plasser foreldreheten innenfor driftsrekkevidden til babyenheten. Sørg for at den er plassert minst 1,5 meter / 5 fot unna babyenheten for å unngå akustisk feedback.
- 6 Hvis du vil ha mer informasjon om driftsrekkevidden, kan du se delen Driftsrekkevidde nedenfor.

* Tips


- Sett babyenheten høyere opp enn babyens seng eller lekegrind for å få god oversikt.

Montere babyenheten på veggen


Forsiktig

- Når babyenheten er montert på veggen, må du feste ledningen til enheten til veggen, slik at babyen ikke kan få tak i den.

- 1 Bruk papirmalen for å merke posisjonen til de tre skruene du bruker til å montere babyenheten på veggen.
- 2 Bor hull i de tre posisjonene.
- 3 Sett veggplugger i veggen.
- 4 Skru fast veggfestet.

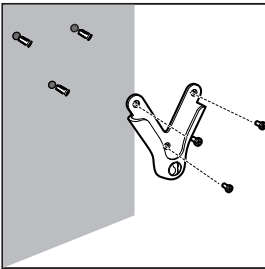


- 5 Sett babyenheten på veggfestet.

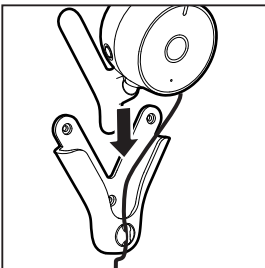


- 6 Sett kabelen i holderen i veggfestet.
- 7 Juster babyenheten slik at du får best mulig sikt til babyen din.



5 Bruke babymonitoren

Tips

- Det tar omtrent 15 sekunder å opprette en kobling mellom foreldreenheten og babyenheten.
- Batterisymbolet  blinker før batteriet går tomt for strøm.

Slik får du se babyen din:

- 1 Trykk på  på foreldre-/babyenheten.
 - ↳ Foreldre-/babyenheten slås på, og alle indikatorene på foreldre-/babyenheten lyser raskt.

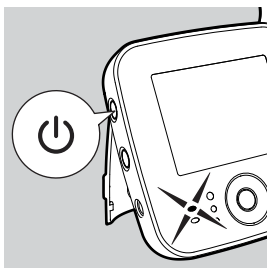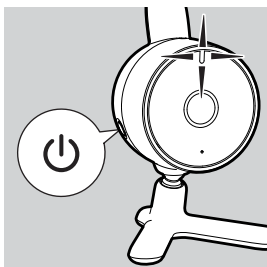

- ↳ Philips AVENT-logoen vises på skjermen i et øyeblikk.
- ↳ Hvis ingen kobling blir opprettet, blinker en **[NOT LINKED!CAM1 OUT OF RANGE]**-melding på skjermen. Foreldreenheten piper av og til.

Driftsrekkevidde

Driftsrekkevidden for babymonitoren er 150 meter / 490 fot i klar sikt. Rekkevidden varierer etter omgivelsene og andre forstyrrende faktorer:

Denne monitoren er utformet for drift innen en rekkevidde på 150 m på sitt beste, og passer for de fleste husholdningsmiljøer. Driftsrekkevidden og kvaliteten på forbindelsen varierer avhengig av antall hindringer, som vegger eller bygninger, mellom de to enhetene.

Merknad

- CAM1 viser til standardkameraet.

6 Meny

- 1 Trykk på menyknappen på foreldreenheten.
↳ Menyen vises.
- 2 Trykk på +/- for å gå opp eller ned i menyen/undermenyen, og trykk på ◀/▶ for å gå til venstre eller høyre i menyen/undermenyen.
- 3 For å bekrefte trykker du på knappen i midten eller ▶
- 4 Trykk på ◀ for å avslutte.

Zoom og panorere

- 1 Trykk på menyknappen.
- 2 Velg [ZOOM & PAN] fra menyen for å zoome ut og inn og for å panorere.

Menyalternativ	Beskrivelse
[ZOOM+]	Zoom inn
[PAN]	Panorer for å justere fokus
[ZOOM-]	Zoom ut

Stemmeaktivering


Stemmeaktivering

Når modus for stemmeaktivering er på, slår skjermen seg bare på når babyenheten registrerer lyd. Så lenge ingen lyder registreres, er skjermen slått av for å spare strøm.

Når du trykker på en knapp eller en lyd registreres, aktiveres foreldreenheten, og den blir slått av igjen hvis ingenting registreres på 20 sekunder. Tidsmåleren tilbakestilles hver gang når

- en lyd overskrider det angitte stemmeaktiveringsnivået
- en knapp på foreldreenheten (meny, +, -, ◀, ▶) blir trykket på

Slik slår du på stemmeaktivering

Trykk på knappen  på siden av foreldreenheten, da vil indikatoren for stemmeaktivering blinke sakte.

Endre følsomhet for stemmeaktivering

- 1 Trykk på menyknappen på foreldreenheten.
- 2 Velg [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY] på babyenheten.

Menyalternativ	Beskrivelse
[HIGH]	Høy følsomhet for stemmeaktivering
[MID]	Middels nivå for stemmeaktivering
[LOW]	Lav følsomhet for stemmeaktivering

Merknad

- Når stemmeaktivering er aktivert, er ikke LOOP ALL CAMs i dialogboksen CAM tilgjengelig.
- Når LOOP ALL CAMs er aktivert, er ikke funksjonen VOICE ACTIVATION tilgjengelig. Et informasjonsskjerm bilde vises når du trykker på VOX-knappen.

Når det er angitt en høyere verdi for [VOICE ACTIVATION LEVEL], plukker den opp lavere lyder.

Juster lysstyrke

- 1 Trykk på menyknappen på foreldreenheten.
- 2 Velg [ADJUST BRIGHTNESS].
- 3 Trykk på +/- for å justere lysstyrken på skjermen.

Slik kan du legge til / fjerne kameraer

Legge til et nytt kamera

Du kan pare maksimalt fire kameraer med en foreldrenehhet. Menyen har fire posisjoner kalt CAM1 opp til CAM4. Standardinnstillingen er på CAM1. Du kan tilordne hvilken som helst av posisjonene i listen til et kamera. Det er opp til deg å velge hvilket kamera som er i hvilken posisjon i listen.



Merknad

- Det kan bare foretas paring med et nytt kamera når en posisjon i listen er ledig.



- 1 Trykk på menyknappen på foreldrenehheten.
- 2 Velg [ADD/DEL CAM].
↳ Listen over parede kameraer vises.

Merknad

- Et parede kamera kan ikke pares igjen i en annen posisjon når den har blitt tilordnet en posisjon.

- 3 Velg [ADD CAM].
↳ Et informasjonsskjerm bilde indikerer at foreldrenehheten søker etter et nytt kamera. Du vil bli bedt om å trykke raskt på  på babyenheten, som må være slått på.
- 4 Trykk raskt på  på babyenheten, i under ett sekund.
↳ Et informasjonsskjerm bilde bekrefter når paringen er fullført.



Fjerne et kamera

- 1 Fra listen over parede kameraer velger du kameraet som skal fjernes.
↳ Dialogboksen [DELETE CAM1 FROM LIST?] vises.
- 2 Trykk på  eller menyknappen for å bekrefte, eller trykk på  for å gå tilbake.



Når for eksempel CAM1 DELETE blir uthevet og valgt, blir CAM1 fjernet.



Velge andre kameraer

Når flere CAM står oppført i listen over parede kameraer, kan du veksle mellom forskjellige kameraer.

- 1 Trykk på  eller  for å vise CAM-identifikasjonslinjen, som indikerer hvilket kamera som er koblet til foreldrenehheten.

Merknad

- Når bare ett kamera er i listen over parede kameraer, vil kameraidentifikasjonslinjen, altså når du trykker på  og , ikke vises.




- 2 Trykk på  og  for å navigere på linjen og velge andre CAM i listen, altså når foreldrenehheten prøver å koble til kamera.
↳ Kameraikonet endrer farge til oransje når det er valgt.

Vis kameraene i sløyfe



Gå til kategorien LOOP ALL cameras (kameraer) for å se hva som foregår gjennom alle de parede kameraene.

Merknad

- Når VOICE ACTIVATION er aktivert, kan du ikke velge LOOP ALL-funksjonen.

Når LOOP ALL er aktivert, vises  med oransje farge. Du ser visningene til alle kameraene, det ene etter det andre. Andre kameraer som ikke vises, merkes med ikonet 1 eller 2 (uten parentes) osv. Det angir også hvor mange kameraer du har satt opp, og hvilket kamera som er det neste som vises.

Eksempel:

- 1 Fra 1 varer visningen til kamera én i 20 sekunder:
- 2 Fra 2 varer visningen til kamera to i 20 sekunder:
- 3 Visningen bytter til et annet kamera hvis ingen flere kameraer er parede.

Endre språket

- 1 Trykk på menyknappen på foreldreenheten.
- 2 velg [LANGUAGE] for å angi språket du ønsker.

Menyalternativ	Beskrivelse
GB	Norsk
FR	Fransk

Tilbakestill

Slik tilbakestiller du foreldreenheten:

- 1 Trykk på og hold nede ϕ for å slå av foreldreenheten.
- 2 Trykk på og hold nede - på foreldreenheten.
- 3 Når du holder nede -, slår du foreldreenheten på.
↳ Foreldreenheten tilbakestilles.

7 Optimaliser batterilevetiden til foreldreenheten

- Lad foreldreenheten når du ser ikonet for lavt batterinivå. Lad foreldreenheten før du bruker den igjen, siden levetiden til det oppladbare batteriet kan blir redusert hvis det tømmes fullstendig.
- Ta ut det oppladbare batteriet fra foreldreenheten hvis du ikke skal bruke den på en uke eller lenger.
- Lad alltid foreldreenheten helt opp hvis det er lenge siden enheten har vært i bruk.
- Hvis det oppstår problemer når du lader batteriet, kan du kontakte forhandleren din eller et Philips-servicesenter.

8 Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke webområdet til Philips AVENT på www.philips.com/AVENT_welcome eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du bor. Du finner telefonnummeret til Philips' kundestøtte i garantiheftet. Hvis det ikke er noen Philips kundestøtte der du bor, går du til den lokale Philips-forhandleren.

9 Vanlige spørsmål

Hvis du ikke finner løsningen du trenger i denne delen, kan du få hjelp på www.philips.com/AVENT eller kontakte Philips' kundestøtte der du bor.

Problemer	Mulige årsaker	Løsninger
Foreldre-/babyenheten vil ikke slås på.	Enheten er ikke koblet til strømuttaket. Batteriet er tomt.	Koble enheten til et strømuttak. Bytt ut batteriet og sørg for at det settes inn ordentlig.
Babyenheten vil ikke slås på.	Enheten er ikke koblet til et strømuttak.	Koble enheten til et strømuttak.
Jeg kan ikke etablere forbindelse. Foreldreenheten piper og meldingen NOT LINKED! CAMx OUT OF RANGE blinker.	Enhetene er utenfor rekkevidde.	Flytt enhetene nærmere hverandre (se Driftsrekkevidde)
	Foreldre- og babyenheten er for langt fra hverandre.	Flytt foreldreenheten minst 1,5 meter / 5 fot bort fra babyenheten.
	Babyenheten er slått av.	Slå babyenheten på.
Jeg hører forstyrrelser. Jeg kan bare høre innimellom.	Enhetene er utenfor rekkevidde.	Flytt enhetene nærmere hverandre.
	Foreldreenheten plukker opp signaler fra andre apparater eller babymonitorer.	Flytt foreldreenheten bort fra andre trådløse apparater på 2,4 GHz, som telefoner.
Jeg hører ingenting via foreldreenheten.	Volumet til foreldreenheten er for lavt eller helt dempet.	Øk volumet på foreldreenheten.
	Enhetene er utenfor rekkevidde.	Flytt enhetene nærmere hverandre.
	Du har slått automatisk stemmeaktiverting på.	Når den er aktivert, vises video når babyenheten registrerer en lyd. Så lenge ingen lyder registreres, er skjermen slått av for å spare strøm.
	Nivået for stemmeaktiverting er for høyt.	Øk nivået for stemmeaktiverting.
Rekkevidden er mindre enn 150 meter/490 fot.	Hindringer i omgivelsene kan ha innvirkning på rekkevidden.	Flytt enhetene nærmere hverandre.
Batterilampen på foreldreenheten blinker rødt.	Det oppladbare batteriet til foreldreenheten holder på å gå tomt.	Lad opp batteriet på nytt.
Batteriet til foreldreenheten går raskt tomt.	Volumet er for høyt, slik at enheten bruker mer strøm.	Reduser volumet.

	Skjermen blir slått på kontinuerlig og enheten bruker mer strøm.	Aktiver modusen for automatisk stemmeaktivering for å øke driftstiden.
Er babyenheten min sikret mot tyvlytting?		Den digitale teknologien på 2,4 GHz i denne babymonitoren sikrer at tyvlytting ikke er mulig.
Jeg hører andre lyder fra foreldreenheten.	Babyenheten er for langt unna babyen	Flytt babyenheten nærmere babyen, med en minimumsavstand på 1 meter / 3,5 fot.
	Nivået for stemmeaktivering er for lavt.	Øk nivået for stemmeaktivering.
	Babyenheten er i nærheten av en annen lydkilde.	Flytt babyenheten bort fra lydilden.
Det tar lang tid å lade foreldreenheten.	Du brukte enheten for første gang eller etter ikke å ha brukt den på lenge.	La enheten lade i minst åtte timer.
	Foreldreenheten slås på når den lader	Slå av foreldreenheten under lading.
En høyfrekvent lyd kommer fra skjermen.	Enheterne kan være for nær hverandre.	Flytt foreldreenheten minst 1,5 meter / 5 fot bort fra babyenheten.
	Volumet på foreldreenheten kan være for høyt.	Reduser volumet på foreldreenheten.
En summelyd kommer fra foreldreenheten.	Enheterne er utenfor rekkevidde.	Flytt enhetene nærmere hverandre.
	Foreldreenheten plukker opp signaler fra andre apparater eller babymonitører.	Flytt foreldreenheten bort fra andre trådløse apparater på 2,4 GHz, som telefoner.
	Det oppladbare batteriet til foreldreenheten har lavt strømnivå.	Lad opp batteriet på nytt.
Skjermen flimrer.	Enheterne er nesten utenfor rekkevidde.	Flytt enhetene nærmere hverandre.
	Foreldreenheten plukker opp signaler fra andre apparater eller babymonitører.	Flytt foreldreenheten bort fra andre trådløse apparater på 2,4 GHz, som telefoner.
	Det oppladbare batteriet til foreldreenheten har lavt strømnivå.	Lad opp batteriet på nytt.
Det vises ikke bilder på skjermen når på-lampen lyser.	Foreldreenheten kan være i modus for automatisk stemmeaktivering.	Trykk på knappen for automatisk stemmeaktivering igjen for å slå skjermen på.
Bildet på skjermen er uklart.	Lysstyrken kan være for lav eller for høy.	Juster lysstyrken på skjermen.
Bildet på skjermen er uklart i nattesyn.	Avstanden mellom babyen og babyenheten kan være for lang.	Sørg for at babyenheten er plassert 1 til 1,5 meter / 3,5 til 5 fot unna babyen.

Foreldreenheten lader ikke når kontakten er koblet til.	Det er mulig at det oppladbare batteriet ikke kan brukes lenger.	Bytt ut det oppladbare batteriet.
Nattesynlampen er fortsatt på når omgivelsene er lyse nok.	Noe skygger lyssensoren til babyenheten (du finner den på toppen nær antennen) fra lyset fra omgivelsene.	Flytt babyenheten eller la den stå. Det har ingen innvirkning på bildet som vises.



Tips

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

