

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

SCD610
SCD609



PHILIPS
AVENT

Sadržaj

1	Uvod	4
----------	-------------	----------

2	Važne sigurnosne upute	5
	Elektromagnetska polja (EMF)	6
	Recikliranje	6

3	Pregled	7
	Roditeljska jedinica	7
	Jedinica za bebu	8

4	Prvi koraci	9
	Punjenje roditeljske jedinice	9
	Postavljanje jedinice za bebu	10
	Montaža jedinice za bebu na zid	10

5	Korištenje monitora za bebe	12
	Radni domet	12

6	Izbornik	13
	Zumiranje i pomicanje	13
	Aktivacija glasom	13
	Podršavanje svjetline	13
	Dodavanje/brisanje kamera	14
	Promjena jezika	15
	Ponovno postavi	15

7	Optimizacija trajanja baterije roditeljske jedinice	16
----------	--	-----------

8	Jamstvo i servis	17
----------	-------------------------	-----------

9	Česta pitanja	18
----------	----------------------	-----------

1 Uvod

Čestitamo na kupnji, dobrodošli u Philips AVENT! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips AVENT, registrirajte svoj proizvod na web-stranici www.philips.com/AVENT.


Philips AVENT je predan proizvodnji pouzdanih proizvoda koji roditeljima pružaju potrebnu sigurnost. Ovaj monitor za bebe tvrtke Philips AVENT pruža neprestanu podršku omogućavajući vam da savršeno jasno vidite i čujete svoju bebu.

Upute se odnose na modele SCD610 i SCD609.


- SCD610

- SCD609


Jedinica za bebu

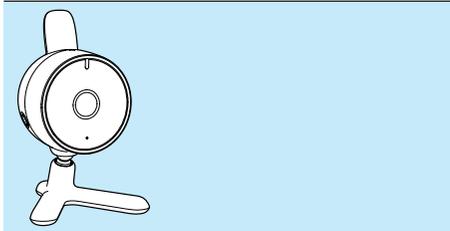

Roditeljska jedinica

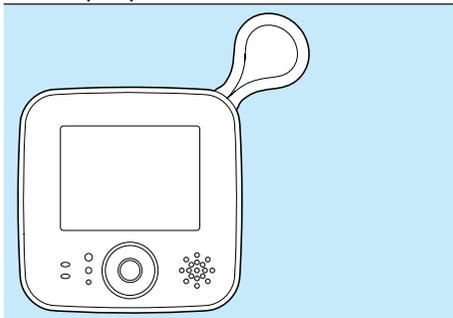

Jedinica za bebu

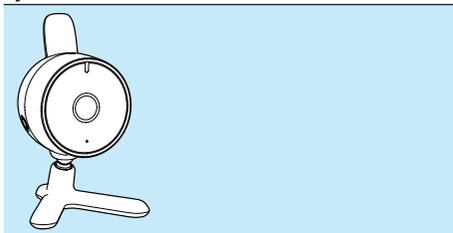

2 Važne sigurnosne upute

Prije korištenja monitora za bebe pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.



Upozorenje

- Kako bi se spriječilo davljenje kabelom za napajanje, jedinicu za bebu i kabel za napajanje obavezno držite izvan dohvata bebe, na udaljenosti od najmanje 1 metar / 3,5 stopa. Nemojte koristiti produžne kabele.

Oprez: rizik od eksplozije, strujnog udara, kratkog spoja ili curenja

- Aparat ne smije biti izložen kapanju ili prskanju tekućinom i na njega se ne smiju stavljati predmeti napunjeni vodom, npr. vaze.
- Prije no što priključite monitor za bebe na električnu mrežu provjerite odgovara li napon naznačen na adapterima monitora za bebe naponu lokalne električne mreže.
- Kada se za iskopčavanje koristi utikač za električnu mrežu, aparat bi trebao biti u operativnom stanju.
- Za povezivanje jedinice za bebu s električnom mrežom koristite isporučeni adapter.
- Za punjenje roditeljske jedinice koristite isporučeni adapter.
- Kako biste spriječili strujni udar, nemojte otvarati kućište jedinice za bebu ili roditeljske jedinice, osim odjeljka za baterije.
- Pazite da vam ruke budu suhe prilikom umetanja ili zamjene baterija (baterije).
- Za roditeljsku jedinicu koristite isključivo punjivu bateriju isporučenu uz monitor za bebe. Punjivu bateriju puniti na način opisan u korisničkom priručniku.

- Kako biste izbjegli opasnost od eksplozije, bateriju zamijenite drugom odgovarajuće vrste.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Kako bi se spriječila eksplozija ili curenje baterije koje može oštetiti monitor za bebe i uzrokovati opekotine na koži i nadraženost kože ili očiju:
 - nemojte pokušavati puniti nepunjive baterije,
 - baterije umećite s polovima u odgovarajućem smjeru (+/-),
 - izvadite baterije ako proizvod nećete koristiti duže od 30 dana,
 - bateriju nemojte izlagati prekomjernoj toplini, npr. sunčevoj toplini, vatri i sl.,
- Kako bi se spriječilo zagrijavanje baterije ili oslobađanje toksičnih materijala iz nje, vodika ili kisika, nemojte:
 - prekomjerno puniti,
 - izvoditi kratki spoj,
 - obrnuto puniti ili
 - oštećivati baterije.
- Kada rukujete oštećenim baterijama ili baterijama koje cure, nosite zaštitne rukavice kako biste zaštitili kožu.

Nadzor odrasle osobe

- Ovaj monitor za bebe samo je pomagalo. Ne smije se koristiti kao zamjena za odgovoran nadzor od strane odrasle osobe.
- Jedinicu za bebu nikada nemojte stavljati u bebin krevet ili ogradicu za igranje.
- Kako bi se spriječilo prekomjerno zagrijavanje, monitor za bebe nemojte prekrivati ručnikom, dekom ili nekim drugim predmetima.
- Ako se za napajanje monitora za bebe koristi strujna utičnica, pobrinite se da se utičnici može lako pristupiti.
- Djeci, radi njihove sigurnosti, nemojte dopuštati da se igraju s monitorom za bebe.

Mjere opreza prilikom spremanja

- Monitor za bebe koristite i spremajte pri temperaturama između 10°C (50°F) i 35°C (95°F). Monitor za bebe nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Zamjena dijelova

- Ako trebate zamijeniti adaptere, koristite vrstu adaptera navedenu u ovom korisničkom priručniku.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, obratite se centru za korisnike.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips AVENT sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku, prema dostupnim znanstvenim dokazima aparat će biti siguran za korištenje.

Recikliranje



Uređaj je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.

Kada na proizvodu vidite simbol prekrížene kante za otpad, to znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC:



Proizvod nipošto nemojte odlagati s drugim kućanskim otpadom. Raspitajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Pravilno odlaganje starih proizvoda pridonosi sprječavanju potencijalno negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

Proizvod sadrži baterije koje su obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC i koji se ne smiju odlagati s drugim kućanskim otpadom.


Kada vidite simbol precrtane kante za smeće i simbol kemijskog elementa 'Pb', to znači da su baterije sukladne sa zahtjevom navedenim u direktivi o olovu:



Raspitajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju baterija. Pravilno odlaganje baterija pridonosi sprječavanju potencijalno negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

3 Pregled

Roditeljska jedinica

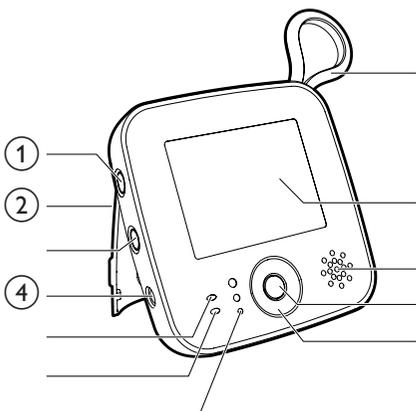

- ① **Prekidač za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE**
 - Pritisnite i zadržite za uključivanje ili isključivanje roditeljske jedinice
- ② **Postolje**
- ③ **Tipka za aktivaciju glasom**
 - Pritisnite i zadržite kako biste uključili ili isključili aktivaciju glasomPojedinosti potražite na stranici 13
- ④ **Priključnica za isporučeni DC adapter**
- ⑤ **Indikator uključivanja/isključivanja**
 - Bljeska crveno: punjiva baterija je gotovo prazna.
 - Bljeska zeleno: punjiva baterija se puni.
 - Svijetli zeleno: jedinica radi.
- ⑥ **Indikator aktivacije glasom**
- ⑦ **Indikatori razine zvuka**

- Prikazuje glasnoću u bebinjoj sobi

- ⑧ **Tipka**
 - + [GORE]
 - [DOLJE]
 - ◀ [LIJEVO]
 - ▶ [DESNO]
- ⑨ **Izbornik**
- ⑩ **Zvučnik**
- ⑪ **Videozaslon**
 - Indikator jačine signala
 - Indikator napunjenosti baterije
 - Indikator niske razine baterije
- ⑫ **Antena**

Priključnica za isporučeni AC/DC adapter


- Ulaz: 100 - 240 V AC
- Izlaz: 6,0V DC, 500 mA
- Broj modela: za UK SSW-1920UK-2; za ostale europske države SSW-1920EU-2

Za SAD i Kanadu, SSW-1920US-2

Za Australiju i Novi Zeland, SSW-1920AU-2

Za Meksiko, SSW-1920MX-2

Jedinica za bebu

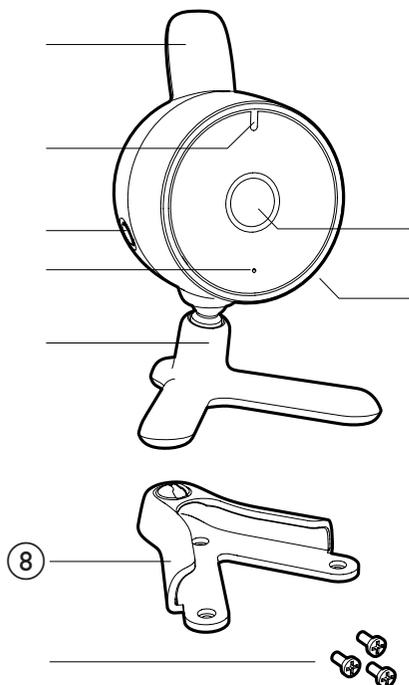

9 Vijci za montažu na zid

Priključnica za isporučeni AC/DC adapter

- Ulaz: 100 - 240 V AC
- Izlaz: 6,0 V DC, 500 mA
- Broj modela: za UK SSW-1920UK-2; za ostale europske države SSW-1920EU-2

Za SAD i Kanadu, SSW-1920US-2

Za Australiju i Novi Zeland, SSW-1920AU-2

Za Meksiko, SSW-1920MX-2

1 Antena

2 Indikator napajanja

- Svijetli zeleno: jedinica za bebu je uključena

3  Prekidač za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE

- Pritisnite i zadržite za uključivanje ili isključivanje jedinice za bebu
- Kratko pritisnite za uparivanje roditeljske jedinice dok je jedinica za bebu uključena.

4 Mikrofon

5 Postolje

6 Objektiv

7 Priključnica za isporučeni DC adapter

8 Montiranje na zid

4 Prvi koraci

Punjenje roditeljske jedinice

Napomena

- Pazite da vaše ruke i jedinica budu suhi prilikom umetanja i vađenja punjive baterije.


Kako biste napunili roditeljsku jedinicu prije prvog korištenja ili kada ona naznačuje da je baterija gotovo prazna, učinite sljedeće.

- ↳ Simbol prazne baterije bljeska na videozaslону, a indikator uključene/isključene baterije na roditeljskoj jedinici bljeska crveno.


Napomena

- Ako je baterija potpuno prazna, roditeljska jedinica automatski će se isključiti.
- Broj modela baterije je BL-5C, 1050 mAh.

- 1 Kako biste skinuli poklopac odjeljka za bateriju, gurnite udesno.

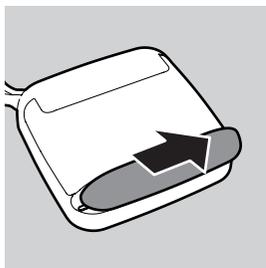


- 2 Umetnite punjivu bateriju.

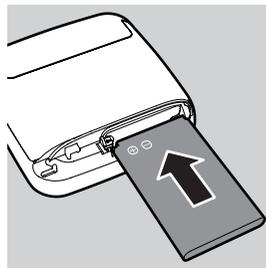

- 3 Vratite poklopac na mjesto.

- 4 Umetnite priključak u roditeljsku jedinicu i ukopčajte adapter u zidnu utičnicu.

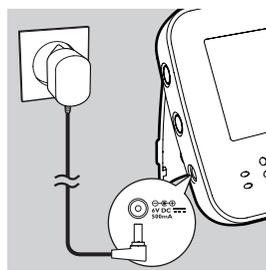

- ↳ Indikator uključene/isključene baterije na roditeljskoj jedinici bljeska zeleno.

- ↳ Kada se baterija potpuno napuni, indikator baterije svijetli zeleno.

Napomena

- Prilikom prvog punjenja roditeljske jedinice ili nakon dužeg razdoblja nekorištenja, isključite je i ostavite da se bez prekida puni najmanje 8 sati.
- Nakon prvog punjenja roditeljska jedinica može se koristiti manje od 7 sati. Punjiva baterija dosegnut će svoj puni kapacitet tek nakon tri punjenja i pražnjenja.
- Baterija se postepeno prazni, čak i kada je roditeljska jedinica isključena.



Savjet

- Punjenje obično traje 5 sati, ali i duže ako je roditeljska jedinica uključena tijekom punjenja. Kako bi vrijeme punjenja bilo što kraće, isključite roditeljsku jedinicu tijekom punjenja.
- Kada se baterija potpuno napuni, roditeljska jedinica se može koristiti bežično oko 7 sati ako je u načinu rada za aktivaciju glasom. Ako je videozaslon stalno uključen, roditeljska se jedinica može bežično koristiti približno 5 sati.

Postavljanje jedinice za bebu



Oprez

- Jedinicu za bebu držite izvan dohvata bebe. Jedinicu za bebu nikada nemojte stavljati u bebin krevet ili ogradicu za igru niti je montirati na nju.




Napomena

- Ako koristite bežične uređaje, mikrovalnu pećnicu ili DECT sustav i dođe do smetnji na roditeljskoj jedinici ili jedinici za bebu, udaljajte roditeljsku jedinicu sve dok smetnje ne nestanu.

- 1 Jedinicu za bebu postavite najmanje 1 metar / 3,5 stopa od bebe.
- 2 Jedinicu za bebu postavite na stabilnu površinu. Jedinicu za bebu možete i montirati na isporučeni nosač za zid. Više informacija potražite u sljedećem odjeljku.
- 3 Prilagodite položaj jedinice za bebu tako da pruža najbolju vidljivost bebe.

- 4 Umetnite utikač u jedinicu za bebu, a adapter ukopčajte u zidnu utičnicu.

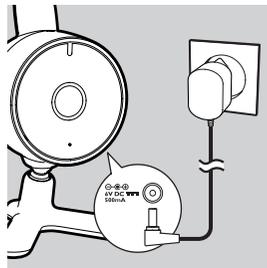

- 5 Roditeljsku jedinicu postavite unutar radnog dometa jedinice za bebu. Pazite da bude najmanje 1,5 metara / 5 stopa udaljena od jedinice za bebu kako ne bi došlo do akustične povratne sprege.
- 6 Dodatne informacije o radnom dometu potražite u odjeljku "Radni domet" u nastavku.



Savjet

- Jedinicu za bebu postavite na višu razinu kako biste dobili dobar pregled bebinog kreveta ili ogradice za igru.

Montaža jedinice za bebu na zid




Oprez


- Kada je jedinica za bebu montirana na zidu, njezin kabel pričvrstite za zid kako ga beba ne bi mogla dohvatiti.

- 1 Upotrijebite papirnati predložak kako biste označili položaj tri vijka za montažu jedinice za bebu.
- 2 Na ta tri mjesta izbušite rupe.
- 3 Umetnite tiple u zid.

- 4 Vjercima pričvrstite nosač za montažu.

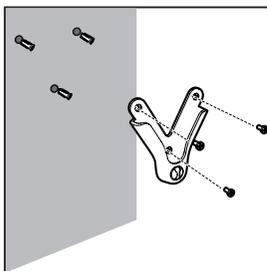

- 5 Stavite jedinicu za bebu u zidni nosač.

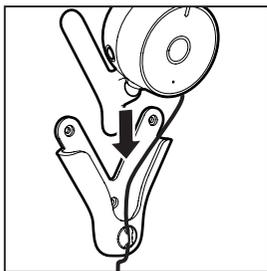

- 6 Kabel stavite u držač na zidnom nosaču.

- 7 Prilagodite jedinicu za bebu tako da možete dobiti najbolji pogled na bebu.



5 Korištenje monitora za bebe

Savjet

- Potrebno je približno 15 sekundi za uspostavljanje veze između roditeljske jedinice i jedinice za bebu.
- Simbol baterije  bljeska prije no što se baterija isprazni.

Kako biste vidjeli bebu, učinite sljedeće:

- 1 Pritisnite  na roditeljskoj jedinici / jedinici za bebu.
 - ↳ Roditeljska jedinica / jedinica za bebu će se uključiti i svi indikatori na njoj kratko će zasvijetliti.

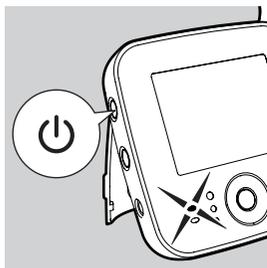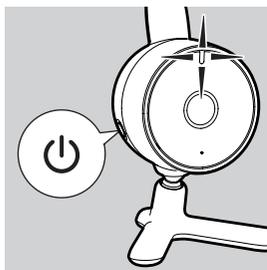

- ↳ Na zaslonu će se nakratko prikazati logotip tvrtke Philips AVENT.
- ↳ Ako veza nije uspostavljena, na zaslonu će bljeskati poruka **[NOT LINKED!CAM1 OUT OF RANGE]**. Roditeljska jedinica povremeno će se oglasiti zvučnim signalom.

Radni domet

Radni domet monitora za bebe je 150 metara / 490 stopa na otvorenom. Domet se mijenja ovisno o okruženju i drugim smetnjama. Monitor je dizajniran za najbolji rad unutar dometa od 150 m, što je prikladno za većinu kućanstava. Radni domet i kvaliteta veze variraju ovisno o broju prepreka, poput zidova ili zgrada, između dviju jedinica.

Napomena

- CAM1 se odnosi na zadanu kameru.

6 Izbornik

- 1 Pritisnite tipku izbornika na roditeljskoj jedinici.
↳ Prikazat će se izbornik.
- 2 Pritisnite +/- za pomicanje gore ili dolje po izborniku/podizborniku, a ◀/▶ za pomicanje lijevo ili desno izbornikom/podizbornikom.
- 3 Kako biste potvrdili, pritisnite središnju tipku ili ▶
- 4 Za izlaz pritisnite ◀.

Zumiranje i pomicanje

- 1 Pritisnite tipku izbornika.
- 2 Odaberite [ZOOM & PAN] u izborniku za povećanje i smanjenje prikaza te pomicanje.

Opcija izbornika	Opis
[ZOOM+]	Povećajte prikaz
[PAN]	Pomičite prikaz radi prilagodbe fokusa
[ZOOM-]	Smanjite prikaz

Aktivacija glasom

Aktivacija glasom

Kada je uključen način rada aktivacije glasom, videozaslon će se uključiti tek kada jedinica za bebu prepozna zvuk. Sve dok nema nikakvog zvuka, videozaslon će biti isključen radi uštede energije.

Kada pritisnete tipku ili kada se prepozna neki zvuk, roditeljska jedinica će se aktivirati i ponovo će se isključiti nakon 20 sekundi. Mjerač vremena ponovo se postavlja u sljedećim slučajevima:

- Zvuk prelazi postavljenu razinu za aktivaciju glasom

- Jedna tipka na roditeljskoj jedinici (izbornik, +, -, ◀, ▶) je pritisnuta.

Uključivanje aktivacije glasom

Pritisnite tipku ◀ na bočnoj strani roditeljske jedinice i indikator aktivacije glasom počet će polako bljeskati.

Promjena osjetljivosti za aktivaciju glasom

- 1 Pritisnite tipku izbornika na roditeljskoj jedinici.
- 2 Odaberite [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY] na jedinici za bebu.

Opcija izbornika	Opis
[HIGH]	Visoka osjetljivosti za aktivaciju glasom
[MID]	Srednja razina aktivacije glasom
[LOW]	Niska osjetljivosti za aktivaciju glasom

Napomena

- Dok je aktivna aktivacija glasom, nije dostupna opcija LOOP ALL CAMs u dijaloškom okviru za prebacivanje kamere.
- Dok je aktivna opcija LOOP ALL CAMs, funkcija VOICE ACTIVATION nije dostupna. Kada pritisnete tipku VOX, prikazat će se zaslon s informacijama.

Kada se [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY] postavi na višu razinu, uređaj reagira na tiši zvuk.

Podešavanje svjetline

- 1 Pritisnite tipku izbornika na roditeljskoj jedinici.
- 2 Odaberite [ADJUST BRIGHTNESS].
- 3 Pritisnite +/- kako biste prilagodili svjetlinu videozaslona.

Dodavanje/brisanje kamera

Dodavanje nove kamere

Maksimalno 4 kamere mogu se upariti s roditeljskom jedinicom. U izborniku se nalaze 4 položaj pod nazivom CAM1 do CAM4. Zadana postavka je CAM1. Možete odabrati bilo koji položaj na popisu i dodijeliti kameru. Na vama je da odlučite koja će kamera odgovarati kojoj stavci na popisu.

Napomena

- Nova kamera može se upariti tek kada je položaj na popisu prazan.

- 1 Pritisnite tipku izbornika na roditeljskoj jedinici.
- 2 Odaberite **[ADD/DEL CAM]**.
↳ Prikazuje se popis uparenih kamera.

Napomena

- Uparena kamera ne može se ponovo upariti s drugim položajem ako joj je već dodijeljen određeni položaj.

- 3 Odaberite **[ADD CAM]**.
↳ Zaslonska s informacijama naznačit će da roditeljska jedinica traži novu kameru. Od vas će se zatražiti da kratko pritisnete  na jedinici za bebu dok je ona uključena.
- 4 Pritisnite  na jedinici za bebu kraće od 1 sekunde.
↳ Na zaslonu s informacijama prikazat će se potvrda da je postupak uparivanja uspio.

Brisanje kamere

- 1 Na popisu uparenih kamera odaberite kameru za brisanje.
↳ Prikazat će se dijaloški okvir **[DELETE CAM1 FROM LIST?]**.

- 2 Pritisnite  ili tipku izbornika kako biste potvrdili ili pritisnite  za povratak. Na primjer, kada je označena i odabrana opcija "CAM1 DELETE", izbrisat će se kamera 1.

Odabir drugih kamera

Kada popis uparenih kamera sadrži više kamera, možete prebacivati između njih.

- 1 Pritisnite  ili  kako bi se prikazala identifikacijska traka kamere koja naznačuje koja je kamera trenutno povezana s roditeljskom jedinicom.

Napomena

- Ako se na popisu uparenih kamera nalazi samo jedna, identifikacijska traka kamere, tj.  i  neće se prikazati.

- 2 Pritisnite  i  za kretanje trakom i odabir drugih kamera na popisu, tj. pokušaj povezivanja roditeljske jedinice s kamerom.
↳ Kada se odabere, ikona kamere promijenit će boju u narančastu.

Uparivanje svih kamera

Prebacite na karticu LOOP ALL kako biste provjerili što se događa na svim uparenim kamerama.

Napomena

- Kada je aktivan način rada VOICE ACTIVATION, funkcija LOOP ALL ne može se odabrati.

Kada je aktivna funkcija LOOP ALL,  će biti narančaste boje. Vidjet ćete prikaze svih kamera, jedan za drugim. Druge kamere koje se ne prikazuju bit će naznačene ikonom  ili  (bez zagrade) itd. Naznačuje i broj postavljenih kamera te kamere koja će se sljedeća prikazati. Na primjer;

- 1  naznačuje da je prikaz na prvoj kameri 20 sekundi.
- 2  naznačuje da je prikaz na drugoj kameri 20 sekundi.
- 3 Prikaz se prebacuje na drugu kameru ako ima još uparenih kamera.

Promjena jezika

- 1 Pritisnite tipku izbornika na roditeljskoj jedinici
- 2 odaberite [LANGUAGE] kako biste odredili željeni jezik.

Opcija izbornika	Opis
GB	Engleski
FR	Francuski

Ponovno postavi

Kako biste ponovo postavili roditeljsku jedinicu:

- 1 Pritisnite i zadržite ϕ kako biste isključili roditeljsku jedinicu.
- 2 Pritisnite i zadržite - na roditeljskoj jedinici.
- 3 Dok - držite pritisnutim, uključite roditeljsku jedinicu.
 - ↳ Roditeljska jedinica je ponovo postavljena.

7 Optimizacija trajanja baterije roditeljske jedinice

- Kada se prikaže ikona niske razine baterije, napunite roditeljsku jedinicu. Prije ponovnog korištenja roditeljsku jedinicu potpuno napunite jer se potpunim pražnjenjem punjive baterije može skratiti njezin vijek trajanja.
- Izvadite punjivu bateriju iz roditeljske jedinice ako je nećete koristiti tjedan dana ili duže.
- Obavezno potpuno napunite roditeljsku jedinicu ako je niste koristili duže vrijeme.
- Ako budete imali problema prilikom punjenja baterije, možete se obratiti prodavaču ili servisnom centru tvrtke Philips.

8 Jamstvo i servis

Ako vam je potreban servis ili informacija te ako imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips AVENT www.philips.com/AVENT ili se obratite centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi. Telefonski broj centra za korisničku podršku tvrtke Philips možete pronaći u međunarodnom jamstvenom listu. Ako u vašoj državi nema centra za korisničku podršku, obratite se lokalnom distributeru proizvoda tvrtke Philips.

9 Česta pitanja

Ako u ovom odjeljku niste pronašli potrebno rješenje, možete ga potražiti na adresi www.philips.com/AVENT ili se možete obratiti centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi.

Problemi	Mogući uzroci	Rješenja
Moja se roditeljska jedinica / jedinica za bebu ne uključuje.	Jedinica nije priključena na izvor napajanja.	Priključite jedinicu na izvor napajanja.
	Baterija je prazna.	Zamijenite bateriju i pazite da je ispravno umetnete.
Moja se jedinica za bebu ne uključuje.	Jedinica nije priključena na izvor napajanja.	Priključite jedinicu na izvor napajanja.
Ne mogu uspostaviti vezu. Roditeljska jedinica se oglašava zvučnim signalom i bljeska poruka "NOT LINKED! CAMx OUT OF RANGE".	Jedinice se nalaze izvan dometa.	Približite jedinice jednu drugoj (pogledajte "Radni domet")
	Roditeljska jedinica i jedinica za bebu previše su udaljene jedna od druge.	Pomaknite roditeljsku jedinicu najmanje 1,5 metara / 5 stopa od jedinice za bebu.
	Jedinica za bebu je isključena.	Uključite jedinicu za bebu.
Javljaju se smetnje. Zvuk je isprekidan.	Jedinice se nalaze izvan dometa.	Smanjite udaljenost između jedinica.
	Roditeljska jedinica prima signale s drugih aparata ili monitora za bebe.	Udaljite roditeljsku jedinicu od drugih bežičnih aparata s 2,4 GHz kao što su telefoni.
Ništa ne čujem kroz svoju roditeljsku jedinicu.	Glasnoća roditeljske jedinice je previše niska ili je zvuk isključen.	Povećajte glasnoću roditeljske jedinice.
	Jedinice se nalaze izvan dometa.	Smanjite udaljenost između jedinica.
	Uključili ste automatsku aktivaciju glasom.	Kada je ova opcija aktivirana, videozaslon se uključuje tek kada jedinica za bebu prepozna zvuk. Sve dok nema nikakvog zvuka, videozaslon će biti isključen radi uštede energije.
	Osjetljivost za aktivaciju glasom postavljena je na prenisku vrijednost.	Povećajte osjetljivost za aktivaciju glasom.
Moj domet je manji od 150 metara / 490 stopa.	Na domet mogu utjecati prepreke u okruženju.	Smanjite udaljenost između jedinica.
Indikator baterije na roditeljskoj jedinici bljeska crveno.	Razina napunjenosti punjive baterije roditeljske jedinice je niska.	Napunite bateriju.

Baterija roditeljske jedinice brzo se prazni.	Glasnoća je postavljena na previsoku razinu i zato jedinica troši više energije.	Smanjite glasnoću.
	Videozaslon je stalno uključen pa jedinica troši više energije.	Aktivirajte način rada automatske aktivacije glasom kako biste povećali vrijeme rada.
Je li moja jedinica za bebu zaštićena od prisluškivanja?		Digitalna tehnologija s 2,4 GHz ovog monitora za bebe jamči vezu bez prisluškivanja.
Čujem druge zvukove iz svoje roditeljske jedinice	Jedinica za bebu je predaleko od bebe	Pomaknite jedinicu za bebu bliže bebi uz minimalnu udaljenost od 1 metra / 3,5 stopa.
	Osjetljivost za aktivaciju glasom postavljena je na previsoku vrijednost.	Smanjite osjetljivost za aktivaciju glasom
	Jedinica za bebu nalazi se blizu drugog izvora zvuka.	Odmaknite jedinicu za bebu od izvora zvuka.
Roditeljskoj jedinici treba dugo vremena da se napuni.	Upotrijebili ste jedinicu prvi put ili nakon dugog razdoblja nekorištenja.	Ostavite je da se puni najmanje 8 sati.
	Roditeljska jedinica je uključena tijekom punjenja	Isključite roditeljsku jedinicu tijekom punjenja.
Videozaslon se oglašava visokim zvukom.	Jedinice su možda preblizu jedna drugoj.	Pomaknite roditeljsku jedinicu najmanje 1,5 metara / 5 stopa od jedinice za bebu.
	Možda je glasnoća roditeljske jedinice postavljena na previsoku razinu.	Smanjite glasnoću roditeljske jedinice.
Roditeljska jedinica zuji.	Jedinice se nalaze izvan dometa.	Smanjite udaljenost između jedinica.
	Roditeljska jedinica prima signale s drugih aparata ili monitora za bebe.	Udaljite roditeljsku jedinicu od drugih bežičnih aparata s 2,4 GHz kao što su telefoni.
	Možda je razina napunjenosti punjive baterije roditeljske jedinice niska.	Napunite bateriju.
Videozaslon treperi.	Jedinice su gotovo izvan dometa.	Smanjite udaljenost između jedinica.
	Roditeljska jedinica prima signale s drugih aparata ili monitora za bebe.	Udaljite roditeljsku jedinicu od drugih bežičnih aparata s 2,4 GHz kao što su telefoni.
	Možda je razina napunjenosti punjive baterije roditeljske jedinice niska.	Napunite bateriju.

Nema slike na videozaslonu dok svijetli indikator uključivanja/isključivanja.	Možda je roditeljska jedinica u načinu rada automatske aktivacije glasom.	Ponovo pritisnite tipku automatske aktivacije glasom kako biste uključili videozaslon.
Slika na videozaslonu nije jasna.	Možda je svjetlina zaslona postavljena na prenisku ili previsoku razinu.	Prilagodite svjetlinu zaslona.
Slika na videozaslonu nije jasna u noćnom načinu rada.	Možda je udaljenost između bebe i jedinice za bebu prevelika.	Pazite da jedinica za bebu bude postavljena 1 do 1,5 metara / 3,5 do 5 stopa od bebe.
Roditeljska jedinica se ne puni kad je ukopčam.	Možda je punjiva baterija dosegla kraj vijeka trajanja.	Zamijenite punjivu bateriju.
LED za noćni prikaz još uvijek je uključen iako ima dovoljno svjetla.	Svjetlosni senzor jedinice za bebu (koji se nalazi na vrhu kućišta blizu antene) blokiran je pa do njega ne dopire svjetlost.	Premjestite jedinicu za bebu ili je ostavite tamo gdje se nalazi. To neće utjecati na sliku na zaslonu.



Savjet

- Podaci o proizvodu podložni su promjeni bez prethodne najave.

www.philips.com/AVENT

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

**Trademarks owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved**

