

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SCD610

SCD609



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Úvod	4
2	Dôležité bezpečnostné pokyny	5
	Elektromagnetické polia (EMF)	6
	Recyklácia	6
3	Prehľad	7
	Rodičovská jednotka	7
	Detská jednotka	8
4	Úvodné pokyny	9
	Nabíjanie rodičovskej jednotky	9
	Nastavenie detskej jednotky	10
	Upevnenie detskej jednotky na stenu	10
5	Použitie zariadenia na monitorovanie dieťaťa	12
	Prevádzkový dosah	12
6	Ponuka	13
	Priblíženie a posunutie	13
	Hlasová aktivácia	13
	Úprava jasu	13
	Pridanie/odstránenie kamier	14
	Zmena jazyka	15
	Nulovanie	15
7	Optimalizácia životnosti batérie rodičovskej jednotky	16
8	Záruka a servis	17
9	Často kladené otázky	18

1 Úvod


Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips AVENT! Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory spoločnosti Philips AVENT, zaregistrujte svoj výrobok na lokalite www.philips.com/AVENT. Spoločnosť Philips AVENT uvádzá na trh praktické a spoľahlivé výrobky, ktoré poskytnú rodičom požadovaný pocit istoty. Toto zariadenie na monitorovanie detí značky Philips AVENT vám poskytne nepretržitú pomoc prostredníctvom sledovania vášho bábätka s dokonalým obrazom a zvukom.

Pokyny sa týkajú modelu SCD610 aj SCD609.


- **SCD610**

- **SCD609**

Detská jednotka

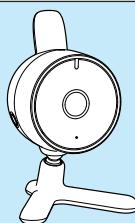

Rodičovská jednotka

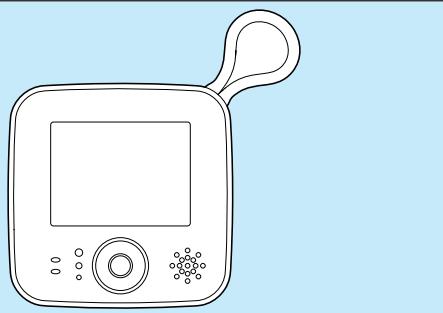

Detská jednotka



2 Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia na monitorovanie diet'a si pozorne prečítajte tento návod na používanie. Uschovajte si ho na neskoršie použitie.



Varovanie

- Aby ste predišli riziku uškrtenia, detskú jednotku aj napájací kábel vždy uchovávajte mimo dosahu diet'a, vo vzdialosti minimálne 1 meter/3,5 stopy. Nepoužívajte predĺžovacie káble.

Upozornenie: Riziko explózie, zásahu elektrickým prúdom, skratu alebo vytečenia

- Zariadenie sa nesmie vystavovať kvapkajúcim alebo špliechajúcim tekutinám ani sa naň nesmú pokladať predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Pred pripojením zariadenia na monitorovanie diet'a do elektrickej siete skontrolujte, či napätie vyznačené na adaptéroch zariadenia na monitorovanie diet'a zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži siet'ová zástrčka, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Na pripojenie detskej jednotky do elektrickej siete používajte dodaný adaptér.
- Na nabíjanie rodičovskej jednotky používajte dodaný adaptér.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt detskej jednotky ani rodičovskej jednotky, okrem priečinkov na batérie.
- Dbajte na to, aby ste pri vkladaní alebo výmene batérií (akumulátora) mali suché ruky.

- Rodičovskú jednotku používajte len s nabíjateľným akumulátorom dodaným so zariadením na monitorovanie diet'a. Nabíjateľný akumulátor nabíjajte podľa pokynov uvedených v tomto návode na používanie.
- Aby ste predišli riziku explózie, pri výmene batérie použite správny typ.
- Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
- Aby nedošlo k explózii alebo vytečeniu batérií, čo by mohlo poškodiť zariadenie na monitorovanie diet'a a spôsobiť popáleniny a podráždenie pokožky alebo očí:
 - nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie,
 - batérie vkladajte so správnou orientáciou pólov (+/-),
 - ak neplánujete používať výrobok dlhšie ako 30 dní, vyberte batérie,
 - batériu nedávajte do blízkosti zdrojov nadmerného tepla, napr. na priame slnečné svetlo, do blízkosti ohňa a pod.
- Aby nedošlo k zahrievaniu batérie alebo uvoľňovaniu toxických látok vodíka alebo kyslíka, nikdy:
 - nadmerne nenabíjajte,
 - neskratujte,
 - nenabíjajte s opačnou polaritou ani nedeformujte batérie.
- Pri práci s poškodenými alebo vytečenými batériami používajte ochranné rukavice na ochranu pokožky.

Dohľad dospelých osôb

- Toto zariadenie na monitorovanie diet'a slúži len ako pomôcka. Neslúži ako náhrada za zodpovedný a náležitý dozor dospelých osôb a nesmie sa používať na takýto účel.
- Detskú jednotku nikdy nepoložte do detskej postieľky ani detskej ohrádky.
- Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte zariadenie na monitorovanie diet'a uterákom, dekou ani inými predmetmi.
- Ked' je zariadenie na monitorovanie diet'a pripojené k elektrickej zásuvke, dbajte na to, aby ste k nej mali ľahký prístup.

- Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom hrať sa so zariadením na monitorovanie dieťaťa.

Bezpečnostné opatrenia pre skladovanie

- Zariadenie na monitorovanie dieťaťa používajte a skladujte pri teplotách v rozmedzí 10 °C až 35 °C. Nedávajte zariadenie na monitorovanie dieťaťa na priame slnečné svetlo.

Výmena

- Ak je potrebné vymeniť adaptéry, použite typ adaptérov špecifikovaný v tomto návode na používanie.
- Ak je potrebné vymeniť batériu, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov.

Elektromagnetické polia (EMF)

Zariadenie Philips AVENT splňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Recyklácia



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.

Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC:



Tento produkt sa nesmie nikdy likvidovať s iným domovým odpadom. Oboznámte


sa s miestnymi predpismi pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správnu likvidáciu použitých produktov pomáha znižovať potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie. Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Symbol preškrtnutého odpadkového koša s chemickou značkou Pb znamená, že batérie vyhovujú požiadavkám smernice zaoberejúcej sa používaním olova:



Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií. Správnu likvidáciu batérií pomáha znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

3 Prehľad

Rodičovská jednotka

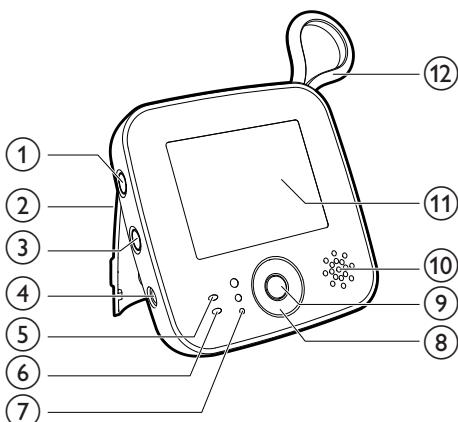

⑧ Tlačidlo

+ [HORE]

- [DOLE]

◀ [DOL'AVA]

▶ [DOPRAVA]

⑨ ☺ Ponuka

⑩ Reproduktor

⑪ Displej na zobrazenie videa

Yll Indikátor intenzity signálu

III Indikátor nabítia batérie

■ Indikátor takmer vybitej batérie

⑫ Anténa

Konektor pre dodaný siet'ový adaptér AC/DC

- Vstup: 100 – 240V AC
- Výstup: 6,0V DC, 500 mA
- Číslo modelu: pre Spojené kráľovstvo SSW-1920UK-2, pre ostatné krajiny Európy SSV-1920EU-2

Pre USA a Kanadu SSW-1920US-2

Pre Austráliu a Nový Zéland SSW-1920AU-2

Pre Mexiko SSW-1920MX-2

① ☺Vypínač

- Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete rodičovskú jednotku

② Stoja

③ Tlačidlo hlasovej aktivácie

- Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete hlasovú aktiváciu

Podrobnosti nájdete na strane 13.

④ Konektor pre dodaný siet'ový adaptér DC

⑤ Indikátor zapnutia zariadenia


- Bliká načerveno: nabíjateľná batéria je takmer vybitá.
- Bliká nazeleno: nabíjateľná batéria sa nabíja.
- Svieti nazeleno: jednotka je zapnutá.

⑥ Indikátor hlasovej aktivácie

⑦ Kontrolné svetlá úrovne hlasitosti

- Signalizácia úrovne hlasitosti zvuku v detskej izbe

Detská jednotka

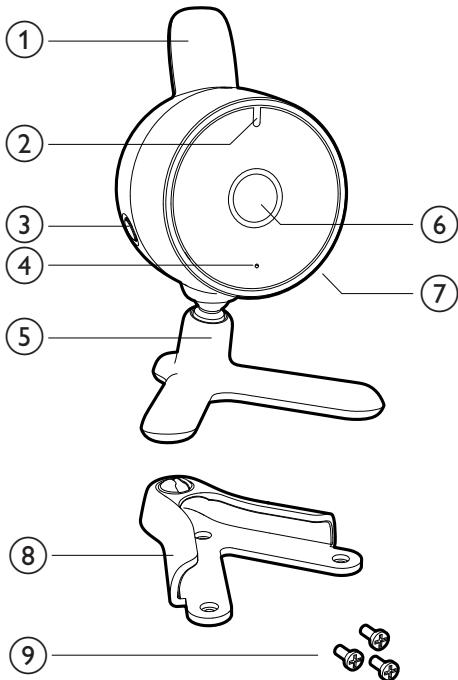

Konektor pre dodaný siet'ový adaptér AC/DC

- Vstup: 100 – 240 V AC
- Výstup: 6,0 V DC, 500 mA
- Číslo modelu: pre Spojené kráľovstvo SSW-1920UK-2, pre ostatné krajiny Európy SSW-1920EU-2

Pre USA a Kanadu SSW-1920US-2

Pre Austráliu a Nový Zéland SSW-1920AU-2

Pre Mexiko SSW-1920MX-2

① Anténa

② Kontrolné svetlo zapnutia

- Zelená farba: detská jednotka je zapnutá

③ Vypínač

- Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete detskú jednotku
- Krátkym stlačením spárujete detskú jednotku s rodičovskou jednotkou, ak je detská jednotka zapnutá.

④ Mikrofón

⑤ Stojan

⑥ Objektív

⑦ Konektor pre dodaný siet'ový adaptér DC

⑧ Upevnenie na stenu

⑨ Skrutky na upevnenie na stenu

4 Úvodné pokyny

Nabíjanie rodičovskej jednotky



Poznámka

- Pri vkladaní a vyberaní nabíjateľnej batérie sa uistite, že jednotka suchá a že máte suché ruky.

Pred prvým použitím rodičovskej jednotky alebo keď rodičovská jednotka signalizuje, že batéria je takmer vybitá, nabite rodičovskú jednotku pomocou nasledujúceho postupu.


↳ Na displeji bliká symbol vybitej batérie a indikátor zapnutia zariadenia na rodičovskej jednotke bliká načerveno.




Poznámka

- Ak je batéria úplne vybitá, rodičovská jednotka sa automaticky vypne.
- Číslo modelu batérie je BL-5C, 1050 mAh.

1 Zložte dvierka priestoru pre batérie posunutím doprava.

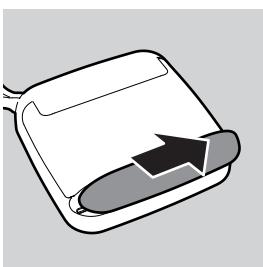


2 Vložte nabíjateľnú batériu.

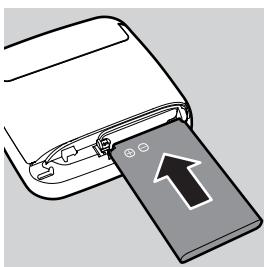

3 Nasadte späť kryt.

4 Pripojte konektor do rodičovskej jednotky a adaptér do elektrickej zásuvky.

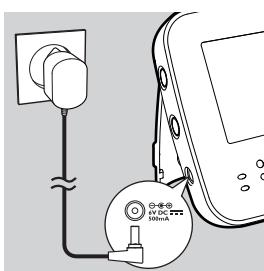

↳ Indikátor zapnutia zariadenia na rodičovskej jednotke bliká nazeleno.

↳ Keď je batéria úplne nabité, indikátor začne nepretržite svietiť nazeleno.



Poznámka


- Keď rodičovskú jednotku nabíjate prvýkrát alebo po dlhom čase nepoužívania, vypnite ju a nechajte ju nepretržite nabíjať aspoň 8 hodín.
- Po prvom nabití rodičovskej jednotky je čas prevádzky menej než 7 hodín. Nabíjateľná batéria dosiahne úplnú kapacitu až po troch vybitiach a nabitiach.
- Batéria sa postupne vybija, aj keď je rodičovská jednotka vypnutá.



Tip

- Nabíjanie bežne trvá 5 hodín, ak je však rodičovská jednotka počas nabijania zapnutá, nabíjanie trvá dlhšie. Ak chcete dosiahnuť čo najkratší čas nabijania, vypnite počas nabijania rodičovskú jednotku.
- Keď je batéria úplne nabitá, rodičovskú jednotku možno bezdrôtovo používať približne 7 hodín, ak je zapnutý režim hlasovej aktivácie. Ak je prenos videa zapnutý nepotrežte, rodičovskú jednotku možno bezdrôtovo používať pribl. 5 hodín.

4 Pripojte konektor do detskej jednotky a adaptér do elektrickej zásuvky.

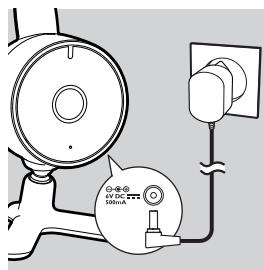

Nastavenie detskej jednotky



Výstraha

- Detskú jednotku umiestnite mimo dosah dieťaťa. Detskú jednotku nikdy neumiestňujte do detskej postieľky alebo ohrádky, ani ju na ne neinštalujte.



Poznámka

- Ak používate bezdrôtové zariadenia, mikrovlnnú rúru alebo systém DECT a dochádza k rušeniu rodičovskej alebo detskej jednotky, umiestnite rodičovskú jednotku ďalej, až kým rušenie nezmizne.

- 1** Detskú jednotku umiestnite aspoň 1 meter/3,5 stopy od dieťaťa.
- 2** Detskú jednotku umiestnite na stabilný povrch. Detskú jednotku môžete upevniť na stenu pomocou dodanej konzoly. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcej časti.
- 3** Upravte umiestnenie detskej jednotky tak, aby ste mali čo najlepší výhľad na dieťa.

5 Umiestnite rodičovskú jednotku tak, aby sa nachádzala v prevádzkovom dosahu detskej jednotky. Rodičovskú jednotku umiestnite minimálne 1,5 metra/5 stôp od detskej jednotky, aby nedochádzalo k zvukovej spätej väzbe.

6 Ďalšie informácie o prevádzkovom dosahu nájdete v nižšie uvedenej časti „Prevádzkový dosah“.



Tip

- Detskú jednotku umiestnite na vyvýšené miesto, aby ste mali dobrý výhľad na detskú postieľku alebo ohrádku.

Upevnenie detskej jednotky na stenu




Výstraha


- Ak detskú jednotku upevníte na stenu, pripojte jej kábel k stene tak, aby k nemu dieťa nemalo prístup.

- 1** Pomocou papierovej šablóny si na stene označte polohu troch skrutiek pre nástennú konzolu detskej jednotky.
- 2** Vyvŕtajte tri diery v označených polohách.
- 3** Do dier vložte hmoždinky.

- 4** Priskrutkujte nástennú konzolu.

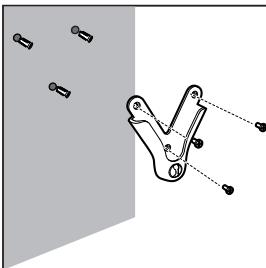

- 5** Vložte detskú jednotku do nástennej konzoly.

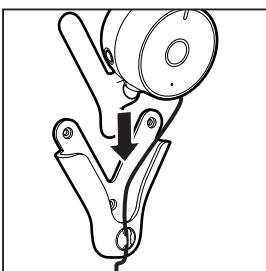



- 6** Vložte kábel do držiaka na nástennej konzole.

- 7** Nastavte detskú jednotku tak, aby ste mali čo najlepší výhľad na dieťa.

5 Použitie zariadenia na monitorovanie diet'at'a

Ak chcete vizuálne skontrolovať diet'a,

- 1 Stlačte tlačidlo  na rodičovskej/detskej jednotke.
 - ↳ Rodičovská/detská jednotka sa zapne a všetky indikátory na rodičovskej/detskej jednotke sa nakrátko rozsvietia.

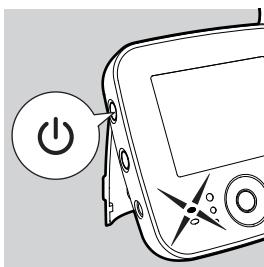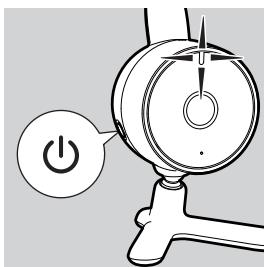

- ↳ Na obrazovke sa na chvíľu zobrazí logo Philips AVENT.
- ↳ Ak nie je vytvorené žiadne spojenie, na obrazovke bliká hlásenie **[NOT LINKED!CAM1 OUT OF RANGE]**.
Rodičovská jednotka občas pípne.

Poznámka

- CAM1 predstavuje predvolenú kameru.

Tip

- Vytvorenie spojenia medzi rodičovskou jednotkou a detskou jednotkou trvá približne 15 sekúnd.
- Skôr ako sa batéria úplne vybije, bliká symbol batérie .

Prevádzkový dosah

Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie diet'at'a je 150 metrov/490 stôp v otvorenom priestore. Dosah sa líši v závislosti od okolitého prostredia a iných rušivých faktorov.

Toto zariadenie na monitorovanie diet'at'a je navrhnuté tak, aby umožnilo prevádzku v rozsahu maximálne 150 m, ktorý postačuje pre väčšinu domácností. Prevádzkový dosah a kvalita spojenia závisí od počtu prekážok (napr. steny, budovy) medzi dvoma jednotkami.

6 Ponuka

- 1 Stlačte tlačidlo ponuky na rodičovskej jednotke.
↳ Zobrazí sa ponuka.
- 2 Pomocou tlačidiel +/- sa pohybujete nahor alebo nadol v ponuke/vedľajšej ponuke, pomocou tlačidiel ◀ / ▶ sa pohybujete doľava alebo doprava v ponuke/vedľajšej ponuke.
- 3 Zmeny potvrdíte stlačením stredného tlačidla alebo tlačidla ▶
- 4 Na ukončenie stlačte tlačidlo ◀.

Priblíženie a posunutie

- 1 Stlačte tlačidlo ponuky.
- 2 Z ponuky vyberte položku [ZOOM & PAN], pomocou ktorej môžete priblížovať, oddaľovať alebo posúvať aktuálne zobrazenie.

Možnosť ponuky	Popis
[ZOOM+]	Priblíženie zobrazenia
[PAN]	Posunutie zobrazenia na úpravu pola zobrazenia
[ZOOM-]	Oddialenie zobrazenia

Hlasová aktivácia

Hlasová aktivácia

Ked' je zapnutý režim hlasovej aktivácie, zobrazenie videa sa zapne len vtedy, keď detská jednotka zachytí zvuk. Pokiaľ jednotka nezachytí žiadny zvuk, zobrazenie video je vypnuté, čím sa šetri energia zariadenia.

Ked' stlačíte tlačidlo alebo jednotka zachytí zvuk, rodičovská jednotka sa zapne a po 20 sekundách sa znova vypne. Časovač sa vynuluje v nasledujúcich prípadoch:

- Zvuk prekročí nastavenú úroveň hlasovej aktivácie
- Stlačíte tlačidlo na rodičovskej jednotke (ponuka, +, -, ▲, ▼).

Zapnutie hlasovej aktivácie

Stlačte tlačidlo ▴ na bočnej strane rodičovskej jednotky. Indikátor hlasovej aktivácie začne pomaly blikáť.

Zmena citlivosti hlasovej aktivácie

- 1 Stlačte tlačidlo ponuky na rodičovskej jednotke.
- 2 Vyberte požadované nastavenie [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY] detskej jednotky.

Možnosť ponuky	Popis
[HIGH]	Vysoká citливosť hlasovej aktivácie
[MID]	Stredná úroveň hlasovej aktivácie
[LOW]	Nízka citlivosť hlasovej aktivácie

Poznámka

- Ked' je zapnutá hlasová aktivácia, režim LOOP ALL CAMs v diaľkovom okne prepínania kamier nie je k dispozícii.
- Ked' je zapnutý režim LOOP ALL CAMs, funkcia VOICE ACTIVATION nie je k dispozícii. Ked' stlačíte tlačidlo VOX, zobrazí sa informačná obrazovka.

Ked' je položka [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY] nastavená na vyššiu úroveň, zachytí aj jemnejšie zvuky.

Úprava jasu

- 1 Stlačte tlačidlo ponuky na rodičovskej jednotke.
- 2 Vyberte možnosť [ADJUST BRIGHTNESS].

- 3** Upravte jas zobrazenia videa pomocou tlačidiel +/-.

Pridanie/odstránenie kamier

Pridanie novej kamery

S rodičovskou jednotkou možno spárovať maximálne 4 kamery. Ponuka má 4 polohy pomenované CAM1 až CAM4. Predvolené nastavenie je CAM1. Môžete vybrať ktorúkoľvek polohu v zozname a priradiť k nej kamero. Môžete sa rozhodnúť, ktoré kamery priradíte na jednotlivé miesta v zozname.



Poznámka

- Novú kameru možno spárovať len vtedy, keď je v zozname prázdro miesto.

- 1** Stlačte tlačidlo ponuky na rodičovskej jednotke.
2 Vyberte možnosť **[ADD/DEL CAM]**.
↳ Zobrazí sa zoznam spárovaných kamier.



Poznámka

- Keď je spárovaná kamera už priradená na niektoré miesto, nemožno ju znova spárovať a priradiť na iné miesto.

- 3** Vyberte možnosť **[ADD CAM]**.
↳ Zobrazí sa informačná obrazovka, ktorá indikuje, že rodičovská jednotka vyhľadáva novú kameru. Zariadenie vás vyzve, aby ste krátko stlačili tlačidlo ⌘ na zapnutej detskej jednotke.
4 Krátko stlačte tlačidlo ⌘ na detskej jednotke, kratšie ako 1 sekundu.
↳ Informačná obrazovka potvrdí úspešné dokončenie procesu párovania.

Odstránenie kamery

- 1** V zozname spárovaných kamier vyberte tú, ktorú chcete odstrániť.

- ↳ Zobrazí sa dialóg **[DELETE CAM1 FROM LIST?]**.

- 2** Pomocou tlačidla ► alebo tlačidla ponuky potvrďte výber alebo sa vráťte späť pomocou tlačidla ◀.
Keď je napríklad zvýraznená a zvolená položka „CAM1 DELETE“, odstráni sa kamera CAM1.

Výber iných kamier

Keď sa v zozname spárovaných kamier nachádza viac kamier, môžete prepínať medzi jednotlivými kamerami.

- 1** Pomocou tlačidla ◀ alebo ► zobrazte panel identifikácie kamier, ktorý indikuje, ktorá kamera je aktuálne pripojená k rodičovskej jednotke.

Poznámka

- Keď sa v zozname spárovaných kamier nachádza len jedna kamera, panel identifikácie kamier sa po stlačení tlačidla ◀ alebo ► nezobrazí.

- 2** Pomocou tlačidla ◀ a ► prechádzajte položkami v tomto paneli a vyberte požadovanú kameru v zozname.
Rodičovská jednotka sa pokúsi pripojiť k tejto kamere.
↳ Keď vyberiete ikonu kamery, jej farba sa zmení na oranžovú.

Prechádzanie všetkými kamerami

Ak chcete zistíť, čo sa deje na všetkých spárovaných kamerách, zapnite kartu LOOP ALL.

Poznámka

- Keď je aktívna funkcia VOICE ACTIVATION, možnosť LOOP ALL nie je možné vybrať.

Keď aktivujete možnosť LOOP ALL, ↲ bude mať oranžovú farbu. Po jednom sa budú zobrazovať pohľady zo všetkých kamier. Zvyšné

kamery, ktorých pohľady sa nebudú zobrazovať, sa zobrazia ako ikona  alebo  (bez zátvorky) atď. Slúži to tiež na indikáciu, koľko kamier máte nastavených a ktorá sa zobrazí ako ďalšia.

Napríklad,

- 1** Pri ikone  zostane pohľad z kamery jedna zobrazený po dobu 20 sekúnd.
- 2** Pri ikone  zostane pohľad z kamery dva zobrazený po dobu 20 sekúnd.
- 3** Zobrazenie sa prepne na ďalšiu kameru, ak máte spärovaných viac kamier.

Zmena jazyka

- 1** Stlačte tlačidlo ponuky na rodičovskej jednotke
- 2** Vyberte požadovaný jazyk v položke **[LANGUAGE]**.

Možnosť ponuky	Popis
GB	Slovensky
FR	Francúzsky

Nulovanie

Obnovenie nastavení rodičovskej jednotky:

- 1** Stlačením a podržaním tlačidla  vypnite rodičovskú jednotku.
- 2** Stlačte a podržte tlačidlo – na rodičovskej jednotke.
- 3** Kým držíte tlačidlo –, zapnite rodičovskú jednotku.
↳ Nastavenia rodičovskej jednotky sa obnovia na pôvodné hodnoty.

7 Optimalizácia životnosti batérie rodičovskej jednotky

- Keď sa zobrazí ikona vybitej batérie, nabite rodičovskú jednotku. Pred opäťovným použitím rodičovskej jednotky úplne nabite jej batériu, pretože úplné vybitie nabíjateľnej batérie môže skrátiť jej životnosť.
- Vyberte nabíjateľnú akumulátorovú batériu z rodičovskej jednotky, ak ju nemienite používať dlhšie ako jeden týždeň.
- Vždy úplne nabite rodičovskú jednotku, ak ste ju dlhší čas nepoužívali.
- Ak počas nabíjania batérie dôjde k problémom, obráťte sa na svojho predajcu alebo na servisné stredisko výrobcov Philips.

8 Záruka a servis

Ak potrebujete servis alebo informácie alebo ak máte problém, navštívte webovú lokalitu produktov Philips AVENT na adrese www.philips.com/AVENT alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti vo vašej krajine. Telefónne číslo Strediska starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips nájdete v celosvetovo platnom záručnom liste. Ak sa vo vašej krajine nenachádza Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

9 Často kladené otázky

Ak v tejto časti nenájdete potrebné riešenie, skúste použiť sekciu podpory na webovej lokalite www.philips.com/AVENT alebo kontaktovať Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajinе.

Problémy	Možné príčiny	Riešenia
Rodičovská/detská jednotka sa nezapne.	Jednotka nie je pripojená k zdroju napájania. Batéria je vybitá.	Pripojte danú jednotku do elektrickej siete. Vymeňte batériu a skontrolujte, či je správne vložená.
Detská jednotka sa nezapne.	Jednotka nie je pripojená k zdroju napájania.	Pripojte danú jednotku do elektrickej siete.
Nedá sa vytvoriť spojenie. Rodičovská jednotka pípne a bliká hlásenie „NOT LINKED! CAMx OUT OF RANGE“.	Jednotky sú mimo dosah.	Umiestnite jednotky bližšie k sebe (pozrite si časť „Prevádzkový dosah“)
	Detské jednotky sú príliš ďaleko od rodičovskej jednotky.	Umiestnite rodičovskú jednotku minimálne 1,5 metra/5 stôp od detskej jednotky.
	Detská jednotka je vypnutá.	Zapnite detskú jednotku.
Vzniká rušenie. Počut' iba prerušované spojenie.	Jednotky sú mimo dosah.	Presuňte jednotky bližšie k sebe.
Z rodičovskej jednotky nepočut' žiadny zvuk.	Rodičovská jednotka prijíma signál iných produktov alebo zariadení na monitorovanie dieťaťa.	Umiestnite rodičovskú jednotku ďalej od iných bezdrôtových zariadení, ktoré používajú frekvenciu 2,4 GHz (napríklad telefóny).
	Hlasitosť rodičovskej jednotky je príliš nízka alebo stlmená. Jednotky sú mimo dosah.	Zvyšte hlasitosť rodičovskej jednotky. Presuňte jednotky bližšie k sebe.
	Zapiš ste automatickú hlasovú aktiváciu.	Ked' je tento režim zapnutý, video sa zobrazuje vždy, keď detská jednotka zachytí zvuk. Pokiaľ jednotka nezachytí žiadnen zvuk, zobrazenie videa je vypnuté, čím sa šetrí energia zariadenia.
	Citlivosť hlasovej aktivácie je nastavená príliš nízko.	Zvyšte citlivosť hlasovej aktivácie.
Dosah zariadenia je menší ako 150 metrov/490 stôp.	Dosah môžu ovplyvňovať prekážky v prevádzkovom prostredí.	Presuňte jednotky bližšie k sebe.

Indikátor zapnutia zariadenia na rodičovskej jednotke bliká načerveno.	Nabíjateľná batéria v rodičovskej jednotke je takmer vybitá.	Nabite batériu.
Batéria rodičovskej jednotky sa rýchlo vybije.	Je nastavená príliš vysoká hlasitosť a jednotka teda spotrebuje viac energie.	Znížte hlasitosť.
	Zobrazenie videa je neustále zapnuté a jednotka tak spotrebuje viac energie.	Zapnite režim automatickej hlasovej aktivácie, čím zvýšite aj prevádzkový čas.
Je moja detská jednotka zaistená proti odpočúvaniu?		Digitálna technológia zariadenia na monitorovanie dieťaťa pracujúca na frekvencii 2,4 GHz zaručuje ochranu pred odpočúvaním.
Z rodičovskej jednotky počujem iné zvuky.	Detská jednotka je príliš ďaleko od dieťaťa	Presuňte detskú jednotku bližšie k dieťaťu. Dodržte minimálnu vzdialenosť 1 meter/3,5 stopy.
	Citlivosť hlasovej aktivácie je nastavená príliš vysoko.	Znížte citlivosť hlasovej aktivácie.
	Detská jednotka je príliš blízko k inému zdroju zvuku.	Umiestnite detskú jednotku ďalej od zdroja zvuku.
Nabíjanie rodičovskej jednotky trvá prídlho.	Jednotku používate prvýkrát alebo po dlhšom čase nečinnosti.	Nabíjajte batériu aspoň 8 hodín.
	Rodičovská jednotka je počas nabíjania zapnutá	Vypnite rodičovskú jednotku počas nabíjania.
Monitorovacie zariadenie vydáva vysoký zvuk.	Jednotky sa nachádzajú príliš blízko pri sebe.	Umiestnite rodičovskú jednotku minimálne 1,5 metra/5 stôp od detskej jednotky.
	Hlasitosť rodičovskej jednotky je nastavená príliš vysoko.	Znížte hlasitosť rodičovskej jednotky.
Rodičovská jednotka bzučí.	Jednotky sú mimo dosah.	Presuňte jednotky bližšie k sebe.
	Rodičovská jednotka prijíma signál iných produktov alebo zariadení na monitorovanie dieťaťa.	Umiestnite rodičovskú jednotku ďalej od iných bezdrôtových zariadení, ktoré používajú frekvenciu 2,4 GHz (napríklad telefóny).
	Nabíjateľná batéria v rodičovskej jednotke môže byť takmer vybitá.	Nabite batériu.
Zobrazenie na monitore bliká.	Jednotky sú takmer mimo dosahu.	Presuňte jednotky bližšie k sebe.
	Rodičovská jednotka prijíma signál iných produktov alebo zariadení na monitorovanie dieťaťa.	Umiestnite rodičovskú jednotku ďalej od iných bezdrôtových zariadení, ktoré používajú frekvenciu 2,4 GHz (napríklad telefóny).

	Nabíjateľná batéria v rodičovskej jednotke môže byť takmer vybitá.	Nabite batériu.
Na displeji s videom sa nezobrazuje žiadny obraz, aj keď indikátor zapnutia zariadenia svieti.	Rodičovská jednotka je v režime automatickej hlasovej aktivácie.	Znova stlačte tlačidlo zapnutia hlasovej aktivácie, čím jednotku prepnete na zobrazenie videa.
Obraz prenášaného videa nie je jasný.	Jas displeja je príliš nízky alebo vysoký.	Upravte jas displeja.
Obraz prenášaného videa je v režime nočného videnia nejasný.	Detská jednotka je príliš ďaleko od dierľa.	Umiestnite detskú jednotku 1 až 1,5 metra/3,5 až 5 stôp od dierľa.
Rodičovská jednotka sa po pripojení do siete nenabíja.	Nabíjateľná batéria dosiahla koniec svojej životnosti.	Vymeňte nabíjateľnú batériu.
Indikátor LED nočného videnia stále svieti, aj keď sú svetelné podmienky už dosť jasné.	Svetelný snímač detskej jednotky (v hornej časti krytu vedľa antény) nezaznamenáva okolité svetelné podmienky.	Premiestnite detskú jednotku alebo ju nechajte na mieste. Ten-to stav nemá vplyv na zobrazenie na displeji.



Tip

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SCD610_609_UM_V1.1

