

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SCD603




PHILIPS
AVENT

I

a		e	
b		f	
c		g	
d		h	
		i	

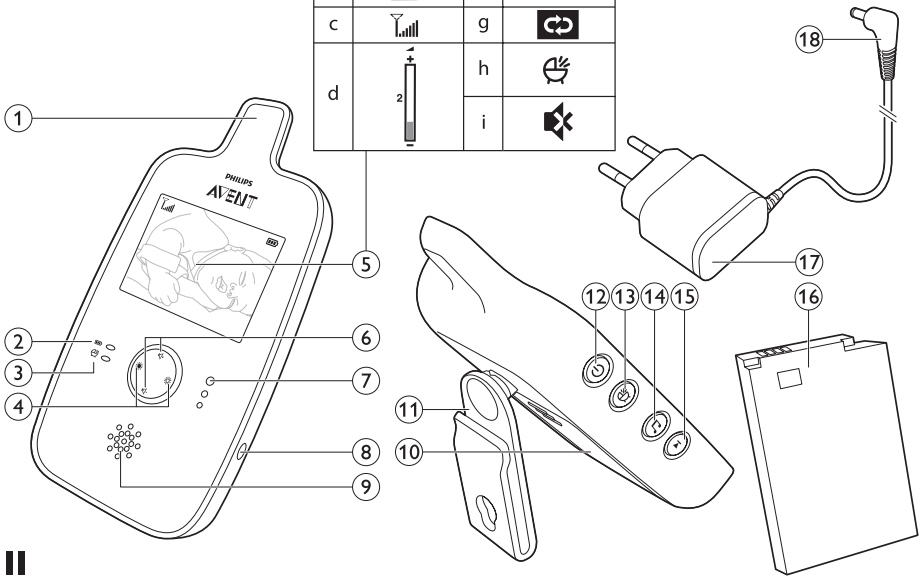

II

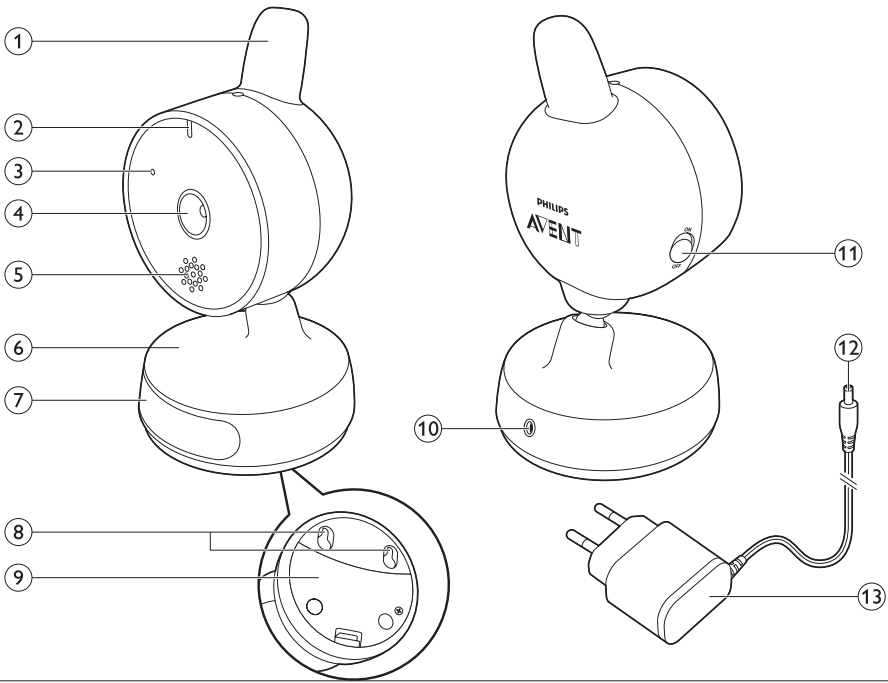

Sisällysluettelo

1	Johdanto	3
2	Yleiskuvaus	3
3	Käyttöönoton valmistelu	4
4	Käyttö	6
5	Ominaisuudet	9
6	Puhdistus ja hoito	12
7	Säilytys	12
8	Tarvikkeiden tilaaminen	13
9	Takuu ja huolto	13
10	Tavallisimmat kysymykset	13

1 Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips AVENT -tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philips AVENTin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Philips AVENT -videonäyttö antaa kuvaa ja valvoo ympäri vuorokauden ja voit nähdä lapsesi päivin ja öin missä tahansa kotona. Uusimman digitaalisen tekniikan ansiosta kuulet ja näet lapsesi selkeästi. Tämä lisää turvallisuuden tunnetta häiritsemättä lapsen unta toistuvilla tarkastuskäynneillä lapsen huoneessa.

2 Yleiskuvaus

• |Vanhemman yksikkö

- 1 Antenni
- 2 Akun/virran merkkivalo
- 3 Puheohjauksen merkkivalo
- 4 Kirkkauden säätöpainikkeet
- 5 Videonäyttö - kuvakkeiden selitykset
 - a. Vanhemman yksikön ja lapsen yksikön välillä ei ole yhteyttä
 - b. Virtatila
 - c. Signaalin voimakkuuden kuvake
 - d. Äänenvoimakkuuden ilmaiseva palkki
 - e. Kirkkauden ilmaiseva palkki
 - f. Kehtolaulujen numerot
 - g. Toista kehtolaulu -kuvake
 - h. Puheohjauksen kuvake
 - i. Äänen mykistyksen kuvake

- 6 Äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeet
- 7 Äänenvoimakkuuden merkkivalot
- 8 Liitäntä pistokkeelle
- 9 Kaiutin
- 10 Paristolokeron kansi
- 11 Vyöpidike/teline
- 12 Virtapainike
- 13 Puheohjauspainike
- 14 Kehtolaulun toisto-/pysäytyspainike
- 15 Seuraava kehtolaulu -painike
- 16 Ladattava akku
- 17 Verkkolaite
- 18 Pistoke

• II Lapsen yksikkö

- 1 Antenni
- 2 Virran merkkivalo
- 3 Mikrofoni
- 4 Linssi
- 5 Kaiutin
- 6 Alusta
- 7 Yövalo ja yövalon painike
- 8 Seinäkiinnitysreiät
- 9 Paristolokeron kansi
- 10 Liitäntä pistokkeelle
- 11 Käynnistyskytkin
- 12 Pistoke
- 13 Verkkolaite

3 Käyttönoton valmistelu

TÄRKEÄ: Lue tärkeät turvallisuusohjeet huolellisesti ennen kuin käytät videoitkuhälytintä ja säilytä ne myöhempiä käyttöä varten.


Philips Electronics UK Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio (DoC) on tuotteen mukana toimitetussa CD-levyssä ja osoitteessa www.philips.com/support.

3.1 Lapsen yksikkö

Käytä lapsen yksikköä verkkovirralla. Automaattisen varavirran varmistamiseksi verkkovirran vikatilanteessa suosittelemme asettamaan paristot laitteeseen.

3.1.1 Verkkovirtakäyttö

- 1 Työnnä laitteen liitin lapsen yksikköön ja kytke latauslaite pistorasiaan.

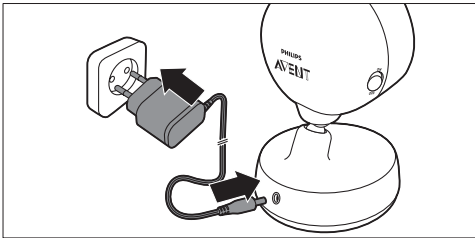

3.1.2 Paristojen asettaminen

Verkkovirran vikatilanteessa lapsen yksikkö toimii neljällä 1,5 V:n R6 AAA -alkaliparistolla (ei toimiteta laitteen mukana). Älä käytä ladattavia akkuja. Lapsen yksikössä ei ole lataustoimintoa, ja ladattavien akkujen varaus purkautuu hitaasti, kun ne eivät ole käytössä.


Varoitus:

Irrota lapsen yksikön pistoke pistorasiasta ja varmista, että kätesi ja yksikkö ovat kuivia, kun asetat paristot laitteeseen.


Huomautus:

Lapsen yksikön käyttöaika on 3 tuntia käyttäessäsi sitä alkaliparistoilla yövalo kytkettynä päälle.

- 1 Irrota paristolokeron kansi.

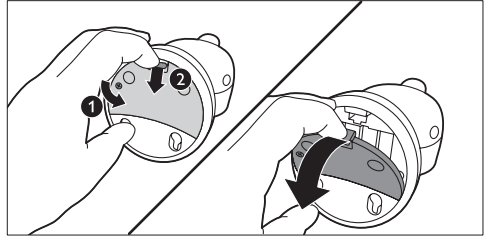


- 2 Aseta lokeroon neljä alkaliparistoa.

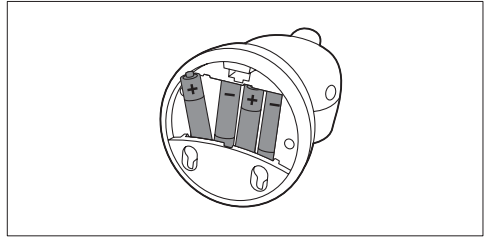

Huomautus:

Varmista, että pariston plus- ja miinusmerkit osoittavat oikeaan suuntaan.

- 3 Aseta kansi takaisin paikalleen.

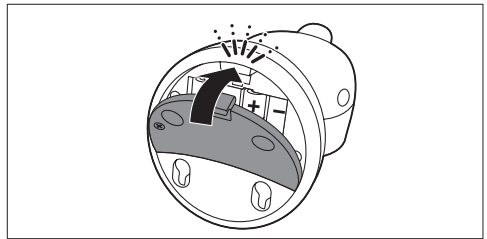


3.2 Vanhemman yksikkö

3.2.1 Käyttö akkujen kanssa

Varoitus:

Irrota vanhemman yksikön pistoke pistorasiasta ja varmista, että kätesi ja yksikkö ovat kuivia, kun asetat akun laitteeseen.


- Vanhemman yksikön kanssa toimitetaan 1100 mAh:n litiumioni-polymeeriakku.
- Lataa vanhemman yksikkö ennen ensimmäistä käyttökertaa tai kun akku on tyhjenemässä.
- Akku on tyhjenemässä, kun tyhjän akun kuvake vilkkuu videonäytössä ja vanhemman yksikön akun/virran merkkivalo vilkkuu punaisena.

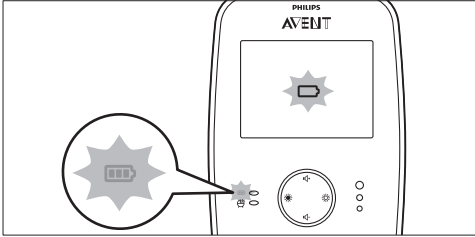


Huomautus:

Jos akku on täysin tyhjä, vanhemman yksikön virta katkeaa automaattisesti ja yhteys lapsen yksikköön katkeaa.

- 1 Irrota akkukotelon kansi työntämällä sitä alaspäin.

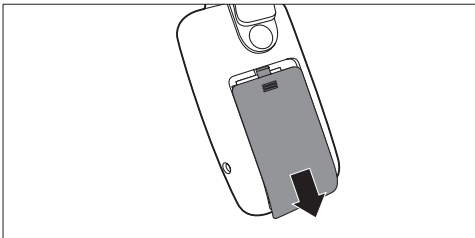


- 2 Aseta akku paikalleen.

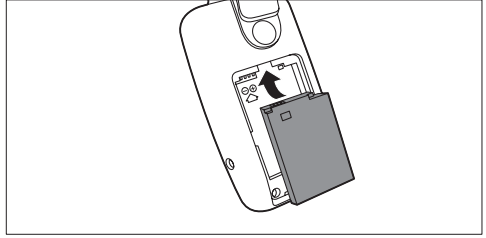


Huomautus:

Varmista, että pariston plus- ja miinusmerkit osoittavat oikeaan suuntaan.


- 3 Aseta kansi takaisin paikalleen.

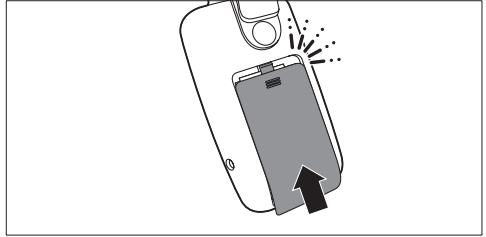

- 4 Aseta liitin vanhemman yksikköön ja liitä sovitin pistorasiaan.

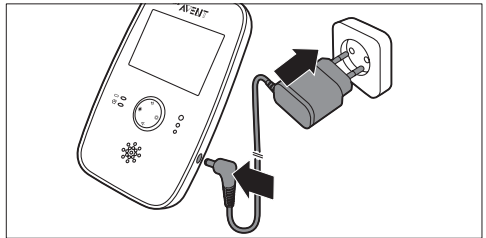

- Vanhemman yksikön akun/virran merkkivalo palaa vihreänä. Animoitu latautuvan akun kuvake näkyy videonäytön yläreunassa.

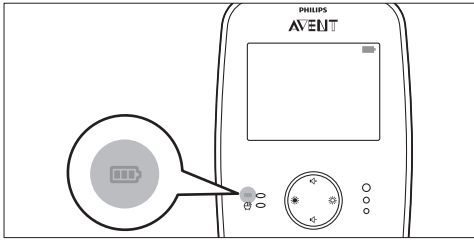

- Kun akku on kokonaan latautunut, myös akun kuvake videonäytön yläreunassa on "täynnä".
- Kun vanhemman yksikkö ladataan ensimmäisen kerran tai kun se on ollut pitkään käyttämättä, katkaise siitä virta ja anna sen latautua yhtäjaksoisesti vähintään 4 tuntia.
- Lataaminen kestää tavallisesti 2,5 tuntia, mutta pidempään, jos vanhemman yksikkö on käynnissä lataamisen ajan. Voit pitää latausajan mahdollisimman lyhyenä katkaisemalla vanhemman yksiköstä virran lataamisen ajaksi.
- Kun akku on latautunut täyteen, vanhemman yksikköä voi käyttää ilman johtoa noin 7 tuntia, jos yksikkö on puheohjaustilassa. Jos videonäyttö on käytössä jatkuvasti, vanhemman yksikköä voi käyttää ilman johtoa noin 5,5 tuntia.

Huomautus:

Kun vanhemman yksikkö ladataan ensimmäistä kertaa, käyttöaika on alle 7 tuntia. Akku saavuttaa täyden varauskapasiteetin vasta neljän purku- ja lataussyklin jälkeen.

Huomautus:


Akun lataus purkautuu vähitellen, vaikka virta olisi katkaistu vanhemman yksiköstä.

Huomautus:

Vanhemman yksikköä kannattaa käyttää koko yön verkkovirralla virran säästämiseksi. Jos vanhemman yksikön akusta loppuu virta, akun merkkiäni voi herättää sinut.


4 Käyttö

- 1 Kokeile vanhemman yksikön ja lapsen yksikön välistä yhteyttä siten, että laitteet ovat samassa huoneessa.

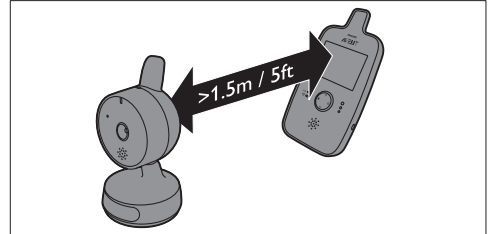


Varmista, että lapsen yksikön ja vanhemman yksikön välinen etäisyys on vähintään 1,5 metriä.

- 2 Aseta lapsen yksikön virtakytkin ON-asentoon.

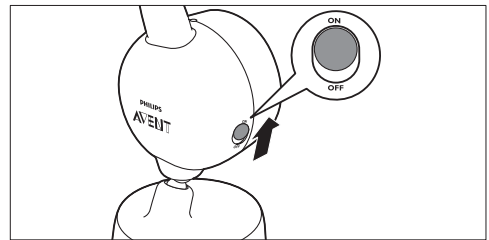


- Vihreä virran merkkivalo syttyy.

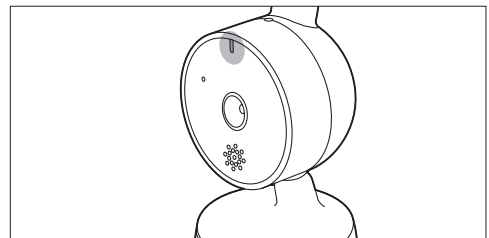


Huomautus:

virran vihreä merkkivalo palaa myös silloin, kun vanhemman yksikköön ei ole muodostettu yhteyttä.


- 3 Paina vanhemman yksikön virtapainiketta.

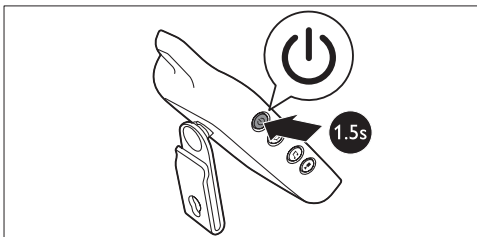

- Videonäyttöön tulee yhteyskuvake.

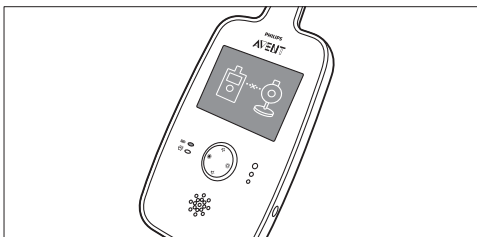


- Kun yhteys on muodostettu, vauva näkyy videonäytössä ja signaalin voimakkuuden kuvake tulee näkyviin.

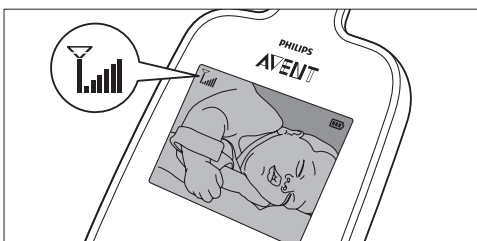

Vinkki:

Selvitä paras paikka vanhemman yksikölle katsomalla signaalin voimakkuuden kuvaketta. Raitojen määrä ilmaisee yhteyden laadun.

- Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, vanhemman yksikkö antaa merkkiäänen ja näyttöön tulee yhteysvirheestä kertova kuvake.

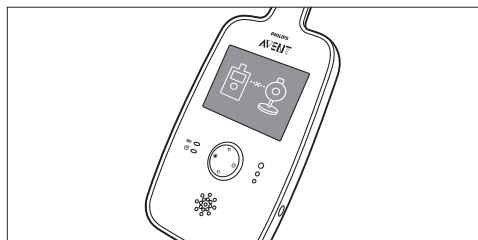

4.1 Itkuhälyttimen sijoittaminen


⚠ Varoitus:

Pidä lapsen yksikkö poissa lapsen ulottuvilta. Älä aseta tai kiinnitä lapsen yksikköä vauvan sänkyyn tai leikkikehään.

ⓘ Huomautus:


Jos käytät langatonta puhelinta, langaton videota, Wi-Fi-verkkoa, mikroaaltouunia tai Bluetooth-laitetta 2,4 Ghz:n taajuudella ja havaitset häiriöitä joko vanhemman yksikössä tai lapsen yksikössä, siirrä vanhemman yksikkö kauemmas, kunnes häiriöitä ei enää ole.

- 1** Parhaan äänentunnistuksen varmistat asettamalla lapsen yksikön vähintään 1 metrin, mutta enintään 1,5 metrin päähän lapsesta.

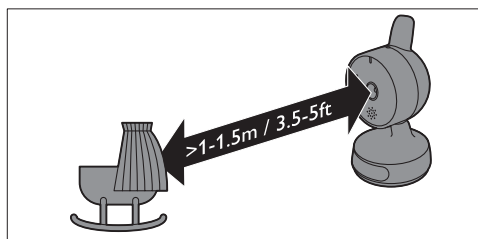

- 2** Lapsen yksikkö voidaan sijoittaa kahdella tavalla:

- 1 Aseta lapsen yksikkö tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle.
- 2 Kiinnitä lapsen yksikkö seinään kuvan osoittamalla tavalla mukana toimitetuilla ruuveilla.

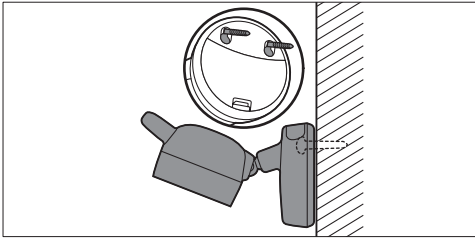


* Vinkki:

Käytä mukana toimitettua mallia seinän porausreikien tarkan sijainnin merkitsemiseen.

* Vinkki:

Aseta lapsen yksikkö suhteellisen korkealle, jotta näet lapsen sängyn tai leikkikehän hyvin.


- 3** Säädä lapsen yksikköä niin, että näet lapsen hyvin.

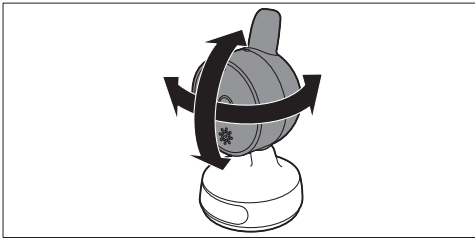

! Varoitus:

Älä aseta lapsen yksikköä siten, että mikrofonin osoittaa liian kauas alaspäin. Tämä saattaa estää mikrofonin poimimasta ääniä kunnolla.

- 4** Sijoita vanhemman yksikkö lapsen yksikön kuuluvuusalueelle. Varmista, että se on vähintään 1,5 metrin etäisyydellä lapsen yksiköstä äänen kierron välttämiseksi.

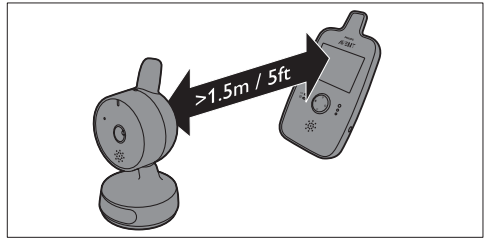

Lisätietoja kuuluvuusalueesta on jäljempänä kohdassa Kuuluvuusalue.

4.1.1 Kuuluvuusalue

Itkuhälyttimen kuuluvuusalue on 150 metriä avoimessa tilassa ja näköyhteydessä. Sisällä toimintasäde on enintään 30 metriä. Kuuluvuus saattaa vaihdella ympäristön ja erilaisten häiriötekijöiden mukaan.

Kosteat ja märät materiaalit saattavat estää kuuluvuuden jopa sataprosenttisesti.


Huonekalut	Seinät ja muut esteet	Kuuluvuuden heikkeneminen
Puu, kipsi, pahvi, lasi (ei metallia, johtoja tai lyijyä)	< 30 cm	0 - 10 %
Tiili, vaneri	< 30 cm	5 - 35 %
Vahvistettu betoni	< 30 cm	30 - 100 %
Metalliristikot tai -tangot	< 1 cm	90 - 100 %
Metalli- tai alumiinilevyt	< 1 cm	100 %

5 Ominaisuudet


5.1 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää vanhemman yksikön äänenvoimakkuuden haluamallesi tasolle.

- 1 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta.

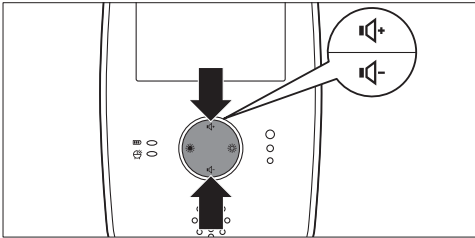

- Äänenvoimakkuuspalkki näyttää valitun äänenvoimakkuuden näytössä.

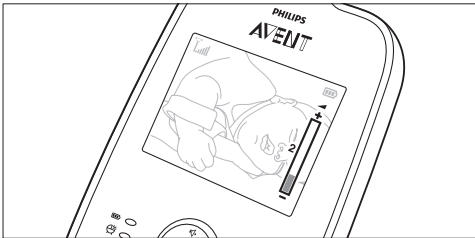


☹️ Huomautus:

Jos äänenvoimakkuus on asetettu korkeaksi, vanhemman yksikkö kuluttaa enemmän virtaa.


5.2 Näytön kirkkauden säätäminen

Voit säätää vanhemman yksikön näytön kirkkauden haluamallesi tasolle.

- 1 Säädä videonäytön kirkkautta painamalla vanhemman yksikön kirkkaussäätöpainikkeita.

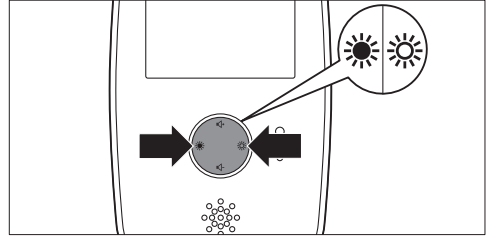

- Näytön kirkkauspalkki näyttää valitun näytön kirkkauden näytössä.

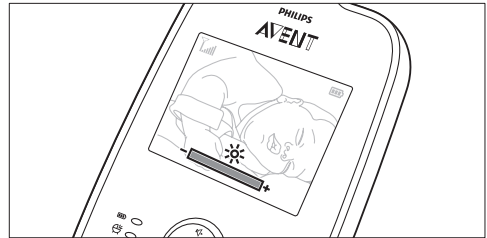


☹️ Huomautus:

Jos kirkkaus on asetettu voimakkaaksi, vanhemman yksikkö kuluttaa enemmän virtaa.

5.3 Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Vanhemman yksikkö valvoo lastenhuoneen äänitasoa, ja äänenvoimakkuuden merkkivalot syttyvät, jos jotain ääntä kuuluu. Jos lapsi itkee, sininen äänenvoimakkuuden merkkivalo syttyy vanhemman yksikössä.


- Äänenvoimakkuuden merkkivalot eivät pala niin kauan kun ääntä ei havaita.
- Kun lapsen yksikkö havaitsee äänen, yksi tai useampi vanhemman yksikön äänenvoimakkuuden merkkivalo syttyy. Mitä voimakkaampi lapsen yksikön havaitsema ääni on, sillä enemmän valoja syttyy. Äänenvoimakkuuden merkkivalot toimivat myös, kun vanhemman yksikön äänenvoimakkuus on hiljainen tai kun puheohjaustila otetaan käyttöön (katso kohta Puheohjaus).

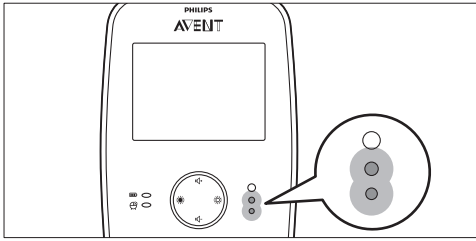


5.4 Puheohjaus

Vanhemman yksikkö tarkkailee lastenhuoneen äänentasa jatkuvasti. Kun puheohjaustila otetaan käyttöön, videonäyttö käynnistyy ainoastaan, kun lapsen yksikkö havaitsee äänen. Jos ääntä ei havaita, näyttö ei ole käytössä virran säästämiseksi.

- 1 Ota puheohjaustila käyttöön painamalla vanhemman yksikön puheohjauspainiketta.

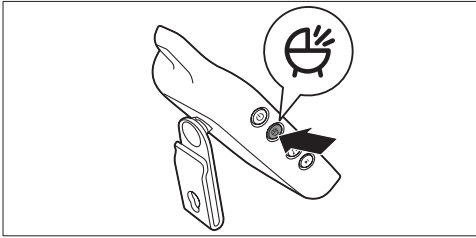

- Vanhemman yksikön puheohjauksen merkkivalo syttyy ja videonäyttöön tulee puheohjauskuvake.

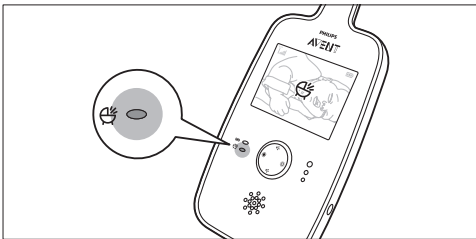


- Kun lapsen yksikkö havaitsee äänen, vanhemman yksikön videonäyttö käynnistyy automaattisesti ja näyttää lapsen. Jos uusia ääniä ei havaita 20 sekuntiin, videonäyttö sammuu uudelleen.


- 2 Voit poistaa puheohjauksen käytöstä painamalla uudelleen vanhemman yksikön puheohjauspainiketta. Puheohjauksen merkkivalo sammuu ja näyttöön tulee puheohjauksen tilasta kertova kuvake.

5.5 Yövalo

- 1 Sytytä yövalo painamalla yövalopainiketta lapsen yksikön alustassa.

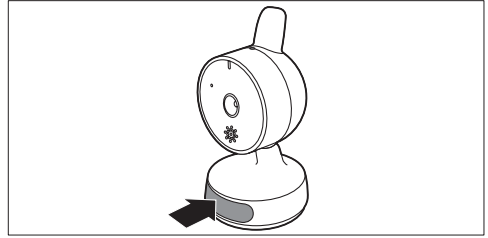


- Lapsen yksikön alustassa oleva yövalo syttyy.

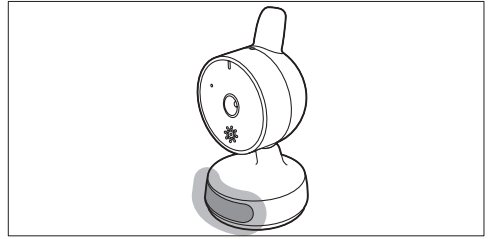

- 2 Sammuta yövalo painamalla yövalopainiketta uudelleen.


5.6 Kehtolaulutoiminto

- 1 Toista kehtolaulu painamalla vanhemman yksikön kehtolaulun toisto-/pysäytyspainiketta.

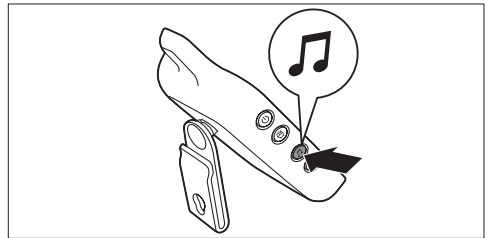


- *Kehtolaulu alkaa soida lapsen yksiköstä ja sitä toistetaan jatkuvasti noin 15 minuutin ajan. Videonäytössä näet, mikä kehtolaulun numero soi. Tämä numero näkyy sinisessä neliössä.*

- 2 Valitse toinen kehtolaulu painamalla kehtolaulupainiketta. Paina Seuraava kehtolaulu -painiketta, kunnes kuulet haluamasi kehtolaulun.

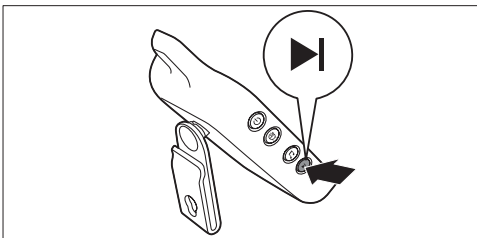

Huomautus:

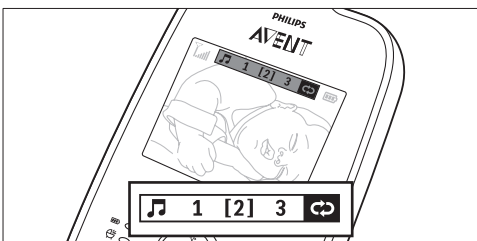

Voit myös toistaa kaikkia kehtolauluja toistuvasti vuorollaan valitsemalla toistokuvakkeen.

- 3 Toista valittu kehtolaulu painamalla vanhemman yksikön kehtolaulun toisto-/pysäytyspainiketta.
 - *Lapsen yksikkö alkaa toistaa kehtolaulua jatkuvasti.*

Huomautus:

Jos olet valinnut uusintatoistotilan, kaikkia kolmea kehtolaulua toistetaan jatkuvasti vuorollaan.

- 4 Pysäytä kehtolaulu painamalla kehtolaulun toisto-/pysäytyspainiketta uudelleen.

5.7 Yhteysvirheilmoitus

Kun vanhemman yksikkö on lapsen yksikön kuuluvuusalueen ulkopuolella, vanhemman yksikkö antaa merkkiäänän 20 sekunnin välein ja näyttöön tulee yhteysvirheestä kertova kuvake.

Huomautus:

Kuuluvuusaluehälytys on aktiivinen myös, kun lapsen yksikkö on sammutettu.

5.8 Pimeänäkö


Kameran infrapunavalojen avulla näet lapsen selkeästi myös pimeässä huoneessa. Kun kamera havaitsee, että huoneessa on hämärää, infrapunavalot syttyvät automaattisesti. Aseta lapsen yksikkö 1–1,5 metrin päähän lapsesta, jotta näet hänet hyvin.

Huomautus:


Näyttö on mustavalkoinen, kun infrapunavalot ovat käytössä. Joskus näyttö voi kuitenkin olla vihertävä. Tämä on normaalia ja aiheutuu ulkoisista valolähteistä.

5.9 Vyöpidike/teline

- Jos vanhemman yksikön akussa on riittävästi virtaa, voit kuljettaa yksikköä mukana kotona niin sisällä kuin ulkonakin kiinnittämällä sen vyöpidikkeellä vyöhösi tai ripustamalla sen kaulahihnalla kaulaasi. Näin voit kuunnella lastasi silloinkin, kun liikut.

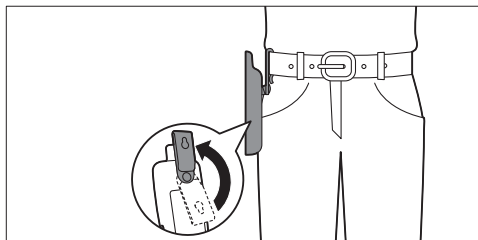

- Käytä vyöpidikettä telineenä kääntämällä sitä alaspäin, kunnes vanhemman yksikkö voi nojata siihen.

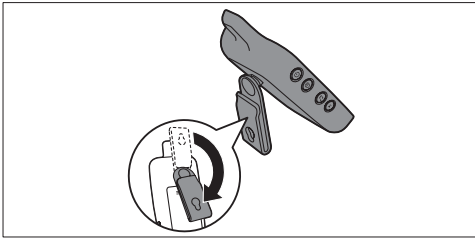

5.10 Automaattinen mykistystoiminto

Kun lapsen yksikkö havaitsee matalan äänentason, esim. nukkuvan vauvan äänen, vanhemman yksikkö mykistää äänentoiston automaattisesti, jolloin et kuule tätä ääntä. Kun vauva alkaa itkeä, vanhemman yksikkö käynnistää äänenvoimakkuuden automaattisesti uudelleen, jolloin kuulet itkuäänen.

5.11 Palautustoiminto

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa vanhemman yksikön asetukset. Voit käyttää tätä toimintoa, jos kohtaat ongelmia, joita et onnistu ratkaisemaan noudattamalla ehdotuksia kohdassa "Tavallisimmat kysymykset".

- 1 Kytke vanhemman yksikkö pois päältä painamalla sen virtapainiketta.
- 2 Kytke vanhemman yksikkö uudelleen päälle pitämällä äänenvoimakkuuden vähennyspainike alhaalla ja painamalla samalla virtapainiketta, kunnes kuulet merkkiäänen.
 - *Vanhemman yksikköön on nyt palautettu tehtaan oletusasetukset.*

5.11.1 Oletusasetukset

- Kaiuttimen äänenvoimakkuus: 3
- Puheohjaus: pois päältä
- Näytön kirkkaus: 4

6 Puhdistus ja hoito

⚠ Varoitus:

Älä upota vanhemman tai lapsen yksikköä veteen äläkä puhdista niitä juoksevan veden alla.

⚠ Varoitus:

Älä käytä puhdistamiseen puhdistussuihkeita tai nestemäisiä pesuaineita.

- 1 Sammuta lapsen yksikkö ja vanhemman yksikkö ja irrota verkkolaitteet pistorasiasta.
- 2 Puhdista vanhemman yksikkö ja lapsen yksikkö kuivalla liinalla.

⊖ Huomautus:

Lapsen yksikön objektiivissa olevat sormenjäljet ja lika voivat heikentää kameran suorituskykyä. Älä kosketa objektiivia sormilla.

⚠ Varoitus:

Varmista, että yksiköt ovat kuivia, ennen kuin liität ne verkkovirtaan.

- 3 Pyyhi sovittimet puhtaiksi kuivalla liinalla.

7 Säilytys

Jos itkuhälytintä ei käytetä vähään aikaan, poista paristot lapsen yksiköstä ja akku vanhemman yksiköstä. Säilytä vanhemman ja lapsen yksiköt sekä latauslaitteet viileässä, kuivassa paikassa.

8 Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa laitteen lisäosia osoitteesta www.shop.philips.com/service. Jos verkkokauppa ei ole saatavilla maassasi, ota yhteys Philips-jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Jos lisäosien ostamisessa on hankaluuksia, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kansainvälisessä takuulehtisessä.

9 Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philips AVENT -verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com/AVENT tai kysy neuvoa Philipsin asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteys Philipsin jälleenmyyjään.

10 Tavallisimmat kysymykset

Tässä luvussa on usein kysytyjä kysymyksiä laitteesta. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, lue lisää tavallisimpia kysymyksiä osoitteesta www.philips.com/support tai ota yhteys maasi Philipsin asiakaspalveluun.

Yksikköjen käynnistäminen/yhteyden muodostaminen

Miksi yksiköiden virran merkkivalot eivät syty, kun kytken virran?

- Vanhemman yksikön akku saattaa olla tyhjä ja vanhemman yksikköä ei ole liitetty pistorasiaan. Aseta liitin vanhemman yksikköön ja kytke sovitin pistorasiaan. Kytke virta vanhemman yksikköön ja muodosta yhteys lapsen yksikköön painamalla virtapainiketta.
- Lapsen yksikköä ei ehkä ole liitetty verkkovirtaan ja lapsen yksikön paristot saattavat olla tyhjä tai niitä ei ole lainkaan. Liitä lapsen yksikkö verkkovirtaan tai aseta lapsen yksikköön uudet paristot. Muodosta sitten yhteys vanhemman yksikköön asettamalla lapsen yksikön virtapainike ON-asentoon.

Miksi vanhemman yksikkö ei lataudu, kun liitän sen laitteeseen?

- Akun käyttöikä saattaa olla lopussa. Vaihda akku.
- Verkkolaitetta ei ehkä ole liitetty kunnolla. Varmista, että verkkolaite on kytketty pistorasiaan kunnolla.

Miksi lapsen yksikkö ei lataudu, kun liitän sen laitteeseen?

- Lapsen yksikössä ei ole lataustoimintoa. Aseta uudet paristot lapsen yksikköön, jos haluat käyttää lapsen yksikköä ilman johtoa.

Miksi yhteyden muodostaminen ei onnistu? Miksi yhteys katkeaa välillä? Miksi ääniyhteydessä on katkoksia?

- Yksiköt ovat todennäköisesti kantavuusalueen reunoilla tai muut 2,4 GHz:n langattomat laitteet aiheuttavat häiriöitä. Kokeile jotain toista sijaintia, siirrä yksiköitä lähemmäs toisiaan tai sammuta muut 2,4 GHz:n langattomat laitteet. Huomioi, että yhteyden muodostaminen laitteiden välille uudelleen kestää aina noin 5 sekuntia.
- Jos käytössä on kaksi videoitkuhälytintä, varmista, että ne ovat vähintään 1,5 metrin etäisyydellä toisistaan häiriöiden estämiseksi.
- Lapsen yksikköä ei ehkä ole liitetty verkkovirtaan ja lapsen yksikön paristot saattavat olla tyhjäät tai niitä ei ole lainkaan. Liitä lapsen yksikkö verkkovirtaan tai aseta lapsen yksikköön uudet paristot. Muodosta sitten yhteys vanhemman yksikköön asettamalla lapsen yksikön virtapainike ON-asentoon.

Mitä sähkökatkoksen aikana tapahtuu?

- Vanhemman yksikkö toimii akulla, joten se toimii edelleen, jos akun varaus on riittävä. Jos olet asettanut lapsen yksikköön paristot, kamera toimii edelleen ja näet lapsen.

Miksi lapsen yksikön paristot tyhjenevät nopeasti?

- Lapsen yksikkö kuluttaa paljon energiaa, kun videonäyttö on jatkuvasti päällä, kun kehtolauluja toistetaan tai kun yövalo on kytketty päälle. Suosittelemme lapsen yksikön käyttöä aina verkkovirralla ja paristojen käyttöä vain varavirtatarkoitukseen. Älä laita ladattavia akkuja lapsen yksikköön, sillä ne purkautuvat hitaasti silloinkin, kun ne eivät ole käytössä.

Miksi vanhemman yksikön lataamiseen kuluu yli 2,5 tuntia?

- Vanhemman yksikön virta saattaa olla kytkettynä lataamisen aikana. Katkaise yksikön virtaa lataamisen ajaksi.

Miksi minun täytyy pitää lapsen yksikkö ja sen johto ainakin 1 metrin etäisyydellä lapsestani?

- Varmistat parhaan äänentunnistuksen ja vältät kuristumisvaaran asettamalla lapsen yksikön ja sen johdon aina vähintään 1 metrin etäisyydelle lapsesta.

Vanhemman yksikön ilmaisimet

Miksi vanhemman yksikön videonäytössä ei näy akkutilakuvaketta, kun aloitan vanhemman yksikön lataamisen?

- Kuvake saattaa tulla näkyviin vanhemman yksikön videonäytössä vasta muutaman minuutin kuluttua, kun yksikköä ladataan ensimmäistä kertaa tai kun laite on ollut pitkään käyttämättä.

Miksi akun/virran merkkivalo ja akun kuvake videonäytössä vilkkuvat punaisena?

- Jos vanhemman yksikön akun/virran merkkivalo ja akun kuvake videonäytössä vilkkuvat punaisena, akun lataus on vähissä. Kytke vanhemman yksikkö verkkovirtaan ja lataa akku (lisätietoja on kohdassa Käyttöäönnoton valmistelu).

Miksi vanhemman yksiköstä kuuluu merkkiääni?

- Jos vanhemman yksikkö antaa merkkiäänen ja videonäyttöön tulee yhteysvirheestä kertova kuvake, yhteys lapsen yksikköön on katkennut. Siirrä vanhemman yksikkö lähemmäksi lapsen yksikköä.
- Jos vanhemman yksikön akun/virran merkkivalo ja akun kuvake videonäytössä vilkkuvat punaisena ja kuulet merkkiäänen, akun lataus on vähissä. Kytke vanhemman yksikkö verkkovirtaan ja lataa akku (lisätietoja on kohdassa Käyttöäönnoton valmistelu).
- Lapsen yksikön virta saattaa olla katkaistu. Kytke virta lapsen yksikköön.

Ääni

Miksi videonäytöstä kuuluu kimeä ääni?

- Yksiköt saattavat olla liian lähellä toisiaan. Varmista, että vanhemman yksikkö ja lapsen yksikkö ovat ainakin 1,5 metrin etäisyydellä toisistaan ja aseta äänenvoimakkuus alemmalle tasolle.
- Vanhemman yksikön äänenvoimakkuus voi olla liian korkea. Vähennä vanhemman yksikön äänenvoimakkuutta.

Vainko lisätä kehtolaulun äänenvoimakkuutta lapsen yksikössä?

- Et voi.

Miksi laitteesta ei kuulu ääntä / miksi lapsen itkuä e kuulu?

- Vanhemman yksikön äänenvoimakkuus on ehkä asetettu liian hiljaiseksi tai yksikkö on ehkä asetettu äänettömäksi. Lisää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta.
- Et ehkä ole poistanut suojakalvoa mikrofonista. Varmista, että suojakalvo on kokonaan poistettu.
- Olet ehkä ottanut käyttöön puheohjauksen. Jos puheohjaus on käytössä, videonäyttö käynnistyy ainoastaan, kun lapsen yksikkö havaitsee äänen. Kun ääntä ei havaita, videonäyttö ei ole käytössä, jolloin se säästää virtaa.
- Olet ehkä ottanut käyttöön automaattisen mykistystoiminnon. Kun lapsen yksikkö havaitsee matalan äänentason, esim. nukkuvan vauvan äänen, vanhemman yksikkö mykistää äänentoiston automaattisesti, jolloin et kuule tätä ääntä. Kun vauva alkaa itkeä, vanhemman yksikkö käynnistää äänenvoimakkuuden automaattisesti uudelleen, jolloin kuulet itkuäänien.
- Lapsen yksikkö saattaa olla liian kaukana lapsestasi. Varmista, ettei lapsen yksikkö ole yli 1,5 metrin päässä lapsestasi, mutta ei kuitenkaan alle metrin etäisyydellä, jotta kuristumisvaara vältetään.

Miksi vanhemman yksikkö reagoi liian nopeasti muihin ääniin?

- Lapsen yksikkö havaitsee myös muita ääniä kuin lapsesi itkun. Siirrä lapsen yksikkö lähemmäs lasta (mutta huomaa, että vähimmäisetäisyys on 1 metri).

Miksi vanhemman yksiköstä kuuluu surinaa?

- Häiriöitä voi ilmetä, kun vanhemman yksikkö ei ole lapsen yksikön kuuluvuusalueella. Häiriöitä voi ilmetä myös, jos yksiköiden välillä on liian monta seinää tai kattoa tai käytössä on muita 2,4 GHz:n langattomia laitteita (kuten mikroaaltouuni, Wi-Fi-reititin). Aseta vanhemman yksikkö eri paikkaan, lähemmäs lapsen yksikköä, tai sammuta muut langattomat laitteet.
- Vanhemman yksikön akku on ehkä ladattava.

Käyttöaika/kuuluvuusalue

Itkuhälyttimen määritetty kuuluvuusalue on enintään 150 metriä ulkona ja enintään 30 metriä sisällä. Miksi itkuhälyttimeni kuuluvuusalue on tätä paljon pienempi?

- Määritetty 150 metrin kuuluvuusalue on voimassa vain ulkona avoimessa tilassa ja näköyhteydessä. Kuuluvuus saattaa vaihdella ympäristön ja erilaisten häiriötekijöiden mukaan. Talon sisällä kuuluvuutta rajoittavat vanhemman yksikön ja lapsen yksikön välillä olevien seinien ja/tai kattojen lukumäärä ja tyyppi.

Vanhemman yksikön käyttöajan pitäisi olla vähintään 5,5 tuntia. Miksi vanhemman yksikköni käyttöaika on lyhyempi?

- Kun vanhemman yksikön akku on ladattu ensimmäisen kerran, käyttöaika on määritetty lyhyempi, koska akku ei ole vielä saavuttanut täyttä kapasiteettiaan. Akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa vasta, kun se on ladattu ja lataus on purettu vähintään neljä kertaa. Tämän jälkeen käyttöaika on 5,5 tuntia, jos puheohjaus ei ole käytössä, ja 7 tuntia, jos puheohjaus on käytössä.

- Vanhemman yksikkö käyttää paljon virtaa, kun videonäyttö on jatkuvasti käytössä. Lisää käyttöaikaa ottamalla puheohjaus käyttöön (lisätietoja on Ominaisuudet-luvun kohdassa Puheohjaus).
- Vanhemman yksikön äänenvoimakkuus on ehkä asetettu liian korkeaksi, jolloin vanhemman yksikkö kuluttaa paljon virtaa. Vähennä vanhemman yksikön äänenvoimakkuutta.
- Ladattavien akkujen kapasiteetti voi heikentyä ajan mittaan. Jos sinulla on kysyttävää asiasta, ota yhteys asiakaspalveluumme. Voit hankkia uuden akun Philipsin verkkokaupasta osoitteessa www.shop.philips.com/service.

Miksi vanhemman yksikössä on häiriöitä?

- Häiriöitä voi ilmetä, kun vanhemman yksikkö ei ole lapsen yksikön kuuluvuusalueella. Häiriöitä voi ilmetä myös, jos yksiköiden välillä on liian monta seinää tai kattoa tai käytössä on muita 2,4 GHz:n langattomia laitteita (kuten mikroaaltouuni, Wi-Fi-reititin). Aseta vanhemman yksikkö eri paikkaan, lähemmäs lapsen yksikköä, tai sammuta muut langattomat laitteet.

Videonäyttö

Miksi videonäyttö värisee?

- Häiriöitä voi ilmetä, kun vanhemman yksikkö ei ole lapsen yksikön kuuluvuusalueella. Häiriöitä voi ilmetä myös, jos yksiköiden välillä on liian monta seinää tai kattoa tai käytössä on muita 2,4 GHz:n langattomia laitteita (kuten mikroaaltouuni, Wi-Fi-reititin). Aseta vanhemman yksikkö eri paikkaan, lähemmäs lapsen yksikköä, tai sammuta muut langattomat laitteet.
- Vanhemman yksikön akku on ehkä ladattava.

Miksi videonäytössä ei ole kuvaa, kun akun/virran merkkivalo palaa?

- Vanhemman yksikkö saattaa olla puheohjaustilassa. Käynnistä näyttö painamalla puheohjauspainiketta uudelleen.

Miksi videonäytön kuva ei ole selkeä?

- Näytön kirkkaus on ehkä liian heikko. Lisää näytön kirkkautta (katso luvun Ominaisuudet kohta Näytön kirkkauden säätäminen).
- Et ehkä ole poistanut suojakalvoa videonäytöstä. Poista suojakalvo.

Miksi vanhemman yksikkö ei toimi puheohjaustilassa?

- Lapsen yksikkö on ehkä liian kaukana lapsesta, joten äänentunnistus ei toimi. Varmista, että lapsen yksikkö on 1–1,5 metrin etäisyydellä lapsesta.

Miksi videonäytön kuva ei ole selkeä käytettäessä pimeänäkötalaa?

- Lapsen yksikkö on ehkä liian kaukana lapsesta. Varmista, että lapsen yksikkö on 1–1,5 metrin etäisyydellä lapsesta.
- Näyttö saattaa olla vihertävä, kun infrapunavalot ovat käytössä. Tämä on normaalia ja aiheutuu ulkoisista valonlähteistä.

www.philips.com/AVENT

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

**Trademarks owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved**

