


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SCD525




PHILIPS


AVENT

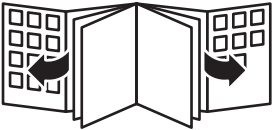

A

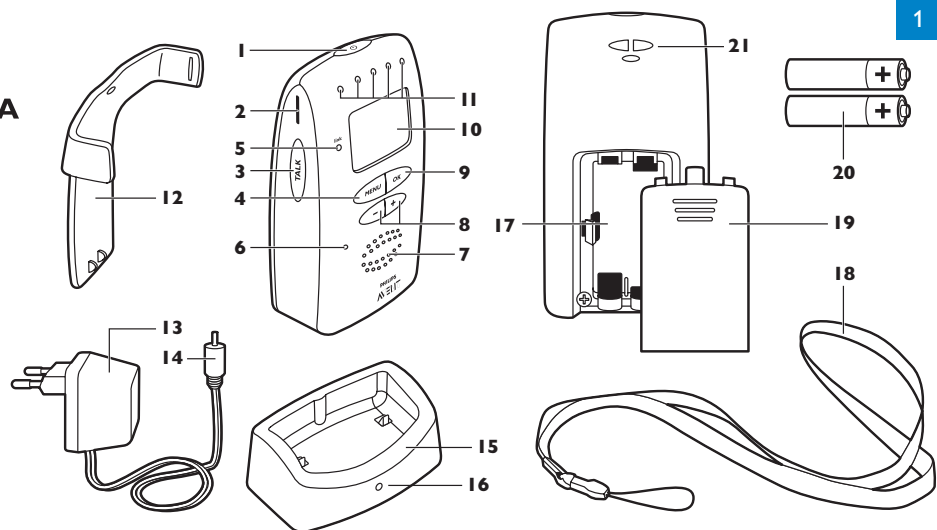

B

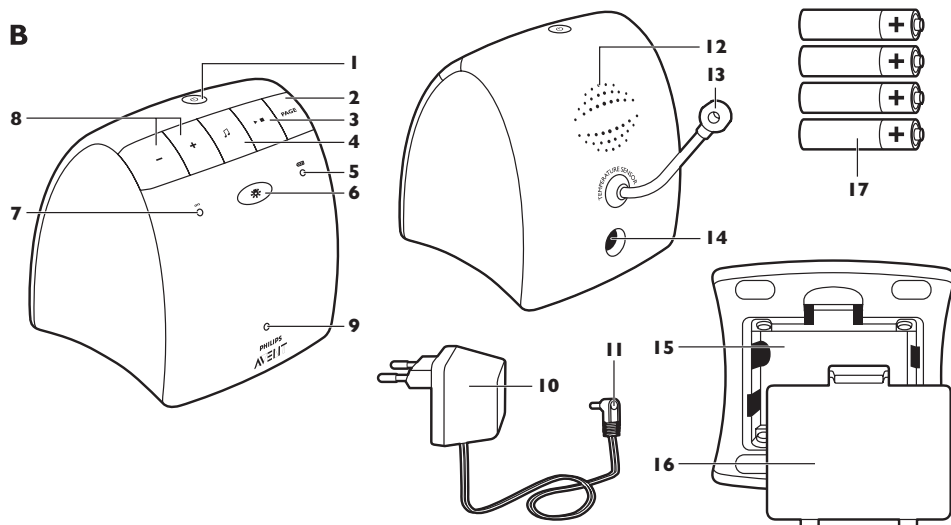

- C**
- | | |
|-----|-----|
| 1 — | 5 — |
| 2 — | 6 — |
| 3 — | 7 — |
| 4 — | |

ENGLISH	6
ESPAÑOL	22
PORTUGUÊS DO BRASIL	38

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT! To fully benefit from the support that Philips AVENT offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Philips AVENT is dedicated to producing caring, reliable products that give parents the reassurance they need. This Philips AVENT baby monitor provides round-the-clock support by ensuring you can always hear your baby clearly without any distracting noise. The DECT technology guarantees zero interference and a crystal clear signal between the baby unit and the parent unit.

The temperature sensor enables you to monitor the temperature in your baby's room, and offers you personalised settings to help keep your baby's room comfortable.

General description (Fig. 1)

A Parent unit

- 1 On/off button 
- 2 Slot for belt clip
- 3 TALK button
- 4 MENU button
- 5 LINK light
- 6 Microphone
- 7 Loudspeaker
- 8 Menu and volume +/- buttons
- 9 OK button
- 10 Display
- 11 Sound level lights
- 12 Belt clip
- 13 Adapter
- 14 Small appliance plug
- 15 Charger
- 16 Charging light
- 17 Compartment for rechargeable batteries
- 18 Neck strap
- 19 Lid of compartment for rechargeable batteries
- 20 Rechargeable batteries (included)
- 21 Opening for neck strap

B Baby unit

- 1 On/off button 
- 2 PAGE button
- 3 Play/stop button 
- 4 Lullaby button 
- 5 Battery light 
- 6 Nightlight button 
- 7 Power-on light
- 8 Volume +/- buttons
- 9 Microphone
- 10 Adapter
- 11 Large appliance plug
- 12 Loudspeaker
- 13 Temperature sensor
- 14 Socket for large appliance plug
- 15 Compartment for non-rechargeable batteries
- 16 Lid of compartment for non-rechargeable batteries
- 17 Non-rechargeable batteries (not included)

C Display

- 1 Nightlight symbol
- 2 ECO symbol
- 3 Lullaby symbol
- 4 Sound alert
- 5 Temperature alert
- 6 Battery symbol
- 7 Room temperature indication (Celsius or Fahrenheit)

For other display indications and volume/sensitivity levels, see chapters 'Features' and 'Menu options'.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse any part of the baby monitor in water or any other liquid.
- Do not place the appliance where water or any other liquid can drip or splash onto it.
- Never put any object containing liquid on top of the baby unit.

Warning

- Check if the voltage indicated on the adapters of the baby unit and the charger corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Only use the adapter supplied to connect the baby unit to the mains.
- Only use the charger and adapter supplied to charge the parent unit.
- The adapters contain a transformer. Do not cut off the adapters to replace them with other plugs, as this causes a hazardous situation.
- If the adapters are damaged, always have them replaced with one of the original type in order to avoid a hazard. For the correct type, see chapter 'Replacement'.
- If the charger of the parent unit is damaged, always have it replaced with one of the original type.
- Never use the baby monitor in moist places or close to water.
- Except for the battery compartments, do not open the housing of the baby unit and parent unit in order to prevent electric shock.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Use and store the appliance at a temperature between 7°C and 40°C.
- Do not expose the baby unit and parent unit to extreme cold or heat or to direct sunlight. Do not put the baby unit and the parent unit close to a heating source.
- Make sure the baby unit and the cord are always out of reach of the baby (at least 1 metre/3 feet away).
- Never place the baby unit inside the baby's bed or playpen.
- Never cover the parent unit and the baby unit with anything (e.g. a towel or blanket).
- Always place non-rechargeable batteries of the correct type in the baby unit.
- Always place rechargeable batteries of the correct type in the parent unit.
- If you place the parent unit next to a transmitter or other DECT appliance (e.g. a DECT telephone or wireless router for the internet), the connection with the baby unit may be lost. Move the baby monitor further away from the other wireless appliances until the connection is restored.

- Switched-on mobile phones in the vicinity of the baby monitor may cause interference with the baby monitor.
- Radio interference is inevitable and may have an effect on the sound quality of the baby monitor.

General

- This baby monitor is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.
- Take every precaution to make sure that your baby can sleep safely.
- The temperature sensor only measures the temperature in the baby room. It cannot be used to control or adjust the temperature in the baby room.

Important information about non-rechargeable and rechargeable batteries

- Non-rechargeable batteries and rechargeable batteries may explode if exposed to sunshine, fire or high temperatures due to other causes.
- Always place rechargeable batteries of the correct type in the parent unit to avoid the risk of explosion. Do not use non-rechargeable batteries to avoid the risk of explosion.
- Always place non-rechargeable batteries of the correct type in the baby unit to avoid the risk of explosion. The baby unit does not have a charging function.
- Make sure that your hands are dry when you insert or replace non-rechargeable batteries or rechargeable batteries.
- To avoid damage due to leakage of non-rechargeable or rechargeable batteries:
 - 1 Do not expose the appliance to temperatures higher than 35°C.
 - 2 Remove the rechargeable batteries of the parent unit and the non-rechargeable batteries of the baby unit if you are not going to use the appliance for one month or more.
 - 3 Do not leave empty non-rechargeable batteries in the baby unit.
- Dispose of non-rechargeable batteries and rechargeable batteries properly (see chapter 'Environment').

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips AVENT appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Preparing for use

Baby unit

You can use the baby unit from the mains or on non-rechargeable batteries. Even if you are going to use the unit from the mains, we advise you to insert the non-rechargeable batteries. This guarantees automatic back-up in case of mains failure.

Mains operation

- 1 Put the large appliance plug in the baby unit and put the adapter in a wall socket (Fig. 2).**

Operation on non-rechargeable batteries

The baby unit runs on four 1.5V R6 AA batteries (not included). We strongly advise you to use Philips LR6 PowerLife batteries.

Do not use rechargeable batteries, as the baby unit does not have a charging function.

Place batteries in the baby unit if you do not want to use it from the mains or if you want to be sure of backup power in case of mains failure. Replace the batteries when the baby unit indicates that the batteries are low (the empty battery symbol flashes on the display and the text 'Battery low' appears).

Unplug the baby unit and make sure your hands and the unit are dry when you insert the non-rechargeable batteries.

- 1 Remove the lid of the compartment for non-rechargeable batteries. (Fig. 3)
- 2 Insert four non-rechargeable batteries (Fig. 4).

Note: Make sure the + and - poles point in the right direction.

- 3 Reattach the lid. (Fig. 5)

Note: When the batteries are low, the battery light on the baby unit flashes red.

Parent unit

Operation on rechargeable batteries

The parent unit comes with two rechargeable NiMH AAA 850mAh batteries. Charge the parent unit before you use it for the first time or when the parent unit indicates that the batteries are low (the empty battery symbol flashes on the display and the parent unit beeps). The parent unit starts indicating that the batteries are low 30 minutes before the batteries are completely empty.

Note: If the batteries are completely empty, the parent unit automatically switches off and loses contact with the baby unit.

- 1 Remove the lid of the compartment for the rechargeable batteries (Fig. 6).
- 2 Insert the rechargeable batteries (Fig. 7).

Note: Make sure the + and - poles of the batteries point in the right direction.

- 3 Reattach the lid (Fig. 8).

- 4 Insert the small appliance plug into the charger, put the adapter in a wall socket and place the parent unit in the charger (Fig. 9).

- The charging light on the charger goes on.
- The display shows a charging battery symbol to indicate that the parent unit is charging.

- 5 Leave the parent unit in the charger until the batteries are fully charged.

- During charging, the charging light on the charger stays on.
- When the batteries are fully charged, the display of the parent unit shows a full battery symbol .
- When you charge the parent unit for the first time or after a long period of disuse, switch it off and let it charge continuously for at least 10 hours.
- Charging normally takes 8 hours, but it takes longer when the parent unit is switched on while charging. To keep the charging time as short as possible, switch off the parent unit during charging.
- When the batteries are fully charged, the parent unit can be used cordlessly for up to 24 hours.

Note: When the parent unit is charged for the first time, the operating time is less than 24 hours. The batteries only reach their full capacity after you have charged and discharged them four times.

Note: When the parent unit is not in the charger, the batteries gradually discharge, even when the parent unit is switched off.

Using the appliance

- 1 Place the parent unit and the baby unit in the same room to test the connection (Fig. 10). Make sure the baby unit is at least 1 metre/3 feet away from the parent unit.
- 2 Press and hold the on/off button  on the baby unit until the green power-on light goes on. (Fig. 11)

Note: The power-on light always lights up green, even when there is no connection with the parent unit.

- The nightlight lights up briefly and then goes out again.

- ▶ The battery light  lights up briefly and then goes out again. (Fig. 12)
- ▶ **3** Press and hold the on/off button  on the parent unit until the sound level lights light up briefly. (Fig. 13)
- ▶ The display goes on and the battery symbol appears on the display (Fig. 14).
- ▶ The LINK light flashes red and the message 'Searching' appears on the display. (Fig. 15)
- ▶ The LINK light on the parent unit turns green and lights up continuously when a connection has been established between the baby unit and parent unit. The message 'Linked' appears on the display. (Fig. 16)
- ▶ After 2 seconds the message 'Linked' disappears and the temperature value is shown on the display. (Fig. 17)
- ▶ If no connection is established, the LINK light on the parent unit flashes red. The parent unit beeps from time to time and the message 'Searching' appears on the display, followed by the message 'Not Linked' (Fig. 18).

Positioning the baby monitor

- ▶ **1** Place the baby unit at least 1 metre/3 feet away from your baby (Fig. 19).
 - ▶ **2** Place the parent unit within the operating range of the baby unit. Make sure it is at least 1 metre/3 feet away from the baby unit to avoid acoustic feedback (Fig. 20).
- For more information on the operating range, see section 'Operating range' below.

Operating range

The operating range of the baby monitor is 330 metres/1000 feet in open air. Depending on the surroundings and other disturbing factors, this range may be smaller. Indoors the operating range is up to 50 metres/150 feet.

Note: If the ECO mode is switched on, the operating range of the baby monitor is also smaller. See section 'ECO mode' in chapter 'Menu options'.

Dry materials	Material thickness	Loss of range
Wood, plaster, cardboard, glass (without metal, wires or lead)	< 30cm/12in	0-10%
Brick, plywood	< 30cm/12in	5-35%
Reinforced concrete	< 30cm/12in	30-100%
Metal grilles or bars	< 1cm /0.4in	90-100%
Metal or aluminium sheets	< 1cm/0.4in	100%

For wet and moist materials, the range loss may be up to 100%.

Features

The following features are described in chapter 'Menu options', as they can only be operated in the menu of the parent unit:

- Adjusting microphone sensitivity
- Sound alert on/off
- Setting room temperature range (minimum and maximum temperature)
- Temperature alert on/off
- ECO mode on/off
- Setting temperature scale (Fahrenheit or Celcius)

Adjusting loudspeaker volume

- 1 Press the volume + or – button on the baby unit until the desired loudspeaker volume for the baby unit has been reached (Fig. 21).

Note: You can only set the loudspeaker volume on the baby unit when a lullaby is playing.

- 2 Press the volume + or – button on the parent unit until the desired loudspeaker volume for the parent unit has been reached (Fig. 22).
- ▶ The display gives visual feedback on the volume settings of the parent unit: (Fig. 23)
 - Volume switched off/silent baby monitoring
 - Minimum volume
 - Maximum volume

Note: If the volume is set to a high level, the units consume more power.

Talk function

You can use the TALK button on the parent unit to talk to your baby (e.g. to comfort your baby).

- 1 Press and hold the TALK button and talk clearly into the microphone from a distance of 15-30cm (Fig. 24).
- ▶ The green LINK light starts flashing and the message 'Talk' appears on the display.
- 2 Release the TALK button when you have finished talking.

Sound level lights

The parent unit continuously monitors the sound level in your baby's room and the sound level lights let you know if there is any activity. If your baby cries, you see the sound level lights light up on the parent unit.

- As long as the baby unit does not detect a sound, all sound level lights on the parent unit are out.
- When the baby unit picks up a sound, one or more sound level lights on the parent unit go on. The number of lights that go on is related to the loudness of the sound picked up by the baby unit.

Nightlight

Note: You can also switch the nightlight on and off in the menu of the parent unit (see chapter 'Menu options', section 'Nightlight').

- 1 Press the nightlight button  on the baby unit to switch on the nightlight. (Fig. 25)
 - ▶  appears on the display of the parent unit.
- 2 Press the nightlight button  again to switch off the nightlight.
 - ▶ The nightlight dims gradually before it goes out completely.
 - ▶  disappears from the display of the parent unit.

Tip: Switch off the nightlight when you operate the baby unit on the non-rechargeable batteries. This saves power.

Paging the parent unit

If you have misplaced the parent unit and its volume is switched off, you can use the PAGE button on the baby unit to locate the parent unit.

Note: The paging function only works when the parent unit is switched on.

- 1 Press the PAGE button on the baby unit (Fig. 26).
 - ▶ The message 'Paging' appears on the display of the parent unit.
 - ▶ The parent unit produces a paging alert tone.

- 2** To stop the paging alert tone, press the **PAGE** button again or press any button on the parent unit.

Lullaby function

Note: You can also operate the lullaby function in the menu of the parent unit (see chapter 'Menu options', section 'Lullaby function').

- 1** Press the play/stop button ►■ on the baby unit to play the currently selected lullaby. (Fig. 27)
 - The lullaby starts to play and repeats continuously.
- 2** To select another lullaby when a lullaby is playing: (Fig. 28)
 - Press the lullaby button 🎵 on the baby unit.
 - Wait 2 seconds for the next lullaby to start.
 - If you want another lullaby, press the lullaby button 🎵 on the baby unit again.
- 3** To stop the lullaby, press the play/stop button ►■ on the baby unit again. (Fig. 27)

Out of range alert

When the parent unit is out of range of the baby unit, the parent unit beeps from time to time and the messages 'Searching' and 'Not linked' appear on the display. The **LINK** light on the parent unit flashes red.

Note: The message 'Not Linked' also appears on the display of the parent unit when the baby unit is switched off.

Menu options

All functions can be operated on the parent unit, but some functions can also be operated on the baby unit.

Menu operation - general explanation

Note: Menu functions can only be operated when a connection has been established between the baby unit and the parent unit.

- 1** Press the **MENU** button to open the menu (Fig. 29).
 - The first menu option appears on the display.
- 2** Use the – and + buttons to select the desired menu option (Fig. 30).

Note: The arrow indicates in which direction you can navigate.

- 3** Press the **OK** button to confirm (Fig. 31).
- 4** Use the + and - buttons to select the desired setting.
- 5** Press the **OK** button to confirm.
 - The new setting flashes once. The message 'saved' also flashes once and then disappears from the display.
- 6** Press the **MENU** button again to exit the menu.

ECO mode

Note: You can only switch the ECO mode on and off in the menu of the parent unit.

You can use the ECO mode to reduce the energy consumption of the appliance. Monitoring your baby from a small distance requires less transmission power and less electrical power than monitoring your baby from a large distance. When you monitor your baby from a small distance, you can activate the ECO mode. In the ECO mode, the appliance consumes

less energy, but still ensures that you can always hear your baby clearly without any distracting noise. Using the baby monitor in the ECO mode helps you to preserve the environment.

Note: The operating range of the baby monitor when it is operated in the ECO mode is 260 meters in open air. Depending on the surroundings and other factor that may cause interference, this range may be smaller.

- 1 Select 'ECO mode' with the + and - buttons (Fig. 30).
- 2 Press the OK button to confirm (Fig. 31).
- 3 If the ECO mode is off, the display shows 'On?'. Press the OK button to switch on the ECO mode. If the ECO mode is on, the display shows 'Off?'. Press the OK button to switch off the ECO mode.
- If you have set the ECO mode to 'on', the parent unit switches off and on again. The ECO mode symbol appears on the display of the baby unit and the parent unit to indicate that both units now operate in ECO mode.

Note: The connection between parent and baby unit may be lost when the ECO mode is switched on. If this happens, the operating range may be too large for the ECO mode. In this case, either reduce the operating range or switch off the ECO mode.

Nightlight on/off

- 1 Select 'Light' with the + and - buttons.
- 2 Press the OK button to confirm.
- 3 If the nightlight is off, the display shows 'On?'. Press the OK button to switch on the nightlight. If the nightlight is on, the display shows 'Off?'. Press the OK button to switch off the nightlight.

Lullaby function

Selecting a lullaby

- 1 Select 'Lullaby' with the + and - buttons.
 - 2 Press the OK button to confirm.
 - 3 Press the + button once or several times to select one of the five lullabies from the list or to select 'Play All'.
 - 4 Press the OK button to confirm.
- When you have selected one of the five lullabies, it is played 5 times in a row.
When you select 'play all', all 5 lullabies are played once.

Switching to another lullaby

- 1 Press the + button to choose another lullaby from the list.
- 2 Press the OK button to confirm.

Pausing a lullaby

- 1 Press the OK button.
- The message 'Paused' appears on the display.
- 2 Press the OK button again to resume the lullaby.

If you do not continue the lullaby within 30 seconds, the lullaby function switches off automatically. The message 'Paused' and the lullaby symbol disappear from the display.

Stopping a lullaby

- 1** Press the + button to select 'Stop' from the list.
- 2** Press the OK button to confirm.

Adjusting microphone sensitivity

Note: You can only adjust the microphone sensitivity in the menu of the parent unit.

You can set the microphone sensitivity of the baby unit to the desired level. You can only change the microphone sensitivity when a connection between the baby unit and the parent unit has been established, i.e. when the LINK light on the parent unit lights up green continuously.

- 1** Select 'Sensitivity' with the + and - buttons.
 - 2** Press the OK button to confirm.
 - 3** Select the desired microphone sensitivity level for the baby unit with the + and - buttons. (Fig. 32)
 - 1 Minimum sensitivity level
 - 2 Maximum sensitivity level
 - 4** Press the OK button to confirm.
- The message 'Saved' appears on the display.

Note: When the microphone sensitivity of the baby unit is set to a high level, it picks up more sounds and therefore transmits more often. As a result, the units consume more power and the operating time of the battery is shorter.

Sound alert on/off

Note: You can only switch the sound alert on and off in the menu of the parent unit.

This feature allows you to monitor your baby silently. It enables you to switch off the volume on your parent unit and still be alerted if your baby cries.

If the sound alert is switched on, the parent unit beeps as soon as the fourth sound level light lights up blue while the volume is switched off. In addition, the backlight of the parent unit display goes on and the sound alert symbol (q) flashes on the display.

- 1** Select 'Alert settings' with the + and - buttons.
 - 2** Press the OK button to confirm.
 - 3** Select 'Sound alert' with the + and - buttons.
 - 4** Press the OK button to confirm.
 - 5** If the alert is off, the display shows 'On?'. Press the OK button to switch on the alert. If the alert is on, the display shows 'Off?'. Press the OK button to switch off the alert.
- If you have set the sound alert to 'on', the sound alert symbol (q) appears on the display of the parent unit.

Setting room temperature range

Note: You can only adjust the temperature range in the menu of the parent unit.

A baby will sleep comfortably in a room heated to a temperature between 16°C and 20°C. This is important, since a baby cannot regulate its body temperature as well as an adult. A baby needs more time to adjust to temperature changes.

If you do not set a temperature range, the baby monitor alerts you when the temperature in your baby's room drops below 14°C or rises above 35°C. In this case, the backlight of the parent unit display goes on and 'High' or 'Low' appears on the display. To change the default minimum and maximum temperature, follow the instructions below.

Note: The temperature of the baby's room is shown on the display of the parent unit when they are linked.

- 1 Select 'Temperature' with the + and - buttons.
- 2 Press the OK button to confirm.
- 3 Select 'Range' with the + and - buttons.
- 4 Press the OK button to confirm.
- 5 Set the desired minimum temperature with the + and - buttons.
- 6 Press the OK button to confirm.
- 7 Set the desired maximum temperature with the + and - buttons.
- 8 Press the OK button to confirm.
- The message 'Saved' appears on the display.

Temperature alert on/off

Note: You can only switch the temperature alert on and off in the menu of the parent unit.

Note: If the temperature alert is activated too often, reduce the set minimum temperature and/or increase the set maximum temperature (see 'Setting room temperature range').

If the temperature alert is switched on, the parent unit beeps if the actual room temperature exceeds the set maximum temperature or drops below the set minimum temperature. In addition, the backlight of the parent unit display goes on and 'High' or 'Low' appears on the display. If no minimum and maximum temperatures have been set, the temperature alert is given when the room temperature drops below 14°C or rises above 35°C.

- 1 Select 'Temperature' with the + and - buttons.
- 2 Press the OK button to confirm.
- 3 Select 'Alert' with the + and - buttons.
- 4 Press the OK button to confirm.
- 5 If the alert is off, the display shows 'On?'. Press the OK button to switch on the alert. If the alert is on, the display shows 'Off?'. Press the OK button to switch off the alert.

Setting temperature scale

Note: You can only set the temperature scale in the menu of the parent unit.

You can set the temperature scale either to Celsius (C) or Fahrenheit (F).

- 1 Select 'Settings' with the + and - buttons.
- 2 Press the OK button to confirm.
- 3 Select 'Temp scale' with the + and - buttons.
- 4 Press the OK button to confirm.
- 5 Select 'Celsius' or 'Fahrenheit' with the + and - buttons.

Reset function

This function in the menu of the parent unit allows you to reset both the parent unit and the baby unit to the default settings at the same time. You can use this function if problems occur that you cannot solve by following the suggestions in chapter 'Frequently asked questions'.

- 1 Select 'Settings' with the + and - buttons.

- 2** Press the OK button to confirm.
- 3** Select 'Reset' with the + and - buttons.
- 4** Press the OK button to confirm.
- ▶ The message 'Confirm?' appears on the display of the parent unit.
- 5** Press the OK button to confirm.
- ▶ The parent unit switches off and then switches on again.
- ▶ The units have now both been reset to the default factory settings.

Default settings

Parent unit

- Language: English
- Loudspeaker volume: 1
- Microphone sensitivity: 5
- Sound alert: off
- Temperature alert: off
- 'Temperature low' alert: 14°C
- 'Temperature high' alert: 35°C
- Temperature scale: Celsius
- ECO mode: off

Baby unit

- Loudspeaker volume: 3
- Nightlight: off
- Lullaby: off

Accessories

Belt clip and neck strap

If the batteries of the parent unit are sufficiently charged, you can take the unit with you inside and outside the house if you attach the unit to your belt or waistband with the belt clip or if you hang it around your neck with the neck strap. This allows you to monitor your baby while you are moving around.

Connecting the belt clip

- 1** Snap the belt clip onto the parent unit (Fig. 33).

Disconnecting the belt clip

- 1** Pull the belt clip off the parent unit.

Connecting the neck strap

- 1** Insert the end loop of the neck strap through the hole behind the strap post. Thread the neck strap through the end loop and pull the neck strap tight (Fig. 34).

Disconnecting the neck strap

- 1** Pass the neck strap through the end loop and pull the end loop out of the hole behind the strap post.

Cleaning and maintenance

Do not immerse the parent unit and the baby unit in water and do not clean them under the tap.

Do not use cleaning spray or liquid cleaners.

1 Unplug the baby unit if it is connected to the mains and take the parent unit out of the charger.

2 Clean the parent unit and the baby unit with a damp cloth.

Make sure the parent unit is dry before you put it back into the plugged-in charger.

3 Clean the charger with a dry cloth.

4 Clean the adapters with a dry cloth.

Storage

- When you are not going to use the baby monitor for some time, remove the non-rechargeable batteries from the baby unit and the rechargeable batteries from the parent unit. Store the parent unit, the baby unit, the charger of the parent unit and the adapters in a cool and dry place.

Replacement

Baby unit

Batteries

Only replace the non-rechargeable batteries of the baby unit with four non-rechargeable 1.5V R6 AA batteries.

Note: We strongly advise you to use Philips non-rechargeable batteries.

Adapter

Only replace the adapter of the baby unit with an adapter of the original type. You can order a new adapter from your dealer or a Philips service centre.

Adaptor: S004LN0750040

Input: 100-240V ~ 50/60Hz 150mA

Output: 7.5Vdc 400mA

Parent unit

Batteries

Only replace the rechargeable batteries of the parent unit with two rechargeable NiMH AAA 850mAh batteries.

Note: We strongly advise you to use Philips rechargeable batteries.

Adapter

Only replace the adapter of the parent unit with an adapter of the original type. You can order a new adapter from your dealer or a Philips service centre.

Adaptor: S004LN0750050

Input: 100-240V ~ 50/60Hz 150mA

Output: 7.5Vdc 500mA

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 35).
- Rechargeable and non-rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Do not throw away rechargeable and non-rechargeable batteries with the normal household waste, but hand them in at an official collection point. Always remove rechargeable

and non-rechargeable batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point. (Fig. 36)

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips AVENT website at www.philips.com/AVENT or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Frequently asked questions

This chapter lists the questions most frequently asked about the appliance. If you cannot find the answer to your question, contact the Customer Care Centre in your country.

Question	Answer
What is ECO mode? How does this mode help the environment?	The ECO mode has been developed to enable you to reduce your energy consumption. Monitoring your baby from a small distance requires less power than monitoring your baby from a large distance. When you monitor your baby from a small distance, you can activate the ECO mode. By switching on the ECO mode, your baby monitor uses less energy and is therefore more environment-friendly.
Why don't the power-on light of the baby unit and the LINK light of the parent unit come on when I press the on/off buttons of the units?	Perhaps the batteries of the parent unit are empty and the parent unit is not in the plugged-in charger. Insert the small appliance plug into the charger, put the adapter of the charger in a wall socket and place the parent unit in the charger. Then press the on/off button to establish connection with the baby unit.
	Perhaps the non-rechargeable batteries of the baby unit are empty and the baby unit is not connected to the mains. Replace the non-rechargeable batteries or connect the baby unit to the mains. Then press the on/off button to establish connection with the parent unit.
	If the LINK light on the parent unit still does not start to flash, use the reset function to reset the units to their default settings.
Why does the LINK light on the parent unit light up red continuously and why is the message 'Searching' shown on the display?	The baby unit and the parent unit are out of range of each other. Move the parent unit closer to the baby unit.
	The baby unit may be switched off. Switch on the baby unit.
	The ECO mode is switched on, but the operating range is too large. Move the parent unit closer to the baby unit or switch off the ECO mode.
Why does the battery light on the baby unit flash red?	The non-rechargeable batteries of the baby unit are running low. Replace the non-rechargeable batteries or connect the baby unit to the mains (see chapter 'Preparing for use').

Question	Answer
Why does the parent unit beep?	If the parent unit beeps while the LINK light lights up red continuously and the message 'Searching' is shown on the display, the connection with the baby unit is lost. Move the parent unit closer to the baby unit.
	If the parent unit beeps and the battery symbol on the display is empty, the rechargeable batteries of the parent unit are running low. Recharge the batteries.
	If you have switched off the volume while the sound alert is on, the parent unit beeps whenever the fourth sound level light lights up because the baby unit has picked up a sound.
	If you have set the room temperature range on the parent unit and the temperature alert is on, the parent unit beeps when the temperature drops below the set level or below 14°C or when the temperature rises above the set level or above 35°C.
	The baby unit may be switched off. Switch on the baby unit.
Why does the appliance produce a high-pitched noise?	The units may be too close to each other: Make sure the parent unit and the baby unit are at least 1 metre/3 feet away from each other.
	The volume of the parent unit may be set too high. Decrease the volume of the parent unit.
Why don't I hear a sound/Why can't I hear my baby cry?	The volume of the parent unit may be set too low or may be switched off. Increase the volume of the parent unit.
	The microphone sensitivity level of the baby unit may be set too low. Set the microphone sensitivity level to a higher level in the menu of the parent unit.
	The baby unit and the parent unit may be out of range of each other. Reduce the distance between the units.
Why does the parent unit react too quickly to other sounds?	The baby unit also picks up other sounds than those of your baby. Move the baby unit closer to the baby (but observe the minimum distance of 1 metre/3 feet).
	The microphone sensitivity level of the baby unit may be set too high. Decrease the microphone sensitivity level in the menu of the parent unit.
Why does the parent unit react slowly to the baby's crying?	The microphone sensitivity level of the baby unit may be set too low. Increase the microphone sensitivity level of in the menu of the parent unit.
Why do the non-rechargeable batteries of the baby unit run low quickly?	The microphone sensitivity level of the baby unit may be set too high, which causes the baby unit to transmit more often. Decrease the microphone sensitivity level in the menu of the parent unit.
	The volume on the baby unit may be set too high, which causes the baby unit to consume a lot of energy. Decrease the volume of the baby unit.

Question	Answer
	You may have set a maximum room temperature that is lower than the actual room temperature or a minimum room temperature that is higher than the actual room temperature. The baby unit continues to send data to the parent unit and therefore uses more power. This causes the non-rechargeable batteries of the baby unit to run low quickly.
	Perhaps you have switched on the nightlight. If you want to use the nightlight, we advise you to run the baby unit on mains power.
Why does the charging time of the parent unit exceed 8 hours?	The parent unit may be switched on during charging. Switch off the parent unit during charging.
The specified operating range of the baby monitor is 330 metres/1000 feet. Why does my baby monitor manage a much smaller distance than that?	The specified range is only valid outdoors in open air. Inside your house, the operating range is limited by the number and type of walls and/or ceilings in between. Inside the house, the operating range is up to 50 metres/150 feet.
	The ECO mode is switched on. When you operate the baby unit in ECO mode, the operating range is 260 meters/800 feet in open air. Inside your house, the operating range is limited by the number and type of walls and/or ceilings in between. Move the parent unit closer to the baby unit or switch off the ECO mode.
Why is the connection lost every now and then? Why are there sound interruptions?	The baby unit and the parent unit are probably close to the outer limits of the operating range. Try a different location or decrease the distance between the units. Please note that it takes about 30 seconds each time before a connection between the units is established.
	You may have placed the parent unit next to a transmitter or other DECT appliance, such as a DECT telephone or other 1.8GHz/1.9GHz baby monitor. Move the parent unit away from the other appliances until the connection is re-established.
What happens during a power failure?	If the parent unit is sufficiently charged, it continues to operate during a power failure, both inside and outside the charger. If there are batteries in the baby unit, it also continues to operate during a power failure.
Is my baby monitor secure from eavesdropping and interference?	The DECT technology of this baby monitor guarantees no interference from other equipment and no eavesdropping.
The operating time of the parent unit is supposed to be up to 24 hours. Why is the operating time of my parent unit shorter?	When the parent unit has been charged for the first time, the operating time is less than 24 hours. The rechargeable batteries only reach their full capacity after you have charged and discharged them at least four times.

Question	Answer
	The volume of the parent unit may be set too high, which causes the parent unit to consume a lot of energy. Decrease the volume of the parent unit
	The microphone sensitivity level of the baby unit may be set too high, which causes the parent unit to consume a lot of energy. Decrease the microphone sensitivity level in the menu of the parent unit.
Why doesn't battery symbol appear on the display of the parent unit when I start to recharge the parent unit?	It may take a few minutes before the battery symbol appears on the display of the parent unit when you charge the parent for the first time or after a long period of disuse.

Introducción

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips AVENT. Para disfrutar de todos los beneficios que le ofrece Philips AVENT, registre su producto en www.philips.com/welcome. Philips AVENT se dedica a fabricar productos confiables para el cuidado del bebé que brindan a los padres toda la tranquilidad que necesitan. Este baby monitor Philips AVENT le permite vigilar a su bebé constantemente y oírlo con claridad y sin ruidos molestos. La tecnología DECT garantiza la eliminación de interferencias y una señal nítida entre la unidad del bebé y la unidad para padres. El sensor de temperatura mide la temperatura de la habitación del bebé y ofrece ajustes personalizados para mantener la habitación confortable.

Descripción general (Fig. 1)

A Unidad para padres

- 1 Botón de encendido y apagado 
- 2 Ranura del clip para el cinturón
- 3 Botón TALK
- 4 Botón MENU
- 5 Luz LINK
- 6 Micrófono
- 7 Parlante
- 8 Botones de menú y volumen +/-
- 9 Botón OK
- 10 Pantalla
- 11 Luces de nivel de sonido
- 12 Clip para el cinturón
- 13 Adaptador
- 14 Enchufe pequeño de la unidad
- 15 Cargador
- 16 Luz de carga
- 17 Compartimiento para las pilas recargables
- 18 Correa para el cuello
- 19 Tapa del compartimiento para las pilas recargables
- 20 Pilas recargables (incluidas)
- 21 Abertura de la correa para el cuello

B Unidad del bebé

- 1 Botón de encendido y apagado 
- 2 Botón PAGE
- 3 Botón para reproducir y detener 
- 4 Botón de canción de cuna 
- 5 Luz de la pila 
- 6 Botón de luz nocturna 
- 7 Luz de encendido
- 8 Botones de volumen +/-
- 9 Micrófono
- 10 Adaptador
- 11 Enchufe grande de la unidad
- 12 Parlante
- 13 Sensor de temperatura
- 14 Toma para el enchufe grande de la unidad
- 15 Compartimiento para las pilas no recargables
- 16 Tapa del compartimiento para las pilas no recargables
- 17 Pilas no recargables (no incluidas)

C Pantalla

- 1 Símbolo de luz nocturna
- 2 Símbolo de modo ECO
- 3 Símbolo de canción de cuna
- 4 Alerta sonora
- 5 Alerta de temperatura
- 6 Símbolo de la pila
- 7 Indicador de temperatura de la habitación (Celcius o Fahrenheit)

Para conocer otras indicaciones de la pantalla y los niveles de volumen y sensibilidad, consulte los capítulos «Funciones» y «Opciones del menú».

Importante

Antes de usar la unidad, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo para futuras consultas.

Peligro

- No sumerja la unidad en ningún tipo de líquido.
- No coloque el artefacto en lugares donde existan riesgos de que se derramen líquidos o de salpicaduras.
- Nunca coloque recipientes con líquido sobre la unidad del bebé.

Advertencia

- Antes de conectar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en los adaptadores de la unidad del bebé y el cargador coinciden con la red eléctrica local.
- Utilice sólo el adaptador suministrado para conectar la unidad del bebé a la red eléctrica.
- Utilice sólo el cargador y el adaptador suministrados para cargar la unidad para padres.
- Los adaptadores contienen un transformador. Para evitar accidentes, no sustituya los adaptadores por otros conectores.
- Si los adaptadores están dañados, sustitúyalos siempre por adaptadores originales para evitar riesgos. Consulte el capítulo «Reemplazo» para conocer los tipos de adaptadores correctos.
- Si el cargador de la unidad para padres está dañado, sustitúyalo por otro original.
- Nunca use la unidad en lugares húmedos o cerca del agua.
- Nunca abra la carcasa de la unidad del bebé o de la unidad para padres (con excepción de los compartimientos de las pilas) para evitar descargas eléctricas.
- Este artefacto no debe ser utilizado por personas con capacidad física, mental o sensorial reducida (adultos o niños) o sin los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este artefacto.

Precaución

- Utilice y guarde el artefacto en lugares con una temperatura de entre 7 °C y 40 °C.
- No exponga la unidad del bebé ni la unidad para padres a temperaturas extremadamente bajas o altas, ni a la luz solar directa. Tampoco coloque las unidades cerca de fuentes de calor.
- Siempre mantenga la unidad del bebé y el cable fuera del alcance del bebé (a 1 metro de distancia como mínimo).
- No coloque la unidad del bebé en el interior de la cuna o corralito.
- No cubra las unidades con ningún objeto (por ejemplo, toallas o mantas).
- Coloque siempre pilas no recargables del tipo correcto en la unidad del bebé.
- Coloque siempre pilas recargables del tipo correcto en la unidad para padres.
- Si acerca la unidad para padres a un transmisor u otro dispositivo DECT (por ejemplo, un teléfono DECT o un router inalámbrico para Internet) es posible que pierda la conexión con la

unidad del bebé. Aleje el aparato de los demás dispositivos inalámbricos hasta que se restablezca la conexión.

- Los teléfonos celulares encendidos cerca de la unidad pueden ocasionar interferencias.
- Las interferencias de radio son inevitables y pueden afectar la calidad de sonido del aparato.

General

- Esta unidad tiene por objeto asistir en la vigilancia de su hijo, pero no reemplaza la supervisión responsable y adecuada de un adulto y no debe utilizarse con ese fin.
- Tome todas las precauciones posibles para garantizar el sueño seguro de su bebé.
- El sensor de temperatura sólo mide la temperatura de la habitación del bebé y no puede utilizarse para controlarla ni ajustarla.

Información importante acerca de las pilas recargables y no recargables.

- Las pilas recargables y no recargables pueden explotar si se exponen al sol, el fuego o las altas temperaturas, entre otras causas.
- Siempre coloque pilas recargables del tipo correcto en la unidad para padres. Para prevenir explosiones, evite usar pilas no recargables.
- Siempre coloque pilas no recargables del tipo correcto en la unidad del bebé para evitar riesgos de explosión. La unidad del bebé no tiene función de carga.
- Séquese correctamente las manos antes de colocar o reemplazar las pilas recargables o no recargables.
- Para evitar que las pilas se sulfaten y produzcan daños:
 - 1 No exponga el dispositivo a temperaturas superiores a 35 °C.
 - 2 Retire las pilas recargables de la unidad para padres y las pilas no recargables de la unidad del bebé si el dispositivo quedará en desuso durante un mes o un período más prolongado.
 - 3 No deje pilas no recargables vacías en la unidad del bebé.
- Deseche las pilas recargables y no recargables de forma adecuada (consulte el capítulo «Medio ambiente»).

Campos electromagnéticos

Este producto Philips AVENT cumple con todas las normativas sobre campos electromagnéticos. Si se emplea correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el uso del dispositivo es seguro de acuerdo con las evidencias científicas disponibles en la actualidad.

Preparación inicial

Unidad del bebé

Puede conectar la unidad del bebé a la red eléctrica o utilizarla con pilas no recargables. Incluso si conecta la unidad a la red eléctrica, se recomienda usar pilas no recargables como fuente de alimentación de reserva para mantener la energía en caso de producirse un corte en el suministro eléctrico.

Funcionamiento con electricidad

- 1** Conecte el enchufe grande en la unidad del bebé y enchufe el adaptador a un tomacorriente de pared (Fig. 2).

Funcionamiento con pilas no recargables

La unidad del bebé funciona con 4 pilas R6 AA de 1,5 V (no incluidas). Se recomienda utilizar pilas Philips LR6 PowerLife.

No use pilas recargables porque la unidad del bebé no tiene función de carga.

Coloque pilas en la unidad del bebé si no desea conectarla a la red eléctrica o como fuente de energía de reserva si se produce un corte de electricidad. Cambie las pilas cuando la unidad indique que el nivel de carga es bajo: el símbolo de la pila vacía parpadea en la pantalla y aparece el mensaje «Battery low» (Pila baja).

Antes de colocar las pilas no recargables, desenchufe la unidad del bebé y verifique que sus manos y la unidad estén secas.

1 Quite la tapa del compartimiento para las pilas no recargables. (Fig. 3)

2 Coloque cuatro pilas no recargables (Fig. 4).

Nota: Verifique que los polos + y - de las pilas estén en la posición correcta.

3 Vuelva a colocar la tapa. (Fig. 5)

Nota: Cuando las pilas estén por agotarse, la luz correspondiente en la unidad del bebé titilará en color rojo.

Unidad para padres

Funcionamiento con pilas recargables

La unidad para padres incluye dos pilas recargables NiMH AAA 850 mAh.

Cargue la unidad para padres antes de usarla por primera vez o cuando la unidad indique que las pilas están por agotarse (cuando el símbolo de pila descargada parpadee en la pantalla y la unidad para padres emita un sonido). La unidad para padres comienza a indicar que el nivel de carga de las pilas es bajo media hora antes de que se agoten por completo.

Nota: Si las pilas están vacías, la unidad para padres se apaga automáticamente y pierde contacto con la unidad del bebé.

1 Quite la tapa del compartimiento para las pilas recargables (Fig. 6).

2 Coloque las pilas recargables (Fig. 7).

Nota: Verifique que los polos + y - de las pilas estén en la posición correcta.

3 Vuelva a colocar la tapa (Fig. 8).

4 Inserte el enchufe pequeño en el cargador; enchufe el adaptador a un tomacorriente de pared y coloque la unidad para padres en el cargador (Fig. 9).

- La luz de carga del cargador se encenderá.
- La pantalla mostrará el símbolo de una pila cargándose para indicar que la unidad para padres se está cargando.

5 Deje la unidad para padres en el cargador hasta que las pilas estén completamente cargadas.

- Durante la carga, la luz de carga del cargador permanece encendida.
- Cuando las pilas estén completamente cargadas, aparecerá el símbolo de una pila completa  en la pantalla de la unidad para padres.
 - Cuando cargue la unidad para padres por primera vez o después de un largo período sin usarla, apáguela y cárguela durante al menos 10 horas seguidas.
 - Normalmente la carga del dispositivo demora 8 horas, pero ese período podría prolongarse si la unidad para padres está encendida durante la carga. Para reducir el tiempo de carga, apague la unidad durante el proceso.
 - Cuando las pilas estén completamente cargadas, podrá utilizar la unidad para padres de forma inalámbrica durante 24 horas.

Nota: Cuando cargue por primera vez la unidad para padres, el tiempo de funcionamiento será inferior a 24 horas. Las pilas alcanzan su capacidad total tras cargarse y descargarse al menos cuatro veces.

Nota: Cuando la unidad para padres no está en el cargador, las pilas se descargan gradualmente aunque la unidad esté apagada.

Uso del dispositivo

1 Coloque la unidad del bebé y la unidad para padres en la misma habitación para verificar la conexión (Fig. 10).

Coloque la unidad del bebé a una distancia mínima de 1 metro de la unidad para padres.

2 Mantenga pulsado el botón de encendido y apagado  de la unidad del bebé hasta que la luz verde de encendido se ilumine. (Fig. 11)

Nota: La luz de encendido se ilumina siempre en color verde, aunque no haya conexión con la unidad para padres.

- La luz nocturna se enciende brevemente y se vuelve a apagar.
- La luz de la pila  se enciende brevemente y, a continuación, vuelve a apagarse. (Fig. 12)

3 Mantenga presionado el botón de encendido y apagado  de la unidad para padres hasta que las luces de nivel de sonido se enciendan brevemente. (Fig. 13)

- La pantalla se encenderá y aparecerá el símbolo de la pila (Fig. 14).
- La luz LINK parpadeará en rojo y el mensaje «Searching» (Buscando) aparecerá en la pantalla. (Fig. 15)
- La luz de conexión LINK de la unidad para padres cambiará al color verde y quedará encendida cuando la unidad establezca conexión con la unidad del bebé. El mensaje «Linked» (Conectado) aparecerá en la pantalla. (Fig. 16)
- Tras 2 segundos, el mensaje «Linked» (Conectado) desaparecerá y aparecerá el valor de la temperatura en la pantalla. (Fig. 17)
- Si no se estableció conexión, la luz LINK de la unidad para padres parpadeará en rojo. La unidad para padres emitirá un sonido intermitente y en la pantalla aparecerán los mensajes «Searching» (Buscando) y «Not Linked» (Sin conexión) (Fig. 18).

Ubicación del aparato

1 Coloque la unidad del bebé a una distancia mínima de 1 metro del bebé (Fig. 19).

2 Coloque la unidad para padres dentro del radio de alcance de la unidad del bebé. Debe existir una distancia mínima de 1 metro entre ambas unidades para evitar acoplamientos (Fig. 20).

Para obtener más información sobre el radio de alcance, consulte la sección «Alcance de funcionamiento» a continuación.

Alcance de funcionamiento

El radio de alcance del aparato es de 330 metros al aire libre. En función del entorno y de otros factores de interferencia, este alcance puede ser menor. En interiores, el alcance de funcionamiento es de 50 metros.

Nota: Si el modo ECO está encendido, el alcance de funcionamiento del aparato también es menor. Consulte la sección “Modo ECO” del capítulo “Opciones del menú”.

Materiales secos	Grosor del material	Pérdida de alcance
Madera, yeso, cartón, cristal (sin metal, cables o plomo)	< 30 cm / 12 pulg.	0-10%
Ladrillos, madera enchapada	< 30 cm / 12 pulg.	5-35%
Hormigón reforzado	< 30 cm / 12 pulg.	30-100%
Rejillas o rejas metálicas	< 1cm / 0,4 pulg.	90-100%
Placas de metal o aluminio	< 1cm / 0,4 pulg.	100%

En materiales mojados o húmedos, la pérdida de alcance puede ser total.

Funciones

Las siguientes funciones se describen en el capítulo «Opciones del menú» dado que sólo pueden controlarse desde el menú de la unidad para padres:

- Ajuste de la sensibilidad del micrófono
- Activación y desactivación de la señal de alerta sonora
- Ajuste del margen de temperatura de la habitación (temperatura máxima y mínima)
- Activación y desactivación del alerta de temperatura
- Activación y desactivación del modo ECO
- Ajuste de la escala de temperatura (Celsius o Fahrenheit)

Ajuste del volumen de los parlantes

- 1** Pulse los botones de volumen + / – de la unidad del bebé para seleccionar el nivel de volumen del parlante (Fig. 21).

Nota: El volumen del parlante en la unidad del bebé sólo puede ajustarse mientras se reproduce una canción de cuna.

- 2** Pulse los botones de volumen + / – de la unidad para padres para seleccionar el nivel de volumen del parlante (Fig. 22).
- La pantalla proporciona información visual sobre los ajustes de volumen de la unidad para padres: (Fig. 23)
 - Volumen desactivado / vigilancia silenciosa del bebé
 - Volumen mínimo
 - Volumen máximo

Nota: Si el ajuste de volumen es muy alto, las unidades consumen más energía.

Función de intercomunicador

Puede utilizar el botón TALK de la unidad para padres para hablarle al bebé (por ejemplo, para tranquilizarlo).

- 1** Mantenga pulsado el botón TALK y hable por el micrófono a una distancia de 15 a 30 cm y de forma clara (Fig. 24).
- La luz verde LINK comenzará a parpadear y el mensaje «Talk» (Intercomunicador) aparecerá en la pantalla.
- 2** Cuando haya terminado de hablar, suelte el botón TALK.

Luces de nivel de sonido

La unidad para padres controla permanentemente el nivel de sonido de la habitación del bebé y las luces de nivel de sonido indican si existe alguna actividad. Si el bebé llora, las luces se iluminan en la unidad para padres.

- Si la unidad del bebé no detecta ningún sonido, todas las luces de nivel de sonido permanecen apagadas.
- Cuando la unidad del bebé capta un sonido, se enciende una o varias luces de nivel de sonido en la unidad para padres. La cantidad de luces encendidas dependerá del volumen del sonido captado por la unidad del bebé.

Luz nocturna

Nota: También puede encender y apagar la luz nocturna desde el menú de la unidad para padres (consulte la sección «Luz nocturna» en el capítulo «Opciones del menú»).

- 1** Pulse el botón de luz nocturna  en la unidad del bebé para encenderla. (Fig. 25)
-  aparecerá en la pantalla de la unidad para padres.
- 2** Vuelva a pulsar el botón de luz nocturna  para apagarla.

- La luz nocturna se atenuará gradualmente hasta apagarse por completo.
- ✨ desaparecerá de la pantalla de la unidad para padres.

Sugerencia: Cuando utilice la unidad del bebé con pilas no recargables, apague la luz nocturna para ahorrar energía.

Localización de la unidad para padres

Si la unidad para padres tiene el volumen apagado y no sabe dónde la dejó, puede utilizar el botón PAGE de la unidad del bebé para encontrarla.

Nota: La función de localización sólo está disponible si la unidad para padres está encendida.

- 1** Pulse el botón PAGE de la unidad del bebé (Fig. 26).
 - El mensaje «Paging» (Localización) aparecerá en la pantalla de la unidad para padres.
 - La unidad para padres emitirá un tono de aviso de localización.
- 2** Para detener el tono de aviso de localización, pulse el botón PAGE nuevamente o cualquier botón de la unidad para padres.

Función de canción de cuna

Nota: También puede controlar esta función desde el menú de la unidad para padres (consulte la sección «Función de canción de cuna» del capítulo «Opciones del menú»).

- 1** Pulse el botón para reproducir / detener ►■ en la unidad del bebé para reproducir la canción de cuna seleccionada. (Fig. 27)
 - La canción de cuna comenzará a reproducirse y se repetirá de forma continua.
- 2** Para seleccionar otra canción mientras se reproduce otra: (Fig. 28)
 - Pulse el botón de canción de cuna 🎵 en la unidad del bebé.
 - Espere dos segundos hasta que comience la reproducción de la próxima canción.
 - Si desea seleccionar otra canción de cuna, vuelva a pulsar el botón 🎵 en la unidad del bebé.
- 3** Para detener la canción, pulse nuevamente el botón reproducir / detener ►■ de la unidad del bebé. (Fig. 27)

Alerta de fuera de alcance

Cuando la unidad para padres está fuera del alcance de la unidad del bebé, emite un sonido de forma intermitente y los mensajes «Searching» (Buscando) y «Not linked» (Sin conexión) aparecen en la pantalla. La luz de conexión LINK parpadea en color rojo.

Nota: El mensaje «Not Linked» (Sin conexión) también aparece en la pantalla de la unidad para padres cuando la unidad del bebé está apagada.

Opciones del menú

Todas las funciones pueden controlarse desde la unidad para padres, pero sólo algunas pueden operarse desde la unidad del bebé.

Funcionamiento del menú: descripción general

Nota: Las funciones del menú sólo pueden utilizarse si se ha establecido conexión entre la unidad del bebé y la unidad para padres.

- 1** Pulse el botón MENU para abrir el menú (Fig. 29).
 - La primera opción de menú aparecerá en la pantalla.
- 2** Utilice los botones - / + para seleccionar la opción deseada (Fig. 30).

Nota: La flecha indica la dirección en la que puede desplazarse.

- 3 Pulse el botón OK para confirmar (Fig. 31).
- 4 Utilice los botones + / - para seleccionar la opción deseada.
- 5 Pulse el botón OK para confirmar.
 - ▶ El nuevo ajuste parpadeará una vez. El mensaje «saved» (guardado) también parpadeará una vez y desaparecerá de la pantalla.
- 6 Pulse el botón MENU nuevamente para salir del menú.

Modo ECO

Nota: Sólo puede activar y desactivar el modo ECO desde el menú de la unidad para padres.

Puede utilizar el modo ECO para reducir el consumo de energía del aparato. Si vigila a su bebé desde una distancia corta, el dispositivo necesita menos potencia para transmitir y consume menos electricidad, a diferencia de lo que ocurre si está más lejos. Si desea vigilar al bebé desde cerca, puede activar el modo ECO para reducir el consumo de energía y poder escuchar a su bebé de forma clara y sin interferencias. Si utiliza el aparato en el modo ECO puede ayudar a preservar el medio ambiente.

Nota: El alcance de funcionamiento del aparato en el modo ECO es de 260 metros al aire libre. En función del entorno y de otros factores que pueden causar interferencias, el alcance puede ser menor.

- 1 Seleccione el modo ECO con los botones + / - (Fig. 30).
- 2 Pulse el botón OK para confirmar (Fig. 31).
- 3 Si el modo ECO está desactivado, la pantalla mostrará el mensaje «On?» (¿Activar?). Pulse el botón OK para activar el modo ECO. Si ya está activado, aparecerá el mensaje «Off?» (¿Desactivar?). Pulse el botón OK para desactivarlo.
 - ▶ Si activa el modo ECO, la unidad para padres se apagará y volverá a encenderse. El símbolo del modo ECO aparecerá en la pantalla de la unidad del bebé y de la unidad para padres para indicar que ambas unidades funcionan en modo ECO.

Nota: La conexión entre las unidades puede perderse cuando el modo ECO está activado. Si eso ocurre, es posible que el alcance de funcionamiento sea demasiado amplio para el modo ECO. En este caso, reduzca el alcance de funcionamiento o desactive el modo ECO.

Encendido y apagado de la luz nocturna

- 1 Seleccione «Light» (Luz) con los botones + / -.
- 2 Pulse el botón OK para confirmar.
- 3 Si la luz nocturna está apagada, la pantalla mostrará el mensaje «On?» (¿Activar?). Pulse el botón OK para encender la luz nocturna. Si está encendida, aparecerá el mensaje «Off?» (¿Desactivar?) en la pantalla. Pulse el botón OK para apagarla.

Función de canción de cuna

Selección de una canción de cuna

- 1 Seleccione «Lullaby» (Canción de cuna) con los botones + / -.
- 2 Pulse el botón OK para confirmar.
- 3 Pulse el botón + una o varias veces para seleccionar una de las cinco canciones de la lista o para elegir la opción «Play All» (Reproducir todo).
- 4 Pulse el botón OK para confirmar.

Si selecciona una de las cinco canciones, la canción se reproducirá cinco veces seguidas. Si elige la opción «Play all» (Reproducir todo) se reproducirán las cinco canciones una vez.

Selección de otra canción de cuna

- 1 Pulse el botón + para elegir otra canción de la lista.
- 2 Pulse el botón OK para confirmar.

Pausa de una canción de cuna

- 1 Pulse el botón OK.
- ▶ El mensaje «Paused» (En pausa) aparecerá en la pantalla.

- 2 Pulse el botón OK nuevamente para reanudar la reproducción.

Si no reanuda la reproducción dentro de los 30 segundos, la función de canción de cuna se desactivará automáticamente. El mensaje «Paused» (En pausa) y el símbolo de canción de cuna desaparecerán de la pantalla.

Cómo detener una canción de cuna

- 1 Pulse el botón + para seleccionar la opción «Stop» (Detener) de la lista.
- 2 Pulse el botón OK para confirmar.

Ajuste de la sensibilidad del micrófono

Nota: Sólo puede ajustar la sensibilidad del micrófono desde el menú de la unidad para padres.

Puede configurar el nivel de sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé. Sólo puede ajustar la sensibilidad si hay conexión entre ambas unidades; es decir, cuando la luz de conexión LINK de la unidad para padres está encendida en color verde.

- 1 Seleccione «Sensitivity» (Sensibilidad) con los botones + / -.
- 2 Pulse el botón OK para confirmar.
- 3 Seleccione el nivel de sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé con los botones + / - (Fig. 32)

- 1 Nivel de sensibilidad mínimo
- 2 Nivel de sensibilidad máximo

- 4 Pulse el botón OK para confirmar.
- ▶ El mensaje «Saved» (Guardado) aparecerá en la pantalla.

Nota: Cuando el nivel de sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé es alto, recibe más sonidos. Por lo tanto, transmite con más frecuencia. Como resultado las unidades consumen más energía y la pila se agota más rápidamente.

Activación y desactivación de la señal de alerta sonora

Nota: Sólo puede activar y desactivar la alerta sonora en el menú de la unidad para padres.

Esta función le permite vigilar al bebé de forma silenciosa. Puede desactivar el volumen de la unidad para padres y recibir un aviso si el bebé llora.

Si la alerta sonora está activada, la unidad para padres emite un sonido apenas se enciende en color azul la cuarta luz de nivel de sonido mientras el volumen está apagado. Además, la retroiluminación de la pantalla de la unidad para padres se enciende y el símbolo de alerta sonora (q) parpadea en la pantalla.

- 1 Seleccione «Alert settings» (Ajuste de alerta) con los botones + / -.
- 2 Pulse el botón OK para confirmar.
- 3 Seleccione «Sound alert» (Alerta sonora) con los botones + / -.
- 4 Pulse el botón OK para confirmar.

- 5 Si la alerta está desactivada, la pantalla mostrará el mensaje «On?» (¿Activar?). Pulse el botón OK para activar la alerta. Si ya está activada, aparecerá el mensaje «Off?» (¿Desactivar?). Pulse el botón OK para desactivarla.
- Si activa la alerta sonora, el símbolo de alerta sonora (q) aparecerá en la pantalla de la unidad para padres.

Ajuste del margen de temperatura de la habitación

Nota: Sólo puede ajustar el margen de temperatura desde el menú de la unidad para padres.

Un bebé duerme confortablemente en una habitación con una temperatura de entre 16 °C y 20 °C. Este dato es muy importante porque los bebés no pueden regular su temperatura corporal como un adulto, y necesitan más tiempo para adaptarse a los cambios de temperatura.

Si no define un margen de temperatura, el aparato le avisará cuando la temperatura de la habitación del bebé esté por debajo de 14 °C o supere los 35 °C. En ese caso, la retroiluminación de la pantalla de la unidad para padres se activará y el mensaje «High» (Alta) o «Low» (Baja) aparecerá en la pantalla. Para cambiar la temperatura máxima y mínima predeterminadas, siga las instrucciones que se indican a continuación.

Nota: La temperatura de la habitación del bebé aparece en la pantalla de la unidad para padres cuando ambas unidades están conectadas.

- 1 Seleccione «Temperature» (Temperatura) con los botones + / -.
- 2 Pulse el botón OK para confirmar.
- 3 Seleccione «Range» (Margen) con los botones + / -.
- 4 Pulse el botón OK para confirmar.
- 5 Fije la temperatura mínima con los botones + / -.
- 6 Pulse el botón OK para confirmar.
- 7 Fije la temperatura máxima con los botones + / -.
- 8 Pulse el botón OK para confirmar.
- El mensaje «Saved» (Guardado) aparecerá en la pantalla.

Activación y desactivación del alerta de temperatura

Nota: Sólo puede activar y desactivar la alerta de temperatura en el menú de la unidad para padres.

Nota: Si la alerta de temperatura se activa con demasiada frecuencia, reduzca la temperatura mínima fijada y / o aumente la temperatura máxima establecida (consulte «Ajuste del margen de temperatura de la habitación»).

Si la alerta de temperatura está activada, la unidad para padres emitirá un sonido cuando la temperatura real de la habitación supere la máxima fijada o caiga por debajo de la mínima establecida. Además, la retroiluminación de la pantalla de la unidad para padres se activará y en la pantalla aparecerá el mensaje «High» (Alta) o «Low» (Baja). Si no se ha establecido ninguna temperatura máxima y mínima, la alerta se activará cuando la temperatura de la habitación descienda por debajo de los 14 °C o supere los 35 °C.

- 1 Seleccione «Temperature» (Temperatura) con los botones + / -.
- 2 Pulse el botón OK para confirmar.
- 3 Seleccione «Alert» (Alerta) con los botones + / -.
- 4 Pulse el botón OK para confirmar.

- 5** Si la alerta está desactivada, la pantalla mostrará el mensaje «On?» (¿Activar?). Pulse el botón OK para activar la alerta. Si ya está activada, aparecerá el mensaje «Off?» (¿Desactivar?). Pulse el botón OK para desactivarla.

Ajuste de la escala de temperatura

Nota: Sólo puede ajustar la escala de temperatura desde el menú de la unidad para padres.

Puede ajustar la escala de temperatura en grados Celcius (C) o Fahrenheit (F).

- 1** Seleccione «Settings» (Ajustes) con los botones + / -.
- 2** Pulse el botón OK para confirmar.
- 3** Seleccione «Temp scale» (Escala de temperatura) con los botones + / -.
- 4** Pulse el botón OK para confirmar.
- 5** Seleccione «Celsius» o «Fahrenheit» con los botones + / -.

Función de reinicio

Esta función del menú de la unidad para padres le permite reestablecer los ajustes predeterminados de ambas unidades al mismo tiempo. Puede utilizarla si se produce algún problema que no puede solucionar mediante las sugerencias del capítulo «Preguntas frecuentes».

- 1** Seleccione «Settings» (Ajustes) con los botones + / -.
- 2** Pulse el botón OK para confirmar.
- 3** Seleccione «Reset» (Reiniciar) con los botones + / -.
- 4** Pulse el botón OK para confirmar.
- 5** En la pantalla de la unidad para padres aparecerá el mensaje «Confirm?» (¿Confirmar?).
- 5** Pulse el botón OK para confirmar.
- La unidad para padres se apagará y volverá a encenderse.
- Se habrán restablecido los ajustes predeterminados de fábrica de ambas unidades.

Ajustes predeterminados

Unidad para padres

- Idioma: inglés
- Volumen del parlante: 1
- Sensibilidad del micrófono: 5
- Alerta sonora: desactivada
- Alerta de temperatura: desactivada
- Alerta de temperatura baja: 14 °C
- Alerta de temperatura alta: 35 °C
- Escala de temperaturas: Celcius
- Modo ECO: desactivado

Unidad del bebé

- Volumen del parlante: 3
- Luz nocturna: apagada
- Canción de cuna: desactivada

Accesorios

Clip para el cinturón y correa para el cuello

Si las pilas de la unidad para padres tienen carga suficiente, puede colgarse la unidad del cuello con la correa o ajustarla al cinturón con el clip. Así, podrá usar la unidad dentro o fuera de la casa para vigilar al bebé mientras se desplaza de un lado a otro.

Cómo colocar el clip para el cinturón

- 1 Coloque el clip para el cinturón en la unidad para padres (Fig. 33).

Cómo quitar el clip para el cinturón

- 1 Tire del clip hasta separarlo de la unidad para padres.

Cómo colocar la correa para el cuello

- 1 Introduzca el lazo del extremo de la correa en el orificio situado en la parte trasera de la unidad para padres. Pase la correa por el lazo y tire para ajustarla (Fig. 34).

Cómo quitar la correa para el cuello

- 1 Pase la correa por el lazo y sáquela por el orificio de la parte trasera.

Limpieza y mantenimiento

No sumerja ninguna de las unidades en agua ni las limpie bajo la canilla.

No utilice aerosoles de limpieza ni limpiadores líquidos.

- 1 Desenchufe la unidad del bebé si está conectada a la electricidad y saque la unidad para padres del cargador.

- 2 Limpie ambas unidades con un paño húmedo.

Verifique que la unidad para padres esté seca antes de volver a colocarla en el cargador enchufado.

- 3 Limpie el cargador con un paño seco.
- 4 Limpie los adaptadores con un paño seco.

Almacenamiento

- Si el aparato quedará en desuso durante un período prolongado, retire las pilas no recargables de la unidad del bebé y las pilas recargables de la unidad para padres. Guarde ambas unidades, el cargador de la unidad para padres y los adaptadores en un lugar fresco y seco.

Reemplazo

Unidad del bebé

Pilas

Reemplace las pilas no recargables de la unidad del bebé únicamente por cuatro pilas R6 AA de 1,5 V.

Nota: Se recomienda el uso de pilas no recargables Philips.

Adaptador

Sólo reemplace el adaptador de la unidad del bebé por un adaptador original. Para adquirir un nuevo adaptador, comuníquese con su distribuidor local o con el servicio técnico y solicite el repuesto con:

Adaptador: S004LN0750040

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 150mA

Salida: 7.5Vdc 400mA

Unidad para padres

Pilas

Sustituya las pilas recargables de la unidad para padres únicamente por dos pilas NiMh AAA 850 mAh.

Nota: Se recomienda usar pilas recargables Philips.

Adaptador

Sólo reemplace el adaptador de la unidad para padres por un adaptador original. Para adquirir un nuevo adaptador, comuníquese con su distribuidor local o con el servicio técnico y solicite el repuesto con:

Adaptador: S004LN0750050

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 150mA

Salida: 7.5Vdc 500mA

Medio ambiente

- Cuando finalice la vida útil del artefacto, no lo deseche junto con los residuos domésticos habituales. Llévelo a un centro de recolección oficial para su reciclaje. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente (Fig. 35).
- Las pilas recargables y no recargables contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. En lugar de desecharlas con los residuos domésticos habituales, deposítelas en un punto de recolección oficial. Siempre saque las pilas antes de desechar y llevar el artefacto a un centro de recolección oficial. (Fig. 36)

Garantía y servicio técnico

Si desea obtener información, solicitar la asistencia del servicio técnico o tiene alguna dificultad, ingrese en el sitio web de Philips AVENT (www.philips.com/AVENT) o comuníquese con el centro de atención al cliente de Philips correspondiente a su país (el número de teléfono figura en la garantía internacional). Si no existe un centro de atención al cliente en su país, comuníquese con su distribuidor local de Philips.

Preguntas frecuentes

En este capítulo se enumeran las preguntas más habituales sobre el dispositivo. Si no encuentra la respuesta que busca, comuníquese con el centro de atención al cliente correspondiente a su país.

Pregunta	Respuesta
¿Qué es el modo ECO? ¿Cómo contribuye a proteger el medio ambiente?	El modo ECO fue diseñado con el objetivo de reducir el consumo de energía. Para vigilar al bebé desde una distancia corta, el aparato necesita menos potencia que si se encuentra a mayor distancia. Cuando desee vigilar al bebé desde cerca, puede activar el modo ECO para consumir menos energía y proteger el medio ambiente.
¿Por qué no se ilumina la luz de encendido de la unidad del bebé y la luz LINK de la unidad para padres cuando pulso los botones de encendido y apagado?	Es posible que se hayan agotado las pilas recargables de la unidad para padres y que la unidad no esté conectada al cargador. Inserte el enchufe pequeño en el cargador; enchufe el adaptador del cargador a un tomacorriente de pared y coloque la unidad para padres en el cargador. A continuación, pulse el botón de encendido y apagado para establecer la conexión con la unidad del bebé. Es posible que las pilas no recargables de la unidad del bebé estén descargadas y la unidad no esté conectada a la red eléctrica. Sustituya las pilas o conecte la unidad a la red eléctrica. A continuación, pulse el botón de encendido y apagado para establecer la conexión con la unidad para padres.

Pregunta	Respuesta
	Si después de realizar este procedimiento la luz LINK de la unidad para padres no se enciende, use la función de reinicio para restablecer los valores de configuración predeterminados de las unidades.
¿Por qué la luz LINK de la unidad para padres permanece encendida en color rojo y en la pantalla aparece el mensaje «Searching» (Buscando)?	La unidad del bebé y la unidad para padres están fuera de alcance y no pueden establecer conexión. Acerque las unidades.
	Es posible que la unidad del bebé esté apagada. Enciéndala.
	El modo ECO está activado, pero es posible que el alcance de funcionamiento sea demasiado amplio. Acerque la unidad para padres a la unidad del bebé o desactive el modo ECO.
¿Por qué la luz de la pila de la unidad del bebé parpadea en color rojo?	Las pilas no recargables de la unidad del bebé están por agotarse. Reemplace las pilas no recargables o enchufe la unidad del bebé a la red eléctrica (consulte el capítulo «Preparación inicial»).
¿Por qué la unidad para padres emite un sonido?	Si la unidad para padres emite un sonido mientras la luz LINK permanece encendida en color rojo y aparece el mensaje «Searching» (Buscando) en la pantalla, significa que se perdió la conexión con la unidad del bebé. Acerque la unidad para padres a la unidad del bebé.
	Si la unidad para padres emite un sonido y aparece el símbolo de una pila vacía en la pantalla, significa que las pilas recargables de la unidad están por agotarse. Recárguelas.
	Si desactivó el volumen y la alerta sonora está activada, la unidad para padres emitirá un sonido cuando la cuarta luz de nivel de sonido se ilumine porque la unidad del bebé captó un sonido.
	Si configuró el margen de temperatura de la habitación en la unidad para padres y la alerta de temperatura está activada, la unidad para padres emitirá un sonido si la temperatura es inferior a la establecida o cae por debajo de los 14 °C, o si la temperatura supera el nivel establecido o es superior a 35 °C.
	Es posible que la unidad del bebé esté apagada. Enciéndala.
¿Por qué el aparato emite un sonido agudo?	Es posible que las unidades estén demasiado cerca. La separación entre la unidad para padres y la unidad del bebé debe ser superior a un metro.
	También es posible que el volumen de la unidad para padres esté muy alto. Disminuya el volumen de la unidad.
¿Por qué no se oyen los sonidos? ¿Por qué no oigo el llanto de mi bebé?	Es posible que el volumen de la unidad para padres esté demasiado bajo o apagado. Suba el volumen de la unidad.

Pregunta	Respuesta
	Es posible que el nivel de sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé esté demasiado bajo. Ajuste la sensibilidad del micrófono a un nivel más alto en el menú de la unidad para padres.
	Es posible que el radio de alcance de las unidades no coincida. Reduzca la distancia entre ambas unidades.
¿Por qué la unidad para padres responde rápidamente ante otros sonidos?	La unidad del bebé también capta otros sonidos además de los que emite el bebé. Acerque la unidad al bebé pero siempre mantenga una distancia mínima de 1 metro.
	Es posible que el nivel de sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé esté demasiado alto. Reduzca el nivel de sensibilidad del micrófono en el menú de la unidad para padres.
¿Por qué la unidad para padres reacciona tan lentamente al llanto de mi bebé?	Es posible que el nivel de sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé esté demasiado bajo. Aumente el nivel de sensibilidad del micrófono en el menú de la unidad para padres.
¿Por qué las pilas no recargables de la unidad del bebé se agotan tan rápido?	Es posible que el nivel de sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé sea demasiado alto, lo que provoca que la unidad transmita con más frecuencia. Reduzca el nivel de sensibilidad del micrófono en el menú de la unidad para padres.
	Es posible que el nivel de volumen de la unidad del bebé sea muy alto, por lo que la unidad consume mucha energía. Baje el volumen de la unidad del bebé.
	Es posible que haya establecido una temperatura máxima que sea inferior a la temperatura real de la habitación, o una temperatura mínima superior a la real. Por lo tanto, la unidad del bebé sigue enviando información a la unidad para padres y consume más energía. Por esta razón, las pilas no recargables se agotan más rápidamente.
	Es posible que haya encendido la luz nocturna. Si desea utilizar la función de luz nocturna, se recomienda conectar la unidad del bebé a la electricidad.
¿Por qué la unidad para padres tarda más de 8 horas en cargarse?	Es posible que la unidad para padres esté encendida durante el proceso de carga. Apague la unidad cuando la cargue.
El alcance de funcionamiento especificado para el aparato es de 330 metros. ¿Por qué el radio de alcance de mi aparato es mucho menor?	El alcance especificado es válido sólo en exteriores y al aire libre. En interiores, el radio de alcance es de 50 metros y está limitado por la cantidad y el tipo de paredes o techos que separan a las dos unidades.

Pregunta	Respuesta
	El modo ECO está activado. Si utiliza la unidad del bebé en este modo, el alcance de funcionamiento es de 260 metros al aire libre. En interiores, el alcance de funcionamiento está limitado por la cantidad y el tipo de paredes y techos que se encuentren dentro del radio. Acerque la unidad para padres a la unidad del bebé o desactive el modo ECO.
¿Por qué a veces se pierde la conexión? ¿Por qué hay interrupciones de sonido?	Las unidades están próximas al límite de su radio de alcance. Intente ubicarlas en otro lugar o acérquelas. La conexión entre ambas unidades demora aproximadamente 30 segundos en establecerse.
	Es posible que haya colocado la unidad para padres junto a un transmisor u otro aparato DECT, por ejemplo un teléfono DECT u otro baby monitor de 1,8 GHz / 1,9 GHz. Aleje la unidad para padres de los otros aparatos hasta que se restablezca la conexión.
¿Qué ocurre si se corta el suministro eléctrico?	Si la unidad para padres tiene carga suficiente, continuará funcionando durante un corte de energía eléctrica, tanto dentro o fuera del cargador. Si la unidad del bebé tiene pilas y se produce un corte de energía eléctrica, también seguirá funcionando.
¿El aparato está protegido contra escuchas e interferencias?	La tecnología DECT de este aparato elimina las interferencias de otros equipos y las escuchas.
El tiempo de funcionamiento de la unidad para padres es de 24 horas. ¿Por qué mi unidad para padres funciona durante menos tiempo?	Cuando cargue por primera vez la unidad para padres el tiempo de funcionamiento será inferior a 24 horas. Las pilas recargables alcanzan su capacidad máxima tras haberlas cargado y descargado al menos cuatro veces.
	Es posible que el volumen de la unidad para padres esté demasiado alto y por eso la unidad consuma más energía. Baje el volumen de la unidad.
	Es posible que el ajuste del nivel de sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé sea demasiado alto, y esto hace que la unidad para padres consuma mucha energía. Reduzca el nivel de sensibilidad del micrófono en el menú de la unidad para padres.
¿Por qué no aparece el símbolo de la pila en la pantalla de la unidad para padres cuando comienzo a recargarla?	Es posible que el símbolo de la pila demore varios minutos en aparecer en la pantalla de la unidad para padres cuando la cargue por primera vez o tras un largo período sin usarla.

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips AVENT! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips AVENT, registre o produto em www.philips.com/welcome.

A Philips AVENT se dedica à criação de produtos confiáveis que proporcionem aos pais a tranquilidade de que precisam. Esta Babá eletrônica Philips AVENT fornece monitoramento 24 horas, garantindo que você sempre ouvirá claramente seu bebê, sem que nenhum ruído desnecessário seja captado. A tecnologia DECT garante a ausência total de interferência e um sinal extremamente nítido entre a unidade do bebê e a dos pais.

Com o sensor de temperatura, você pode monitorar a temperatura do quarto do bebê e fazer configurações personalizadas para manter o quarto agradável.

Descrição geral (fig. 1)

A Unidade dos pais

- 1 Botão liga/desliga 
- 2 Abertura da presilha para cinto
- 3 Botão TALK
- 4 Botão MENU
- 5 Luz LINK
- 6 Microfone
- 7 Alto-falante
- 8 Botões de menu e volume +/-
- 9 Botão OK
- 10 Tela
- 11 Luzes de nível de som
- 12 Presilha para cinto
- 13 Adaptador
- 14 Plugue pequeno do aparelho
- 15 Carregador
- 16 Luz de carregamento
- 17 Compartimento de pilhas recarregáveis
- 18 Alça para o pescoço
- 19 Tampa do compartimento de pilhas recarregáveis
- 20 Pilhas recarregáveis (inclusas)
- 21 Abertura da alça para pescoço

B Unidade do bebê

- 1 Botão liga/desliga 
- 2 Botão PAGE
- 3 Botão reproduzir/parar 
- 4 Botão de canções de ninar 
- 5 Luz das pilhas 
- 6 Botão de luz noturna 
- 7 Luz indicadora de energia
- 8 Botões de volume +/-
- 9 Microfone
- 10 Adaptador
- 11 Plugue grande do aparelho
- 12 Alto-falante
- 13 Sensor de temperatura
- 14 Entrada para o plugue grande do aparelho
- 15 Compartimento de pilhas não recarregáveis
- 16 Tampa do compartimento de pilhas não recarregáveis
- 17 Pilhas não recarregáveis (não inclusas)

C Tela

- 1 Símbolo de luz noturna
- 2 Símbolo do modo ECO
- 3 Símbolo de canção de ninar
- 4 Alerta sonoro
- 5 Alerta de temperatura
- 6 Símbolo de pilha
- 7 Indicação da temperatura ambiente (Celsius ou Fahrenheit)

Para outras indicações na tela e níveis de volume/sensibilidade, consulte os capítulos “Recursos” e “Opções do menu”.

Importante

Leia este manual do usuário atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Nunca mergulhe qualquer parte da babá eletrônica em água nem em outro líquido.
- Não coloque o aparelho em um local sujeito a respingos de água ou outros líquidos.
- Nunca coloque objetos contendo líquido sobre a unidade do bebê.

Aviso

- Verifique se a voltagem indicada nos adaptadores da unidade do bebê e do carregador corresponde à voltagem do local antes de conectar o aparelho.
- Use somente o adaptador fornecido para conectar a unidade do bebê à rede elétrica.
- Só use o carregador e o adaptador fornecidos para carregar a unidade dos pais.
- Os adaptadores contêm um transformador. Não corte os adaptadores para substituí-los por outros plugues, pois isso provocará uma situação de risco.
- Se os adaptadores estiverem danificados, sempre os substitua por outros originais para evitar situações de risco. Para verificar o tipo correto, consulte o capítulo “Substituição”.
- Se o carregador da unidade dos pais estiver danificado, substitua-o apenas por um carregador original.
- Nunca use a babá eletrônica em lugares úmidos nem próximo a água.
- Com exceção dos compartimentos de pilhas, não abra a unidade do bebê nem a unidade dos pais para prevenir choque elétrico.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Cuidado

- Use e guarde o aparelho a uma temperatura entre 7°C e 40°C.
- Não exponha a unidade do bebê e unidade dos pais a frio ou calor extremo nem a luz solar direta. Não coloque a unidade do bebê e a unidade dos pais perto de uma fonte de calor.
- Certifique-se de que a unidade do bebê e o cordão estejam sempre fora do alcance do bebê (pelo menos a 1 metro de distância).
- Nunca coloque a unidade do bebê dentro do berço ou do cercado.
- Nunca cubra a unidade dos pais e a unidade do bebê com algo (por exemplo, uma toalha ou cobertor).
- Sempre coloque pilhas não recarregáveis do tipo correto na unidade do bebê.
- Sempre coloque pilhas recarregáveis do tipo correto na unidade dos pais.

- Se você colocar a unidade dos pais perto de um transmissor ou aparelho DECT (por exemplo, telefone ou roteador sem fio), a conexão com a unidade do bebê poderá ser perdida. Afaste a babá eletrônica de outros aparelhos sem fio até que a conexão seja restabelecida.
- Telefones celulares ligados próximo à babá eletrônica podem causar interferência.
- A interferência de rádio é inevitável e pode afetar a qualidade do som da babá eletrônica.

Geral

- Esta babá eletrônica é apenas uma ajuda. Ela não substitui a supervisão responsável e adequada de um adulto.
- Tome todos os cuidados necessários para ter certeza de que o bebê poderá dormir com segurança.
- O sensor de temperatura apenas mede a temperatura do quarto do bebê. Ele não pode ser usado para controlar nem ajustar a temperatura no quarto.

Informação importante sobre pilhas não recarregáveis e recarregáveis

- Pilhas não recarregáveis e recarregáveis poderão explodir se forem expostas a luz do sol, fogo ou altas temperaturas de outras fontes de calor.
- Para evitar risco de explosão, sempre coloque pilhas recarregáveis do tipo correto na unidade dos pais e não use pilhas não recarregáveis.
- Sempre coloque pilhas não recarregáveis do tipo correto na unidade do bebê para evitar risco de explosão. A unidade do bebê não tem função de carregamento.
- Certifique-se de que suas mãos estejam secas quando inserir ou substituir pilhas não recarregáveis ou carregáveis.
- Para evitar danos decorrentes do vazamento de pilhas não recarregáveis e carregáveis:
 - 1 Não exponha o aparelho a temperaturas superiores a 35°C.
 - 2 Retire as pilhas recarregáveis da unidade dos pais e as não recarregáveis da unidade do bebê se não for utilizar o aparelho por um mês ou mais.
 - 3 Não deixe pilhas não recarregáveis descarregadas na unidade do bebê.
- Descarte adequadamente pilhas não recarregáveis e recarregáveis (consulte o capítulo "Meio ambiente").

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips AVENT atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

Preparação para o uso

Unidade do bebê

Você pode usar a unidade do bebê alimentada pela rede elétrica ou por pilhas não recarregáveis. Ainda que você use a unidade pela rede elétrica, recomendamos inserir pilhas não recarregáveis. Isso garante o uso contínuo em caso de falta de energia.

Operação pela rede elétrica

- 1** Insira o plugue maior do aparelho na unidade do bebê e insira o adaptador na tomada da parede (fig. 2).

Operação com pilhas não recarregáveis

A unidade do bebê funciona com quatro pilhas AA R6 de 1,5 V (não inclusas). É altamente recomendável usar pilhas Philips LR6 PowerLife.

Não use pilhas recarregáveis, pois a unidade do bebê não tem função de carregamento. Coloque pilhas na unidade do bebê se não quiser usá-la conectada à rede elétrica ou se quiser ter certeza de que haverá energia de reserva em caso de falha na rede elétrica. Substitua as pilhas quando a unidade do bebê indicar que elas estão fracas (o símbolo de pilha descarregada pisca na tela e a mensagem "Battery low" (Pilha fraca) é exibida).

Desconecte a unidade do bebê e certifique-se de que suas mãos e a unidade estejam secas quando inserir pilhas não recarregáveis.

1 Retire a tampa do compartimento de pilhas não recarregáveis. (fig. 3)

2 Insira quatro pilhas não recarregáveis (fig. 4).

Nota: verifique se os pólos + e - apontam na direção certa.

3 Feche a tampa novamente. (fig. 5)

Nota: quando as pilhas estão fracas, a luz da pilha na unidade do bebê pisca na cor vermelha.

Unidade dos pais

Operação com pilhas recarregáveis

A unidade dos pais vem com duas pilhas recarregáveis AAA NiMH de 850 mAh.

Carregue a unidade dos pais antes de usá-la pela primeira vez ou quando ela indicar que as pilhas estão fracas (o símbolo de pilha descarregada pisca na tela e a unidade emite um bipe). A unidade dos pais começa a indicar que as pilhas estão fracas 30 minutos antes que as pilhas descarreguem completamente.

Nota: se as pilhas estiverem completamente descarregadas, a unidade dos pais se desligará automaticamente e perderá contato com a unidade do bebê.

1 Retire a tampa do compartimento de pilhas recarregáveis (fig. 6).

2 Insira as pilhas recarregáveis (fig. 7).

Nota: verifique se os pólos + e - das pilhas apontam na direção correta.

3 Feche a tampa novamente (fig. 8).

4 Insira o plugue pequeno do aparelho no carregador, conecte o adaptador a uma tomada na parede e coloque a unidade dos pais no carregador (fig. 9).

- A luz piloto de recarga no carregador acende.
- A tela exibe um símbolo de carregamento da pilha para indicar que a unidade dos pais está sendo carregada.

5 Deixe a unidade dos pais conectada ao carregador até as pilhas carregarem totalmente.

- Durante o carregamento, a luz piloto de recarga no carregador permanece acesa.
- Quando as pilhas estão totalmente carregadas, a tela da unidade dos pais exibe um símbolo de pilha totalmente carregada .
- Quando você carregar a unidade dos pais pela primeira vez ou após um longo período sem usá-la, desligue-a e deixe-a carregando continuamente por pelo menos 10 horas.
- O carregamento normalmente leva 8 horas, mas é mais longo quando a unidade dos pais está ligada durante o carregamento. Para manter o tempo de recarga tão curto quanto possível, desligue a unidade dos pais durante o carregamento.
- Quando as pilhas estão totalmente carregadas, a unidade dos pais pode ser usada sem fio por até 24 horas.

Nota: quando a unidade dos pais é carregada pela primeira vez, o tempo operacional é inferior a 24 horas. As pilhas só alcançam sua capacidade máxima depois de serem carregadas e descarregadas por quatro vezes.

Nota: quando a unidade dos pais não está no carregador, as pilhas descarregam gradativamente, mesmo quando a unidade está desligada.

Utilização do aparelho

- 1** Coloque a unidade dos pais e a unidade do bebê no mesmo ambiente para testar a conexão (fig. 10).
Certifique-se de que a unidade do bebê esteja a pelo menos 1 metro da unidade dos pais.
- 2** Pressione e segure o botão liga/desliga  na unidade do bebê até a luz verde indicadora da posição ligado acender. (fig. 11)

Nota: a luz indicadora de energia sempre acende na cor verde, mesmo quando não há nenhuma conexão com a unidade dos pais.

- A luz noturna acende rapidamente e apaga.
 - A luz da pilha  acende rapidamente e, em seguida, apaga. (fig. 12)
- 3** Pressione e segure o botão liga/desliga  na unidade dos pais até as luzes do nível de som acenderem rapidamente. (fig. 13)
- A tela acende e o símbolo de pilha aparece na tela (fig. 14).
 - A luz LINK pisca na cor vermelha e a mensagem “Searching” (Procurando) aparece na tela. (fig. 15)
 - A luz LINK na unidade dos pais ficará verde sem piscar quando uma conexão for estabelecida entre a unidade do bebê e a unidade dos pais. A mensagem “Linked” (Conectada) aparece na tela. (fig. 16)
 - Depois de 2 segundos a mensagem “Linked” (Conectada) desaparece e a temperatura é exibida na tela. (fig. 17)
 - Se nenhuma conexão for estabelecida, a luz LINK na unidade dos pais pisca na cor vermelha. A unidade dos pais emite um bipe periodicamente, e a mensagem “Searching” (Procurando) aparece na tela, seguida pela mensagem “Not Linked” (Sem conexão) (fig. 18).

Posicionamento da babá eletrônica

- 1** Coloque a unidade do bebê a pelo menos 1 metro de distância do seu bebê (fig. 19).
- 2** Coloque a unidade dos pais dentro da faixa operacional da unidade do bebê. Certifique-se de que esteja a pelo menos 1 metro de distância da unidade do bebê para evitar microfonia (fig. 20).

Para obter mais informações sobre a faixa operacional, consulte a seção “Faixa operacional” abaixo.

Faixa operacional

A faixa operacional da babá eletrônica é de 330 metros ao ar livre. Dependendo dos arredores e de outros fatores, esse alcance pode ser menor: Em ambientes internos, a faixa operacional é de até 50 metros.

Nota: se o modo ECO estiver ligado, a faixa operacional da babá eletrônica ficará ainda mais reduzida. Consulte a seção “Modo ECO” no capítulo “Opções do menu”.

Materiais secos	Espessura do material	Perda de alcance
Madeira, gesso, papelão, vidro (sem metal, fios ou chumbo)	< 30 cm	0 a 10%
Tijolo, madeira compensada	< 30 cm	5 a 35%
Concreto reforçado	< 30 cm	30 a 100%
Grades ou barras de metal	< 1 cm	90 a 100%
Folhas de metal ou alumínio	< 1 cm	100%

Para materiais molhados e úmidos, a perda de alcance pode ser de até 100%.

Funções

As funções abaixo estão descritas no capítulo “Opções do menu”, pois só podem ser configuradas no menu da unidade dos pais:

- Ajuste da sensibilidade do microfone
- Ligar/desligar alerta sonoro
- Ajuste da faixa de temperatura ambiente (mínima e máxima)
- Ligar/desligar alerta de temperatura
- Ligar/desligar modo ECO
- Ajuste da escala de temperatura (Fahrenheit ou Celcius)

Ajuste do volume do alto-falante

- 1** Pressione o botão de volume + ou - na unidade do bebê até que o volume desejado do alto-falante da unidade seja alcançado (fig. 21).

Nota: você só pode ajustar o volume do alto-falante da unidade do bebê durante a reprodução de uma canção de ninar.

- 2** Pressione o botão de volume + ou - na unidade dos pais até que o volume desejado do alto-falante da unidade seja alcançado (fig. 22).
- A tela exibe os ajustes de volume da unidade dos pais: (fig. 23)
 - Som desativado/silenciar babá eletrônica
 - Volume mínimo
 - Volume máximo

Nota: se o volume estiver ajustado para um nível alto, as unidades consumirão mais energia.

Função de conversa

Você pode usar o botão TALK na unidade dos pais para falar com o bebê (para confortá-lo, por exemplo).

- 1** Pressione e segure o botão TALK e fale claramente no microfone a uma distância de 15 a 30 cm (fig. 24).
- A luz LINK verde começa a piscar e a mensagem “Talk” (Falar) aparece na tela.
- 2** Solte o botão TALK quando terminar de falar.

Luzes de nível de som

A unidade dos pais controla continuamente o nível de som no quarto do bebê, e as luzes do nível de som informam quando há alguma atividade. Se o bebê chorar, as luzes do nível de som acenderão na unidade dos pais.

- Se a unidade do bebê não detectar nenhum som, todas as luzes do nível de som na unidade dos pais ficarão apagadas.
- Quando a unidade do bebê capta um som, uma ou mais luzes do nível de som na unidade dos pais acendem. O número de luzes que acendem está relacionado à altura do som captado pela unidade do bebê.

Luz noturna

Nota: Você também pode acender ou apagar a luz noturna no menu da unidade dos pais (consulte o capítulo “Opções do menu” seção “Luz noturna”).

- 1** Pressione o botão de luz noturna  na unidade do bebê para ativar essa função. (fig. 25)
 -  aparece na tela da unidade dos pais.
- 2** Pressione o botão de luz noturna  novamente para desativar essa função.
 - A luz noturna diminui gradativamente antes de apagar completamente.
 -  desaparece da tela da unidade dos pais.

Dica: desative a luz noturna quando a unidade do bebê estiver funcionando com pilhas não recarregáveis. Isso poupa energia.

Localização da unidade dos pais

Se você não souber onde está a unidade dos pais e o volume estiver desligado, poderá usar o botão PAGE na unidade do bebê para localizar a unidade dos pais.

Nota: a função de localização só funciona quando a unidade dos pais está ligada.

- 1** Pressione o botão PAGE na unidade do bebê (fig. 26).
 - ▶ A mensagem “Paging” (Localizar) aparece na tela.
 - ▶ A unidade dos pais produz um tom de alerta de localização.
- 2** Para interromper o tom de alerta de localização, pressione novamente o botão PAGE ou qualquer botão na unidade dos pais.

Função de canção de ninar

Nota: você também pode controlar a função de canção de ninar no menu da unidade dos pais (consulte o capítulo “Opções do menu”, seção “Canção de ninar”).

- 1** Pressione o botão reproduzir/parar ►■ na unidade do bebê para reproduzir a canção de ninar selecionada. (fig. 27)
 - ▶ A reprodução da canção de ninar é iniciada e repetida continuamente.
- 2** Para mudar de canção de ninar durante a reprodução: (fig. 28)
 - Pressione o botão da função de canção de ninar 🎵 na unidade do bebê.
 - Aguarde 2 segundos para que a próxima canção de ninar seja reproduzida.
 - Para selecionar outra canção de ninar, pressione novamente o botão de canção de ninar 🎵 na unidade do bebê.
- 3** Para interromper a reprodução, pressione novamente o botão reproduzir/parar ►■ na unidade do bebê. (fig. 27)

Alerta de fora de alcance

Quando a unidade dos pais estiver fora do alcance da unidade do bebê, ela emitirá um bipe de vez em quando e as mensagens “Searching” (Procurando) e “Not linked” (Sem conexão) aparecerão na tela. A luz LINK na unidade dos pais piscará na cor vermelha.

Nota: a mensagem “Not Linked” (Sem conexão) também é exibida na tela da unidade dos pais quando a unidade do bebê está desligada.

Opções do menu

Todas as funções podem ser controladas na unidade dos pais, mas algumas também podem ser operadas na unidade do bebê.

Operação do menu — explicação geral

Nota: as funções do menu só podem ser controladas quando a unidade do bebê e a dos pais estão conectadas.

- 1** Pressione o botão MENU para abrir o menu (fig. 29).
 - ▶ A primeira opção do menu aparece na tela.
- 2** Use os botões – e + para selecionar a opção do menu desejada (fig. 30).

Nota: a seta indica em que direção você pode navegar.

- 3** Pressione o botão OK para confirmar (fig. 31).

- 4 Use os botões + e - para selecionar o ajuste desejado.
- 5 Pressione o botão OK para confirmar.
 - O novo ajuste pisca uma vez. A mensagem “saved” (salvo) pisca uma vez e desaparece da tela.
- 6 Pressione novamente o botão MENU para sair do menu.

Modo ECO

Nota: você só pode ligar e desligar o modo ECO no menu da unidade dos pais.

Você pode usar o modo ECO para reduzir o consumo de energia do aparelho. O monitoramento do bebê a curta distância requer uma capacidade menor de transmissão e consome menos energia do que o monitoramento feito a longa distância. Quando você estiver monitorando o bebê de perto, poderá ligar o modo ECO. Nesse modo, o aparelho consome menos energia, permitindo que você continue ouvindo claramente o bebê sem que nenhum ruído desnecessário seja captado. O uso da babá eletrônica no modo ECO ajuda a preservar o meio ambiente.

Nota: a faixa operacional da babá eletrônica no modo ECO é de 260 metros ao ar livre. Dependendo dos arredores e de outros fatores que possam causar interferência, esse alcance pode ser menor.

- 1 Selecione “ECO mode” (Modo ECO) usando os botões + e - (fig. 30).
- 2 Pressione o botão OK para confirmar (fig. 31).
- 3 Se o modo ECO estiver ligado, a tela mostrará “On?” (Ativar?). Pressione o botão OK para ligar o modo ECO. Se esse modo estiver ligado, a tela mostrará “Off?” (Desligar). Pressione o botão OK para desligar o modo ECO.
 - Quando você liga o modo ECO, a unidade dos pais desliga e religa. O símbolo do modo ECO aparece na tela da unidade do bebê e da unidade dos pais para indicar que as duas unidades estão funcionando nesse modo.

Nota: a conexão entre a unidade dos pais e a do bebê pode se perder quando o modo ECO estiver ligado. Se isso acontecer, talvez a faixa operacional esteja muito ampla para o modo ECO. Nesse caso, reduza a faixa operacional ou desligue o modo ECO.

Luz noturna ligada/desligada

- 1 Selecione “Light” (Luz) com os botões + e -.
- 2 Pressione o botão OK para confirmar.
- 3 Se a luz noturna estiver desligada, a tela exibirá “On?” (Ligar?). Pressione o botão OK para ligar a luz noturna. Se a luz noturna estiver ligada, a tela exibirá “Off?” (Desligar?). Pressione o botão OK para desligar a luz noturna.

Função de canção de ninar

Seleção de uma canção de ninar

- 1 Selecione “Lullaby” (Canção de ninar) com os botões + e -.
 - 2 Pressione o botão OK para confirmar.
 - 3 Pressione o botão + uma ou várias vezes para selecionar um das cinco canções de ninar da lista ou selecionar “Play All” (Reproduzir todas).
 - 4 Pressione o botão OK para confirmar.
- Quando você tiver selecionado uma das cinco canções de ninar, ela será reproduzida cinco vezes consecutivas.

Quando você selecionar 'play all' (reproduzir todas), todas as cinco canções de ninar serão reproduzidas uma vez.

Mudar para outra canção de ninar

- 1** Pressione o botão + para escolher outra canção de ninar na lista.
- 2** Pressione o botão OK para confirmar.

Pausar uma canção de ninar

- 1** Pressione o botão OK.
- ▶** A mensagem "Paused" (Em pausa) aparece na tela.

- 2** Pressione novamente o botão OK para reiniciar a reprodução da canção de ninar.

Se você não continuar a reprodução da canção de ninar dentro de 30 segundos, a função de canção de ninar será automaticamente desligada. A mensagem "Paused" (Em pausa) e o símbolo de canção de ninar desaparecem da tela.

Parar uma canção de ninar

- 1** Pressione o botão + para selecionar "Stop" (Parar) na lista.
- 2** Pressione o botão OK para confirmar.

Ajuste da sensibilidade do microfone

Nota: você pode ajustar a sensibilidade do microfone somente no menu da unidade dos pais.

Você pode aumentar a sensibilidade do microfone da unidade do bebê para o nível desejado. Só é possível alterar a sensibilidade do microfone quando houver conexão entre a unidade do bebê e a unidade dos pais, ou seja, quando a luz LINK na unidade dos pais estiver acesa na cor verde.

- 1** Selecione "Sensitivity" (Sensibilidade) com os botões + e -.
- 2** Pressione o botão OK para confirmar.
- 3** Selecione o nível desejado de sensibilidade do microfone da unidade do bebê com os botões + e -. (fig. 32)
 - 1 Nível de sensibilidade mínimo
 - 2 Nível de sensibilidade máximo
- 4** Pressione o botão OK para confirmar.
- ▶** A mensagem "Saved" (Salvo) aparece na tela.

Nota: quando a sensibilidade do microfone da unidade do bebê estiver ajustada no nível alto, ela captará mais sons e, portanto, transmitirá com mais frequência. Como resultado, as unidades consomem mais energia e o tempo operacional das pilhas é reduzido.

Ligar/desligar alerta sonoro

Nota: você pode ligar e desligar o alerta sonoro somente no menu da unidade dos pais.

Esta função permite monitorar silenciosamente o bebê. Você pode desligar o volume na unidade dos pais e, mesmo assim, receber um alerta se o bebê chorar.

Embora o volume esteja desligado, se o alerta sonoro estiver ligado, a unidade dos pais emitirá um bipe assim que a luz do quarto nível de som acender na cor azul. Além disso, a luz de fundo da tela da unidade dos pais acenderá e o símbolo de alerta sonoro (q) piscará na tela.

- 1** Selecione 'Alert settings' (Configurações de alerta) com os botões + e -.
- 2** Pressione o botão OK para confirmar.
- 3** Selecione 'Sound alert' (Alerta sonoro) com os botões + e -.
- 4** Pressione o botão OK para confirmar.

- 5 Se o alerta estiver desligado, a tela exibirá “On?” (Ligar?). Pressione o botão OK para ligar o alerta. Se ele estiver ligado, a tela exibirá “Off?” (Desligar?). Pressione o botão OK para desligar o alerta.
- 6 Se você tiver ajustado o alerta sonoro para o modo “on” (ligado), o símbolo de alerta sonoro (q) aparecerá na tela da unidade dos pais.

Ajuste da faixa de temperatura ambiente

Nota: você pode ajustar a faixa de temperatura somente no menu da unidade dos pais.

O bebê dormirá confortavelmente em um ambiente aquecido a uma temperatura entre 16°C e 20° C. Isso é importante, pois o bebê não consegue regular a temperatura corporal como um adulto. Ele precisa de mais tempo para se adaptar a mudanças de temperatura.

Se você não ajustar a faixa de temperatura, a babá eletrônica o alertará quando a temperatura no quarto do bebê estiver abaixo de 14°C ou acima de 35° C. Nesse caso, a luz de fundo da tela da unidade dos pais acenderá e “High” (Alta) ou “Low” (Baixa) aparecerá na tela. Para alterar a temperatura padrão mínima e máxima, siga as instruções abaixo.

Nota: a temperatura do quarto do bebê é exibida na tela da unidade dos pais quando as unidades estão conectadas.

- 1 Selecione “Temperature” (Temperatura) com os botões + e -.
- 2 Pressione o botão OK para confirmar.
- 3 Selecione “Range” (Faixa) com os botões + e -.
- 4 Pressione o botão OK para confirmar.
- 5 Ajuste a temperatura mínima desejada com os botões + e -.
- 6 Pressione o botão OK para confirmar.
- 7 Ajuste a temperatura máxima desejada com os botões + e -.
- 8 Pressione o botão OK para confirmar.
- 9 A mensagem “Saved” (Salvo) aparece na tela.

Ligar/desligar alerta de temperatura

Nota: você só pode ligar e desligar o alerta de temperatura no menu da unidade dos pais.

Nota: se o alerta de temperatura for ativado com muita frequência, reduza a temperatura mínima definida e/ou aumente a temperatura máxima definida (consulte “Ajuste da faixa de temperatura ambiente”).

Se o alerta de temperatura estiver ligado, a unidade dos pais emitirá um bipe se a temperatura ambiente real ultrapassar a temperatura máxima definida ou estiver abaixo da temperatura mínima definida. Além disso, a luz de fundo da tela da unidade dos pais acenderá e “High” (Alta) ou “Low” (Baixa) aparecerá na tela. Se as temperaturas mínimas e máximas não tiverem sido ajustadas, o alerta de temperatura será emitido quando a temperatura ambiente for inferior a 14°C ou acima de 35°C.

- 1 Selecione “Temperature” (Temperatura) com os botões + e -.
- 2 Pressione o botão OK para confirmar.
- 3 Selecione “Alert” (Alerta) com os botões + e -.
- 4 Pressione o botão OK para confirmar.
- 5 Se o alerta estiver desligado, a tela exibirá “On?” (Ligar?). Pressione o botão OK para ligar o alerta. Se ele estiver ligado, a tela exibirá “Off?” (Desligar?). Pressione o botão OK para desligar o alerta.

Ajuste da escala de temperatura

Nota: você pode ajustar a escala de temperatura somente no menu da unidade dos pais.

É possível ajustar a escala de temperatura em Celsius (C) ou Fahrenheit (F).

- 1** Selecione “Settings” (Configurações) com os botões + e -.
- 2** Pressione o botão OK para confirmar.
- 3** Selecione “Temp scale” (Escala de temperatura) com os botões + e -.
- 4** Pressione o botão OK para confirmar.
- 5** Selecione ‘Celsius’ ou ‘Fahrenheit’ com os botões + e -.

Função de reinicialização

Esta função no menu da unidade dos pais permite restaurar simultaneamente os ajustes de fábrica na unidade dos pais e na unidade do bebê. Você pode usar esta função se não conseguir resolver os problemas seguindo as sugestões do capítulo “Perguntas frequentes”.

- 1** Selecione ‘Settings’ (Configurações) com os botões + e -.
 - 2** Pressione o botão OK para confirmar.
 - 3** Selecione “Reset” (Reinicializar) com os botões + e -.
 - 4** Pressione o botão OK para confirmar.
 - 5** Pressione o botão OK para confirmar.
- A mensagem “Confirm?” (Confirmar?) aparece na tela da unidade dos pais.
 - 5** Pressione o botão OK para confirmar.
 - A unidade dos pais desliga e liga novamente.
 - As duas unidades foram reinicializadas com as configurações padrão de fábrica.

Configurações padrão

Unidade dos pais

- Idioma: inglês
- Volume do alto-falante: 1
- Sensibilidade do microfone: 5
- Alerta sonoro: desligado
- Alerta de temperatura: desligado
- Alerta de “Baixa temperatura”: 14°C
- Alerta de “Alta temperatura”: 35°C
- Escala de temperatura: Celsius
- Modo ECO: desligado

Unidade do bebê

- Volume do alto-falante: 3
- Luz noturna: desligada
- Canção de ninar: desligada

Acessórios

Presilha para cinto e alça para o pescoço

Se as pilhas da unidade dos pais estiverem com carga suficiente, você poderá transportá-la dentro e fora de casa, prendendo-a no cinto com a presilha ou pendurando-a no pescoço com a alça para o pescoço. Assim, você pode monitorar o bebê enquanto se locomove.

Conectar a presilha

- 1** Encaixe a presilha na unidade dos pais (fig. 33).

Desconectar a presilha

- 1 Retire a presilha da unidade dos pais.

Conectar a alça para o pescoço

- 1 Passe o laço na ponta da alça para o pescoço pelas aberturas encontradas na parte de trás da unidade. Enfie a outra ponta da alça para o pescoço no laço e puxe-a firmemente (fig. 34).

Desconectar a alça para o pescoço

- 1 Passe a alça para o pescoço pelo laço e retire-a das aberturas na parte de trás da unidade.

Limpeza e manutenção

Não mergulhe a unidade dos pais ou a do bebê na água nem lave-as em água corrente.

Não use spray para limpeza nem produtos para limpeza líquidos.

- 1 Se a unidade do bebê estiver conectada à rede elétrica, desconecte-a e retire a unidade dos pais do carregador.

- 2 Limpe a unidade dos pais e a do bebê usando um pano úmido.

Verifique se a unidade dos pais está seca antes de colocá-la novamente no carregador conectado à rede elétrica.

- 3 Limpe o carregador com um pano seco.
- 4 Limpe os adaptadores com um pano seco.

Armazenamento

- Caso não pretenda usar a babá eletrônica por algum tempo, remova as pilhas não recarregáveis da unidade do bebê e as pilhas recarregáveis da unidade dos pais. Guarde a unidade dos pais, a do bebê, o carregador da unidade dos pais e os adaptadores em um local fresco e seco.

Substituição

Unidade do bebê

Pilhas

Substitua as pilhas não recarregáveis da unidade do bebê somente por quatro pilhas não recarregáveis AA R6 de 1,5V.

Nota: é altamente recomendável usar pilhas não recarregáveis Philips.

Adaptador

Substitua o adaptador da unidade do bebê somente por um original. Você pode encomendar um novo adaptador a um representante ou em uma Assistência Técnica Philips com:

Adaptador: S004LN0750040

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 150mA

Saída: 7.5Vdc 400mA

Unidade dos pais

Pilhas

Substitua as pilhas recarregáveis da unidade dos pais somente por duas pilhas recarregáveis AAA NiMH de 850 mAh.

Nota: é altamente recomendável usar pilhas recarregáveis Philips.

Adaptador

Substitua o adaptador da unidade dos pais somente por um original. Você pode encomendar um novo adaptador a um representante ou em uma Assistência Técnica Philips com:

Adaptador: S004LN0750050

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 150mA

Saída: 7.5Vdc 500mA.

Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 35).
- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 36).
- ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias (fig. 29).
- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistenções Técnicas que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>

Garantia e assistência técnica

Se você precisar de informações ou assistência técnica, visite o site da Philips AVENT em www.philips.com/AVENT ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips no seu país (o telefone está disponível no folheto de garantia mundial). Se não houver uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um revendedor local Philips.

Perguntas frequentes

Este capítulo lista as perguntas mais frequentes sobre o aparelho. Se você não conseguir encontrar a resposta para sua pergunta, entre em contato com o Atendimento ao Cliente de seu país.

Pergunta	Resposta
O que é o modo ECO? Como esse modo contribui para o meio ambiente?	O modo ECO foi desenvolvido para reduzir o consumo de energia. O monitoramento do bebê a curta distância requer menos energia do que o monitoramento feito a longa distância. Ao monitorar o bebê a curta distância, você pode ativar o modo ECO. Nesse modo, a babá eletrônica consome menos energia, contribuindo para o meio ambiente.

Pergunta	Resposta
Por que a luz indicadora de energia da unidade do bebê e a luz LINK da unidade dos pais não acendem quando pressiono os botões liga/desliga das unidades?	Talvez as pilhas da unidade dos pais estejam descarregadas e a unidade não esteja conectada ao carregador. Insira o plugue pequeno do aparelho no carregador; conecte o adaptador do carregador a uma tomada na parede e coloque a unidade dos pais no carregador. Em seguida, pressione o botão liga/desliga para estabelecer conexão com a unidade do bebê.
	Talvez as pilhas não recarregáveis da unidade do bebê estejam descarregadas e a unidade não esteja conectada à rede elétrica. Troque-as ou conecte a unidade do bebê à rede elétrica. Em seguida, pressione o botão liga/desliga para estabelecer a conexão com a unidade dos pais.
	Se a luz LINK na unidade dos pais não começar a piscar, use a função de reinicialização para restaurar as configurações de fábrica da unidade.
Por que a luz LINK na unidade dos pais acende na cor vermelha e por que a mensagem "Searching" (Procurando) é exibida na tela?	A unidade do bebê e a dos pais estão fora do alcance uma da outra. Aproxime a unidade dos pais da unidade do bebê.
	A unidade do bebê pode estar desligada. Ligue-a.
	O modo ECO está ligado, mas a faixa operacional é ampla demais. Aproxime a unidade dos pais da unidade do bebê ou desligue o modo ECO.
Por que a luz das pilhas na unidade do bebê pisca na cor vermelha?	As pilhas não recarregáveis da unidade do bebê estão fracas. Troque-as ou conecte a unidade do bebê à rede elétrica (consulte o capítulo "Preparação para o uso").
Por que a unidade dos pais emite um bipe?	Se a unidade dos pais emitir um bipe enquanto a luz LINK estiver acesa na cor vermelha (sem piscar) e a mensagem "Searching" (Procurando) for exibida na tela, a conexão com a unidade do bebê foi perdida. Aproxime a unidade dos pais da unidade do bebê.
	Caso a unidade dos pais emita um bipe e o símbolo de pilha na tela esteja vazio, as pilhas recarregáveis da unidade dos pais estão com pouca carga. Recarregue-as.
	Se você tiver desativado o volume com o alerta sonoro ligado, a unidade dos pais emitirá um bipe sempre que a luz do quarto nível de som acender; pois a unidade do bebê captou um som.
	Se você tiver ajustado a faixa de temperatura do ambiente na unidade dos pais e o alerta de temperatura estiver ligado, a unidade dos pais emitirá um bipe quando a temperatura ficar abaixo do nível definido ou abaixo de 14°C ou quando a temperatura atingir um nível acima do definido ou acima de 35°C.
	A unidade do bebê pode estar desligada. Ligue-a.

Pergunta	Resposta
Por que o aparelho emite um ruído agudo?	As unidades podem estar muito próximas uma da outra. Certifique-se de manter pelo menos 1 metro de distância entre elas. O volume da unidade dos pais pode estar muito alto. Diminua-o.
Por que não ouço nenhum som ou não ouço o bebê chorando?	A unidade dos pais pode estar com um volume muito baixo ou desligada. Aumente o volume. O nível de sensibilidade do microfone da unidade do bebê talvez esteja muito baixo. Aumente o nível de sensibilidade do microfone no menu da unidade dos pais.
	A unidade do bebê e a dos pais talvez estejam fora do alcance uma da outra. Reduza a distância entre elas.
Por que a unidade dos pais reproduz rapidamente outros sons?	A unidade do bebê também capta outros sons além dos emitidos pelo bebê. Aproxime-a do bebê, mantendo a distância mínima de 1 metro. O nível de sensibilidade do microfone da unidade do bebê talvez esteja muito alto. Diminua-o no menu da unidade dos pais.
Por que a unidade dos pais demora a reproduzir o choro do bebê?	O nível de sensibilidade do microfone da unidade do bebê talvez esteja muito baixo. Aumente-o no menu da unidade dos pais.
Por que as pilhas não recarregáveis da unidade do bebê descarregam rapidamente?	O nível de sensibilidade do microfone da unidade do bebê talvez esteja muito alto, fazendo com que ela faça transmissões com maior frequência. Diminua-o no menu da unidade dos pais. O volume da unidade do bebê talvez esteja muito alto, fazendo com que ela consuma muita energia. Diminua o volume.
	Você pode ter ajustado uma temperatura ambiente máxima inferior à temperatura ambiente real ou uma temperatura ambiente mínima superior à temperatura ambiente real. A unidade do bebê continua enviando dados à unidade dos pais e, portanto, usa mais energia. Isso faz com que as pilhas não recarregáveis da unidade do bebê descarreguem rapidamente.
	Talvez você tenha ligado a luz noturna. Se desejar usá-la, recomendamos conectar a unidade do bebê à rede elétrica.
Por que o tempo de carregamento da unidade dos pais é superior a 8 horas?	A unidade dos pais talvez esteja ligada durante o carregamento. Desligue-a durante o carregamento.

Pergunta	Resposta
A faixa operacional especificada para a babá eletrônica é de 330 metros. Por que a babá eletrônica só funciona em uma distância bem menor do que essa?	A faixa especificada é válida apenas em ambientes externos, em locais abertos. Dentro de casa, a faixa operacional é limitada pela quantidade e pelo tipo de parede e/ou teto entre as unidades. Dentro de casa, a faixa operacional é de até 50 metros.
	O modo ECO está ligado. Quando a unidade do bebê está funcionando nesse modo, a faixa operacional é de 260 metros em locais abertos. Dentro de casa, a faixa operacional é limitada pela quantidade e pelo tipo de parede e/ou teto entre as unidades. Aproxime a unidade dos pais da unidade do bebê ou desligue o modo ECO.
Por que a conexão cai de vez em quando? Por que há falhas no som?	A unidade do bebê e a dos pais provavelmente estão atingindo os limites máximos da faixa operacional. Experimente usá-las em outro local ou diminua a distância entre elas. Observe que são necessários cerca de 30 segundos para que a conexão entre as unidades seja estabelecida.
	Você pode ter colocado a unidade dos pais ao lado de um transmissor ou aparelho DECT, como um telefone DECT ou outra babá eletrônica na faixa de 1,8 GHz/1,9 GHz. Afaste a unidade dos pais dos outros aparelhos até que a conexão seja restabelecida.
O que acontece em caso de falta de energia?	Se a unidade dos pais tiver carga suficiente, ela continuará funcionando durante a falta de energia, com ou sem o carregador. Se houver pilhas na unidade do bebê, ela também continuará funcionando.
A babá eletrônica é segura em termos de privacidade e interferência?	A tecnologia DECT desta babá eletrônica garante que não ocorrerá interferência de outros equipamentos nem invasão de privacidade.
Espera-se que o tempo operacional da unidade dos pais seja de pelo menos 24 horas. Por que a unidade dos pais está apresentando um tempo operacional menor?	Quando a unidade dos pais é carregada pela primeira vez, o tempo operacional é inferior a 24 horas. As pilhas recarregáveis só atingem sua capacidade máxima após serem carregadas e descarregadas pelo menos quatro vezes.
	O volume da unidade dos pais talvez esteja muito alto, fazendo com que ela consuma muita energia. Diminua o volume. O nível de sensibilidade do microfone da unidade do bebê talvez esteja muito alto, fazendo com que a unidade dos pais consuma muita energia. Diminua o nível de sensibilidade do microfone no menu da unidade dos pais.





















Pergunta	Resposta
Por que o símbolo de pilha não aparece na tela da unidade dos pais quando começo a recarregá-la?	Talvez sejam necessários alguns minutos para que o símbolo de pilha apareça na tela da unidade dos pais quando você carregá-la pela primeira vez ou após um longo período sem uso.
















CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto. Com este produto, a Philips tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

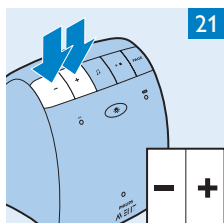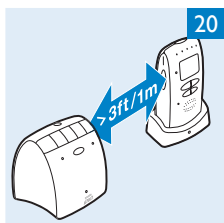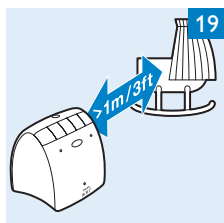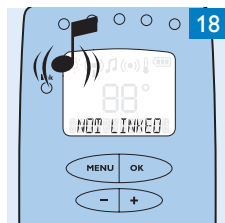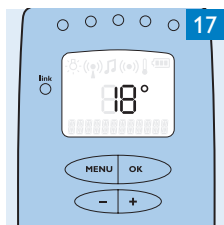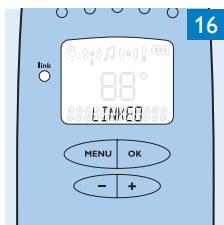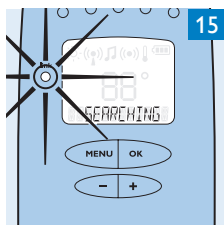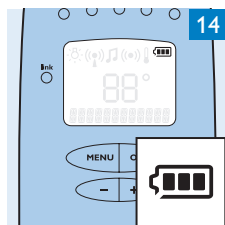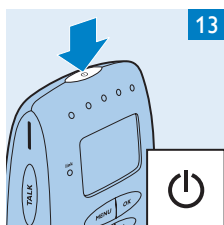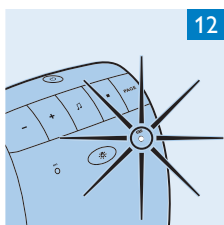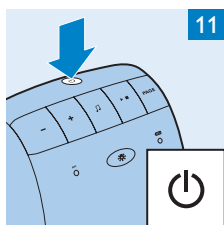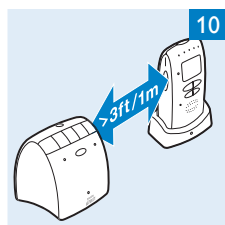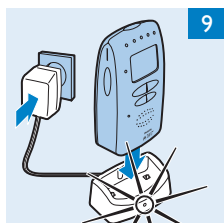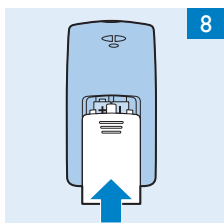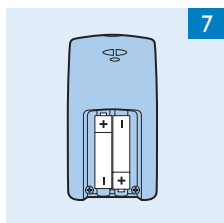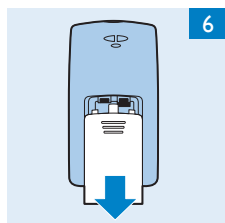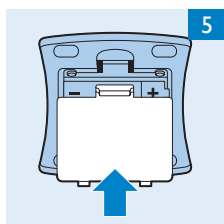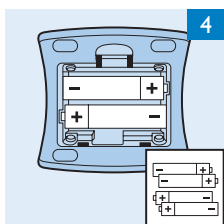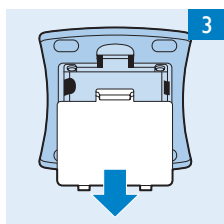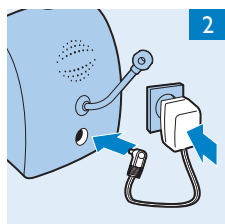

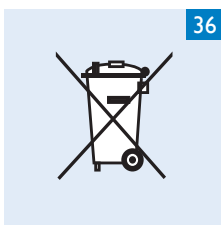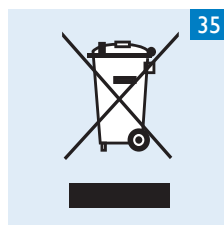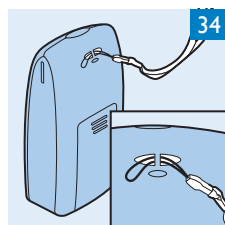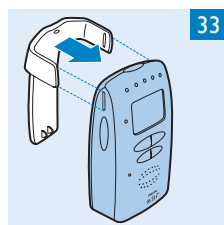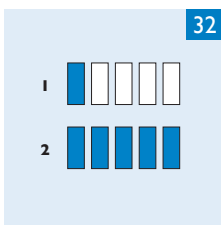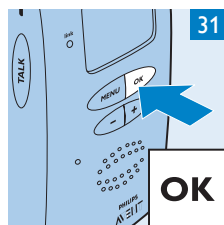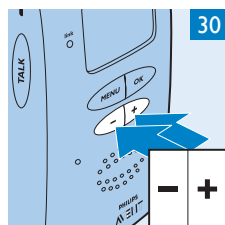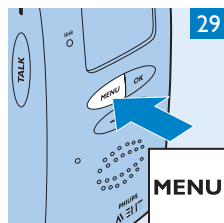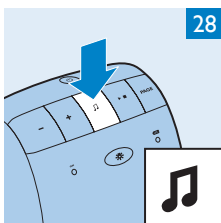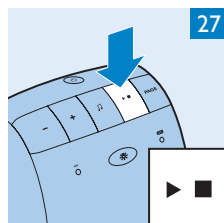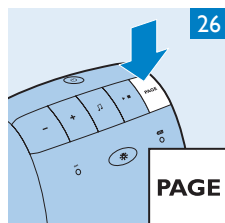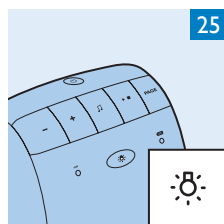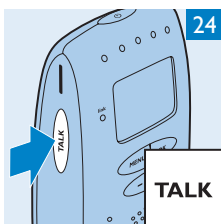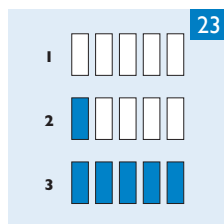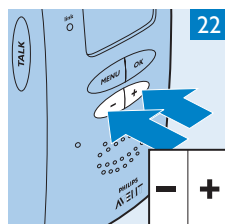

CIC Centro de Informações
ao Consumidor
Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203



www.philips.com

 100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.005.0130.2