

# Always here to help you

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


SCD603




**PHILIPS**  
**AVENT**

I

a		e	
b		f	
c		g	
d		h	
		i	

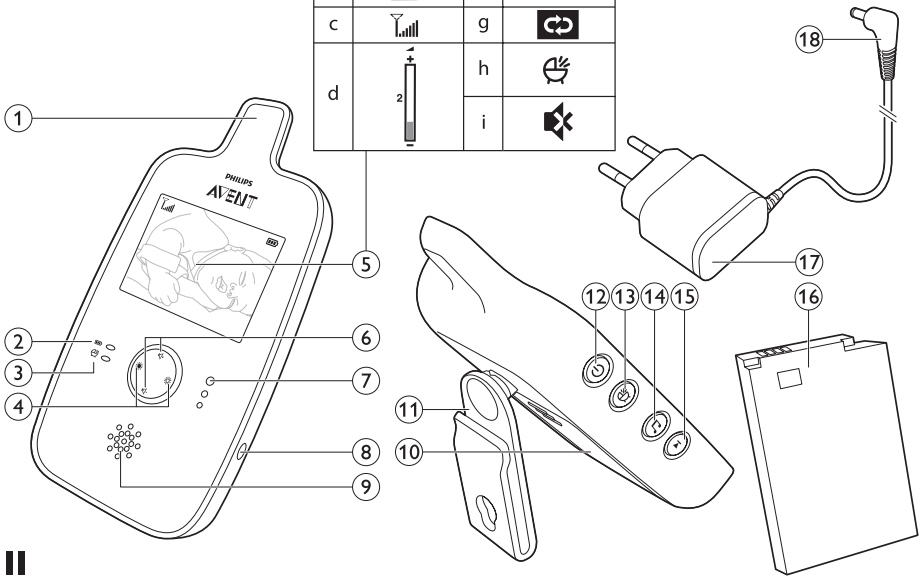

II

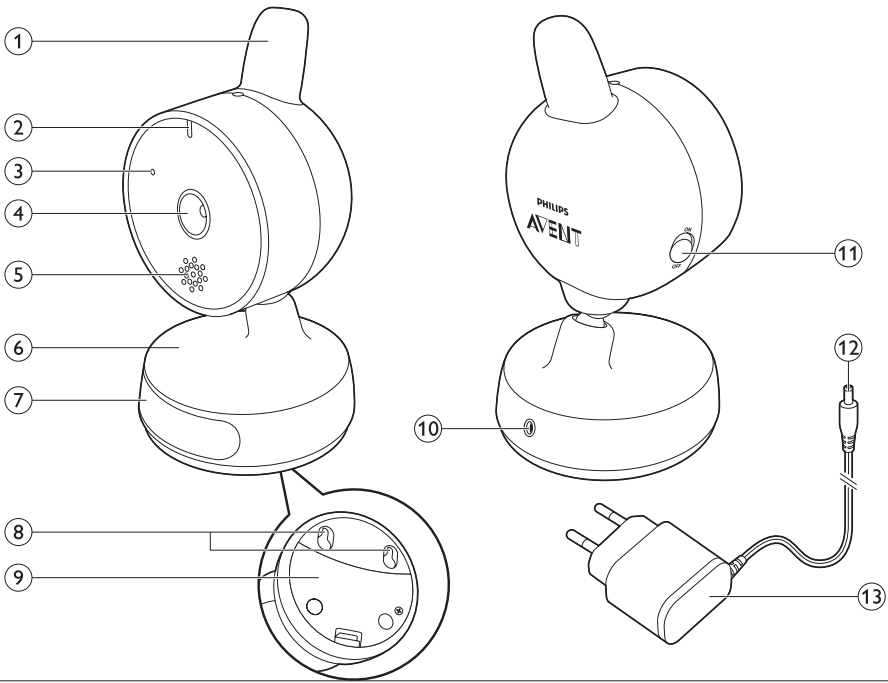

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Introduktion</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Allmän beskrivning</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Förberedelser inför användning</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Använda apparaten</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Funktioner</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Rengöring och underhåll</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Förvaring</b>	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>Beställa tillbehör</b>	<b>13</b>
<b>9</b>	<b>Garanti och service</b>	<b>13</b>
<b>10</b>	<b>Vanliga frågor</b>	<b>13</b>

## 1 Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips AVENT! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Med Philips AVENT videovakt får du support dygnet runt, och du kan se ditt barn, dag som natt, från alla rum i huset. Tack vare den senaste digitala tekniken kan du garanterat höra och se ditt barn med ett klart ljud och tydlig bild. Det ger dig en extra känsla av trygghet utan att du behöver gå in i barnets rum och störa sömnen.

## 2 Allmän beskrivning

### • I Föräldraenhet

- 1 Antenn
- 2 Batteri-/strömlampa
- 3 Röstaktiveringslampa
- 4 Justeringsknappar för ljusstyrka
- 5 Skärm - ikonförklaring
  - a. Föräldraenhet och babyenhet är inte sammankopplade
  - b. Batteristatus
  - c. Symbol för signalstyrka
  - d. Volymnivåreglage
  - e. Ljusstyrkereglage
  - f. Vagvisenummer
  - g. Symbol för repetera vaggvisa
  - h. Symbol för röstaktivering
  - i. Symbol för volym av

- 6 Knappar för volym upp och ned
- 7 Ljudnivålampor
- 8 Uttag för apparatens kontakt
- 9 Högtalare
- 10 Lock till batterifack
- 11 Bältesklämma/ställ
- 12 På/av-knapp
- 13 Röstaktiveringsknapp
- 14 Knappen Spela upp/stoppa vaggvisa
- 15 Knappen Nästa vaggvisa
- 16 Laddningsbart batteri
- 17 Adapter
- 18 Apparatens kontakt

### • II Babyenhet

- 1 Antenn
- 2 Strömlampa
- 3 Mikrofon
- 4 Lins
- 5 Högtalare
- 6 Bottenplatta
- 7 Nattpampa och nattpampknapp
- 8 Vägghållning
- 9 Lock till batterifack
- 10 Uttag för apparatens kontakt
- 11 Strömbrytare
- 12 Apparatens kontakt
- 13 Adapter

## 3 Förberedelser inför användning

### VIKTIGT: Läs säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder videobabyvakten och behåll dem för framtida bruk.


Philips Electronics UK Limited förklarar härmed att den här babyvakten uppfyller alla nödvändiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EC. En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på CD-ROM och på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### 3.1 Babyenhet

Använd babyenheten via elnätet. Om du vill vara säker på att ha automatisk reservström vid strömavbrott rekommenderar vi att icke laddningsbara batterier sätts i enheten.

#### 3.1.1 Elnätsdrift

- 1 Sätt in kontakten i uttaget på babyenheten och anslut adaptern till ett vägguttag.

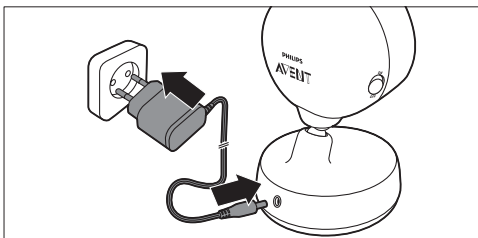

#### 3.1.2 Att sätta i icke laddningsbara batterier

Vid nätfel kan babyenheten köras på fyra alkaliska 1,5 V R6 AAA-batterier (medföljer inte). Använd inte laddningsbara batterier. Babyenheten har inte någon laddningsfunktion och laddningsbara batterier laddas långsamt ur när de inte är i bruk.


### ⚠ Varning!

Koppla ur babyenheten och se till att både dina händer och enheten är torra när du sätter i de icke laddningsbara batterierna.


### ⚠ Obs!

Babyenheten har en drifttid på 3 timmar när den används med icke laddningsbara alkaliska batterier med nattlampan på.

- 1 Ta bort locket till batterifacket.

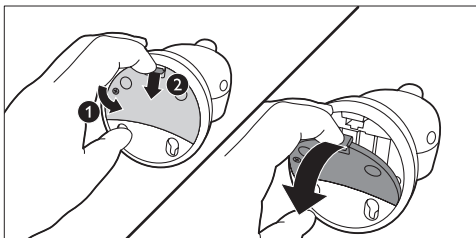


- 2 Sätt i fyra icke laddningsbara alkaliska batterier.

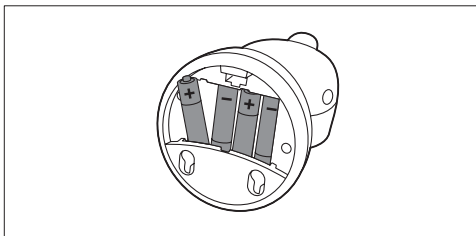

### ⚠ Obs!

Se till att polerna + och - pekar i rätt riktning.

- 3 Sätt tillbaka locket.

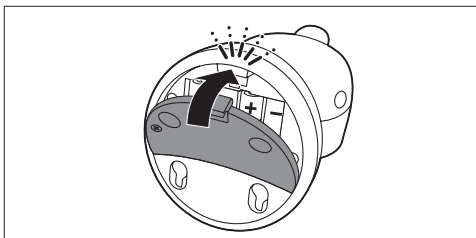


## 3.2 Föräldräenhet

### 3.2.1 Drift med laddningsbart batteri

#### Varning!

Koppla ur föräldräenheten och se till att dina händer och enheten är torra när du sätter in det laddningsbara batteriet.


- Ett laddningsbart 1 100 mAh litiumjonbatteri medföljer föräldräenheten.
- Ladda föräldräenheten innan du använder den för första gången eller när föräldräenheten anger att batteriet är lågt.
- Batteriet är lågt när symbolen för tomt batteri blinkar på skärmen och batteri-/strömlampan på föräldräenheten blinkar rött.

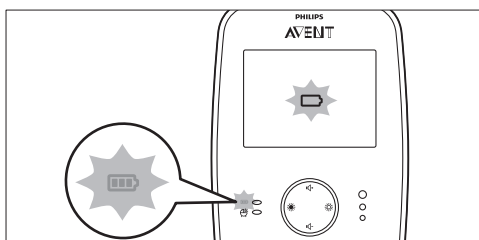


#### Obs!

Om batteriet är helt tomt stängs föräldräenheten automatiskt av och kontakten med babyenheten bryts.

- 1 Ta bort batteriluckan genom att skjuta den neråt.

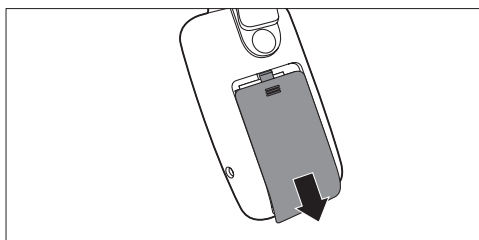

- 2 Sätt i det laddningsbara batteriet.

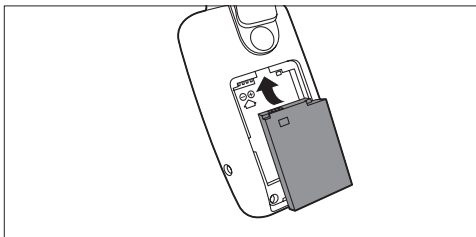


#### Obs!

Se till att polerna + och - pekar i rätt riktning.


- 3 Sätt tillbaka locket.



- 4 Sätt i kontakten i föräldräenheten och sätt sedan adaptern i ett vägguttag.

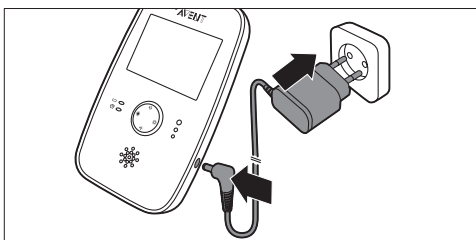

- *Batteri-/strömlampan på föräldräenheten lyser grönt. Den animerade batteriladdningssymbolen visas i skärmens övre del.*

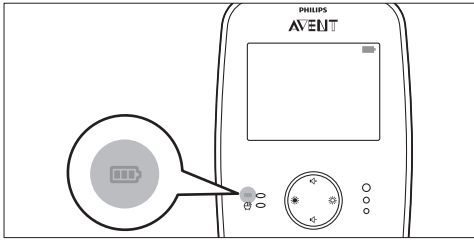

- När batteriet är fulladdat blir batterisymbolen i skärmens övre del full.
- När föräldraenheten laddas för första gången eller när den inte har använts på länge ska du stänga av enheten och låta den laddas oavbrutet i minst 4 timmar.
- Laddningen tar vanligen 2,5 timme, men det tar längre tid när föräldraenheten är påslagen under laddningen. Stäng av enheten under laddningen för att ladda den så snabbt som möjligt.
- När det laddningsbara batteriet är fulladdat kan föräldraenheten användas sladdlöst i cirka 7 timmar om den är i röstaktiveringsläge. Om skärmen är på kontinuerligt kan föräldraenheten användas sladdlöst med standardinställningen i cirka 5,5 timmar.

#### **Obs!**

När föräldraenheten laddats för första gången är drifttiden mindre än 7 timmar. Det laddningsbara batteriet når bara sin fulla kapacitet efter fyra urladdnings- och laddningscykler.

#### **Obs!**


Batteriet laddas ur gradvis, även när föräldraenheten stängs av.

#### **Obs!**

Föräldraenheten bör vara ansluten till elnätet under natten. Om föräldraenhetens batterier tar slut ljuder varningssignalen för låg batterinivå, vilket kan väcka dig.


## 4 Använda apparaten

- 1 Ställ föräldraenheten och babyenheten i samma rum för att testa anslutningen.

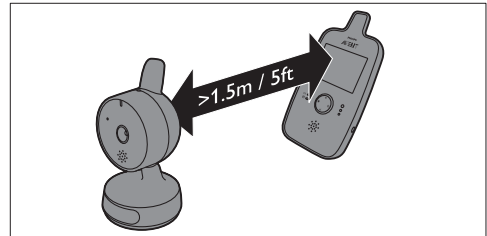


Se till att babyenheten är minst 1,5 meter från föräldraenheten.

- 2 Slå på babyenhetens strömbrytare.

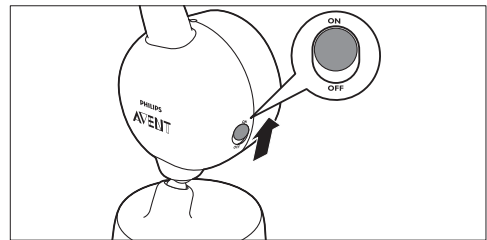


- Den gröna strömlampan tänds.

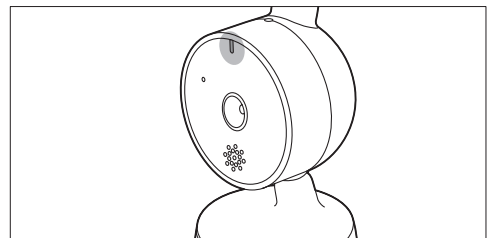


#### **Obs!**

Strömlampan lyser alltid grönt, även när det inte finns någon kontakt med föräldraenheten.


- 3** Tryck på och håll ned på/av-knappen på föräldraenheten.

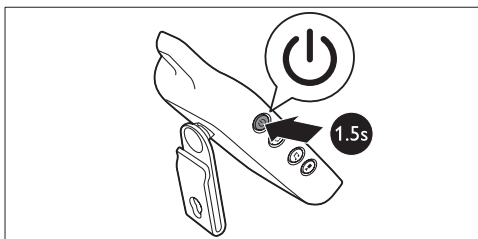

- Skärmen slås på och den länkade bilden visas på skärmen.

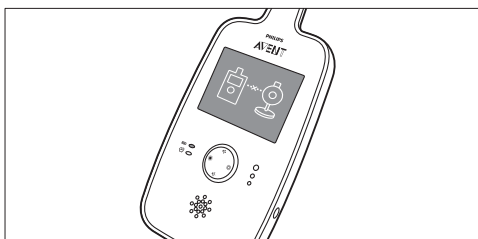

- När en anslutning har upprättats visas barnet på skärmen och symbolen för signalstyrka visas.

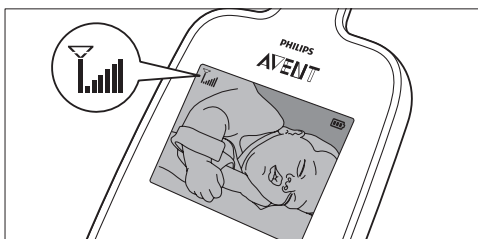

**\* Tips:**

Ta reda på det bästa läget för föräldraenheten genom att titta på symbolen för signalstyrkan. Antalet vågor anger anslutningens kvalitet.

- Om ingen anslutning kan upprättas pipar föräldraenheten, och bilden "utom räckvidd" visas på skärmen.



## 4.1 Placering av babyvakten


**⚠ Varning!**

Förvara babyenheten utom räckhåll för barnen. Lägg aldrig babyenheten i, och montera den aldrig heller på, babysäng eller lekhage.


**⚠ Obs!**

Om du använder en sladdlös telefon, trådlös video, Wi-Fi-nätverk, mikrovågsugn eller Bluetooth på 2,4 Ghz och du upplever störning på antingen föräldraenheten eller babyenheten, ska du flytta föräldraenheten längre bort tills det inte förekommer någon störning.

- 1** För optimal ljuddetektering ska babyenheten placeras på ett avstånd på mellan 1 och 1,5 meters avstånd från barnet.

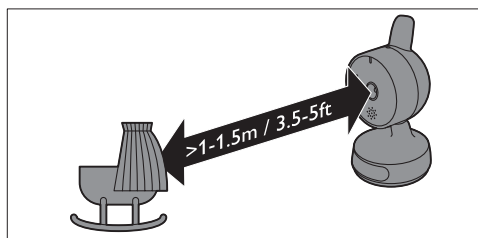

- 2** Det finns två sätt att placera babyenheten:
- 1 Ställ alltid babyenheten på en stabil, jämn och horisontell yta.
  - 2 Montera babyenheten på väggen som figuren visar med de medföljande skruvarna.

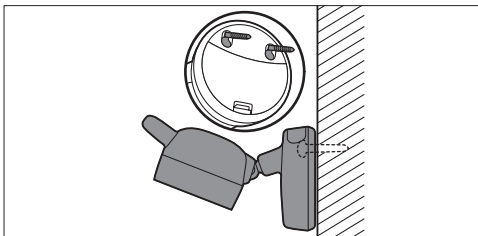


**\* Tips:**

Använd den medföljande mallen för att markera den exakta platsen för skruvhålen på väggen.

**\* Tips:**

Placera babyenheten högt upp så att du får en bra översikt över babyns säng eller lekstuga.


- 3** Justera babyenhetens position så att du får bästa möjliga uppsikt över barnet.

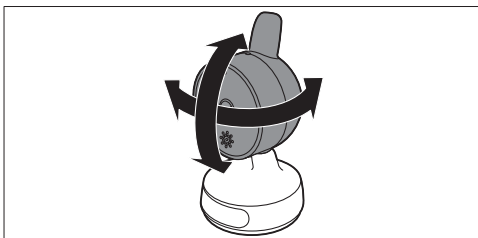

**⚠ Varning!**

Placera inte babyenheten med mikrofonen pekandes för långt nedåt eftersom detta kan förhindra att mikrofonen fångar upp ljud ordentligt.

- 4** Placera föräldraenheten inom babyenhetens räckvidd. Se till att den är minst 1,5 meter från babyenheten för att undvika rundgång.

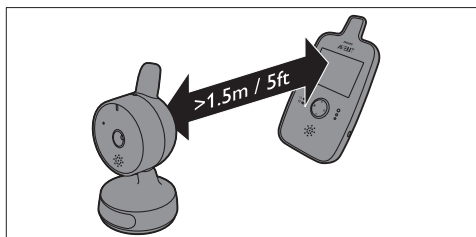

Mer information om räckvidd finns i avsnittet Räckvidd nedan.

**4.1.1 Räckvidd**

Babyvaktens räckvidd är 150 meter utomhus och vid fri sikt. Inomhus är räckvidden upp till 30 meter. Beroende på omgivningen och eventuella störande faktorer kan räckvidden vara mindre. För våta och fuktiga material kan räckviddsförsämringen bli upp till 100 %.

Torra material	Materialtjocklek	Sämlre räckvidd
Trä, murbruk, papp, glas (utan metall, ledningar eller bly)	< 30 cm	0–10 %
Tegel, plywood	< 30 cm	5–35 %
Armerad betong	< 30 cm	30–100 %
Metallgaller	< 1 cm	90–100 %
Metall- eller aluminiumplattor	< 1 cm	100 %




## 5 Funktioner


### 5.1 Justera högtalarvolymen

Du kan justera föräldraenhetens högtalarvolym till den nivå du föredrar.

- 1 Tryck på knappen för volym upp eller ned för att justera volymen.

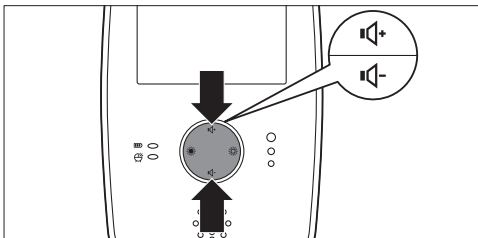

- Volymreglaget visas på skärmen för att visa den valda volymen.

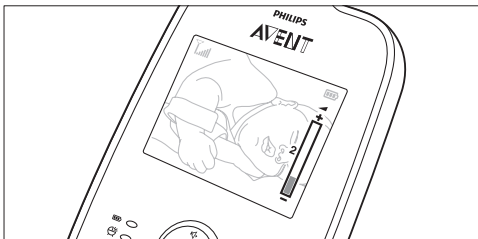


#### ⚠ Obs!

Om volymen är inställd på hög nivå drar föräldraenheten mer ström.


### 5.2 Justera skärmens ljusstyrka

Du kan justera skärmens ljusstyrka för föräldraenheten till den nivå du föredrar.

- 1 Justera skärmens ljusstyrka genom att trycka på justeringsknapparna för ljusstyrka.

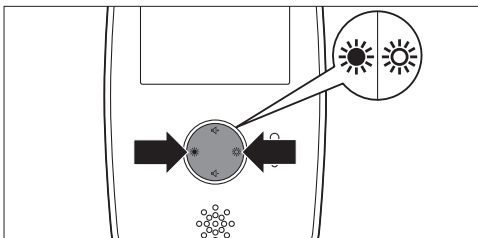

- Reglaget för skärmens ljusstyrka visas på skärmen för att visa den valda skärmljusstyrkan.

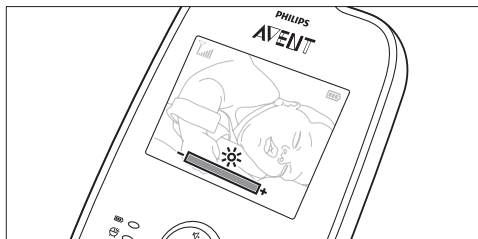


#### ⚠ Obs!

Om ljusstyrkan är inställd på hög nivå drar föräldraenheten mer ström.

### 5.3 Ljudnivålampor

Med föräldraenheten kan du oavbrutet övervaka ljudnivån i barnets rum, och ljudnivålamporna signalerar om någon form av aktivitet förekommer i rummet. Om barnet gråter tänds de gröna ljudnivålamporna på föräldraenheten.


- Så länge inget ljud fångas upp är ljudnivålamporna släckta.
- När babyenheten fångar upp ett ljud tänds en eller flera ljudnivålampor på föräldraenheten. Antalet lampor som tänds är kopplat till volymen hos det ljud som babyenheten fångar upp. Ljudnivålamporna tänds även om föräldraenheten är ställd till en låg volym, eller när läget röstaktivering har aktiverats (se avsnittet Röstaktivering nedan).

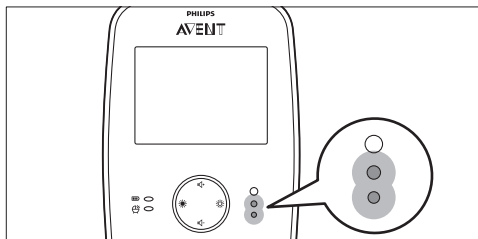


## 5.4 Röstaktivering

Föräldraenheten övervakar ljudnivån i barnets rum oavbrutet. När läget röstaktivering är aktiverat slås skärmen bara på när babyenheten fångar upp ett ljud. Så länge inget ljud fångas upp så är skärmen avstängd för att spara energi.

- 1 För att aktivera röstaktiveringsläget trycker du på röstaktiveringsknappen på föräldraenheten.

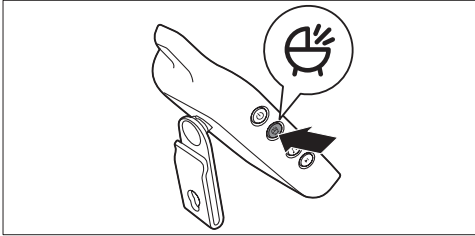


- Röstaktiveringslampan på föräldraenheten slås på och röstaktiveringsbilden visas på skärmen.

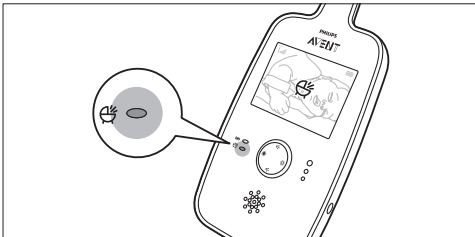


- När babyenheten fångar upp ett ljud så slås skärmen på föräldraenheten på automatiskt så att barnet visas. När inget ljud fångas upp på 20 sekunder så stängs skärmen av igen.
- 2 För att avaktivera röstaktiveringsläget trycker du på röstaktiveringsknappen på föräldraenheten igen. Röstaktiveringslampan släcks och bilden "röstaktivering av" visas på skärmen.

## 5.5 Nattpampa

- 1 Tryck på knappen för nattpampa på babyenheten om du vill slå på nattpampa.

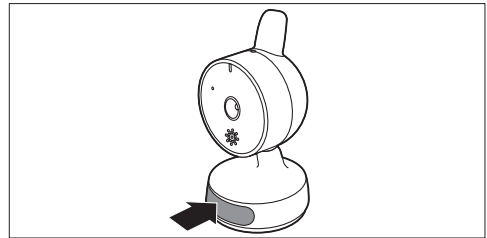


- Nattpampa på babyenhetens bottenplatta tänds.

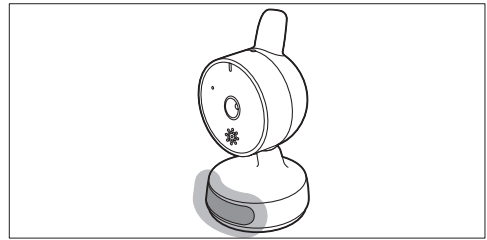

- 2 Tryck på knappen för nattpampa igen om du vill stänga av nattpampa.


## 5.6 Vaggvisefunktion

- 1 Tryck på knappen Spela upp/stoppa vaggvisa på föräldraenheten för att spela upp en vaggvisa.

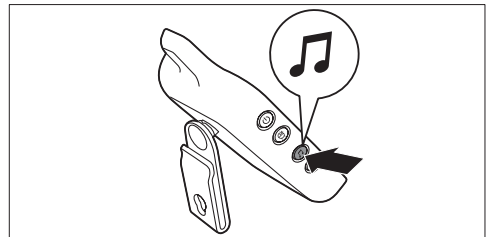


- *Vaggvisan börjar spela på babyenheten och repeteras kontinuerligt i cirka 15 minuter. På skärmen ser du vilket vaggvisnummer som spelas upp och repeteras. Det här numret visas i en blå kvadrat.*

- 2 Välj en annan vaggvisa genom att trycka på vaggviseknappen. Fortsätt trycka på knappen Nästa vaggvisa tills du hör vaggvisan som du föredrar.

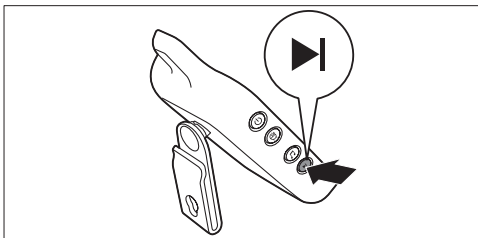

**Obs!**

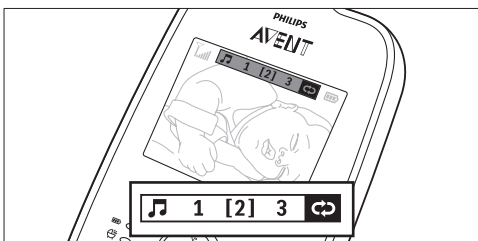

Du kan också markera symbolen Repetera för att spela upp alla vaggvisor upprepade gånger i en slinga.

- 3 Tryck på knappen Spela upp/stoppa vaggvisa på föräldraenheten för att spela upp den valda vaggvisan.
  - *Vaggvisan börjar spelas på babyenheten och repeteras oavbrutet.*

**Obs!**

Om du har valt repeteringsläget spelas alla tre vaggvisor upp upprepade gånger i en slinga.

- 4 Stoppa vaggvisan genom att trycka på knappen Spela upp/stoppa vaggvisa igen.

## 5.7 Räckviddsvarning

När föräldraenheten är utom babyenhetens räckvidd piper föräldraenheten var 20:e sekund och bilden "utom räckvidd" visas på skärmen.

**Obs!**

Räckviddsvarningen är också aktiv när babyenheten är avstängd.

## 5.8 Mörkerseende


Kameran har infraröda lampor som gör att du kan se ditt barn tydligt även i ett mörkt rum. När objektivet känner av att ljusnivåerna är låga aktiveras de infraröda lamporna automatiskt. Placera babyenheten på mellan 1 och 1,5 meters avstånd från barnet så att bilden blir tydlig.

**Obs!**


Skärmen är svartvit när de infraröda lamporna är tända. Ibland visas dock en grönaktig bild på skärmen. Det är normalt, och orsakas av externa ljuskällor.

## 5.9 Bältesklämma/ställ

- När det laddningsbara batteriet i föräldraenheten är tillräckligt laddat kan du bära med dig enheten inomhus och utomhus om du sätter fast den i bältet eller byxlinningen med bältesklämma. På så sätt kan du övervaka ditt barn även när du går omkring.

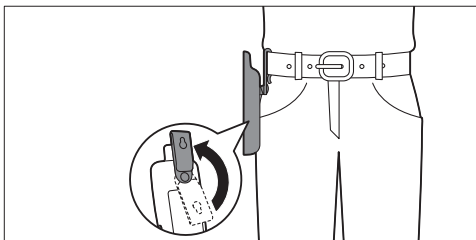

- För att använda bältesklämman som en ställning vänder du den nedåt tills föräldraenheten kan stödjas på den.

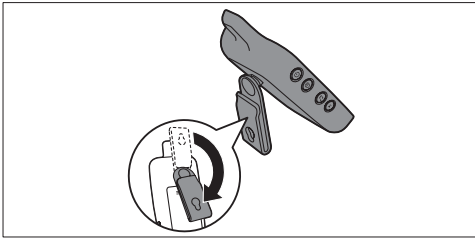

## 5.10 Funktionen Ljud av automatiskt

När babyenheten detekterar en låg ljudnivå, t.ex. när barnet sover, stängs ljudet på föräldraenheten av automatiskt så att du inte hör det här ljudet. När barnet börjar gråta slås föräldraenhetens volym på igen automatiskt så att du kan höra gråten.

## 5.11 Återställningsfunktionen

Med den här funktionen kan du återställa inställningarna för föräldraenheten. Du kan använda den här funktionen om problem förekommer som du kan inte lösa genom att följa förslagen i kapitlet Vanliga frågor.

- 1 Tryck in och håll kvar på/av-knappen på föräldraenheten för att stänga av den.
- 2 Tryck in och håll kvar knappen för volym ned och tryck in och håll kvar på/av-knappen samtidigt tills ett pip hörs för att slå på föräldraenheten igen.
  - *Föräldraenheten har nu återställts till de ursprungliga fabriksinställningarna.*

### 5.11.1 Standardinställningar

- Högtalarvolym: 3
- Röstaktivering: av
- Skärmens ljusstyrka: 4

# 6 Rengöring och underhåll

### ⚠ Varning!

Sänk aldrig ned föräldraenheten eller babyenheten i vatten och rengör dem aldrig under kranen.

### ⚠ Varning!

Använd inte rengöringsspray eller flytande rengöringsmedel.

- 1 Stäng av babyenheten och föräldraenheten och ta bort adaptrarna från vägguttaget.
- 2 Rengör föräldra- och babyenheterna med en torr trasa.

### ⊘ Obs!

Fingeravtryck eller smuts på babyenhetens lins kan inverka på kamerans prestanda. Undvik att vidröra linsen med dina fingrar.

### ⚠ Varning!

Kontrollera att babyenheten och föräldraenheten är torra innan du återansluter dem till elnätet.

- 3 Rengör adaptrarna med en torr trasa.

# 7 Förvaring

När du inte ska använda babyvakten under en längre tid tar du ur de icke laddningsbara batterierna ur babyenheten och de laddningsbara batterierna ur föräldraenheten. Förvara föräldraenheten, babyenheten och adaptrarna på en sval och torr plats.

## 8 Beställa tillbehör

Om du vill köpa tillbehör till den här apparaten kan du gå till vår onlinebutik på [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service). Om onlinebutiken inte är tillgänglig i ditt land söker du upp en Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud. Om du har svårigheter att hitta tillbehör till apparaten kan du kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Kontaktuppgifter finns i garantibroschyren.

## 9 Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem kan du besöka Philips AVENT-webbplatsen på [www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT) eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Telefonnummer finns i garantibroschyren. Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

## 10 Vanliga frågor

I det här kapitlet listas de vanligaste frågorna om apparaten. Om du inte kan hitta svaret på din fråga kan du besöka [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) för fler vanliga frågor eller kontakta kundtjänst i ditt land.

### Slå på/ansluta enheterna

**Varför tänds inte strömlamporna på babyenheten och föräldraenheten när jag slår på enheterna?**

- Kanske är föräldraenhetens laddningsbara batteri urladdat, och föräldraenheten inte ansluten till elnätet. Sätt i kontakten i föräldraenheten och anslut sedan adaptern till ett vägguttag. Tryck sedan in på/av-knappen för att slå på föräldraenheten och ansluta till babyenheten.

- Kanske är babyenheten inte ansluten till elnätet och de icke laddningsbara batterierna urladdade, eller så finns det inga icke laddningsbara batterier i babyenheten alls. Anslut babyenheten till elnätet eller sätt i nya icke laddningsbara batterier i den. Ställ sedan babyenhetens strömbrytare till PÅ för att ansluta till föräldraenheten.

**Varför laddas inte föräldraenheten när jag ansluter den till elnätet?**

- Det laddningsbara batteriet kanske är uttjänt. Byt ut det laddningsbara batteriet.
- Kanske är adaptern inte ordentligt ansluten. Se till att adaptern sticks i vägguttaget ordentligt.

**Varför laddas inte babyenheten när jag ansluter den till elnätet?**

- Babyenheten har inte någon laddningsfunktion. Sätt i nya icke laddningsbara batterier i babyenheten om du vill använda den sladdlöst.

**Varför kan jag inte upprätta en anslutning? Varför bryts anslutningen då och då? Varför försvinner ljudet då och då?**

- Babyenheten och föräldraenheten är troligen nästan utom räckvidd från varandra, eller så förekommer det störningar från andra 2,4 GHz trådlösa enheter. Prova en annan placering, minska avståndet mellan enheterna eller stäng av de andra 2,4 GHz trådlösa enheterna. Observera att det tar ca fem sekunder varje gång anslutningen mellan enheterna ska upprättas.
- Om du har två videobabyvakter ska de placeras minst 1,5 meter från varandra för att förhindra störning.
- Kanske är babyenheten inte ansluten till elnätet och de icke laddningsbara batterierna urladdade, eller så finns det inga icke laddningsbara batterier i babyenheten alls. Anslut babyenheten till elnätet eller sätt i nya icke laddningsbara batterier i den. Ställ sedan babyenhetens strömbrytare till PÅ för att ansluta till föräldraenheten.

### **Vad händer om det blir strömavbrott?**

- Eftersom föräldraenheten fungerar med ett laddningsbart batteri fortsätter den att fungera om batteriet är tillräckligt laddat. Om icke laddningsbara batterier har placerats i babyenheten fortsätter kameran att fungera och du kan se barnet.

### **Varför tar de ej laddningsbara batterierna i babyenheten slut så fort?**

- Babyenheten konsumerar mycket ström när skärmen slås på kontinuerligt, när du spelar upp vaggvisor eller när nattlampan är på. Vi rekommenderar att babyenheten alltid används från elnätet och att batterierna bara används för backupändamål. Placera inte laddningsbara batterier i babyenheten eftersom de långsamt laddas ur även när de inte är i bruk.

### **Varför är laddningstiden för föräldraenheten längre än 2,5 timme?**

- Föräldraenheten kanske var påslagen under laddningen. Stäng av föräldraenheten när du laddar den.

### **Varför behöver jag hålla babyenheten och dess sladd minst 1 meter från mitt barn?**

- För att undvika strypning med sladden och för optimal ljuddetektering ska babyenheten och dess sladd alltid placeras minst 1 meter från barnet.

### **Indikationer på föräldraenheten.**

#### **Varför visas inte batteristatussymbolen på föräldraenhetens skärm när jag börjar ladda enheten?**

- Det kan ta några minuter innan batterisymbolen visas på föräldraenhetens skärm när du laddar enheten för första gången, eller när du inte har använt den under en längre tid.

### **Varför blinkar batteri-/strömlampan och batterisymbolen på skärmen rött?**

- Om batteri-/strömlampan och batterisymbolen på skärmen blinkar rött är föräldraenhetens laddningsbara batteri snart urladdat. Anslut föräldraenheten till elnätet för att ladda batteriet (se kapitlet Förberedelser inför användning).

### **Varför piper föräldraenheten?**

- Om föräldraenheten piper medan bilden "utom räckvidd" visas på skärmen har anslutningen till babyenheten brutits. Flytta föräldraenheten närmare babyenheten.
- Om föräldraenheten piper medan batteri-/strömlampan och batterisymbolen på skärmen blinkar rött är föräldraenhetens laddningsbara batteri snart urladdat. Anslut föräldraenheten till elnätet för att ladda batteriet (se kapitlet Förberedelser inför användning).
- Babyenheten kanske är avstängd. Slå på babyenheten.

### **Oljud/ljud**

#### **Varför avger videovakten ett högt ljud?**

- Enheterna kanske är för nära varandra. Se till att föräldraenheten och babyenheten är minst 1,5 meter från varandra och ställ in volymen till en lägre nivå.
- Föräldraenhetens volym kan vara inställd på för hög ljudvolym. Sänk volymen på föräldraenheten.

#### **Kan jag höja vaggvisans volym på babyenheten?**

- Nej, det går inte.

#### **Varför hör jag ingenting/Varför kan jag inte höra mitt barn gråta?**

- Föräldraenheten kan ha en för låg volyminställning, eller vara avstängd. Vrid volymratten till en högre volymnivå.
- Kanske tog inte du bort skyddsfilm från mikrofonen. Se till att all skyddsfilm har tagits bort.

- Du kanske har aktiverat läget röstaktivering. Om röstaktivering är aktiverat så slås skärmen bara på när babyenheten fångar upp ett ljud. Så länge inget ljud fångas upp så är skärmen avstängd för att spara energi.
- Kanske har du slagit på funktionen Ljud av automatiskt. När babyenheten detekterar en låg ljudnivå, t.ex. när barnet sover, stängs ljudet på föräldraenheten av automatiskt så att du inte hör det här ljudet. Om barnet börjar gråta slås föräldraenhetens volym på igen automatiskt så att du kan höra gråten.
- Avståndet mellan babyenheten och barnet är kanske för stort. Se till att babyenheten inte är längre än 1,5 meter från barnet, men inte närmare än 1 meter för att undvika risken för strypling.

#### **Varför reagerar föräldraenheten för snabbt på omgivande ljud?**

- Babyenheten fångar även upp andra ljud än dem som kommer från ditt barn. Flytta babyenheten närmare barnet (men kom ihåg att minsta avståndet är 1 meter).

#### **Varför hörs ett surrande ljud från föräldraenheten?**

- Störningar kan inträffa när föräldraenheten är utom babyenhetens räckvidd. Störningar kan även inträffa om det är för många väggar eller våningsplan mellan föräldraenheten och babyenheten, eller när andra 2,4 GHz trådlösa enheter slås på (t.ex. mikrovågsugn, internet). Placera föräldraenheten någonstans som ligger närmare babyenheten eller stäng av de andra trådlösa enheterna.
- Det laddningsbara batteriet i föräldraenheten kanske behöver laddas.

#### **Drifftid/räckvidd**

**Babyvaktens specificerade räckvidd är upp till 150 meter utomhus och upp till 30 meter inomhus. Varför är räckvidden för min babyvakt mycket kortare än så?**

- Den specificerade räckvidden på 150 meter gäller bara utomhus och vid fri sikt. Beroende på omgivningen och eventuella störande faktorer kan räckvidden vara mindre. Inomhus begränsas räckvidden av antalet och typen av väggar och/eller våningsplan mellan föräldraenheten och babyenheten

#### **Föräldraenhetens drifftid ska vara minst 5,5 timmar. Varför är drifftiden för min föräldraenhet kortare?**

- När föräldraenheten har laddats för första gången är drifftiden kortare eftersom batteriet inte har uppnått sin fulla kapacitet ännu. Det laddningsbara batteriet uppnår bara sin fulla kapacitet efter fyra urladdnings- och laddningscykler. Efter det är drifftiden 5,5 timmar om röstaktiveringen inte aktiveras och 7 timmar om röstaktiveringsläget aktiveras.
- Föräldraenheten förbrukar mycket energi när skärmen är påslagen hela tiden. Aktivera läget röstaktivering om du vill öka drifftiden (se avsnittet Röstaktivering i kapitlet Funktioner).
- Volymen på föräldraenheten kan vara inställd på hög ljudnivå och det gör att föräldraenheten drar mycket energi. Minska volymen på föräldraenheten.
- Liksom andra uppladdningsbara elektroniska enheter minskar batterikapaciteten efter en lång tids användning. Du kan alltid kontakta kundtjänst om du har några frågor. För att köpa ett nytt laddningsbart batteri kan du besöka Philips onlinebutik på [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service).

### **Varför får jag störningar i föräldraenheten?**

- Störningar kan inträffa när föräldraenheten är utom babyenhetens räckvidd. Störningar kan även inträffa om det är för många väggar eller våningsplan mellan föräldraenheten och babyenheten, eller när andra 2,4 GHz trådlösa enheter slås på (t.ex. mikrovågsugn, internet). Placera föräldraenheten någonstans som ligger närmare babyenheten eller stäng av de andra trådlösa enheterna.

### **Utgångsskärm**

#### **Varför flimrar skärmen?**

- Störningar kan inträffa när föräldraenheten är utom babyenhetens räckvidd. Störningar kan även inträffa om det är för många väggar eller våningsplan mellan föräldraenheten och babyenheten, eller när andra 2,4 GHz trådlösa enheter slås på (t.ex. mikrovågsugn, internet). Placera föräldraenheten någonstans som ligger närmare babyenheten eller stäng av de andra trådlösa enheterna.
- Det laddningsbara batteriet i föräldraenheten kanske behöver laddas.

#### **Varför är det ingen bild på skärmen fast batteri/strömlampan är tänd?**

- Föräldraenheten kan vara i läget röstaktivering. Tryck på knappen Röstaktivering på nytt om du vill slå på skärmen.

#### **Varför är bilden på skärmen otydlig?**

- Skärmens ljusstyrka kan vara inställd på en för låg nivå. Öka skärmens ljusstyrka (se avsnittet Justera skärmens ljusstyrka i kapitlet Funktioner).
- Kanske tog du inte bort skyddsfilmen från skärmen. Ta bort skyddsfilmen.

### **Varför fungerar inte föräldraenheten när den är i läget röstaktivering?**

- Avståndet mellan barnet och babyenheten kan vara för stort för att ljud ska kunna fångas upp. Se till att du placerar babyenheten på mellan 1 och 1,5 meters avstånd från barnet.

### **Varför är bilden på skärmen otydlig i läget mörkerseende?**

- Avståndet mellan barnet och babyenheten kan vara för stort. Se till att du placerar babyenheten på mellan 1 och 1,5 meters avstånd från barnet.
- Ibland visas en grönaktig bild när de infraröda lamporna är tända. Det är normalt, och orsakas av externa faktorer.





[www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT)

Philips Consumer Lifestyle BV  
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

**Trademarks owned by the Philips Group.**  
**©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved**

