

AVENT

SCF 702

SCF 704

SCF 706


SCF 708

HU Felhasználói kézikönyv

Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

PHILIPS

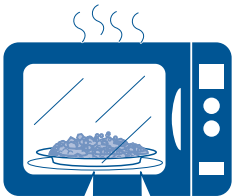

Magyar

1 Fontos!

- A termék használata előtt alaposan olvassa át a felhasználói útmutatót.
- Őrizze meg a felhasználói útmutatót későbbi használat céljából.



Gyermeke egészsége és biztonsága érdekében Figyelem

- Minden használat előtt alaposan vizsgálja át a terméket. Ne használja tovább a terméket, ha sérülés vagy elhasználódás jeleit véli felfedezni.
- Használat előtt alaposan mosogassa el a terméket.
- Ha a terméket gyermek használja, akkor felnőtt felügyelete szükséges.

2 Tisztítás és fertőtlenítés

- Minden használat előtt és után alaposan mosogassa el a terméket.
- Meleg vízzel és mosogatószerrel mosogassa el terméket, majd alaposan öblítse le és hagyja megszáradni.
- A termék mosogatógépben is mosogatható, annak felső polcára helyezze.
- A termék sterilizálóban is sterilizálható.



Vigyázat

- Soha ne használjon a tisztításhoz súrolószert, antibakteriális tisztítószeret vagy kémiai oldószereket.
- A mosogatószert megfelelő hígításban használja. A túl koncentrált mosogatószerek hatására megrepedhet a termék. Ilyen esetben ne használja tovább.

3 Étel készítése



Vigyázat

- Ne helyezze a terméket hagyományos sütőbe.
- Ha a terméket grillező funkcióval rendelkező mikrohullámú készülékben használja, SOHA ne kapcsolja be a grillező funkciót.
- Ne adagoljon melegítés közben túl sok olajat vagy cukrot az ételhez, ha a terméket tárolóedényként is használta.
- Soha ne használja a terméket sok olajjal, illetve citrom vagy narancshéj ízesítéssel elkészített ételekhez.
- Az erős illatú, színes étel pl. sárgarépa vagy hagyma a termék elszíneződését okozhatja átható szagot hagyva maga után.

Mikrohullámú készülék használata

- Minden esetben kövesse a mikrohullámú készülékre vonatkozó utasításokat.
- Ha a terméket mikrohullámú készülékbe helyezi, ügyeljen arra, hogy a termékben legyen étel vagy ital.
- Előfordulhat, hogy a mikrohullámú készülék nem egyenletesen melegíti fel az ételt.

4 Etetés



Figyelem

- A gyermek etetése előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét.
- A mikrohullámú készülékben melegített ételeknél előfordulhat, hogy a hőmérséklet nem teljesen egyenletes. Annak érdekében, hogy a hőmérséklet egyenletes legyen minden ponton, melegítés közben keverje meg az ételt.

- Ügyeljen rá, hogy evés közben ne járkáljon vagy szaladgáljon gyermeke.
- Mindig figyeljen a gyermekekre etetés közben.

5 Tárolás

- A higiénia érdekében száraz, tiszta, zárt helyen tárolja a terméket.
- A terméket tartsa távol mindenféle hőforrástól vagy közvetlen napfénytől.
- Ne hagyja a terméket gyermeke közelében.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix(PlatesBowls)_CEE-1_CEE-2
_wk1108.2_V3.0

AVENT

SCF 710

SCF 712



SCF 714

SCF 718

HU Felhasználói kézikönyv

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS

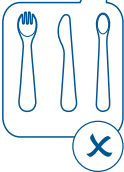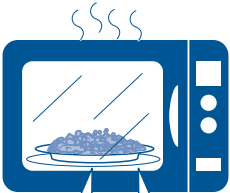

Magyar

1 Fontos!

- A termék használata előtt alaposan olvassa át a felhasználói útmutatót.
- Őrizze meg a felhasználói útmutatót későbbi használat céljából.



Gyermeke egészsége és biztonsága érdekében Figyelem

- Minden használat előtt alaposan vizsgálja át a terméket. Ne használja tovább a terméket, ha sérülés vagy elhasználódás jeleit véli felfedezni.
- Használat előtt alaposan mosogassa el a terméket.
- Ha a terméket gyermek használja, akkor felnőtt felügyelete szükséges.



Vigyázat

- A terméket táplálási célokra fejlesztették ki.
- Soha ne helyezze a terméket mikrohullámú készülékbe vagy hagyományos sütőbe.
- Soha ne helyezze tűzhelyre vagy hőforrás közelébe a terméket.
- Soha ne használja a terméket nagy mennyiségű olajjal vagy citrom vagy narancshéjjal ízesített ételekhez.
- Az erős színű vagy illatú étel, pl. sárgarépa vagy hagyma a termék elszíneződését okozhatja, átható szagot hagyva maga után.

2 Tisztítás és fertőtlenítés

- Minden használat előtt és után alaposan mosogassa el a terméket.
- Meleg vízzel és mosogatószerrel mosogassa el a terméket, majd alaposan öblítse le és hagyja megszáradni.
- A termék mosogatógépben is mosogatható, annak felső polcára helyezze.
- A termék sterilizálóban is sterilizálható.



Vigyázat

- Soha ne használjon a tisztításhoz súrolószert, antibakteriális tisztítószeret vagy kémiai oldószereket.
- A mosogatószert megfelelő hígításban használja. A túl koncentrált mosogatószerrek hatására megrepedhet a termék. Ilyen esetben ne használja többet a terméket.

3 Etetés



Figyelem

- A gyermek etetése előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét.
- Ügyeljen rá, hogy evés közben ne járkáljon vagy szaladgáljon gyermeke.
- Mindig figyeljen a gyermekekre etetés közben

4 Tárolás

- A higiénia érdekében száraz, tiszta, zárt helyen tárolja a terméket.
- A terméket tartsa távol mindenféle hőforrástól, közvetlen napfénytől.
- Ne hagyja a terméket gyermeke közelében.



Megjegyzés

- Az elszíneződés nincs hatással a termék használatára.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix_CEE-1_CEE-2 _wk1108.2_V4.0
3140 035 24532