

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SCD603



PHILIPS
AVENT

I

a		e	
b		f	
c		g	
d		h	
		i	

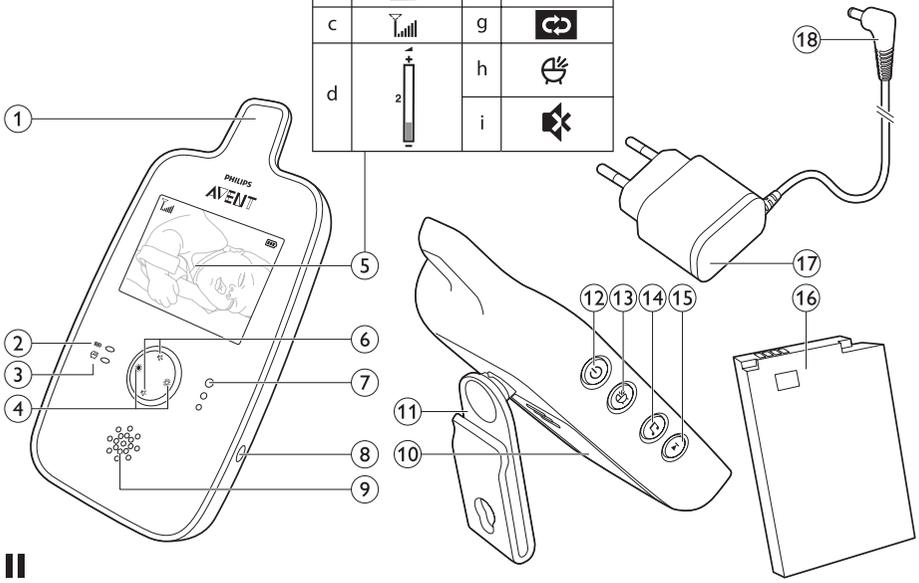

II

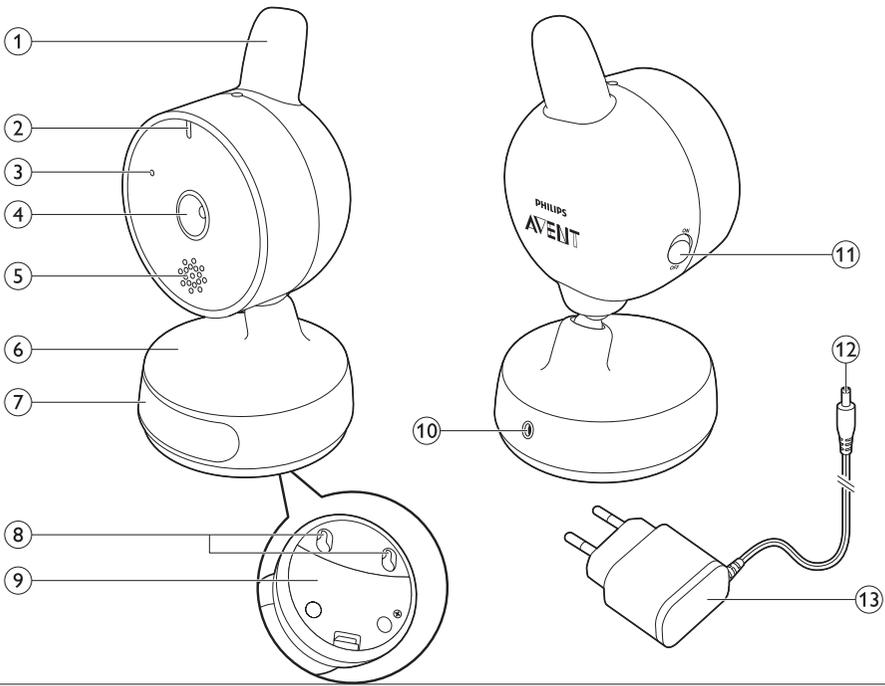


Table des matières

1	Introduction	3
2	Description générale	3
3	Avant l'utilisation	4
4	Utilisation de l'appareil	6
5	Caractéristiques	9
6	Nettoyage et entretien	13
7	Entreposage	13
8	Commande d'accessoires	13
9	Garantie et services	13
10	Foire aux questions	13

1 Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips AVENT! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips AVENT, enregistrez votre produit sur le site www.philips.com/welcome. Le moniteur vidéo Philips AVENT vous offre un soutien en tout temps et vous permet de surveiller votre bébé jour et nuit, où que vous soyez dans la maison. La plus récente technologie numérique garantit un son clair et l'image la plus nette de votre bébé, ce qui vous procure une sécurité supplémentaire sans entrer dans la chambre de bébé et interrompre son sommeil.

2 Description générale

- **I Unité parent**
 - 1 Antenne
 - 2 Voyant d'alimentation/de charge
 - 3 Témoin d'activation par la voix
 - 4 Boutons de réglage de la luminosité
 - 5 Affichage vidéo - Explication des icônes
 - a. Pas de liaison entre les unités parents et bébé
 - b. État de la pile
 - c. Symbole de puissance du signal
 - d. Barre de niveau du volume
 - e. Barre de niveau de la luminosité
 - f. Numéros de berceuses
 - g. Symbole de répétition de berceuse
 - h. Symbole d'activation par la voix
 - i. Symbole de coupure du son
 - 6 Boutons d'augmentation et de réduction du volume
 - 7 Témoins de niveau sonore
 - 8 Prise pour la fiche de l'appareil
 - 9 Haut-parleur
 - 10 Couvercle du compartiment des piles
 - 11 Pince à ceinture/socle de recharge
 - 12 Bouton marche/arrêt
 - 13 Bouton d'activation par la voix
 - 14 Bouton de lecture/d'arrêt de berceuse
 - 15 Bouton Berceuse suivante
 - 16 Pile rechargeable
 - 17 Adaptateur
 - 18 Fiche de l'appareil
- **II Unité bébé**
 - 1 Antenne
 - 2 Voyant de marche
 - 3 Microphone
 - 4 Objectif
 - 5 Haut-parleur
 - 6 Base
 - 7 Veilleuse et bouton Veilleuse
 - 8 Trous pour montage mural
 - 9 Couvercle du compartiment des piles
 - 10 Prise pour la fiche de l'appareil
 - 11 Interrupteur marche/arrêt
 - 12 Fiche de l'appareil
 - 13 Adaptateur

3 Avant l'utilisation

IMPORTANT : Lisez attentivement les importantes consignes de sécurité avant d'utiliser l'écoute-bébé vidéo et conservez-les pour toute consultation ultérieure.


Par la présente, Philips Electronics UK Limited, déclare que cet écoute-bébé est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive européenne 1999/5/CE. Une copie de la déclaration de conformité CE est disponible sur CD-ROM ou sur le site Web www.philips.com/support.

3.1 Unité bébé

Alimenté l'unité bébé avec l'adaptateur. Nous vous conseillons d'insérer des piles non rechargeables afin de garantir une alimentation de secours automatique en cas de coupure de courant.

3.1.1 Alimentation par l'adaptateur

- 1 Insérez la fiche dans l'unité bébé et branchez l'adaptateur sur une prise murale.

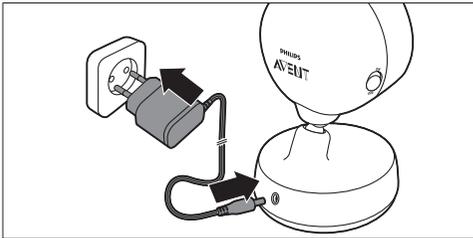

3.1.2 Insertion des piles non rechargeables

En cas de panne d'électricité, l'unité bébé peut fonctionner avec quatre piles alcalines AAA R6 de 1,5 V (non incluses).

N'utilisez pas de piles rechargeables. L'unité bébé ne possède pas de fonction de recharge et les piles rechargeables se déchargent lentement lorsqu'elles ne sont pas utilisées.


⚠ Avertissement :

Débranchez l'unité bébé et veillez à avoir les mains sèches et à bien sécher l'appareil avant d'insérer les piles non rechargeables.


ⓘ Remarque :

L'unité bébé a une durée de fonctionnement de 3 heures lorsqu'elle est utilisée avec des piles alcalines non rechargeables avec la veilleuse allumée.

- 1 Retirez le couvercle du compartiment des piles.

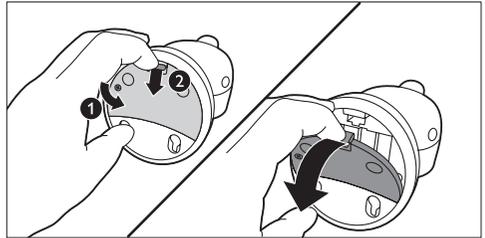


- 2 Insérez quatre piles alcalines non rechargeables.

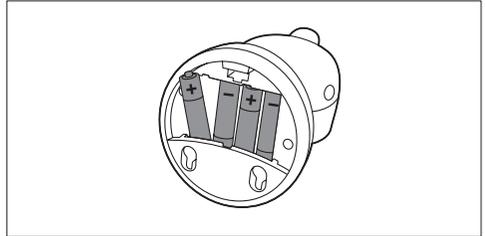

ⓘ Remarque :

Veillez à respecter la polarité (+ et -).

- 3 Remettez le couvercle en place.

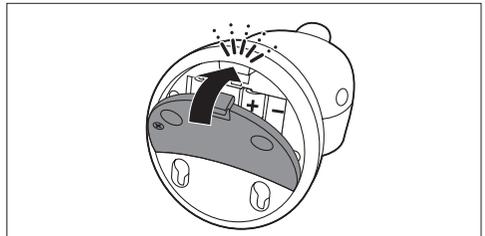


3.2 Unité parent

3.2.1 Fonctionnement avec une pile rechargeable

Avertissement :

Débranchez l'unité parent et veillez à avoir les mains sèches et à bien sécher l'appareil avant d'insérer le bloc-pile rechargeable.


- L'unité parent est fournie avec une pile rechargeable au lithium-ion de 1 100 mAh.
- Chargez l'unité parent avant la première utilisation ou lorsque le témoin de l'unité parent indique que le niveau de la pile est faible.
- La pile est faible lorsque le symbole de pile vide clignote sur l'écran et le voyant de charge de l'unité parent clignote en rouge.

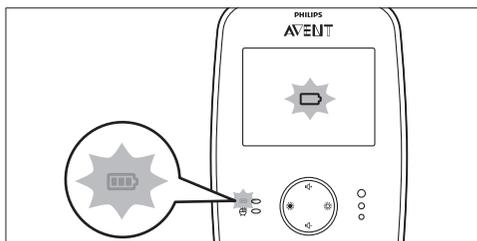


Remarque :

Si le bloc-pile rechargeable se déchargeait complètement, l'unité parent s'éteindrait automatiquement et perdrait le contact avec l'unité bébé.

- 1** Faites glisser le couvercle du compartiment des piles vers le bas pour le retirer.

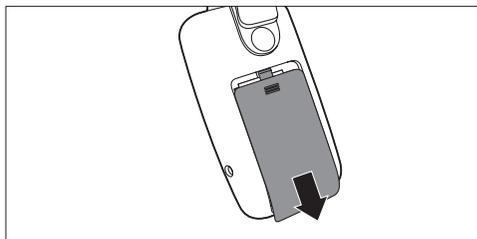


- 2** Insérez le bloc-pile rechargeable.

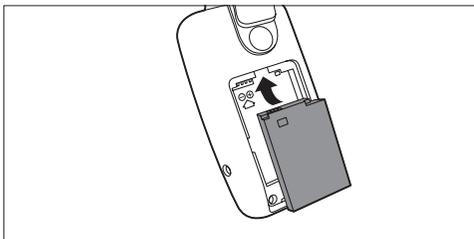


Remarque :

Veillez à respecter la polarité (+ et -).


- 3** Remettez le couvercle en place.

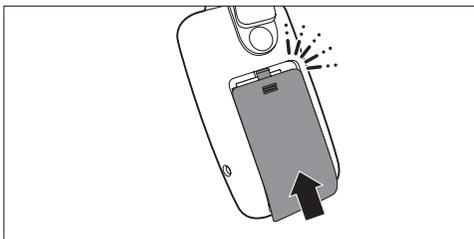

- 4** Insérez la fiche dans l'unité parent et branchez l'adaptateur sur une prise murale.

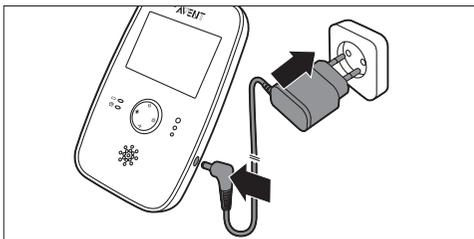

- *Le voyant d'alimentation et de charge de l'unité parent passe au vert et l'image animée d'une batterie en cours de chargement s'affiche en haut de l'écran.*

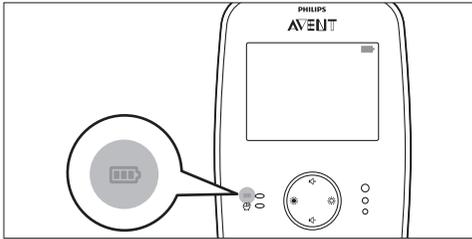

- Lorsque la batterie est complètement rechargée, le symbole en haut de l'écran montre une batterie pleine.
- Pour la première charge ou au bout d'une période prolongée sans utilisation, éteignez l'unité parent et laissez-la se charger au moins 4 heures d'affilée.
- Une charge normale prend 2,5 heures, mais elle peut durer plus longtemps si l'unité parent est allumée au cours de la charge. Pour réduire la durée de charge, éteignez-la.
- Lorsque la pile rechargeable est complètement rechargée, l'unité parent peut être utilisée sans fil pendant 7 heures environ si elle est en mode d'activation par la voix. Si l'affichage vidéo est continuellement allumé, l'unité parent dans sa configuration initiale peut être utilisée sans fil pendant environ 5,5 heures.

Remarque :

Lorsque vous rechargez l'unité parent pour la première fois, son autonomie est inférieure à 7 heures. La pile rechargeable n'atteint sa pleine capacité qu'après quatre cycles de charge et décharge.

Remarque :


Le bloc-pile se décharge graduellement, même lorsque l'unité parent est éteinte.

Remarque :

Nous vous recommandons d'utiliser l'unité parent en la laissant branchée sur secteur durant toute la nuit. Si l'unité parent se déchargeait, l'alerte de batterie faible pourrait retentir et vous réveiller.


4 Utilisation de l'appareil

- 1 Placez l'unité parent et l'unité bébé dans la même pièce pour tester la liaison radio.

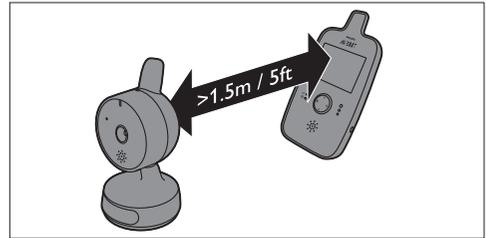


Placez l'unité bébé à au moins 1,5 mètre (5 pieds) de l'unité parent.

- 2 Placez l'interrupteur marche/arrêt de l'unité bébé en position de mise en marche.

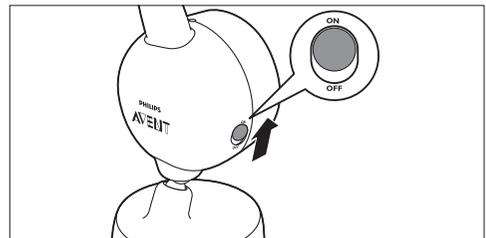


- Le voyant d'alimentation vert s'allume.

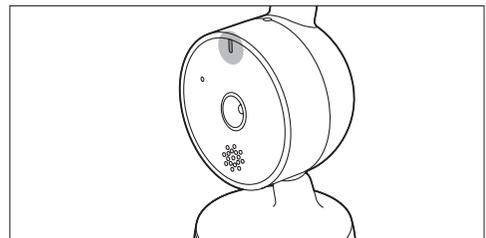

Remarque :

Le voyant d'alimentation est toujours vert, même en l'absence d'une liaison avec l'unité parent.


- 3** Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt de l'unité parent.

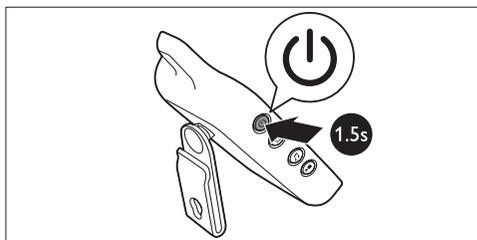

- L'écran s'allume et le symbole de liaison s'affiche à l'écran.



- Une fois la liaison établie, le bébé apparaît à l'écran et le symbole de puissance du signal s'affiche.

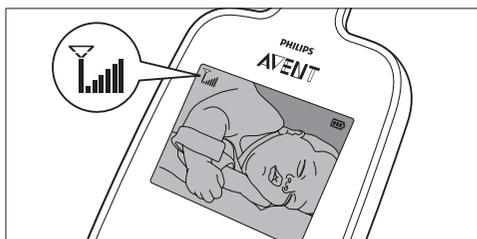

*** Suggestion :**

Découvrez quelle est la meilleure position pour l'unité parent en observant le symbole de puissance du signal. Le nombre de bandes indique la qualité de la connexion.

- Si aucune liaison ne peut être établie, l'unité parent émet un signal sonore et un symbole indiquant que l'unité est hors de portée s'affiche à l'écran.



4.1 Emplacement de l'écoute-bébé


⚠ Avertissement :

Gardez l'unité bébé hors de la portée du bébé. Ne la placez jamais dans le lit ou le parc du bébé et ne la fixez jamais sur ces meubles.

ⓘ Remarque :


Si vous utilisez un téléphone sans fil, une transmission de vidéos sans fil, un réseau Wi-Fi, un four à micro-ondes ou une connexion Bluetooth 2,4 GHz et que des interférences perturbent l'unité parent ou l'unité bébé, éloignez l'unité parent jusqu'à ce que les interférences cessent.

- 1** Pour une détection optimale des sons, placez l'unité bébé à au moins 1 mètre (3,5 pieds) du bébé, jusqu'à un maximum de 1,5 mètre (5 pieds).

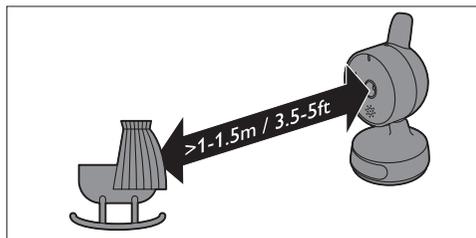

2 Vous pouvez positionner l'unité bébé de deux façons :

- 1 Placez l'unité bébé sur une surface stable, de niveau et horizontale.
- 2 Montez l'unité bébé au mur comme indiqué sur la figure avec les vis fournies.

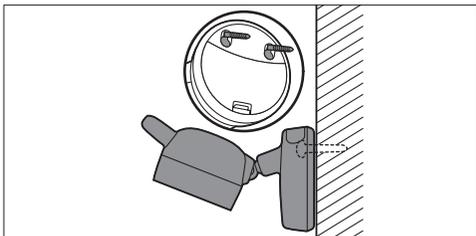


*** Suggestion :**

Utilisez le gabarit fourni pour marquer l'emplacement exact des trous de vis sur le mur.

*** Suggestion :**

Placez l'unité bébé à un niveau supérieur afin d'avoir une bonne vue générale du lit ou du parc du bébé.


3 Ajustez l'unité bébé de sorte à bénéficier d'une visibilité optimale sur votre enfant.

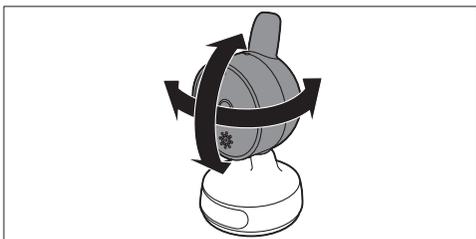

⚠ Avertissement :

Ne placez pas l'unité bébé avec le microphone orienté trop loin vers le bas car le microphone risque de ne pas bien capter les sons.

4 Placez l'unité parent à portée de l'unité bébé. Veillez à maintenir une distance minimale de 1,5 mètre (5 pieds) entre les deux unités afin d'éviter un retour acoustique.

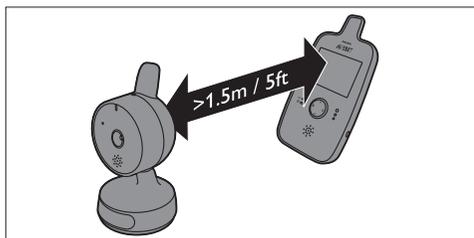

Pour un complément d'informations sur la portée, voir la section «Portée de transmission» ci-dessous.

4.1.1 Portée de transmission

Le rayon de portée de l'écoute-bébé est de 150 mètres (490 pieds) à l'extérieur et avec une ligne de visée directe. À l'intérieur, la portée est de 30 mètres (98 pieds). Cette portée peut varier en fonction des conditions et des obstacles. Si les matériaux sont humides ou mouillés, la perte de portée peut atteindre 100 %.


Matériaux secs	Épaisseur	Diminution de portée
Bois, plâtre, carton, verre (sans métal, fils ni plomb)(12")	< 30 cm	0-10 %
Brique, contre-plaqué	< 30 cm (12")	5-35 %
Béton armé	< 30 cm (12")	30-100 %
Grilles ou barres de métal	< 1 cm (0,4")	90-100 %
Panneaux de métal ou d'aluminium	< 1 cm (0,4")	100 %

5 Caractéristiques


5.1 Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur de l'unité parent au niveau désiré.

- 1 Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume pour régler le volume.

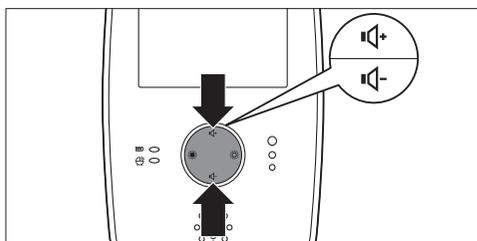

- La barre de volume apparaît à l'écran pour indiquer le volume sélectionné.

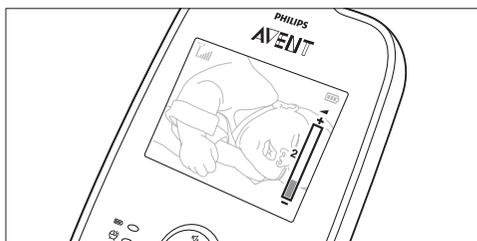


Remarque :

Plus le volume est élevé, plus l'unité parent consomme d'énergie.

5.2 Réglage de la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran de l'unité parent au niveau désiré.

- 1 Pour ce faire, appuyez sur les boutons de réglage de la luminosité sur l'unité parent.

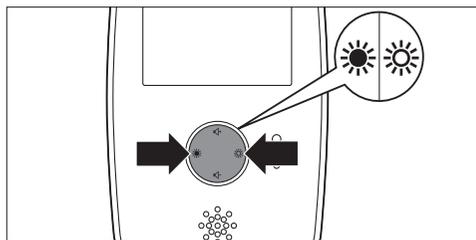

- La barre de luminosité de l'affichage apparaît à l'écran pour indiquer la luminosité sélectionnée.



Remarque :


Plus la luminosité est élevée, plus l'unité parent consomme d'énergie.

5.3 Témoins de niveau sonore

L'unité parent surveille en permanence le niveau sonore de la pièce où se trouve le bébé afin de signaler toute activité. Quand bébé pleure, les voyants bleus de niveau sonore s'allument sur l'unité parent.

- Tant qu'aucun son n'est détecté, les voyants de niveau sonore restent éteints.


- Lorsque l'unité bébé détecte un son, un ou plusieurs des voyants de niveau sonore de l'unité parent s'allument. Le nombre de voyants allumés dépend du niveau de bruit capté par l'unité bébé. Les voyants de niveau sonore s'allument également lorsque le volume de l'unité parent est réglé à un niveau faible ou lorsque le mode d'activation par la voix est activé (voir la section «Activation de la voix» ci-dessous).

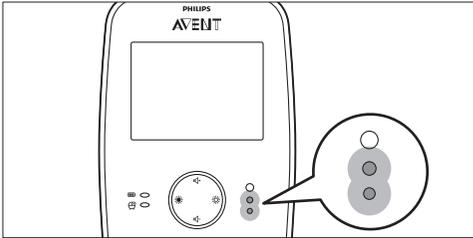


5.4 Activation par la voix

L'unité parent surveille en permanence le niveau sonore de la pièce où se trouve le bébé. Lorsque le mode d'activation par la voix est activé, l'écran ne s'active que lorsque l'unité bébé capte un son. Lorsqu'aucun son n'est capté, l'écran est désactivé pour économiser de l'électricité.

- 1 Pour activer le mode d'activation par la voix, appuyez sur le bouton d'activation par la voix de l'unité parent.

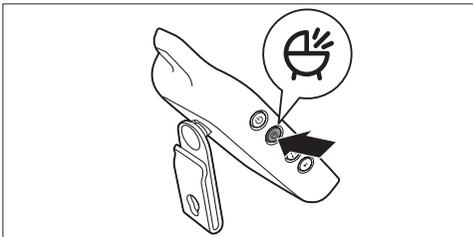

- Le témoin d'activation par la voix sur l'unité parent s'allume et le symbole d'activation par la voix s'affiche sur l'écran.

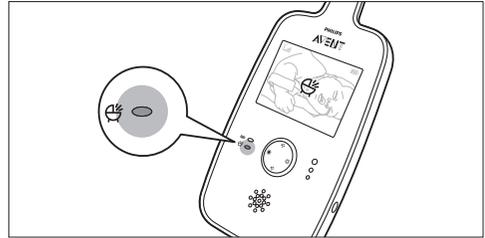


- Lorsque l'unité bébé capte un son, l'écran de l'unité parent s'active automatiquement pour afficher le bébé. Lorsqu'aucun nouveau son n'est capté pendant 20 secondes, l'écran s'éteint.


- 2 Pour désactiver le mode d'activation par la voix, appuyez à nouveau sur le bouton d'activation par la voix sur l'unité parent. Le témoin d'activation par la voix sur l'unité parent s'éteint et le symbole de désactivation de cette fonction s'affiche sur l'écran.

5.5 Veilleuse

- 1 Appuyez sur le bouton de veilleuse situé sur la base de l'unité bébé pour allumer la veilleuse.

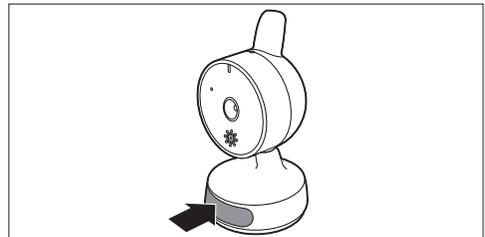


- La veilleuse située sur la base de l'unité bébé s'allume.

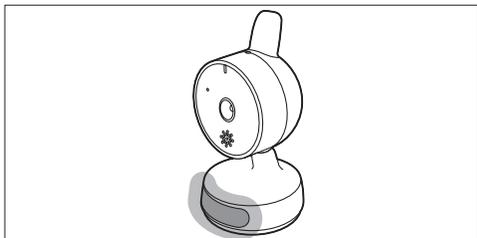

- 2 Appuyez de nouveau sur le bouton de la veilleuse pour éteindre cette fonction.


5.6 Fonction Berceuse

- 1 Appuyez sur le bouton de lecture/d'arrêt de berceuse de l'unité parent pour jouer une berceuse.

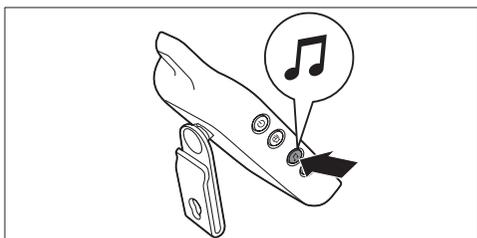


- La berceuse commence sur l'unité bébé et est jouée en continu pendant 15 minutes environ. Sur l'affichage vidéo, vous pouvez voir quel numéro de berceuse est joué et répété. Ce numéro s'affiche dans un carré bleu.

- 2 Pour sélectionner une autre berceuse, appuyez sur le bouton de berceuse. Continuez d'appuyer sur le bouton Berceuse suivante jusqu'à ce que vous entendiez la berceuse de votre choix.

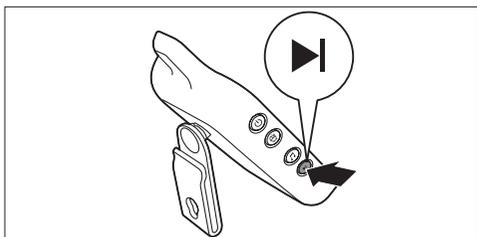

Remarque :

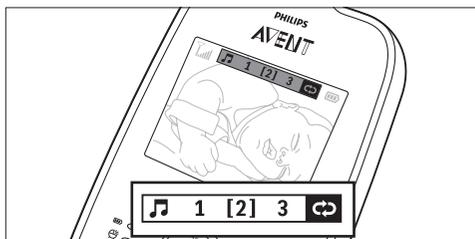

Vous pouvez également sélectionner le symbole de répétition pour lire toutes les berceuses en boucle de façon répétée.

- 3 Appuyez sur le bouton de lecture/d'arrêt de berceuse de l'unité parent pour jouer la berceuse sélectionnée.

- Cette dernière se met à jouer sur l'unité bébé et est répétée continuellement.

Remarque :

Si vous avez sélectionné le mode de répétition, les trois berceuses sont jouées en boucle de façon continue.

- 4 Pour arrêter la berceuse, appuyez de nouveau sur le bouton de lecture/d'arrêt de berceuse.

5.7 Alarme d'unité hors de portée

Lorsque l'unité parent se situe hors de portée de l'unité bébé, l'unité parent émet un signal sonore toutes les 20 secondes et un message indiquant que l'appareil est hors de portée apparaît sur l'affichage vidéo.

Remarque :

L'alarme d'unité hors de portée est active également lorsque l'unité bébé est éteinte.

5.8 Vision nocturne


La caméra est dotée de lampes infrarouges qui vous permettent de voir clairement votre bébé, même lorsque la pièce est sombre. Lorsque la caméra détecte de faibles niveaux d'éclairage, les lampes infrarouges s'allument automatiquement. Placez l'unité bébé à une distance de 1 à 1,5 mètre (de 3,5 à 5 pieds) du bébé pour obtenir une vue nette du bébé.

Remarque :


L'affichage est en noir et blanc lorsque les lampes infrarouges sont allumées. Toutefois, une image verte peut parfois apparaître. Ceci est dû à la présence de sources de lumière externes et correspond à un fonctionnement normal de l'appareil.

5.9 Pince à ceinture/socle de recharge

- Si le bloc-pile rechargeable de l'unité parent est suffisamment chargé, vous pouvez vous déplacer chez vous ou à l'extérieur avec l'unité fixée à la ceinture ou à la taille à l'aide de la pince de ceinture. Cela vous permet de surveiller votre bébé tout en vaquant à vos occupations.

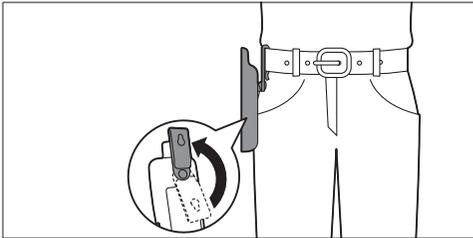

- Pour utiliser la pince de ceinture comme support, tournez-la vers le bas jusqu'à ce que l'unité parent puisse reposer dessus.

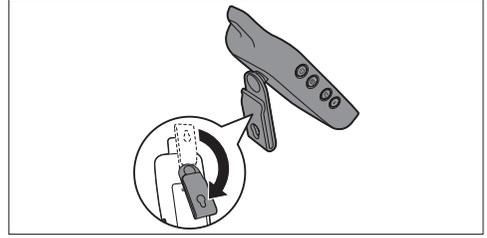

5.10 Fonction de sourdine automatique

Si l'unité bébé détecte un niveau de bruit faible, par exemple le son du bébé endormi, l'unité parent met la sortie audio en sourdine automatiquement de sorte que vous n'entendrez pas ce son. Si le bébé se met à pleurer, l'unité parent rallume le volume automatiquement pour que vous puissiez l'entendre.

5.11 Fonction de réinitialisation

Cette fonction vous permet de réinitialiser les réglages de l'unité parent. Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque des problèmes ne peuvent pas être résolus en suivant les conseils de la Foire aux questions.

- 1 Maintenez le bouton marche/arrêt de l'unité parent enfoncé pour l'éteindre.
- 2 Maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé et appuyez simultanément sur le bouton marche/arrêt jusqu'à entendre un signal sonore; l'unité parent s'allume à nouveau.
 - *Les réglages par défaut de l'unité parent sont désormais rétablis.*

5.11.1 Réglages par défaut

- Volume : 3
- Activation par la voix : désactivée
- Luminosité de l'affichage : 4

6 Nettoyage et entretien

Avertissement :

Ne plongez jamais l'unité parent ou l'unité bébé dans l'eau et ne les passez pas sous le robinet pour les nettoyer.

Avertissement :

N'utilisez pas de détergents liquides ou en aérosol.

- 1 Éteignez l'unité bébé et l'unité parent et débranchez les adaptateurs de la prise murale.
- 2 Nettoyez les unités parents et bébé à l'aide d'un chiffon sec.

Remarque :

La présence d'empreintes digitales ou de poussière sur l'objectif de l'unité bébé peut avoir une incidence sur le rendement de la caméra. Évitez de toucher à l'objectif avec vos doigts.

Avertissement :

Assurez-vous que les unités bébé et parents sont sèches avant de les brancher de nouveau à une prise de courant.

- 3 Nettoyez les adaptateurs avec un chiffon sec.

7 Entreposage

Lorsque vous n'utilisez pas le moniteur pour bébés pendant une période prolongée, retirez les piles non rechargeables de l'unité bébé et le bloc-pile rechargeable de l'unité parent. Rangez l'unité parent, l'unité bébé et les adaptateurs dans un endroit frais et sec.

8 Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires pour cet appareil, visitez notre boutique en ligne à l'adresse www.shop.philips.com/service. Si la boutique en ligne Philips n'est pas disponible dans votre pays, rendez-vous chez un revendeur Philips ou dans un centre de service Philips. Si vous avez des difficultés à vous procurer certains accessoires, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips de votre pays dont vous trouverez les coordonnées sur le feuillet de garantie internationale.

9 Garantie et services

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires ou faire réparer l'appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips AVENT à l'adresse www.philips.com/AVENT ou communiquez avec le service à la clientèle Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le feuillet de garantie internationale. S'il n'existe pas de service à la clientèle Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre détaillant Philips.

10 Foire aux questions

Cette section contient la liste des questions les plus fréquentes au sujet de cet appareil. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ici, visitez le site www.philips.com/support pour consulter d'autres questions fréquentes ou communiquez avec le service à la clientèle de votre pays.

Allumage/connexion des unités

Pourquoi les voyants d'alimentation des unités bébé et parents ne s'allument-ils pas lorsque je les mets en marche?

- Le bloc-pile rechargeable de l'unité parent est peut-être déchargé et celle-ci n'est pas branchée dans une prise de courant. Insérez la fiche dans l'unité parent et branchez l'adaptateur sur une prise murale. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pour allumer l'unité parent et pour établir une liaison avec l'unité bébé.
- L'unité bébé n'est peut-être pas branchée dans une prise de courant et les piles non rechargeables de l'unité bébé sont peut-être vides ou il n'y a pas du tout de piles non rechargeables dans l'unité bébé. Branchez l'unité bébé sur une prise de courant ou placez de nouvelles piles non rechargeables dans l'unité bébé. Placez ensuite l'interrupteur marche/arrêt de l'unité bébé en position de mise en marche pour établir la liaison avec l'unité parent.

Pourquoi l'unité parent ne se recharge-t-elle pas lorsqu'elle est branchée?

- Le bloc-pile rechargeable a peut-être atteint la fin de sa durée de vie. Remplacez-le.
- L'adaptateur n'est peut-être pas branché correctement. Assurez-vous que l'adaptateur est branché correctement dans la prise murale.

Pourquoi l'unité bébé ne se recharge-t-elle pas lorsqu'elle est branchée?

- L'unité bébé n'a pas de fonction de recharge. Insérez de nouvelles piles non rechargeables dans l'unité bébé si vous souhaitez utiliser l'unité bébé sans fil.

Pourquoi ne puis-je établir une liaison? Pourquoi la liaison est-elle coupée de temps à autre?

Pourquoi les sons sont-ils interrompus?

- L'unité parent et l'unité bébé sont probablement à la limite de la portée de fonctionnement ou d'autres appareils sans fil 2,4 GHz causent des interférences. Placez les unités ailleurs, rapprochez-les ou éteignez les autres appareils sans fil 2,4 GHz. Notez qu'il faut environ 5 secondes pour rétablir une liaison entre les deux unités.
- Si vous disposez de deux moniteurs vidéo pour bébés, placez-les à au moins 1,5 mètre (5 pieds) l'un de l'autre afin de prévenir toute interférence.
- L'unité bébé n'est peut-être pas branchée dans une prise de courant et les piles non rechargeables de l'unité bébé sont peut-être vides ou il n'y a pas du tout de piles non rechargeables dans l'unité bébé. Branchez l'unité bébé sur une prise de courant ou placez de nouvelles piles non rechargeables dans l'unité bébé. Placez ensuite l'interrupteur marche/arrêt de l'unité bébé en position de mise en marche pour établir la liaison avec l'unité parent.

Que se passe-t-il durant une panne d'électricité?

- Comme l'unité parent fonctionne avec une pile rechargeable, elle continuera de fonctionner si la pile est suffisamment chargée. Si vous avez placé des piles non rechargeables dans l'unité bébé, la caméra continuera de fonctionner et vous pourrez voir votre bébé.

Pourquoi les piles non rechargeables de l'unité bébé s'épuisent-elles rapidement?

- L'unité bébé consomme beaucoup d'énergie lorsque l'écran est continuellement allumé, lorsqu'elle joue des berceuses ou lorsque la veilleuse est allumée. Nous vous recommandons de toujours alimenter l'unité bébé avec l'adaptateur et d'utiliser les piles comme option de secours uniquement. N'insérez pas de piles rechargeables dans l'unité bébé, car elles se déchargeront lentement même si elles ne sont pas utilisées.

Pourquoi la durée de charge de l'unité parent dépasse-t-elle les 2,5 heures?

- L'unité parent est peut-être restée allumée pendant la charge. Éteignez-la pendant la charge.

Pourquoi l'unité bébé et son cordon doivent-ils être placés à au moins 1 mètre (3,5 pieds) de mon bébé?

- Pour éviter un étranglement avec le cordon et pour une détection optimale des sons, placez toujours l'unité bébé et son cordon à au moins 1 mètre (3,5 pieds) du bébé.

Indications sur l'unité parent

Pourquoi le symbole d'état de la pile n'apparaît-il pas sur l'écran de l'unité parent lorsque je recharge cette dernière?

- Il est possible que le symbole de pile n'apparaisse qu'après quelques minutes sur l'affichage vidéo de l'unité parent lorsque vous chargez celle-ci pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation.

Pourquoi le voyant d'alimentation et de charge et le symbole de prise sur l'écran clignotent-ils en rouge?

- Si le voyant d'alimentation et de charge et le symbole de pile sur l'écran clignotent en rouge, cela indique que le niveau de la batterie rechargeable de l'unité parent est faible. Branchez l'unité parent sur secteur pour recharger la batterie (voir le chapitre «Avant l'utilisation»).

Pourquoi l'unité parent émet-elle des bips?

- Si l'unité parent émet un signal sonore tandis qu'un symbole indiquant que l'appareil est hors de portée s'affiche sur l'écran, cela indique que la liaison avec l'unité bébé est perdue. Rapprochez l'unité parent de l'unité bébé.

- Si l'unité parent émet un signal sonore tandis que le voyant d'alimentation et de charge et le symbole de pile sur l'écran clignotent en rouge, cela indique que le niveau de la batterie rechargeable de l'unité parent est faible. Branchez l'unité parent sur secteur pour recharger la batterie (voir le chapitre «Avant l'utilisation»).
- L'unité bébé pourrait s'être éteinte. Si tel est le cas, rallumez-la.

Bruit/son

Pourquoi le moniteur vidéo émet-il un son aigu?

- Les unités sont peut-être trop proches l'une de l'autre. Assurez-vous que l'unité parent et l'unité bébé sont à au moins 1,5 mètres (5 pieds) l'une de l'autre et baissez le son.
- Le volume de l'unité parent est peut-être trop élevé. Baissez-le.

Puis-je augmenter le son de la berceuse sur l'unité bébé?

- Non, cela n'est pas possible.

Pourquoi est-ce que je n'entends pas de sons ou mon bébé lorsqu'il pleure?

- Le volume de l'unité parent est peut-être trop bas ou éteint. Augmentez le volume de l'unité au moyen du bouton de réglage du volume.
- Vous n'avez peut-être pas retiré la pellicule protectrice du microphone. Assurez-vous que toute pellicule protectrice a été retirée.
- Vous avez peut-être activé l'activation par la voix. Si ce mode est activé, l'écran ne s'allume que lorsque l'unité bébé capte un son. Tant qu'aucun son n'est capté, l'écran demeure éteint pour économiser de l'énergie.

- La fonction de sourdine automatique est peut-être activée sur l'écoute-bébé. Si l'unité bébé détecte un niveau de bruit faible, par exemple le son du bébé endormi, l'unité parent met la sortie audio en sourdine automatiquement de sorte que vous n'entendez pas ce son. Si le bébé se met à pleurer, l'unité parent rallume le volume automatiquement pour que vous puissiez l'entendre.
- L'unité bébé est peut-être placée trop loin de votre bébé. Assurez-vous que l'unité bébé est bien située à une distance comprise entre 1,5 mètre (5 pieds) maximum et 1 mètre (3,5 pieds) minimum afin de prévenir tout risque d'étranglement.

Pourquoi l'unité parent émet-elle d'autres bruits que les sons émis par mon bébé?

- L'unité bébé capte tous les sons dans la pièce où elle est installée, et pas uniquement ceux du bébé. Rapprochez l'unité bébé du bébé, en laissant au moins 1 mètre (3,5 pieds) entre les deux.

Pourquoi l'unité parent émet-elle un bourdonnement?

- Des interférences peuvent se produire lorsque l'unité parent est hors de la portée de l'unité bébé. Elles peuvent également se produire en présence d'un nombre trop élevé de murs ou de plafonds entre les unités bébé et parents ou lorsque d'autres appareils sans fil 2,4 GHz sont en marche (par ex., four à micro-ondes, routeur Wi-Fi). Déplacez l'unité parent, rapprochez-la de l'unité bébé ou éteignez les autres appareils sans fil.
- Il faut peut-être recharger le bloc-pile rechargeable de l'unité parent.

Durée de fonctionnement/Portée de transmission

La portée nominale de l'écoute-bébé est de jusqu'à 150 mètres (490 pieds) à l'extérieur et de jusqu'à 30 mètres (98 pieds) à l'intérieur.

Pourquoi mon écoute-bébé ne fonctionne-t-il qu'à une distance bien plus courte?

- La portée nominale de 150 mètres (490 pieds) n'est valable qu'en plein air, à l'extérieur et dans la ligne de visée directe. La portée peut varier en fonction des conditions et des obstacles. Dans une maison, cette portée est limitée par le nombre et le type de murs et/ou de plafonds se trouvant entre les unités bébé et parents.

La durée de fonctionnement de l'unité parent est nominale de d'au moins 5,5 heures.

Pourquoi celle de mon unité parent est-elle plus courte?

- Après la première charge, la durée de fonctionnement de l'unité parent est inférieure parce que la pile n'a pas encore atteint sa pleine capacité, ce qui sera le cas après 4 cycles de charge et décharge. Par la suite, l'autonomie est de 5,5 heures si l'activation par la voix est désactivée et de 7 heures si elle est activée.
- L'unité parent consomme beaucoup d'énergie lorsque l'écran est continuellement allumé. Utilisez le mode d'activation par la voix pour accroître l'autonomie (voir la section «Activation par la voix» de la rubrique «Caractéristiques»).
- Le volume de l'unité bébé est peut-être trop élevé, ce qui augmente la consommation d'énergie. Réduisez le volume de l'unité bébé.
- Comme pour tout appareil électronique rechargeable, la capacité des piles diminue après une longue période d'utilisation. Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle. Pour acheter une batterie neuve, visitez la boutique en ligne Philips : www.shop.philips.com/service.

Pourquoi y a-t-il des interférences sur l'unité parent?

- Des interférences peuvent se produire lorsque l'unité parent est hors de la portée de l'unité bébé. Elles peuvent également se produire en présence d'un nombre trop élevé de murs ou de plafonds entre les unités bébé et parents ou lorsque d'autres appareils sans fil 2,4 GHz sont en marche (par ex., four à micro-ondes, routeur Wi-Fi). Déplacez l'unité parent, rapprochez-la de l'unité bébé ou éteignez les autres appareils sans fil.

Affichage vidéo

Pourquoi l'écran vidéo scintille-t-il?

- Des interférences peuvent se produire lorsque l'unité parent est hors de la portée de l'unité bébé. Elles peuvent également se produire en présence d'un nombre trop élevé de murs ou de plafonds entre les unités bébé et parents ou lorsque d'autres appareils sans fil 2,4 GHz sont en marche (par ex., four à micro-ondes, routeur Wi-Fi). Déplacez l'unité parent, rapprochez-la de l'unité bébé ou éteignez les autres appareils sans fil.
- Il faut peut-être recharger le bloc-pile rechargeable de l'unité parent.

Pourquoi n'y a-t-il pas d'image à l'écran lorsque le voyant de pile/d'alimentation est allumé?

- L'unité parent est peut-être en mode d'activation par la voix. Appuyez de nouveau sur le bouton de ce mode pour allumer l'écran vidéo.

Pourquoi l'image de l'écran est-elle floue?

- La luminosité de l'écran est peut-être trop faible. Augmentez-la (voir la section «Réglage de la luminosité de l'écran» de la rubrique «Caractéristiques»).
- Vous n'avez peut-être pas retiré la pellicule protectrice de l'affichage vidéo. Retirez la pellicule protectrice.

Pourquoi l'unité parent ne fonctionne-t-elle pas en mode d'activation par la voix?

- La distance entre le bébé et l'unité bébé est peut-être trop grande pour pouvoir capter les sons. Assurez-vous que l'unité bébé est placée entre 1 et 1,5 mètre (de 3,5 à 5 pieds) du bébé.

Pourquoi l'image de l'écran vidéo est-elle floue en mode vision nocturne?

- La distance entre le bébé et l'unité bébé est peut-être trop grande. Assurez-vous que l'unité bébé est placée à 1 à 1,5 mètre (3,5 à 5 pieds) du bébé.
- Une image verdâtre peut parfois apparaître quand les lampes infrarouge sont allumées. Ceci est dû à des facteurs externes et correspond à un fonctionnement normal de l'appareil.

www.philips.com/AVENT

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

**Trademarks owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved**

