

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

**Question?
Contact
Philips**

SCD610
SCD609



PHILIPS
AVENT

Мазмұндар кестесі

I Кіріспе 4

2 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары 5

- Электромагниттік өрістер (ЭМӨ) 6
- Қайта өңдеу 6

3 Жалпы шолу 7

- Ата-ана модулі 7
- Нәресте модулі 8

4 Жұмысты бастау 9

- Ата-ана модулін зарядтау 9
- Нәресте модулінің параметрлерін орнату 10
- Нәресте бөлігін қабырғаға бекіту 10

5 Нәресте мониторын пайдалану 12

- Қызмет ету аясы 12

6 Мәзір 13

- Масштабтау және панорамалау 13
- Дыбысты қосу 13
- Жарықтықты реттеу 14
- Камералар қосу/жою 14
- Тілді өзгерту 15
- Қалпына келтіру 15

7 Ата-ана модуліндегі батареяның қызмет мерзімін арттыру 16

8 Кепілдік және қызмет көрсету 17

9 Жиі қойылатын сұрақтар 18

I Кіріспе

Осы өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips AVENT компаниясына қош келдіңіз! Philips AVENT ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін, өнімді www.philips.com/AVENT торабында тіркеңіз.


Philips AVENT ата-аналарға өте қажетті сенім мен қамқорды қамтамасыз ететін өнімдерді шығаруға бар күшін жұмсайды. Осы Philips AVENT нәресте монитормы бөтен дыбыстарсыз балаңызды тәулік бойы анық есту мүмкіндігін береді.

Нұсқаулар SCD610 және SCD609 құрылғыларының екеуіне де арналған.


- **SCD610**

- **SCD609**


Нәресте модулі

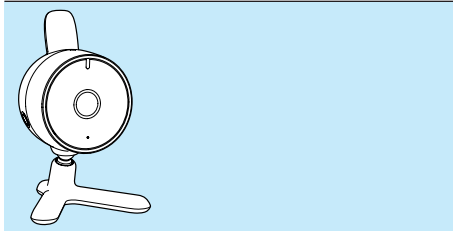

Ата-ана модулі

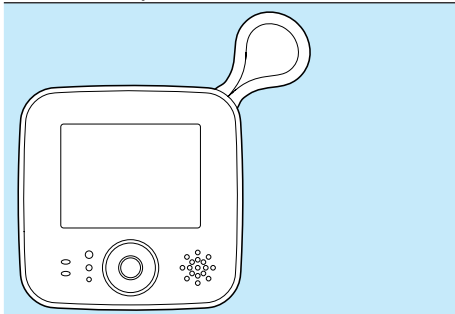

Нәресте модулі

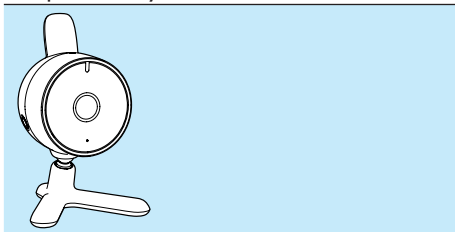

2 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Нәресте мониторын қолданар алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.



Warning

- Нәресте қуат сымымен буынып қалмауы үшін, нәресте модулі мен қуат сымын одан кемінде 1 метр/3,5 фут қашықтықта ұстаңыз. Ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.

Абайлаңыз. Жарылу, ток соғу, қысқа тұйықталу немесе батареяның ағып кету қаупі бар.

- Аппаратқа су тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс және оның үстіне ваза сияқты сұйықтығы бар заттарды қоюға болмайды.
- Нәресте мониторын розеткаға қоспас бұрын, оның адаптерлерінде көрсетілген кернеу розетканың кернеу шамасына сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
- Ажырату құралы ретінде РОЗЕТКАНЫҢ штепсельдік ұшы қолданылса, ажырату құралы қол жетер жерде болуы тиіс.
- Нәресте құрылғысын розеткаға қосу үшін жинақпен берілген адаптерді қолданыңыз.
- Ата аналар бөлігін зарядтау үшін қосымша берілген адапторды қолданыңыз.
- Нәресте және ата-ана модульдерінің батарея бөлімдерінен басқа жерлерін ашпаңыз. Ток соғуы мүмкін.
- Батареяларды салғанда немесе ауыстырғанда, қол құрғақ болуы керек.
- Ата-ана құрылғысы үшін тек нәресте монитормен берілген қайта зарядталатын батареяны ғана пайдаланыңыз. Қайта зарядталатын

батареяны осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай етіп зарядтаңыз.

- Жарылыс қаупінің алдын алу үшін, батареяны дұрыс түрімен ауыстырыңыз.
- Пайдаланылған батареяларды нұсқауларға сәйкес тастаңыз.
- Нәресте мониторын зақымдап, күйік және тері мен көздің тітіркенуін тудыратын батарея жарылысы немесе ағуы орын алмау үшін:
 - қайта зарядталмайтын батареяларды зарядтамаңыз;
 - батареяларды дұрыс қаратып салыңыз (+/-);
 - өнімді 30 күннен артық пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларды шығарып қойыңыз,
 - батареяларды күн сәулесі, от немесе басқа жылу көздерінен аулақ жерде сақтаңыз,
- Қызып кетпеуі, улы заттар, сутек немесе оттек шығармауы үшін, батареяны:
 - шамасынан артық зарядтамаңыз;
 - қысқа тұйықтамаңыз;
 - теріс салып зарядтамаңыз немесе
 - зақымдамаңыз.
- Теріңізге зақым тимеу үшін, зақымданған немесе ағып кеткен батареяларды тек қолғаппен ұстаңыз.

Ересек адамның қадағалауы

- Бұл нәресте монитормен көмекші құрал ретінде жасалған. Ол ересек адамның сенімді және толық қадағалауын алмастырмайды және құралды ондай мақсатта пайдалануға болмайды.
- Нәресте модулін еш уақытта нәрестенің төсегіне немесе ойнайтын манежіне қоймаңыз.
- Нәресте мониторын орамалмен, көрпемен немесе басқа заттармен жаппаңыз. Қатты қызып кетуі мүмкін.
- Нәресте монитормен розеткаға қосылып тұрғанда, розеткаға қолыңыз оңай жетіп тұруы керек.

- Қауіпсіздік мақсатында балалардың нәресте монитормен ойнауына жол бермеңіз.

Сақтаудың сақтық шаралары

- Нәресте монитормен 10 °C және 35 °C арасындағы температурада пайдаланыңыз және сақтаңыз. Нәресте монитормен тікелей күн сәулесі түспейтін жерге қойыңыз.

Ауыстыру

- Адаптерді ауыстыру қажет болса, осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген адаптер түрлерін қолданыңыз.
- Батареяны ауыстыру қажет болса, тұтынушыларға қолдау көрсету орталығымен хабарласыңыз.

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Бұл Philips AVENT құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Нұсқаулықта көрсетілгендей және ұқыпты қолданылған жағдайда, құралды пайдалану қазіргі ғылыми дәлелдер негізінде қауіпсіз болып табылады.

Өнімді еш уақытта басқа тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Электр және электрондық өнімдердің бөлек жиналуы туралы жергілікті ережелермен танысыңыз. Ескі өнімді қоқысқа дұрыс әдіспен тастау арқылы қоршаған ортаны және адам денсаулығын сақтап қалуға болады. Өнімге Еуропалық 2006/66/ЕС директивасының талаптарына сәйкес келетін батареялар салынған. Оларды кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды.

«Pb» химиялық таңбасы бар үсті сызылған дөңгелекті жәшік батареялардың директивада көрсетілген талаптарға сәйкес келетінін білдіреді.



Батареяларды бөлек жинау туралы жергілікті ережелермен танысыңыз. Батареяларды қоқысқа дұрыс әдіспен тастау арқылы қоршаған ортаны және адам денсаулығын сақтап қалуға болады.

Қайта өңдеу




Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.

Өнімде үсті сызылған дөңгелекті қоқыс жәшігінің белгісі болса, өнім Еуропалық 2002/96/ЕС директивасына кіретінін білдіреді.



3 Жалпы шолу

Ата-ана модулі

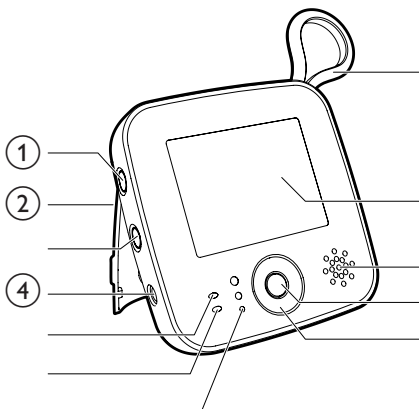

① **ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі**

- Ата-ана модулін қосу немесе өшіру үшін басып тұрыңыз

② **Тұғыр**

③ **Дыбысты қосу түймесі**

- Дыбысты қосу немесе ажырату үшін, басып тұрыңыз

Мәліметтерді 13-беттен қараңыз.

④ **Берілген тұрақты ток адаптерінің қосқышы**

⑤ **Қуатты қосу/ажырату шамы**

- Қызыл жыпылықтауда: қайта зарядталатын батарея қуаты төмен.
- Жасыл жыпылықтауда: қайта зарядталатын батарея зарядтау режимінде.
- Тұрақты жасыл: құрылғы жұмыс істеуде.

⑥ **Дыбысты қосу шамы**

⑦ **Дыбыс деңгейінің шамдары**

- Нәресте бөлмесіндегі дыбыс деңгейін көрсетеді

⑧ **Перне**

- + [ЖОҒАРЫ]
- [ТӨМЕН]
- ◀ [СОЛ ЖАҒЫ]
- ▶ [ОҢ ЖАҒЫ]

⑨ **Мәзір**

⑩ **Динамик**

⑪ **Бейне дисплейі**

- Сигнал күшінің индикаторы
- Батарея қуатының индикаторы
- Батарея қуатының төмендігін көрсету шамы

⑫ **Антенна**

Жинақпен берілген айнымалы/тұрақты ток адаптерінің қосқышы


- Кіріс: 100-240 В айнымалы ток
- Шығыс: 6 В тұрақты ток, 500 мА
- Үлгі нөмірі: Ұлыбритания үшін — SSW-1920UK-2; басқа Еуропа елдері үшін — SSW-1920EU-2

АҚШ және Канада үшін SSW-1920US-2

Австралия және Жаңа Зеландия үшін SSW-1920AU-2

Мексика үшін SSW-1920MX-2

Нәресте модулі

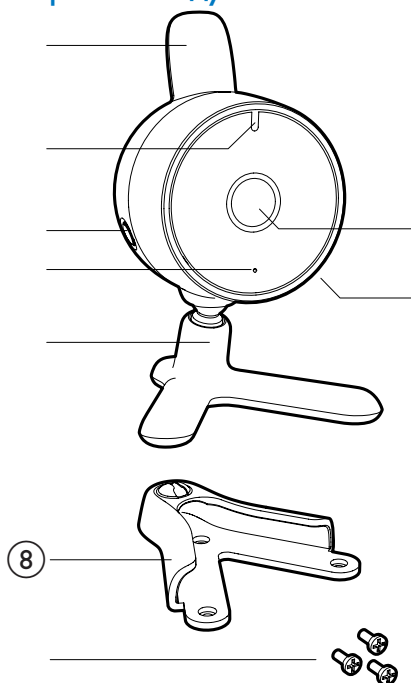

Жинақпен берілген айнымалы/тұрақты ток адаптерінің қосқышы

- Кіріс: 100-240 В айнымалы ток
- Шығыс: 6 В тұрақты ток, 500 мА
- Үлгі нөмірі: Ұлыбритания үшін — SSW-1920UK-2; басқа Еуропа елдері үшін — SSW-1920EU-2

АҚШ және Канада үшін SSW-1920US-2
Австралия және Жаңа Зеландия үшін SSW-1920AU-2

Мексика үшін SSW-1920MX-2

- 1 Антенна
- 2 Қуат шамы
 - Жасыл: нәресте модулі қосылып тұр
- 3 **О ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі**
 - Нәресте модулін қосу немесе өшіру үшін басып тұрыңыз
 - Нәресте модулі қосылған кезде оны ата-ана модулімен жұптау үшін, қысқаша басыңыз.
- 4 Микрофон
- 5 Тұғыр
- 6 Объектив
- 7 Берілген тұрақты ток адаптерінің қосқышы
- 8 Қабырғаға орнату
- 9 Қабырғаға бекіту бұрандалары

4 Жұмысты бастау

Ата-ана модулін зарядтау

Note

- Қайта зарядталатын батареяларды салу және алу алдында қолдарыңыздың және бөліктің құрғақ екенін тексеріңіз.


Ата-аналар бөлігін алғаш қолданарда немесе ата-аналар бөлігі батарея зарядының таусылғаны көрсетілгенде зарядтаңыз.

- ↳ Бейне дисплейінде бос батарея белгісі жыпылықтайды және ата-аналар модуліндегі батареяның қосу/өшіру шамы жыпылықтайды.


Note

- Батарея толығымен отырса, ата-аналар бөлігі автоматты түрде ажыратылады.
- Батарея үлгісінің нөмірі: BL-5C, 1050 mA/сағ.


- 1 батарея қақпағын алу үшін, оны оңға қарай сырғытыңыз.

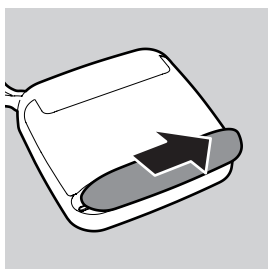

- 2 Қайта зарядталатын батареялар топтамасын салыңыз.

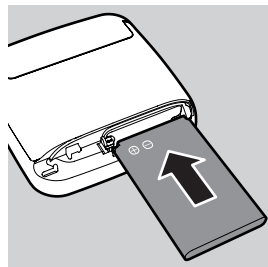

- 3 Қақпақты жабыңыз.
- 4 Шанышқыны ата-аналар бөлігіне кіргізіп, адапторды қабырғадағы розеткаға енгізіңіз.

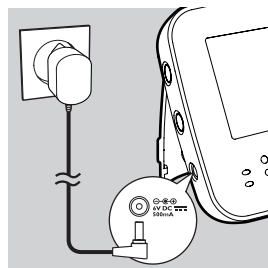

- ↳ Ата-аналар модуліндегі батареяның қосу/өшіру шамы жасыл болып жыпылықтайды.
- ↳ Батарея толық зарядталғанда, батарея шамы тұрақты жасыл болып жанады.

Note

- Ата-аналар бөлігін алғаш рет зарядтағанда немесе көптен бері қолданбай келіп, қайта зарядтағанда, оны сөндіріп, тоқтаусыз 8 сағат бойы зарядтаңыз.
- Ата-аналар бөлігінің батареялары алғашқы рет толығымен зарядталғанда, олар 7 сағат уақытынан азырақ қызмет көрсетеді. Аккумуляторлық батареялар үш рет отырып, қайта зарядталған жағдайда ғана жұмыс істеу қабілетінің толық мүмкіндігіне жетеді.
- Ата-аналар бөлігі сөндірулі тұрған жағдайда да батареялары біртіндеп отыра бастайды.

Tip

- Әдетте зарядтау 5 сағат алады, алайда, егер ата-аналар бөлігі зарядталып жатқанда қосұлы болса, онда ол уақыт ұзағырақ болады. Егер сіз зарядтау уақытын мүмкіндігінше қысқа еткіңіз келсе, онда ата-аналар бөлігін зарядтап жатқанда сөндіріп қойыңыз.
- Батарея толығымен зарядталғанда, ата-аналар бөлігі сымсыз түрде дыбысы қосылған күйде 7 сағат жұмыс істей алады. Бейне үздіксіз түсіріле берсе, ата-аналар модулі шамамен 5 сағат жұмыс істейді.

Нәресте модулінің параметрлерін орнату

Caution


- Нәресте бөлігін балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз. Нәресте бөлігін бөпенің төсегіне немесе манежінің ішіне қоймаңыз.

Note

- Сымсыз құрылғыларды, шағын толқынды пеш пен DECT жүйесін пайдалансаңыз және ата-аналар бөлігі мен нәресте бөлігі байланысына кедергі келсе, кедергі жоғалғанша ата-аналар бөлігін аулақ жылжытыңыз.

- 1 Нәресте бөлігін өзіңіздің нәрестеңізден ең кем дегенде 1 метр/3,5 фут қашықтықта қойыңыз.
- 2 Нәрестелер бөлігін тегіс бетке қойыңыз. Сонымен қатар, нәрестелер бөлігін берілген қабырға кронштейніне бекітуге болады. Толық ақпаратты келесі бөлімнен қараңыз.
- 3 Нәрестелер бөлігінің орнын нәресте анық көрінетіндей етіп реттеңіз.

- 4 Шанышқыны нәресте бөлігіне енгізіп, адапторды қабырғадағы розеткаға қосыңыз.

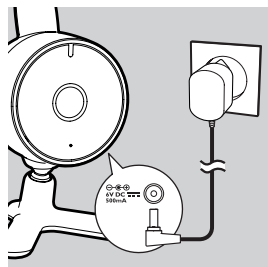

- 5 Ата-аналар бөлігін нәресте бөлігінің жұмыс ауқымында ұстаңыз. Акустикалық жаңғырық болмас үшін, оның нәресте бөлігінен кем дегенде 1,5 метр/5 фут екендігін тексеріңіз.
- 6 Жұмыс ауқымы туралы қосымша ақпаратты «Жұмыс ауқымы» бөлімінен қараңыз.

Tip

- Төсектегі немесе манеждегі нәрестені анық көру үшін, нәрестелер бөлігін жоғарырақ орналастырыңыз.


Нәресте бөлігін қабырғаға бекіту

Caution


- Нәрестелер бөлігі қабырғаға бекітілгенде, нәрестелер бөлігінің сымы нәрестенің қолы жетпейтіндей етіп қабырғаға бекітілсін.

- 1 Нәресте бөлігін қабырғаға бекітетін үш бұрында орнын белгілеу үшін, қағаз үлгіні пайдаланыңыз.
- 2 Қабырғаны үш жерден тесіңіз.
- 3 Қабырға қосқыштарын қабырғаға орналастырыңыз.

- 4 Кронштейнді бұрап бекітіңіз.

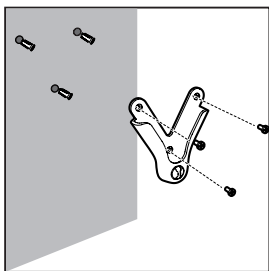

- 5 Нәресте бөлігін кронштейнге салыңыз.

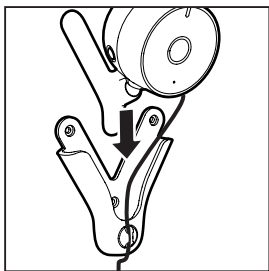

- 6 Кабельді қабырға кронштейніндегі сапқа орналастырыңыз.



- 7 Нәресте бөлігін нәрестені анық көрінетіндей етіп реттеңіз.

5 Нәресте мониторын пайдалану

Нәрестені көру үшін,

1 Ата-ана/нәресте модуліндегі  түймесін басыңыз.

↳ Ата-ана/нәресте модулі қосылып, ата-ана модуліндегі/нәресте модуліндегі барлық көрсеткіштер қысқа уақытқа жанып, сөнеді.

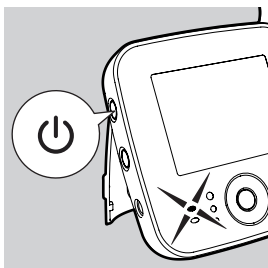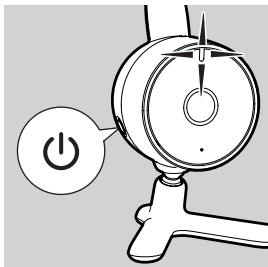

↳ Philips AVENT логотипі дисплейде қысқаша көрсетіледі.

↳ Еш байланыс орнатылмаса, экранда **[NOT LINKED!CAMI OUT OF RANGE]** хабары жыпылықтайды. Ата-ана модулі анда-санда дыбыстық сигнал беріп отырады.

Note

- CAMI әдепкі камераға жүгінеді.

Tip

- Ата-ана модулімен нәресте модулі арасындағы байланыс 15 секундтай уақытта орнатылады.
- Батарея отыруының алдында  батарея таңбасы жыпылықтайды.

Қызмет ету аясы

Нәресте бөлігінің ашық жердегі жұмыс істеу диапазоны – 150 метр/490 фут. Жұмыс диапазоны айналадағы кедергілерге және басқа факторларға байланысты әр түрлі болады.

Бұл монитор 150 м аяда өте жақсы жұмыс істейтін етіп жасалған, ол көптеген тұрмыстық ортаға қолайлы болып табылады. Қызмет ету аясы мен байланыс сапасы екі модуль арасындағы қабырға немесе ғимараттар сияқты кедергілер санына байланысты әр түрлі болады.

6 Мәзір

- 1 Ата-аналар бөлігіндегі мәзір түймесін басыңыз.
↳ Мәзір көрсетіледі.
- 2 Мәзірді/ішкі мәзірді жоғары не төмен жылжыту үшін, +/- түймелерін басыңыз, ал оңға не солға жылжыту үшін, ◀/▶ түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін, ортаңғы түймені немесе ► түймесін басыңыз
- 4 Шығу үшін ◀ түймесін басыңыз.

Масштабтау және панорамалау

- 1 Мәзір түймесін басыңыз.
- 2 Көріністі ұлғайту немесе кішірейту үшін, мәзірден [ZOOM & PAN] параметрін таңдаңыз.

Мәзір параметрі	Сипаттама
[ZOOM+]	Көріністі ұлғайту
[PAN]	Көріністің фокусын реттеу үшін көріністі панорамалау
[ZOOM-]	Көріністі ұлғайту

Дыбысты қосу

Дыбысты қосу

Дыбыс қосылған режимде болғанда, бейне дисплейі тек нәресте бөлігі дыбыс қабылдағанда ғана іске қосылады. Еш дыбыс анықталмаған кезде, бейне дисплейі қуат үнемдеу үшін ажыратылады. Түймені басқанда немесе бір дыбыс шыққанда, ата-аналар бөлігі іске қосылып,

шамамен 20 секундтан кейін қайта өшеді.

Таймер қайта орнатылатын кездер:

- дыбыс шамасы орнатылған іске қосылған дыбыс деңгейінен асқанда
- ата-аналар бөлігінің бір түймесі басылғанда (мәзір, +, -, ◀, ▶).

Дыбысты іске қосу

Ата-аналар бөлігінің бүйіріндегі «M» түймесін басқан кезде, дыбысты іске қосу көрсеткіш шамы баяу жыпылықтайды.

Дауыспен қосылу мүмкіндігінің сезгіштік деңгейін өзгерту

- 1 Ата-аналар бөлігіндегі мәзір түймесін басыңыз.
- 2 Нәресте бөлігінің [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY] параметрін таңдаңыз.

Мәзір параметрі	Сипаттама
[HIGH]	Дауыспен қосылу мүмкіндігінің жоғары сезгіштік деңгейі
[MID]	Орташа дыбысты іске қосу деңгейі
[LOW]	Дауыспен қосылу мүмкіндігінің төмен сезгіштік деңгейі



Note

- Дыбыс іске қосылған кезде, іске қосу CAM тілқатысу терезесіндегі LOOP ALL CAMs параметрін қолдану мүмкін болмайды.
- LOOP ALL CAMs белсенді болғанда, VOICE ACTIVATION функциясын қолдану мүмкін болмайды. VOX түймесін басқан кезде, ақпараттың экран көрінеді.

[VOICE ACTIVATION SENSITIVITY]

жоғарырақ деңгейге орнатылғанда, ол жұмсағырақ дыбысты таңдайды.

Жарықтықты реттеу

- 1 Ата-аналар бөлігіндегі мәзір түймесін басыңыз.
- 2 [ADJUST BRIGHTNESS] тармағын таңдаңыз.
- 3 Дисплейдің жарықтығын реттеу үшін, +/- түймесін басыңыз.

Камералар қосу/жою

Жаңа камера қосу

Ата-аналар бөлігіне 4 камераға дейін қосуға болады. Мәзірде CAM1 және CAM4 дейінгі төрт орын болады. Әдепкі параметр CAM1 болады. Камераны белгілеу үшін, тізімдегі кез келген орынды таңдауға болады. Қай камераның тізімдегі қай элемент болатыны өзіңізге байланысты.

Note

- Жаңа камераны тек тізімде бос орын болғанда ғана жұптауға болады.

- 1 Ата-аналар бөлігіндегі мәзір түймесін басыңыз.
- 2 [ADD/DEL CAM] тармағын таңдаңыз.
↳ Жұпталған CAM тізімі көрсетіледі.

Note

- Жұпталған CAM орынға белгіленген кезде, оны басқа орынға қайта жұптау мүмкін емес.

- 3 [ADD CAM] тармағын таңдаңыз.
↳ Дисплейде ата-аналар бөлігінің жаңа камераны іздеп жатқаны көрсетіледі. Нәресте бөлігі іске қосылған кезде, сізден нәресте бөлігінің  түймесін қысқаша басу сұралады.

- 4 Нәресте бөлігінің  түймесін 1 секундтан кем уақытқа жылдам басыңыз.
↳ Жұптау процесі сәтті орындалған кезде, ақпараттық терезе пайда болып, оны растайды.

Камераны жою

- 1 Жұпталған CAM тізімінен жойылатын камераны таңдаңыз.
↳ [DELETE CAM1 FROM LIST?] тілқатысу терезесі көрсетіледі.
- 2 Растау үшін,  немесе мәзір түймесін басыңыз,  түймесін басыңыз. Мысалы, "CAM1 DELETE" жазуы ерекшеленгенде, CAM1 жойылады.

Басқа камераларды таңдау

Жұпталған камералар тізімінде бірнеше CAM болса, олардың арасында ауысып қосылуға болады.

- 1 Ата-аналарға қазір қай камераның қосылғанын көрсететін CAM анықтау штрих кодын көрсету үшін,  немесе  түймесін басыңыз.

Note

- Жұпталғандар тізімінде тек бір ғана камера болса, камераны анықтау штрих коды  және  түймелерін басу арқылы көрсетілмейді.

- 2 Тізімдегі басқа камераларды таңдау осы штрих кодты үшін  және  түймелерін басыңыз, ата-аналар бөлігі камераға қосылуға әрекеттенеді.
↳ Таңдалған кезде, камера белгішесі қызғылт сары түске өзгереді.

Барлық камераларды ілу

Барлық жұпталған камералар бойынша не болып жатқанын тексеру үшін, LOOP ALL cameras қосымша бетін іске қосыңыз.

- VOICE ACTIVATION мүмкіндігі белсенді болғанда, LOOP ALL функциясын таңдау мүмкін болмайды.

LOOP ALL (Барлығын қайталау) функциясы іске қосылғанда,  қызғылт сары түсті болады. Барлық камералардың көріністерін бір-бірілеп көретін боласыз. Көрілмеген басқа камералар 1 белгішесі немесе 2 (жақшасыз), т.б. түрде көрсетіледі. Сондай-ақ, ол орнатылған камералар санын және келесі көрілетін камераны көрсетеді.

Мысалы,

- 1 1 ішінен көрініс бірінші камерада 20 секунд бойы тұрады.
- 2 2 ішінен көрініс екінші камерада 20 секунд бойы тұрады.
- 3 Егер басқа камера жұпталған болса, көрініс басқа камераға ауысады.

Тілді өзгерту

- 1 Ата-аналар бөлігіндегі мәзір түймесін басыңыз
- 2 қалаған тілді таңдау үшін, [LANGUAGE] параметрін таңдаңыз.

Мәзір параметрі	Сипаттама
ҰБ	Қазақша
ФР	Француз

Қалпына келтіру

Ата-ана модулін бастапқы қалпына келтіру:

- 1  пернесін басып тұрып, ата-ана модулін өшіріңіз.
- 2 Ата-ана модуліндегі «-» пернесін басып тұрыңыз.
- 3 «-» пернесін басып тұрып, ата-ана модулін қосыңыз.
↳ Ата-ана модулі бастапқы қалпына келтірілді.

7 Ата-ана модуліндегі батареяның қызмет мерзімін арттыру

- Ата-ана модулін батарея деңгейі төмен белгішесі көрсетілгенде қайта зарядтаңыз. Құралды қайта пайдаланбай тұрып, оны толығымен зарядтаңыз, себебі қайта зарядталатын батареядағы зарядтың толығымен таусылуы оның қызмет мерзімін қысқартуы мүмкін.
- Модульді бір апта немесе одан да ұзақ пайдаланбайтын болсаңыз, қайта зарядталатын батареяны шығарып қойыңыз.
- Ұзақ уақыт бойы қолданылмаған болса, ата-ана модулін әрдайым толығымен зарядтаңыз.
- Батареяны зарядтау барысында қандай да бір қиындық пайда болса, дилерге немесе Philips қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

8 Кепілдік және қызмет көрсету

Қызмет немесе ақпарат қажет болса, не болмаса қандай да бір мәселе туындаса, Philips AVENT веб торабына кіріңіз

(www.philips.com/AVENT)

немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. Philips тұтынушыларды қолдау орталығының телефон нөмірін әлем бойынша жарамды кепілдік қағазынан табуға болады. Еліңізде Philips тұтынушыларды қолдау орталығы болмаған жағдайда, жергілікті Philips дилеріне жолығыңыз.

Нәрестені қадағалайтын құрал.

Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”,
Туссендиен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: “Филипс” ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111.
SCD610: 230 V, 50 Hz., SCD610: Li-ion.

Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған.
Кепілдік бойынша қызмет көрсету жөніндегі сұрақтарға жауап алу үшін тауарды сатып алған жерге хабарласыңыз. Өнімнің жарамдылық мерзімі сатып алған күннен бастап 2 жыл. Барлық қосымша ақпаратты 8 75 11 65 01 23 телефонына қоңырау шалу арқылы Ақпарат орталығынан алуға болады (стационарлық телефон арқылы Қазақстан Республикасы аумағына қоңырау шалу тегін). По вопросам гарантийного обслуживания обратитесь по месту приобретения товара. Срок службы изделия 1 год с даты продажи. Вся дополнительную информацию можно получить в Информационном центре по телефону 8 75 11 65 01 23 (бесплатный звонок на территории РК со стационарных телефонов).

9 Жиі қойылатын сұрақтар

Егер осы бөлімде қажетті шешімді таппасаңыз, www.philips.com/AVENT торабынан қолдау алуыңызға болады немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Мәселелер	Ықтимал себептері	Шешімдер
Ата-ана модулі/нәресте модулі қосылмайды.	Модуль қуат көзіне қосылмаған.	Модульді қуат көзіне қосыңыз.
	Батарея бос.	Батареяны ауыстырыңыз және оның дұрыс салынғанын тексеріңіз.
Нәресте модулі қосылмайды.	Модуль қуат көзіне қосылмаған.	Модульді қуат көзіне қосыңыз.
Байланыс орната алмаймын. Ата-аналар бөлігі сигнал және "NOT LINKED! CAMx OUT OF RANGE" хабарын жыпылық татып шығарады.	Модульдер аядан тыс.	Құрылғыларды бір-біріне жақындатыңыз («Жұмыс диапозоны» бөлімін қараңыз.)
	Ата-аналар бөлігі мен нәресте бөлігі бір-бірінен тым алыста.	Ата-аналар бөлігін нәресте бөлігінен 1,5 метрге/ 5 футқа аулақ ұстаңыз.
Кедергі бар. Дыбыс үзік-үзік естіледі.	Нәресте бөлігі ажыратылған. Модульдер аядан тыс.	Нәресте бөлігін іске қосыңыз. Модульдерді жақындатыңыз.
	Ата-ана модулі сигналды басқа құрылғылардан немесе нәресте мониторларынан алады.	Ата-аналар бөлігін телефондар сияқты басқа 2,4 ГГц сымсыз құрылғылардан алыстыңыз.
Ата-ана модулі арқылы ештеңе естілмейді.	Ата-ана модулінің дыбыс деңгейі тым төменге орнатылған немесе өшірілген. Модульдер аядан тыс.	Ата-ана модулінің дыбыс деңгейін көтеріңіз. Модульдерді жақындатыңыз.

	Дыбысты автоматты түрде іске қосу мүмкіндігін іске қосқансыз.	Ол іске қосылғанда, бір дыбыс шыққан кезде, бейне көрсетіледі. Еш дыбыс анықталмаған кезде, бейне дисплейі қуат үнемдеу үшін ажыратылады.
	Дауыспен қосылу сезгіштігінің деңгейі тым төмен.	Дауыспен қосылу сезгіштігінің деңгейін арттырыңыз.
Менің диапазоным 150 метрден/ 490 футтан кем.	Диапазоныңызға қоршаған заттар кедергі болуы мүмкін.	Модульдерді жақындатыңыз.
Ата-ана модульіндегі батарея көрсеткіші қызыл түспен жыпыл ықтайды.	Ата-аналар бөлігінің қайта зарядталатын батареясы енді іске қосылған.	Батареяны қайта зарядтаңыз.
Ата-аналар бөлігінің батареясы баяу істейді.	Дыбыс деңгейі өте жоғары деңгейге орнатылғандықтан модуль көп қуат тұтынады.	Дыбыс деңгейін төмендетіңіз.
	Бейне дисплейі үздіксіз қосылған күйде болады және көбірек қуат тұтынады.	Жұмыс уақытын көбейту үшін, автоматты дыбысты іске қосу режимін қосыңыз.
Нәресте бөлігі жасырын таңдаудан қорғалған ба?		Бұл нәресте бөлігі мониторының 2,4 ГГц технологиясы жасырын таңдаудан қорғауға кепілдік береді.
Ата-аналар бөлігінен басқа дыбыстар естіледі.	Нәресте бөлігі нәрестеден тым алыс	Нәресте модульі кемінде 1 метр/3,5 фут қашықтыққа қойыңыз.
	Дауыспен қосылу сезгіштігінің деңгейі тым жоғары.	Дауыспен қосылу сезгіштігінің деңгейін төмендетіңіз
	Нәресте бөлігі басқа дыбыс көзіне жақын.	Нәресте бөлігін дыбыс көзінен аулақ жылжытыңыз.
Ата-аналар бөлігін зарядтауға ұзағырақ уақыт кетеді.	Сіз құрылғыны алғашқы рет немесе ұзақ ауырудан кейін қолданып отырсыз.	Кемінде 8 сағатқа зарядтап қойыңыз.
	Зарядтау барысында ата-аналар бөлігін қосып қоя берек	Зарядтағанда, ата-ана модульі өшіріп қойыңыз.

Бейне монитор ынан қатты ащы дауыс шығады.	Құрылғылар бір-біріне өте жақын орналасқан болуы мүмкін.	Ата-аналар бөлігін нәресте бөлігінен 1,5 метрге/ 5 футқа аулақ ұстаңыз.
	Ата-аналар бөлігінің дыбыс деңгейі өте жоғарғы деңгейге орнатылған болуы мүмкін.	Ата-ана модулінің дыбыс деңгейін азайтыңыз.
Ата-ана бөлігі ызылдаған дыбыс шығарады.	Модульдер аядан тыс.	Модуль дерді жақы ндаты ңыз.
	Ата-ана модулі сигналды басқа құрылғыла рдан немесе нәресте мониторла рынан алады.	Ата-аналар бөлігін телеф ондар сияқты басқа 2,4 ГГц сымсыз құры лғыла рдан алыста тыңыз.
	Ата-аналар бөлігінің қайта заряд талатын батареяс ының заряды төмен болуы мүмкін.	Батареяны қайта зарядт аңыз.
Бейне дисплейі жыпыл ықтайды.	Модульдер аядан тыс дерлік жерде орналасқан.	Модуль дерді жақы ндаты ңыз.
	Ата-ана модулі сигналды басқа құрылғылардан немесе нәресте мониторла рынан алады.	Ата-аналар бөлігін телеф ондар сияқты басқа 2,4 ГГц сымсыз құры лғыла рдан алыста тыңыз.
	Ата-аналар бөлігінің қайта зарядталатын батареясының заряды төмен болуы мүмкін.	Батареяны қайта зарядтаңыз.
Іске қосылған кезде жанатын шам жанып тұрғанда, бейне дисплейінде еш сурет көрінбейді.	Ата-аналар бөлігі автоматты түрде дыбысы іске қосылған күйде болуы мүмкін.	Бейне дисплейін іске қосу үшін, автоматты түрде дыбысты іске қосу түймесін басыңыз.
Бейне дисплейіндегі сурет анық емес.	Дисплей жарықтығы тым төмен не тым жоғары орнатылған болуы мүмкін.	Диспл ейдің жарық тығын реттеңіз.

Түнгі режимде бейне дисплейіндегі көрініс анық емес.	Нәресте мен нәресте бөлігі арасындағы қашықтық тым ұзақ болуы мүмкін.	Нәресте бөлігінің нәрестеден 1-1,5 метрге/ 3,5 футқа алыс орналастырылғанын тексеріңіз.
Ата-аналар бөлігін розеткаға қосқан кезде, ол зарядтал-майды.	Қайта зарядталатын аккумуляторлық батареясының жұмыс атқару мерзімі бітті.	Қайта зарядт алатын батареяларды ауыстырыңыз.
Бөлме жеткілікті жарық болған кезде де түнгі көрініс диодты жарық шамы жанып тұрады.	Нәресте бөлігінің жарық сенсоры (корпустың жоғарғы жағындағы антенна қасында орналасқан) бөлме жарығынан құлыпталған.	Нәресте бөлігінің орнын ауыстырыңыз немесе оны сол күйінде қалдырыңыз. Ол дисплей көрінісіне әсер етпейді.



Tip

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.



www.philips.com/AVENT

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

Trademarks owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved

