


Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT



AVENT
PHILIPS

SCF246
SCF247
SCF248

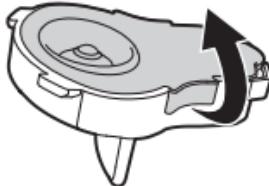

EN Important safety instructions

For the safety and health of your child, adult supervision is required when your child uses the spout cup.

- Before the first use, disassemble all parts and sterilize them.
- Before each use, check the spout cup. If any damage or crack is detected, stop using the spout cup immediately.

⚠ Warning:

- Prevent your child from running or walking while drinking.

BG Важни инструкции за безопасност

За безопасността и здравето на вашето дете е необходим родителски надзор, когато детето използва чашата с накрайник.

- Преди първата употреба разглобете всички части и ги стерилизирайте.
- Преди всяка употреба проверявайте чашата. Ако установите повреда или пукнатини, спрете да използвате чашата незабавно.

⚠ Предупреждение :

- Не позволявайте на детето да тича или да се разхожда по време на пиене.

CZ Důležité bezpečnostní pokyny

Objevíte-li jakoukoliv prasklinu nebo poškození, okamžitě přestaňte hrneček s hubičkou používat.

- Před prvním použitím rozeberte všechny části a sterilizujte je.
- Před každým použitím hrneček s hubičkou zkontrolujte. Objevíte-li jakoukoli prasklinu nebo poškození, okamžitě přestaňte hrneček s hubičkou používat.

⚠ Upozornění:

- Zajistěte, aby vaše dítě během pití neběhalo ani nechodovalo.

HR Važne sigurnosne upute

Iz sigurnosnih i zdravstvenih razloga odrasla osoba treba nadzirati dijete dok ono koristi čašicu s usnikom.

- Prije prve uporabe rastavite sve dijelove i sterilizirajte ih.
- Prije svake uporabe provjerite čašicu s usnikom. Ako primijetite bilo kakvo oštećenje ili napuklinu, odmah prestanite koristiti čašicu s usnikom.

⚠ Upozorenje:

- Djetu nemojte dopuštati da trči ili hoda dok pije.



Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

3140 035 27281
3140 035 27361
3140 035 27441

SCF246_SCF247_SCF248_CEE_V1.0



HU Fontos biztonsági utasítások

Gyermeke egészsége és biztonsága érdekében csak felnőtt felügyelete mellett használja a gyermek az itatópoharat.

- Első használat előtt szedje szét alkatrészeire és sterilizálja a részeket.
- Minden használat előtt ellenőrizze az itatópoharat. Ha bármilyen sérülést, repedést lát az itatón, azonnal hagyja abba használatát!

⚠️ Vigyázat:

- Ne hagyja, hogy gyermekre használat közben fussen, járkáljon.

PL Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dla bezpieczeństwa i zdrowia dziecka kubek z uchwytem powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej.

- Przed pierwszym użyciem rozmontuj wszystkie części i wsterylizuj je.
- Przed każdym użyciem obejrzyj kubek z uchwytem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub pęknięcia natychmiast przerwij używanie produktu.

⚠️ Ostrzeżenie:

- Nie pozwalaj dziecku biegać lub chodzić podczas picia.

RU Важные инструкции по безопасности

В целях безопасности детям разрешается пользоваться чашкой с носиком только под присмотром взрослых.

- Перед первым использованием разберите изделие и стерилизуйте все его части.
- Осмотрывайте чашку с носиком перед каждым использованием. При наличии каких-либо трещин или повреждений немедленно прекратите использование чашки.

⚠️ Внимание:

- Не разрешайте ребенку бегать или ходить во время питья.

SL Pomembna varnostna navodila

Da zagotovite varnost in zdravje vašega otroka, mora otrok športni lonček uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.

- Pred prvo uporabo vse sestavne dele razstavite in sterilizirajte.
- Lonček z ustnikom pred vsako uporabo preverite. Če opazite poškodbo ali razpoke, lonček z ustnikom takoj prenehajte uporabljati.

⚠️ Opozorilo:

- Pazite, da otrok med pitjem ne bo tekel ali hodil.

UK Важливі заходи безпеки

Для безпеки та здоров'я Вашої дитини чашку з носиком можна використовувати лише під наглядом дорослих.

- Перед першим використанням від'єднайте всі частини та простерилізуйте їх.
- Перевіряйте чашку з носиком перед кожним використанням. У разі виявлення будь-яких тріщин чи пошкоджень негайно припиніть використання чашки.

⚠️ Попередження.

- Не дозволяйте дитині бігати чи ходити під час пиття.

IL הוראות בטיחות חשובות

למען בטיחותם נבראותם של ילדים, יש צורך בהשגת מטבח כשליל מתוחכם בכיס עם קשית.

- לפְנֵי חישומַה הָרָאשָׁה, פְּרִיכָּת אֶת כָּל הַתְּלֻקָּם וְקַיְמָת בְּעֵזֶב יְסוֹדָה.
- לפְנֵי כָּל שִׂוּשָׁן, שְׁלִבְרָק אֶת כָּפוֹן. אֲמַת בְּחִוָּי בְּגַם אֲבָדָה, הַפְּסִיקָּמִי מִידָּת הַשְׁמָעוֹת בָּה.

IL אזהרה:

- אל תנתני לילדך לרוץ או למלוך תוך כדי שה הוא שותה.