

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SCD603




PHILIPS
AVENT

I

a		e	
b		f	
c		g	
d		h	
		i	

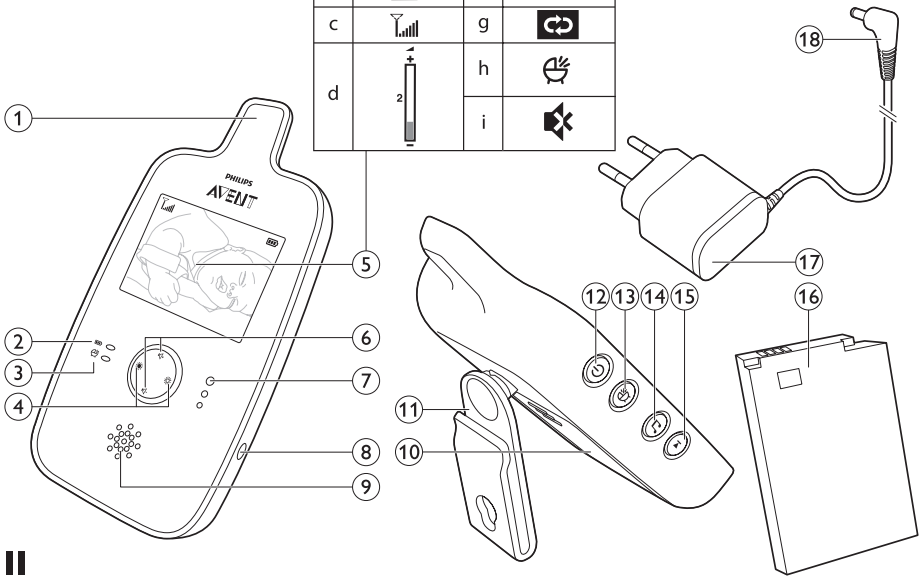

II

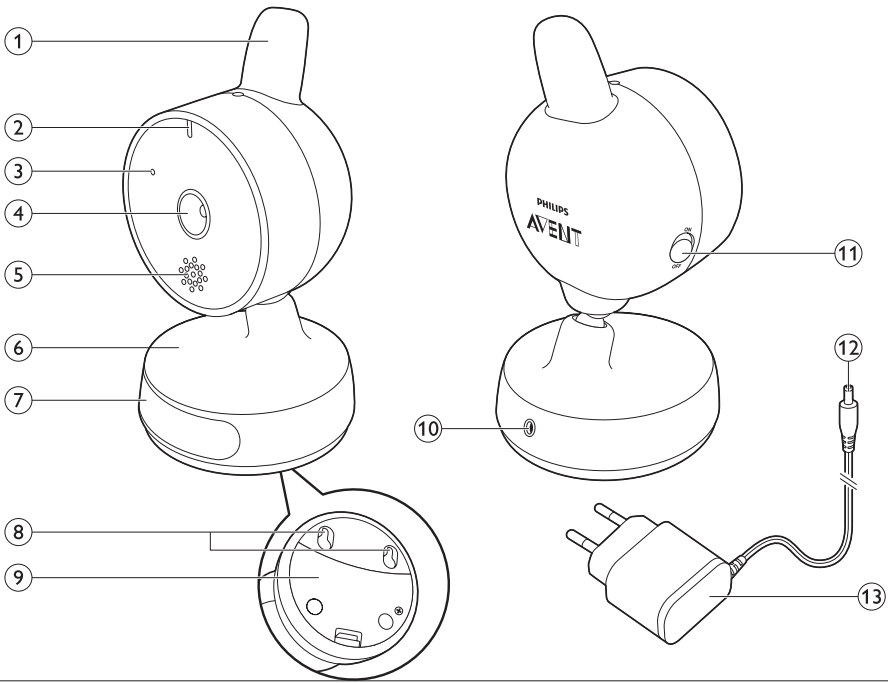

Índice

1	Introdução	3
2	Descrição geral	3
3	Preparar para a utilização	4
4	Utilizar o aparelho	6
5	Funções	9
6	Limpeza e manutenção	13
7	Arrumação	13
8	Encomendar acessórios	13
9	Garantia e assistência	13
10	Perguntas mais frequentes	13

1 Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips AVENT! Para usufruir de todas as vantagens da assistência da Philips AVENT, registe o seu produto em **www.philips.com/welcome**. O intercomunicador com vídeo Philips AVENT fornece-lhe um apoio durante vinte e quatro horas e permite-lhe ver o seu bebé durante o dia e a noite a partir de qualquer ponto da casa. A tecnologia digital mais recente garante um som claro e a imagem mais nítida do seu bebé. Proporciona-lhe uma sensação adicional de segurança sem entrar no quarto do bebé e sem perturbar o seu sono.

2 Descrição geral

• I Unidade dos pais

- 1 Antena
- 2 Luz da pilha/de alimentação
- 3 Luz da activação por voz
- 4 Botões de ajuste da luminosidade
- 5 Visor de vídeo - explicação de ícones
 - a. A unidade dos pais e a unidade do bebé não estão ligadas entre si
 - b. Estado das pilhas
 - c. Símbolo da força do sinal
 - d. Barra do nível de volume
 - e. Barra do nível de brilho
 - f. Números das canções de embalar
 - g. Símbolo de "Repetir canção de embalar"
 - h. Símbolo da activação por voz
 - i. Símbolo de som cortado
- 6 Botões para aumentar e diminuir o volume
- 7 Luzes do nível de som
- 8 Entrada da ficha do aparelho
- 9 Altifalante
- 10 Tampa do compartimento da pilha
- 11 Mola para o cinto/suporte
- 12 Botão ligar/desligar
- 13 Botão da activação por voz
- 14 Botão para reproduzir/parar a canção de embalar
- 15 Botão de próxima canção de embalar
- 16 Pilha recarregável
- 17 Transformador
- 18 Ficha do aparelho

• II Unidade do bebé

- 1 Antena
- 2 Luz de alimentação
- 3 Microfone
- 4 Lente
- 5 Altifalante
- 6 Base
- 7 Luz de presença e botão da luz de presença
- 8 Orifícios para montagem na parede
- 9 Tampa do compartimento da pilha
- 10 Entrada da ficha do aparelho
- 11 Botão ligar/desligar
- 12 Ficha do aparelho
- 13 Transformador

3 Preparar para a utilização

IMPORTANTE: leia cuidadosamente as instruções de segurança importantes antes de utilizar o intercomunicador com vídeo para bebé e guarde-as para consultas futuras.


A Philips Electronics UK Limited declara, através deste documento, que este intercomunicador para bebé está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade CE em CD-ROM ou no Web site: www.philips.com/support.

3.1 Unidade do bebé

Utilize a unidade do bebé ligada directamente à corrente eléctrica. Para garantir uma energia de reserva automática em caso de falhas de corrente, recomendamos a colocação de pilhas não recarregáveis.

3.1.1 Funcionamento a corrente

- 1 Coloque a ficha do aparelho na unidade do bebé e introduza o adaptador numa tomada eléctrica.

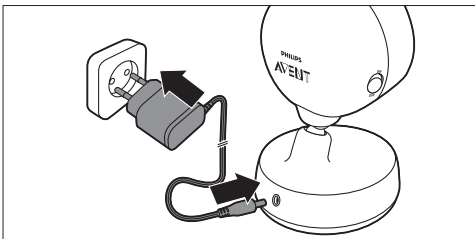

3.1.2 Colocar as pilhas não recarregáveis

Em caso de falha de energia, a unidade do bebé pode funcionar com quatro pilhas alcalinas AAA R6 de 1,5 V (não incluídas).

Não utilize pilhas recarregáveis. A unidade do bebé não tem uma função de carregamento e as pilhas recarregáveis descarregam lentamente quando não estão a ser utilizadas.


⚠ Aviso:

Retire a ficha da unidade do bebé e certifique-se de que as suas mãos e a unidade estão secas quando introduzir as pilhas não recarregáveis.


📌 Nota:

A unidade do bebé tem um tempo de funcionamento de 3 horas quando é alimentada por pilhas alcalinas não recarregáveis, com a luz de presença acesa.

- 1 Retire a tampa do compartimento das pilhas.

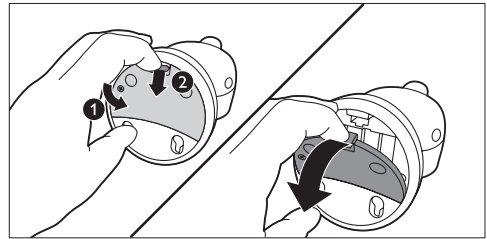



- 2 Coloque quatro pilhas alcalinas não recarregáveis.

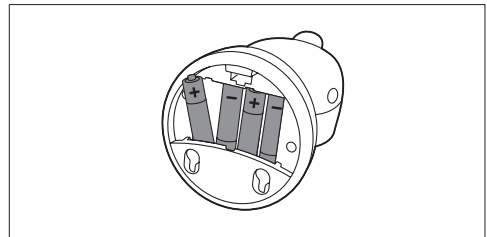


📌 Nota:

Verifique se os pólos + e - ficam na posição correcta.

- 3 Volte a colocar a tampa.

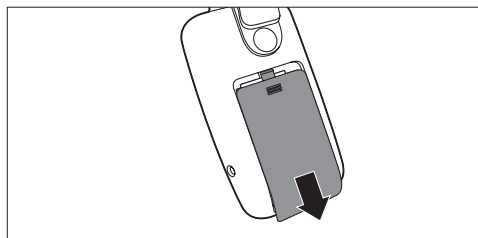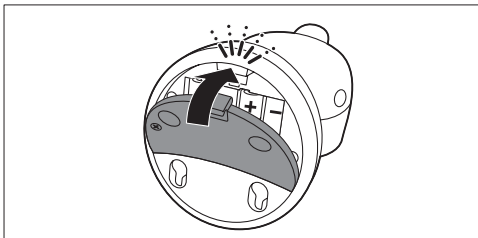

- 2 Introduza a pilha recarregável.

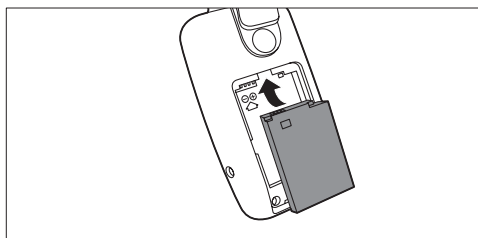


Nota:

Verifique se os pólos + e - ficam na posição correcta.

- 3 Volte a colocar a tampa.



- 4 Insira a ficha do aparelho na unidade dos pais e introduza o adaptador numa tomada eléctrica.

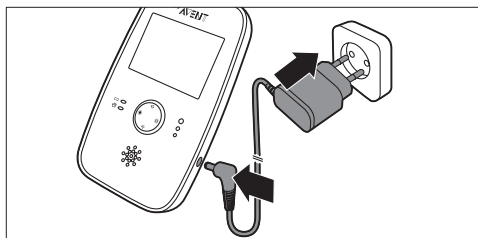


3.2 Unidade dos pais

3.2.1 Funcionamento com pilha recarregável

Aviso:

Desligue a ficha da unidade dos pais e certifique-se de que as suas mãos e a unidade estão secas quando introduzir a pilha recarregável.

- A unidade dos pais é fornecida com uma pilha recarregável de polímeros de iões de lítio de 1100 mAh.
- Carregue a unidade dos pais antes de a utilizar pela primeira vez ou quando a unidade dos pais indicar que a pilha tem pouca carga.
- A pilha tem pouca carga quando o símbolo de pilha sem carga fica intermitente no visor de vídeo e a luz da pilha/de alimentação na unidade dos pais fica intermitente a vermelho.

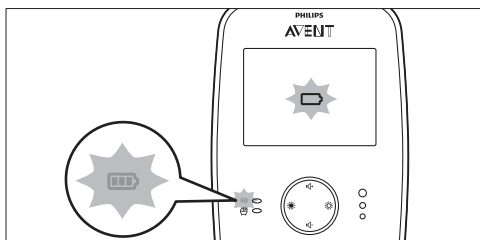


Nota:

Se a pilha estiver totalmente vazia, a unidade dos pais desliga-se automaticamente e perde o contacto com a unidade do bebé.

- 1 Deslize a tampa do compartimento das pilhas para baixo para a remover.

- *A luz da pilha/de alimentação na unidade dos pais acende-se a verde. A imagem animada do carregamento da pilha é apresentada no visor de vídeo.*

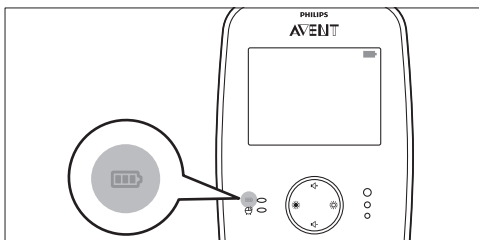

- *Quando a pilha estiver completamente carregada, o símbolo da pilha na parte superior do visor de vídeo está totalmente preenchido.*
- Quando carregar a unidade dos pais pela primeira vez ou após um longo período sem a utilizar, desligue-a e carregue-a sem interrupções durante 4 horas, no mínimo.
- Normalmente, o carregamento demora 2,5 horas, mas precisa de mais tempo se a unidade dos pais permanecer ligada durante o carregamento. Para reduzir ao mínimo o tempo de carregamento, desligue a unidade dos pais durante esse período.
- Quando a pilha recarregável está completamente carregada, a unidade dos pais pode ser utilizada sem fios durante aprox. 7 horas, se estiver no modo de activação por voz. Se o visor de vídeo estiver ligado continuamente, a unidade dos pais pode ser utilizada sem fios durante aprox. 5,5 horas no modo predefinido.

Nota:

Quando a unidade dos pais é carregada pela primeira vez, o tempo de funcionamento é inferior a 7 horas. A pilha recarregável só alcança a sua capacidade total depois de quatro ciclos de descarregamento e carregamento.

Nota:


A pilha descarrega gradualmente, mesmo quando a unidade dos pais está desligada.

Nota:

Aconselhamo-lo a utilizar a unidade dos pais ligada à alimentação durante toda a noite. Se a carga da pilha da unidade dos pais acabar, o alerta de pilha fraca emite um sinal sonoro e isto pode acordá-lo.


4 Utilizar o aparelho

- 1 Coloque a unidade dos pais e do bebé na mesma sala para testar a ligação.

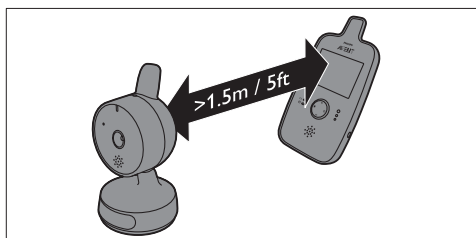


Certifique-se de que a unidade do bebé se encontra, no mínimo, a 1,5 metros de distância da unidade dos pais.

- 2 Coloque o interruptor ligar/desligar da unidade do bebé na posição ON (Ligado).

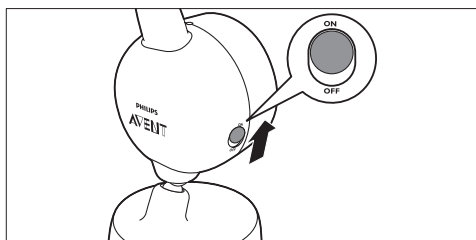


- *A luz vermelha acende-se para indicar que está ligado.*

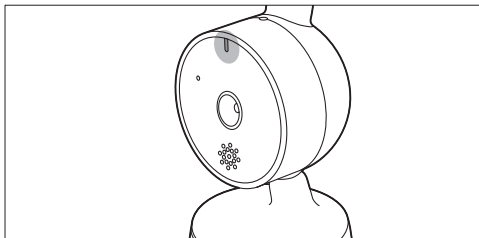


ⓘ Nota:

A luz de alimentação ilumina-se sempre a verde, mesmo quando não existe ligação com a unidade dos pais.


- 3 Mantenha o botão ligar/desligar premido na unidade dos pais.

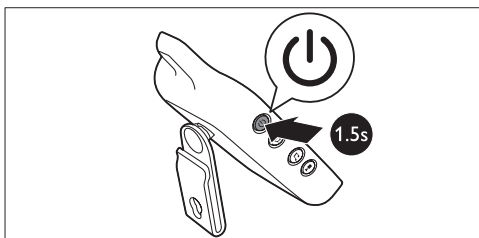

- O visor de vídeo acende-se e a imagem de activação é apresentada no visor.

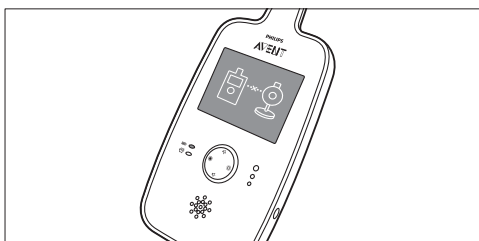


- Quando é estabelecida uma ligação, o bebé é apresentado no visor de vídeo e o símbolo da força do sinal é indicado.

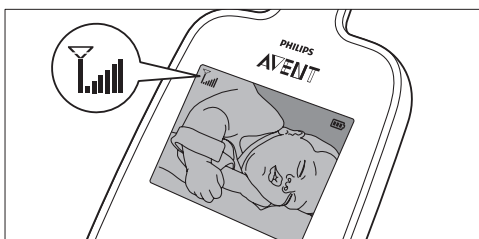

⊗ Sugestão:

Determine a melhor posição para a unidade dos pais, verificando o símbolo da força do sinal. O número de barras indica a qualidade da ligação.

- Se não for possível estabelecer nenhuma ligação, a unidade dos pais emite um sinal sonoro e a imagem de unidade fora de alcance é apresentada no visor.

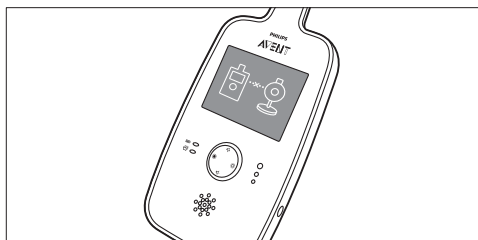

4.1 Colocação do intercomunicador para bebé


⚠ Aviso:

Mantenha a unidade do bebé fora do alcance dele. Nunca coloque ou monte a unidade do bebé no berço ou no parque dele.

ⓘ Nota:


Se utilizar um telefone sem fios, vídeo sem fios, rede Wi-Fi, microondas ou Bluetooth em 2,4 Ghz e surgirem interferências na unidade dos pais ou na unidade do bebé, afaste a unidade dos pais até a interferência desaparecer.

- 1 Para uma detecção de som otimizada, coloque a unidade do bebé afastada, no mínimo, 1 metro do seu bebé, mas nunca a uma distância superior a 1,5 metros.

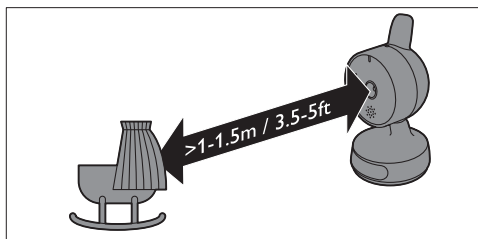

2 Existem duas formas de posicionar a unidade do bebé:

- 1 Coloque sempre a unidade do bebé sobre uma superfície estável, plana e horizontal.
- 2 Monte a unidade do bebé na parede como indicado na figura, com os parafusos fornecidos.

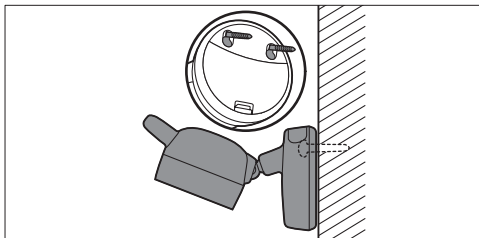


*** Sugestão:**

Utilize o modelo fornecido para marcar a localização exacta dos orifícios para os parafusos na parede.

*** Sugestão:**

Posicione a unidade do bebé a um nível mais elevado para obter um bom ângulo de visão do berço ou do parque do bebé.


3 Ajuste a unidade do bebé de forma a assegurar a melhor visibilidade do seu bebé.

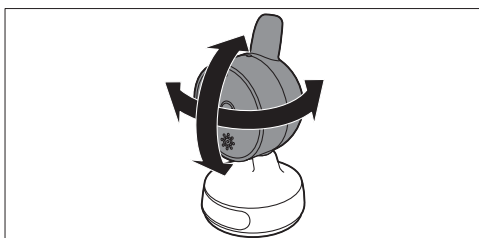

⚠ Aviso:

Não posicione a unidade do bebé com o microfone direccionado demasiado para baixo, isto pode evitar que o microfone capte os sons correctamente.

4 Coloque a unidade dos pais dentro do alcance de funcionamento da unidade do bebé. Certifique-se de que esta se encontra, no mínimo, a 1,5 metros de distância da unidade do bebé de modo a evitar o eco acústico.

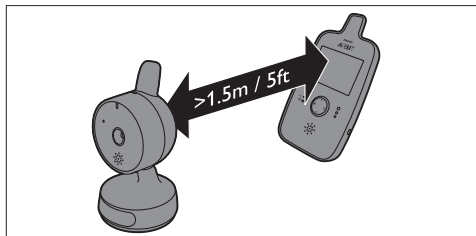

Para mais informações sobre o alcance de funcionamento, consulte a secção "Alcance de funcionamento" em baixo.

4.1.1 Alcance de funcionamento

O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé é de 150 metros em espaços abertos e em linha de visão. Em espaços interiores, o alcance de funcionamento é de até 30 metros. Dependendo do ambiente e de outros factores de interferência, este alcance pode ser menor. Para materiais húmidos, a perda de alcance pode ser superior a 100%.


Materiais secos	Espessura do material	Perda de alcance
Madeira, estuque, cartão, vidro (sem metal, fios ou chumbo)	< 30 cm	0-10%
Tijolo, contraplacado	< 30 cm	5-35%
Betão reforçado	< 30 cm	30-100%
Grelhas ou barras de metal	< 1 cm	90-100%
Folhas de metal ou de alumínio	< 1 cm	100%

5 Funções


5.1 Ajustar o volume do altifalante

Pode ajustar o volume do altifalante da unidade dos pais para o nível que preferir.

- 1 Prima o botão para aumentar ou diminuir o volume para regular o nível do volume do som.

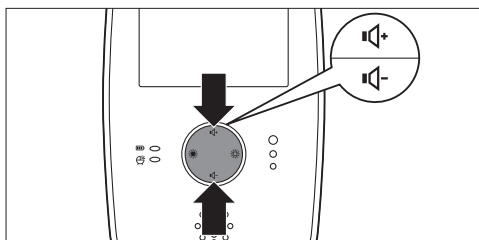

- A barra do volume é apresentada no visor para indicar o volume seleccionado.

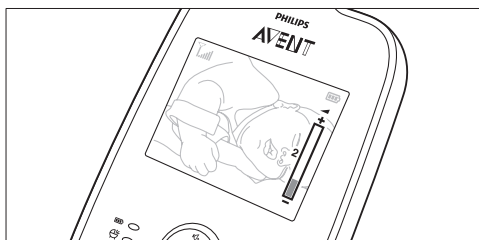


ⓘ Nota:

Se o volume estiver num nível demasiado alto, a unidade dos pais consome mais energia.


5.2 Ajustar o brilho do visor

Pode ajustar o brilho do visor da unidade dos pais para o nível que preferir.

- 1 Prima os botões de ajuste do brilho na unidade dos pais para ajustar o brilho do visor de vídeo.

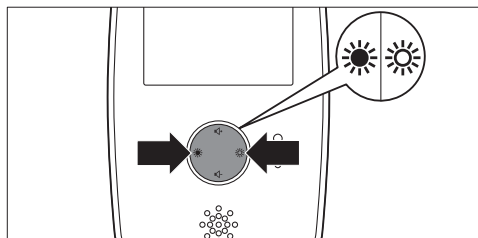

- A barra de brilho do ecrã é apresentada no visor para indicar o brilho do ecrã seleccionado.

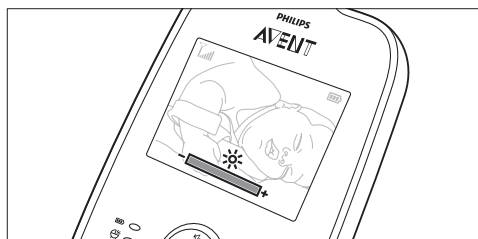


ⓘ Nota:

Se o brilho estiver num nível elevado, a unidade dos pais consome mais energia.

5.3 Luzes do nível de som

A unidade dos pais monitoriza continuamente o nível do som no quarto do bebé e as luzes do nível de som informam-no de qualquer actividade. Se o bebé chorar, as luzes azuis do nível de som na unidade dos pais acendem-se.

- Enquanto não for detectado nenhum som, as luzes do nível de som estão apagadas.
- Quando a unidade do bebé detecta um som, acendem-se uma ou várias luzes do nível de som na unidade dos pais. O número de luzes que se acendem depende do volume do nível de som captado pela unidade do bebé. As luzes do nível de som também se acendem quando a unidade dos pais está definida para um volume baixo ou quando o modo de activação por voz está activado (consulte a secção "Activação por voz" apresentada abaixo).

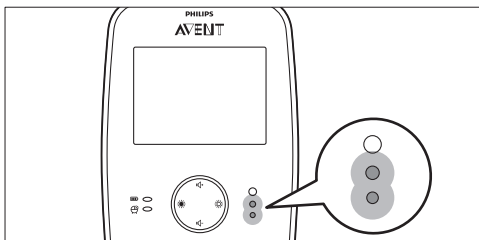


- Quando a unidade do bebé detecta um som, o visor de vídeo na unidade dos pais é ligado automaticamente para apresentar o bebé. Se não for detectado nenhum novo som durante 20 segundos, o visor de vídeo é novamente desligado.

- 2 Para desactivar o modo de activação por voz, prima novamente o botão de activação por voz na unidade dos pais. A luz da activação por voz apaga-se e a imagem da activação por voz é apresentada no visor:


5.4 Activação por voz

A unidade dos pais monitoriza continuamente o nível sonoro no quarto do seu bebé. Quando o modo de activação por voz está activado, o visor de vídeo só é ligado quando a unidade do bebé capta um som. Enquanto não for detectado nenhum som, o visor de vídeo está desligado para poupar energia.

- 1 Para activar o modo de activação por voz, prima o botão da activação por voz na unidade dos pais.

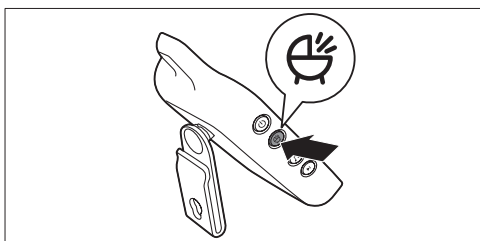


- A luz de activação por voz na unidade dos pais acende-se e a imagem da activação por voz é apresentada no visor de vídeo.

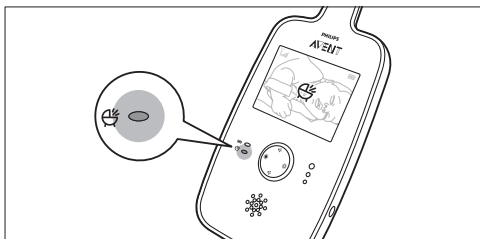


5.5 Luz de presença

- 1 Prima o botão da luz de presença na base da unidade do bebé para ligar a luz de presença.

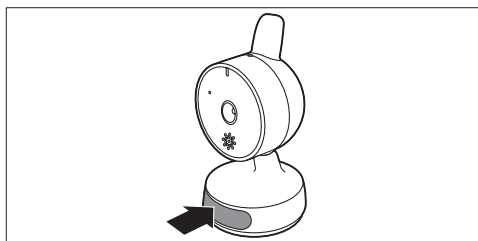


- A luz de presença na base da unidade do bebé acende-se.

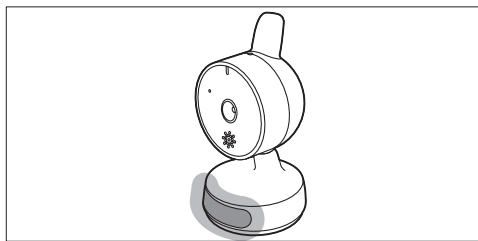

- 2 Prima novamente o botão da luz de presença para a desligar.


5.6 Função de canções de embalar

- 1 Prima o botão para reproduzir/parar a canção de embalar na unidade dos pais para reproduzir uma canção de embalar.

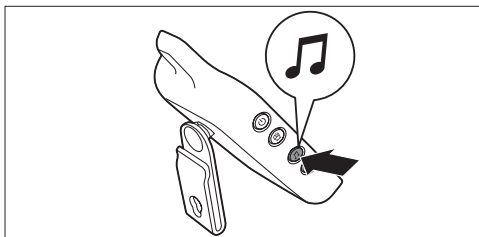


- *A canção de embalar começa a ser reproduzida na unidade do bebé e é repetida continuamente durante aprox. 15 minutos. No visor de vídeo, pode ver o número da canção de embalar que está a ser reproduzida e repetida. Este número é apresentado dentro de um quadrado azul.*

- 2 Para seleccionar outra canção de embalar, prima o botão de canções de embalar. Continue a premir o botão "próxima canção de embalar" até ouvir a canção de embalar que pretende.

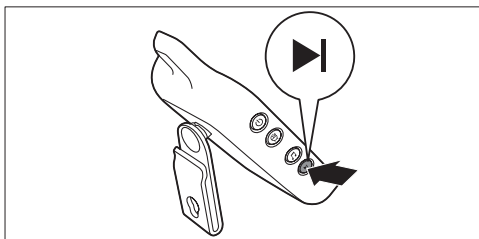

Nota:

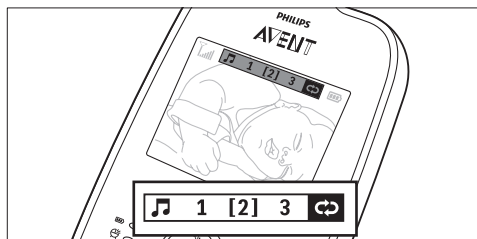

Também pode seleccionar o símbolo de repetição para reproduzir repetidamente todas as canções de embalar em sequência.

- 3 Prima o botão para reproduzir/parar a canção de embalar na unidade dos pais para reproduzir a canção de embalar seleccionada.
 - *A canção de embalar começa a ser reproduzida na unidade do bebé e é repetida continuamente.*

Nota:

Se tiver seleccionado o modo de repetição, as três canções de embalar são reproduzidas repetidamente em sequência.

- 4 Para parar a canção de embalar, prima novamente o botão para reproduzir/parar a canção de embalar.

5.7 Alerta de fora de alcance

Quando a unidade dos pais está fora do alcance da unidade do bebé, a unidade dos pais emite um sinal sonoro a cada 20 segundos e imagem de unidade fora de alcance é apresentada no visor de vídeo.

Nota:

O alerta de fora de alcance também é activado quando a unidade do bebé é desligada.

5.8 Visão nocturna


A câmara tem luzes de infravermelhos que lhe permitem ver claramente o bebé, mesmo no escuro. Quando a câmara detecta baixos níveis de luminosidade, as luzes de infravermelhos são ligadas automaticamente. Coloque a unidade do bebé a aprox. 1 a 1,5 metros de distância do bebé para garantir uma boa visibilidade.

ⓘ Nota:


A apresentação é a preto e branco quando as luzes infravermelhas estão ligadas. No entanto, por vezes é possível visualizar uma imagem esverdeada. Isto é normal e deve-se a fontes de luz externas.

5.9 Mola para o cinto/suporte

- Se a pilha recarregável da unidade dos pais tiver carga suficiente, pode levar a unidade consigo para dentro e fora de casa, prendendo a unidade ao cinto ou cós da roupa com a mola para o cinto. Assim, pode monitorizar o seu bebé enquanto se movimentar.

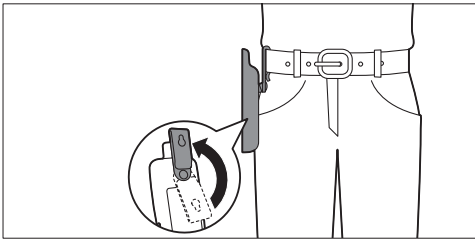

- Para utilizar a mola para o cinto como suporte, volte-a para baixo até ser possível apoiar a unidade dos pais sobre esta.

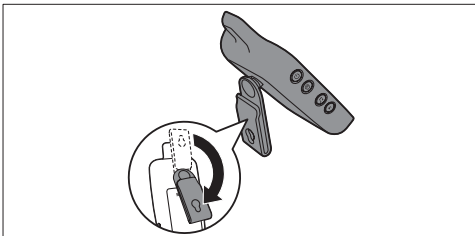

5.10 Funcionalidade de corte automático de som

Quando a unidade do bebé detecta um nível de som baixo, por ex. o som do bebé a dormir, a unidade dos pais corta automaticamente a saída áudio para não ouvir este som. Quando o bebé começa a chorar, a unidade dos pais volta a ligar o volume automaticamente, permitindo-lhe ouvir o som do choro.

5.11 Funcionalidade de reposição

Esta funcionalidade permite-lhe repor as definições da unidade dos pais. Pode utilizar esta funcionalidade se surgirem problemas que não foi possível resolver com as sugestões no capítulo "Perguntas mais frequentes".

- 1 Mantenha o botão ligar/desligar premido na unidade dos pais para a desligar.
- 2 Mantenha o botão para diminuir o volume premido e, em simultâneo, mantenha também o botão ligar/desligar premido até ouvir um sinal sonoro e a unidade dos pais se ligar novamente.
 - *As predefinições de fábrica da unidade dos pais foram repostas.*

5.11.1 Predefinições

- Volume do altifalante: 3
- Activação por voz: desligada
- Brilho do ecrã: 4

6 Limpeza e manutenção

Aviso:

Não mergulhe a unidade dos pais e a unidade do bebé em água e não as lave à torneira.

Aviso:

Não utilize um spray de limpeza ou produtos de limpeza líquidos.

- 1** Desligue a unidade do bebé e a unidade dos pais e retire os adaptadores da tomada eléctrica.
- 2** Limpe a unidade dos pais e a unidade do bebé com um pano seco.

Nota:

O desempenho da câmara pode ser afectado por dedadas ou sujidade na objectiva. Evite tocar na objectiva com os dedos.

Aviso:

Certifique-se de que a unidade do bebé e a unidade dos pais estão secas antes de as ligar novamente à corrente eléctrica.

- 3** Limpe os adaptadores com um pano seco.

7 Arrumação

Quando não pretender utilizar o intercomunicador para bebé durante algum tempo, retire as pilhas não recarregáveis da unidade do bebé e as pilhas recarregáveis da unidade dos pais. Guarde a unidade dos pais, a unidade do bebé e os adaptadores num local fresco e seco.

8 Encomendar acessórios

Para comprar acessórios para este aparelho, visite a nossa loja online em **www.shop.philips.com/service**. Se não tiver uma loja online disponível no seu país, dirija-se ao seu distribuidor Philips ou a um centro de assistência Philips. Se tiver dificuldades em obter acessórios para o seu aparelho, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Pode encontrar os detalhes de contacto no folheto de garantia mundial.

9 Garantia e assistência

Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips AVENT em **www.philips.com/AVENT** ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor do seu país. Pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial. Se não existir um Centro de Assistência no seu país, visite o seu representante Philips local.

10 Perguntas mais frequentes

Este capítulo apresenta uma lista das perguntas mais frequentes sobre o aparelho. Se não encontrar aqui a resposta à sua pergunta, visite www.philips.com/support para mais perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Ligar as unidades

Porque é que a luz de alimentação da unidade do bebé e da unidade dos pais não se acende quando ligo as unidades?

- A pilha recarregável na unidade dos pais pode estar vazia e a unidade pode não estar ligada à corrente eléctrica. Insira a ficha do aparelho na unidade dos pais e ligue o adaptador a uma tomada eléctrica. De seguida, mantenha o botão ligar/desligar premido para ligar a unidade dos pais e para estabelecer a ligação à unidade do bebé.
- A unidade do bebé pode não estar ligada à alimentação e as pilhas não recarregáveis na unidade do bebé podem estar vazias ou podem não estar colocadas na unidade do bebé. Ligue a unidade do bebé à alimentação ou coloque pilhas novas não recarregáveis na unidade do bebé. Em seguida, coloque o botão ligar/desligar da unidade do bebé na posição ON (Ligada) para estabelecer a ligação à unidade dos pais.

Por que razão a unidade dos pais não carrega quando a ligo à corrente?

- A pilha recarregável pode ter alcançado o fim da sua vida útil. Substitua a pilha recarregável.
- O adaptador pode não estar inserido correctamente na tomada. Assegure-se de que o adaptador está inserido correctamente na tomada eléctrica.

Por que razão a unidade do bebé não carrega quando a ligo à corrente?

- A unidade do bebé não tem uma função de carregamento. Coloque pilhas novas não recarregáveis na unidade do bebé se quiser utilizá-la sem fios.

Por que razão não consigo estabelecer uma ligação? Por que razão a ligação é interrompida ocasionalmente? Por que razão ocorrem interrupções do som?

- A unidade do bebé e a unidade dos pais podem estar próximas dos limites máximos do alcance de funcionamento ou existe interferência de outros dispositivos sem fios de 2,4 GHz. Experimente uma localização diferente, diminua a distância entre as unidades ou desligue os outros dispositivos sem fios de 2,4 GHz. Tenha em atenção que são necessários cerca de 5 segundos para restabelecer a ligação entre as unidades.
- Se tiver dois intercomunicadores com vídeo para bebé, mantenha-os a uma distância mínima de 1,5 metros entre si para evitar interferências.
- A unidade do bebé pode não estar ligada à alimentação e as pilhas não recarregáveis na unidade do bebé podem estar vazias ou podem não estar colocadas na unidade do bebé. Ligue a unidade do bebé à alimentação ou coloque pilhas novas não recarregáveis na unidade do bebé. Em seguida, coloque o botão ligar/desligar da unidade do bebé na posição ON (Ligada) para estabelecer a ligação à unidade dos pais.

○ que acontece durante uma falha de corrente?

- Visto que a unidade dos pais funciona com uma pilha recarregável, esta continua a funcionar se a pilha tiver carga suficiente. Se colocar pilhas não recarregáveis na unidade do bebé, a câmara continua a funcionar e poderá ver o seu bebé.

Por que razão as pilhas não recarregáveis da unidade do bebé ficam sem carga tão depressa?

- A unidade do bebé consome muita energia quando o visor de vídeo está continuamente ligado, quando reproduz canções de embalar ou quando a luz de presença está ligada. Recomendamos que utilize sempre a unidade do bebé ligada à corrente eléctrica e que as pilhas sejam utilizadas apenas como energia de reserva. Não coloque pilhas recarregáveis na unidade do bebé, visto que estas descarregam lentamente mesmo quando não estão a ser utilizadas.

Por que razão o tempo de carregamento da unidade dos pais excede as 2,5 horas?

- A unidade dos pais pode estar ligada durante a carga. Desligue a unidade dos pais durante a carga.

Por que razão tenho de manter a unidade do bebé e o seu cabo a uma distância mínima de 1 metro do meu bebé?

- Para evitar estrangulamentos com o cabo e para uma detecção optimizada do som, coloque sempre a unidade do bebé e o seu cabo a uma distância mínima de 1 metro do bebé.

Indicações na unidade dos pais

Por que razão o símbolo do estado das pilhas não é apresentado no visor de vídeo da unidade dos pais quando começo a carregar esta unidade?

- Pode demorar alguns minutos até que o símbolo da pilha apareça no visor de vídeo da unidade dos pais quando carrega esta unidade pela primeira vez ou após um prolongado período de inactividade.

Por que razão a luz da pilha/de alimentação e o símbolo da pilha ficam intermitentes a vermelho no visor de vídeo?

- Se a luz da pilha/de alimentação e o símbolo da pilha ficarem intermitentes a vermelho no visor de vídeo, a bateria recarregável da unidade dos pais tem pouca carga. Ligue a unidade dos pais à alimentação para recarregar a pilha (consulte o capítulo "Preparar para a utilização").

Por que razão a unidade dos pais emite um bip?

- Se a unidade dos pais emitir sinais sonoros enquanto a imagem de unidade fora de alcance é apresentada no visor de vídeo, perdeu-se a ligação à unidade do bebé. Aproxime a unidade dos pais da unidade do bebé.

- Se a unidade dos pais emitir sinais sonoros enquanto a luz da pilha/de alimentação e o símbolo da pilha ficarem intermitentes a vermelho no visor de vídeo, a bateria recarregável da unidade dos pais tem pouca carga. Ligue a unidade dos pais à alimentação para recarregar a pilha (consulte o capítulo "Preparar para a utilização").
- A unidade do bebé pode estar desligada. Ligue a unidade do bebé.

Ruído/som

Por que razão o intercomunicador de vídeo produz um ruído muito estridente?

- As unidades podem estar demasiado próximas uma da outra. Certifique-se de que a unidade dos pais e a unidade do bebé estão a uma distância mínima de 1,5 metros uma da outra e regule o volume para um nível mais baixo.
- O volume da unidade dos pais pode estar demasiado alto. Diminua o volume na unidade dos pais.

Posso aumentar o volume da canção de embalar na unidade do bebé?

- Não, não pode.

Por que razão não oiço um som/Por que razão não oiço o meu bebé chorar?

- O volume na unidade dos pais pode estar definido para um nível muito baixo ou pode estar desligado. Prima o botão para aumentar o volume para definir um nível de volume mais elevado.
- Pode não ter retirado a película de protecção do microfone. Assegure-se de que todas as películas de protecção foram retiradas.
- Pode ter ligado a activação por voz. Se a activação por voz estiver activada, o visor de vídeo só se liga quando a unidade do bebé captar um som. Enquanto não for detectado nenhum som, o visor de vídeo está desligado para poupar energia.

- O intercomunicador com vídeo para bebé pode ter a funcionalidade de corte automático de som ligada. Quando a unidade do bebé detecta um nível de som baixo, por ex. o som do bebé a dormir; a unidade dos pais corta automaticamente a saída áudio para não ouvir este som. Quando o bebé começa a chorar; a unidade dos pais volta a ligar o volume automaticamente, permitindo-lhe ouvir o som do choro.
- A unidade do bebé pode estar demasiado afastada do seu bebé. Assegure-se de que a unidade do bebé não está a uma distância superior a 1,5 metros do seu bebé, nem está a uma distância inferior a 1 metro do bebé para evitar perigo de estrangulamento.

Por que razão a unidade dos pais reage demasiado depressa a outros sons?

- A unidade do bebé também capta outros sons para além dos sons do bebé. Aproxime a unidade do bebé do bebé (mas respeite a distância mínima de 1 metro).

Por que razão a unidade dos pais emite um ruído tipo zumbido?

- A interferência pode ocorrer quando a unidade dos pais está fora do alcance da unidade do bebé. A interferência também se pode verificar se existirem demasiadas paredes ou tectos a separar a unidade dos pais e a unidade do bebé ou quando estão ligados outros dispositivos sem fios de 2,4 GHz (p. ex. microondas, router Wi-Fi). Coloque a unidade dos pais num local diferente, aproxime-a da unidade do bebé ou desligue os outros dispositivos sem fios.
- A pilha recarregável da unidade dos pais pode precisar de ser carregada.

Tempo de funcionamento/alcance de funcionamento

O alcance de funcionamento especificado do intercomunicador para bebé é de até 150 metros em espaços abertos e até 30 metros em espaços interiores. Por que razão o meu intercomunicador para bebé apresenta uma distância muito inferior a estes valores?

- O alcance de funcionamento especificado de 150 metros é válido apenas para espaços exteriores ao ar livre e em linha de visão. Dependendo do ambiente e de outros factores de interferência, este alcance pode ser menor. Dentro de sua casa, o alcance de funcionamento é limitado pelo número e pelo tipo de paredes e/ou tectos entre a unidade dos pais e a unidade do bebé

O tempo de funcionamento da unidade dos pais deve ser, no mínimo, de 5,5 horas. Por que razão o tempo de funcionamento da minha unidade dos pais é menor?

- Depois da unidade dos pais ser carregada pela primeira vez, o tempo de funcionamento é mais curto, visto que a pilha ainda não atingiu a sua capacidade total. A pilha recarregável só atinge a sua capacidade total depois de quatro ciclos de descarregamento e carregamento. Depois disto, o tempo de funcionamento é de 5,5 horas, caso a activação por voz não esteja activada, e de 7 horas, caso o modo de activação por voz esteja activado.
- A unidade dos pais consome muita energia quando o visor de vídeo está continuamente ligado. Active o modo de activação por voz para aumentar o tempo de funcionamento (consulte o capítulo “Funções”, secção “Activação por voz”).
- O volume da unidade dos pais pode estar demasiado alto, o que faz com que a unidade dos pais consuma muita energia. Diminua o volume na unidade dos pais

- Tal como qualquer outro dispositivo electrónico recarregável, a capacidade da pilha diminui depois um período longo de utilização. Se tiver alguma questão pode contactar o apoio ao cliente. Para comprar uma nova bateria recarregável, visite a nossa loja online da Philips www.shop.philips.com/service.

Porque é que obtenho interferência na unidade dos pais?

- A interferência pode ocorrer quando a unidade dos pais está fora do alcance da unidade do bebé. A interferência também se pode verificar se existirem demasiadas paredes ou tectos a separar a unidade dos pais e a unidade do bebé ou quando estão ligados outros dispositivos sem fios de 2,4 GHz (p. ex. microondas, router Wi-Fi). Coloque a unidade dos pais num local diferente, aproxime-a da unidade do bebé ou desligue os outros dispositivos sem fios.

Apresentação do visor de vídeo

Por que razão o visor de vídeo cintila?

- A interferência pode ocorrer quando a unidade dos pais está fora do alcance da unidade do bebé. A interferência também se pode verificar se existirem demasiadas paredes ou tectos a separar a unidade dos pais e a unidade do bebé ou quando estão ligados outros dispositivos sem fios de 2,4 GHz (p. ex. microondas, router Wi-Fi). Coloque a unidade dos pais num local diferente, aproxime-a da unidade do bebé ou desligue os outros dispositivos sem fios.
- A pilha recarregável da unidade dos pais pode precisar de ser carregada.

Por que razão não existe qualquer imagem no visor de vídeo quando a luz da pilha/de alimentação está acesa?

- A unidade dos pais pode estar em modo de activação por voz. Prima novamente o botão de activação por voz para ligar o visor de vídeo.

Por que razão a imagem no visor de vídeo não é nítida?

- O brilho do visor pode estar definido para um nível muito baixo. Aumente o brilho do ecrã (consulte o capítulo "Funções", secção "Ajustar o brilho do visor").
- Pode não ter retirado a película de protecção do visor de vídeo. Retire a película de protecção.

Por que razão a unidade dos pais não funciona no modo de activação por voz?

- A distância entre o bebé e a unidade do bebé pode ser demasiado grande para captar os sons do bebé. Certifique-se de que a unidade do bebé é colocada entre 1 a 1,5 metros de distância do bebé.

Por que razão a imagem no visor de vídeo não é nítida na visão nocturna?

- A distância entre o bebé e a unidade do bebé pode ser demasiado grande. Certifique-se de que a unidade do bebé é colocada entre 1 a 1,5 metros de distância do bebé.
- Por vezes é possível visualizar uma imagem esverdeada quando as luzes infravermelhas estão ligadas. Isto é normal e deve-se a factores externos.

www.philips.com/AVENT

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

**Trademarks owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved**

