


PHILIPS


AVENT

SCD730/SCD731
SCD733/SCD734
SCD735



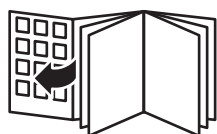

English 6
Deutsch 22
Nederlands 39

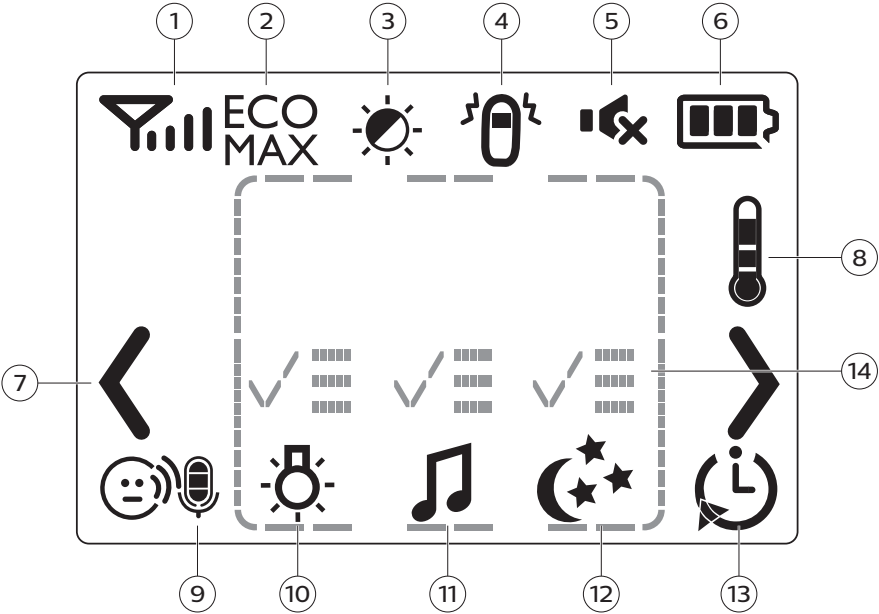

Introduction

Go to www.philips.com/welcome to register your product and to read the detailed user manual.

Display of the parent unit (Fig. 1)

- 1 Signal strength indicator
- 2 Eco Max indicator
- 3 Night dim mode symbol
- 4 Cry alert indicator
- 5 Mute symbol
- 6 Battery status indicator
- 7 Navigation arrow
- 8 Temperature symbol
- 9 Microphone sensitivity indicator
- 10 Nightlight symbol
- 11 Lullaby symbol
- 12 Projector symbol
- 13 Timer or timer repeat symbol
- 14 Soothing menu screen

Preparing for use

IMPORTANT: Read the safety instructions carefully before you use the baby monitor and keep them for future reference.

Baby unit

We advise you to use the baby unit connected to the mains. To guarantee automatic power backup in case of mains failure, you can insert four 1.5V AA alkaline batteries (not included).

Do not use rechargeable batteries. The baby unit does not have a charging function and rechargeable batteries discharge slowly when they are not in use.

Parent unit

The parent unit runs on two rechargeable batteries that are supplied with the baby monitor. Charge the parent unit before you use it for the first time and when the batteries are low.

Please note that for the SCD730 / SCD731/ SCD733/xx, you have to charge the parent unit for the full 10 hours to have a cordless operating time of 18 hours. For the SCD734 / SCD735 and SCD733/26: the charging time is 14 hours and the operating time is 25 hours.

Note: When you start using the baby monitor, it takes 4 charge and discharge cycles before the rechargeable batteries reach their full capacity.

Using the baby monitor

Positioning the baby monitor

Keep the baby unit out of the reach of the baby. Never place the baby unit inside the baby's bed or playpen.

- Because the cord of the baby unit presents a potential strangulation hazard, make sure that the baby unit and its cord are at least 1 metre/3.5 feet away from your baby.
- To prevent a high-pitched sound from one or both units, make sure that the parent unit is at least 1 metre/3.5 feet away from the baby unit.

Linking parent unit and baby unit

- 1 Press and hold the  button on the baby unit for 2 seconds until the power-on light goes on.
- 2 Press and hold the  button on the parent unit for 2 seconds until the display lights up. The 'link' light on the parent unit starts flashing red and the message 'I AM LINKING' appears on the display.

When the parent unit and baby unit are linked, the 'link' light turns solid green. The signal strength indicator and the message 'LINKED' appear on the display.

If no connection is established, the message 'NOT LINKED' is displayed and the parent unit starts and the parent unit starts to beep.

What to do if no link is established

- If the parent unit is out of range, place it closer to the baby unit, but not closer than 1 metre/3.5 feet.
- If the baby or parent unit is too close, <2 m/6.5 ft away from another DECT appliance (e.g. a cordless phone), switch off this appliance or move the unit away from this appliance.
- If the baby unit is switched off, switch it on.

Operating range

- The operating range is 330 metres/1000 feet outdoors and up to 50 metres/150 feet indoors.
- The operating range of the baby monitor varies depending on the surroundings and factors that cause interference. Wet and moist materials cause so much interference that the range loss is up to 100%. For interference from dry materials, see the table below.

Dry materials	Material thickness	Loss of range
Wood, plaster, cardboard, glass (without metal, wires or lead)	< 30 cm (12 in)	0-10 %
Brick, plywood	< 30 cm (12 in)	5-35 %
Reinforced concrete	< 30 cm (12 in)	30-100 %

Dry materials	Material thickness	Loss of range
Metal grilles or bars	< 1 cm (0.4 in)	90-100 %
Metal or aluminium sheets	< 1 cm (0.4 in)	100 %

Functions and feedback on the baby unit


Nightlight

The nightlight produces a soft glow that comforts your baby.


- 1 Press the  button on the baby unit to switch the nightlight on or off.

Lullaby function

- 1 Press the  button on the baby unit to play the last selected lullaby. The selected lullaby repeats for the set time.

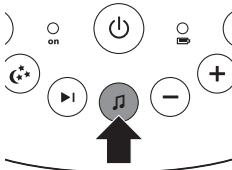


- 2 Press the  button to select another lullaby from the list.

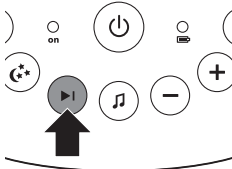

- 3 To adjust the sound level of the lullaby, press the volume + or the volume - button the baby unit.


Note: You can only set the loudspeaker volume on the baby unit when a lullaby is playing. If you set the volume for the lullaby higher, the sound will also be louder when you use the talk function on the parent unit.

- 4 To stop lullaby playing, press the  button on the baby unit.

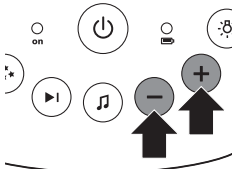


Projector

You can soothe your baby with coloured light patterns projected on the ceiling by switching on the projector.

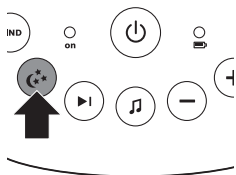


- 1 Press the projector on/off button to switch on the projector. The projector symbol appears on the display of the parent unit.

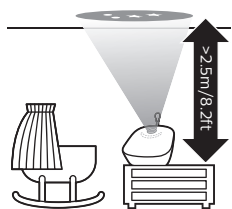

- 2 There are six different patterns. The first pattern fades in to full intensity in 2 seconds. It is projected for 8 seconds and then fades out for 2 seconds while the next pattern fades in. Each pattern is projected for 10 seconds. The patterns are repeated for the set time.
- 3 To switch off the projector, press the projector on/off button again.

Paging the parent unit

If you have lost the parent unit, you can use the FIND button on the baby unit to locate the parent unit. This function only works when the parent unit is switched on.

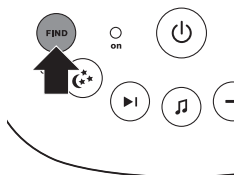

- 1 Press FIND on the baby unit. The parent unit produces a paging alert tone.
- 2 To stop the paging alert tone, press FIND on the baby unit again or press any button on the parent unit. The paging alert tone stops automatically after 2 minutes.

Battery status light

- 1 The battery status light is solid green when the baby unit is operating on battery power and the batteries contain enough energy.
- 2 The battery status light flashes red quickly when the batteries run low while the baby unit is operating on battery power. Replace the batteries when they run low.


Functions and feedback on the parent unit

Soothing menu


The parent unit has a separate soothing menu for all soothing features: nightlight, lullaby and projector. To open the soothing menu, press the

soothing button. This screen allows you to operate the nightlight, the lullabies and the projector on the baby unit remotely.


- 1 To open the soothing menu, press the soothing button.

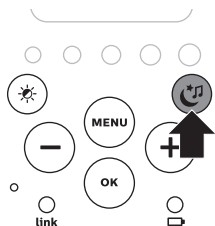

- 2 Use the + and - buttons to point the arrow to a soothing feature.

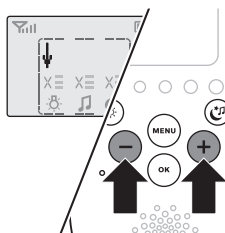

- 3 To switch on a soothing feature when it is off or to switch it off when it is on, press OK. When the feature is on, there is a tick above the symbol of the feature. When the feature is off, there is a cross above the symbol of the feature.

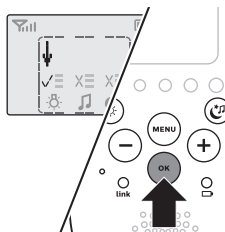



- 4 To open the menu with options for the feature, move the arrow over the options field and press OK. Use the - and + buttons to select items in the options field.
- 5 To leave the soothing menu, press the soothing button.

Nightlight

This soothing feature allows you to switch the nightlight on or off and to set the nightlight timer.

- 1 Select the nightlight feature and open the menu with nightlight options.

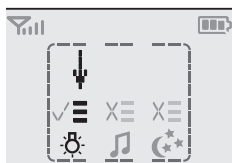

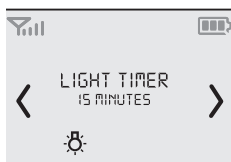

- 2 You can set the nightlight timer for 5 to 20 minutes or you can switch on the nightlight continuously. Press OK to confirm. The nightlight symbol appears on the display.

If you set the nightlight timer, the nightlight switches off automatically. If you switch on the nightlight continuously, switch it off in the soothing menu or by pressing the  button on the baby unit.

Lullaby

This soothing feature allows you to select the lullaby playing options and set the lullaby timer.

- 1 Select the lullaby feature and open the menu with lullaby options.
- 2 In the lullaby options menu, you can select a lullaby from the list of pre-stored lullabies. You can also select 'Play all' to play all pre-stored lullabies.
- 3 You can set the lullaby timer for 5 to 20 minutes or you can choose to play lullabies continuously. Press OK to confirm the timer setting. The lullaby symbol and the lullaby played are shown on the display.

If you set the timer, the lullaby function switches off after the time set. If you choose play continuously, switch off the lullaby function in the soothing menu or by pressing the  button on the baby unit.

Projector

This soothing feature allows you to switch on the projector on the baby unit and to program the duration of projection.

- 1 Select the projector feature and open the menu with projector options.
- 2 To access the projector options, point the arrow at the options field and press OK.



- 3 You can set the projector timer for 5 to 20 minutes or you can switch on the projector continuously. Press OK to confirm. The projector symbol appears on the display.

If you set the projector timer, the projector switches off automatically. If you switch on the projector continuously, switch off the projector in the soothing menu or by pressing the projector button on the baby unit.



Volume

The volume can be set if the menu is not active. There are seven volume levels and a 'volume off' setting.

Setting the volume level

- 1 Press the + button or the - button once.

The current volume level appears on the display.

- 2 Press the + button to increase the volume or press the - button to decrease the volume.

If no button is pressed for more than 2 seconds, the volume level indication disappears from the display and the volume setting is saved.

Volume off

Below the lowest volume setting, there is a 'volume off' setting.

- 1 Press the + button or the - button once.


The current volume level appears on the display.

- 2 Press and hold the - button for more than 2 seconds to set the volume to off.

The message 'MUTE' and the mute symbol appear on the display. Only the sound level lights show that the baby produces sounds.



Talk function

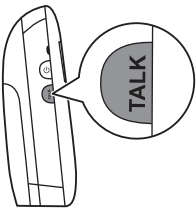


- 1 If you want to comfort your baby, press TALK on the parent unit and talk clearly into the microphone on the front from a distance of 15-30 cm (0.5-1ft).

Note: If you have set the volume of the lullaby higher on the baby unit, the sound will also be louder when you use the talk function on the parent unit.

- 2 Release TALK when you have finished talking.

Night dim mode

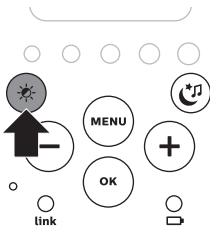

In night dim mode, the light intensity of the lights and the display is reduced and the volume of alert sounds is decreased.

- 1 Press the  button to switch on the night dim mode.
- 2 Press the  button again to switch back to normal operating mode.

Baby unit battery low alert

- 1 When the baby unit runs on battery power and its batteries are low, the parent unit beeps and the text 'BABY UNIT CHANGE BATTERIES' appears on the display.
- 2 If you do not replace the batteries in time, the link with the baby unit will be lost.

Battery status indications

Battery low

When the rechargeable batteries are low, 'BATTERY LOW' appears on the display, the status indicator is empty and flashes, and the parent unit beeps. The remaining operating time is at least 30 minutes.

Battery empty

- 1 If the rechargeable batteries are almost empty, the battery status light flashes red quickly.
- 2 If you do not connect the parent unit to the mains, it switches off.





Menu of the parent unit

Navigating the menu


Note: Some menu functions only work when the baby unit and the parent unit are linked.

- 1 Press the MENU button to open the menu and to make the first menu option appear.

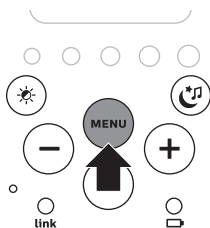

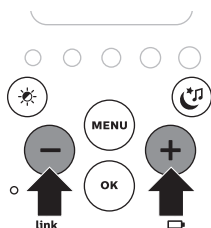

- 2 Use the + button to go to the next option or the - button to go to the previous option. The arrow on the display indicates in which direction you can navigate.

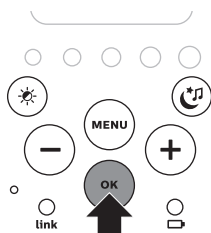

- 3 Press OK to confirm your selection.

Note: Press the MENU button if you want to leave the menu without making any changes. If there is no input in the menu for more than 20 seconds, the menu closes automatically.

Sensitivity

This option in the parent unit menu allows you to set the microphone sensitivity of the baby unit.

The microphone sensitivity determines what noise level the baby unit picks up, e.g. you will want to hear when your baby cries, but you may be less interested in its babbling.

- 1 Select 'Sensitivity' in the menu with the + and - buttons and press OK to confirm.
- 2 Use the + and - buttons to increase or decrease the microphone sensitivity. The number of filled segments shows the sensitivity level selected. Press OK to confirm the setting.

Sensitivity levels and indications

Icon	Sensitivity	Description
	highest	Hear everything from your baby. The speaker of the parent unit is continuously on.
	high	Hear all sounds from soft babbling and louder. If your baby does not make any sound, the speaker of the parent unit is off.
	medium	Hear sounds from soft cries and louder. If your baby makes softer sounds, the speaker of the parent unit does not go on.



low

The speaker of the parent unit only goes on if the baby makes loud sounds, for instance because it is crying.

Eco Max mode

Smart Eco is a standard feature on this baby monitor. It automatically reduces the DECT signal from the baby unit to save energy. To save even more energy, activate the Eco Max mode. In this mode, the DECT signal of the baby unit is switched off as long as the baby does not make a sound.

Caution: In Eco Max mode, the parent unit receives feedback from the baby unit with a delay. When your baby makes a sound, the baby unit first has to reactivate radio transmission before it can send feedback to the parent unit.

Please note the following:

- In Eco Max mode you do not receive feedback when the parent unit is out of range of the baby unit. You can check the link by pressing any button on the parent unit.
- The Eco Max mode cannot be activated if the microphone sensitivity is set to the highest level.

Activating Eco Max mode

- 1 Select 'Eco Max' in the menu with the + and - buttons and press OK to confirm.
- 2 When the display shows 'Turn On', press OK to switch on the Eco Max mode.
- 3 The warning message 'No alert if out of range, OK?' appears on the display. Press OK to confirm.

Note: The warning message scrolls across the display twice. If you do not press OK, the parent unit leaves the menu and the Eco Max mode remains off.



- 4 The Eco Max indication flashes on the display. The 'link' light flashes green slowly when the baby unit does not transmit any signals to the parent unit.
- 5 When the parent unit receives a signal from the baby unit because radio transmission has been reactivated, the 'link' light turns solid green.


Deactivating Eco Max mode

- 1 Press the MENU button.
- 2 Use the + and - buttons to select 'Eco Max' and press OK to confirm.
- 3 When the display shows 'Turn Off', press OK to confirm.

Feed timer

You can set the feed timer to alert you that it is time to feed your baby. The timer can be set from 1 minute to 23 hours and 59 minutes.

- 1 To open the feed timer submenu, select 'Feed Timer' in the menu. Press OK to confirm.

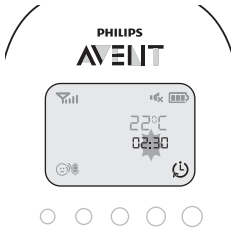

- 2 Select 'Set Timer' in the feed timer submenu. Press OK to start setting the timer.
- 3 Set the hour and the minutes and press OK to confirm.
- 4 To start the feed timer, select 'xx:xx Start' in the feed timer submenu. Press OK to confirm. The timer symbol appears on the display and the timer starts counting down.



- 5 When the timer has reached 00:00, the feed timer alert goes off, the timer symbol starts flashing on the display and the message 'TIMER END' scrolls across the display.
- 6 To stop the timer, select 'Stop & Reset' in the feed timer submenu and press OK to confirm.

Setting the feed timer repeat

- 1 To make the feed timer go off after the same set time, select 'Timer repeat' in the feed timer submenu after you have set the timer. Press OK to confirm.
- 2 Choose 'Repeat ON' or 'Repeat OFF' and press OK to confirm. The timer repeat symbol appears on the display.
- 3 If 'Repeat ON' is set, the feed timer starts counting down again after you stop the alert.

Setting a feed timer alert

- 1 To set an alert, select 'Timer Alert' in the feed timer submenu. Press OK to confirm.
- 2 Choose one of the alert options. The options available are sound only, sound and vibration and vibration only.
- 3 Press any key to stop the alert or the alert stops automatically after 2 minutes.
- 4 To stop the timer, select 'Stop & Reset' in the feed timer submenu and press OK to confirm.

Room temperature

A baby sleeps comfortably at a temperature between 16°C/61°F and 20°C/68°F. You can set a minimum and a maximum temperature range and an alert.

- 1 To open the temperature submenu, select 'Temperature' in the menu. Press OK to confirm.
- 2 Select 'Temp Range' in the temperature submenu and press OK to confirm.
- 3 Use the + and - buttons to set the minimum temperature range between 10°C/50°F and 19°C/66°F and the maximum temperature range between 22°C/72°F and 37°C/99°F. Press OK to confirm.
- 4 Select 'Alert' in the temperature submenu. Press OK to confirm.

- 5 Choose one of the alert options. The options available are sound only, sound and vibration, vibration only and display only. Press OK to confirm. The temperature alert symbol appears on the display.
- 6 Select 'Temp Scale' in the temperature submenu. Press OK to confirm.
- 7 Select 'Celsius' or 'Fahrenheit' and press OK to confirm. The temperature in the set scale appears on the display.

If the temperature is within the set range, the temperature alert symbol has two segments.

If the temperature is below or above the set range, the temperature alert symbol on the display has only one segment and flashes. The message 'TOO COLD' or 'TOO HOT' appears on the display.



Cry alert

You can set a cry alert to warn you that the baby is crying.

- 1 Select 'Cry alert' in the menu with the + and - buttons. Press OK to confirm.
- 2 When the display shows 'Vibration ON', press OK to confirm. The cry alert indicator appears on the display.

The cry alert goes off when the sound in the baby room is loud enough to make the fourth sound level light go on. The parent unit vibrates and the message 'Cry alert' appears on the display for 4 seconds. The cry alert repeats every 8 seconds until the sound becomes less loud or you deactivate the cry alert.

- 3 To deactivate the cry alert, select 'Cry alert' in the menu. When the display shows 'Vibration OFF', press OK to confirm.



Clock

The default setting for the clock is hidden. You can choose to show the clock and set the clock time in the menu of the parent unit.

- 1 Select 'Set clock' in the menu with the + and - buttons. Press OK to confirm.
- 2 Select 'Show Time' and press OK to confirm.
- 3 Select 'Set the time' and press OK to confirm.
- 4 Set the hour and the minutes and press OK to confirm.

The clock time alternates with other indications in the message field of the display.

Language

You can use this menu option to change the language setting.

- 1 Select 'Set language' in the menu with the + and - buttons. Press OK to confirm.

- 2 Use the + and - buttons to select your language and press OK to confirm.

Key lock

You can activate the key lock to prevent the buttons from being pressed accidentally while you carry the parent unit around.


- 1 To activate the key lock, press OK.
- 2 Press the + button within 2 seconds.

Note: If you do not press the + button within 2 seconds, the instruction remains on the display.

- 3 After you have pressed the + button, the message 'Keys locked' appears on the display.
- 4 To deactivate the key lock, press OK. When the display shows the instruction message, press the + button within 2 seconds.

Notes:

- When you press a button other than OK while the key lock is active, the display goes on and the second line on the display tells you how to deactivate the key lock.
- When you press OK while the key lock is active, the second line on the display tells you what second step is necessary to unlock the buttons.

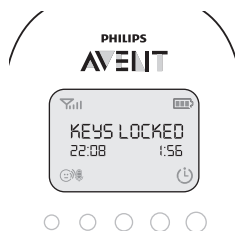

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)

< Sensitivity >	OK	{ }	OK
< Eco Max >	OK	Turn On? > < Turn Off?	!No alert if... OK
< CryAlert >	OK	Vibrate On? > < Vibrate Off?	
< Feed Timer >	OK	xx:yy Start? >	
		< Set Timer >	Hr 00:00 OK 00:30 Min OK
		< Timer Repeat >	Repeat ON > < Repeat OFF OK
		< Timer Alert >	Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only OK
< Temperature >	OK	Temp Range >	Minimum XX°C OK Maximum YY°C OK
		< Temp Alert >	Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only > < Screen only > < Off OK
		< Temp Scale >	Celsius > < Fahrenheit OK
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	Hide Clock > < Show Clock OK
		< Set The Time >	Hr 00:00 OK 00:00 Min OK
< Set Language >	OK	English > ... < Русский OK	

Press OK = OK

< = -

> = +



	Light Timer	5 minutes OK < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous >		
	Lullaby	Play no.1 OK < Play no.12 > < > < Play all >	Song Timer	5 minutes OK < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous >
	Proj. timer	5 minutes OK < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous >		


Press OK =

 < =

-

 > =

+

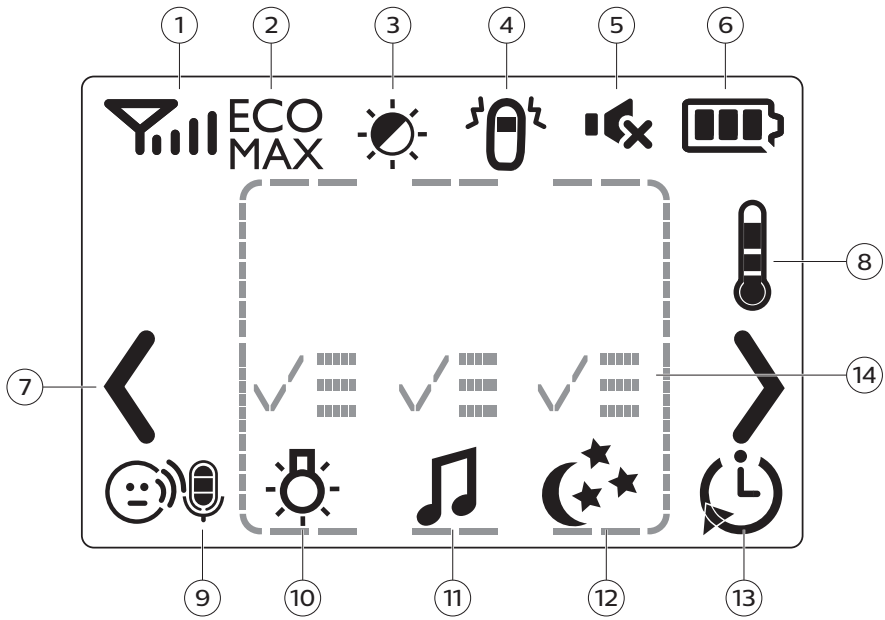

Einführung

Besuchen Sie www.philips.com/welcome, um Ihr Produkt zu registrieren und die ausführliche Bedienungsanleitung zu lesen.

Display der Elterneinheit (Abb. 1)

- 1 Signalstärkeanzeige
- 2 Eco Max-Anzeige
- 3 Symbol für Nachtmodus
- 4 Weinalarmanzeige
- 5 Symbol für Stummschaltung
- 6 Akkustandanzeige
- 7 Navigationspfeil
- 8 Temperatursymbol
- 9 Mikrofonempfindlichkeitsanzeige
- 10 Nachtlightsymbol
- 11 Schlafliedsymbol
- 12 Projektorsymbol
- 13 Timer- oder Timer-Wiederholungs-Symbol
- 14 Bildschirm des Beruhigungsmenüs

Vorbereiten für den Gebrauch

WICHTIG: Lesen Sie die Sicherheitshinweise genau durch, bevor Sie das Babyphone verwenden, und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Babyeinheit

Wir raten, die Babyeinheit im Stromnetzbetrieb zu verwenden. Zur automatischen Pufferung bei einem Stromausfall können Sie vier AA-Alkalibatterien (1,5 V, nicht im Lieferumfang enthalten) einlegen.

Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Akkus. Die Babyeinheit hat keine Ladefunktion, und Akkus entladen sich mit der Zeit, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Elterneinheit

Die Elterneinheit wird mit zwei Akkus betrieben, die im Lieferumfang des Babyphones enthalten sind. Laden Sie die Elterneinheit vor dem ersten Gebrauch und wenn die Akkus fast leer sind.

Bitte beachten Sie für SCD730 / SCD731 / SCD733/xx, dass Sie die Elterneinheit mindestens 10 Stunden lang aufladen müssen, um eine Betriebszeit von 18 Stunden zu gewährleisten. (Für SCD734 / SCD735 und SCD733/26: Die Ladezeit beträgt 14 Stunden und die Betriebszeit 25 Stunden.

Hinweis: Wenn Sie das Babyphone verwenden, erreicht der Akku seine volle Kapazität erst nach 4-maligem Laden und Entladen.

Verwenden des Babyphones

Aufstellen des Babyphones

Stellen Sie die Babyeinheit außer Reichweite Ihres Babys auf. Legen Sie die Babyeinheit keinesfalls in das Kinderbett oder in den Laufstall.

- Da durch das Kabel der Babyeinheit potenziell Strangulationsgefahr besteht, stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit und das Kabel mindestens 1 Meter vom Baby entfernt sind.
- Um einen schrillen Ton von einer oder beiden Einheiten zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sich die Elterneinheit mindestens 1 Meter von der Babyeinheit entfernt befindet.

Verbinden der Elterneinheit mit der Babyeinheit

- 1 Halten Sie die Taste  auf der Babyeinheit 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Betriebsanzeige aufleuchtet.
- 2 Halten Sie die Taste  an der Elterneinheit 2 Sekunden lang gedrückt, bis das Display aufleuchtet. Die LINK-Anzeige (Verbindungsanzeige) an der Elterneinheit beginnt, rot zu blinken, und die Meldung "I AM LINKING" (Verbindung wird hergestellt) wird auf dem Display angezeigt.

Wenn die Eltern- und die Babyeinheit verbunden sind, leuchtet die Link-Anzeige kontinuierlich grün. Die Signalstärkeanzeige und die Meldung "LINKED" (Verbunden) werden auf dem Display angezeigt.

Wenn keine Verbindung hergestellt ist, wird die Meldung "NOT LINKED" (Nicht verbunden) Display angezeigt, und die Elterneinheit beginnt einen Signalton auszugeben.

So gehen Sie vor, wenn keine Verbindung hergestellt wurde

- Wenn sich die Elterneinheit außerhalb der Reichweite befindet, bewegen Sie sie in die Nähe der Babyeinheit, jedoch nicht näher als 1 Meter.
- Wenn sich die Baby- oder die Elterneinheit zu nahe (weniger als 2 m) an einem anderen DECT-Gerät (z. B. einem schnurlosen Telefon) befindet, schalten Sie das andere Gerät aus, oder stellen Sie die Einheit weiter entfernt davon auf.
- Wenn die Babyeinheit ausgeschaltet ist, schalten Sie sie ein.

Empfangsbereich

- Der Empfangsbereich beträgt 330 Meter im Außenbereich und bis zu 50 Metern im Innenbereich.
- Die Reichweite des Babyphones ist von der Umgebung und von eventuellen Störfaktoren abhängig. Nasse und feuchte Materialien können die Reichweite um bis zu 100 % verringern. Trockene Materialien haben den in der Tabelle unten angegebenen Einfluss auf die Reichweite.

Trockene Materialien	Materialstärke	Empfangsverlust
Holz, Gips, Pappe, Glas (ohne Metall, Drähte oder Blei)	< 30 cm	0-10%
Ziegel, Sperrholz	< 30 cm	5-35%
Stahlbeton	< 30 cm	30-100%
Metallgitter oder -stangen	< 1 cm	90-100%
Metall- oder Aluplatten	< 1 cm	100%

Funktionen und Signale der Babyeinheit


Nachtlicht

Das Nachtlicht erzeugt ein sanftes Licht, das Ihr Baby beruhigt.


- 1 Drücken Sie an der Babyeinheit die Taste , um das Nachtlicht ein- oder auszuschalten.


Schlaflied-Funktion

- 1 Drücken Sie die Taste  an der Babyeinheit, um das zuletzt ausgewählte Schlaflied wiederzugeben. Das ausgewählte Schlaflied wird über die eingestellte Zeit wiederholt.

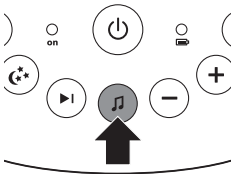

- 2 Drücken Sie die Taste  zur Auswahl eines anderen Schlaflieds aus der Liste.

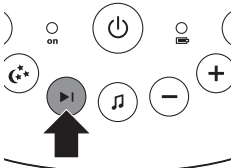

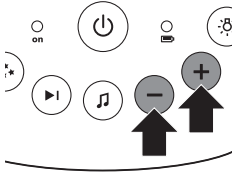

- 3 Um den Geräuschpegel des Schlaflieds einzustellen, drücken Sie die Taste Lautstärke "+" oder Lautstärke "-" an der Babyeinheit.



Hinweis: Sie können die Lautstärke an der Babyeinheit nur einstellen, wenn ein Schlaflied abgespielt wird. Wenn Sie die Lautstärke für das Schlaflied höher eingestellt haben, wird der Ton auch dann lauter, wenn Sie die Sprechfunktion auf der Elterneinheit verwenden.

- 4 Um die Wiedergabe des Schlaflieds abzubrechen, drücken Sie die Taste  auf der Babyeinheit.

Projektor

Sie können Ihr Baby mit farbigen Lichtmustern beruhigen, die auf die Zimmerdecke projiziert werden, wenn Sie den Projektor einschalten.

- 1 Drücken Sie zum Einschalten des Projektors den Ein-/Ausschalter. Auf dem Display der Elterneinheit wird das Projektorsymbol angezeigt.

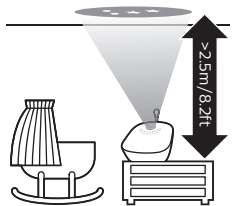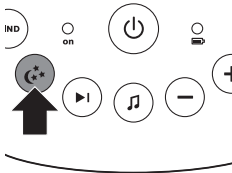


- 2 Es stehen sechs verschiedene Muster zur Verfügung. Das erste Muster erreicht innerhalb von 2 Sekunden die vollständige Helligkeit. Es wird 8 Sekunden projiziert und anschließend 2 Sekunden lang allmählich ausgeblendet, während das nächste Muster eingeblendet wird. Jedes Muster wird 10 Sekunden lang an die Decke projiziert. Die Muster werden über die eingestellte Zeit wiederholt.
- 3 Betätigen Sie zum Ausschalten des Projektors erneut den Ein-/Ausschalter des Projektors.

Die Elterneinheit rufen

Wenn Sie die Elterneinheit verloren haben, können Sie die Taste FIND (Finden) an der Babyeinheit verwenden, um die Elterneinheit zu suchen. Dazu muss die Elterneinheit eingeschaltet sein.

- 1 Drücken Sie FIND an der Babyeinheit. Die Elterneinheit gibt ein akustisches Rufsignal ab.
- 2 Um dieses zu beenden, drücken Sie erneut FIND an der Babyeinheit oder eine beliebige Taste an der Elterneinheit. Das akustische Rufsignal hört automatisch nach 2 Minuten auf.

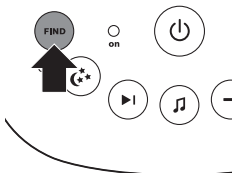

Batteriestandanzeige


- 1 Die Batteriestandanzeige leuchtet grün, wenn sich die Babyeinheit im Batteriebetrieb befindet und die Batterien ausreichend Ladung haben.
- 2 Die Batteriestandanzeige blinkt schnell rot, wenn die Batterien der Babyeinheit im Batteriebetrieb fast leer sind. Ersetzen Sie die Batterien, wenn sie zur Neige gehen.

Funktionen und Signale der Elterneinheit


Beruhigungsmenü

Die Elterneinheit hat ein separates Beruhigungsmenü für alle Beruhigungsfunktionen: Nachtlicht, Schlaflied und Projektor. Um das Beruhigungsmenü zu öffnen, drücken Sie die Beruhigungstaste. Dieser Bildschirm ermöglicht Ihnen, das Nachtlicht, die Schlaflieder und den Projektor auf der Babyeinheit aus der Ferne zu steuern.


- 1 Um das Beruhigungsmenü zu öffnen, drücken Sie die Beruhigungstaste.

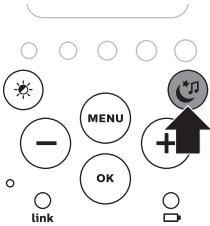


- 2 Verwenden Sie die Tasten "-" und "+", um den Pfeil auf eine Beruhigungsfunktion zu richten.

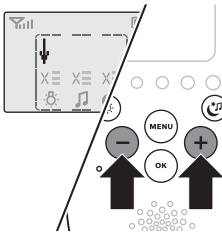

- 3 Um eine Beruhigungsfunktion ein- oder auszuschalten, drücken Sie OK. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, wird ein Häkchen über dem Symbol der Funktion angezeigt. Wenn die Funktion ausgeschaltet ist, wird ein Kreuz über dem Symbol der Funktion angezeigt.

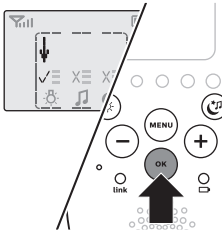

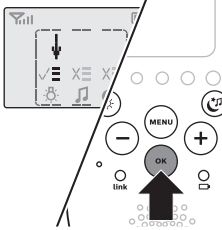


- 4 Um das Menü mit den Optionen für die Funktion zu öffnen, bewegen Sie den Pfeil über das Optionsfeld, und drücken Sie OK. Verwenden Sie die Tasten "-" und "+", um Elemente im Optionsfeld auszuwählen.
- 5 Um das Beruhigungs-Menü zu beenden, drücken Sie die Beruhigungstaste.

Nachtlicht

Diese Beruhigungsfunktion ermöglicht Ihnen, das Nachtlicht ein- oder auszuschalten und den Nachtlicht-Timer einzustellen.

- 1 Wählen Sie die Nachtlichtfunktion aus, und öffnen Sie das Menü für die Nachtlichtoptionen.

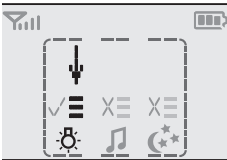

- 2 Sie können den Nachtlicht-Timer auf eine Zeitspanne zwischen 5 und 20 Minuten einstellen oder das Nachtlicht dauerhaft einschalten. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Das Nachtlichtsymbol wird im Display angezeigt.

Wenn Sie den Nachtlicht-Timer einstellen, wird das Nachtlicht automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie das Nachtlicht ununterbrochen einschalten, können Sie es über das Beruhigungs-Menü oder durch Drücken der Taste auf der Babyeinheit ausschalten.




Schlaflied

Diese Beruhigungsfunktion ermöglicht Ihnen, die Optionen für die Wiedergabe von Schlafliedern auszuwählen und den Schlaflied-Timer einzustellen.


- 1 Wählen Sie die Schlafliedfunktion aus, und öffnen Sie das Menü für die Schlafliedoptionen.
- 2 Im Menü für die Schlafliedoptionen können Sie ein Schlaflied aus der Liste der gespeicherten Schlaflieder auswählen. Sie können auch "Play all" (Alle wiedergeben) auswählen, um alle werksseitig gespeicherten Schlaflieder wiederzugeben.
- 3 Sie können den Schlaflied-Timer auf 5 bis 20 Minuten stellen oder die kontinuierliche Wiedergabe von Schlafliedern auswählen. Drücken Sie OK, um die Timer-Einstellung zu bestätigen. Das Schlafliedsymbol und das abgespielte Schlaflied werden auf dem Display angezeigt.

Wenn Sie den Timer einstellen, schaltet sich die Schlafliedfunktion nach der festgelegten Zeit aus. Wenn Sie die ununterbrochene Wiedergabe von Schlafliedern ausgewählt haben, können Sie die Schlafliedfunktion über das Beruhigungs-Menü oder durch Drücken der Taste an der Babyeinheit ausschalten.

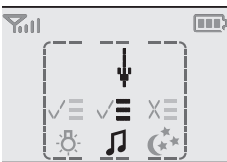

Projektor

Diese Beruhigungsfunktion ermöglicht Ihnen, den Projektor auf der Babyeinheit einzuschalten und die Dauer der Projektion zu programmieren.

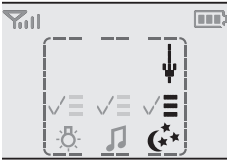

- 1 Wählen Sie die Projektorfunktion aus, und öffnen Sie das Menü für die Projektoroptionen.
- 2 Um auf die Projektoroptionen zuzugreifen, richten Sie den Pfeil auf das Optionsfeld, und drücken Sie OK.



- 3 Sie können den Projektor-Timer auf 5 bis 20 Minuten stellen oder den Projektor ununterbrochen einschalten. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Das Projektorsymbol wird auf dem Display angezeigt.
Wenn Sie den Projektor-Timer einstellen, wird der Projektor automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie den Projektor dauerhaft einschalten, können Sie den Projektor über das Beruhigungsmenü oder durch Drücken der Projektortaste auf der Babyeinheit ausschalten.

Lautstärke

Die Lautstärke kann eingestellt werden, wenn das Menü nicht aktiv ist. Es gibt sieben Lautstärken und die Einstellung "Stummschaltung".


Einstellen der Lautstärke

- 1 Drücken Sie die Taste "+" oder "-" einmal.
Die aktuelle Lautstärke wird auf dem Display angezeigt.
- 2 Drücken Sie zur Erhöhung der Lautstärke die Taste "+" bzw. zur Reduzierung der Lautstärke die Taste "-".
Wenn für mehr als 2 Sekunden keine Taste gedrückt wird, verschwindet die Lautstärkenanzeige vom Display, und die Lautstärkeneinstellung ist gespeichert.


Stummschaltung

Nach der niedrigsten Lautstärkeneinstellung gibt es die Einstellung "Stummschaltung".

- 1 Drücken Sie die Taste "+" oder "-" einmal.
Die aktuelle Lautstärke wird auf dem Display angezeigt.
- 2 Halten Sie die Taste "-" länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Lautstärke auf Stummschaltung zu setzen.
Die Meldung "MUTE" (Stumm) und das Symbol für Stummschaltung werden auf dem Display angezeigt. Nur die Geräuschpegelanzeigen geben an, dass das Baby Töne von sich gibt.

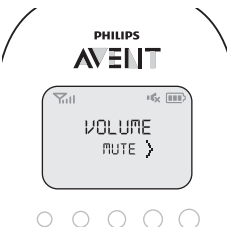

"Talk"-Funktion (Sprechfunktion)

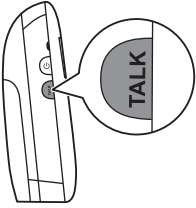


- 1 Wenn Sie Ihr Kind beruhigen möchten, drücken Sie "TALK" (Sprechen) an der Elterneinheit, und sprechen Sie aus einer Entfernung von 15–30 cm deutlich in das Mikrofon auf der Vorderseite.

Hinweis: Wenn Sie die Lautstärke für das Schlaflied auf der Babyeinheit höher einstellen, wird der Ton auch dann lauter, wenn Sie die Sprechfunktion auf der Elterneinheit verwenden.

- 2 Lassen Sie die TALK-Taste (Sprechtaste) nach dem Sprechen wieder los.

Nachtmodus

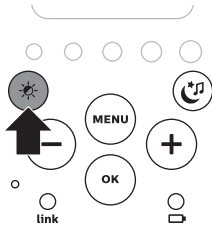

Im Nachtmodus werden die Helligkeit der Anzeigen und des Displays sowie die Lautstärke der akustischen Signale verringert.

- 1 Drücken Sie die Taste für den Nachtmodus, um den Nachtmodus einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Nachtmodus-Taste erneut, um zum normalen Betriebsmodus zurückzukehren.

Alarm bei niedrigem Akkustand der Babyeinheit

- 1 Wenn die Babyeinheit mit Batterien betrieben wird und die Batterien fast leer sind, gibt die Elterneinheit ein akustisches Signal aus, und der Text "Baby unit Change batteries" (Babyeinheit – Batterien austauschen) wird auf dem Display angezeigt.
- 2 Wenn Sie die Akkus nicht rechtzeitig ersetzen, wird die Verbindung zur Babyeinheit unterbrochen.

Akkustandsanzeigen

Akku fast leer

Wenn die Akkus fast leer sind, wird "BATTERY LOW" (Akku fast leer) auf dem Display angezeigt, die Akkustandsanzeige ist leer und blinkt, und an der Elterneinheit werden Signaltöne ausgegeben. Die Akkuladung reicht noch für mindestens 30 Minuten aus.

Akku leer




- 1 Wenn die Akkus fast leer sind, leuchtet die Akkustandanzeige schnell rot auf.
- 2 Wenn Sie die Elterneinheit nicht an das Stromnetz anschließen, wird sie ausgeschaltet.


Menü der Elterneinheit

Navigation durch das Menü


Hinweis: Einige Menüfunktionen funktionieren nur, wenn die Babyeinheit und die Elterneinheit miteinander verbunden sind.

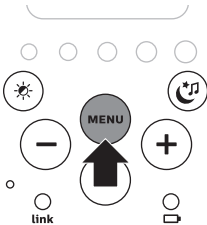

- 1 Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü zu öffnen. Die erste Menüoption wird angezeigt.

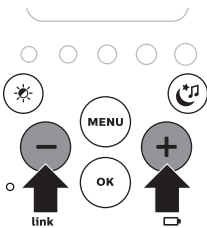

- 2 Verwenden Sie die Taste "+", um zur nächsten Option zu wechseln, oder die Taste "-", um zur vorherigen Option zu wechseln. Der Pfeil auf dem Display zeigt an, in welche Richtung Sie navigieren können.

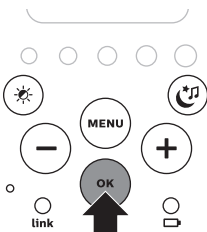

- 3 Drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: Drücken Sie die Taste MENU, wenn Sie das Menü verlassen möchten, ohne Änderungen vorzunehmen. Wenn 20 Sekunden keine Eingabe im Menü vorgenommen wurde, wird das Menü automatisch geschlossen.

Empfindlichkeit

Diese Option im Menü der Elterneinheit ermöglicht es Ihnen, die Mikrofonempfindlichkeit der Babyeinheit einzustellen. Die Mikrofonempfindlichkeit bestimmt, welchen Geräuschpegel die Babyeinheit wahrnimmt – wenn Sie beispielsweise zwar hören möchten, wenn Ihr Baby weint, nicht aber, wenn es murmelt.

- 1 Wählen Sie im Menü mithilfe der Tasten "+" und "-" die Option "Sensitivity" (Empfindlichkeit) aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf "OK".
- 2 Verwenden Sie die Tasten "+" und "-" zur Erhöhung/Reduzierung der Mikrofonempfindlichkeit. Die Anzahl ausgefüllter Segmente zeigt die ausgewählte Empfindlichkeitsstufe an. Drücken Sie auf "OK", um die Einstellung zu bestätigen.

Empfindlichkeitsstufen und Anzeigen

Symbol	Empfindlichkeit	Beschreibung
	sehr hoch	Sie hören alles von Ihrem Baby. Der Lautsprecher der Elterneinheit ist ständig eingeschaltet.
	hoch	Sie hören alle Geräusche: leises Brabbeln sowie lautere Geräusche. Wenn Ihr Baby kein Geräusch von sich gibt, ist der Lautsprecher der Elterneinheit ausgeschaltet.
	mittel	Sie hören leises Weinen sowie lautere Geräusche. Wenn Ihr Baby leisere Geräusche von sich gibt, wird der Lautsprecher der Elterneinheit nicht aktiviert.
	niedrig	Der Lautsprecher der Elterneinheit wird nur aktiviert, wenn das Baby laute Geräusche von sich gibt, zum Beispiel, weil es weint.

Eco Max-Modus

Smart Eco ist eine Standard-Funktion auf diesem Babyphone. Die Funktion reduziert automatisch das DECT-Signal von der Babyeinheit, um Energie zu sparen. Um noch mehr Energie zu sparen, aktivieren Sie den Eco Max-Modus. In diesem Modus ist das DECT-Signal der Babyeinheit ausgeschaltet, solange das Baby kein Geräusch macht.

Achtung: Im Eco Max-Modus empfängt die Elterneinheit das Signal der Babyeinheit mit einiger Verzögerung. Wenn Ihr Baby ein Geräusch von sich

gibt, muss die Babyeinheit zunächst die Funkübertragung wieder aktivieren, bevor sie ein Signal an die Elterneinheit senden kann.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Im Eco Max-Modus erhalten Sie keine Rückmeldung, wenn sich die Elterneinheit außerhalb der Reichweite der Babyeinheit befindet. Sie können die Verbindung durch das Drücken einer beliebigen Taste auf der Elterneinheit prüfen.
- Der Eco Max-Modus kann nicht aktiviert werden, wenn die Mikrofonempfindlichkeit auf die höchste Stufe eingestellt ist.

Aktivieren des Eco Max-Modus

- 1 Wählen Sie "Eco Max" mit den Tasten "+" und "-" im Menü aus, und drücken Sie "OK" zur Bestätigung.
- 2 Wenn das Display "Turn On" (Einschalten) anzeigt, drücken Sie auf "OK", um den Eco Max-Modus einzuschalten.
- 3 Die Warnung "No alert if out of range, OK?" (Kein Alarm außer Reichweite, OK?) erscheint auf dem Display. Drücken Sie "OK" zur Bestätigung. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

Hinweis: Die Warnung läuft zwei Mal über das Display. Wenn Sie nicht "OK" drücken, verlässt die Elterneinheit das Menü, und der Eco Max-Modus bleibt ausgeschaltet.



- 4 Die Eco Max-Anzeige blinkt auf dem Display. Die LINK-Anzeige (Verbindungsanzeige) blinkt langsam grün, wenn die Babyeinheit keine Signale zur Elterneinheit sendet.
- 5 Wenn die Elterneinheit ein Signal von der Babyeinheit empfängt, da die Funkübertragung reaktiviert wurde, leuchtet die Verbindungsanzeige durchgehend grün.


Deaktivieren des Eco Max-Modus

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste (Menü).
- 2 Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um "Eco Max" auszuwählen, und drücken Sie "OK" zur Bestätigung.
- 3 Wenn das Display die Meldung "Ausschalten" anzeigt, drücken Sie zur Bestätigung OK.


Feed-Timer

Sie können den Feed-Timer einstellen, der Sie benachrichtigt, dass es Zeit ist, Ihr Baby zu füttern. Der Timer kann von 1 Minute bis 23 Stunden und 59 Minuten eingestellt werden.

- 1 Um das Untermenü des Feed-Timers zu öffnen, wählen Sie im Menü "Feed-Timer" aus. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
- 2 Wählen Sie im Untermenü des Feed-Timers "Set Timer" (Timer einstellen) aus. Drücken Sie OK, um die Einstellung des Timers zu starten.
- 3 Stellen Sie die Stunden und die Minuten ein, und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

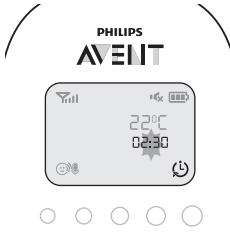

- 4 Um den Feed-Timer zu starten, wählen Sie im Untermenü des Feed-Timers "xx:xx Start" aus. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Timer-Symbol wird auf dem Display angezeigt, und der Timer beginnt mit dem Rückwärtszählen.

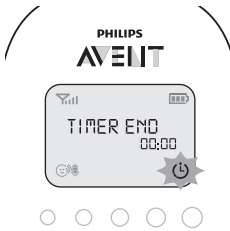

- 5 Wenn der Timer 00:00 erreicht hat, wird der Feed-Timer-Alarm ausgelöst, das Timersymbol leuchtet auf dem Display auf, und die Meldung "TIMER END" (Timer-Ende) läuft über das Display.
- 6 Um den Timer zu stoppen, wählen Sie im Untermenü des Feed-Timers "Stop & Reset" (Anhalten und Zurücksetzen) aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

Die Feed-Timer-Wiederholung einstellen

- 1 Damit sich der Feed-Timer nach derselben Zeit einschaltet, wählen Sie im Untermenü des Feed-Timers "Timer repeat" (Timer-Wiederholen) aus, nachdem Sie den Timer eingestellt haben. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
- 2 Wählen Sie "Repeat ON" (Wiederholen EIN) oder "Repeat OFF" (Wiederholen AUS) aus, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Das Symbol für die Timer-Wiederholung wird auf dem Display angezeigt.
- 3 Wenn "Repeat ON" (Wiederholen EIN) eingestellt ist, beginnt der Feed-Timer mit dem Rückwärtszählen, nachdem Sie den Alarm beendet haben.

Den Feed-Timer-Alarm einstellen

- 1 Um einen Alarm einzustellen, wählen Sie "Timer Alert" (Timer-Alarm) im Untermenü des Feed-Timers aus. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
- 2 Wählen Sie eine der Alarmeinstellungen. Die verfügbaren Optionen sind: Nur Ton, Ton und Vibration sowie nur Vibration.
- 3 Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm anzuhalten. Andernfalls hört der Alarm automatisch nach 2 Minuten auf.
- 4 Um den Timer zu stoppen, wählen Sie im Untermenü des Feed-Timers "Stop & Reset" (Anhalten und Zurücksetzen) aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

Raumtemperatur

Ein Baby schläft am besten, wenn die Temperatur zwischen 16 °C und 20 °C beträgt. Sie können einen minimalen und einen maximalen Temperaturbereich sowie ein Temperatursignal einstellen.

- 1 Um das Untermenü zur Einstellung der Temperatur zu öffnen, wählen Sie im Menü "Temperature" (Temperatur) aus. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
- 2 Wählen Sie im Untermenü zur Einstellung der Temperatur "Temp Range" (Temperaturbereich) aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

- 3 Verwenden Sie die Tasten + und -, um den Mindesttemperaturbereich zwischen 10 °C und 19 °C und den maximalen Temperaturbereich zwischen 22 °C und 37 °C festzulegen. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
- 4 Wählen Sie im Untermenü zur Einstellung der Temperatur "Alert" (Alarm) aus. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
- 5 Wählen Sie eine der Alarmeinstellungen. Die verfügbaren Optionen sind: Nur Ton, Ton und Vibration, nur Vibration sowie nur Anzeige. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Das Symbol für den Temperaturalarm auf dem Display angezeigt.
- 6 Wählen Sie im Untermenü zur Einstellung der Temperatur "Temp Scale" (Temp.Skala) aus. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
- 7 Wählen Sie "Celsius" oder "Fahrenheit" aus, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Die Temperatur in der festgelegten Skala wird auf dem Display angezeigt.

Wenn die Temperatur innerhalb des eingestellten Bereichs liegt, besteht das Symbol für den Temperaturalarm aus zwei Teilen.

Wenn die Temperatur unter oder über dem festgelegten Bereich liegt, besteht das Symbol für das Tempersignal auf dem Display nur aus einem Teil und blinkt. Die Meldung "TOO COLD" (Zu kalt) oder "TOO HOT" (Zu warm) wird auf dem Display angezeigt.



Weinalarm

Sie können einen Weinalarm einstellen, um Sie beim Weinen des Babys zu warnen.

- 1 Wählen Sie mit den Tasten "+" und "-" die Option "Cry Alert" (Weinalarm) im Menü aus. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
- 2 Wenn das Display die Meldung "Vibration ON" (Vibrationsalarm EIN) anzeigt, drücken Sie zur Bestätigung OK. Die Anzeige für den Weinalarm wird auf dem Display angezeigt.

Der Weinalarm wird ausgelöst, wenn der Geräuschpegel im Kinderzimmer so hoch ist, dass die vierte Geräuschpegelanzeige aktiviert wird. Die Elterneinheit vibriert, und die Meldung "Cry alert" (Weinalarm) wird 4 Sekunden lang auf dem Display angezeigt. Der Weinalarm wird alle 8 Sekunden wiederholt, bis der Geräuschpegel leiser wird oder Sie den Weinalarm deaktivieren.

- 3 Um den Weinalarm zu deaktivieren, wählen Sie "Cry alert" (Weinalarm) aus dem Menü aus. Wenn das Display "Vibration OFF" (Vibrationsalarm AUS) anzeigt, drücken Sie zur Bestätigung OK.



Uhr

Standardmäßig ist die Uhr ausgeblendet. Sie können auswählen, dass die Uhr angezeigt wird, und die Uhrzeit im Menü der Elterneinheit einstellen.

- 1 Wählen Sie mit den Tasten "+" und "-" die Option "Set clock" (Uhrzeit einstellen) im Menü aus. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
 - 2 Wählen Sie "Show Time" (Anzeigen der Zeit) aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
 - 3 Wählen Sie "Set Time" (Einstellen der Zeit) aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
 - 4 Stellen Sie die Stunden und die Minuten ein, und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
- Die Uhrzeit wechselt mit anderen Anzeigen im Meldungsfeld des Displays ab.

Sprache

Sie können diese Menüoption verwenden, um die Spracheinstellung zu ändern.

- 1 Wählen Sie mit den Tasten "+" und "-" die Option "Set language" (Sprache einstellen) im Menü aus. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
- 2 Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um Ihre Sprache auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

Feststelltaste

Sie können die Tastensperre aktivieren, um das versehentliche Betätigen der Tasten beim Mitführen der Elterneinheit zu verhindern.


- 1 Um die Tastensperre zu aktivieren, drücken Sie auf OK.
- 2 Drücken Sie die Taste "+" innerhalb von 2 Sekunden.

Hinweis: Wenn Sie die Taste "+" nicht innerhalb von 2 Sekunden drücken, bleibt die Anweisung auf dem Display.

- 3 Nachdem Sie die Taste "+" gedrückt haben, wird die Meldung "Keys locked" (Tasten gesperrt) auf dem Display angezeigt.
- 4 Um die Tastensperre zu deaktivieren, drücken Sie auf OK. Wenn auf dem Display die Anweisung angezeigt wird, drücken Sie innerhalb von 2 Sekunden die Taste "+".

Hinweise:

- Wenn Sie bei aktivierter Feststelltaste eine andere Taste als die OK-Taste drücken, wird das Display eingeschaltet und in der zweiten Zeile wird angezeigt, wie Sie die Feststelltaste deaktivieren.
- Wenn Sie bei aktivierter Feststelltaste die OK-Taste drücken, wird in der zweiten Zeile des Displays der zweite Schritt angezeigt, der zum Entsperren der Tasten notwendig ist.

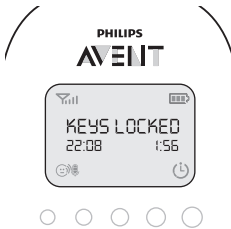

Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (DE)

< Emfindl. >	OK	{ }		OK
< Eco Max >	OK	Einschalt.? > < Ausschalt.?	OK	Kein Alarm außer...OK? OK
< Weinalarm >	OK	Vibrat. ein? > < Vibrat. aus?		
< Feed Timer >	OK	xx:yy Start? >		
< Timer stl. >	OK	Std 00:00	OK	00:30 Min OK
< Timer-wdh. >	OK	Wdh. ein > < Wdh. Aus	OK	
< Timer-Alarm >	OK	Nur Ton > < Ton & Vibr. > < Nur Vibrat.	OK	
< Temperatur >	OK	Temp.-Ber. >	OK	Minimum XX°C OK Maximum YY°C OK
		< Temp.-Alarm >	OK	Nur Ton > < Ton & Vibr. > < Nur Vibrat. > < Nur Bildsch. > < Aus
		< Temp.-SkL >	OK	Celsius > < Fahrenheit
< Uhr stel. >	OK	Anz./Ausbl. >	OK	Zeit ausbl. > < Zeit anz.
		< Zeit stellen >	OK	Std 00:00 OK 00:00 Min OK
< Spr. stel. >	OK	English > ... < Русский	OK	

OK drücken + OK

< = -


> = +



	Licht-Timer 	5 Minuten >  < 10 Minuten > < 15 Minuten > < 20 Minuten > < Fortlaufend		
	Schlaflied 	Schlafl. n1 >  < Schlafl. n2 > < > < Alle wdg. >	Lied-Timer 	5 Minuten >  < 10 Minuten > < 15 Minuten > < 20 Minuten > < Fortlaufend
	Proj. timer 	5 Minuten >  < 10 Minuten > < 15 Minuten > < 20 Minuten > < Fortlaufend		

OK drücken  <  > 

1

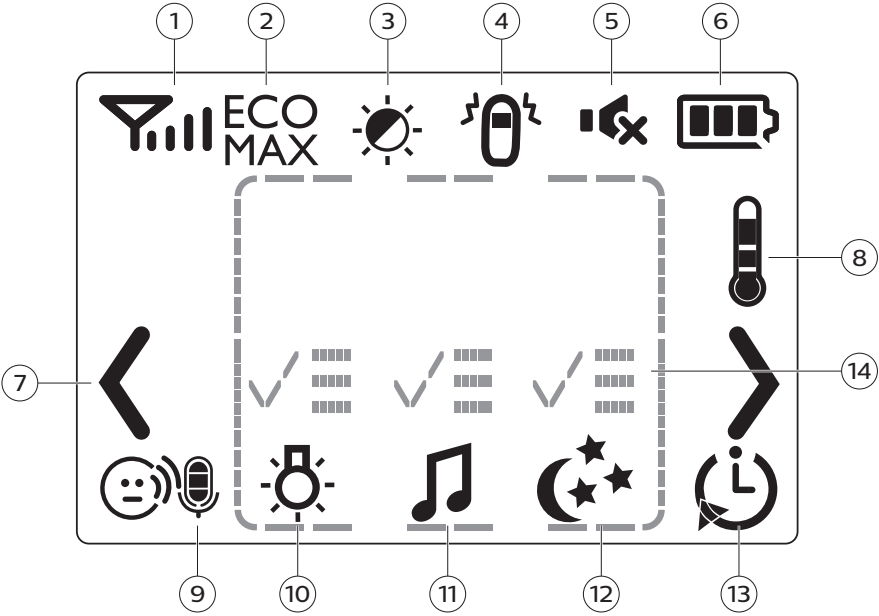

Introductie

Ga naar www.philips.com/welcome om uw product te registreren en de gedetailleerde gebruiksaanwijzing te lezen.

Display van de ouderunit (afb. 1)

- 1 Signaalsterkte-indicator
- 2 Eco Max-indicator
- 3 Symbool van nachtdimmodus
- 4 Huilalarindicator
- 5 Dempsymbool
- 6 Accustatusindicator
- 7 Navigatiepijl
- 8 Temperatuursymbool
- 9 Microfoongevoelheidsindicator
- 10 Nachtlampsymbool
- 11 Slaapliedjessymbool
- 12 Projectorsymbool
- 13 Timer- of timerherhaalsymbool
- 14 Kalmeringsmenu

Klaarmaken voor gebruik

BELANGRIJK: Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u de babyfoon gebruikt en bewaar dit document, zodat u de instructies indien nodig kunt raadplegen.

Babyunit

We raden u aan de babyunit op het stopcontact aan te sluiten. Als u er zeker van wilt zijn dat de babyunit blijft werken bij een stroomstoring, kunt u vier AA-alkalinebatterijen van 1,5 V (niet meegeleverd) in de babyunit plaatsen.

Gebruik geen oplaadbare batterijen. De babyunit heeft geen oplaadfunctie en oplaadbare batterijen lopen langzaam leeg wanneer ze niet worden gebruikt.

Ouderunit

De ouderunit werkt op twee oplaadbare batterijen die bij de babyfoon zijn geleverd. Laad de ouderunit op voordat u deze voor het eerst gebruikt en wanneer de batterijen bijna leeg zijn.

Voor een snoerloze gebruiksduur van 18 uur moet u de ouderunit gedurende de volledige 10 uur opladen (SCD730 / SCD731 / SCD733/xx). (Voor SCD734 / SCD735 en SCD733/26: de oplaadtijd bedraagt 14 uur en de gebruiksduur 25 uur.)

Opmerking: Wanneer u de babyfoon voor het eerst gebruikt, moet u de oplaadbare batterijen eerst vier keer opladen en ontladen voordat ze hun volledige capaciteit hebben bereikt.

De babyfoon gebruiken

De babyfoon plaatsen

Houd de babyunit buiten het bereik van uw baby. Plaats de babyunit nooit in het bedje of de box van de baby.

- Het snoer van de babyunit kan wurgingsgevaar opleveren. Zorg er daarom voor dat de babyunit en het bijbehorende snoer zich op ten minste 1 meter afstand van uw baby bevinden.
- Houd een afstand van minstens 1 meter aan tussen de ouderunit en de babyunit om een hoge pieptoon uit één of beide units te voorkomen.

Een verbinding maken tussen ouderunit en babyunit

- 1 Houd de knop  op de babyunit 2 seconden ingedrukt tot het aanlampje gaat branden.
- 2 Houd de knop  op de ouderunit 2 seconden ingedrukt tot het display oplicht. Het 'link'-lampje (Verbinding) op de ouderunit begint rood te knipperen en het bericht 'I AM LINKING' (Bezig met verbinden) verschijnt op het display.

Wanneer de ouderunit en babyunit verbonden zijn, brandt het link-lampje (Verbinding) groen. De signaalsterkte-indicator en het bericht 'LINKED' (Verbonden) verschijnen op het display.

Als er geen verbinding tot stand is gebracht, wordt het bericht 'NOT LINKED' (Niet verbonden) weergegeven en begint de ouderunit te piepen.

Wat moet ik doen als er geen verbinding tot stand is gebracht?

- Als de ouderunit zich buiten het bereik bevindt, plaats deze dan dicht bij de babyunit, maar niet dicht bij dan 1 meter.
- Als de babyunit of ouderunit zich te dicht (<2 m) bij een ander DECT-apparaat (bijv. een draadloze telefoon) bevindt, schakel dit apparaat dan uit of plaats de unit verder van het apparaat vandaan.
- Als de babyunit is uitgeschakeld, schakel deze dan in.

Bereik

- Het bereik is buiten 330 meter en binnenshuis maximaal 50 meter.
- Het bereik van de babyfoon varieert en is afhankelijk van omgevingsfactoren die storing veroorzaken. Natte en vochtige materialen kunnen zoveel storing veroorzaken dat de babyfoon helemaal geen bereik meer heeft. Raadpleeg de onderstaande tabel voor informatie over storing door droge materialen.

Droge materialen	Dikte van het materiaal	Vermindering van bereik
Hout, pleisterwerk, karton, glas (zonder metaal, bedrading of lood)	< 30 cm	0-10%
Baksteen, triplex	< 30 cm	5-35%

Droge materialen	Dikte van het materiaal	Vermindering van bereik
Gewapend beton	< 30 cm	30-100%
Metalen roosters of stangen	< 1 cm	90-100%
Metaal- of aluminiumplaten	< 1 cm	100%

Funcities en feedback van de babyunit


Nachtlampje

Het nachtlampje produceert een zachte gloed die uw baby geruststelt.


- 1 Druk op de knop  op de babyunit om het nachtlampje in of uit te schakelen.

Slaapliedjesfunctie


- 1 Druk op de knop  op de babyunit om het laatst gekozen slaapliedje af te spelen. Het gekozen slaapliedje wordt gedurende de ingestelde tijd herhaald.

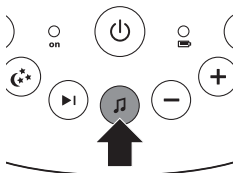

- 2 Druk op de knop  om een ander slaapliedje uit de lijst te kiezen.

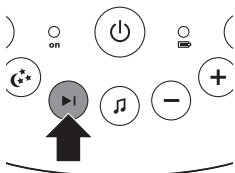

- 3 Druk op de volumeknop + of - op de babyunit om het geluidsniveau van het slaapliedje aan te passen.

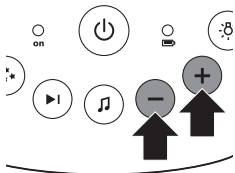



Opmerking: U kunt het luidsprekervolume van de babyunit alleen instellen als er een slaapliedje wordt afgespeeld. Als u voor het slaapliedje een hoger volume instelt, is het geluid van de babyunit ook harder wanneer u de terugspreekfunctie van de ouderunit gebruikt.

- 4 Druk op de knop  op de babyunit om het afspelen van slaapliedjes te stoppen.

Spot

Door de projector in te schakelen, kunt u uw baby kalmeren met gekleurde lichtpatronen die op het plafond worden geprojecteerd.

- 1 Druk op de aan-uitknop voor de projector om de projector in te schakelen. Het projectorsymbool verschijnt op het display van de ouderunit.

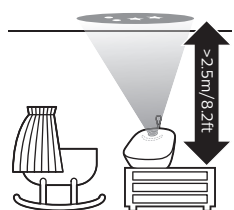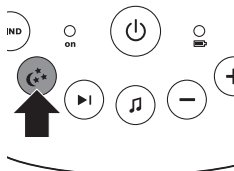


- 2 Er zijn zes verschillende patronen. Het eerste patroon schijnt binnen 2 seconden op volle sterkte. Het wordt 8 seconden geprojecteerd en vervaagt dan in 2 seconden terwijl het volgende patroon zichtbaar wordt. Elk patroon wordt 10 seconden geprojecteerd. De patronen worden herhaald gedurende de ingestelde tijd.
- 3 Schakel de projector uit door nogmaals op de aan-uitknop voor de projector te drukken.

De ouderunit oproepen

Als u de ouderunit kwijt bent, kunt u met de FIND-knop (Zoeken) op de babyunit de ouderunit terugvinden. Deze functie werkt alleen wanneer de ouderunit is ingeschakeld.

- 1 Druk op FIND (Zoeken) op de babyunit. De ouderunit geeft een oproepsignaal af.
- 2 Als u het oproepsignaal wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op FIND (Zoeken) op de babyunit of drukt u op een willekeurige knop op de ouderunit. Het oproepsignaal stopt automatisch na 2 minuten.

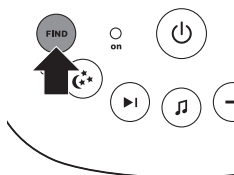

Batterijstatuslampje


- 1 Het batterijstatuslampje blijft groen branden wanneer de babyunit op batterijstroom werkt en de batterijen genoeg energie bevatten.
- 2 Het batterijstatuslampje knippert snel rood wanneer de batterijen bijna leeg zijn terwijl de babyunit op batterijstroom werkt. Vervang de batterijen wanneer deze bijna leeg zijn.

Functies en feedback van de ouderunit


Kalmeringsmenu

De ouderunit heeft een afzonderlijk kalmeringsmenu voor alle kalmeerfuncties: nachtlampje, slaapliedjes en projector. Druk op de kalmeringsknop om het kalmeringsmenu te openen. Met dit scherm kunt u het nachtlampje, de slaapliedjes en de projector op de babyunit op afstand bedienen.


1 Druk op de kalmeringsknop om het kalmeringsmenu te openen.

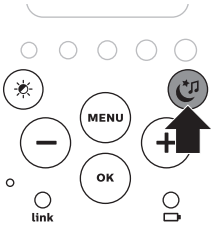

2 Gebruik de knoppen + en - om de pijl naar een kalmeerfunctie te verplaatsen.

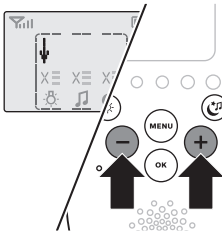


3 Druk op OK als u een uitgeschakelde kalmeerfunctie wilt inschakelen of een ingeschakelde kalmeerfunctie wilt uitschakelen. Wanneer een functie is ingeschakeld, staat er een vinkje boven het symbool van de functie. Wanneer een functie is uitgeschakeld, staat er een kruis boven het symbool van de functie.

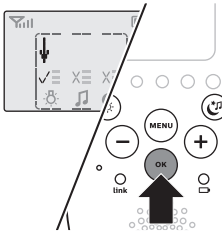


4 Als u het menu met functieopties wilt openen, plaatst u de pijl op het optieveld en drukt u op OK. Gebruik de knoppen - en + om items in het optieveld te kiezen.

5 Druk op de kalmeringsknop om het kalmeringsmenu te verlaten.

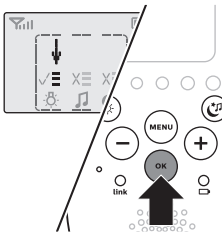

Nachtlampje

Met deze kalmeerfunctie kunt u het nachtlampje in- of uitschakelen en de nachtlamptimer instellen.

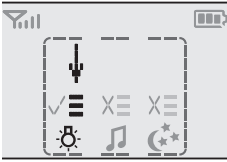


- 1 Kies de nachtlampfunctie en open het menu met opties voor het nachtlampje.



- 2 U kunt de nachtlamptimer instellen van 5 tot 20 minuten of het nachtlampje ononderbroken inschakelen. Druk op OK om uw keuze te bevestigen. Het symbool van het nachtlampje verschijnt op het display.
Als u de nachtlamptimer instelt, gaat het nachtlampje na de ingestelde tijd automatisch uit. Als u het nachtlampje ononderbroken inschakelt, kunt u het weer uitschakelen via het kalmeringsmenu of door op de knop  op de babyunit te drukken.

Slaapliedje

Met deze kalmeerfunctie kunt u opties voor het afspelen van slaapliedjes kiezen en de timer voor slaapliedjes instellen.

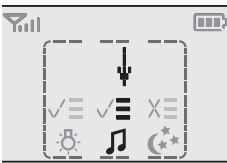


- 1 Kies de slaapliedjesfunctie en open het menu met opties voor slaapliedjes.
- 2 In het optiemenu voor slaapliedjes kunt u een slaapliedje uit de lijst met vooraf ingestelde slaapliedjes kiezen. U kunt ook 'Play all' (Alles afspelen) kiezen om alle voorgeprogrammeerde slaapliedjes af te spelen.
- 3 U kunt de timer voor slaapliedjes instellen van 5 tot 20 minuten of ervoor kiezen ononderbroken slaapliedjes af te spelen. Druk op OK om de timerinstelling te bevestigen. Op het display verschijnt het slaapliedjessymbool en het slaapliedje dat wordt afgespeeld.
Als u de timer instelt, wordt de slaapliedjesfunctie na de ingestelde tijd uitgeschakeld. Als u ononderbroken afspelen kiest, kunt u de slaapliedjesfunctie uitschakelen in het kalmeringsmenu of door op de knop  op de babyunit te drukken.

Spot

Met deze kalmeerfunctie kunt u de projector op de babyunit inschakelen en de projectieduur instellen.



- 1 Kies de projectorfunctie en open het menu met opties voor de projector.
- 2 U opent de projectoroverties door de pijl naar het optieveld te verplaatsen en op OK te drukken.

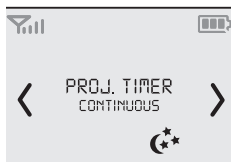

- 3** U kunt de projectortimer instellen van 5 tot 20 minuten of de projector ononderbroken inschakelen. Druk op OK om uw keuze te bevestigen. Het projectorsymbool verschijnt op het display.

Als u de projectortimer instelt, gaat de projector na de ingestelde tijd automatisch uit. Als u de projector ononderbroken inschakelt, kunt u de projector uitschakelen via het kalmeringsmenu of door op de projectorknop op de babyunit te drukken.

Volume

Het volume kan worden ingesteld als het menu niet actief is. Er zijn zeven volumeniveaus en een 'volume uit'-stand.

Het volumeniveau instellen

- 1** Druk eenmaal op de knop + of -.
Het huidige volumeniveau verschijnt op het display.
- 2** Druk op de knop + om het volume te verhogen of op de knop - om het volume te verlagen.


Als u langer dan 2 seconden niet op een knop drukt, verdwijnt de volumeniveau-aanduiding van het display en wordt de volumestand opgeslagen.

Volume uit


Onder de laagste volumestand bevindt zich de 'volume uit'-stand.

- 1** Druk eenmaal op de knop + of -.
Het huidige volumeniveau verschijnt op het display.
- 2** Houd de knop - langer dan 2 seconden ingedrukt om het volume uit te schakelen.

Het bericht 'MUTE' (Dempen) en het dempsymbool verschijnen op het display. U kunt nu alleen aan de geluidsniveaulampjes zien dat de baby geluid maakt.

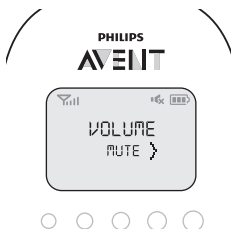

Terugspreekfunctie

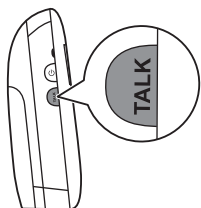


- 1 Als u uw baby wilt troosten, drukt u op de knop TALK (Spreken) op de ouderunit en spreekt u duidelijk in de microfoon aan de voorzijde op een afstand van 15 - 30 cm.

Opmerking: Als u het volume voor het slaapliedje op de babyunit harder hebt ingesteld, zal het geluid van de terugspreekfunctie op de ouderunit ook harder zijn.

- 2 Laat de knop TALK los wanneer u bent uitgesproken.

Nachtdimmodus

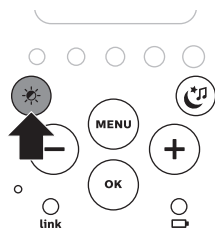

In de nachtdimmodus is de lichtintensiteit van de lampjes en het display lager en klinken de alarmgeluiden minder luid.

- 1 Druk op de knop voor de nachtdimmodus om de nachtdimmodus in te schakelen.
- 2 Druk nogmaals op de knop voor de nachtdimmodus om terug te keren naar de normale gebruiksmodus.

Alarm wanneer de batterij van de babyunit bijna leeg is

- 1 Wanneer de babyunit op batterijen werkt en de batterijen bijna leeg zijn, piept de ouderunit en verschijnt de tekst 'Baby unit Change batteries' (Batterijen babyunit vervangen) op het display.
- 2 Als u de batterijen niet op tijd vervangt, wordt de verbinding met de babyunit verbroken.

Batterijstatusindicator

Batterij bijna leeg

Wanneer de oplaadbare batterijen bijna leeg zijn, verschijnt het bericht 'BATTERY LOW' (Batterij bijna leeg) op het display, gaat de lege statusindicator knipperen en begint de ouderunit te piepen. De resterende gebruikstijd is ten minste 30 minuten.

Batterij leeg




- 1 Als de oplaadbare batterijen bijna leeg zijn, knippert het batterijstatuslampje snel rood.
- 2 Als u de ouderunit niet op netspanning aansluit, schakelt deze uit.


Menu van de ouderunit

Navigeren in het menu


Opmerking: Bepaalde menufuncties werken alleen wanneer de babyunit en de ouderunit met elkaar zijn verbonden.

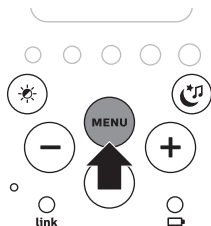

- 1 Druk op de knop MENU om het menu te openen en de eerste menuoptie te bekijken.

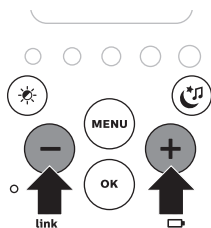

- 2 Gebruik de knop + om naar de volgende optie te gaan of de knop - om naar de vorige optie te gaan. De pijl op het display geeft aan in welke richting u kunt navigeren.

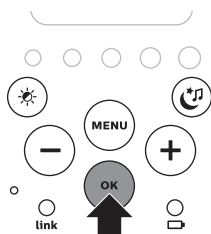

- 3 Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Opmerking: Druk op de knop MENU als u het menu wilt verlaten zonder wijzigingen aan te brengen. Als er langer dan 20 seconden op geen enkele knop wordt gedrukt, wordt het menu automatisch gesloten.

Gevoeligheid

Met deze optie in het menu van de ouderunit kunt u de microfoongevoeligheid van de babyunit instellen.

De gevoeligheid van de microfoon bepaalt bij welk geluidsniveau de babyunit actief wordt. Als uw baby huult, wilt u dat natuurlijk horen, maar misschien wilt u het gebrabbel van uw kind niet horen.

- 1 Kies 'Sensitivity' (Gevoeligheid) in het menu met de knoppen + en -, en druk op OK om uw keuze te bevestigen.
- 2 Gebruik de knoppen + en - om de gevoeligheid van de microfoon te verhogen of te verlagen. Het aantal gevulde segmenten geeft het geselecteerde gevoeligheidsniveau weer. Druk op OK om de instelling te bevestigen.

Gevoeligheidsniveaus en -aanduidingen

Icoon	Gevoeligheid	Beschrijving
	hoogst	Hoor alle geluiden die uw baby maakt. De luidspreker van de ouderunit is ononderbroken ingeschakeld.
	hoog	Hoor alle geluiden vanaf zacht gebrabbel en luider. Als uw baby geen geluid maakt, wordt de luidspreker van de ouderunit uitgeschakeld.
	gemiddeld	Hoor geluiden vanaf zachte kreetjes en luider. Als uw baby zachtere geluiden maakt, wordt de luidspreker van de ouderunit niet ingeschakeld.
	laag	De luidspreker van de ouderunit schakelt alleen in als de baby luide geluiden maakt, bijvoorbeeld wanneer de baby huult.

Eco Max-modus

Smart Eco is een standaardfunctie op deze babyfoon. Met deze functie wordt het DECT-sigitaal van de babyunit automatisch beperkt om energie te besparen. Activeer de Eco Max-modus om nog meer energie te besparen. In deze modus wordt het DECT-sigitaal van de babyunit naar de ouderunit uitgeschakeld zolang de baby geen geluid maakt.

Let op: In de Eco Max-modus ontvangt de ouderunit met vertraging feedback van de babyunit. Wanneer uw baby geluid maakt, moet de babyunit eerst de radio-overdracht opnieuw activeren voordat deze feedback naar de ouderunit kan sturen.

Let op het volgende:

- In de Eco Max-modus ontvangt u geen feedback wanneer de ouderunit zich buiten bereik van de babyunit bevindt. U kunt de verbinding controleren door op een willekeurige knop op de ouderunit te drukken.
- De Eco Max-modus kan niet worden geactiveerd als de microfoongevoeligheid op het hoogste niveau is ingesteld.

De Eco Max-modus activeren

- 1 Kies met de knoppen + en - de optie 'Eco Max' in het menu, en druk op OK om uw keuze te bevestigen.
- 2 Druk op OK als op het display 'Turn On' (Inschakelen) verschijnt om de Eco Max-modus in te schakelen.
- 3 Het waarschuwingsbericht '!No alert if out of range, OK?' (Geen alarm wanneer buiten bereik) verschijnt op het display. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Opmerking: Het waarschuwingsbericht rolt twee keer over het display. Als u niet op OK drukt, wordt het menu op de ouderunit gesloten en wordt de Eco Max-modus niet ingeschakeld.



- 4 De Eco Max-aanduiding knippert op het display. Het verbindingslampje knippert langzaam groen wanneer de babyunit geen signalen naar de ouderunit verzendt.
- 5 Wanneer de ouderunit een signaal ontvangt van de babyunit omdat de radio-overdracht opnieuw is geactiveerd, gaat het 'link'-lampje (Verbinding) groen branden.

De Eco Max-modus deactiveren

- 1 Druk op de MENU-knop.
- 2 Gebruik de knoppen + en - om 'Eco Max' te kiezen en druk op OK om uw keuze te bevestigen.
- 3 Als het display 'Turn off' (Uitschakelen) weergeeft, drukt u op OK om te bevestigen.

Voedingstimer

U kunt de voedingstimer instellen om u te waarschuwen dat het tijd is om uw baby te voeden. De timer kan worden ingesteld op een tijdsduur van 1 minuut tot 23 uur en 59 minuten.

- 1 Kies in het menu de optie 'Feed Timer' (Voedingstimer) om het submenu van de voedingstimer te openen. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
- 2 Kies in het submenu van de voedingstimer de optie 'Set Timer' (Timer instellen). Druk op OK om de timer in te stellen.
- 3 Stel het uur en de minuten in en druk op OK om uw keuze te bevestigen.
- 4 Kies in het submenu van de voedingstimer de optie 'xx:xx Start' (xx:xx starten) om de voedingstimer te starten. Druk op OK om uw keuze te bevestigen. Het timersymbool verschijnt op het display en de timer begint af te tellen.





- 5 Wanneer de timer 00:00 heeft bereikt, gaat de voedingstimerwaarschuwing af, begint het timersymbool op het display te knipperen en rolt het bericht 'TIMER END' (Einde timer) over het display.
- 6 Als u de timer wilt stoppen, kiest u in het submenu van de voedingstimer de optie 'Stop & Reset' (Stoppen en opnieuw instellen) en drukt u op OK om te bevestigen.

De herhaaloctie voor de voedingstimer instellen

- 1 Als u de voedingstimer steeds na dezelfde ingestelde periode wilt laten afgaan, kiest u, nadat u de timer hebt ingesteld, de optie 'Timer repeat' (Timer herhalen) in het submenu voor de voedingstimer. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
- 2 Kies 'Repeat ON' (Herhalen aan) of 'Repeat OFF' (Herhalen uit) en druk op OK om uw keuze te bevestigen. Het timerherhaalsymbool verschijnt op het display.
- 3 Als 'Repeat ON' (Herhalen aan) is ingesteld, begint de voedingstimer opnieuw af te tellen nadat u het alarm hebt gestopt.


Een voedingstimeralarm instellen

- 1 Als u een alarm wilt instellen, kiest u in het submenu voor de voedingstimer de optie 'Timer Alert' (Timeralarm). Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
- 2 Kies een van de alarmopties. U kunt kiezen uit alleen geluid, geluid en trillen, en alleen trillen.
- 3 Druk op een willekeurige knop om het alarm uit te schakelen. Na 2 minuten wordt het alarm automatisch uitgeschakeld.
- 4 Als u de timer wilt stoppen, kiest u in het submenu van de voedingstimer de optie 'Stop & Reset' (Stoppen en opnieuw instellen) en drukt u op OK om te bevestigen.

Kamertemperatuur

Een baby slaapt comfortabel bij een temperatuur tussen 16 °C en 20 °C. U kunt een minimumtemperatuurbereik, een maximumtemperatuurbereik en een alarm instellen.

- 1 Kies in het menu de optie 'Temperature' (Temperatuur) om het temperatuursubmenu te openen. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
- 2 Kies in het temperatuursubmenu de optie 'Temp Range' (Temperatuurbereik) en druk op OK om uw keuze te bevestigen.
- 3 Gebruik de knoppen + en - om het minimumtemperatuurbereik in te stellen van 10 °C tot 19 °C en het maximumtemperatuurbereik van 22 °C tot 37 °C. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
- 4 Kies in het temperatuursubmenu de optie 'Alert' (Alarm). Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
- 5 Kies een van de alarmopties. U kunt kiezen uit alleen geluid, geluid en trillen, alleen trillen en alleen display. Druk op OK om uw keuze te bevestigen. Het temperatuuralarmsymbool verschijnt op het display.
- 6 Kies in het temperatuursubmenu de optie 'Temp Scale' (Temperatuurschaal). Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

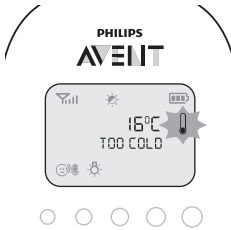

- 7 Kies 'Celsius' of 'Fahrenheit' en druk op OK om uw keuze te bevestigen. De temperatuur verschijnt op het display in de ingestelde schaal. Als de temperatuur zich binnen het ingestelde bereik bevindt, heeft het temperatuuralarmsymbool twee segmenten. Als de temperatuur zich onder of boven het ingestelde bereik bevindt, heeft het temperatuuralarmsymbool op het display slechts één segment en knippert het. Het bericht 'TOO COLD' (Te koud) of 'TOO HOT' (Te warm) verschijnt op het display.

Huilalarm



- U kunt een huilalarm instellen om u te waarschuwen als de baby huilt.
- 1 Kies met de knoppen + en - 'Cry alert' (Huilalarm) in het menu. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
 - 2 Wanneer het display 'Vibration ON' (Trillen aan) weergeeft, drukt u op OK om te bevestigen. De huilalarmindicator verschijnt op het display. Het huilalarm gaat af wanneer het geluid in de babykamer zo luid is dat het vierde geluidsniveaulampje gaat branden. De ouderunit trilt en het bericht 'Cry alert' (Huilalarm) verschijnt 4 seconden op het display. Het huilalarm wordt elke 8 seconden herhaald tot het geluid minder luid wordt of u het huilalarm deactiveert.
 - 3 Als u het huilalarm wilt deactiveren, kiest u in het menu de optie 'Cry alert' (Huilalarm). Wanneer het display 'Vibration OFF' (Trillen uit) weergeeft, drukt u op OK om te bevestigen.

Klok

De klok is standaard verborgen. U kunt ervoor kiezen de klok weer te geven. In het menu van de ouderunit kunt u de kloktijd instellen.

- 1 Kies met de knoppen + en - de optie 'Set clock' (Klok instellen) in het menu. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
- 2 Kies 'Show time' (Tijd weergeven) en druk op OK om uw keuze te bevestigen.
- 3 Kies 'Set the time' (Tijd instellen) en druk op OK om uw keuze te bevestigen.
- 4 Stel het uur en de minuten in en druk op OK om uw keuze te bevestigen. In het berichtveld van het display worden afwisselend de kloktijd en andere aanduidingen weergegeven.

Taal

U kunt deze menuoptie gebruiken om de taalinstelling te wijzigen.

- 1 Kies met de knoppen + en - de optie 'Set language' (Taal instellen) in het menu. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

- 2 Gebruik de knoppen + en - om uw taal te kiezen en druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Vergrendeling

U kunt de vergrendeling activeren om te voorkomen dat de knoppen per ongeluk worden ingedrukt wanneer u de ouderunit bij u draagt.


- 1 Druk op OK om de vergrendeling te activeren.
- 2 Druk binnen 2 seconden op de knop +.

Opmerking: Als u niet binnen 2 seconden op de knop + drukt, blijft de instructie op het display staan.

- 3 Nadat u op de knop + hebt gedrukt, verschijnt het bericht 'Keys locked' (Knoppen vergrendeld) op het display.
- 4 Druk op OK om de vergrendeling te deactiveren. Druk binnen 2 seconden nadat de instructie op het display verschijnt op de knop +.

Opmerkingen:

- Wanneer u op een andere knop dan OK drukt terwijl de vergrendeling actief is, wordt het display ingeschakeld en ziet u op de tweede regel hoe u de vergrendeling kunt deactiveren.
- Wanneer u op OK drukt terwijl de vergrendeling actief is, ziet u op de tweede regel op het display wat de tweede stap is waarmee u de knoppen ontgrendelt.

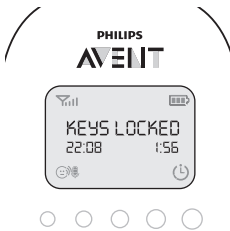

Garantie en ondersteuning

Hebt u informatie of ondersteuning nodig, ga dan naar www.philips.com/support of lees de internationale garantieverklaring.

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (NL)

< Gevoeligh. >		OK	{ }		OK				
< Eco Max >		OK	Insch.? > OK < Uitsch.?		Geen melding btn bereik, OK? OK				
< Huilmelding >		OK	Trillen aan? > < Trillen uit?						
< Timer-feed >		OK	xx:yy start? >						
< Timer inst. >		OK	uur 00:00		OK	00:30 min	OK		
< Timer herh. >		OK	Herh. aan > OK < Herh. uit						
< Timerwrsch >		OK	Geluid > OK < Geluid&tril > < Trillen > <						
< Temperatuur >		OK	Temp. bereik >		OK	Minimum XX°C	OK	Maximum YY°C	OK
< Temp.wrsch >		OK	Geluid > OK < Geluid&tril > < Trillen > < Scherm > < Uit						
< Temp. schaal >		OK	Celsius > OK < Fahrenheit						
< Klok inst. >		OK	Weerg/verb >		OK	Tijd verb. > OK < Tijd weerg.			
< Tijd inst. >		OK	uur 00:00		OK	00:00 min	OK		
< Taal inst. >		OK	English > OK ... < Русский						

Druk op OK = OK

< = -

> = +



Timer licht

OK

5 minuten

<

10 minuten

>

<

15 minuten

>

<

20 minuten

>

<

Continu

OK



Slaapliedje

OK

Slaaplied 1

<

Slaaplied 2

>

<

.....

>

<

Alles afsp.

OK



Timer nummer

OK

5 minuten

<

10 minuten

>

<

15 minuten

>

<

20 minuten

>

<

Continu

OK

Timer proj.

OK

5 minuten

<

10 minuten

>

<

15 minuten

>

<

20 minuten

>

<

Continu

OK



Druk op OK = 

< = 

> = 



www.philips.com/avent

Philips Consumer Lifestyle BV

Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, the Netherlands

Trademarks owned by the Philips Group.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

4213.354.4259.2 (21/1/2019)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé