



Zarejestruj swój produkt i otrzymaj wsparcie na:

www.philips.com/welcome



Sonicare FlexCare Platinum

Szczoteczka soniczna z akumulatorem

Masz pytanie?

Pytaj!

PHILIPS
sonicare

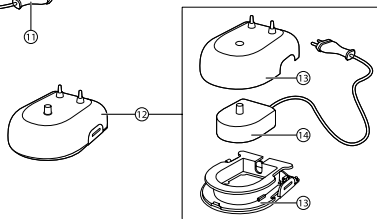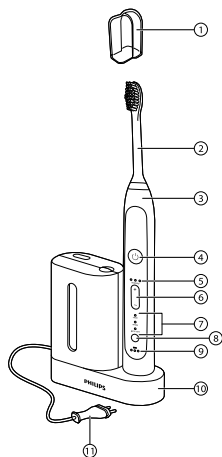

Elementy szczoteczki:

1. Osłonka na główkę szczoteczki
2. Główka szczoteczki z unikatowym oznakowaniem
3. Rękojeść
4. Przycisk On/Off
5. Wskaźnik intensywności mocy
6. Przycisk ustawienia intensywności mocy (+ oraz -)
7. Tryby pracy
8. Przycisk wyboru trybów
9. Wskaźnik poziomu baterii
10. Stacja dezynfekująca UV z podstawą, wbudowaną ładowarką i schowkiem na kabel zasilający (wybrane modele)
Nie uwzględniono: żarówki UV, ociekacza pod stacją UV, ekranu ochronnego żarówki UV,
11. Główny kabel zasilający z wtyczką
12. Ekskluzywna ładowarka (wybrane modele)
13. Pokrywa ładowarki z uchwytem na główki i podstawa ładowarki ze schowkiem na kabel
14. Ładowarka podróżna
Nie uwzględniono: etui podróżnego

Zawartość opakowania ze szczoteczką może się różnić w zależności od zakupionego modelu szczoteczki.

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy wśród Klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje Philips, zarejestruj swój produkt pod adresem www.philips.com/welcome

Ważne informacje

Przed użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Niebezpieczeństwo

Aby zminimalizować niebezpieczeństwo porażenia prądem należy:

1. Przechowywać i korzystać z ładowarki/stacji dezynfekującej z dala od wody; nie umieszczaj jej w pobliżu wanny, zlewu, umywalki itp.
2. Nie zanurzaj ładowarki/stacji dezynfekującej w wodzie ani w żadnym innym płynie.
3. Jeśli ładowarka/stacja dezynfekująca wpadnie do wody lub w inny sposób ulegnie zamoczeniu, natychmiast odłącz ją od zasilania.
4. Po czyszczeniu ładowarki/stacji dezynfekującej wilgotną ściereczką lub w przypadku gdy ulegnie zamoczeniu nie podłączaj jej do prądu dopóki nie wyschnie całkowicie.
5. Nie korzystaj z produktu w trakcie kąpieli w wannie lub pod prysznicem.

Ostrzeżenia

Aby zminimalizować ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń u użytkownika:

1. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić czy podane na urządzeniu napięcie odpowiada napięciu w sieci elektrycznej. Ten produkt działa tylko w napięciu pomiędzy 100 a 240V. Konwertery napięcia NIE gwarantują kompatybilności z napięciem w sieci.
2. Nigdy nie należy na siłę próbować wcisnąć wtyczki kabla zasilającego do gniazdka.
3. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia (głowicy czyszczącej, rękojeści, stacji dezynfekującej i/lub ładowarki) należy zaprzestać jego użytkowania. Urządzenie nie zawiera części nadających się do samodzielnej naprawy przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta w kraju użytkownika (patrz rozdział „Gwarancja i serwisowanie”).
4. Nigdy nie należy używać ładowarki/stacji dezynfekującej jeśli jest uszkodzona lub uszkodzeniu uległ kabel zasilający.
5. Nie należy stosować ładowarki/stacji dezynfekującej na dworze ani w pobliżu źródeł ciepła ani wtedy, gdy uległa zamoczeniu.
6. Nie należy używać stacji dezynfekującej w miejscach, w których narażona jest na kontakt z aerozolem lub dużym stężeniem tlenu.
7. Nie należy używać główki szczoteczki o uszkodzonych lub zużytych włóknach, gdyż może to spowodować uszkodzenie całej szczoteczki. Główkę szczoteczki należy wymieniać co 3 miesiące

lub częściej, jeśli istnieje taka potrzeba. Niewłaściwe szczotkowanie zębów może spowodować uszkodzenie włókien (patrz rozdział „Szczotkowanie”).

8. Urządzenie służy do czyszczenia zębów, dziąseł oraz powierzchni języka i nie należy go stosować do innych celów. Jeśli korzystanie z produktu powoduje dolegliwości bólowe lub dyskomfort należy zaprzestać używania produktu i skontaktować się z lekarzem.

9. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (wliczając dzieci poniżej 8 roku życia) o upośledzonych zdolnościach manualnych, sensorycznych lub umysłowych, nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że dzieje się to pod nadzorem lub po udzieleniu instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia przez osobę trzecią odpowiedzialną za bezpieczeństwo takich osób.

10. Podczas stosowania produktu przez dzieci należy kontrolować, czy korzystają one z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i nie wykorzystują go do zabawy.

11. Szczoteczki Sonicare nie są przeznaczone do masowego stosowania przez wielu pacjentów w klinice dentystrycznej lub innej instytucji.

12. Nie należy używać komponentów zamiennych innych niż te rekomendowane przez producenta.

13. Po każdorazowym stosowaniu pasty do zębów zawierającej nadtlarki, sodę lub inne węglany (popularne składniki past wybielających) należy dokładnie wypłukać główkę szczoteczki i rękojeść wodą z mydłem, w przeciwnym razie mogą wystąpić uszkodzenia plastikowych części szczoteczki.

14. Aby zapobiec uszkodzeniu produktu nie należy myć żadnej z jego części (główki, rękojeści, stacji dezynfekującej, ładowarki lub kabla zasilającego) w zmywarce.

15. Należy zaprzestać korzystania ze stacji dezynfekującej jeśli przy otwartych drzwiczkach świeci się żarówka. Promienie UV mogą być szkodliwe dla oczu i skóry. Stację dezynfekującą należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
16. Nie wolno zatykać wlotów powietrza w stacji dezynfekującej ani wkładać w nie żadnych obiektów (gazeta, chusteczki higieniczne, włosy itd.).
17. W trakcie i bezpośrednio po procesie dezynfekcji żarówka w stacji dezynfekującej jest bardzo gorąca. Nie należy dotykać gorącej żarówki UV.
18. Nie wolno używać stacji dezynfekującej bez uprzedniego zamknięcia drzwiczek, aby uniknąć poparzenia żarówką UV.
19. Jeśli stacja dezynfekująca była włączona na 3 cykle pod rząd, należy wyłączyć ją na co najmniej 30 minut i dopiero po tym czasie można włączyć kolejny cykl dezynfekcji.

Ostrzeżenia medyczne

Należy skontaktować się z lekarzem, w przypadku:

1. Przed zastosowaniem produktu – jeśli w ciągu 2 miesięcy wstecz użytkownik przechodził operację chirurgiczną jamy ustnej lub dziąseł.
2. Jeśli bezpośrednio po zastosowaniu produktu pojawi się przedłużające się krwawienie z dziąseł lub krwawienie utrzymuje się przez 1 tydzień stosowania produktu.
3. Jeśli użytkownik ma wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie, które może być wrażliwe

na pole elektromagnetyczne. Zaleca się kontakt z producentem urządzenia w celu uzyskania szczegółowych informacji.

4. Gdy użytkownik ma szczegółowe pytania dotyczące indywidualnych medycznych wątpliwości związanych ze stosowaniem produktu.

Pole elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenie firmy Philips jest zgodne z wszelkimi standardami dotyczącymi pól elektromagnetycznych (EMF). Zgodnie z dostępną dziś wiedzą, urządzenie to można bezpiecznie stosować pod warunkiem jego właściwej obsługi, zgodnej z zaleceniami przedstawionymi w niniejszej instrukcji.

Informacje wstępne

Instalowanie główki szczoteczki:



1. Ustaw główkę szczoteczki w taki sposób, aby włosie skierowane było w stronę przedniej powierzchni rękojeści.
2. Wciśnij główkę szczoteczki na metalowy boleć, do momentu wyczucia oporu.

Uwaga: Główki szczoteczki Sonicare Platinum są wyraźnie oznakowane tak, aby łatwo można było zidentyfikować swoją końcówkę.

Ładowanie szczoteczki Sonicare

1. Podłącz wtyczkę ładowarki lub stacji dezynfekującej do gniazda sieciowego.
2. Umieść rękojeść w ładowarce.

Migająca dioda wskaźnika poziomu naładowania baterii pokazuje czy proces ładowania baterii jest aktywny.

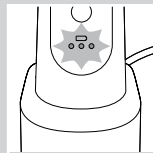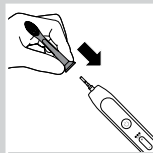


Używanie szczoteczki Sonicare

Zalecenia dotyczące stosowania szczoteczki Sonicare:


1. Zmocz włosie szczoteczki i nałóż niewielką ilość pasty do zębów.
2. Przyłóż włosie do zębów, przechylając lekko główkę szczoteczki w kierunku dziąseł.
3. Wciśnij przycisk On/Off, aby uruchomić szczoteczkę Sonicare.
4. Wystarczy lekko przyciskać szczoteczkę do zębów, aby uzyskać maksymalną efektywność szczoteczki. Nie należy intensywnie szorować zębów.
5. Wolno i delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki wzdłuż zębów, wykonując krótkie ruchy do przodu i do tyłu, aby dłuższe włosie docierało w przestrzenie między zębami. Kontynuuj ten ruch aż do zakończenia cyklu szczotkowania.

Uwaga: W celu zapewnienia równomiernego szczotkowania całej jamy ustnej podziel ją na 4 części, a wbudowany zegar Quadpacer pozwoli Ci na kontrolowanie czasu szczotkowania każdej z części (patrz rozdział „Funkcje dodatkowe”).

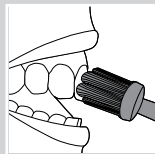

6. Każdą część jamy ustnej szczotkuj przez 30 sekund. Rozpocznij szczotkowanie od części 1 (zewnątrzne powierzchnie zębów górnych), po czym przejdź do części 2 (wewnętrzne powierzchnie zębów górnych). Kontynuuj szczotkowanie w części 3 (zewnątrzne powierzchnie zębów dolnych), a następnie przejdź do części 4 (wewnętrzne powierzchnie zębów dolnych).

7. Po zakończeniu cyklu szczotkowania możesz dodatkowo oczyścić powierzchnie żujące zębów lub okolice, gdzie powstają przebarwienia. Możesz także wyszczotkować język włączoną lub wyłączoną szczoteczką, w zależności od preferencji.

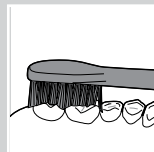

Szczoteczkę Sonicare można bezpiecznie stosować w okolicy:

- Aparatów ortodontycznych (szczotkowanie stałego aparatu ortodontycznego prowadzi do szybszego zużycia główki szczoteczki)
- Uzupełnień stomatologicznych (wypełnień, koron, licówek)

Tryby szczotkowania:

1. **Clean (Czyszczenie)** – 2-minutowe czyszczenie całej jamy ustnej
2. **White (Wybielanie)** – 2-minutowe czyszczenie przebarwień

powierzchniowych + 30 sekund polerowania (przednich) zębów.

3. Gum Care (Pielęgnacja dziąseł) – połączenie trybu Clean z dodatkową 1 minutą delikatnego trybu masowania dziąseł.

Uwaga: Nie ma możliwości zmiany trybu szczotkowania, gdy szczoteczka jest włączona.

W celu zmiany trybu szczotkowania wciśnij przycisk trybu przed uruchomieniem szczoteczki Sonicare.

- Wybrany tryb szczotkowania wskazuje świecąca dioda.
- Po wybraniu określonego trybu szczotkowania pozostaje on aktywny do czasu wyboru innego trybu pracy.

Uwaga: Wykorzystując szczoteczkę Sonicare w badaniach klinicznych należy wybierać domyślny 2-minutowy tryb szczotkowania (Clean). Szczoteczka musi być całkowicie naładowana. Należy wyłączyć funkcję Easy-start. W okolicach nadmiernych przebarwień można dodatkowo przedłużyć szczotkowanie o 30 sekund, aby usunąć osady.

Natężenie mocy w wybranym trybie

Niskie: podświetlona 1 dioda LED na wskaźniku natężenia.

Średnie: podświetlone 2 diody LED na wskaźniku natężenia.

Wysokie: podświetlone 3 diody LED na wskaźniku natężenia

Uwaga: Aby dostosować natężenie mocy w wybranym trybie pracy szczoteczki na przycisku zmiany natężenia mocy należy wcisnąć +, jeśli chcemy zwiększyć natężenie lub – jeśli chcemy zmniejszyć natężenie pracy szczoteczki. Można to zrobić w każdym momencie działania szczoteczki.

Czujnik nacisku

Zmiana sposobu wibrowania (oraz delikatna zmiana dźwięku) ostrzega, gdy podczas mycia zębów zastosowano zbyt duży nacisk szczoteczki na powierzchnię zębów. Patrz rozdział „Funkcje”.

Poziom naładowania baterii (gdy rękojeść nie jest na ładowarce):

- 1 żółta dioda LED oznacza niski poziom naładowania baterii.
- 3 zielone diody LED oznaczają pełne naładowanie baterii.

Uwaga: Jeśli stopień naładowania akumulatora Sonicare jest niski, po zakończeniu cyklu szczotkowania 1 dioda LED wskaźnika stopnia naładowania miga na żółto przez 30 sekund i rozlegają się trzy sygnały dźwiękowe.

Uwaga: Aby utrzymywać przez cały czas pełen stopień naładowania akumulatora, można w czasie kiedy szczoteczka Sonicare jest nieużywana przechowywać ją na ładowarce. Kiedy szczoteczka Sonicare jest całkowicie naładowana, ładowarka pobiera minimalną ilość energii.

Funkcje

Czujnik nacisku

Szczoteczka Sonicare FlexCare Platinum ma domyślnie włączony czujnik nacisku. Czujnik nacisku, poprzez zmianę sposobu wibrowania oraz delikatną zmianę dźwięku pracy szczoteczki, ostrzega gdy podczas mycia zębów zastosowano zbyt duży nacisk szczoteczki na powierzchnie zębów. Funkcja działa w każdym trybie pracy przy każdym natężeniu mocy szczoteczki. Aby dezaktywować lub aktywować funkcję, należy:

1. Umieścić szczoteczkę z założoną końcówką na ładowarce lub na stacji dezynfekującej podłączonej do gniazdka sieciowego.
2. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk on/off oraz przycisk zmiany trybów przez 2 sekundy.
 - 1 sygnał dźwiękowy oznacza deaktywację funkcji
 - 2 sygnały dźwiękowe oznaczają aktywację funkcji

Łatwy Start (Easy-Start)

- Szczoteczki Sonicare mają domyślnie włączoną funkcję Łatwy Start.

Podczas pierwszego użycia szczoteczka Sonicare może dawać uczucie łaskotania. W celu ułatwienia przyzwyczajania się do nowych doznań, stworzono funkcję Łatwy Start, która odpowiada za stopniowe zwiększanie mocy działania szczoteczki w ciągu pierwszych 14 cykli szczotkowania, tak aby użytkownik

przyzwyczaił się do używania szczoteczki Sonicare.

W szczoteczce Sonicare FlexCare Platinum funkcja Łatwy Start działa tylko w trybie Clean na najwyższym poziomie mocy.

Uwaga: Aby funkcja działała poprawnie, każdy z pierwszych 14 cykli szczotkowania musi trwać co najmniej 1 minutę.

Wyłączanie / włączanie funkcji Łatwy Start

1. Załóż główkę szczoteczki na rękojeść.
2. Umieść rękojeść w ładowarce podłączonej do zasilania.
3. W celu włączenia lub wyłączenia funkcji Łatwy Start:

Wciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off przez 2 sekundy.

Włączenie: Usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy, oznaczający wyłączenie funkcji.

Wyłączenie: Usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, oznaczający wyłączenie funkcji.

Uwaga: Nie zaleca się włączania funkcji Łatwy Start po upływie początkowego okresu użytkowania szczoteczki, gdyż mniejsza moc szczoteczki zmniejsza to efektywność usuwania płytki nazębnej.


Smartimer

Funkcja Smartimer pomaga przestrzegać zalecanego przez lekarzy czasu szczotkowania zębów (min. 2

minuty) i automatycznie wyłącza szczoteczkę po upływie cyklu szczotkowania. Jeśli chcesz zatrzymać lub przerwać szczotkowanie w trakcie 2-minutowego cyklu, wciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off przez 2 sekundy. Jeśli w ciągu 30 sekund ponownie wciśniesz przycisk On/Off szczoteczka automatycznie wznowi program w miejscu, w którym został przerwany. Smartimer automatycznie powraca na początek 2-minutowego cyklu jeśli przerwa w szczotkowaniu była dłuższa niż 30 sekund lub jeśli rękojeść zostanie umieszczona w ładowarce.

Quadpacer

Sygnalizator Quadpacer zaprogramowany jest tak, aby co 30 sekund poprzez krótki sygnał dźwiękowy i krótką przerwę w pracy szczoteczki (w 30, 60 i 90 sekundzie pracy) informował użytkownika o konieczności zmiany szczotkowanej części jamy ustnej. Rozpocznij szczotkowanie od części 1 (zewnątrzne powierzchnie zębów górnych), po czym przejdź do części 2 (wewnętrzne powierzchnie zębów górnych). Kontynuuj szczotkowanie w części 3 (zewnątrzne powierzchnie zębów dolnych), a następnie przejdź do części 4 (wewnętrzne powierzchnie zębów dolnych).



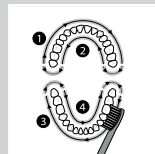


Schówek na zwijanie przewodu w ładowarce (tylko wybrane modele)

Jeśli Twój model szczoteczki Sonicare zawiera luksusową pokrywę i podstawę ładowarki, ładowarka podróżna jest fabrycznie zamknięta w obudowie. Jeśli chcesz skrócić przewód zasilania, możesz ukryć jego nadmiar w schowku na zwijanie przewodu w podstawie szczoteczki.

1. W celu oddzielenia pokrywki ładowarki od podstawy wciśnij dwa szare przyciski na podstawie obudowy i pociągnij białą pokrywę ku górze.
2. Owiń nadmiar przewodu zasilania wokół szarej podstawy ładowarki, jak to przedstawiono na rysunku. Należy zwrócić uwagę, aby przewód leżał po wewnętrznej stronie dwóch elementów zatraskowych. Po schowaniu nadmiaru przewodu wyprowadź go przez niewielki rowek na tylnej ścianie podstawy ładowarki.
3. W celu ponownego założenia pokrywki ładowarki wciśnij ją na podstawę aż do zaklinowania.

Wskazówka: W celu zapewnienia większej wygody w podróży można wyjąć ładowarkę podróżną i używać jej bez osłony i podstawy.

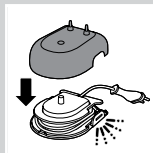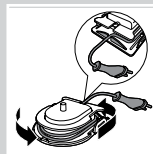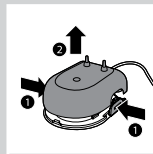

Stacja dezynfekująca UV



Dzięki stacji dezynfekującej UV możesz dokładnie czyścić główkę szczoteczki po każdym zastosowaniu. Udowodniono, że stacja dezynfekująca zabija do 99% szkodliwych bakterii.

Należy zaprzestać używania stacji dezynfekującej, jeśli:

- Żarówka UV nie gaśnie po otwarciu drzwiczek
- Uszkodzone zostało okienko lub ekran ochronny
- Ze stacji wydobywa się dym lub zapach palonego plastiku podczas działania

Uwaga: Światło UV może być szkodliwe dla oczu i skóry. Stację dezynfekującą należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

1. Po zakończeniu czyszczenia zębów dokładnie spłucz główkę szczoteczki a nadmiar wody delikatnie strząśnij ze szczoteczki.
2. W celu oddzielenia pokrywy ładowarki od podstawy wciśnij dwa szare przyciski na podstawie obudowy i pociągnij białą pokrywę ku górze.

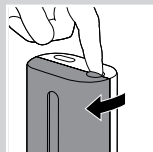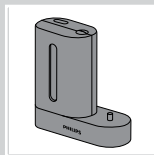

Uwaga: Na czas dezynfekcji nie zakładaj na główkę zatyczki podróżnej.

3. Włóż palec do zagłębienia drzwiczek w górnej części stacji dezynfekującej i pociągnij, otwierając drzwiczki.

4. Załóż główkę czyszczącą na jedną z 2 wypustek w stacji dezynfekującej. Pamiętaj, aby ustawić włosie szczoteczki dokładnie w stronę żarówki.

Uwaga: W stacji dezynfekującej można czyścić tylko główki Sonicare.

Uwaga: Nie należy czyścić główek Sonicare for Kids w stacji dezynfekującej.

5. Upewnij się, czy stacja dezynfekująca jest podłączona do gniazdka

6. Zamknij drzwiczki i wciśnij jeden raz zielony przycisk włączania/wyłączania, wybierając cykl czyszczenia UV.

Uwaga: Stacja dezynfekująca nie uruchomi się, jeśli drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte.

Uwaga: W przypadku otwarcia drzwiczek w czasie trwania cyklu odkażania, stacja dezynfekująca wyłączy się.

Uwaga: Cykl dezynfekcji trwa 10 minut, po czym ulega automatycznemu wyłączeniu.

- Pracę stacji dezynfekującej można rozpoznać po błękitnym świetle



widocznym przez szybkę.

- Po zakończeniu cyklu dezynfekcji stacja automatycznie się wyłącza.

Czyszczenie

Nie wolno myć główek szczoteczki, rękojeści, stacji dezynfekującej, ani ładowarki w zmywarce.



Główka szczoteczki

1. Po każdym szczotkowaniu dokładnie spłucz główkę szczoteczki i pozostaw ją do wyschnięcia (nie należy suszyć mechanicznie).
2. Raz na tydzień zdejmij główkę szczoteczki z rękojeści i wyczyść górną część rękojeści i obszar dookoła metalowego trzpienia, najlepiej za pomocą wilgotnej ściereczki i łagodnego mydła.

Nie należy wciskać gumowej uszczelki wokół metalowego trzpienia ostrymi narzędziami, gdyż może to doprowadzić do jej uszkodzenia.

Rękojeść

3. Regularnie czyść całą rękojeść łagodnym mydłem i wilgotną ściereczką.

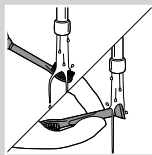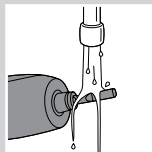

Ładowarka

4. Przed przystąpieniem do czyszczenia ładowarki odłącz ją od zasilania.
5. Przetrzyj powierzchnię ładowarki wilgotną ściereczką i pozostaw do wyschnięcia lub wytrzyj dokładnie.

Stacja dezynfekująca UV (tylko wybrane modele)



1. Odłącz stację dezynfekującą od zasilania.
2. Wyciągnij tacę do obciekania. Opłucz ją i przetrzyj do czysta wilgotną ściereczką.
3. Wyczyść wszystkie powierzchnie odbłaskowe wilgotną ściereczką.
4. Zdejmij ochronny ekran, który znajduje się z przodu żarówki UV.

Wskazówka: W celu zdjęcia ekranu chwycić jego krawędzie w pobliżu zamknięć zatrzaskowych, delikatnie ściśnij i wyciągnij ekran.

5. Wyjmij żarówkę UV.

Wskazówka: W celu wyjęcia żarówki chwycić ją i wyciągnij z metalowej obudowy.

6. Oczyszczyć ekran ochronny i żarówkę UV wilgotną ściereczką.
7. Założyć ponownie żarówkę UV.

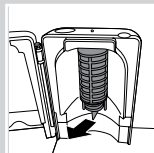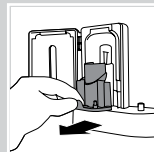

Wskazówka: W celu ponownego założenia żarówki UV ustaw jej dolną powierzchnię równo z metalową obudową, po czym wciśnij żarówkę w obudowę.

8. Załóż ponownie ekran ochronny.

Wskazówka: W celu ponownego założenia ekranu ustaw wypustki ekranu w jednej linii ze szczelinami w powierzchni odbłaskowej w pobliżu żarówki UV. Wciśnij ekran w szczeliny stacji dezynfekującej.

Przechowywanie

Jeśli przez dłuższy czas nie zamierzasz używać szczoteczki (miesiąc lub dłużej), odłącz ładowarkę od zasilania, wyczyść rękojeść i ładowarkę i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego. Kabel zasilający możesz zwinąć w schowku.

Wymiana

Główka szczoteczki

Dla uzyskania optymalnych efektów czyszczenia należy co 3 miesiące wymieniać główkę szczoteczki Sonicare. Należy używać wyłącznie oryginalnych główek szczoteczek Sonicare kompatybilnych z tym modelem szczoteczki.

Żarówka UV

Wymienne żarówki UV możesz zamówić w Centrum Obsługi Klienta lub w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.

Akcesoria

Aby kupić akcesoria lub części zamienne odwiedź stronę WWW.shop.philips.com/service lub odwiedź punkt sprzedaży produktów Philips. Możesz również skontaktować się z regionalnym Centrum Obsługi Klienta.

Ochrona środowiska

Baterii zasilającej Twoją szczoteczkę nie można wymienić, ale łatwo ją usunąć z urządzenia i przeznaczyć do recyklingu. Gdy szczoteczka przestanie działać, zanim ją wyrzucisz, usuń baterię z urządzenia podążając za wskazówkami zamieszczonymi w poniższej instrukcji.



Zużytego sprzętu nie należy wyrzucać wraz z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego i nie należy go traktować jako odpad komunalny. Należy dostarczyć go do punktu zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowanego przez administrację publiczną.

Poprawna selektywna zbiórka przekazywanego sprzętu gwarantuje specyficzne przetworzenie oraz recykling – co wpływa na zmniejszenie negatywnych skutków dla ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego oraz sprzyja odzyskowi materiałów i komponentów z których wyprodukowany był sprzęt.

W przypadku sprzętu, którego źródłem zasilania są akumulatory/baterie, przed dostarczeniem go do punktu zbiórki selektywnej należy z niego usunąć akumulatory/baterie.

Akumulatory/baterie zawierają metale ciężkie oraz inne substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. W związku z powyższym, należy je wyrzucać do pojemników do tego celu

przeznaczonych w punktach wyznaczonych do selektywnej zbiórki, tak aby ułatwić przetworzenie i recykling.

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci umieszczony na sprzęcie, akumulatorach/bateriach, opakowaniu, instrukcji obsługi itp. wskazuje, że podlegają one selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady (2002/96/WE i 2006/66/WE).

Uwaga: W przypadku problemów z usunięciem akumulatorów/baterii ze sprzętu należy skontaktować się z Centrum Serwisowym firmy Philips, którego pracownicy usuną je w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Usuwanie baterii ze szczoteczki

Proces ten jest nieodwracalny.

Do usunięcia baterii ze szczoteczki potrzebny będzie płaski śrubokręt w standardowym rozmiarze. Podczas trwania procesu usuwania baterii przez cały czas należy postępować zgodnie z podstawowymi zasadami



bezpieczeństwa. Należy zapewnić ochronę oczu, dłoni, palców oraz powierzchni, na której przeprowadza się procedurę.




1. Przed usunięciem baterii należy się upewnić, że akumulator jest w pełni rozładowany. W tym celu należy zdjąć szczoteczkę z ładowarki, włączyć szczoteczkę i pozwolić jej działać i powtarzać ten proces aż do rozładowania baterii.

2. Aby zdjąć pokrywę zabezpieczającą baterię, należy wsunąć śrubokręt w szczelinę znajdującą się na podstawie szczoteczki i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

3. Połóż szczoteczkę na płaskiej powierzchni przyciskami do góry i delikatnie uderz młotkiem w miejsce 2,5 cm powyżej podstawy rękojeści.

4. Trzymając rękojeść podstawą do góry, naciśnij delikatnie na metalowy trzpień, aby wysunąć wewnętrzne mechanizmy szczoteczki.


5. Włóż śrubokręt między obwody a mocowanie baterii i przekręć go w taki sposób, aby zerwać połączenie z obwodami. Usuń obwody i wypchnij baterię z plastikowego mocowania.

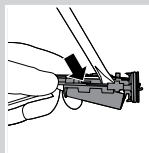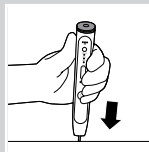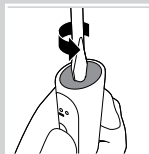

Dopiero po wykonaniu powyższych czynności bateria może zostać we właściwy sposób zutylizowana lub przeznaczona do recyklingu, a pozostałe części produktu przeznaczone do utylizacji.

Recykling

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

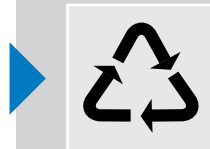

Gwarancja i serwisowanie

Produkty Philips objęte są dwuletnią gwarancją. Jeśli w tym czasie produkt ulegnie uszkodzeniu w związku z wadami fabrycznymi lub niepoprawnym wykonaniem produktu, można złożyć reklamację do serwisu Philips. Reklamacja zostanie przyjęta tylko po przedstawieniu dowodu zakupu produktu.

Jeśli potrzebujesz usług serwisowych, szukasz informacji albo masz problem, odwiedź witrynę internetową www.philips.pl lub zwróć się do

Centrum Obsługi Klienta firmy Philips pod numerem telefonu 22 397 15 06 (Połączenie krajowe*).

Od poniedziałku do piątku 08:00 - 18:00

*połączenia z tel. komórkowych zgodnie z taryfą operatora.

Gwarancja nie obejmuje:

- Głowicy czyszczącej
- Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, nadużyciem, zaniedbaniem, modyfikacją urządzenia lub naprawą przez osoby nieupoważnione
- Normalnego zużycia sprzętu, w tym obtłuczeń, zarysowań, otarć, odbarwień lub płowienia
- Żarówki UV



www.philips.com/support