

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijų knygelė

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą
reikiamą pagalbą Internetu, adresu
www.philips.com/welcome

900+ serija
FlexCare+
Įkraunamas
garsinis dantų
šepetukas

HX6996
HX6995
HX6992
HX6972
HX6962
HX6942

sonicare
garsinis dantų šepetukas

PRISTATYMAS

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips! Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiamais privalumais, užregistruokite savo įrenginį Internete, adresu: www.philips.com/welcome.

SVARBU

Atidžiai perskaitykite šias vartojimo instrukcijas prieš naudodamiesi įrenginiu ir išsaugokite jas, jeigu ateityje, naudojant įrenginį, iškiltų papildomų klausimų.

Pavojus

- Įkroviklį ir/arba valymo įrenginį laikykite atokiau nuo vandens. Nelaikykite jų ant arba šalia kriauklės, vonios, bidė ir pan. Nedėkite įkroviklio ir/arba valymo įrenginio į vandenį ar bet kokį kitą skystį. Po išvalymo įsitikinkite, kad įkroviklis ir/arba valymo įrenginys yra visiškai sausi ir tik tada prijunkite juos prie elektros lizdo.

Įspėjimas

- Pagrindinis maitinimo laidas negali būti pakeistas. Jeigu maitinimo laidas yra sugadintas, atsikratykite įkroviklio ir/arba valymo įrenginio.
- Nenaudokite įkroviklio ir/arba valymo įrenginio lauke arba šalia įkaitusių paviršių.
- Jeigu koku nors būdu apgadinote įrenginį (šepetėlio galvutę, dantų šepetėlio rankeną, įkroviklį ir/arba valymo įrenginį), nebesinaudokite juo. Šiame įrenginyje nėra taisomų dalių. Jeigu įrenginys yra sugadintas, susisiekite su Klientų Aptarnavimo Centru savo šalyje (skaitykite skiltį Garantija ir aptarnavimas“).
- Įrenginys nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus), kurie turi fizinių, jutimo arba protinių negalių, arba tiems, kurie neturi pakankamai patirties ir žinių, nebent tinkamai naudotis įrenginiu jie buvo išmokyti asmens, kuris yra atsakingas už ankščiau išvardintų asmenų saugumą.
- Vaikai turėtų būti išmokyti, kad šis įrenginys nėra skirtas žaidimams.
- Nutraukite naudojimąsi valymo įrenginiu, jeigu UV lemputė vis dar dega, kai durelės yra atidarytos. UV lemputė gali būti kenksminga žmonių akims ir odai. Valymo įrenginį visuomet laikykite tokioje vietoje, kad vaikai jo nepasiektų.

PASTABOS


© 2009 Koninklijke Philips Electronics NV (KPEENV).

Visos teisės saugomos. PHILIPS ir Philips sertifikato ženklukas yra KPEENV registruoti prekiniai ženklai. Quadpacer, Sonicare ir Sonicare logotipai yra "Philips Oral Healthcare" ir/arba KPEENV prekiniai ženklai.

Saugoma JAV bei Tarptautinių patentų.

Kiti patentai ruošiami.

BENDRAS APRAŠYMAS

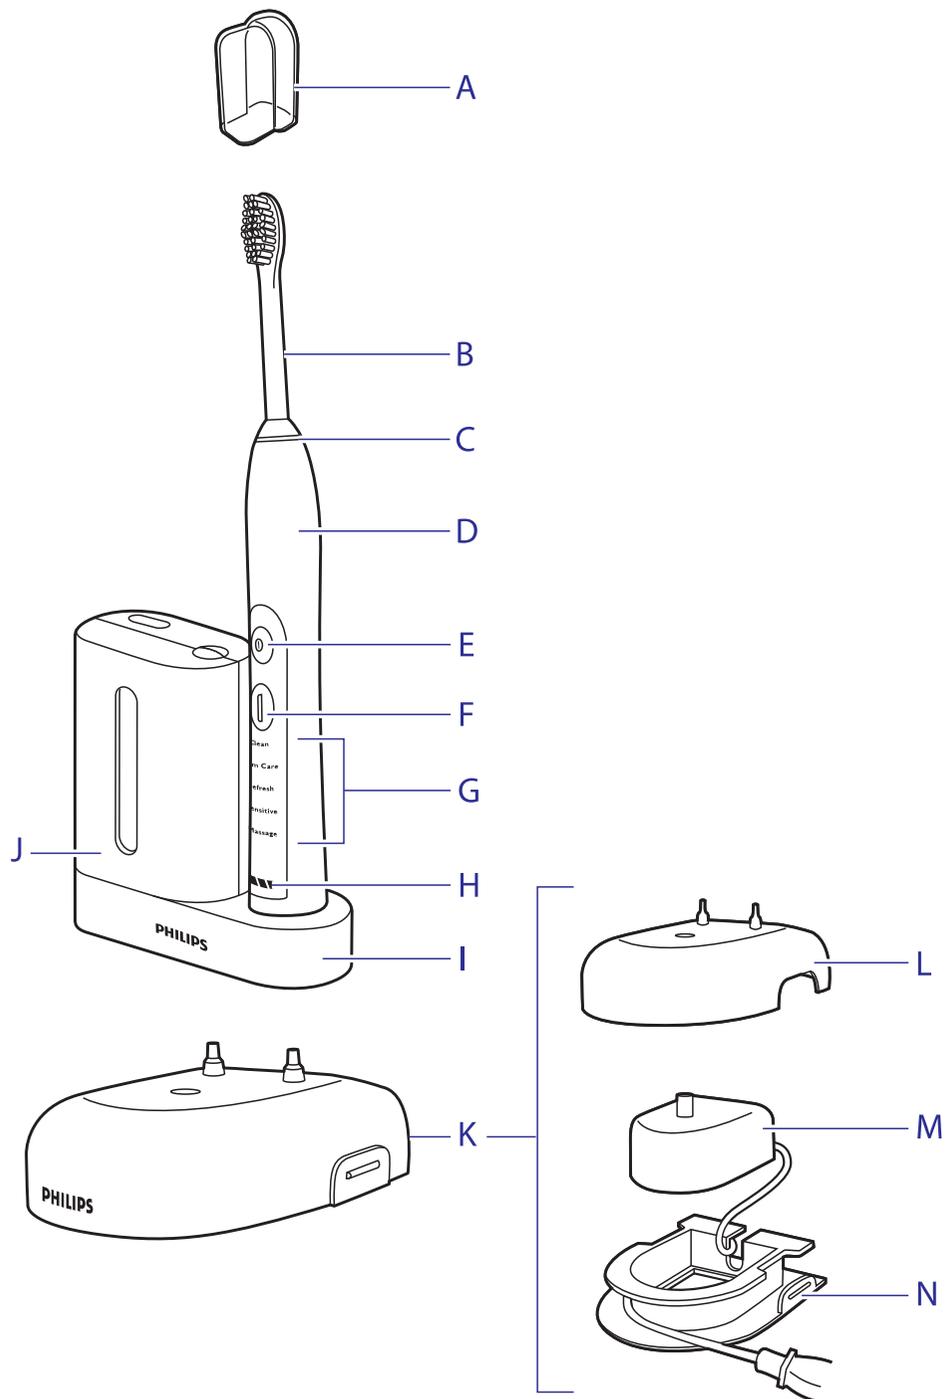

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Klausimas	Atsakymas
Kodėl veikiant dantų šepetėliui neveikia režimo mygtukas?	Valymo režimas turi būti pasirinkamas prieš įjungiant Sonicare dantų šepetuką.
Kodėl neįsijungia UV valymo įrenginio lemputė?	Valymo įrenginį gali tekti įjungti į sieninį elektros lizdą.
	Gali būti, kad reikia uždaryti valymo įrenginio dureles. Gali būti, kad reikia pakeisti UV lemputę (skaitykite skiltį 'Pakeitimas').
Ar man reikia specialaus pakrovėjo, jeigu aš vežuosi Sonicare dantų šepetuką į kelionę?	Patarimas keliaujant: Kelioninis įkroviklis, deluxe įkroviklis ir valymo įrenginys gali būti naudojamas visame pasaulyje, kur įtampa yra 100-240V AC, prie 50 arba 60Hz. Prireiks tik paprasto kištukinio adapterio.
	Patarimas keliaujant: Sonicare baterija yra sukurta taip, kad pertraukos tarp įkrovimų gali būti iki 3 savaitių.

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI


Šiame skyriuje rasite atsakymus į klausimus, kurie apie šį įrenginį yra užduodami dažniausiai.

Jeigu negalite rasti atsakymo į savo klausimą, susisiekite su Klientų Aptarnavimo Centru savo šalyje.

Klausimas	Atsakymas
Kodėl neveikia Sonicare dantų šepetukas?	Gali būti, kad reikia įkrauti Sonicare dantų šepetuką. Kraukite Sonicare dantų šepetuką bent 24 valandas.
	Gali būti, kad neveikia rozetė. Elektros tiekimas rozetėse gali būti nutraukiamas tuomet, kai vonioje ar duše yra išjungiamas šviesa.
	Gali būti, kad reikia iš naujo uždėti arba pakeisti šepetuko galvutę.
Kodėl aš jaučiu lengvą kutenimą, kai naudojuosi Sonicare dantų šepetuku?	Normalu, jeigu pirmus kartus naudojant Sonicare dantų šepetuką yra jaučiamas lengvas kutenimas/dirginimas. Kai priprasite prie dantų valymosi, naudojantis Sonicare, šis kutenimo jausmas sumažės.
Kodėl valantis dantis dantų šepetukas laikinai sustoja?	Tai yra Quadpacer laiko indikatoriaus funkcija, kuri primena, kad turite pereiti prie kitos burnos dalies valymo. Ši funkcija padeda kiekvienos burnos dalies valymui skirti po tokį patį laiko tarpą (skaitykite skyrių 'Sonicare naudojimas', skiltį 'Valymo instrukcijos').
Šepetuko galvutė daužosi į dantis. Ką man daryti?	Norėdami to išvengti, taisyklingai laikykite šepetuko galvutę, taip, kad šereliai būtų tiesiai ant dantų linijos, pakreipti nedideliu kampu.
Kodėl sumažėjo dantų šepetuko galia?	Gali būti, kad reikia įkrauti Sonicare dantų šepetuką.
	Gali būti įjungta Easy-start funkcija. Išjunkite Easy-start funkciją (skaitykite skiltį 'Funkcijos').
	Gali būti, kad reikia pakeisti šepetuko galvutę.

BENDRAS APRAŠYMAS


- A.** Higieninis dangtelis kelionėms
- B.** Šepetuko galvutė
- C.** Keičiamas spalvotas žiedelis
- D.** Rankenėle su paminkštiniu
- E.** Įjungimo/išjungimo mygtukas
- F.** Režimo mygtukas
- G.** Valymo režimai
- H.** Deluxe įkroviklio indikatorius
- I.** UV valymo įrenginio bazė su integruotu įkrovikliu ir laido suvyniojimo įrenginiu (tik tam tikruose tipuose)
- J.** UV valymo įrenginys (tik tam tikruose tipuose)
- K.** Deluxe įkroviklis (tik tam tikruose tipuose)
- L.** Įkroviklio dangtelis su šepetuko galvutės laikikliu
- M.** Kelioninis įkroviklis
- N.** Įkroviklio bazė su laido suvyniojimo įrenginiu
 - Neparodyta: UV lemputė
 - Neparodyta: Valymo įrenginio dėžutė vandeniui
 - Neparodyta: Apsauginis ekranėlis, skirtas UV lemputei

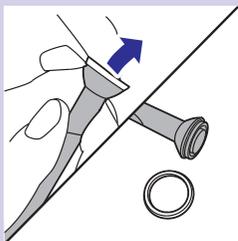

Spalvoto žiedelio pakeitimas

Sonicare šepetuko galvutės yra pažymėtos keičiamais spalvotais žiedeliais, kad galėtumėte lengviau atskirti, kuri galvutė yra jūsų. Norėdami pakeisti žiedelio spalvą:


1. Patraukite spalvotą žiedelį iš šepetuko galvutės apačios.
2. Pritvirtinkite naują žiedą, padėkite vieną žiedo kraštą prie šepetuko galvutės apačios. Tuomet paspauskite kitą kraštą, norėdami įstatyti žiedą į vietą.

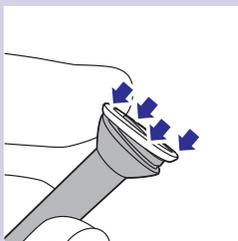

Šepetuko galvutės pritvirtinimas

1. Šepetuko galvutę dėkite taip, kad šereliai būtų nukreipti į rankenos priekį.
2. Tvirtai paspauskite šepetuko galvutę žemyn, kol ji sustos.

Pastaba: Tarp spalvoto žiedelio ir rankenos yra mažas tarpas.

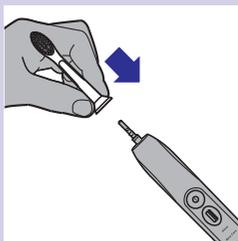


Sonicare įkrovimas

1. Įkiškite įkroviklio arba valymo įrenginio laidą į rozetę.
2. Įstatykite dantų šepetuko rankeną į įkroviklį arba valymo įrenginį.
 - ▶ Mirksinti lemputė ant baterijos indikatorius rodo, kad dantų šepetukas yra kraunamas.
 - 1 Žalia LED lemputė rodo, kad dantų šepetuko baterija įkrauta 34-66%.
 - 2 Žalios LED lemputės rodo, kad dantų šepetuko baterija įkrauta 67-94%.
 - 3 Žalios LED lemputės rodo, kad dantų šepetuko baterija yra pilnai įkrauta.

***Pastaba:** Kai jūsų baterijos lygis yra žemas, jūs išgirsite 3 supypšėjimus po dantų valymo ciklo, o baterijos įkrovimo indikatorius mirksės dar 30 sekundžių.*

***Pastaba:** Norėdami, kad baterija visuomet būtų pilnai įkrauta, mes rekomenduojame laikyti Sonicare dantų šepetuką įkroviklyje, kai juo nesinaudojate. Kai Sonicare yra pilnai įkrautas, įkroviklis naudos minimalų kiekį energijos.*

***Pastaba:** Pilnai įkrauti bateriją užtrunka 24 valandas.*

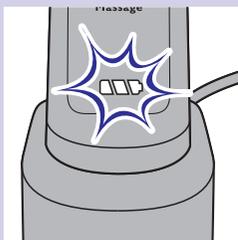

Jeigu jums reikia papildomos informacijos arba jūs susiduriate su problemomis, prašome aplankyti Philips tinklapį www.philips.com arba susisiekti su Philips Klientų Aptarnavimo Centru savo šalyje (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančiame garantiniame lapuke). Jeigu jūsų šalyje nėra Klientų Aptarnavimo Centro, tuomet susisiekite su oficialiu Philips platintoju savo šalyje.

Garantiniai apribojimai

Tarptautinė garantija negalioja:

- Šepetėlio galvutėms
- Sugadinimams, kurie buvo sukelti dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, nepriežiūros ar tam tikrų pakitimų.
- Esant įprastam nusidėvėjimui, taip pat įbrėžimams, įrėžimams, spalvos pasikeitimams ar nublukimams
- UV lemputei



- Integruotoje įkraunamoje baterijoje yra medžiagų, kurios gali padaryti žalą aplinkai. Visuomet išimkite bateriją prieš išmetant įrenginį ir perduokite jį oficialiems elektroninių prekių perdirbėjams. Bateriją nuneškite į artimiausią baterijų surinkimo vietą. Jeigu baterijos išimti jums nepavyksta, tuomet įrenginį galite nunešti į Philips aptarnavimo centrą. Aptarnavimo centro darbuotojai išims bateriją už jus ir atsikratys jos saugiu būdu, kuris nepadarys jokios žalos aplinkai.




- Neišmeskite šio įrenginio ar UV lempučių kartu su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis, o perduokite jį oficialiems elektroninių prekių perdirbėjams. Taip darydami, padėsite apsaugoti aplinką. UV lempučiųje yra gyvsidabrio, o tai yra medžiaga, kuri gali būti pavojinga tiek žmonėms, tiek aplinkai.


Įkraunamos baterijos išėmimas

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad šis procesas yra negrįžtamas.


Išimant įkraunamą bateriją jums prireiks atsuktuvo su plokščia (įprasta) galvute.

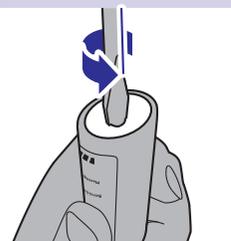

1. Norėdami pilnai iškrauti bateriją, nuimkite rankeną nuo įkroviklio, įjunkite Sonicare dantų šepetuką ir leiskite jam veikti, kol jis išsikraus. Kartokite šį žingsnį tol, kol Sonicare dantų šepetukas nebeįsijungs.
2. Įdėkite plokščią (standartinį) atsuktuvą į skylutę, esančią rankenos apačioje. Pasukite atsuktuvą prieš laikrodžio rodyklę, norėdami atlaisvinti apatinį dangtelį.

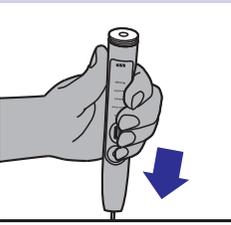


3. Laikykite rankenos viršų nukreipę į apačią ir pastumkite į apačią, norėdami atlaisvinti vidinius rankenos komponentus.

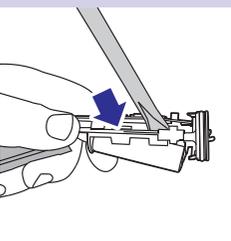

4. Įdėkite atsuktuvą po plokštele, prie baterijos sujungimų ir pasukite, norėdami nutraukti sujungimus. Išimkite plokštelę ir ištraukite bateriją iš plastikinio dėkliuko.

Dantų valymo instrukcijos

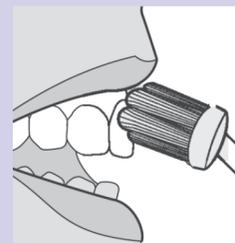


1. Sudrėinkinkite šerelius ir uždėkite mažą kiekį dantų pastos.
2. Atremkite dantų šepetuko šerelius į dantis ir lengvai palenkite link dantenų linijos.
3. Spauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, norėdami įjungti Sonicare.
4. Naudokite lengvą spaudimo lygį, norėdami, kad Sonicare dantų šepetukas būtų maksimaliai išnaudojamas ir valytų dantis už jus. Netrinkite.
5. Švelniai ir iš lėto judinkite šepetuko galvutę per dantis, naudodami judesius, kurie šepetuką judintų pirmyn atgal, kad ilgesni šereliai pasiektų tarpdančius. Tęskite šiuos judesius viso dantų valymo metu.



Pastaba: Norėdami įsitikinti, kad dantis valote skirdami pakankamą dėmesį kiekvienai burnos daliai, naudokitės Quadpacer laiko indikatoriaus funkcija (skaitykite skiltį "Funkcijos").

6. Pradėkite valyti dantis 1 burnos dalyje (išorinė viršutinių dantų pusė) ir valykite ją 30 sekundžių, tuomet pereikite prie 2 dalies (vidinė viršutinių dantų pusė). Tęskite dantų valymą 3 burnos dalyje (išorinė apatinių dantų pusė) ir valykite ją 30 sekundžių, tuomet pereikite prie 4 dalies (vidinė apatinių dantų pusė).
7. Baigus visą valymo ciklą, galite skirti papildomo laiko kramtomosios dantų dalies valymui, kur darosi dėmės. Taip pat galite valyti ir savo liežuvį su įjungtu arba išjungtu šepetuku, kaip jums labiau patinka.

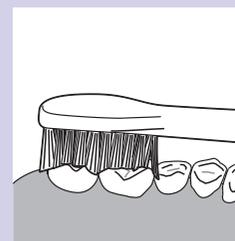

Jūsų Sonicare dantų šepetuką yra saugu naudoti:

- Nešiojant breketus (šepetuko galvutė susidėvi žymiai greičiau, kai naudojate breketais)
- Turint dantų restauracijas (plombas, karūnelės, padengtus blizgėsiu)

SONICARE NAUDOJIMAS

Valymo režimai

Sonicare dantų šepetukas automatiškai pradeda veikt iš anksto nustatytu Clean (Švariu) dantų valymo režimu.

1. Prieš įjungiant Sonicare dantų šepetuką, spauskite režimo mygtuką, norėdami perjungti režimus.
- ▶ Užsidega pasirinkto valymo režimo lemputė.
- ▶ Kai pasirinkote valymo režimą, jis bus įjungtas tol, kol bus pasirinktas kitas valymo režimas.

Pastaba: Kai dantų šepetukas yra įjungiamas, jūs negalite pereiti tarp režimų.

Galite naudoti šiuos valymo režimai:

Clean (Švarus)

Standartinis režimas, naudojamas norint kokybiškai ir švariai išsivalyti dantis. (2 minutės).

Gum Care (Dantenu priežiūra)

Pilnas visos burnos valymas (2 minutės) plus švelnus problemišku dantenu vietu valymas (1 minutė).

Refresh (Atnaujinimo programa)

Greitas dantų valymas (1 minutė).

Sensitive (Jautrus)


Švelnus dantų valymo režimas, kuris skirtas asmenims, kuriu dantenos ir dantys yra jautrus. (2 minutės).

Massage (Masažinis) režimas

Švelnus dantenu stimuliavimas. (2 minutės).

Pastaba: Kai Sonicare yra naudojamas klinikiniams tyrimams, turi būti pasirinktas įprastas 2-minučių Švarus režimas. Įrenginys turi būti pilnai įkrautas. Išjunkite Easy-start funkciją. Vietoms, kuriose matomos neįprastai gilos dėmės, galite skirti papildomas 30 sekundžių, kurios padės pašalinti dėmes.

VALYMAS

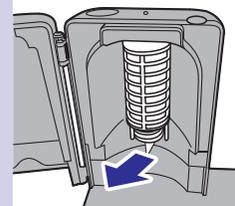

4. Nuimkite apsauginį stikliuką, esantį priešais UV lemputę. Norėdami nuimti stikliuką, suimkite galus, esančius prie laikiklių, švelniai paspauskite ir jį ištraukite.
5. Išimkite UV lemputę. Norėdami išimti lemputę, suimkite ją ir ištraukite iš metalinio laikiklio.
6. Apsauginį stikliuką ir UV lemputę nuvalykite drėgna medžiagos skiautele.
7. Įdėkite UV lemputę. Norėdami įdėti lemputę, įkiškite ją tiesiai į metalinį laikiklį, iš kurio ją išėmėte.
8. Įdėkite apsauginį stikliuką. Norėdami įdėti stikliuką, nutaikykite laikiklius į stikliuko laikikliams skirtas skylutes, esančias šviesą atspindinčiame paviršiuje prie UV lemputės. Pastumkite ekraną į valymo įrenginio skylutes, skirtas stikliuko laikikliams.

LAIKYMAS

- Jeigu įrenginiu nesinaudosite ilgą laiko tarpą, atjunkite jį, išvalykite ir patalpinkite vėsioje, sausoje vietoje, kur nėra tiesioginių saulės spindulių. Norėdami laikyti tvarkingai supakuotą laidą, galite naudotis laido suvyniojimo įrenginiu. Dantų šepetuko galvutes galite laikyti tam skirtoje vietoje, įkroviklio gale (tik tam tikruose tipuose).


PAKEITIMAS

Šepetuko galvutė

- Norėdami pasiekti optimalių rezultatų, Sonicare šepetuko galvutę keiskite kas 3 mėnesius.
- Naudokite tik tinkamas Sonicare dantų šepetuko galvutes.

UV lemputė

- Kitą UV lemputę galite užsisakyti iš oficialaus Philips Klientu Aptarnavimo Centro, esančio jūsų šalyje.

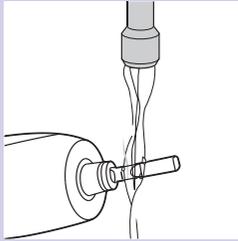

Šepetuko galvutės, rankenos, įkroviklio, įkroviklio dangtelio ir UV valymo įrenginio niekuomet neplaukite indaplovėje.

Dantų šepetuko rankena

1. Nuimkite šepetuko galvutę ir sudrėkinkite metalinį laikiklį su šiltu vandeniu.

Nestumkite guminės dalies ant metalinio laikiklio naudodamiesi aštriais daiktais, nes tai gali sugadinti įrenginį.

2. Naudokitės sudrėkinta medžiagos skiautele, norėdami nuvalyti rankenos paviršių.

Šepetuko galvutė

1. Sudrėkinkite šepetuko galvutę ir šerelius po kiekvieno naudojimo.
2. Nuimkite šepetuko galvutę nuo rankenos ir bent vieną kartą per savaitę nuplaukite šepetuko galvutės ir rankenėlės sujungimą šiltu vandeniu.

Įkroviklis


1. Atjunkite įkroviklį.
2. Naudokitės sudrėkinta medžiagos skiautele, norėdami nuvalyti įkroviklio paviršių.

Valymo įrenginys (tik tam tikri tipai)

Nevalykite valymo įrenginio, kai UV lempučių yra įkaitusi.

Norint pasiekti optimalų efektyvumo lygį, valymo įrenginį rekomenduojama valyti kas savaitę.

1. Atjunkite valymo įrenginį.
2. Ištraukite vandeniui skirtą skyrelį. Sudrėkinkite vandeniui skirtą skyrelį ir nuvalykite jį su drėgna medžiagos skiautele.
3. Nuvalykite visus šviesą atspindinčius paviršius su drėgna medžiagos skiautele.

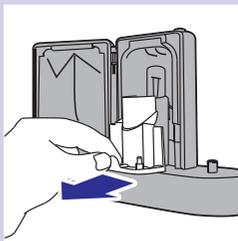

Easy-start

Šis Sonicare dantų šepetuko tipas parduodamas su įjungta Easy-start funkcija.

Easy-start funkcija iš lėto didina dantų valymo galią per pirmuosius 14 valymų, kad lengviau priprastumėte prie dantų valymosi su Sonicare.

Pastaba: Kiekvienas pirmųjų dantų valymų turi būti bent 1 minutės ilgumo, norint, kad burna priprastų prie dantų šepetuko.

Easy-start funkcijos įjungimas ir išjungimas

1. Prijunkite savo šepetuko galvutę prie rankenos.
2. Padėkite rankeną ant prijungto įkroviklio.
 - Norėdami išjungti Easy-start: Spauskite ir nuspaudę palaikykite srovės įjungimo/išjungimo mygtuką 2 sekundes. Jūs išgirsite 1 pyptelėjimą, kuris rodo, kad Easy-start funkcija yra išjungta.
 - Norėdami įjungti Easy-start funkciją: Spauskite ir nuspaudę palaikykite srovės įjungimo/išjungimo mygtuką 2 sekundes. Jūs išgirsite 2 pyptelėjimus, kurie rodo, kad Easy-start funkcija yra įjungta.

Pastaba: Easy-start funkcijos naudojimas po pripratimo laikotarpio yra nerekomenduojamas ir sumažina Sonicare dantų šepetuko efektyvumą naikinant akmenis.

Smartimer (Protingas laikmatis)

Smartimer parodo, kad jūsų dantų valymo ciklas yra baigtas, automatiškai išjungdamas dantų šepetuką, pasibaigus dantų valymo ciklui. Dantistai profesionalai rekomenduoja valyti dantis ne mažiau nei 2 minutes, du kartus per dieną.

Quadpacer (Laiko indikatorius)

- Quadpacer laiko indikatorius yra intervalinis laikmatis, kuris sukelia trumpa pyptelėjimą ir laikinai sustabdo dantų šepetuką, kad primintų jums, jog reikia išsivalyti visas keturias burnos puses ir tam skirti atitinkamai lygų laiko tarpą. Priklausomai nuo pasirinkto valymo režimo, Quadpacer laiko indikatorius pypsės skirtingais laiko intervalais viso valymo ciklo metu. Skaitykite skiltį 'Valymo režimai', esančią skiltyje "Sonicare Naudojimas".

Šiame dantų šepetuke Quadpacer laiko indikatoriaus funkcija yra įjungta. Norėdami išjungti arba iš naujo įjungti Quadpacer laiko indikatoriaus funkciją:

1. Įstatykite rankeną su pritvirtinta šepetuko galvute į prijungtą įkroviklį.
2. Spauskite ir nuspaudę 2 sekundes laikykite režimo mygtuką.



- ▶ Jūs išgirsite 1 pyptelėjimą, kuris rodo, kad Quadpacer laiko indikatorius funkcija yra išjungta arba išgirsite 2 pyptelėjimus, kurie rodo, kad Quadpacer laiko indikatorius funkcija yra įjungta.

Laido suvyniojimo įrenginys (tik tam tikruose tipuose)


Jeigu jūsų Sonicare tipas yra toks, kad prie jo priklauso deluxe įkroviklio dangtelis ir bazė, tuomet kelioninis įkroviklis yra pridėtas dangtelyje. Jeigu norite sutrumpinti maitinimo laidą, galite dalį jo laikyti laido suvyniojimo įrenginyje, esančiame įkroviklio bazėje.

1. Norėdami atskirti įkroviklio dangtelį nuo įkroviklio bazės, spauskite dvi pilkas juosteles, esančias įkroviklio bazėje ir patraukite baltą įkroviklio dangtelį į viršų.
2. Apvyniokite laido perteklių aplink pilką įkroviklio bazę kaip nurodyta paveikslėlyje. Įsitinkite, kad laidą apvyniojote iš vidinės abiejų pilkų paspaudimo juostelių pusės.
3. Kai patalpinote laido perteklių, maitinimo laidą išveskite per mažą griovelį, esantį pilkos įkroviklio bazės gale.
4. Norėdami prijungti įkroviklio dangtelį, spauskite jį žemyn ant įkroviklio, kol jis atsiders reikiamoje vietoje.

Patarimas: Norėdami, kad kelionės metu būtų dar patogiau, galite nuimti kelioninį įkroviklį ir naudotis juo be įkroviklio dangtelio ir įkroviklio bazės.

Laido suvyniojimo įrenginys su integruotu įkrovikliu (tik tam tikri tipai)

- Jeigu jūsų dantų šepetuko tipas parduodamas kartu su valymo įrenginiu, nereikalingą laido dalį galite apvynioti valymo įrenginio apačioje.

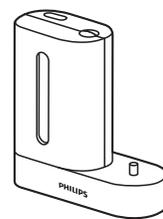

- Su valymo įrenginiu jūs galite išvalyti savo šepetuką po kiekvieno panaudojimo.


Nutraukite naudojimąsi valymo įrenginiu, jeigu atidarius dureles neišsijungia UV lemputė, arba jeigu ant valymo įrenginio yra įskilęs mėlynas langelis arba jo išvis nėra. UV lemputė gali būti pavojinga žmonių akims ir odai. Valymo įrenginį visuomet laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jeigu veikiant valymo įrenginiui matote svilimo dūmus ar jaučiate svilėsių kvapą, nedelsiant ištraukite valymo įrenginio laidą iš rozetės ir skambinkite Klientų Aptarnavimo Centrai.

1. Po dantų valymo sudrėkinkite šepetuką ir gerai nupurtykite perteklinį vandenį.

Plovimo metu ant šepetuko nedėkite kelioninio dangtelio.

2. Įstatykite pirštą į durelių ertmę valymo įrenginio viršuje ir patraukite į save, norėdami atidaryti dureles.

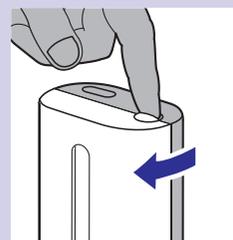

3. Šepetuko galvutę įstatykite į valymo įrenginį.
 - Įsitinkite, kad šepetuko šereliai yra nukreipti tiesiai į lemputę.

Pastaba: Į valymo įrenginį dėkite tik Sonicare ProResults šepetuko galvutę.

4. Įsitinkite, kad valymo įrenginys yra įjungtas į rozetę.
5. Uždarykite dureles ir spauskite žalią įjungimo/išjungimo mygtuką, tuomet pasirinkite UV valymo ciklą.

Pastaba: Valymo įrenginį galite įjungti tik tuomet, kai durelės yra tinkamai uždarytos.

Pastaba: Jeigu jūs atidarysite dureles valymo ciklo metu, valymo įrenginys sustos.

Pastaba: Valymo įrenginys veikia 10 minučių, tuomet automatiškai išsijungia.

- ▶ Kai valymo įrenginys veikia, dega mėlyna lemputė.
- ▶ Kai valymo ciklas yra baigtas, valymo įrenginys automatiškai išsijungia.

