



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HF8410



PHILIPS

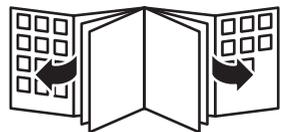

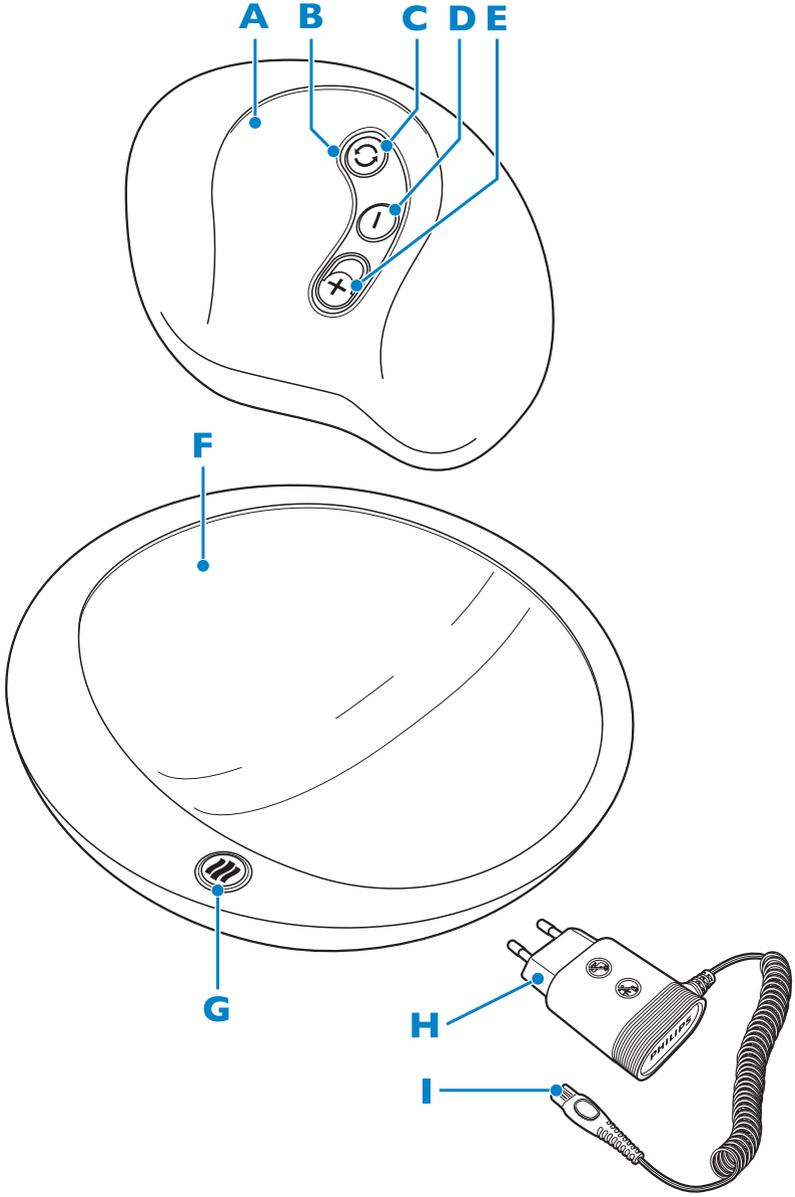

HF8410

ENGLISH	6
DANSK	12
DEUTSCH	18
SUOMI	24
FRANÇAIS	30
NEDERLANDS	36
NORSK	42
SVENSKA	48

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Philips is dedicated to producing high-quality products that add value to your life. We bring you a warm, intimate massager for a shared sensual touch.

General description (Fig. 1)

- A** Massager
- B** Light ring
- C** Mode selection button
- D** Decrease button
- E** Increase button
- F** Charger
- G** Pre-warming button with light ring
- H** Adapter
- I** Small plug

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the adapter dry.
- Any time body fluids are exchanged, there is a risk of spreading sexually transmitted diseases and infections. To reduce the risk of infection, put a condom around the intimate massager when it is contact with intimate areas. Change the condom when you move the massager to another body part.
- The massager is intended for external use only. Do not use it for penetration.

Warning

- Never immerse the charger in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.
- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the charger.
- Regularly check the massager, the charger and the adapter for possible damage. If any of these items is damaged in any way, stop using it and consult our website www.philips.com/intimatemassager.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Switch off the massager immediately and do not use it again if it produces an abnormal sound. Consult our website www.philips.com/intimatemassager.

Caution

- Consult your doctor before you use the appliance in the following cases:
 - 1 During pregnancy or shortly after delivery
 - 2 If you have irritated skin or a skin disease
 - 3 If you have other health problems
- If use of the massager causes an allergic reaction, stop using it and consult your doctor.
- Do not use the massager on the eyes or arteries.
- This massager is not intended as a medical appliance.

- If you want to use the massager in combination with a lubricant or massage oil, only use a water-based or silicone-based type. Do not use scented and/or alcohol-based lubricants or massage oils, as they may cause damage.
- Always clean the massager after use to reduce the risk of infections (see chapter 'Cleaning').
- Do not expose the massager and its charger to direct sunlight or UV light (for example from a tanning appliance) for a long time.
- Be careful not to drop the massager.
- Only use the adapter and charger supplied.
- Do not place anything else on the charger than the massager.
- Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of any repair or attempted repair by a service centre not authorised by Philips, the guarantee becomes invalid. Consult our website www.philips.com/intimatemassagers for further instructions.

Compliance

- This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Charging

The massager and its charger become warm during charging.

Never cover the charger with anything (e.g. a towel or clothing) during use.

Note: The massager is not charged when you unpack it. Charge the massager before first use.

For a single session, charge the massager for at least 10 hours.

For a full charge, charge the massager for 24 hours. When fully charged, the massager has an operating time of up to 1 hour.

The actual operating time may vary over time, depending on the selected vibration mode and speed.

Charge the massager when the light ring starts flashing slowly to indicate that the battery is almost empty.

1 Insert the small plug into the charger and put the adapter in the wall socket.

2 Place the massager on the charger. It only fits properly on the charger with the buttons facing up. (Fig. 2)

The massager switches off automatically when you place it on the charger.

Note: Make sure the pre-warming function is switched off when you charge the appliance (see chapter 'Preparing for use').

Note: The charger does not work when the massager is placed incorrectly.

▶ During charging the light ring flashes.

Note: When you charge the massager for the first time or after a long period of disuse, it may take a few minutes before the light ring starts flashing. This is normal

Note: The appliance may produce a smell the first few times you charge it. This is normal.

▶ When the battery is fully charged, the light ring goes out.

Preparing for use

Cleaning

Thoroughly clean the massager before first use, after every use and when you use it on another body area, to reduce the risk of infection (see chapter 'Cleaning').

Pre-warming the massager

The charger has a pre-warming button that you can use to pre-warm the bottom of the massager to a comfortable temperature (approx. 40°C).

Never warm the massager in an oven or microwave.

- 1 Place the massager on the charger. It only fits properly on the charger with the buttons facing up.
- 2 Press the pre-warming button (Fig. 3).
 - The pre-warming light ring starts flashing to indicate that the massager is warming up.
 - After approx. 5 minutes, the pre-warming light ring stops flashing and lights up continuously to indicate that the massager has reached a comfortable temperature.
 - After 30 minutes, the pre-warming function automatically switches off, but you can also switch it off by pressing the pre-warming button again.

Using the appliance

- 1 Press any button to switch on the massager (Fig. 4).
 - The light ring goes on.
 - The massager starts operating in the default mode (mode 1) and at moderate vibration speed.

Tip: We advise you to start in the default mode. You can gradually increase the vibration speed once you are familiar with the options.

Note: If you feel uncomfortable during use, you can adjust the vibration speed. See step 3.

- 2 Press the mode selection button to adjust the vibration to your own preference (Fig. 5).
 - The appliance has 5 vibration modes (A to E) that activate up to 3 vibrations spots placed in the tip (1), the top (2) and the bottom (3) of the massager (Fig. 6).
 - A** Tip motor runs, vibration is focused on one point
 - B** Tip and bottom motors run in turn
 - C** Top and bottom motors run in turn
 - D** Tip and top motors run in turn
 - E** All motors run in turn

- 3 Press the increase or decrease button one or more times to adjust the vibration speed of the massager to your own preference. (Fig. 7)

The appliance has 5 speed levels.

- 4 You can hold the massager in different ways. Experiment to find the most comfortable way to use the massager.

Tip: For suggestions, consult the welcome booklet.

Tip: You can also use the massager in combination with a water-based or silicone-based lubricant or massage oil. Do not use scented and/or alcohol-based lubricants or massage oils, as they may cause damage.

- 5 To switch off the massager, press and hold the mode selection button or the decrease button.

Travel lock

It is possible to lock the massager, for example if you are going to travel. The travel lock prevents the massager from being switched on by accident.

- 1 Switch off the massager.

- 2 Simultaneously press the increase button and the mode selection button to activate the travel lock. (Fig. 8)
 - The light ring flashes once to indicate that the massager is locked.
- 3 To deactivate the travel lock, press the increase button and the mode selection button simultaneously again.
 - The light ring flashes once to indicate that the massager is unlocked.

Note: When you place the massager on the plugged-in charger, the travel lock is automatically deactivated.

Cleaning

Thoroughly clean the massager before first use, after every use and when you use it on another body area, to reduce the risk of infection.

Do not use aggressive or abrasive cleaning agents, chemical substances or alcohol-based disinfectants to prevent damage to the massager.

Do not clean the massager with materials or tools that could cause damage, e.g. metal or sharp kitchen utensils or scouring pads.

The massager and charger are not dishwasher-proof.

- 1 Switch off the massager and unplug the charger.
- 2 Clean the massager with a moist cloth soaked in lukewarm water with mild anti-bacterial soap and rinse it under the tap. Dry the massager properly after cleaning it.

Tip: Use a non-alcohol-based disinfectant to reduce the risk of infections.

Do not immerse the massager in water for more than one hour.

- 3 Clean the charger with a moist cloth before you store it or before you use it again.

Never immerse the charger in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

Storage

Always clean the appliance after use.

- 1 Switch off the massager and unplug the charger.
- 2 Put the massager on the charger and store it in a safe, dry place away from sunlight.

Replacement

If you need to replace the massager, the charger or the adapter, consult our website www.philips.com/intimatemassager.

Note: The rechargeable battery of the massager cannot be replaced.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 9).
- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre

will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way. Consult our website www.philips.com/intimatemassager for further instructions (Fig. 10).

Removing the rechargeable battery (optional)

If you choose to remove the rechargeable battery of the massager yourself before you hand it in at an official collection point, follow the instructions below.

Do not use sharp tools, such as knives or screwdrivers, to open the massager.

- 1** Let the massager operate until it stops.
- 2** Put the massager in the battery-removal bag supplied.
- 3** Put the battery-removal bag with the massager in it in the freezer for at least 24 hours.
- 4** Take the bag from the freezer. Immediately put the bag on the ground and stamp on it with your foot to break the massager.

Caution: Only do this while wearing solid shoes. Attempting this with bare feet could cause injuries.

Note: If the above treatment has not broken the massager, repeat steps 3 and 4.

- 5** Open the bag and take out the massager parts.
- 6** Unscrew the printed circuit board from the rechargeable battery with a flat-head screwdriver.

Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, consult our website www.philips.com/intimatemassager, or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, consult our website www.philips.com/intimatemassager.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work.	The rechargeable battery is empty.	Charge the rechargeable battery (see chapter 'Charging').
	The charger is still charging.	It takes 24 hours to charge the massager fully. When fully charged, the massager has an operating time of up to 1 hour. For a single session, charge the massager for at least 10 hours (see chapter 'Charging').
	The travel lock is activated.	Deactivate the travel lock (see chapter 'Using the appliance').
The massager suddenly switches off.	The rechargeable battery is empty.	Charge the massager (see chapter 'Charging').
	You have pressed the mode selection button or the decrease button for some time and thus switched off the massager.	Press any button to switch on the massager again.
The charger does not work.	The charger is not plugged in.	Insert the small plug into the charger and put the adapter in the wall socket.
	The pre-warming function is activated.	Press the pre-warming button to switch off the pre-warming function.
	You have not placed the massager on the charger properly.	Place the massager properly on the charger (see chapter 'Charging').
The massager and its charger become warm during charging.	This is normal.	No further action required.

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Philips sætter en ære i at fremstille produkter af høj kvalitet, som tilfører værdi til dit liv. Vi tilbyder dig et varmt intimmassageapparat til sensuel berøring.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Massageapparat
- B** Lysring
- C** Funktionsknap
- D** Knappen reducer
- E** Knappen intensiver
- F** Oplader
- G** Opvarmningsknap med lysring
- H** Adapter
- I** Lille stik

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Hold adapteren tør.
- Når legemsvæsker udveksles, er der altid en risiko for spredning af seksuelt overførte sygdomme og infektioner. For at reducere denne risiko bør I sætte et kondom på intimmassageapparatet, når det er i kontakt med intime områder. Udskift kondomet, når du fører massageapparatet til en anden kropsdel.
- Massageapparatet er kun beregnet til ekstern brug. Brug det ikke til penetration.

Advarsel

- Opladeren må aldrig komme ned i vand eller andre væsker eller skylles under vandhanen.
- Kontrollér, om den angivne netspænding på adapteren svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til opladeren.
- Kontrollér med jævne mellemrum massageapparatet, opladeren og adapteren for eventuelle skader. Hvis nogle af disse dele på nogen måde er beskadigede, må de ikke anvendes, og du bedes konsultere vores hjemmeside www.philips.com/intimatemassager.
- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette kan være meget risikabelt.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Sluk for massageapparatet med det samme, og brug det ikke igen, hvis det siger en mærkelig lyd. Konsulter vores hjemmeside www.philips.com/intimatemassager.

Forsigtig

- Spørg din læge til råds, før du bruger apparatet i følgende tilfælde:
 - 1 Under graviditet eller kort tid efter fødsel.
 - 2 Hvis du har irriteret hud eller en hudsygdom
 - 3 Hvis du har andre helbredsmæssige problemer
- Hvis brug af massageapparatet udløser en allergisk reaktion, skal du stoppe med at bruge det og kontakte din læge.

- Brug ikke massageapparatet ved øjne eller pulsårer.
- Dette massageapparat er ikke beregnet til brug som medicinsk udstyr.
- Hvis du ønsker at bruge massageapparatet sammen med en glidecreme eller massageolie, må du kun bruge en vandbaseret eller silikonebaseret type. Du må ikke bruge glidecremer eller massageolier med duft og/eller spritbaserede glidecremer eller massageolier, da de kan medføre skade.
- Rengør altid massageapparatet efter brug for at mindske risikoen for infektioner (se afsnittet "Rengøring").
- Massageapparatet og opladeren bør ikke udsættes for direkte sollys eller ultraviolet lys (f.eks. fra et solarium) i længere tid.
- Pas på ikke at tabe massageapparatet.
- Brug kun den medfølgende adapter og oplader.
- Placer aldrig andet end massageapparatet i opladeren.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet. I tilfælde af nogen form for reparation eller forsøg på reparation af et serviceværksted, som ikke er autoriseret af Philips, bortfalder garantien. Se vores hjemmeside www.philips.com/intimatemassager for yderligere oplysninger.

Overholdelse

- Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Opladning

Massageapparatet og opladeren bliver varme under opladning.

Dæk aldrig opladeretuiet til med noget (f.eks. håndklæder eller tøj) under brug.

Bemærk: Massageapparatet er ikke opladet, når du pakker det ud. Oplad massageapparatet, før det tages i brug første gang.

Til en enkelt seance skal massageapparatet oplades i mindst 10 timer:

For fuld opladning skal massageapparatet oplades i 24 timer: Når massageapparatet er fuldt opladet, har det en brugstid på op til 1 time.

Den faktiske brugstid kan variere over tid afhængigt af den valgte vibrationsfunktion og hastighed.

Oplad massageapparatet, når lysringen begynder at blinke langsomt for at vise, at batteriet næsten er løbet tør for strøm.

1 Sæt det lille stik i opladeren, og slut adapteren til stikkontakten.

2 Sæt massageapparatet i opladeren. Det passer kun i opladeren med knapperne vendende opad. (fig. 2)

Massageapparatet slukkes automatisk, når det placeres i opladeren.

Bemærk: Kontrollér, at opvarmningsfunktionen er slået fra, når du oplader apparatet (se afsnittet "Klargøring").

Bemærk: Opladeren fungerer ikke, hvis massageapparatet placeres forkert.

• Under opladning blinker lysringen.

Bemærk: Når massageapparatet oplades for første gang, eller hvis det ikke har været brugt i en længere periode, tager det muligvis et par minutter, før lysringen begynder at blinke. Dette er helt normalt.

Bemærk: Apparatet kan afgive en lugt, de første par gange det oplades. Dette er helt normalt.

• Når batteriet er fuldt opladet, slukkes lysringen.

Klargøring**Rengøring**

For at reducere risikoen for infektion skal massageapparatet rengøres grundigt, før det tages i brug første gang, efter hver brug, og når det bruges på andre kropsdele (se afsnittet "Rengøring").

Opvarmning af massageapparatet.

Opladeren har en opvarmningsknap, som kan bruges til at opvarme bunden af massageapparatet til en behagelig temperatur (ca. 40°C).

Massageapparatet må aldrig opvarmes i en ovn eller en mikrobølgeovn.

- 1** Sæt massageapparatet i opladeren. Det passer kun i opladeren med knapperne vendende opad.
- 2** Tryk på opvarmningsknappen (fig. 3).
 - Opvarmningslysringen begynder at blinke for at vise, at massageapparatet opvarmes.
 - Efter ca. 5 minutter holder opvarmningslysringen op med at blinke og lyser konstant for at vise, at massageapparatet har opnået en behagelig temperatur.
 - Efter 30 minutter slår opvarmningsfunktionen automatisk fra, men du kan også slå den fra ved at trykke på opvarmningsknappen igen.

Sådan bruges apparatet

- 1** Tryk på en vilkårlig knap for at tænde massageapparatet (fig. 4).
 - Lysringen tændes.
 - Massageapparatet starter ved standardindstillingen (indstilling 1) og ved moderat vibrationshastighed.

Tip: Det anbefales at starte ved standardindstillingen. Vibrationshastigheden kan øges gradvist, når du er blevet fortrolig med indstillingerne.

Bemærk: Hvis du føler ubehag under brug, kan du justere vibrationshastigheden. Se trin 3.

- 2** Tryk på funktionsknappen for at indstille vibrationen til dit foretrukne valg (fig. 5).
 - Apparatet har 5 vibrationsindstillinger (A til E), som aktiverer op til 3 vibrationspunkter placeret i spidsen (1), toppen (2) og bunden (3) af massageapparatet (fig. 6).
 - A** Spidsmotoren kører; vibrationen er fokuseret på et punkt
 - B** Spids- og bundmotoren kører på skift
 - C** Top- og bundmotoren kører på skift
 - D** Spids- og topmotoren kører på skift
 - E** Alle motorer kører på skift

- 3** Tryk på intensiver- eller reducer-knappen en eller flere gange for at indstille massageapparatets vibrationshastighed til dit foretrukne valg. (fig. 7)

Apparatet har 5 hastigheder.

- 4** Du kan holde massageapparatet på forskellige måder. Prøv dig frem for at finde den mest behagelige måde at bruge massageapparatet på.

Tip: Du kan se forslag i velkomstbrochuren.

Tip: Du kan også bruge massageapparatet sammen med vandbaserede eller silikonebaserede glidecremer eller massageolie. Brug ikke glidecremer eller massageolier med duft og/eller spritbaserede glidecremer eller massageolier, da de kan medføre skade.

- 5** For at slukke massageapparatet skal du trykke på funktionsknappen eller reducer-knappen og holde den inde.

Rejselås

Det er muligt at låse massageapparatet, f.eks. hvis du skal ud at rejse. Rejselåsen forhindrer, at massageapparatet tændes ved et uheld.

- 1 Sluk for massageapparatet.
- 2 Tryk samtidigt på intensiver-knappen og funktionsknappen for at aktivere rejselåsen. (fig. 8)
- ▶ Lysringen blinker en enkelt gang for at indikere, at massageapparatet er låst.
- 3 For at deaktivere rejselåsen skal du igen trykke samtidigt på intensiver-knappen og funktionsknappen.
- ▶ Lysringen blinker en enkelt gang for at indikere, at massageapparatet er låst op.

Bemærk: Når du placerer massageapparatet i den tilsluttede oplader, deaktiveres rejselåsen automatisk.

Rengøring

For at reducere risikoen for infektion skal massageapparatet gøres grundigt rent, før det tages i brug første gang, efter hver brug, og når det bruges på andre kroppsdele.

Brug ikke skrappe rengørings- eller skuremidler, kemiske midler eller spritbaserede desinfektionsvæsker, da det kan skade massageapparatet.

Rengør ikke massageapparatet med materialer eller værktøjer, som kan forårsage skade, f. eks. metal eller skarpe køkkenredskaber eller skuresvampe.

Massageapparatet og opladeren tåler ikke opvaskemaskine.

- 1 Sluk for massageapparatet, og tag stikket ud af opladeren.
- 2 Rengør massageapparatet med en fugtig klud dyppet i lunkent vand med mild anti-bakteriel sæbe, og skyl det under hanen. Tør massageapparatet grundigt efter rengøringen.

Tip: Brug et ikke-spritbaseret desinfektionsmiddel for at mindske risikoen for infektioner.

Put ikke massageapparatet i vand i mere end en time.

- 3 Rengør opladeren med en fugtig klud, før du stiller den væk eller bruger den igen.

Opladeren må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under vandhanen.

Opbevaring

Rengør altid apparatet efter brug.

- 1 Sluk for massageapparatet, og tag stikket ud af opladeren.
- 2 Sæt massageapparatet i opladeren, og stil den på et sikkert, tørt sted uden sollys.

Udskiftning

Ønsker du at udskifte massageapparatet, opladeren eller adapteren, kan du besøge vores hjemmeside www.philips.com/intimatemassager.

Bemærk: Massageapparatets genopladelige batteri kan ikke udskiftes.

Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 9).

- Det indbyggede genopladelige batteri indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batteriet, før du kasserer apparatet, og afleverer det på en genbrugsstation. Aflever batteriet på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få batteriet ud, kan du aflevere apparatet til Philips, som vil sørge for udtagning og bortskaffelse på en miljømæssig forsvarlig måde. Se også vores hjemmeside www.philips.com/intimatemassager (fig. 10).

Udtagning af det genopladelige batteri (valgfrit)

Hvis du vælger selv at fjerne det genopladelige batteri i massageapparatet, før du afleverer det på et officielt indsamlingssted, skal du følge instruktionerne herunder.

Brug ikke skarpe værktøjer, såsom knive eller skruetrækkere, til at åbne massageapparatet.

- 1** Lad massageapparatet køre, indtil det stopper.
- 2** Læg massageapparatet i den medfølgende pose til udtagning af batteriet.
- 3** Læg posen til brugte batterier med massageapparatet i fryseren i mindst 24 timer.
- 4** Tag posen ud af fryseren. Sæt med det samme posen på gulvet, og træng på den med foden for at ødelægge massageapparatet.

Forsigtig: Dette må kun gøres med solidt fodtøj. Forsøg på at gøre dette med bare fødder kan forårsage personskade.

Bemærk: Hvis ovenstående behandling ikke har ødelagt massageapparatet, gentages trin 3 og 4.

- 5** Åbn posen, og tag massageapparatets dele ud.
- 6** Skru printpladen fra det genopladelige batteri med en skruetrækker med fladt hoved..

Reklamationsret og service

Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge vores hjemmeside www.philips.com/intimatemassager eller kontakte dit lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i folderen "Worldwide Guarantee").

Fejlfinding

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme med apparatet. Kan du ikke løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, kan du konsultere vores hjemmeside www.philips.com/intimatemassager.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet fungerer ikke.	Det genopladelige batteri er afladet.	Oplad det genopladelige batteri (se afsnittet "Opladning").
	Opladeren oplader stadig.	Det tager 24 timer at oplade massageapparatet helt. Når massageapparatet er fuldt opladet, har det en brugstid på op til 1 time. Til en enkelt seance skal massageapparatet oplades i mindst 10 timer (se afsnittet "Opladning").
Massageapparatet slukker pludseligt.	Rejselåsen er aktiveret.	Deaktiver rejselåsen (se afsnittet "Sådan bruges apparatet").
	Det genopladelige batteri er afladet.	Oplad massageapparatet (se afsnittet "Opladning").
Opladeren virker ikke.	Du har trykket på funktionsknappen eller reducer-knappen i noget tid og derved slukket for massageapparatet.	Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for massageapparatet igen.
	Opladeren er ikke tilsluttet.	Sæt det lille stik i opladeren, og slut adapteren til stikkontakten.
Massageapparatet og opladeren bliver varme under opladning.	Opvarmningsfunktionen er aktiveret.	Tryk på opvarmningsknappen for at slå opvarmningsfunktionen fra.
	Du har ikke sat massageapparatet korrekt i opladeren.	Sæt massageapparatet korrekt i opladeren (se afsnittet "Opladning").
Massageapparatet og opladeren bliver varme under opladning.	Dette er normalt.	Det er ikke nødvendigt at gøre noget.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Philips hat es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige Produkte zu entwickeln, die Ihr Leben bereichern. Wir bieten Ihnen ein vorwärmbares Massagegerät für sinnliche Berührungen.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- A** Massagegerät
- B** Leuchtring
- C** Moduswahltaste
- D** Niedriger-Taste
- E** Höher-Taste
- F** Ladegerät
- G** Vorwärmte mit Leuchtring
- H** Adapter
- I** Gerätestecker

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Halten Sie den Adapter trocken.
- Bei jedem Austausch von Körperflüssigkeiten besteht das Risiko einer Übertragung von Geschlechtskrankheiten und Infektionen. Um das Infektionsrisiko zu verringern, streifen Sie ein Kondom über das Intim-Massagegerät, bevor Sie es im Intimbereich einsetzen. Wechseln Sie das Kondom, wenn Sie das Massagegerät an einem anderen Körperteil verwenden.
- Das Massagegerät ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Führen Sie es nicht in Körperöffnungen ein.

Warnhinweis

- Tauchen Sie das Ladegerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch des Ladegeräts, ob die Spannungsangabe auf dem Adapter mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Überprüfen Sie das Massagegerät, das Ladegerät und den Adapter regelmäßig auf eventuelle Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eine der Komponenten beschädigt ist, und besuchen Sie unsere Website unter: www.philips.com/intimatemassager.
- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies möglicherweise den Benutzer gefährden kann.
- Dieses Gerät ist für Benutzer mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Schalten Sie das Massagegerät bei Auftreten eines ungewöhnlichen Geräusches sofort aus, und verwenden Sie es nicht mehr. Besuchen Sie unsere Website www.philips.com/intimatemassager.

Achtung

- Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Massagegerät in den folgenden Fällen verwenden:
 - 1 Während einer Schwangerschaft oder kurz nach der Entbindung
 - 2 Bei Hautirritationen oder Hauterkrankungen
 - 3 Bei anderen gesundheitlichen Problemen

- Wenn bei der Verwendung des Massagegeräts eine allergische Reaktion auftritt, benutzen Sie das Gerät nicht mehr, und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht in der Nähe der Augen oder auf Blutgefäßen.
- Dieses Massagegerät ist kein medizinisches Gerät.
- Wenn Sie das Massagegerät in Verbindung mit Gleitgel oder Massageöl benutzen möchten, verwenden Sie nur Mittel auf Wasser- oder Silikonbasis. Verwenden Sie keine parfümierten und alkoholhaltigen Gleitgele oder Massageöle, da diese das Gerät beschädigen können.
- Reinigen Sie das Massagegerät nach jedem Gebrauch, um das Infektionsrisiko zu verringern (siehe Kapitel "Reinigung").
- Setzen Sie Massagegerät und Ladegerät nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnen- oder UV-Licht (z. B. von einem Bräunungsgerät) aus.
- Lassen Sie das Massagegerät nicht fallen.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter und das mitgelieferte Ladegerät.
- Legen Sie ausschließlich das Massagegerät auf das Ladegerät.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bei Reparaturen oder Reparaturversuchen durch nicht von Philips autorisierte Werkstätten erlischt die Garantie. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.philips.com/intimatemassagers.

Normerfüllung

- Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Laden

Während des Ladevorgangs werden das Massagegerät und das Ladegerät warm.

Bedecken Sie das eingeschaltete Ladegerät niemals mit Handtüchern, Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen.

Hinweis: Das Massagegerät ist bei Lieferung nicht geladen. Laden Sie das Massagegerät vor dem ersten Gebrauch auf.

Laden Sie das Massagegerät für eine einzelne Anwendung mindestens 10 Stunden lang auf. Das vollständige Aufladen des Massagegeräts dauert 24 Stunden. Voll aufgeladen hat das Massagegerät eine Betriebsdauer von bis zu 1 Stunde.

Die tatsächliche Betriebszeit hängt vom jeweils ausgewählten Vibrationsmodus und der eingestellten Vibrationsgeschwindigkeit ab.

Laden Sie das Massagegerät auf, sobald der Leuchtring langsam blinkt und damit anzeigt, dass der Akku fast leer ist.

1 Stecken Sie den Gerätestecker in das Ladegerät und den Adapter in eine Steckdose.

2 Legen Sie das Massagegerät auf das Ladegerät. Es lässt sich nur dann richtig einsetzen, wenn die Tasten nach oben zeigen. (Abb. 2)

Das Massagegerät schaltet sich automatisch aus, wenn Sie es auf das Ladegerät legen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Vorwärmfunktion ausgeschaltet ist, wenn Sie das Gerät aufladen (siehe Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten").

Hinweis: Das Ladegerät funktioniert nicht, wenn das Massagegerät nicht richtig eingesetzt ist.

▶ Während des Ladevorgangs blinkt der Leuchtring.

Hinweis: Beim ersten Aufladen oder wenn Sie das Massagegerät längere Zeit nicht benutzt haben, kann es einige Minuten dauern, bis der Leuchtring zu blinken beginnt. Dies ist normal.

Hinweis: Möglicherweise entsteht bei den ersten Ladevorgängen des Geräts ein Geruch. Dies ist normal.

▶ Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt der Leuchtring.

Für den Gebrauch vorbereiten.

Reinigung

Reinigen Sie das Massagegerät vor dem ersten Gebrauch, nach jedem Gebrauch sowie bei Anwendung in einem anderen Körperbereich gründlich, um das Infektionsrisiko zu verringern (siehe Kapitel "Reinigung").

Vorwärmen des Massagegeräts

Das Ladegerät verfügt über eine Vorwärmfunktion, mit der Sie die Unterseite des Massagegeräts auf eine angenehme Temperatur (ca. 40 °C) vorwärmen können.

Wärmen Sie das Massagegerät niemals auf einem Herd oder in einer Mikrowelle auf.

- 1 Legen Sie das Massagegerät auf das Ladegerät. Es lässt sich nur dann richtig einsetzen, wenn die Tasten nach oben zeigen.
- 2 Drücken Sie die Vorwärmfunktion (Abb. 3).
 - Der Vorwärmleuchtring beginnt zu blinken und zeigt damit an, dass sich das Massagegerät aufwärmt.
 - Nach ungefähr 5 Minuten hört der Vorwärmleuchtring auf zu blinken. Er leuchtet dann dauerhaft und zeigt damit an, dass das Massagegerät eine angenehme Temperatur erreicht hat.
 - Nach 30 Minuten schaltet sich die Vorwärmfunktion automatisch aus. Sie können sie auch selbst ausschalten, indem Sie die Vorwärmfunktion noch einmal drücken.

Das Gerät benutzen

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Massagegerät einzuschalten (Abb. 4).
 - Der Leuchtring leuchtet auf.
 - Das Massagegerät befindet sich im Standardmodus (Modus 1) bei mittlerer Vibrationsgeschwindigkeit.

Tipp: Wir empfehlen Ihnen, im Standardmodus zu beginnen. Sie können die Vibrationsgeschwindigkeit schrittweise erhöhen, wenn Sie mit den Einstellungen vertraut sind.

Hinweis: Wenn Sie sich während des Gebrauchs unwohl fühlen, können Sie die Vibrationsgeschwindigkeit senken. Siehe Schritt 3.

- 2 Drücken Sie die Moduswahlfunktion, um die Vibration Ihren Wünschen anzupassen (Abb. 5).
 - Das Gerät verfügt über fünf Vibrationsarten (A bis E), welche die drei Vibrationspunkte an der Spitze (1), der Oberseite (2) und der Unterseite (3) des Massagegeräts aktivieren (Abb. 6).
 - A** Motor an der Spitze ist aktiv, Vibration ist auf einen Punkt konzentriert
 - B** Motoren an Spitze und Unterseite sind abwechselnd aktiv
 - C** Motoren oben und unten laufen abwechselnd
 - D** Motoren an Spitze und Oberseite sind abwechselnd aktiv
 - E** Alle Motoren sind abwechselnd aktiv

- 3 Drücken Sie die Höher- oder Niedriger-Taste ein- oder mehrmals, um die Vibrationsgeschwindigkeit des Massagegeräts Ihren Wünschen anzupassen. (Abb. 7)
Das Gerät verfügt über fünf Geschwindigkeitsstufen.

- 4 Sie können das Massagegerät auf unterschiedliche Weise halten. Experimentieren Sie ein wenig, um die angenehmste Verwendungsart für das Massagegerät herauszufinden.

Tipp: Vorschläge finden Sie in der Startbroschüre.

Tipp: Sie können das Massagegerät auch in Verbindung mit Gleitgel oder Massageöl auf Wasser- oder Silikonbasis benutzen. Verwenden Sie keine parfümierten oder alkoholhaltigen Gleitgele oder Massageöle, um Beschädigungen zu vermeiden.

- 5 Halten Sie die Moduswahltaste oder die Niedriger-Taste gedrückt, um das Massagegerät auszuschalten.

Reisesicherung

Das Massagegerät kann zu Transportzwecken, z. B. auf Reisen, gesichert werden. Die Reisesicherung verhindert, dass das Massagegerät versehentlich eingeschaltet wird.

- 1 Schalten Sie das Massagegerät aus.
- 2 Drücken Sie gleichzeitig die Höher-Taste und die Moduswahltaste, um die Reisesicherung zu aktivieren. (Abb. 8)
 - ▶ Der Leuchtring blinkt einmal und zeigt damit an, dass das Massagegerät gesichert ist.
- 3 Um die Reisesicherung zu deaktivieren, drücken Sie erneut gleichzeitig die Höher-Taste und die Moduswahltaste.
 - ▶ Der Leuchtring blinkt einmal und zeigt damit an, dass das Massagegerät entschert ist.

Hinweis: Wenn Sie das Massagegerät in das angeschlossene Ladegerät legen, wird die Reisesicherung automatisch deaktiviert.

Reinigung

Reinigen Sie das Massagegerät vor dem ersten Gebrauch, nach jedem Gebrauch sowie bei Anwendung in einem anderen Körperbereich gründlich, um das Infektionsrisiko zu verringern.

Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungs- oder Scheuermittel, chemische Substanzen oder Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis, um Beschädigungen am Massagegerät zu vermeiden.

Reinigen Sie das Massagegerät nicht mit Materialien oder Werkzeugen, die Beschädigungen verursachen könnten, z. B. Gegenstände aus Metall, spitze Küchenutensilien oder Scheuerschwämme.

Das Massagegerät und das Ladegerät sind nicht spülmaschinenfest.

- 1 Schalten Sie das Massagegerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
- 2 Reinigen Sie das Massagegerät mit einem feuchten, in lauwarmem Wasser getränkten Tuch mit milder, antibakterieller Seife, und spülen Sie es unter fließendem Wasser ab. Trocknen Sie das Massagegerät nach der Reinigung gründlich.

Tipp: Verwenden Sie ein Desinfektionsmittel ohne Alkohol, um das Infektionsrisiko zu verringern.

Tauchen Sie das Massagegerät nicht länger als eine Stunde in Wasser.

- 3 Reinigen Sie das Ladegerät mit einem feuchten Tuch, bevor Sie es wegstellen oder erneut verwenden.

Tauchen Sie das Ladegerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.

Aufbewahrung

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

- 1 Schalten Sie das Massagegerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

- 2 Legen Sie das Massagegerät auf die Ladestation, und bewahren Sie es an einem sicheren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Ersatz

Wenn Sie das Massagegerät, das Ladegerät oder den Adapter austauschen müssen, besuchen Sie unsere Website unter: www.philips.com/intimatemassager

Hinweis: Der Akku des Massagegeräts kann nicht ersetzt werden.

Umweltschutz

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 9).
- Der integrierte Akku enthält Substanzen, welche die Umwelt gefährden können. Entfernen Sie stets den Akku, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben. Geben Sie den verbrauchten Akku bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen des Akkus Probleme haben, können Sie das Gerät auch an ein Philips Service-Center geben. Dort wird der Akku herausgenommen und umweltgerecht entsorgt. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website unter: www.philips.com/intimatemassager (Abb. 10).

Den Akku entfernen (optional)

Wenn Sie den Akku des Massagegeräts selbst entfernen möchten, bevor Sie ihn an einer offiziellen Sammelstelle abgeben, befolgen Sie dazu die nachstehenden Anweisungen.

Verwenden Sie keine spitzen Werkzeuge wie Messer oder Schraubendreher, um das Massagegerät zu öffnen.

- 1 Lassen Sie das Massagegerät so lange laufen, bis es stillsteht.
- 2 Legen Sie das Massagegerät in den mitgelieferten Akku-Entfernungsbeutel.
- 3 Legen Sie den Akku-Entfernungsbeutel mit dem Massagegerät mindestens 24 Stunden lang ins Gefrierfach.
- 4 Nehmen Sie den Beutel aus dem Gefrierfach. Legen Sie den Beutel sofort auf den Boden, und treten Sie fest mit dem Fuß darauf, um das Massagegerät aufzubrechen.

Achtung: Tragen Sie dabei feste Schuhe. Wenn Sie dies barfuß versuchen, könnten Sie sich verletzen.

Hinweis: Sollte das Massagegerät nach dieser Vorgehensweise nicht zerbrochen sein, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

- 5 Öffnen Sie den Beutel, und entnehmen Sie die Teile des Massagegeräts.
- 6 Schrauben Sie die Platine vom Akku mit einem Schlitzschraubendreher ab.

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie unsere Website www.philips.com/intimatemassager, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift).

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit Ihrem Gerät auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter: www.philips.com/intimatemassager.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel "Laden").
	Das Ladegerät lädt immer noch.	Es dauert 24 Stunden, bis das Massagegerät vollständig aufgeladen ist. Voll aufgeladen hat das Massagegerät eine Betriebszeit von bis zu einer Stunde. Laden Sie das Massagegerät für eine einzelne Anwendung mindestens 10 Stunden lang auf (siehe Kapitel "Laden").
Das Massagegerät schaltet sich plötzlich aus.	Die Reisesicherung ist aktiviert.	Deaktivieren Sie die Reisesicherung (siehe Kapitel "Das Gerät benutzen").
	Der Akku ist leer.	Laden Sie das Massagegerät auf (siehe Kapitel "Laden").
Das Ladegerät funktioniert nicht.	Sie haben die Moduswahltaste und die Niedriger-Taste länger gedrückt und damit das Massagegerät ausgeschaltet.	Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Massagegerät wieder einzuschalten.
	Das Ladegerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Stecken Sie den Gerätestecker in das Ladegerät und den Adapter in eine Steckdose.
Während des Ladevorgangs werden das Massagegerät und das Ladegerät warm.	Die Vorwärmfunktion ist aktiviert.	Drücken Sie die Vorwärmfunktion aus.
	Sie haben das Massagegerät nicht richtig in das Ladegerät eingesetzt.	Legen Sie das Massagegerät ordnungsgemäß in das Ladegerät ein (siehe Kapitel "Laden").
	Das ist normal.	Es sind keine weiteren Arbeitsschritte notwendig.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Philips valmistaa korkealaatuisia tuotteita, jotka parantavat elämänlaatuaasi. Olemme kehittäneet lämpimän intiimialueiden hierontalaitteen, jotta voit nauttia aistillisesta kosketuksesta yhdessä kumppanisi kanssa.

Laitteen osat (Kuva 1)

- A** Hierontalaite
- B** Merkkivalo
- C** Tilapainike
- D** Vähennyspainike
- E** Lisäyspainike
- F** Laturi
- G** Esilämmityspainike ja merkkivalo
- H** Latauslaite
- I** Pieni liitin

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.

Vaara

- Suojaa latauslaite kosteudelta.
- Aina kun eritteet ovat kosketuksissa toistensa kanssa on olemassa sukupuolitautilien leviämisen vaara. Vähennä tartuntariskiä asettamalla kondomi hierontalaitteen päälle, kun se on kosketuksissa intiimialueiden kanssa. Vaihda kondomi, kun siirryt hieromaan toista ruumiinosaa.
- Hierontalaite on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön. Älä käytä sitä penetraatioon.

Tärkeää

- Älä upota laturia veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä juoksevalla vedellä.
- Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin kytket laturin pistorasiaan.
- Tarkista hierontalaitteen, laturin ja verkkolaitteen kunto säännöllisesti. Jos jokin näistä laitteista on jollakin tapaa vahingoittunut, lopeta käyttö ja katso lisätietoja sivustostamme www.philips.com/intimatemassager.
- Latauslaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda latauslaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Katkaise hierontalaitteesta välittömästi virta äläkä käytä sitä enää, jos se pitää tavallisesta poikkeavaa ääntä. Lisätietoja on sivustossamme www.philips.com/intimatemassager.

Varoitus

- Neuvottele lääkärin kanssa ennen laitteen käyttöä seuraavissa tapauksissa:
 - 1 Raskauden aikana tai pian synnyttämisen jälkeen
 - 2 Jos iho on ärtynyt tai sinulla on ihosairaus
 - 3 Jos sinulla on muita sairauksia
- Jos hierontalaitteen käyttö aiheuttaa allergisen reaktion, lopeta sen käyttö ja neuvottele lääkärin kanssa.
- Älä käytä hierontalaitetta silmien tai valtimoiden hierontaan.
- Tätä hierontalaitetta ei ole tarkoitettu lääketieteelliseksi laitteeksi.

- Jos haluat käyttää hierontalaitteen kanssa liukastetta tai hierontaöljyä, käytä vain vesipohjaisia tai silikonipohjaisia tuotteita. Älä käytä hajustettuja tai alkoholipohjaisia liukasteita tai hierontaöljyä, sillä ne voivat vahingoittaa laitteita.
- Puhdista hierontalaite aina käytön jälkeen, jotta tartuntavaara pienenee (katso Puhdistaminen).
- Älä jätä hierontalaitetta tai laturia suoraan auringonpaisteeseen tai ultraviolettivaloon (esimerkiksi rusketuslaitteen valoon) pitkäksi aikaa.
- Älä pudota hierontalaitetta.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua laturia ja verkkolaitetta.
- Käytä laturia vain hierontalaitteen lataamiseen.
- Älä yritä korjata laitetta itse. Jos laite on korjattu tai yritetty korjata huoltoliikkeessä, joka ei ole Philipsin valtuuttama, takuu raukeaa. Lisätietoja on sivustossamme www.philips.com/intimatemassager.

Yhdenmukaisuus

- Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Lataaminen

Hierontalaite ja laturi lämpenevät lataamisen aikana.

Älä koskaan peitä laturia millään (esim. pyyhkeellä tai vaatekappaleella) lataamisen aikana.

Huomautus: Hierontalaite ei ole ladattu, kun otat sen käyttöön. Lataa hierontalaite ennen käyttöönottoa.

Yhtä käyttökertaa varten hierontalaitetta on ladattava vähintään 10 tuntia.

Jos haluat ladata akun täyteen, lataa hierontalaitetta 24 tuntia. Kun akku on ladattu täyteen, hierontalaitteen käyttöaika on enintään 1 tunti.

Todellinen käyttöaika voi vaihdella riippuen valitusta värinätilasta ja -nopeudesta.

Lataa hierontalaite, kun merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti merkkinä siitä, että akku on lähes tyhjä.

1 Työnnä pieni liitin laturiin ja kytkä verkkolaite pistorasiaan.

2 Aseta hierontalaite laturiin. Laite sopii laturiin kunnolla vain, kun painikkeet osoittavat ylöspäin. (Kuva 2)

Hierontalaitteen virta katkeaa automaattisesti, kun asetat laitteen laturiin.

Huomautus: Varmista, että esilämmitystoiminto on poissa käytöstä, kun lataat laitteen (katso Käyttöönotto).

Huomautus: Laturi ei toimi, jos hierontalaite on asetettu laturiin huolimattomasti.

● Lataamisen aikana merkkivalo vilkkuu.

Huomautus: Kun lataat hierontalaitetta ensimmäistä kertaa tai sen jälkeen, kun se on ollut pitkään poissa käytöstä, voi kestää muutamia minutteja ennen kuin merkkivalo alkaa vilkkua. Tämä on normaalia.

Huomautus: Hierontalaite saattaa haista ensimmäisillä latauskerroilla. Tämä on normaalia.

● Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo sammuu.

Käyttöönoton valmistelu

Puhdistaminen

Vähennä tartuntavaaraa puhdistamalla hierontalaite huolellisesti ennen käyttöönottoa, jokaisen käyttökerran jälkeen ja aina kun käytät laitetta uudella kehon alueella (katso Puhdistaminen).

Hierontalaitteen esilämmittäminen

Laturissa on esilämmityspainike, jolla voit lämmittää hierontalaitteen alaosan miellyttävän lämpöiseksi (noin 40 °C).

Älä koskaan lämmitä hierontalaitetta uunissa tai mikroaaltouunissa.

- 1** Aseta hierontalaite laturiin. Laite sopii laturiin kunnolla vain, kun painikkeet osoittavat ylöspäin.
- 2** Paina esilämmityspainiketta (Kuva 3).
 - Esilämmityksen merkkivalo alkaa vilkkua merkinä siitä, että hierontalaite lämpenee.
 - Noin 5 minuutin kuluttua esilämmityksen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa jatkuvasti merkinä siitä, että hierontalaite on miellyttävän lämpeä.
 - 30 minuutin kuluttua esilämmitystoiminto päättyy automaattisesti, mutta voit myös poistaa sen käytöstä painamalla esilämmityspainiketta uudelleen.

Käyttö

- 1** Käynnistä hierontalaite painamalla mitä tahansa painiketta (Kuva 4).
 - Merkkivalo syttyy.
 - Hierontalaite alkaa toimia oletustilassa (tila 1) ja keskiuurella värinänopeudella.

Vinkki: Suosittelemme aloittamaan oletustilasta. Voit lisätä värinänopeutta asteittain, kun olet tutustunut asetuksiin.

Huomautus: Jos tunnet olosi epämukavaksi käytön aikana, voit säätää värinänopeutta. Katso vaihe 3.

- 2** Valitse haluamasi värinätila painamalla tilanvalintapainiketta (Kuva 5).
 - Laitteessa on 5 värinätilaa (A–E), jotka aktivoivat enintään 3 värinäkohtaa hierontalaitteen kärjessä (1), yläosassa (2) ja alaosassa (3) (Kuva 6).
 - A** Kärjen moottori käynnissä, värinä keskittyy yhteen kohtaan
 - B** Kärjen ja alaosan moottori käynnissä vuorotellen
 - C** Yläosan ja alaosan moottori käynnissä vuorotellen
 - D** Kärjen ja yläosan moottori käynnissä vuorotellen
 - E** Kaikki moottorit käynnissä vuorotellen

- 3** Säädä hierontalaitteen värinän nopeus sopivaksi painamalla lisäys- tai vähennyspainiketta kerran tai useasti. (Kuva 7)

Laitteessa on 5 nopeusvaihtoehtoa.

- 4** Voit pidellä hierontalaitetta eri asennoissa. Kokeilemalla löydät mukavimman tavan käyttää hierontalaitetta.

Vinkki: Ehdotuksia on ohjevihkosessa.

Vinkki: Voit käyttää hierontalaitetta myös yhdessä vesi- tai silikonipohjaisen liukasteen tai hierontaöljyn kanssa. Älä käytä hajustettuja tai alkoholipohjaisia liukasteita tai hierontaöljyjä, sillä ne voivat vahingoittaa laitteita.

- 5** Hierontalaitteesta katkaistaan virta painamalla tilanvalinta- tai vähennyspainiketta muutaman sekunnin ajan.

Matkalukko

Voit lukita hierontalaitteen, jos aiot esimerkiksi ottaa sen mukaan matkalle. Matkalukko estää hierontalaitteen käynnistymisen vahingossa.

- 1** Katkaise hierontalaitteesta virta.

- 2 Ota matkalukitus käyttöön painamalla samanaikaisesti lisäspainiketta ja tilanvalintapainiketta. (Kuva 8)
- Merkkivalo välähtää kerran, kun matkalukko on käytössä.
- 3 Poista matkalukko käytöstä painamalla lisäspainiketta ja tilanvalintapainiketta uudelleen samanaikaisesti.
- Merkkivalo välähtää kerran, kun matkalukko on poistettu käytöstä.

Huomautus: Kun asetat hierontalaitteen laturiin, joka on kytketty virtalähteeseen, matkalukitus poistetaan automaattisesti.

Puhdistaminen

Vähennä tartuntavaaraa puhdistamalla hierontalaite huolellisesti ennen käyttöönottoa, jokaisen käyttökerran jälkeen ja aina kun käytät laitetta uudella kehon alueella.

Älä käytä voimakkaita tai naarmuttavia puhdistusaineita, kemikaaleja tai alkoholipohjaisia desinfiointiaineita, jotta hierontalaite ei vahingoitu.

Älä käytä hierontalaitteen puhdistamiseen aineita tai välineitä, jotka voivat vahingoittaa laitetta, esimerkiksi metallisia tai teräviä keittiövälineitä tai hankaussieniä.

Hierontalaitetta tai laturia ei saa pestä astianpesukoneessa.

- 1 Katkaise hierontalaitteesta virta ja irrota laturi pistorasiasta.
- 2 Puhdista hierontalaite kostealla liinalla, joka on kastettu mietoa antibakteerista puhdistusainetta sisältävään veteen, ja huuhtele laite juoksevilla vedellä. Kuivaa hierontalaite kunnolla puhdistamisen jälkeen.

Vinkki: Vähennä tartuntavaaraa käyttämällä alkoholitonta desinfiointiainetta.

Älä upota hierontalaitetta veteen tuntia pidemmäksi ajaksi.

- 3 Puhdista laturi kostealla liinalla ennen kuin asetat sen säilytykseen tai käytät sitä uudelleen.

Älä upota laturia veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä juoksevilla vedellä.

Säilytys

Puhdista laite aina käytön jälkeen.

- 1 Katkaise hierontalaitteesta virta ja irrota laturi pistorasiasta.
- 2 Aseta hierontalaite laturiin ja säilytä sitä turvallisessa, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta.

Varaosat

Jos hierontalaite, laturi tai verkkolaite on vaihdettava, katso lisätietoja sivustostamme www.philips.com/intimatemassager.

Huomautus: Hierontalaitteen ladattavaa akkua ei voi vaihtaa.

Ympäristöasiaa

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 9).
- Laitteen kiinteä ladattava akku sisältää aineita, jotka saattavat olla ympäristölle haitallisia. Poista akku aina ennen laitteen viemistä valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Toimita akut valtuutettuun akkujen kierrätyspisteeseen. Jos akun poistaminen ei onnistu, voit viedä laitteen Philipsin

valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen henkilökunta poistaa akun ja hävittää sen ympäristöystävällisellä tavalla. Katso lisätietoja sivustosta www.philips.com/intimatemassager (Kuva 10)

Akun irrottaminen (valinnainen)

Jos irrotat akun itse ennen kuin viet hierontalaitteen valtuutettuun kierrätyspisteeseen, noudata seuraavia ohjeita.

Älä käytä hierontalaitteen avaamiseen teräviä välineitä, kuten veistä tai ruuvitalttaa.

- 1** Anna hierontalaitteen käydä siihen asti, kunnes se pysähtyy.
- 2** Aseta hierontalaite mukana toimitettuun akunpoistopussiin.
- 3** Aseta akunpoistopussi ja sen sisällä oleva hierontalaite pakastimeen vähintään 24 tunniksi.
- 4** Ota pussi pakastimesta. Aseta pussi välittömästi maahan ja riko hierontalaite astumalla sen päälle.

Varoitus Käytä tukevia kenkiä. Paljain jaloin laitteen päälle astuminen voi aiheuttaa vammoja.

Huomautus: Jos edellä mainittu käsittely ei riko hierontalaitetta, toista vaiheet 3 ja 4.

- 5** Avaa pussi ja ota hierontalaitteen osat ulos.
- 6** Irrota piirikortti ladattavasta akusta tasakantaisella ruuvitaltalla.

Takuu & huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, katso lisätietoja sivustosta www.philips.com/intimatemassager tai ota yhteys Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen (puhelinnumero on takuulehtisessä).

Vianmääritys

Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat hierontalaitteen käyttöön liittyvät ongelmat. Ellet onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, katso lisätietoja sivustosta www.philips.com/intimatemassager.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitte ei toimi.	Ladattava akku on tyhjä.	Lataa ladattava akku (katso Lataaminen).
	Laturi lataa edelleen.	Akun täyteen lataaminen kestää 24 tuntia. Kun akku on täynnä, hierontalaitteen käyttöaika on enintään 1 tunti. Yhtä käyttökertaa varten hierontalaitetta on ladattava vähintään 10 tuntia (katso Lataaminen).
Hierontalaite sammuu yhtäkkiä.	Matkalukitus on käytössä.	Poista matkalukitus käytöstä (katso Käyttö).
	Ladattava akku on tyhjä.	Lataa hierontalaite (katso Lataaminen).
Laturi ei toimi.	Olet painanut tilanvalintapainiketta tai vähennyspainiketta muutaman sekunnin ajan ja sammuttanut siten hierontalaitteen.	Käynnistä hierontalaite uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta.
	Laturia ei ole kytketty verkkovirtaan.	Työnnä pieni liitin laturiin ja kytke verkkolaite pistorasiaan.
Hierontalaite ja laturi lämpenevät lataamisen aikana.	Esilämmitystoiminto on käytössä.	Poista esilämmitystoiminto käytöstä painamalla esilämmityspainiketta.
	Et ole asettanut hierontalaitetta laturiin kunnolla.	Aseta hierontalaite kunnolla laturiin (katso Lataaminen).
Hierontalaite ja laturi lämpenevät lataamisen aikana.	Tämä on normaalia.	Toimenpiteitä ei vaadita.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Philips s'engage à fabriquer des produits de haute qualité pour vous donner plus de plaisir au quotidien. Découvrez notre masseur intime chauffant pour un toucher sensuel.

Description générale (fig. 1)

- A** Masseur
- B** Anneau lumineux
- C** Bouton de sélection de mode
- D** Bouton de diminution
- E** Bouton d'augmentation
- F** Chargeur
- G** Bouton de préchauffage avec anneau lumineux
- H** Adaptateur
- I** Petite fiche

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Évitez de mouiller l'adaptateur.
- Lorsque des liquides organiques sont en contact, le corps est exposé à un risque de maladies et d'infections sexuellement transmissibles. Pour réduire le risque d'infection, mettez un préservatif sur le masseur intime lorsqu'il est mis en relation avec les zones intimes des partenaires. Changez le préservatif lorsque vous passez le masseur d'une partie du corps à une autre.
- Le masseur est destiné à un usage externe. Ne l'utilisez pas pour la pénétration.

Avertissement

- Ne plongez jamais le chargeur dans de l'eau, ni dans d'autres liquides et ne le rincez pas sous le robinet.
- Avant de brancher le chargeur, vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur correspond à la tension du secteur.
- Vérifiez régulièrement que le masseur, le chargeur et l'adaptateur ne sont pas endommagés. Le cas échéant, n'utilisez pas l'appareil et consultez notre site Web à l'adresse suivante : www.philips.com/intimatemassager.
- L'adaptateur contient un transformateur. N'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur pour éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ne disposant pas de toutes leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances en la matière, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Éteignez immédiatement le masseur et ne l'utilisez plus s'il produit un son anormal. Consultez notre site Web : www.philips.com/intimatemassager.

Attention

- Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil dans les cas suivants :
 - 1 Si vous êtes enceinte ou venez d'accoucher.
 - 2 Si votre peau est irritée ou si vous souffrez d'une maladie de peau.

- 3 Si vous souffrez d'autres problèmes de santé.
- Si l'utilisation du masseur provoque une réaction allergique, arrêtez de l'utiliser et consultez votre médecin.
 - N'utilisez pas le masseur sur les yeux ou au niveau des artères.
 - Ce masseur n'est pas destiné à un usage médical.
 - Si vous voulez utiliser un lubrifiant ou une huile de massage avec le masseur, utilisez uniquement des produits à base d'eau ou de silicone. N'utilisez pas de lubrifiant ou d'huile de massage parfumés et/ou à base d'alcool, car ceux-ci pourraient endommager le masseur.
 - Nettoyez toujours le masseur après utilisation afin de réduire les risques d'infection (voir le chapitre « Nettoyage »).
 - N'exposez pas le masseur et son chargeur de manière prolongée aux rayons directs du soleil ou à des rayons UV (d'un solarium par exemple).
 - Veillez à ne pas faire tomber le masseur.
 - Utilisez exclusivement l'adaptateur et le chargeur fournis.
 - Ne placez rien d'autre que le masseur sur le chargeur.
 - N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Si des réparations ou des tentatives de réparation sont effectuées par un centre service non agréé par Philips, la garantie ne sera plus valable. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez notre site Web : www.philips.com/intimatemassager.

Conformité

- Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Charge

Le masseur et son chargeur chauffent au cours de la charge.

Ne recouvrez jamais le chargeur (par exemple d'une serviette ou d'un vêtement) en cours d'utilisation.

Remarque : Le masseur n'est pas chargé lorsque vous le déballez. Chargez-le avant la première utilisation.

Pour une séance unique, le masseur doit être rechargé pendant au moins 10 heures.

Une charge complète dure 24 heures. Le masseur possède une autonomie d'environ 1 heure à pleine charge.

L'autonomie réelle peut varier au fil du temps selon le mode de vibration et la vitesse sélectionnés.

Rechargez le masseur lorsque l'anneau lumineux commence à clignoter lentement pour indiquer que la batterie est presque vide.

1 Insérez la petite fiche dans le chargeur et l'adaptateur dans la prise secteur.

2 Placez le masseur sur le chargeur. Pour qu'il soit correctement placé, les boutons doivent être sur le dessus. (fig. 2)

Le masseur s'éteint automatiquement dès que vous le placez sur le chargeur.

Remarque : Assurez-vous que la fonction de préchauffage est désactivée lorsque vous rechargez l'appareil (voir le chapitre « Avant l'utilisation »).

Remarque : Le chargeur ne fonctionne pas lorsque le masseur n'est pas placé correctement.

► Lors de la charge, l'anneau lumineux clignote.

Remarque : Lorsque vous chargez le masseur pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation, vous devrez peut-être attendre quelques minutes avant que l'anneau lumineux se mette à clignoter. Ce phénomène est normal.

Remarque : L'appareil peut dégager une odeur particulière lors des premières charges. Ce phénomène est normal.

► Lorsque la batterie est complètement chargée, l'anneau lumineux s'éteint.

Avant l'utilisation

Nettoyage

Nettoyez soigneusement le masseur avant la première utilisation, après chaque utilisation et lorsque vous l'utilisez sur une partie du corps différente, afin d'éviter les risques d'infection (voir le chapitre « Nettoyage »).

Préchauffage du masseur

Le chargeur dispose d'un bouton de préchauffage permettant d'amener la base du masseur à une température agréable (environ 40 °C).

Ne chauffez jamais le masseur dans un four ou un micro-ondes.

- 1 Placez le masseur sur le chargeur. Pour qu'il soit correctement placé, les boutons doivent être sur le dessus.
- 2 Appuyez sur le bouton de préchauffage (fig. 3).
 - L'anneau lumineux de préchauffage commence à clignoter pour indiquer que le masseur est en cours de préchauffage.
 - Après environ 5 minutes, l'anneau lumineux cesse de clignoter et s'allume en continu pour indiquer que le masseur a atteint une température agréable.
 - Après 30 minutes, la fonction de préchauffage est automatiquement désactivée. Vous pouvez également la désactiver en appuyant à nouveau sur le bouton de préchauffage.

Utilisation de l'appareil

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer le masseur (fig. 4).
 - L'anneau lumineux s'allume.
 - Le masseur démarre en mode par défaut (mode 1) et à une vitesse de vibration modérée.

Conseil : Nous vous conseillons de commencer en mode par défaut. Vous pourrez progressivement augmenter la vitesse de vibration lorsque vous vous serez familiarisé avec les options.

Remarque : Si vous ne vous sentez pas à l'aise au cours de l'utilisation du masseur, vous pouvez régler la vitesse de vibration. Voir l'étape 3.

- 2 Appuyez sur le bouton de sélection de mode pour régler la vitesse de vibration à votre convenance (fig. 5).
 - L'appareil dispose de 5 modes de vibration (A à E) qui activent jusqu'à 3 points de vibration situés à la pointe (1), au sommet (2) et à la base (3) du masseur (fig. 6).
 - A** Le moteur situé à la pointe fonctionne ; les vibrations sont concentrées sur un seul point.
 - B** Les moteurs situés à la pointe et à la base fonctionnent successivement.
 - C** Les moteurs situés au sommet et à la base fonctionnent successivement.
 - D** Les moteurs situés à la pointe et au sommet fonctionnent successivement.
 - E** Tous les moteurs fonctionnent successivement.

- 3 Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton d'augmentation ou de diminution pour ajuster la vitesse de vibration du masseur selon vos préférences. (fig. 7)

L'appareil dispose de 5 vitesses.

- 4 Vous pouvez tenir le masseur de différentes façons. Essayez-les pour découvrir la plus agréable.

Conseil : Pour obtenir des conseils, consultez le livret de bienvenue.

Conseil : Vous pouvez également utiliser le masseur avec un lubrifiant ou une huile de massage à base d'eau ou de silicone. Pour éviter d'endommager le masseur, n'utilisez pas de lubrifiant ou d'huile de massage parfumés et/ou à base d'alcool.

- 5 Pour éteindre le masseur, maintenez enfoncé le bouton de sélection de mode ou le bouton de diminution.

Système de verrouillage pour voyage

Vous pouvez verrouiller le masseur, par exemple si vous partez en voyage. Le verrouillage permet d'éviter que le masseur s'allume par mégarde.

- 1 Éteignez le masseur.
- 2 Pour activer le verrouillage, appuyez simultanément sur le bouton d'augmentation et sur le bouton de sélection de mode. (fig. 8)
 - ▶ L'anneau lumineux clignote une fois pour signaler que le masseur est verrouillé.
- 3 Pour désactiver le verrouillage, appuyez une nouvelle fois simultanément sur le bouton d'augmentation et sur le bouton de sélection de mode.
 - ▶ L'anneau lumineux clignote une fois pour signaler que le masseur est déverrouillé.

Remarque : Lorsque vous placez le masseur sur le chargeur préalablement branché, le verrouillage est automatiquement désactivé.

Nettoyage

Nettoyez soigneusement le masseur avant la première utilisation, après chaque utilisation et lorsque vous l'utilisez sur une partie du corps différente, afin d'éviter les risques d'infection.

Pour éviter d'endommager le masseur, n'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs, ni de substances chimiques ou de désinfectants à base d'alcool.

Ne nettoyez pas le masseur avec du matériel ou des outils qui pourraient les endommager (par exemple, des ustensiles de cuisine métalliques ou pointus, ou encore des tampons à récurer).

Le masseur et le chargeur ne peuvent pas être nettoyés au lave-vaisselle.

- 1 Éteignez le masseur et débranchez le chargeur.
- 2 Nettoyez le masseur avec un chiffon humide et de l'eau tiède contenant du savon antibactérien puis rincez-le à l'eau du robinet. Séchez correctement le masseur après l'avoir nettoyé.

Conseil : Pour réduire le risque d'infection, utilisez un désinfectant sans alcool.

Ne plongez pas le masseur dans l'eau pendant plus d'une heure.

- 3 Nettoyez le chargeur avec un chiffon humide avant de le ranger ou de le réutiliser.

Ne plongez jamais le chargeur dans de l'eau, ni dans d'autres liquides et ne le rincez pas sous le robinet.

Rangement

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

- 1 Éteignez le masseur et débranchez le chargeur.
- 2 Placez le masseur sur le chargeur et rangez-le en lieu sûr, dans un endroit sec à l'abri de la lumière.

Remplacement

Si vous devez remplacer le masseur, le chargeur ou l'adaptateur, consultez notre site Web à l'adresse suivante : www.philips.com/intimatemassager.

Remarque : il est impossible de remplacer la batterie rechargeable du masseur.

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 9).
- La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre l'appareil au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter l'appareil dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l'opération en charge pour préserver l'environnement. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez notre site Web : www.philips.com/intimatemassager (fig. 10).

Garantie et service

Si vous souhaitez faire réparer votre masseur, obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, consultez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com/intimatemassager ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant dans le dépliant de garantie internationale).

Dépannage

Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, consultez notre site Web : www.philips.com/intimatemassager.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	La batterie rechargeable est vide.	Rechargez la batterie rechargeable (voir le chapitre « Charge »).
	Le chargeur est toujours en charge.	Une charge complète dure 24 heures. À pleine charge, le masseur possède une autonomie d'une heure. Pour une séance unique, rechargez le masseur pendant au moins 10 heures (voir le chapitre « Charge »).
	Le verrouillage est activé.	Désactivez le verrouillage (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil »).
Le masseur s'éteint soudainement.	La batterie rechargeable est vide.	Chargez le masseur (voir le chapitre « Charge »).
	Vous avez appuyé pendant un certain temps sur le bouton de sélection de mode ou sur le bouton de diminution, et vous avez ainsi éteint l'appareil.	Appuyez sur n'importe quel bouton pour rallumer le masseur.
Le chargeur ne fonctionne pas.	Le chargeur n'est pas branché.	Insérez la petite fiche dans le chargeur et l'adaptateur dans la prise secteur.
	La fonction de préchauffage est activée.	Désactivez la fonction de préchauffage en appuyant sur le bouton de préchauffage.
	Le masseur n'est pas placé correctement sur le chargeur.	Placez le masseur correctement sur le chargeur (voir le chapitre « Charge »).
Le masseur et son chargeur chauffent au cours de la charge.	Ce phénomène est normal.	Aucune action supplémentaire n'est requise.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Philips spant zich in om hoogwaardige producten te maken die een meerwaarde geven aan uw leven. Dit pakket bestaat uit een warme en intieme stimulator voor een gedeelde sensuele ervaring.

Algemene beschrijving (fig. 1)

- A** Stimulator
- B** Lichtring
- C** Modusselectieknop
- D** Knop voor lagere snelheid
- E** Knop voor hogere snelheid
- F** Oplader
- G** Voorverwarmknop met lichtring
- H** Adapter
- I** Kleine stekker

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Houd de adapter droog.
- Wanneer er sprake is van uitwisseling van lichaamsvloeistoffen, bestaat het gevaar van verspreiding van seksueel overdraagbare ziekten en infecties. Om het risico op infecties te verminderen, raden we u aan een condoom om de intieme stimulator te doen wanneer deze in contact komt met intieme lichaamsdelen. Vervang het condoom wanneer u de stimulator op een ander lichaamsdeel gaat gebruiken.
- De stimulator is alleen bedoeld voor uitwendig gebruik. Gebruik het apparaat niet voor penetratie.

Waarschuwing

- Dompel de oplader nooit in water of een andere vloeistof en spoel de oplader ook niet af onder de kraan.
- Controleer of het voltage aangegeven op de adapter overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de oplader aansluit.
- Controleer regelmatig of de stimulator, de oplader en de adapter niet beschadigd zijn. Als een van deze onderdelen op enige wijze beschadigd is, gebruik ze dan niet meer en raadpleeg onze website www.philips.com/intimatemassager.
- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Schakel de stimulator onmiddellijk uit en gebruik hem niet meer als deze een abnormaal geluid produceert. Raadpleeg onze website www.philips.com/intimatemassager.

Let op

- In de volgende gevallen dient u eerst uw arts te raadplegen voordat u het apparaat gaat gebruiken:
 - 1 Tijdens een zwangerschap of kort na de bevalling

- 2 Als u een geïrriteerde huid of een huidziekte hebt
- 3 Als u andere gezondheidsproblemen hebt
- Als het gebruik van de stimulator leidt tot een allergische reactie, gebruik de stimulator dan niet meer en raadpleeg uw arts.
- Gebruik de stimulator niet op ogen of slagaders.
- De stimulator is niet bedoeld als medisch apparaat.
- Als u de stimulator wilt gebruiken in combinatie met een glijmiddel of massageolie, gebruik dan alleen varianten op water- of siliconenbasis. Gebruik geen glijmiddelen of massageoliën die een geurstof en/of alcohol bevatten, omdat dit schade kan veroorzaken.
- Maak de stimulator na gebruik altijd schoon om het risico op infecties te verminderen (zie hoofdstuk 'Schoonmaken').
- Stel de stimulator en de bijbehorende oplader niet gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht of UV-licht (bijvoorbeeld van een bruiningsapparaat).
- Pas op dat u de stimulator niet laat vallen.
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde adapter en oplader.
- Plaats niets anders op de oplader dan de stimulator.
- Probeer niet zelf het apparaat te repareren. In het geval van een (poging tot) reparatie door een servicecentrum dat niet door Philips is geautoriseerd, vervalt de garantie. Raadpleeg onze website www.philips.com/intimatemassagers voor verdere instructies.

Naleving van richtlijnen

- Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Opladen

De stimulator en de bijbehorende oplader worden warm tijdens het opladen.

Bedek de oplader nooit (bijvoorbeeld met een handdoek of kledingstuk) tijdens gebruik.

Opmerking: De stimulator is niet vooraf opgeladen. Laad de stimulator op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.

Voor één sessie moet u de stimulator minimaal 10 uur opladen.

Voor een volledige oplaadbeurt moet u de stimulator 24 uur opladen. Als de stimulator volledig is opgeladen, kunt u deze maximaal 1 uur gebruiken.

De werkelijke gebruikstijd kan in de loop van de tijd variëren, afhankelijk van de gekozen vibratiemodus en snelheid.

Laad de stimulator op wanneer de lichter langzaam begint te knipperen. Dit geeft aan dat de accu bijna leeg is.

1 Steek de kleine stekker in de oplader en steek de adapter in het stopcontact.

2 Plaats de stimulator op de oplader. Deze past alleen goed op de oplader wanneer u de stimulator met de knoppen naar boven plaatst. (fig. 2)

De stimulator schakelt automatisch uit wanneer u deze op de oplader plaatst.

Opmerking: Zorg ervoor dat de voorverwarmfunctie is uitgeschakeld wanneer u het apparaat oplaadt (zie hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik').

Opmerking: De oplader werkt niet als de stimulator onjuist is geplaatst.

► Tijdens het opladen knippert de lichter.

Opmerking: Wanneer u de stimulator voor de eerste keer oplaadt of wanneer u deze lange tijd niet hebt gebruikt, kan het enkele minuten duren voordat de lichter begint te knipperen. Dit is normaal.

Opmerking: Het apparaat kan de eerste paar keren wanneer u het oplaadt een bepaalde geur voortbrengen. Dit is normaal.

- ⓓ Wanneer de accu volledig is opgeladen, gaat de lichtring uit.

Klaarmaken voor gebruik

Schoonmaken

Maak de stimulator grondig schoon voordat u deze voor het eerst gebruikt, na elk gebruik en wanneer u deze op een ander deel van het lichaam gebruikt, om het risico op infecties te verminderen (zie hoofdstuk 'Schoonmaken').

De stimulator voorverwarmen

De oplader heeft een voorverwarmknop waarmee u de onderkant van de stimulator kunt voorverwarmen tot een aangename temperatuur (ca. 40°C).

Verwarm de stimulator nooit in een oven of magnetron.

- 1 Plaats de stimulator op de oplader. Deze past alleen goed op de oplader wanneer u de stimulator met de knoppen naar boven plaatst.
- 2 Druk op de voorverwarmknop (fig. 3).
 - ⓓ De lichtring voor voorverwarming begint te knipperen om aan te geven dat de stimulator wordt verwarmd.
 - ⓓ Na ongeveer 5 minuten knippert de lichtring niet meer, maar brandt deze continu om aan te geven dat de stimulator een aangename temperatuur heeft bereikt.
 - ⓓ Na 30 minuten schakelt de voorverwarmfunctie automatisch uit, maar u kunt deze functie ook uitschakelen door nogmaals op de voorverwarmknop te drukken.

Het apparaat gebruiken

- 1 Druk op een willekeurige knop om de stimulator in te schakelen (fig. 4).
 - ⓓ De lichtring gaat branden.
 - ⓓ De stimulator start in de standaardmodus (modus 1) en op een gemiddelde vibratiesnelheid.

Tip We raden u aan om in de standaardmodus te beginnen. U kunt langzaam de vibratiesnelheid opvoeren wanneer u bekend bent met de mogelijkheden.

Opmerking: Als het gebruik van de stimulator niet lekker aanvoelt, kunt u de vibratiesnelheid aanpassen. Zie stap 3.

- 2 Druk op de modusselectieknop om de vibratie naar wens aan te passen (fig. 5).
 - Het apparaat heeft 5 vibratiemodi (A t/m E) die maximaal 3 vibratiepunten in het uiteinde (1), de bovenkant (2) en de onderkant (3) van de stimulator activeren (fig. 6).
 - A** Motor in het uiteinde is ingeschakeld, vibratie concentreert zich op één punt.
 - B** Motors in het uiteinde en aan de onderkant worden om en om ingeschakeld.
 - C** Motors aan de bovenkant en aan de onderkant worden om en om ingeschakeld.
 - D** Motors in het uiteinde en aan de bovenkant worden om en om ingeschakeld.
 - E** Alle motors worden om en om ingeschakeld.

- 3 Druk een of meerdere keren op de knop voor een hogere of lagere snelheid om de vibratiesnelheid van de stimulator aan te passen aan uw eigen voorkeur. (fig. 7)

Het apparaat heeft 5 snelheidsniveaus.

- 4 U kunt de stimulator op verschillende manieren vasthouden. Experimenteer om te ontdekken hoe u de stimulator op de meest aangename wijze gebruikt.

Tip Raadpleeg het welkomstboekje voor suggesties.

Tip U kunt de stimulator ook gebruiken in combinatie met een glijmiddel of massageolie op water- of siliconebasis. Gebruik geen glijmiddelen of massageoliën die geurstof en/of alcohol bevatten, omdat dit schade kan veroorzaken.

- 5 U schakelt de stimulator uit door de modusselectieknop of de knop voor een lagere snelheid ingedrukt te houden.

Reisvergrendeling

U kunt de stimulator vergrendelen, bijvoorbeeld wanneer u op reis gaat. De reisvergrendeling voorkomt dat de stimulator per ongeluk wordt ingeschakeld.

- 1 Schakel de stimulator uit.
- 2 Druk tegelijkertijd op de knop voor een hogere snelheid en de modusselectieknop om de reisvergrendeling te activeren. (fig. 8)
 - De lichtring knippert één keer om aan te geven dat de stimulator is vergrendeld.
- 3 Om de reisvergrendeling te deactiveren, drukt u nogmaals tegelijkertijd op de knop voor een hogere snelheid en de modusselectieknop.
 - De lichtring knippert één keer om aan te geven dat de stimulator is ontgrendeld.

Opmerking: Als u de stimulator op de op netspanning aangesloten oplader plaatst, dan wordt de reisvergrendeling automatisch gedeactiveerd.

Schoonmaken

Maak het stimulator grondig schoon voordat u deze voor het eerst gebruikt, na elk gebruik en wanneer u deze op een ander deel van het lichaam gebruikt, om het risico op infecties te verminderen.

Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, chemische substanties of ontsmettingsmiddelen op alcoholbasis. Als u dit wel doet, kan de stimulator beschadigd raken.

Maak de stimulator niet schoon met materialen of gereedschappen die schade zouden kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan metalen of scherp keukengerei, of schuursponsjes.

De stimulator en de oplader zijn niet vaatwasmachinebestendig.

- 1 Schakel de stimulator uit en haal de stekker van de oplader uit het stopcontact.
- 2 Maak de stimulator schoon met een vochtige doek gedrenkt in lauw water met milde antibacteriële zeep en spoel de stimulator af onder de kraan. Droog de stimulator goed af nadat u deze hebt schoongemaakt.

Tip Gebruik een ontsmettingsmiddel (niet op alcoholbasis) om het risico op infecties te verminderen.

Dompel de stimulator niet langer dan één uur in water.

- 3 Maak de oplader schoon met een vochtige doek voordat u deze opbergt of opnieuw gebruikt.

Dompel de oplader nooit in water of een andere vloeistof en spoel de oplader ook niet af onder de kraan.

Opbergen

Maak het apparaat na gebruik altijd schoon.

- 1 Schakel de stimulator uit en haal de stekker van de oplader uit het stopcontact.

- 2** Plaats de stimulator op de oplader en berg de stimulator op een veilige, droge plek op, buiten bereik van direct zonlicht.

Vervangen

Als u de stimulator, de oplader of de adapter wilt vervangen, raadpleeg dan onze website www.philips.com/intimatemassager:

Opmerking: De accu van de stimulator kan niet worden vervangen.

Milieu

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 9).
- De ingebouwde accu bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Lever de accu in op een officieel inzamelpunt voor batterijen. Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de accu, kunt u met het apparaat ook naar een Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit centrum verwijderen dan de accu voor u en zorgen ervoor dat deze op milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt. Raadpleeg onze website www.philips.com/intimatemassager voor verdere instructies (fig. 10).

De accu verwijderen (optioneel)

Als u ervoor kiest zelf de accu van de stimulator te verwijderen voordat u de stimulator inlevert bij een officieel inzamelpunt, volg dan onderstaande instructies.

Gebruik geen scherpe gereedschappen zoals messen of schroevendraaiers om de stimulator te openen.

- 1** Laat de stimulator ingeschakeld totdat deze stopt.
- 2** Plaats de stimulator in de bijgeleverde accuverwijderingszak.
- 3** Leg de accuverwijderingszak met de stimulator erin ten minste 24 uur in de vriezer.
- 4** Haal de zak uit de vriezer. Leg de zak meteen op de grond en stamp erop met uw voet zodat de stimulator kapot gaat.

Let op: Doe dit alleen wanneer u stevige schoenen draagt. Als u dit doet met blote voeten, kan dit verwondingen veroorzaken.

Opmerking: Als de stimulator door bovenstaande behandeling niet is opengebroken, herhaal dan de stappen 3 en 4.

- 5** Open de zak en haal de onderdelen van de stimulator eruit.
- 6** Schroef de printplaat met een gewone schroevendraaier los van de accu.

Garantie & service

Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, raadpleeg dan onze website www.philips.com/intimatemassager of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad).

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, raadpleeg dan onze website www.philips.com/intimatemassager.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	De accu is leeg.	Laad de accu op (zie hoofdstuk 'Opladen').
	De oplader is nog bezig met opladen.	Het duurt 24 uur om de stimulator volledig op te laden. Wanneer de stimulator volledig is opgeladen, kunt u deze maximaal 1 uur gebruiken. Voor één sessie moet u de stimulator minimaal 10 uur opladen (zie hoofdstuk 'Opladen').
De stimulator schakelt plotseling uit.	De reisvergrendeling is geactiveerd.	Deactiveer de reisvergrendeling (zie hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken').
	De accu is leeg.	Laad de stimulator op (zie hoofdstuk 'Opladen').
De oplader werkt niet.	U hebt de modusselectieknop of de knop voor een lagere snelheid enige tijd ingedrukt gehouden, waardoor de stimulator is uitgeschakeld.	Druk op een willekeurige knop om de stimulator weer in te schakelen.
	De stekker van de oplader zit niet in het stopcontact.	Steek de kleine stekker in de oplader en steek de adapter in het stopcontact.
De stimulator en de bijbehorende oplader worden warm tijdens het opladen.	De voorverwarmfunctie is geactiveerd.	Druk op de voorverwarmknop om de voorverwarmfunctie uit te schakelen.
	U hebt de stimulator niet goed op de oplader geplaatst.	Plaats de stimulator goed op de oplader (zie hoofdstuk 'Opladen').
	Dit is normaal.	U hoeft niets te doen.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Philips er svært opptatt av å produsere produkter med høy kvalitet som tilfører noe til kundene. Vi gir deg en varm, intim massasjeeenhet for en delt sensuell opplevelse.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Massasjeeenhet
- B** Lysring
- C** Knapp for modusvalg
- D** Knapp for reduksjon
- E** Knapp for økning
- F** Lader
- G** Forvarmingsknapp med lysring
- H** Adapter
- I** Liten kontakt

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Hold adapteren tørr.
- Når det utveksles kroppsvæsker, er det alltid en risiko for smitte av seksuelt overførbare sykdommer og infeksjoner. Du reduserer risikoen for infeksjon ved å bruke en kondom på den intime massasjeeenheten når den er i kontakt med intime områder. Bytt kondom når du flytter massasjeeenheten til andre kroppsdeler.
- Massasjeeenheten skal kun brukes eksternt. Ikke bruk den til penetrering.

Advarsel

- Laderen må ikke senkes ned i vann eller annen væske, og den må heller ikke skylles under rennende vann.
- Før du kobler til laderen, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapteren, stemmer overens med nettspenningen.
- Kontroller massasjeeenheten, laderen og adapteren regelmessig for skader. Hvis noen av disse er ødelagt på noen måte, må du slutte å bruke dem og gå til webområdet vårt på www.philips.com/intimatemassager.
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenk bruk av personer som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Slå av massasjeeenheten umiddelbart, og ikke bruk den igjen hvis den avgir en unormal lyd. Gå til webområdet vårt på www.philips.com/intimatemassager.

Viktig

- Ta kontakt med legen din før du bruker apparatet i følgende tilfeller:
 - 1 Hvis du er gravid eller rett etter fødselen
 - 2 Hvis du har irritert hud eller en hudsykdom
 - 3 Hvis du har andre helseproblemer
- Hvis bruken av massasjeeenheten gir en allergisk reaksjon, må du slutte å bruke den og ta kontakt med legen.
- Ikke bruk massasjeeenheten på øynene eller arterier.

- Denne massasjeenheten skal ikke brukes som et medisinsk apparat.
- Hvis du vil bruke massasjeenheten sammen med glidemiddel eller massasjeolje, må du bare bruke en vannbasert eller silikonbasert type. Ikke bruk duft- og/eller alkoholbaserte glidemidler eller massasjeoljer. De kan forårsake skade.
- Rengjør alltid massasjeenheten etter bruk for å redusere risikoen for infeksjoner (se avsnittet Rengjøring).
- Ikke utsett massasjeenheten og laderen for direkte sollys eller UV-stråler (for eksempel fra et solarium) over lengre tid.
- Vær forsiktig slik at du ikke mister massasjeenheten i gulvet.
- Bruk bare adapteren og laderen som følger med.
- Ikke plasser noe annet enn massasjeenheten i laderen.
- Ikke prøv å reparere apparatet selv. Hvis enheten blir reparert eller forsøkt reparert av et servicesenter som ikke er autorisert av Philips, blir garantien ugyldig. Gå til webområdet vårt på www.philips.com/intimatemassager for mer informasjon.

Overholdelse av regelverk

- Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Lading

Massasjeenheten og laderen blir varme under ladingen.

Dekk aldri til laderen med noe (f.eks. et håndkle eller klær) under bruk.

Merk: Massasje-enheten er ikke ladet når du pakker den ut. Lad opp massasjeenheten før første gangs bruk.

Lad massasjeenheten i minst ti timer for én økt.

Hvis du vil fullade massasjeenheten, må du lade den i 24 timer. Når massasjeenheten er fulladet, har den en driftstid på opptil én time.

Den faktiske driftstiden kan variere med tiden, avhengig av den valgte vibrasjonsmodusen og hastigheten.

Lad massasjeenheten når lysringen blinker sakte for å indikere at batteriet er nesten tomt.

1 Sett det lille støpselet i laderen, og koble adapteren til stikkkontakten.

2 Plasser massasjeenheten i laderen. Den passer bare riktig i laderen med knappene opp. (fig. 2)

Massasjeenheten slås automatisk av når den plasseres i laderen.

Merk: Kontroller at forvarmingsfunksjonen er slått av når du lader apparatet (se avsnittet Før bruk).

Merk: Laderen fungerer ikke hvis massasjeenheten ikke er plassert riktig.

► Under ladingen blinker lysringen.

Merk: Når du lader massasjeenheten for første gang eller etter en lang periode uten bruk, kan det ta noen minutter før lysringen begynner å blinke. Det er normalt.

Merk: Apparatet kan avgi en lukt de første par gangene du lader det. Dette er normalt.

► Når batteriet er fulladet, slukker lysringen.

Før bruk

Rengjøring

Rengjør massasjeenheten ordentlig før første gangs bruk, etter hver bruk og når du bruker den på et annet område på kroppen, for å redusere risikoen for infeksjon (se avsnittet Rengjøring).

Forvarming av massasjeeheten

Laderen har en forvarmingsknapp du kan bruke for å forvarme bunnen av massasjeeheten til en behagelig temperatur (cirka 40 °C).

Varm aldri massasjeeheten opp i en stekeovn eller mikrobølgeovn.

- 1** Plasser massasjeeheten i laderen. Den passer bare riktig i laderen med knappene opp.
- 2** Trykk på forvarmingsknappen (fig. 3).
 - Lysringen for forvarmingen begynner å blinke for å vise at massasjeeheten varmes opp.
 - Etter cirka fem minutter slutter lysringen for forvarmingen å blinke, og lyser kontinuerlig for å vise at massasjeeheten har nådd en behagelig temperatur.
 - Etter 30 minutter slår forvarmingsfunksjonen seg automatisk av, men du kan også slå den av ved å trykke på forvarmingsknappen igjen.

Bruke apparatet

- 1** Trykk på en knapp for å slå på massasjeeheten (fig. 4).
 - Lysringen tennes.
 - Massasjeeheten begynner i standardmodus (modus 1) og med moderat vibrasjonshastighet.

Tips: Vi anbefaler at du begynner i standardmodus. Du kan gradvis øke vibrasjonshastigheten når du er blitt kjent med valgene.

Merk: Hvis du ikke synes det er behagelig å bruke enheten, kan du justere vibrasjonshastigheten. Se trinn 3.

- 2** Trykk på knappen for modusvalg for å justere vibrasjonen slik du vil ha den (fig. 5).
 - Apparatet har fem vibrasjonsmodi (A til E) som aktiverer opptil tre vibrasjonspunkter som er plassert i tuppen (1), øverst (2) og nederst (3) på massasjeeheten (fig. 6).
 - A** Tuppermotoren kjører, vibrasjonen er fokusert på ett punkt
 - B** Tupper- og bunnmotoren kjører vekselvis
 - C** Topp- og bunnmotoren kjører vekselvis
 - D** Tupper- og bunnmotoren kjører vekselvis
 - E** Alle motorene kjører vekselvis

- 3** Trykk på knappen for å øke eller redusere én eller flere ganger for å justere vibrasjonshastigheten på massasjeeheten slik du vil ha den. (fig. 7)

Apparatet har fem hastighetsnivåer.

- 4** Du kan holde massasjeeheten på forskjellige måter. Eksperimenter for å finne den mest behagelige måten å bruke massasjeeheten på.

Tips: Se i velkomsthftet for å få flere forslag.

Tips: Du kan også bruke massasjeeheten sammen med vannbaserte eller silikonbaserte glidemidler eller massasjeoljer. Ikke bruk duft- og/eller alkoholbaserte glidemidler eller massasjeoljer. De kan føre til skade.

- 5** Når du vil slå av massasjeeheten, trykker du på og holder inne knappen for modusvalg eller reduseringsknappen.

Transportlås

Det er mulig å låse massasjeeheten, for eksempel hvis du skal ut og reise. Transportlåsen forhindrer at massasjeeheten slås på ved et uhell.

- 1** Slå av massasjeeheten.
- 2** Trykk samtidig på økeknappen og knappen for modusvalg for å aktivere transportlåsen. (fig. 8)

- ⦿ Lysringen blinker én gang for å vise at massasjeeheten er låst.
- 3 Hvis du vil deaktivere transportlåsen, trykker du samtidig på økeknappen og knappen for modusvalg igjen.
- ⦿ Lysringen blinker én gang for å vise at massasjeeheten er låst opp.

Merk: Når du plasserer massasjeeheten i den tilkoblede laderen, deaktiveres transportlåsen automatisk.

Rengjøring

Rengjør massasjeeheten ordentlig før første gangs bruk, etter hver bruk og når du bruker den på et annet område på kroppen, for å redusere risikoen for infeksjon.

Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller materialer med slipe- eller skurevirkning, kjemiske stoffer eller alkoholbaserte desinfiseringsmidler for å forhindre skade på massasjeeheten.

Ikke rengjør massasjeeheten med materialer eller verktøy som kan forårsake skade, f.eks. metall eller skarpe kjøkkenredskaper eller skurebørster.

Massasjeeheten og laderen skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.

- 1 Slå av massasjeeheten og koble fra laderen.
- 2 Rengjør massasjeeheten med en fuktig klut fuktet med lunkent vann og mild antibakteriell såpe, og skylt den under springen. Tørk massasjeeheten ordentlig etter rengjøringen.

Tips: Bruk et ikke-alkoholbasert desinfiseringsmiddel for å redusere risikoen for infeksjoner.

Ikke la massasjeeheten ligge i vann i mer enn én time.

- 3 Rengjør laderen med en fuktig klut før du setter den bort eller før du bruker den igjen.

Laderen må ikke senkes ned i vann eller annen væske, og den må heller ikke skylles under rennende vann.

Oppbevaring

Rengjør alltid apparatet etter bruk.

- 1 Slå av massasjeeheten og koble fra laderen.
- 2 Sett massasjeeheten i laderen, og oppbevar den på et trygt og tørt sted uten direkte sollys.

Utskifting

Hvis du må bytte ut massasjeeheten, laderen eller adapteren, bør du gå til webområdet vårt på www.philips.com/intimatemassager:

Merk: Det oppladbare batteriet i massasjeeheten kan ikke byttes.

Miljø

- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 9).
- Det innebygde oppladbare batteriet inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriet før du kaster apparatet eller leverer det på en gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på en gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicenter. Der vil de ta ut batteriet for deg og avhende det på en miljøvennlig måte. Se webområdet vårt på www.philips.com/intimatemassager for mer informasjon (fig. 10).

Fjerne det oppladbare batteriet (valgfritt)

Hvis du velger å fjerne det oppladbare batteriet i massasjeeheten selv før du leverer den på en gjenvinningsstasjon, må du følge instruksjonene nedenfor:

Ikke bruk skarpe verktøy, for eksempel kniver eller skrutrekker, til å åpne massasjeeheten.

- 1** La massasjeeheten gå til den stopper.
- 2** Legg massasjeeheten i batterifjerningsposen som følger med.
- 3** Legg batterifjerningsposen med massasjeeheten i, i fryseren i minst 24 timer.
- 4** Ta posen fra fryseren. Legg den umiddelbart på bakken og tråkk på den for å ødelegge massasjeeheten.

Viktig: Du må bare gjøre dette når du har på deg solide sko. Hvis du prøver dette barbeint, kan det forårsake skade.

Merk: Hvis denne behandlingen ikke ødelegger massasjeeheten, kan du gjenta trinn 3 og 4.

- 5** Åpne posen og ta ut massasjeehetsdelene.
- 6** Skru det trykte kretskortet fra det oppladbare batteriet med en flat skrutrekker.

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon eller hvis du har et problem, kan du gå til webområdet vårt på www.philips.com/intimatemassager, eller ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet).

Feilsøking

Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene du vil kunne oppleve med apparatet. Hvis du ikke får løst problemet med informasjonen nedenfor, kan du gå til webområdet vårt på www.philips.com/intimatemassager.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet virker ikke.	Batteriet er utladet.	Lad opp det oppladbare batteriet (se avsnittet Lading).
	Laderen lader fremdeles.	Det tar 24 timer å lade massasjeeheten fullt opp. Når massasjeeheten er fulladet, har den en driftstid på opptil én time. Lad massasjeeheten minst ti timer (se avsnittet Lading) for én økt.
	Transportlåsen er aktivert.	Deaktiver transportlåsen (se avsnittet Bruke apparatet).
Massasjeeheten slår seg plutselig av.	Batteriet er utladet.	Lad massasjeeheten (se avsnittet Lading).
	Du har trykt på knappen for modusvalg eller reduseringsknappen en stund og på den måten slått av massasjeeheten.	Trykk på en knapp for å slå på massasjeeheten igjen.
Laderen virker ikke.	Laderen er ikke koblet til veggkontakten.	Sett det lille støpselet i laderen, og koble adapteren til stikkkontakten.
	Forvarmingsfunksjonen er aktivert.	Trykk på forvarmingsknappen for å slå av forvarmingsfunksjonen.
	Du har ikke plassert massasjeeheten riktig i laderen.	Plasser massasjeeheten riktig i laderen (se avsnittet Lading).
Massasjeeheten og laderen blir varme under ladingen.	Dette er normalt.	Ingen videre handling er nødvendig.

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Philips strävar efter att utveckla högkvalitativa produkter som gör ditt liv bättre. Den här varma, intima massageapparaten ger delad sensuell njutning.

Allmän beskrivning (Bild 1)

- A** Massageapparat
- B** Ljusring
- C** Knapp för lägesval
- D** Minska
- E** Öka
- F** Laddare
- G** Förvärmningsknapp med ljusring
- H** Adapter
- I** Liten kontakt

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Blöt inte ned adaptern.
- När kroppsvätskor utbyts finns det alltid en risk för spridning av sexuellt överförda sjukdomar och infektioner. Du kan minska infektionsrisken genom att trä en kondom över intimmassageapparaten när den är i kontakt med intima områden. Byt kondom när du flyttar massageapparaten till en annan kroppsdel.
- Massageapparaten är endast avsedd för yttre användning. Använd den inte för penetrering.

Varning

- Sänk aldrig ned laddaren i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under kranen.
- Kontrollera att den nätspänning som anges på adaptern motsvarar den lokala nätspänningen innan du ansluter laddaren.
- Kontrollera regelbundet att massageapparaten, laddaren och adaptern inte är skadade. Om något av tillbehören är skadat bör du sluta använda det och besöka vår webbplats www.philips.com/intimatemassager.
- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom fara då kan uppstå.
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Stäng av massageapparaten direkt och använd den inte igen om den avger ett onormalt ljud. Besök vår webbplats www.philips.com/intimatemassager.

Varning!

- Rådfråga läkare innan du använder apparaten i följande fall:
 - 1 Under graviditet eller strax efter förlossning.
 - 2 Om du har irriterad hud eller någon hudsjukdom.
 - 3 Om du har andra hälsoproblem.
- Om användningen av massageapparaten orsakar en allergisk reaktion bör du sluta använda den och rådfråga läkare.
- Använd inte massageapparaten på ögonen eller på artärer.
- Den här massageapparaten är inte avsedd som medicinsk utrustning.

- Om du vill använda massageapparaten i kombination med glidmedel eller massageolja ska du endast använda sorter som är baserade på vatten eller silikon. Använd inte parfymade och/eller alkoholbaserade glidmedel eller massageoljor, eftersom de kan orsaka skador.
- Rengör alltid massageapparaten efter användning för att minska infektionsrisken (se kapitlet Rengöring).
- Utsätt inte massageapparaten och laddaren för direkt solljus eller UV-ljus (t.ex. från ett solarium) under lång tid.
- Var försiktig så att du inte tappar massageapparaten.
- Använd endast den medföljande adaptern och laddaren.
- Placera inte något annat än massageapparaten på laddaren.
- Försök inte reparera apparaten själv. Vid reparation eller försök till reparation hos ett serviceombud som inte är auktoriserat av Philips gäller inte garantin längre. Ytterligare instruktioner finns på vår webbplats www.philips.com/intimatemassager.

Överensstämmelse

- Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Laddning

Massageapparaten och laddaren blir varma vid laddning.

Täck aldrig laddaren med något (t.ex. en handduk eller kläder) under användning.

Obs! Massageapparaten är inte laddad när du packar upp den. Ladda massageapparaten innan du använder den första gången.

För ett användningstillfälle bör du ladda apparaten i minst 10 timmar.

Att ladda massageapparaten fullt tar 24 timmar. När apparaten är fulladdad har den en drifttid på upp till 1 timme.

Den faktiska drifttiden kan variera beroende på vilket vibrationsläge och vilken hastighet som valts. Ladda massageapparaten när ljusringen börjar blinka långsamt, vilket visar att batteriet nästan är tomt.

- 1 Sätt in den lilla kontakten i laddaren och anslut adaptern till ett vägguttag.
- 2 Placera massageapparaten på laddaren. Den passar bara på laddaren med knapparna uppåt. (Bild 2)

Massageapparaten stängs av automatiskt när du placerar den på laddaren.

Obs! Se till att förvärmningsfunktionen är avstängd när du laddar apparaten (se kapitlet Förberedelser inför användning).

Obs! Laddaren fungerar inte om massageapparaten är felaktigt placerad.

- Under laddningen blinkar ljusringen.

Obs! När du laddar massageapparaten för första gången eller om du inte har använt den under en längre tid kan det ta några minuter innan ljusringen börjar blinka. Det är normalt.

Obs! Massageapparaten kan avge en lukt första gången du använder den. Det är normalt.

- När batteriet är fulladdat slocknar ljusringen.

Förberedelser inför användning

Rengöring

Rengör massageapparaten noggrant före första användningen, efter varje användning och när du använder den på en annan kroppsdel, för att minska infektionsrisken (se kapitlet Rengöring).

Förvärma massageapparaten

Laddaren har en förvärmningsknapp som du kan använda för att förvärma massageapparaten nedre del till en behaglig temperatur (ca 40 °C).

Värm aldrig massageapparaten i ugn eller mikrovågsugn.

- 1 Placera massageapparaten på laddaren. Den passar bara på laddaren med knapparna uppåt.
- 2 Tryck på förvärmningsknappen (Bild 3).
 - Ljusringen för förvärmning börjar blinka för att visa att massageapparaten värms upp.
 - Efter ca 5 minuter slutar ljusringen för förvärmning att blinka och lyser hela tiden, vilket visar att massageapparaten uppnått en behaglig temperatur.
 - Efter 30 minuter stängs förvärmningsfunktionen av automatiskt, men du kan också stänga av den genom att trycka på förvärmningsknappen igen.

Använda apparaten

- 1 Tryck på valfri knapp för att slå på massageapparaten (Bild 4).
 - Ljusringen tänds.
 - Massageapparaten startar i standardläget (läge 1) och med måttlig vibrationshastighet.

Tips: Vi rekommenderar att du börjar med standardläget. Du kan öka vibrationshastigheten gradvis när du bekantat dig med de olika alternativen.

Obs! Om det inte känns behagligt när du använder apparaten kan du justera vibrationshastigheten. Se steg 3.

- 2 Tryck på knappen för lägesval för att justera vibrationen efter önskemål (Bild 5).
 - Apparaten har 5 vibrationslägen (A till E) som aktiverar upp till 3 vibrationspunkter placerade i spetsen (1), den övre delen (2) och den nedre delen (3) av massageapparaten (Bild 6).
 - A** Motorn i spetsen går; vibrationen är fokuserad på en punkt.
 - B** Motorn i spetsen och motorn i den nedre delen går växelvis.
 - C** Motorn i den övre delen och motorn i den nedre delen går växelvis.
 - D** Motorn i spetsen och motorn i den övre delen går växelvis.
 - E** Alla motorer går växelvis.

- 3 Tryck på knappen Öka eller Minska en eller flera gånger för att justera massageapparaten vibrationshastighet efter dina önskemål. (Bild 7)

Apparaten har 5 hastighetsnivåer:

- 4 Du kan hålla massageapparaten på olika sätt. Experimentera så att du hittar det sätt att använda apparaten som känns behagligast.

Tips: Läs i välkomsthäftet om du vill ha förslag.

Tips: Du kan också använda massageapparaten i kombination med vatten- eller silikonbaserade glidmedel eller massageoljor. Använd inte parfymade och/eller alkoholbaserade glidmedel eller massageoljor, eftersom de kan orsaka skador.

- 5 Stäng av massageapparaten genom att hålla ned knappen för lägesval eller knappen Minska.

Reselås

Du kan låsa massageapparaten, t.ex. på resor. Reselåset hindrar att massageapparaten slås på av misstag.

- 1 Stäng av massageapparaten.
- 2 Tryck samtidigt på knappen Öka och knappen för lägesval när du vill aktivera reselåset. (Bild 8)

- Ljusringen blinkar en gång för att visa att massageapparaten är låst.
- 3 Avaktivera reselåset genom att samtidigt trycka på knappen Öka och knappen för lägesval igen.
- Ljusringen blinkar en gång för att visa att massageapparaten är upplåst.

Obs! När du placerar massageapparaten i den anslutna laddaren avaktiveras reselåset automatiskt.

Rengöring

Rengör massageapparaten noggrant före första användningen, efter varje användning och när du använder den på en annan kroppsdel, för att minska infektionsrisken.

Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel, kemiska ämnen eller alkoholbaserade desinfektionsmedel så undviker du att massageapparaten skadas.

Rengör inte massageapparaten med material eller verktyg som kan orsaka skada, t.ex. köksredskap av metall, redskap som är vassa eller skursvampar.

Massageapparaten och laddaren kan inte diskas i diskmaskin.

- 1 Stäng av massageapparaten och koppla bort laddaren från eluttaget.
- 2 Rengör massageapparaten med en fuktig trasa som doppats i ljummet vatten med mild, antibakteriell tvål och skölj den under kranen. Torka massageapparaten ordentligt när du har rengjort den.

Tips: Använd ett icke-alkoholbaserat desinfektionsmedel för att minska infektionsrisken.

Sänk inte ned massageapparaten i vatten under mer än en timme.

- 3 Rengör laddaren med en fuktig trasa innan du ställer undan den eller innan du använder den igen.

Sänk aldrig ned laddaren i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under kranen.

Förvaring

Rengör alltid apparaten efter användning.

- 1 Stäng av massageapparaten och koppla bort laddaren från eluttaget.
- 2 Placera massageapparaten på laddaren och förvara den på en säker och torr plats där den inte utsätts för solljus.

Byten

Om du behöver byta ut massageapparaten, laddaren eller adaptern besöker du vår webbplats www.philips.com/intimatemassager.

Obs! Det laddningsbara batteriet i massageapparaten kan inte bytas ut.

Miljön

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämnar in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 9).
- Det inbyggda laddningsbara batteriet innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur batteriet innan du kasserar apparaten och lämnar in den vid en officiell återvinningsstation. Lämnar in batteriet vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batteriet kan du också ta med apparaten till ett Philips-serviceombud. Personalen där kan

hjälpa dig att ta ur batteriet och kassera det på ett miljövänligt sätt. Besök vår webbplats www.philips.com/intimatemassager för mer information (Bild 10).

Ta ut det laddningsbara batteriet (valfritt)

Om du väljer att själv ta ur det laddningsbara batteriet i massageapparaten innan du lämnar in apparaten vid en officiell återvinningsstation följer du instruktionerna nedan.

Använd inte vassa föremål, som knivar eller skruvmejslar, till att öppna massageapparaten.

- 1 Låt massageapparaten gå tills den stannar.
- 2 Lägg massageapparaten i den medföljande påsen för borttagning av batteri.
- 3 Lägg påsen för borttagning av batteri med massageapparaten i frysen i minst 24 timmar.
- 4 Ta ut påsen ur frysen. Lägg omedelbart påsen på golvet och trampa på den med foten så att massageapparaten går sönder.

Var försiktig: Det här ska du bara göra när du har stadiga skor på. Att göra det barfota kan orsaka skador.

Obs! Om apparaten inte gått sönder trots ovanstående behandling upprepar du steg 3 och 4.

- 5 Öppna påsen och ta ut massageapparatens delar.
- 6 Skruva loss kretskortet från det laddningsbara batteriet med en platt skruvmejsel.







Garanti och service

Om du behöver service eller information eller om du har något problem kan du besöka vår webbplats www.philips.com/intimatemassager, eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren).

Felsökning


I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen du kan stöta på med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du besöka vår webbplats www.philips.com/intimatemassager.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte.	Det laddningsbara batteriet är urladdat.	Ladda det laddningsbara batteriet (se kapitlet Laddning).
	Laddningen pågår fortfarande.	Det tar 24 timmar att ladda massageapparaten helt. När apparaten är fulladdad har den en drifttid på upp till 1 timme. För ett användningstillfälle bör du ladda apparaten i minst 10 timmar (se kapitlet Laddning).
Massageapparaten stängs plötsligt av.	Reselåset är aktiverat.	Avaktivera reselåset (se kapitlet Använda apparaten).
	Det laddningsbara batteriet är urladdat.	Ladda massageapparaten (se kapitlet Laddning).
Laddaren fungerar inte.	Du har tryckt på knappen för lägesval eller knappen Minska en stund och på så sätt stängt av massageapparaten.	Tryck på valfri knapp för att slå på massageapparaten igen.
	Laddaren är inte ansluten till elnätet.	Sätt in den lilla kontakten i laddaren och anslut adaptorn till ett vägguttag.
Massageapparaten och laddaren blir varma vid laddning.	Förvärmningsfunktionen är aktiverad.	Tryck på knappen för förvärmning när du vill stänga av förvärmningsfunktionen.
	Du har inte placerat massageapparaten på laddaren på rätt sätt.	Placera massageapparaten på rätt sätt på laddaren (se kapitlet Laddning).
	Det är normalt.	Inga ytterligare åtgärder krävs.

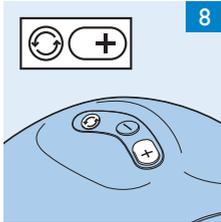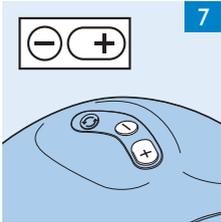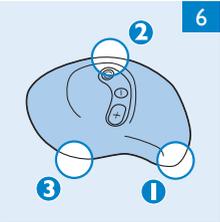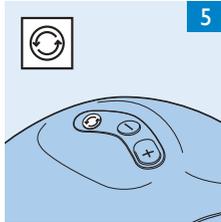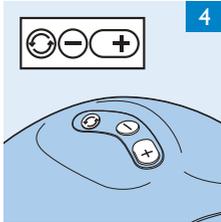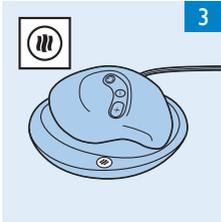



www.philips.com



4203.000.6261.1