

Külastage Philipst internetis:
<http://www.philips.com>



900 seeria
FlexCare
Elektriline hambahari

HX6985
HX6983
HX6982
HX6942
HX6933
HX6932
HX6902

sonicare

Eestikeelne kasutusjuhend

Enne seadme kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ning säilitage see edaspidiseks.

Oht

- Hoidke laadija ja/või puhastaja eemal veest. Ärge asetage ega hoidke neid vee lähedal, nt vannis, dušikabiinis, kraanikausis jne. Ärge kastke laadijat ja/või puhastajat vette või mõnesse teise vedelikku. Pärast puhastamist nin enne vooluvõrku lülitamist tehke kindlaks, et laadija ja/või puhastaja on täielikult kuiv.

Hoiatus

- Enne vooluvõrguga ühendamist veenduge, et seadmel toodud pinget vastab kohalikule vooluvõrgu pingele.
- Voolujuhet ei saa asendada. Kui voolujuhe saab kahjustada, visake laadija ja/või puhastaja ära.
- Ohu vältimiseks asendage laadija ja/või puhastaja vaid originaalsega.
- Ärge kasutage laadijat ja/või puhastajat väljas ega kuumade pindade läheduses.
- Kui seade saab ükskõik millisel moel (harjapea, hambaharja käepide, laadija ja/või puhastaja) kahjustada, siis lõpetage koheselt selle kasutamine. See seade sisaldab osasid, mida tavakasutaja ei ole võimeline parandama. Kui seade on kahjustunud, siis võtke ühendust Teie riigi klienditeenindusega (vaadake peatükki "Garantii ja hooldus").
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks väheste teadmiste ja kogemustega ning vähenenud füüsiliste ja vaimsete võimetega inimestele (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul kui neid on nende tervise eest vastutav isik juhendanud, kuidas seadet kasutada.
- Lastele peab selgeks tegema, et nad seadmega ei mängiks.
- Lõpetage puhastaja kasutamine, kui UV lamp jääb ukse avamisel põlema. UV valgus võib olla kahjulik inimeste silmadele ja nahale. Hoidke puhastaja alati lastele kättesaamatus kohas.

Ettevaatust

- Ärge puhastage harjapead, käepidet, laadijat, laadija katet ja/või puhastajat nõudepesumasinas.
- Kui Teil on viimase 2 kuu jooksul toimunud igemeoperatsioon, siis konsulteerige enne hambaharja kasutuselevõttu oma hambaarstiga.

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. (KPNV). Kõik õigused kaitstud.

PHILIPS ja Philipsi logo on KPNV registreeritud kaubamärgid.

Quadpacer, Sonicare ja Sonicare logo on Philips Oral Healthcare, Inc. ning/või KPNV kaubamärgid.

MÄRKUSED


OLULINE

- Konsulteerige oma hambaarstiga, kui hambaharja kasutades ilmneb veritsusi või kui veritsused jätkuvad pärast 1 nädalat hambaharja kasutamist.
- Sonicare hambahari vastab elektromagnetseadmete ohutusstandarditele. Kui Teil on südamestimulaator või mõni teine siirdatud seade, siis kontakteeruge enne seadme kasutamist oma arstiga.
- Kui Teil on probleeme oma tervisega, siis konsulteerige enne arstiga, kui hakkate Sonicare'i kasutama.
- See seade on mõeldud vaid hammaste, igemete ja keele puhastamiseks. Ärge kasutage seda teistel eesmärkidel. Kui kogete seadme kasutamisel ebamugavust või valu, siis lõpetage seadme kasutamine ning konsulteerige oma arstiga.
- Sonicare'i hambahari on mõeldud vaid personaalseks kasutamiseks ning ei ole mõeldud kasutamiseks mitmete patsientide peal hambaravi institutsioonides.
- Lõpetage harjapea kasutamine, millel on katkised või väändunud harjased. Vahetage harjapead iga 3 kuu tagant või tihedamini, kui esineb kulumist.
- Ärge kasutage teistsuguseid harjapeasid, kui neid, mis on tootja poolt soovitatud.
- Kui Teie hambapasta sisaldab peroksiidi, söögisoodat või bikarbonaati (tavaline valgendavates hambapastades), siis peske pärast igakordset kasutamist harjapea hoolikalt seebi ja veega. See hoiab ära võimalikku plastiku purunemist.
- UV lamp on puhastamistsükli ajal ning pärast seda kuum. Ärge puudutage UV lampi, kui see on kuum.
- Ärge kasutage puhastajat ilma kaitseekraanita, mis aitab ära hoida kontakti kuuma lambiga.

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See Philipsi seade on vastavuses kõikide elektromagnetiliste väljadega (EMF) seotud standarditega. Kui seda seadet kasutatakse õigesti vastavalt selles kasutusjuhendis toodud instruktsioonidele, siis on see ohutu, vastavalt täna saadavalolevatele teaduslikele uuringutele.

ÜLDINE KIRJELDUS

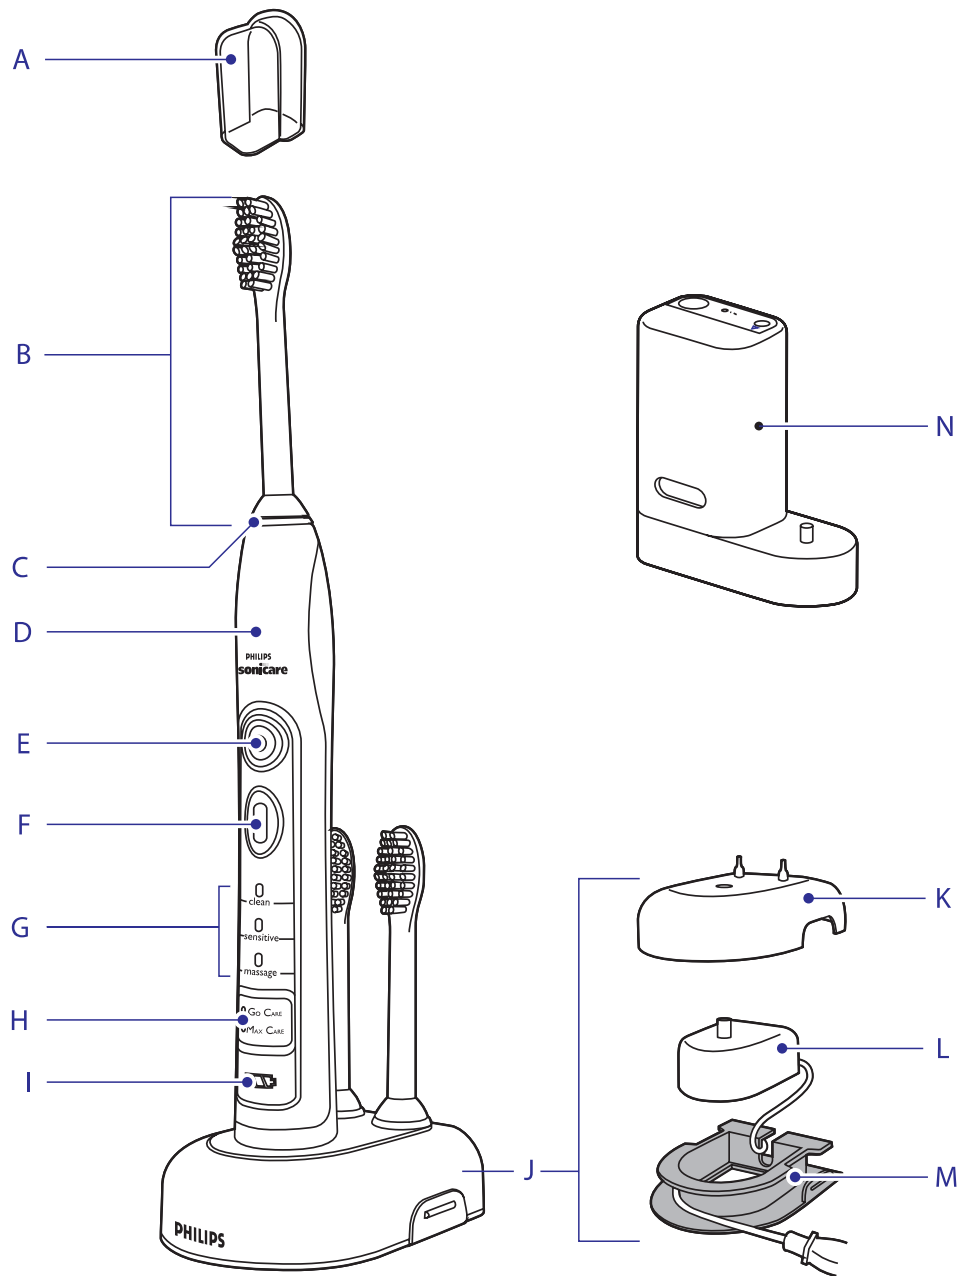

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Küsimus	Vastus
Miks UV puhastaja lamp ei lähe põlema?	Pistikus puudub vool. Koos tule väljalülitumisega katkeb vool mõnikord ka kraanikausside kohal olevates peeglikappides ning vannitubades olevates voolupistikutes. Te peate puhastaja ukse sulgema. Te peate UV lambi asendama (vaadake peatükki "Asendamine").
Miks Sonicare tundub harjamise ajal võimsust kaotavat?	Te võite olla Max Care puhastusrutiinis. Sellisel juhul vahetab rutiin 3-minutilise puhastustsükli ajal Clean (puhas) ja Massage (massaaži) režiimide vahel. Clean (puhas) ja Massage (massaaži) režiimides vahetub heli ja harja liikumine.
Kas ma vajan spetsiaalset laadijat, kui reisin oma Sonicare'iga?	Reisinõuanne: Reisilaadijat, luksuslikku laadijat ning puhastajat võib kasutada tavalistes maailma vooluvõrkudes 100-240V AC, 50 või 60 Hz juures. Te vajate vaid tavalist voolupistikut.


KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

See peatükk toob välja küsimused, mis selle on selle seadma kohta kõige sagedamini esitatud. Kui Te ei leia vastust oma küsimusele, siis võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Küsimus	Vastus
Miks Sonicare hambahari ei tööta?	Te peate oma Sonicare'i laadima. Laadige Sonicare'i vähemalt 24 tundi.
	Pistikus puudub vool. Koos tule väljalülitamisega katkeb vool mõnikord ka kraanikausside kohal olevates peeglikappides ning vannitubades olevates voolupistikutes.
	Te peate harjapea asendama või uuesti kinnitama.
Miks ma tunnen kõdistavat tunnet, kui ma kasutan oma Sonicare'i?	Te võite kogeda kergest kõdistavat tunnet, kui kasutate Sonicare'i esimest korda. Kui harjute oma Sonicare'iga ära, siis see tunne kaob.
Harjapea lõgiseb vastu mu hambaid. Mida saan selle vastu teha?	Selle vältimiseks jälgige, et hoiate harjapead õigesti, nii et harjased on väikese nurga all igemetega.
Miks hambahari tundub väheste võimsusega?	Te peate Sonicare'i laadima.
	Easy-start (kerge alustamise) funktsioon võib olla sisse lülitatud. Lülitage Easy-start (kerge alustamise) funktsioon välja (vaadake peatükki "Funktsioonid").
	Te peate harjapea asendama.
Miks personaliseeritud puhastamise nupp ei tööta harjamise ajal?	Te olete valinud puhastamisrutiini. Sellisel juhul ei ole personaliseeritud puhastamise nupp aktiivne (vaadake peatükki "Sonicare'i kasutamine").

ÜLDINE KIRJELDUS

- A** Hügieeniline kate
- B** Harjapea
- C** Vahetatav värvitud rõngas
- D** Pehme käepide
- E** Voolu sisse- ja väljalülitamise nupp
- F** Personaliseeritud puhastamise nupp
- G** Puhastamisrežiimid
- H** Puhastamisrutiinid
- I** Luksuslik aku täituvuse indikaator
- J** UV puhastaja (vaid erimudelitel)
- K** Laadija kate harjapea hoidjaga (vaid erimudelitel)
- L** Reisilaadija
- M** Laadija alus voolujuhtme kerijaga
- N** UV puhastaja alus sisseehtitud laadijaga ning voolujuhtme kerijaga (vaid erimudelitel)
 - Ei ole näidatud: UV lamp
 - Ei ole näidatud: Puhastaja tilgakoguja
 - Ei ole näidatud: UV lambi kaitseekraan

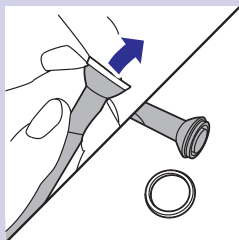


Värvitud rõnga vahetamine

Sonicare harjapeadega on kaasas vahetatavad värvitud rõngad, et oma harjapead eristada.

Värvitud rõnga vahetamiseks:


1. Tõmmake värvitud rõngast harjapea alt.
2. Paigaldage uus rõngas, libistades uue rõnga ühe ääre üle harjapea põhja. Seejärel vajutage rõnga teisele äärele, et rõngas oma kohale kinnitada.

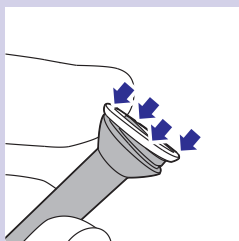

Harjapea kinnitamine

1. Liigutage harjapead nii, et harjased oleksid käepideme nuppude poole.
2. Vajutage harjapea tugevalt metallist võlli otsa, kuni see peatub.

Märkus: Värvitud rõnga ja käepideme vahele jääb väikene vahe.

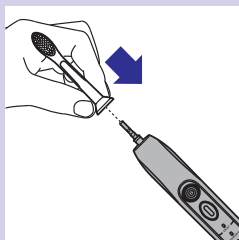

Sonicare'i laadimine

1. Ühendage laadija või puhastaja voolujuhe seinakontaktiga.
 2. Asetage käepide laadijale või puhastajale.
- ▶ Aku täituvuse indikaatori vilkumine näitab, et hambahari laeb.


Luksuslik aku täituvuse indikaator

Näitab, kui suur osa akust on veel täis

- 3 rohelist LED tulukest: 75-100%
- 2 rohelist LED tulukest: 50-74%
- 1 roheline LED tuluke: 25-49%
- 1 vilkuv kollane LED tuluke: vähem kui 25%

Märkus: Kui Teie Sonicare'i akud hakkavad tühjaks saama, siis kuulete 3 piiksu ning 1 LED tuluke vilgub kollasena 30 sekundi jooksul pärast puhastamistsükli lõpetamist.

Märkus: Et hoida oma Sonicare'i aku alati täis, siis võite teda koguaeg hoida laadija või puhastaja peal. Aku täielikult täis laadimiseks kulub vähemalt 24 tundi.

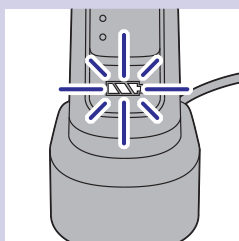

Kui Te vajate lisainformatsiooni või Teil on probleem, siis külastage Philipsi veebilehekülge www.philips.com või kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantii brošüürist). Kui Teie riigis puudub Philipsi klienditeeninduskeskus, siis pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole või kontakteeruge Philips Domestic Appliances and Personal Care BV teeninduskeskusega.

Piirangud garantiile

Rahvusvahelise garantii tingimused ei laiene järgnevale:

- Harjapeadele
- Kahjustustele, mis on tekkinud väärkasutamisest, kurjasti kasutamisest, nende juhiste eiramisest või seadme omapäi parandamisest
- Tavakasutusest tekkinud kahjustustele, nt kriimustused, hõõrdumised, värvuse kulumine ja luitumine
- UV lambipirnile

SEADME HÄVITAMINE



- Ärge hävitage seadet eluea lõppedes oma hariliku majapidamisprügi hulgas, vaid viige see ametlikku kogumispunkti. Nii tehes aitate Te säästa keskkonda.
- Puhastaja lamp sisaldab elavhõbedat, mis võib osutuda kahjulikuks keskkonnale. Kui viskate lambi ära, siis ärge visake seda hariliku majapidamisprügi hulka, vaid viige ametlikku kogumispunkti.
- Sisseehitatud aku sisaldab aineid, mis võivad keskkonda kahjustada. Alati eemaldage aku, enne kui viite selle ametlikku kogumispunkti. Visake aku ametlikku akude kogumispunkti. Kui Teil tekib raskusi aku eemaldamisel, võite seadme viia ka Philipsi teeninduskeskusesse. Selle keskuse töötajad eemaldavad Teie eest aku ning hävitavad selle keskkonnale ohutul viisil.

Taaslaetava aku eemaldamine

Pange tähele, et Teil ei ole pärast seda protsessi võimalik akut taas sisestada.


1. Taaslaetava aku tühjendamiseks eemaldage käepide laadijast, lülitage Sonicare sisse ning laske sellel töötada, kuni see seiskub.
Korrake seda, kuni Te ei saa enam Sonicare'i sisse lülitada.
2. Sisestage tavaline (miinus) kruvikeeraja käepideme all olevasse pesasse. Keerake kruvikeerajaga vastupäeva, et avada alumine kaas.
3. Hoidke käepidet allapoole suunatuna ning tõmmake võllist, et vabastada käepideme sisemised osad.

4. Sisestage kruvikeeraja elektriplaadi alla, aku ühenduste kõrvale, ning väänake, et ühendused lõhkuda. Eemaldage elektriplaat ning kangutage aku tema pesast välja.

Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui olete aku eemaldanud.

SONICARE'I KASUTAMINE

Harjamise instruksioonid

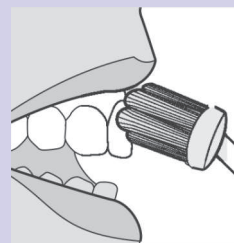



1. Tehke harjased märjaks ning kandke nende peale väike kogus hambapastat.
2. Asetage hambaharja harjased vastu hambaid igemetega väikese nurga all.
3. Vajutage sisse- ja väljalülitamise nuppu, et Sonicare sisse lülitada.
4. Rakendage hambaharjale kerge surve, et Sonicare'i efektiivsust suurendada ning võimaldada hambaharjal teha hammaste puhastamine Teie enda eest.
5. Õrnalt ja aeglaselt liigutage harjapead mööda hambaid edasi-tagasi rütmis, nii et pikemad harjased pääseksid Teie hammaste vahele. Jätkake seda rütmi läbi kogu puhastamistsükli.

Märkus: Et olla kindel, et harjate ühtlaselt läbi oma suu, jagage hambad 4 sektsiooni, kasutades Quadpacer funktsiooni (vaadake peatükki "Funktsioonid").

6. Alustage harjamist sektsioonist 1 (ülemiste hammaste väline pool) ning harjake 30 sekundit enne kui liigute sektsiooni 2 (ülemiste hammaste sisemine pool) juurde. Jätkake harjamist sektsioonis 3 (alumiste hammaste väline pool) ning harjake 30 sekundit enne kui liigute sektsiooni 4 (alumiste hammaste sisemine pool) juurde.
7. Kui olete puhastamistsükli lõpetanud, siis harjake lisaks hammaste mälumispinnad ning piirkonnad, kus hambad on kollakad. Te võite ka harjata oma keelt sisse- või väljalülitatud hambaharjaga (nii nagu soovite).

Teie Sonicare on ohutu kasutada:

- breketite puhul (samas harjapead kuluvad reketeid harjates kiiresti)
- pärast hammaste parandamist (plommid, hambakroonid, võõpamised)

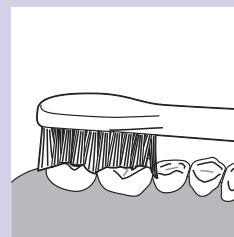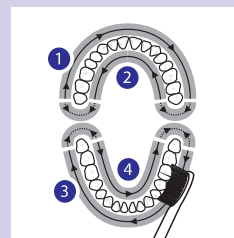

SONICARE'I KASUTAMINE

Oma hambaharja personaliseerimine

Sonicare on vaikimisi automaatselt Clean (puhas) režiimis. Oma hambaharja personaliseerimiseks:

1. Enne Sonicare'i sisselülitamist vajutage personaliseeritud puhastamise nuppu, et erinevate režiimide ja rutiinide vahel valida.

- ▶ Roheline LED tulu näitab valitud režiimi või rutiini.

Märkus: Kui hambahari on sisse lülitatud, saate režiime vahetada, kuid ei saa rutiine vahetada. Rutiini peate valima enne, kui seadme sisse lülitate.

Puhastamisrežiimid

Clean (puhas) režiim

Tavarežiim täielikuks hammaste puhastamiseks.

Sensitive (tundlik) režiim

Tundlike hammaste ja igemete õrn puhastamine.

Massage (massaaži) režiim

Õrn igemete stimuleerimine.

Puhastamisrutiinid

Go Care rutiin

1-minutiline puhastamistsükkel Clean (puhas) režiimis kiireks puhastamiseks. Te kuulete Quadpaceri signaali iga 15 sekundi tagant.


Max Care rutiin

3-minutiline puhastamistsükkel, mis kombineerib Clean (puhas) ja Massage (massaaži) režiimide ühte rutiini täielikuks suu

puhastamiseks. Iga Teie suu 4 sektsiooni kohta on 30 sekundit Clean (puhas) režiimi ning 15 sekundit Massage (massaaži) režiimi. Te kuulete Quadpaceri signaali iga 45 sekundi tagant.

Märkus: Kui Sonicare'i kasutatakse kliiniliste õpingute puhul, siis peate valima 2-minutilise Clean (puhas) režiimi. Käepide peab olema täielikult laetud. Lülitage Easy-start (kerge alustamise) funktsioon välja. Kollasemate piirkondade puhastamiseks soovitame lisaks puhastada 30 sekundit, et kollaseid plekke eemaldada.

PESEMINE

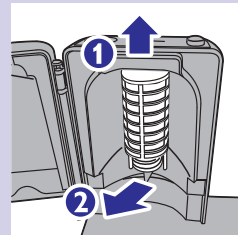

4. Eemaldage UV lambi ees olev kaitseekraan. Ekraani eemaldamiseks tõstke see üles (1) ning tõmmake välja (2).
5. Eemaldage UV lamp. Lambi eemaldamiseks võtke sellest kinni ning tõmmake metallklambrist välja.
6. Puhastage kaitseekraan ning UV lamp niiske riidega.
7. Sisestage UV lamp tagasi oma kohale. Lambi sisestamiseks joondage lamp metallklambri ja lukake lamp klambri külge.
8. Sisestage kaitseekraan oma kohale. Ekraani sisestamiseks joondage ekraanil olevad pesad UV lambi lähedal oleval peegeldaval pinnal olevate pesadega. Lükake ekraan otse puhastaja pesadesse ning liigutage seda alapoole, et kinnitada.

SÄILITAMINE

- Kui Te ei plaani seadet pikema aja jooksul kasutada, ühendage see vooluvõrgust lahti. Seejärel puhastage seade ning hoidke seda jahedas ning kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest. Te saate kasutada voolujuhtme kerijat, et voolujuhet tervena säilitada.
- Harjapeasid saate hoida luksusliku laadija taga olevates pesades (vaid erimudelitel).


ASENDAMINE

Harjapea

- Optimaalsete tulemuste saavutamiseks vahetage Sonicare harjapeasid iga 3 kuu tagant.
- Kasutage vaid Sonicare ProResults asenduspeasid.

UV lamp

- Te saate uusi UV lampe tellida oma riigi klienditeeninduskeskusest või selleks autoriseeritud Philipsi teeninduskeskusest.

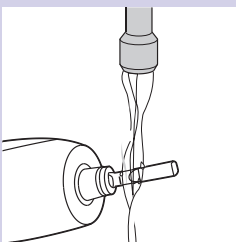


Ärge peske harjapead, käepidet, reisilaadijat, laadija katet ning UV puhastajat nõudepesumasinas.

Hambaharja käepide

1. Eemaldage harjapea ning loputage metallvõlli piirkond sooja vees.

Ärge tõmmake kummitihendit metallvõllil teravate esemetga, kuna see võib kahjustada seadet.

2. Kasutage niisket riiet, et pühkida terve käepideme pind.

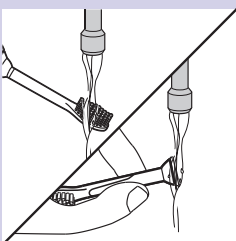

Harjapea

1. Loputage harjapea ning harjased pärast kasutamist.
2. Eemaldage harjapea käepidemest ning loputage harjapea ühendust vähemalt kord nädalas sooja veega.

Reisilaadija ning luksuslik laadija (vaid erimudelitel)


1. Ühendage laadija vooluvõrgust lahti.
2. Vaid erimudelitel: Tehke luksuslik laadija lahti ning võtke välja reisilaadija.
3. Laadija pinna puhastamiseks kasutage niisket riiet.

Puhastaja (vaid erimudelitel)

Ärge puhastage puhastajat, kui UV lamp on kuum.

Optimaalseks efektiivsuseks on soovitatav puhastada puhastajat kord nädalas.

1. Ühendage puhastaja vooluvõrgust lahti.
2. Tõmmake tilgakoguja otse välja. Loputage tilgakogujat ning ning pühkige see niiske lapiga puhtaks.
3. Pühkige niiske lapiga kõik peegeldavad pinnad.

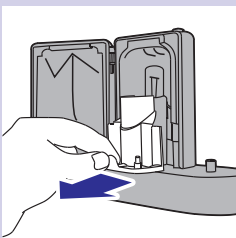

Easy-start (kerge alustamine)

- Sellel Sonicare'i mudelil on aktiveeritud Easy-start (kerge alustamise) funktsioon.
- Easy-start (kerge alustamise) funktsioon suurendab kergelt võimsust 14 esimesel harjamisel, et aidata Teil harjuda Sonicare hambaharja kasutama.

Märkus: Kõik 14 esimest harjamist peaksid olema vähemalt 1 minut pikad, et korrektselt läbida Easy-start (kerge alustamise) tsükkel.

Easy-start (kerge alustamise) funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine


1. Kinnitage oma harjapea käepideme külge.
2. Asetage käepide sisselülitatud laadijale või puhastajale.
 - Easy-start (kerge alustamise) funktsiooni deaktiveerimiseks: Vajutage ja hoidke 2 sekundit all sisse- ja väljalülitamise nuppu. Te kuulete piiksu, mis näitab, et Easy-start (kerge alustamise) funktsioon on deaktiveeritud.
 - Easy-start (kerge alustamise) funktsiooni aktiveerimiseks: Vajutage ja hoidke 2 sekundit all sisse- ja väljalülitamise nuppu. Te kuulete kahte piiksu, mis näitavad, et Easy-start (kerge alustamise) funktsioon on aktiveeritud.

Märkus: Easy-start (kerge alustamise) funktsiooni kasutamine pärast 14 esimest harjamist ei ole soovitatav, kuna vähendab Sonicare'i efektiivsust hambakatu eemaldamisel.

Tark taimer

Tark taimer näitab, et teie puhastamistsükkel on lõppenud, lülitades hambaharja automaatselt pärast puhastamistsükli lõppu välja.

Hambaarstid soovivad hambaid puhastada vähemalt 2 minutit järjest kaks korda päevas.

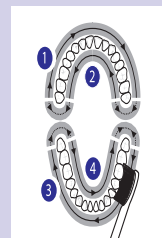


Quadpacer

- Quadpacer on taimer, mis lühikeste piiksude ning pausidega tuletab Teile meelde harjata oma hammaste 4 sektsiooni. Sõltuvalt Teie poolt valitud puhastusrežiimist, piiksub Quadpacer erinevate intervallide järel. Vaadake peatükke "Puhastusrežiimid" ning "Oma hambaharja personaliseerimine".

Sellel mudelil on Quadpacer aktiveeritud. Quadpaceri deaktiveerimiseks või reaktiveerimiseks:



1. Asetage käepide (millel on harjapea otsas) sisselülitatud laadijale või puhastajale.
2. Quadpaceri välja lülitamiseks: Vajutage ning hoidke 5 sekundit all personaliseeritud puhastamise nuppu. Kui kuulete 1 piiksu, siis on Quadpacer deaktiveeritud.

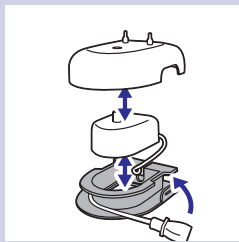

Voolujuhtme kerija luksuslikul laadijal (vaid erimudelitel)

Kui Teie mudel sisaldab luksusliku laadija katet ja alust, siis on reisilaadija paigaldatud katte sisse. Kui soovite voolujuhet lühemaks teha, siis saate juhtme üleliigse osa kerida voolujuhtme kerijale.

1. Laadija katte eraldamiseks laadija alusest vajutage kahele hallile äärisel laadija alusel ning tõmmake valge laadija kaas ülespoole.
2. Kerige üleliigne voolujuhe ümber halli laadija aluse nagu kõrvaloleval joonisel näidatud. Veenduge, et keritud juhe jääb kahe hoova vahele.

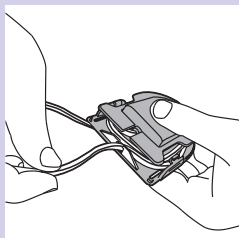
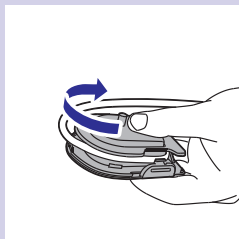


3. Kui olete üleliigsest voolujuhtmest lahti saanud, suruge voolujuhe läbi väikese soone halli laadija aluse taga.
4. Et laadija kate taaskord kinnituda, vajutage see laadija aluse peale, kuni see klõpsuga omale kohale kinnitub..

Nõuanne: Reisimise ajal võite eemaldada reisilaadija ning kasutada seda ilma laadija katte ning aluseta.

Voolujuhtme kerija sisseehitatud laadijaga puhastajal (vaid erimudelitel)

- Kui Teie mudel sisaldab puhastajat, siis saate üleliigset voolujuhet hoida voolujuhtme kerijal, mis asub puhastaja all.

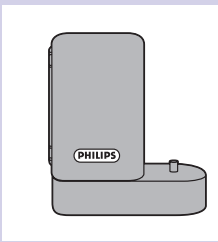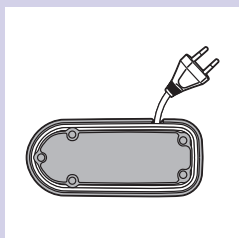

- UV puhastajaga saate puhastada oma harjapead pärast igit kasutuskorda.



Lõpetage puhastaja kasutamine, kui UV lamp jääb ukse avamisel põlema või kui sinine aken on katki/puhastajast kadunud. UV valgus võib olla kahjulik inimeste silmadele ja nahale. Hoidke puhastaja alati lastele kättesaamatus kohas.

Ühendage puhastaja vooluvõrgust lahti ning helistage koheselt klienditeenindusse kui puhastajast tuleb suitsu või kõrbelõhna.

1. Pärast harjamist loputage harjapea ning raputage üleliigne vesi sellest välja.

Ärge asetage harjapeale hügieenilist katet, kui soovite seda puhastada puhastajas.

2. Puhastaja ukse avamiseks vajutage ukse avamise nupule.

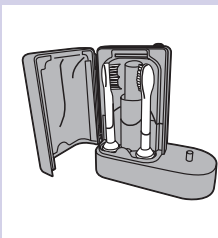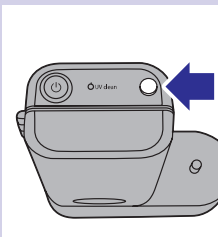

3. Asetage harjapea ühte kahest puhastaja pesast.
 - Veenduge, et harjapea harjased on UV lambi poole.

Märkus: Kasutage vaid Sonicare ProResults harjapeasid.

4. Veenduge, et puhastaja on ühendatud vooluvõrku.
5. Sulgege uks ning vajutage korra roheline sisse- ja väljalülitamise nupule, et valida UV puhastamistsüklil.

Märkus: Te saate puhastaja sisse lülitada vaid siis, kui uks on korrektselt suletud.

Märkus: Seade lõpetab puhastamise, kui avate puhastamise ajal puhastaja ukse.

Märkus: Puhastamistsüklil vältab 10 minutit ning seejärel lülitub seade automaatselt välja.

- ▶ Puhastaja töötab kui sinine tuli kumab läbi Philipsi logo ning UV puhastamise LED tuluke vilgub aeglaselt.
- ▶ Kui puhastamistsüklil on lõpetatud, muutub UV puhastamise LED tuluke roheliseks ning puhastaja lülitub automaatselt välja.