

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>



Healthy White 700 serija

Įkraunamas
"Sonic" dantų šepetėlis

HX6711

HX6730

HX6731

HX6732

HX6780

HX6781

HX6782

Naudojimosi instrukcijų knygelė

sonicare
"Sonic" dantų šepetėlis

PRISTATYMAS

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips!
Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiamais
privalumais, užregistruokite savo įrenginį
www.philips.com/welcome.

SVARBI INFORMACIJA

Atidžiai perskaitykite vartojimo instrukcijas prieš naudodamiesi
įrenginiu ir išsaugokite jas.

PAVOJUS

- Pakrovėją laikykite atokiau nuo vandens. Nelaikykite įrenginio ant arba šalia kriauklės, vonios, bidė ir pan. Nedėkite pakrovėjo į vandenį ar bet kokią kitą skystį. Po išvalymo įsitikinkite, kad pakrovėjas yra visiškai sausas ir tik tada prijunkite jį prie elektros lizdo.

ĮSPĖJIMAS

- Prieš įjungdami aparatą patikrinkite, ar įtampa, nurodyta ant įrenginio pakrovėjo apačios sutampa su elektros šaltinio (rozetės) įtampa.
- Pagrindinis maitinimo laidas negali būti pakeistas. Jeigu maitinimo laidas yra sugadintas, nebenaudokite pakrovėjo. Siekdami išvengti pavojingų situacijų, pakrovėją pakeiskite tik kitu, originaliu prietaisu.
- Jeigu koku nors būdu apgadinote įrenginį (šepetėlio galvutę, dantų šepetėlio rankena, pakrovėją), nebenaudokite juo.
- Šiame įrenginyje nėra taisomų dalių. Jeigu įrenginys yra sugadintas, susisiekite su Klientų Aptarnavimo Centru savo šalyje (žiūrėkite skiltį "Garantija ir aptarnavimas").
- Nenaudokite pakrovėjo lauke arba šalia įkaitusių paviršių.
- Įrenginys yra neskirtas asmenims (įskaitant vaikus), kurie turi fizinių, jutimo arba protinių negalių, arba tiems, kurie neturi pakankamai patirties ir žinių, nebent tinkamai naudotis įrenginiu jie buvo išmokyti asmens, kuris yra atsakingas už ankščiau išvardintų asmenų saugumą.
- Vaikai turėtų būti išmokyti, kad šis įrenginys nėra skirtas žaidimams.

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Klausimai	Atsakymai
Ar man reikia specialaus pakrovėjo, jeigu aš vežuosi "Sonicare" dantų šepetėlį į kelionę?	Ne, Jums nereikia specialaus pakrovėjo. "Sonicare" dantų šepetėlis gali būti naudojamas visame pasaulyje, kur įtampa yra nuo 100-240V AC, iki 50 ar 60Hz. Prireiks tik paprasto kištukinio adapterio.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics NV (KPENV). Visos teisės saugomos. PHILIPS ir Philips sertifikato ženklukas yra KPENV registruoti prekiniai ženklai. Quadpacer, Sonicare ir Sonicare logotipai yra "Philips Oral Care" ir/arba KPENV prekiniai ženklai. Saugoma JAV bei Tarptautinių patentų. Kiti patentai ruošiami.

Šiame skyriuje rasite atsakymus į klausimus, kurie apie šį įrenginį yra klausiami dažniausiai.

Jeigu negalite rasti atsakymo į savo klausimą, susisiekite su Klientų Aptarnavimo Centru savo šalyje.


Klausimai	Atsakymai
Kodėl neveikia “Sonicare” dantų šepetėlis?	Gali būti, kad reikia įkrauti “Sonicare” dantų šepetėlį. Kraukite “Sonicare” dantų šepetėlį bent 24 valandas.
	Gali būti, kad neveikia rozetė. Elektros tiekimas rozetėse gali būti nutraukiamas tuomet, kai vonioje ar duše yra išjungiamas šviesa.
	Gali būti, kad reikia iš naujo uždėti arba pakeisti šepetėlio galvutę.
Kodėl aš jaučiu lengvą kutenimą, kai naudojuosi “Sonicare” dantų šepetėliu?	Normalu, jeigu pirmus kartus naudojant “Sonicare” dantų šepetėlį yra jaučiamas lengvas kutenimas/dirginimas. Kai priprasite prie dantų valymosi, naudojantis “Sonicare”, šis kutenimo jausmas pradings.
Šepetėlio galvutė daužosi į dantis. Ką man daryti?	Norėdami to išvengti, taisyklingai laikykite šepetėlio galvutę, taip, kad šereliai būtų tiesiai ant dantenų linijos, pakreipti nedideliu kampu.
Kodėl sumažėjo dantų šepetėlio galia?	Gali būti, kad reikia įkrauti “Sonicare” dantų šepetėlį.
	Gali būti įjungta “Easy-start” funkcija. Išjunkite “Easy-start” funkciją (žiūrėkite skiltį 'Funkcijos').
	Gali būti, kad reikia pakeisti šepetėlio galvutę.

MEDICININIAI ĮSPĖJIMAI

- Jeigu per pastaruosius 2 mėnesius darėtės burnos ar dantenų operaciją, tuomet prieš naudojantis šiuo įrenginiu pasitarkite su savo dantistu.
- Jeigu po valymosi šiuo įrenginiu vyksta padidėjęs kraujavimas arba jei kraujavimas vis dar atsiranda po 1 savaitės naudojimosi šiuo įrenginiu, pasikonsultuokite su savo dantistu prieš tęsdami naudojimą.
- Jeigu jūs turite medicininių problemų, prieš naudodamiesi šiuo įrenginiu pasitarkite su savo daktaru.
- Šis Philips įrenginys atitinka elektromagnetinių įrenginių saugumo reikalavimus. Jeigu turite širdies stimuliatorių ar kitų implantuotų medicininių prietaisų, kreipkitės į savo gydytoją arba prietaiso gamintoją, prieš naudodami šį įrenginį.
- Šis įrenginys yra sukurtas dantų, dantenų ir liežuvio valymui. Nenaudokite jo kitiems tikslams. Jeigu jaučiatės nesmagiai arba patiriate skausmą, nebenaudokite šio įrenginio ir kreipkitės į savo daktarą.
- “Sonicare” yra asmeninės higienos įrenginys ir todėl nėra skirtas bendram naudojimui stomatologijos kabinetuose.
- Nebenaudokite dantų šepetėlio galvutės, jei jo šereliai susilankstė ar nulūžo. Dantų šepetėlio galvutę keiskite kas 3 mėnesius ar greičiau kai pasirodo nudėvėjimo ženklai.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas dantų šepetėlio galvutes.
- Jeigu jūsų dantų pastoje yra peroksido, kepimo sodos arba hidrokarbonato (šių medžiagų pasitaiko balinančiose pastose), tuomet, po kiekvieno naudojimo, šepetuko galvutę išplaukite muilu ir vandeniu. Tai apsaugos plastiką nuo įskilimų.
- Dantų šepetėlio galvutės, rankenos, pakrovėjo ir pakrovėjo dangtelio neplaukti indaplovėje.

ELEKTROMAGNETINIAI LAUKAI (EMF)

Šis Philips įrenginys atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) reikalavimus. Jeigu šiuo įrenginiu yra naudojamas tinkamai ir pagal šias naudojimosi instrukcijas, tuomet įrenginio naudojimas yra saugus pagal visus mokslinius tyrimus, kuriuos galima atlikti šiandien.

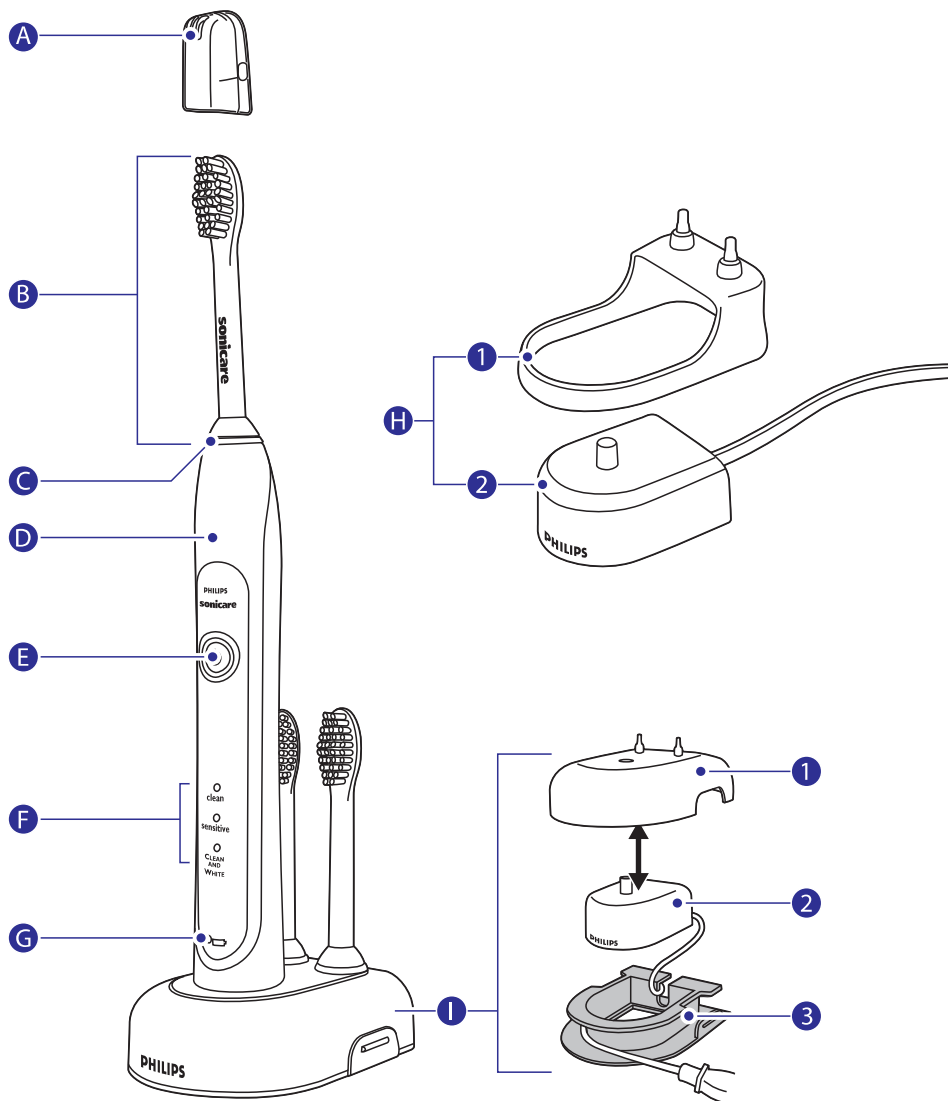

Jeigu jums reikia papildomos informacijos arba jūs susiduriate su problemomis, prašome aplankyti Philips tinklapį www.philips.com arba susisiekti su Philips Klientų Aptarnavimo Centru savo šalyje (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančiame garantiniame lapelyje). Jeigu jūsų šalyje nėra Klientų Aptarnavimo Centro, tuomet susisiekite su oficialiu Philips platintoju savo šalyje

Garantiniai draudimai

Tarptautinė garantija neatsako už:



- Šepetėlio galvutes
- Sugadinimus, kurie buvo sukelti dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, nepriežiūros ar tam tikrų pakitimų.
- Įprastą nusidėvėjimą, taip pat įbrėžimus, įrėžimus, spalvos pasikeitimą ar blukimą.



- Neišmeskite prietaiso kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis. Prietaisą nuneškite į oficialų perdirbimo tašką. Taip elgdamiesi, Jūs padėsite saugoti gamtą.
- Integruotoje įkraunamoje baterijoje yra medžiagų, kurios gali padaryti žalos gamtai. Visuomet išimkite bateriją, prieš išmetant įrenginį ir perduokite jį oficialiems elektroninių prekių perdirbėjams. Bateriją nuneškite į artimiausią baterijų surinkimo vietą. Jeigu baterijos išimti jums nepavyksta, tuomet įrenginį galite nunešti į Philips aptarnavimo centrą. Aptarnavimo centro darbuotojai išims bateriją už jus ir atsikratys jos saugiu būdu, kuris nepadarys jokios žalos gamtai.

Įkraunamos baterijos išėmimas

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad šis procesas yra negrįžtamas.

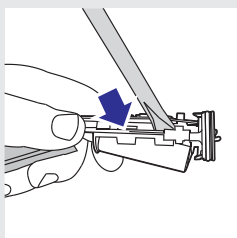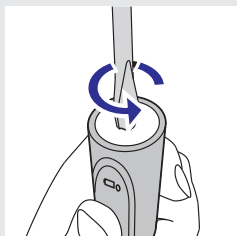

1. Norėdami pilnai iškrauti bateriją, nuimkite rankeną nuo pakrovėjo arba valymo įrenginio, įjunkite "Sonicare" dantų šepetuką ir leiskite jam veikti, kol jis išsikraus. Kartokite šį žingsnį kol "Sonicare" dantų šepetukas nebeįsijungs.
2. Įdėkite plokščią (standartinį) atsuktuvą į skylutę, esančią rankenos apačioje. Pasukite atsuktuvą prieš laikrodžio rodyklę, norėdami atlaisvinti apatinį dangtelį.
3. Laikykite rankenos viršų nukreipę į apačią ir pastumkite į apačią, norėdami išimti vidinius rankenos komponentus.
4. Įdėkite atsuktuvą po plokštele, prie baterijos sujungimų ir pasukite, norėdami nutraukti sujungimus. Išimkite plokštelę ir išplėškite bateriją iš plastikinio dėkliuko. Jokiu būdu nebeįjunkite įrenginio į rozetę, kai baterija yra išimta.


- A** Higieniškas kelioninis dangtelis
- B** Šepetėlio galvutė
- C** Keičiamas spalvotas žiedelis
- D** Rankenėlė su paminkštiniu
- E** Įjungimo/išjungimo mygtukas
- F** Režimo mygtukas
- G** Krovimo indikatorius
 - "Deluxe" pakrovėjo indikatorius (tik tam tikruose modeliuose)
 - Standartinio pakrovėjo indikatorius (tik tam tikruose modeliuose)
- H** Standartinis pakrovėjas (tik tam tikruose modeliuose)
 - **H1** Pakrovėjo dangtelis su šepetėlio galvutės laikikliu
 - **H2** Kelioninis pakrovėjas
- I** "Deluxe" pakrovėjas (tik tam tikruose modeliuose)
 - **I1** Pakrovėjo dangtelis su šepetėlio galvutės laikikliu
 - **I2** Kelioninis pakrovėjas
 - **I3** Pakrovėjo bazė su laido suvyniojimo galimybe

PARUOŠIMAS


Spalvoto žiedelio pakeitimas

"Sonicare" šepetėlio galvutės yra pažymėtos keičiamais spalvotais žiedeliais, kad galėtumėte lengviau atskirti, kuri galvutė yra jūsų. Norėdami pakeisti žiedelio spalvą:


1. Patraukite spalvotą žiedelį iš šepetuko galvutės apačios.

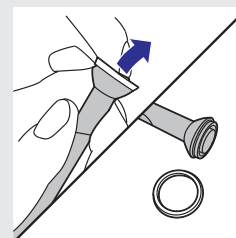

PARUOŠIMAS

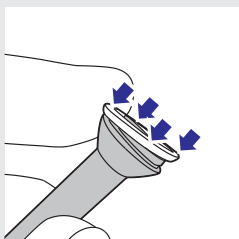

2. Pritvirtinkite naują žiedą, padėkite vieną žiedo kraštą prie šepetuko galvutės apačios. Tuomet paspauskite kitą kraštą, norėdami įstatyti žiedą į vietą.

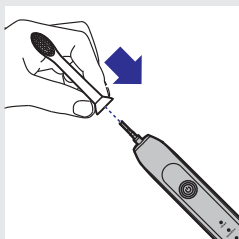


Šepetėlio galvutės pakeitimas

1. Šepetėlio galvutę dėkite taip, kad šereliai būtų nukreipti į rankenos priekį.
2. Tvirtai paspauskite šepetėlio galvutę žemyn, kol ji sustos.

Pastaba: Tarp spalvoto žiedelio ir rankenos yra mažas tarpas.

Sonicare įkrovimas

1. Įkiškite pakrovėjo laidą į rozetę.
 2. Įstatykite dantų šepetėlio rankeną į pakrovėją.
- ▶ Mirksinti lemputė ant baterijos indikatorius rodo, kad dantų šepetukas yra kraunamas.

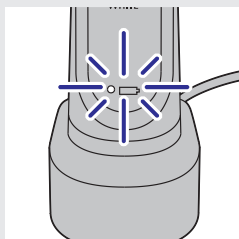

Baterijų krovimo indikatorius

Baterijų krovimo indikatorius rodo, kiek preliminarai liko laiko iki pilno baterijos pakrovimo.

“Deluxe” pakrovėjo indikatorius (tik tam tikruose modeliuose):

- Žalia lemputė rodo, kad baterija įkrauta 50-100%.
- Mirksinti žalia lemputė rodo, kad baterija įkrauta 10-49%.
- Mirksinti geltona lemputė rodo, kad baterijos liko mažiau nei 10%.



Standartinio pakrovėjo indikatorius (tik tam tikruose modeliuose):

- Žalia lemputė rodo, kad baterija įkrauta 50-100%.
- Mirksinti žalia lemputė rodo, kad baterija įkrauta mažiau nei 50%.

Pastaba: Kai jūsų baterijos lygis yra žemas, jūs išgirsite 3 supypėsėjimus po dantų valymo ciklo, o baterijos įkrovimo indikatorius mirksės dar 30 sekundžių.

Pastaba: Norėdami, kad baterija visuomet būtų pilnai įkrauta, mes rekomenduojame laikyti “Sonicare” dantų šepetėlį įjungus į pakrovėją, kai juo nesinaudojate. Pilnai įkrauti bateriją užtrunka 24 valandas.

VALYMAS

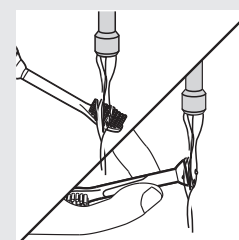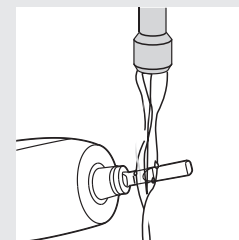

Šepetėlio galvutės, rankenos, pakrovėjo ar pakrovėjo dangtelio niekuomet neplaukite indaplovėje.

Dantų šepetėlio rankena

1. Nuimkite šepetėlio galvutę ir sudrėkinkite metalinį laikiklį su šiltu vandeniu.

Nestumkite guminės dalies ant metalinio laikiklio naudodamiesi aštriais daiktais, nes tai gali sugadinti įrenginį.

2. Naudokitės sudrėkinta medžiagos skiautele, norėdami nuvalyti rankenos paviršių.

Šepetuko galvutė

1. Sudrėkinkite šepetėlio galvutę ir šerelius po kiekvieno naudojimo.
2. Nuimkite šepetėlio galvutę nuo rankenos ir bent vieną kartą per savaitę nuplaukite šepetėlio galvutės ir rankenėlės sujungimą šiltu vandeniu.

Pakrovėjas

1. Atjunkite pakrovėją.
2. Naudokitės sudrėkinta medžiagos skiautele, norėdami nuvalyti pakrovėjo paviršių.






LAIKYMAS

- Jeigu įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką tarpą, atjunkite jį, išvalykite ir patalpinkite vėsioje, sausoje vietoje, kur nėra tiesioginių saulės spindulių. Laido suvyniojimo įrenginiu (tik tam tikruose tipuose) galite naudotis, norėdami laidą laikyti tvarkingai supakuotą.
- Dantų šepetuko galvutes galite laikyti tam skirtoje vietoje, pakrovėjo gale.

PAKEITIMAS

Šepetėlio galvutė

- Norėdami pasiekti optimalių rezultatų, “Sonicare” šepetėlio galvutę keiskite kas 3 mėnesius.
- Naudokite tik tinkamas “Sonicare ProResults” dantų šepetėlio galvutes.

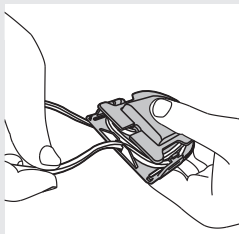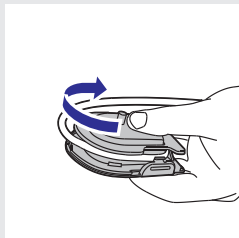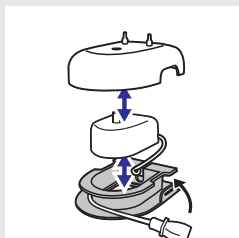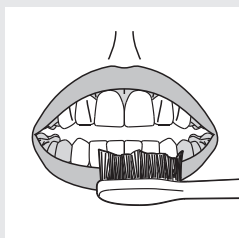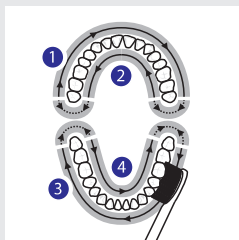

“Quadpacer” laiko indikatorius (pasirinktiniuose modeliuose)

- “Quadpacer” laiko indikatorius yra intervalinis laikmatis, kuris sukelia trumpą pyptelėjimą ir laikinai sustabdo dantų šepetuką, kad primintų jums, jog reikia išsivalyti visas keturias burnos puses ir tam skirti atitinkamai lygų laiko tarpą.
- Jei valote dantis “Clean” arba “Sensitive” režimuose, išgirsite trumpą supypsėjimą ir pajusite pauzę tarp valymo veiksmų 30, 60 ir 90 sekundžių intervalais.
- Jei valote dantis “Clean and White” režime, Jūs išgirsite ir pajusite pasikeitimą šepetėlio galvutės pypsėjime ir judesyje po 2 minučių “Clean” valymo. Tada perkeltkite šepetėlio galvutę ant viršutinių matomų dantų ir valykite juos 15 sekundžių. Po paskutinio signalo ir pauzės pereikite prie apatinių matomų dantų ir valykite juos dar 15 sekundžių.

Laido suvyniojimo įrenginys (tik tam tikruose tipuose)




Jeigu jūsų “Sonicare” tipas yra toks, kad prie jo priklauso “deluxe” pakrovėjo dangtelis ir bazė, tuomet kelioninis pakrovėjas yra pridėtas dangtelyje. Jeigu norite sutrumpinti maitinimo laidą, galite dalį jo laikyti laido suvyniojimo įrenginyje, esančiame pakrovėjo bazėje.

1. Norėdami atskirti pakrovėjo dangtelį nuo pakrovėjo bazės, spauskite dvi pilkas juosteles, esančias pakrovėjo bazėje ir patraukite baltą pakrovėjo dangtelį į viršų.
2. Apvyniokite laidą perteklių aplink pilką pakrovėjo bazę kaip nurodyta paveikslėlyje. Įsitikinkite, kad laidą apvyniojote iš vidinės abiejų pilkų paspaudimo juostelių pusės.

3. Kai patalpinote laidą perteklių, maitinimo laidą išveskite per mažą griovelį, esantį pilkos pakrovėjo bazės gale.
4. Norėdami prijungti pakrovėjo dangtelį, spauskite jį žemyn ant pakrovėjo, kol jis atsидurs reikiamoje vietoje.

Patarimas: Norėdami, kad kelionės metu būtų dar patogiau, galite nuimti kelioninį pakrovėjo ir naudotis juo be pakrovėjo dangtelio ir pakrovėjo bazės.

Dantų valymo instrukcijos

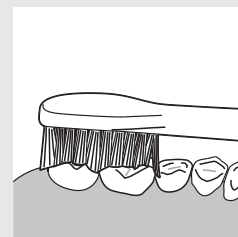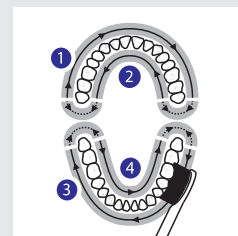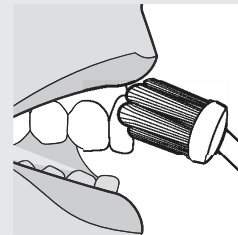

1. Sudrėkinkite šerelius ir uždėkite mažą kiekį dantų pastos.
2. Atremkite dantų šepetėlio šerelius į dantis ir lengvai palenkite link dantenų linijos.
3. Spauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, norėdami įjungti “Sonicare”.
4. Naudokite lengvą spaudimo lygį, norėdami, kad “Sonicare” dantų šepetėlis būtų maksimaliai išnaudojamas ir valytų dantis už jus.
5. Švelniai ir iš lėto judinkite šepetėlio galvutę per dantis, naudodami judesius, kurie šepetėlį judintų pirmyn atgal, kad ilgesni šereliai pasiektų tarpdančius. Tęskite šiuos judesius viso dantų valymo metu.


Pastaba: Norėdami įsitikinti, kad dantis valote skirdami pakankamą dėmesį kiekvienai burnos daliai, naudokitės “Quadpacer” laiko indikatorius funkcija (žiūrėkite skiltį “Funkcijos”).

6. Pradėkite valyti dantis 1 burnos dalyje (išorinė viršutinių dantų pusė) ir valykite ją 30 sekundžių, tuomet pereikite prie 2 dalies (vidinė viršutinių dantų pusė). Tęskite dantų valymą 3 burnos dalyje (išorinė apatinių dantų pusė) ir valykite ją 30 sekundžių, tuomet pereikite prie 4 dalies (vidinė apatinių dantų pusė).
7. Baigus visą valymo ciklą, galite skirti papildomo laiko kramtomosios dantų dalies valymui, kur darosi dėmės. Taip pat galite valyti ir savo liežuvį su įjungtu arba išjungtu šepetuku, kaip jums labiau patinka.

Jūsų “Sonicare” dantų šepetėlį yra saugu naudoti:

- Nešiojant breketus (šepetuko galvutė susidėvi žymiai greičiau, kai naudojate breketais);
- Turint dantų restauracijas (plombas, karūnėles, padengtus blizgėsius).

Pastaba: Dantų šepetėlį galite bet kada išjungti. Jums tereikia paspausti ir 2 sekundes nuspaudus palaikyti įjungimo/išjungimo mygtuką.

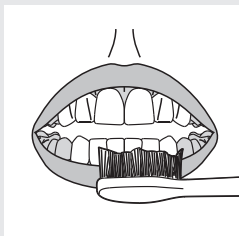

Valymo instrukcijos funkcijai “Clean and White” (“Švarūs ir balti”)

Ši funkcija susideda iš 2 minučių “Clean” (“Švaraus”) funkcijos, skirtos valyti visai burnai, ir papildomos 30 sekundžių trukmės “White” (“Balinamosios”) funkcijos, kurioje daugiau dėmesio skiriama priekiniams, labiau matomiems dantis.

1. Pirmas dvi minutes valykite dantis pagal 1 – 6 žingsnius, pateiktus viršuje.
2. Po 2 minučių “Švaraus” funkcijos valymo prasideda “Balinamosis” režimas. Šepetėlis Jus apie tai perspėja pakeisdamas valymo garsą ir judesį. Tai yra ženklas, jog turite pradėti ir 15 sekundžių valyti priekinius dantis.
3. Po kito garsinio signalo ir pauzės turite pereikite prie apatinių priekinių dantų ir valykite juos dar 15 sekundžių.

Valymo režimai

“Sonicare” dantų šepetėlis automatiškai pradeda veikti iš anksto nustatytu “Clean” (“Švariui”) dantų valymo režimu.

Jei norite pasirinkti kitus valymo režimus:

1. Spauskite įjungimo/išjungimo mygtuką ir pasirinkite norimą režimą.
- ▶ Žalia LED lemputė rodo, kokį režimą Jūs pasirinkote.

Pastaba: Dantų valymo režimus galite keisti tik tada, kai dantų šepetėlis yra įjungtas.

Clean (Švarus)

Standartinis režimas, naudojamas norint kokybiškai ir švariai išsivalyti dantis.

Sensitive (Jautrus) (Tik tam tikruose tipuose)

Švelnus dantų valymo režimas, kuris skirtas asmenims, kurių dantenos ir dantys yra jautrūs.

Clean and White (Švarūs ir balti)

2 minutės “Švaraus” valymo ir papildomos 30 sekundžių “Balinamojo” režimo labiau matomiems dantis.

Pastaba: Kai “Sonicare” yra naudojamas klinikiniais tyrimams, turi būti pasirinktas įprastas 2-minučių “Švarus” režimas. Tačiau atliekant balinimo/dėmių nuėmimo studijas, turi būti įjungtas “Clean and white” režimas. Rankenėlė turėtų būti pilnai įkrauta bei išjunkta “Easy-start” funkciją.

Easy-start

- ▶ Šis “Sonicare” dantų šepetėlio tipas parduodamas su įjungta “Easy-start” funkcija.
- ▶ “Easy-start” funkcija iš lėto didina dantų valymo galią per pirmuosius 14 valymų, kad lengviau priprastumėte prie dantų valymosi su “Sonicare”.

Pastaba: Kiekvienas pirmųjų dantų valymų turi būti bent 1 minutės ilgumo, norint, kad burna priprastų prie dantų šepetuko.

Pastaba: Įjungus “Clean and white” režimą, “Easy-start” funkcija yra neaktyvi.

“Easy-start” funkcijos įjungimas ir išjungimas

1. Prijunkite savo šepetėlio galvutę prie rankenos.
2. Padėkite rankena ant prijungto pakrovėjo.
 - Norėdami išjungti “Easy-start”: Spauskite ir 2 sekundes nuspaudę palaikykite srovės įjungimo/išjungimo mygtuką 2 sekundes. Jūs išgirsite 1 pytelėjimą, kuris rodo, kad “Easy-start” funkcija yra išjungta.
 - Norėdami įjungti “Easy-start” funkciją: Spauskite ir 2 sekundes nuspaudę palaikykite srovės įjungimo/išjungimo mygtuką 2 sekundes. Jūs išgirsite 2 pytelėjimus, kurie rodo, kad “Easy-start” funkcija yra įjungta.

Pastaba: “Easy-start” funkcijos naudojimas po pripratimo laikotarpio yra nerekomenduojamas ir sumažina “Sonicare” dantų šepetuko efektyvumą naikinant akmenis.

“Smartimer” (Protingas laikmatis)

“Smartimer” parodo, kad jūsų dantų valymo ciklas yra baigtas, automatiškai išjungdamas dantų šepetėlį, pasibaigus dantų valymo ciklui. Dantistai profesionalai rekomenduoja valytis dantis ne mažiau nei 2 minutes, du kartus per dieną.

Jei norite sustabdyti ar visiškai sustoti valyti dantis per 2 minučių valymo ciklą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę 2 sekundėms išjungimo/išjungimo mygtuką. Paspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką dar kartą, valymas bus tęsiamas ten, kur baigėte.

“Smartimer” automatiškai atsistato į pradinę funkciją kai:

- Jūs nebevalote dantų ilgiau nei 30 sekundžių.
- Įdėdate rankenėlę į pakrovėją.