


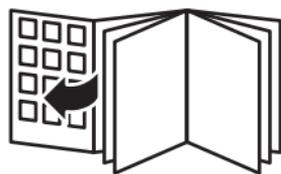
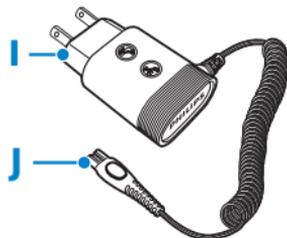
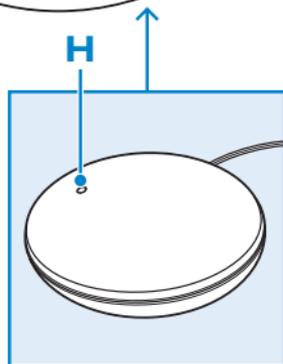


HF8440

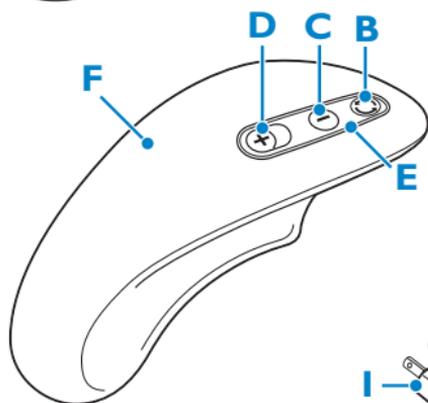

**PHILIPS**

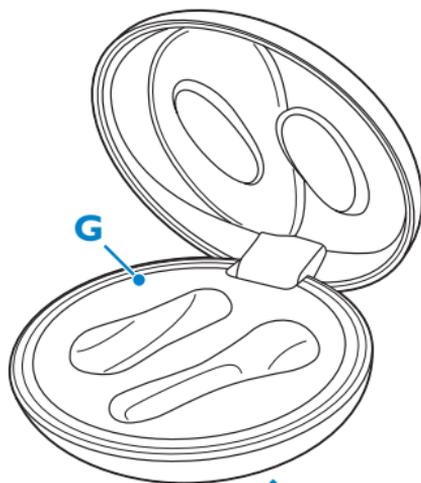

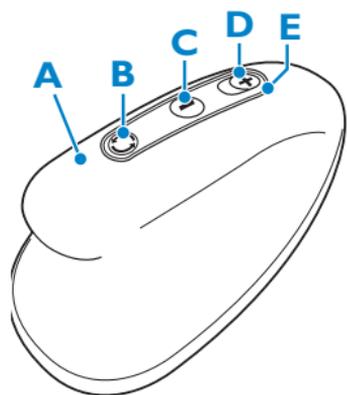



**HF8440**

**ENGLISH 6**

**FRANÇAIS (CANADA) 19**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

**Read all instructions before using this appliance.**

## **DANGER**

### **To reduce the risk of electric shock:**

- 1 Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- 2 Do not use an extension cord with this appliance.
- 3 Unplug the charging case before cleaning.
- 4 Do not reach for a charging case that has fallen into water. Unplug immediately.
- 5 Do not place or store the charging case where it can fall or be pulled into a bathtub, sink or toilet. Do not place the charging case in or drop into water or other liquid.
- 6 The massagers are intended for external use only. Do not use the massagers for penetration.

## WARNING

### **To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:**

- 1 An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- 2 Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- 3 Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 4 Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids or disabled persons.
- 5 Use this appliance only for its intended household use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Philips Electronics North America Corporation.
- 6 Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water.
- 7 Do not carry this appliance by the supply cord or use the cord as a handle.
- 8 Keep the cord away from heated surfaces.
- 9 Do not use outdoors.
- 10 Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 11 To disconnect, turn off all controls to the off position, then remove the plug from outlet.
- 12 To prevent possible damage to the cord, do not wrap the cord around the appliance.

- 13 Charge, store and use the appliance at a temperature between 5°C/40°F and 35°C/95°F.
- 14 Do not place anything on the charging case other than the massagers.
- 15 The massagers are water-resistant and can be used in the shower or tub. Do not submerge the massagers in water or any other liquid for more than one hour.
- 16 If the massagers produce an abnormal sound, turn the massagers off and do not use them.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

**IMPORTANT:** To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

**IMPORTANT:** The power plug contains a transformer. Do not cut off the power plug to replace it with another plug, as this will cause a hazardous situation.

### Important

#### Caution

- 1 Consult your doctor before you use the massagers in the following cases:
  - During pregnancy or shortly after delivery
  - If you have irritated skin or a skin disease
  - If you have other health problems.
- 2 If using the massagers causes an allergic reaction, stop using them and consult your doctor.
- 3 Do not use the massagers on the eyes or arteries.

- 4 Do not massage any single area for more than 15 minutes.
- 5 These massagers are not intended as medical appliances.
- 6 To reduce the risk of spreading sexually transmitted diseases and infections, put a condom around the massagers when they are in contact with intimate areas. Change the condom when you move the massagers to another body part.
- 7 If you want to use the massagers in combination with a lubricant or massage oil, only use a water-based or silicone-based type. Do not use scented and/or alcohol-based lubricants or massage oils, as they may cause damage.
- 8 Always clean the massagers after each use to reduce the risk of infections (see chapter 'Cleaning').
- 9 Do not expose the massagers and its charging case to direct sunlight or UV light (such as a tanning appliance) for a long period of time and never expose it to extreme heat.
- 10 Be careful not to drop the massager. If dropped, or damaged in any way, discontinue using the massager.

The charging case may interfere with radio-controlled clocks. Keep the charging case away from such clocks.

### **Thermal cut-off**

For your safety, these Philips massagers are equipped with a thermal cut-off, which switches off the appliance automatically if overheating occurs. When the thermal cut-off has been activated, the light ring flashes repeatedly. Let the appliance cool down to room temperature before you continue using them.

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!

Philips is dedicated to producing high-quality products that add value to your life. We bring you dual sensual massagers that let you explore new ways to arouse each other.

## General description (Fig. 1)

- A** Male massager (for her to please him)
- B** Mode selection button
- C** Decrease button
- D** Increase button
- E** Light ring
- F** Female massager (for him to please her)
- G** Charging case
- H** Charging light
- I** Adaptor
- J** Small plug

## Charging

Only use the adaptor and charging case provided to charge the massagers.

The massagers and the charging case become warm during charging.

Never cover the charging case with anything (e.g. a towel or clothing) during charging.

*Note: When you unpack the massagers, the battery usually contains enough energy for a 'quickie'. In some cases, however, the battery may be empty due to environmental conditions.*

It takes about 4 hours to fully charge the massagers. A full charge gives you and your partner up to 5 hours to explore each other.

The actual operating time may vary over time, depending on the selected vibration mode and speed.

Charge the massagers when the light ring starts flashing slowly to indicate that the battery is almost empty.

- 1** Make sure that all parts (massagers and charging case) are dry.
- 2** Insert the small plug into the charging case and put the adaptor in the wall socket.
- 3** Open the lid of the charging case.




- 4** Place the massagers in the charging case.

- The female massager only fits properly in the charging case with the buttons facing up.
- The male massager only fits properly in the charging case with the buttons facing down.

The massagers switch off automatically when you place them in the charging case and close the lid.

*Note: The charging case does not work when the massagers are placed incorrectly or when the lid is open.*

*Note: You can also charge one massager at a time.*

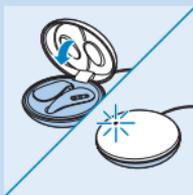

- 5** Close the lid of the charging case.

*Note: The charging case does not work if the lid is open.*

- ▶ The charging light on the charging case starts flashing to indicate that the massagers are being charged.

*Note: When you charge the massagers for the first time or after a long period of non-use, it may take a*

few minutes before the charging light starts flashing. This is normal.

*Note:* The massagers may produce a smell the first few times you charge them. This is normal.


- ▶ When the massagers are fully charged, the charging light goes out.

## Using the appliance

*Note:* The massager shown in the figures is the female massager. The male massager has the same buttons and functionalities.

Use this appliance for its intended household use as described in this manual.

Thoroughly clean the massagers before first use, after every use and when you use them on another body area, to reduce the risk of infection (see chapter 'Cleaning').

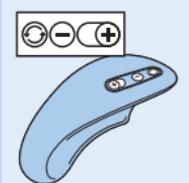

- 1** Press any button to switch on the massager.

*Note:* If the massager has not been used for more than 7 days, you can only switch it on by pressing the + button.


- ▶ The light ring goes on.
- ▶ The massager starts operating in the default mode (mode 1) and at the default vibration speed.

*Tip:* You can adjust the speed and select a mode once you have familiarized yourself with the options available.



- 2** Press the mode selection button to adjust the vibration to your own preference. The massager has 4 vibration modes:

- 1 Glow – the massager vibrates in a steady, continuous way
- 2 Wave – a slow, relaxing pattern of pulses that rises and falls in intensity
- 3 Heart beat – a steady pulse, like a rapidly beating heart
- 4 Thrill – a more intense, exciting pattern of pulses that rise and fall in intensity

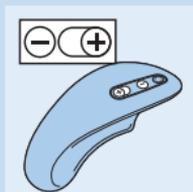

- 3** Press the increase or decrease button one or more times to adjust the vibration speed to your own preference.

The massager has 5 speed levels.

- 4** You can hold the massager in different ways. Experiment to find the most comfortable way to use the massager.

*Tip: For suggestions, consult the enclosed welcome booklet.*

*Tip: You can also use the massagers in combination with a water-based or silicone-based lubricant or massage oil. Do not use scented and/or alcohol-based lubricants or massage oils, as they may cause damage.*


*Tip: You can also use the massagers in the shower or in the bath. Do not immerse the massagers for more than one hour.*

- 5** To switch off the massager, press and hold the mode selection button or the decrease button.

## Travel lock

It is possible to lock the massager; for example if you are going to travel. The travel lock prevents the massager from being switched on by accident.

- 1** Switch off the massager.

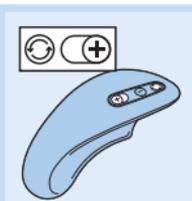

- 2** Simultaneously press the increase button and the mode selection button to activate the travel lock.
  - ▶ The light ring flashes once to indicate that the massager is locked.
- 3** To deactivate the travel lock, press the increase button and the mode selection button simultaneously again.
  - ▶ The light ring flashes once to indicate that the massager is unlocked.

*Note: When you place the locked massager in the plugged-in charging case and close the lid, the travel lock is automatically deactivated.*

*Note: Always store the massagers in their appropriate cavity in the charging case.*

## Cleaning

Thoroughly clean the massagers before first use, after every use and when you use them on another body area, to reduce the risk of infection.

Do not use aggressive or abrasive cleaning agents, chemical substances or alcohol-based disinfectants to prevent damage to the massagers.

Do not clean the massagers with materials or tools that could cause damage, e.g. metal or sharp kitchen utensils or scouring pads.

Never immerse the charging case in water or any other liquid, or rinse it under the tap.

The massagers and charging case are not dishwasher-safe.

- 1 Switch off the massagers and unplug the charging case.
- 2 Clean the massagers with a moist cloth soaked in lukewarm water with mild anti-bacterial soap and rinse them under the tap. Dry the massagers thoroughly after cleaning them.

*Tip: Use a non-alcohol based disinfectant to reduce the risk of infections.*

Do not immerse the massagers in water for more than one hour.

- 3 Clean the charging case with a moist cloth and dry it properly.

This appliance has no user-serviceable parts.

## Storage

- If the massagers will not be used for an extended period of time, remove cord from outlet, place massagers in the charging case and store in a safe, dry location where it will not be crushed, banged or subject to damage.
- Do not wrap the cord around the massagers or charging case when storing.

- 1 Switch off the massagers and unplug the charging case from the outlet.
- 2 Make sure massagers are clean before storing. (See chapter 'Cleaning').
- 3 Put the massagers in the charging case in a safe, dry place.
  - The female massager only fits properly in the charging case with the buttons facing up.
  - The male massager only fits properly in the charging case with the buttons facing down.

### Battery removal

- These Philips massagers contain rechargeable Lithium-ion batteries, which must be disposed of properly.

### Full Two-Year Warranty

Philips Electronics North America Corporation (USA) and Philips Electronics Ltd (Canada) warrant each new Philips product, model HF8440 against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agree to repair or replace any defective product without charge. **IMPORTANT:** This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, or the affixing of any attachment not provided with the product.

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In US Manufactured for: Philips Consumer Lifestyle, A Division of Philips Electronics North America Corporation, 1600 Summer Street - 5th Floor, Stamford, CT 06905-5125.

In Canada Imported for: Philips Electronics LTD, 281 Hillmount Road, Markham, Ontario L6C 2S3. Trademarks owned by The Philips Group.

©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All Rights Reserved.

## Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the massagers.

Problem	Possible cause	Solution	
The massager does not work.	The rechargeable battery is empty.	Charge the massager (see chapter 'Charging').	
	The charging case is still charging.	It takes 4 hours to charge the massager fully. When fully charged, the massager has an operating time of up to 5 hours, depending on the selected vibration mode and speed (see chapter 'Charging').	
	The travel lock is active.	Deactivate the travel lock (see chapter 'Using the appliance').	
The charging case does not work.	The thermal cut-off has been activated.	Let the appliance cool down to room temperature before you continue using it.	
	The charging case does not work.	The charging case is not plugged in.	Insert the small plug into the charging case and put the adapter in the wall outlet.
	One or both massagers are not placed in the charging case properly.	Place the massagers properly in the charging case (see chapter 'Charging').	

Problem	Possible cause	Solution
	The lid of the charging case is open.	Close the lid of the charging case. The charging case does not work if the lid is open.
The massagers and the charging case become warm during charging.	This is normal.	No further action required.
The massager suddenly switches off.	The rechargeable battery is empty.	Charge the massager (see chapter 'Charging').
	You have pressed the mode selection button or the decrease button for some time and switched off the massager.	Press any button to switch on the massager again.

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Quand vous utilisez un appareil électrique, observez toujours les précautions de base suivantes :

**Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.**

## **DANGER**

### **Afin de réduire le risque d'électrocution :**

- 1 Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.
- 2 N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- 3 Débranchez l'étui chargeur avant de le nettoyer.
- 4 Ne touchez pas l'étui chargeur s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- 5 Ne placez ou ne rangez pas l'étui chargeur là où il peut tomber dans une baignoire, un évier ou une toilette, ou y être tiré. Ne placez ou n'échappez pas l'étui chargeur dans l'eau ou dans un autre liquide.
- 6 Les masseurs sont conçus pour une utilisation externe uniquement. Ne les utilisez pas pour la pénétration.

## AVERTISSEMENT

### **Pour réduire tout risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :**

- 1 Ne laissez jamais un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le quand il n'est pas en usage, et avant d'y ajouter ou d'en enlever des pièces.
- 2 N'utilisez pas le massEUR sur des zones de peau sans sensation ou là où la circulation est mauvaise. L'utilisation de chaleur sans surveillance par des enfants ou des personnes handicapées pourrait être dangereuse.
- 3 N'utilisez pas le massEUR sous une couverture ou un oreiller. Un excès de chaleur pourrait se produire et poser un risque de feu, d'électrocution ou de blessures.
- 4 Pour les enfants ou les personnes handicapées, une surveillance attentive est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par eux, sur eux, ou près d'eux.
- 5 Ne vous servez de cet appareil que pour son utilisation prévue, telle qu'elle est décrite dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux recommandés par Philips Electronics North America Corporation.
- 6 N'utilisez jamais cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé, endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
- 7 N'utilisez pas le cordon d'alimentation de cet appareil pour le transporter ou comme une poignée.
- 8 Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffantes.
- 9 N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

- 10 Ne faites jamais fonctionner le masseur près de produits en aérosol (vaporisateur) ou dans un endroit où l'on administre de l'oxygène.
- 11 Pour le débrancher, mettre d'abord tous les contrôles à la position Arrêt, et retirez ensuite la fiche de la prise.
- 12 Pour prévenir des dommages possibles au cordon, ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
- 13 Chargez, conservez et utilisez l'appareil à une température comprise entre 5 et 35 °C.
- 14 Ne mettez rien d'autre que les masseurs dans l'étui chargeur.
- 15 Le masseur est résistant à l'eau et peut être utilisé dans la douche ou la baignoire. Ne l'immergez pas dans l'eau ou dans tout autre liquide pendant plus d'une heure.
- 16 Si le masseur émet un bruit anormal, ne l'utilisez pas et éteignez-le.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

**IMPORTANT** : Afin de réduire le risque d'électrocution, cet appareil comporte une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche peut être branchée sur une prise polarisée dans une seule position. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la et réessayez. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien pour faire installer une prise appropriée. Ne modifiez la fiche d'aucune manière.

**IMPORTANT** : La fiche d'alimentation contient un transformateur. Ne pas couper la fiche d'alimentation en vue de la remplacer par une autre fiche afin d'éviter tout risque de blessure.

**Important****Avertissement**

- 1 Consultez votre médecin avant d'utiliser les masseurs si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :
  - Si vous êtes enceinte ou venez d'accoucher;
  - Si votre peau est irritée ou si vous souffrez d'une maladie de peau.
  - Si vous souffrez d'autres problèmes de santé.
- 2 Si l'utilisation du masseur provoque une réaction allergique, arrêtez de l'utiliser et consultez votre médecin.
- 3 Ne mettez pas les masseurs au contact des yeux ou des artères.
- 4 Ne massez pas la même zone pendant plus de 15 minutes.
- 5 Ces masseurs ne sont pas des appareils médicaux.
- 6 Afin de réduire le risque de propagation de maladies transmises sexuellement ou d'infections, glissez un condom sur le masseur quand il entre en contact avec des parties intimes du corps. Changez le condom quand vous déplacez le masseur vers une autre partie du corps.
- 7 Si vous voulez utiliser les masseurs avec un lubrifiant ou une huile de massage, choisissez uniquement les produits à base d'eau ou de silicone. Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez pas de lubrifiants ou d'huiles de massage parfumés ou à base d'alcool.
- 8 Nettoyez toujours les masseurs après utilisation afin de réduire le risque d'infections (voir la section « Nettoyage »).
- 9 N'exposez pas le masseur et son étui chargeur aux rayons directs du soleil ou à une lampe à

ultraviolet (appareil de bronzage par exemple) pendant une longue période, et ne les exposez jamais à une chaleur extrême.

- 10 Veillez à ne pas échapper le masseur. S'il est échappé, ou endommagé de quelque manière que ce soit, cessez de l'utiliser.

**Éloignez l'étui chargeur des horloges radio-contrôlées, car il pourrait causer des interférences.**

### **Coupe-circuit thermique**

Pour votre sécurité, ce masseur Philips est équipé d'un coupe-circuit thermique qui éteint automatiquement l'appareil en cas de surchauffe. Un clignotement de l'anneau lumineux indique que le coupe-circuit a été activé. Laissez l'appareil refroidir à température ambiante avant de l'utiliser à nouveau.

## **Introduction**

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips!

Philips s'engage à fabriquer des produits de haute qualité pour vous donner plus de plaisir au quotidien. Nous vous proposons notre masseur intime pour la mise en éveil des sens des deux partenaires.

## **Description générale (fig. 1)**

- A** Masseur pour homme (pour le plaisir masculin)
- B** Bouton de sélection de mode
- C** Bouton de diminution
- D** Bouton d'augmentation
- E** Anneau lumineux
- F** Masseur pour femme (pour le plaisir féminin)
- G** Étui chargeur
- H** Témoin de charge
- I** Adaptateur
- J** Petite fiche

## Recharge

Utilisez uniquement l'adaptateur et l'étui chargeur fournis pour recharger les masseurs.

Les masseurs et l'étui chargeur chauffent durant la recharge.

Ne recouvrez jamais l'étui chargeur (par exemple d'une serviette ou d'un vêtement) durant la recharge.

*Remarque : Lorsque vous déballez les masseurs, les batteries ne sont chargées que pour une utilisation brève. En fonction des conditions ambiantes, il peut arriver que les batteries soient vides.*

Une charge complète dure 4 heures. À pleine charge, les masseurs permettent, à vous et à votre partenaire, de vous « découvrir » pendant 5 heures. L'autonomie réelle peut varier au fil du temps selon le mode de vibration et la vitesse sélectionnés. Lorsque l'anneau lumineux clignote lentement, il vous signale que la batterie est presque vide et que vous devez la recharger.

- 1** Vérifiez si les masseurs et l'étui chargeur sont complètement secs.
- 2** Insérez la petite fiche dans l'étui chargeur et branchez l'adaptateur sur une prise murale.
- 3** Ouvrez le couvercle de l'étui chargeur.
- 4** Placez les masseurs dans l'étui chargeur.
  - Pour que le massEUR féminin soit correctement installé dans l'étui chargeur, ses boutons doivent être positionnés vers le haut.
  - Pour que le massEUR masculin soit correctement installé dans l'étui chargeur, ses boutons doivent être positionnés vers le bas.



Les masseurs s'éteignent automatiquement lorsque vous les mettez dans l'étui chargeur et fermez le couvercle.

*Remarque : L'étui chargeur ne fonctionnera pas si les masseurs ne sont pas correctement positionnés ou si le couvercle est ouvert.*

*Remarque : il est également possible de charger un seul masseur à la fois.*

**5** Fermez le couvercle de l'étui chargeur.


*Remarque : L'étui chargeur ne fonctionnera pas si le couvercle est ouvert.*

► Le voyant de charge de l'étui chargeur clignote pour indiquer la recharge.

*Remarque : Si vous chargez les masseurs pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation, il est possible que le voyant de charge ne clignote qu'après quelques minutes. Ce phénomène est normal.*

*Remarque : Il est possible que les masseurs dégagent une odeur particulière lors des premières charges. Ce phénomène est normal.*

► Lorsque les masseurs sont complètement chargés, le voyant de charge s'éteint.

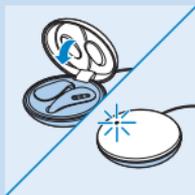


## Utilisation de l'appareil

*Remarque : Le masseur féminin est présenté sur les illustrations. Le masseur masculin est équipé des mêmes boutons et fonctionnalités.*

Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage décrit dans ce mode d'emploi.

Nettoyez soigneusement les masseurs avant la première utilisation, après chaque utilisation et lorsque vous vous en servez sur différentes parties du corps afin de limiter les risques d'infections (voir la section « Nettoyage »).

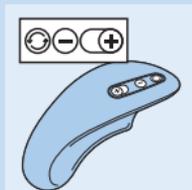

- 1** Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer le masseur.

*Remarque : Si le masseur n'a pas été utilisé pendant plus de 7 jours, vous pouvez l'allumer uniquement en appuyant sur le bouton +.*

- ▀ L'anneau lumineux s'allume.
- ▀ Le masseur démarre en mode par défaut (mode 1) et à la vitesse de vibration par défaut.


*Conseil : Vous pourrez régler la vitesse et sélectionner un mode que vous aimez une fois que vous serez familiarisé avec les options offertes.*



- 2** Appuyez sur le bouton de sélection de mode pour régler le mode de vibration à votre convenance.

Le masseur est doté de 4 modes de vibration :

- 1 Rayonnement : le masseur vibre de manière régulière et continue
- 2 Vague : rythme lent et relaxant d'intensité variable
- 3 Battement de cœur : pulsation régulière, comme des battements de cœur rapides
- 4 Frisson : rythme de pulsations plus intenses et excitantes d'intensité variable

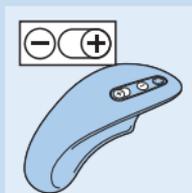

- 3** Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution une ou plusieurs fois pour régler la vitesse de vibration à votre convenance.

Le masseur est doté de 5 vitesses.

- 4** Vous pouvez tenir le masseur de différentes façons. Essayez-les pour découvrir la plus agréable.

*Conseil : Pour obtenir des conseils, consultez le livret d'accueil inclus.*

*Conseil : Vous pouvez également utiliser les masseurs avec un lubrifiant ou une huile de massage à base d'eau ou de silicone. Pour éviter d'endommager les masseurs, n'utilisez pas de lubrifiant ou d'huile de massage parfumés ou à base d'alcool.*


*Conseil : Vous pouvez utiliser les masseurs sous la douche ou dans la baignoire. Ne les immergez pas pendant plus d'une heure.*

- 5** Pour éteindre le masseur, maintenez enfoncé le bouton de sélection de mode ou le bouton de diminution.

### Système de verrouillage pour voyage

Vous pouvez verrouiller le masseur, par exemple si vous partez en voyage. Le verrouillage permet d'éviter que le masseur s'allume par mégarde.

- 1** Éteignez le masseur.
- 2** Pour activer le verrouillage, appuyez simultanément sur le bouton d'augmentation et sur le bouton de sélection de mode.
  - ▮ L'anneau lumineux clignote une fois pour signaler que le masseur est verrouillé.
- 3** Pour le déverrouiller, appuyez une nouvelle fois simultanément sur le bouton d'augmentation et sur le bouton de sélection de mode.
  - ▮ L'anneau lumineux clignote une fois pour signaler que le masseur est déverrouillé.

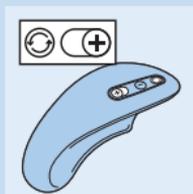

*Remarque : Lorsque vous placez le masseur verrouillé dans l'étui chargeur branché et fermez le couvercle, le verrouillage est automatiquement désactivé.*

*Remarque : Rangez toujours les masseurs dans leur cavité respective de l'étui chargeur.*

## Nettoyage

Nettoyez soigneusement les masseurs avant la première utilisation, après chaque utilisation et lorsque vous vous en servez sur différentes parties du corps afin de limiter les risques d'infections.

Pour éviter d'endommager les masseurs, n'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs, ni de substances chimiques ou de désinfectants à base d'alcool.

Ne nettoyez pas les masseurs avec du matériel ou des outils qui pourraient les endommager (par exemple, des ustensiles de cuisine métalliques ou pointus, ou encore des tampons à récurer).

Ne plongez jamais l'étui chargeur dans l'eau ou d'autres liquides et ne le rincez pas à l'eau du robinet.

Les masseurs et l'étui chargeur ne peuvent pas être nettoyés au lave-vaisselle.

- 1** Éteignez les masseurs et débranchez l'étui chargeur.
- 2** Nettoyez les masseurs avec un chiffon humide et de l'eau tiède contenant du savon antibactérien, puis rincez-le à l'eau du robinet. Séchez correctement les masseurs après les avoir nettoyés.

*Conseil : Pour réduire le risque d'infection, utilisez un désinfectant sans alcool.*

Ne plongez pas les masseurs dans l'eau pendant plus d'une heure.

**3** Nettoyez l'étui chargeur à l'aide d'un chiffon humide et séchez-le correctement.

Cet appareil ne contient pas de pièces remplaçables.

## Rangement

- Si les masseurs ne sont pas utilisés pendant une longue période, débranchez-les et rangez-les en lieu sûr; dans un endroit sec où ils ne peuvent être écrasés, accrochés ou endommagés.
- N'enroulez pas le cordon autour des masseurs ou de l'étui chargeur pour le rangement.

**1** Éteignez les masseurs et débranchez l'étui chargeur.

**2** Assurez-vous que les masseurs sont propres avant de les ranger (voir la section « Nettoyage »).

**3** Placez les masseurs dans l'étui chargeur et rangez celui-ci dans un endroit sec.

- Pour que le masseur féminin soit correctement installé dans l'étui chargeur, ses boutons doivent être positionnés vers le haut.
- Pour que le masseur masculin soit correctement installé dans l'étui chargeur, ses boutons doivent être positionnés vers le bas.

**Retrait de la pile**

- Ces massEURS Philips contiennent des batteries rechargeables au lithium-ion, qui doivent être éliminées correctement.

**Garantie complète de deux ans**

Philips Electronics North America Corporation (États-Unis) et Philips Électronique Ltée (Canada) garantissent chaque massEUR Philips neuf de modèle HF8440 contre les défauts de matériaux et de main-d'œuvre pour une période de deux ans à partir de la date d'achat, et s'engagent à réparer ou remplacer sans frais tout produit défectueux.

**IMPORTANT :** Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, l'absence de diligence raisonnable, ou par l'ajout de toute pièce non fournie avec le produit.

**PHILIPS NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU INDIRECTS.**

Fabriqué aux États-Unis pour : Philips Consumer Lifestyle, une division de Philips Electronics North America Corporation, 1600 Summer Street – 5th Floor, Stamford, CT 06905-5125.

Importé au Canada pour : Philips Électronique LTÉE, 281 Hillmount Road, Markham, Ontario L6C 2S3. Les marques de commerce sont la propriété de The Philips Group.

© Koninklijke Philips Electronics N.V., 2009.  
Tous droits réservés.

## Résolution de problèmes

Cette section présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec les masseurs.

Problème	Cause possible	Solution
Le masseur ne fonctionne pas.	La batterie rechargeable est vide.	Rechargez la batterie (voir la section « Recharge »).
	La recharge n'est pas terminée.	Une charge complète dure 4 heures. Le masseur possède une autonomie de 5 heures environ à pleine charge, selon le mode de vibration et la vitesse choisis (voir la section « Recharge »).
	Le verrouillage est activé.	Désactivez le verrouillage (voir la section « Utilisation de l'appareil »).
	Le coupe-circuit thermique a été activé.	Laissez l'appareil refroidir à température ambiante avant de l'utiliser à nouveau.
L'étui chargeur ne fonctionne pas.	L'étui chargeur n'est pas branché.	Insérez la petite fiche dans l'étui chargeur et branchez l'adaptateur sur une prise murale.
	Un ou les masseur(s) ne sont pas correctement installé(s) dans l'étui chargeur.	Positionnez correctement les masseurs dans l'étui chargeur (voir la section « Recharge »).

Problème	Cause possible	Solution
	Le couvercle de l'étui chargeur.	Fermez le couvercle de l'étui chargeur car celui-ci fonctionne pas si le couvercle est ouvert.
Les masseurs et l'étui chargeur chauffent durant la recharge.	Ce phénomène est normal.	Aucune action supplémentaire n'est requise.
Le masseur s'éteint soudainement.	La batterie rechargeable est vide.	Rechargez la batterie (voir la section « Recharge »).
	Vous avez appuyé pendant un certain temps sur le bouton de sélection de mode ou sur le bouton de diminution, et vous avez ainsi éteint l'appareil.	Appuyez sur n'importe quel bouton pour rallumer le masseur.





[www.philips.com](http://www.philips.com)



4203.000.6334.1