



Explorando juntos

Masajeador íntimo y velas para crear un ambiente seductor

PHILIPS

sense and simplicity

ES *Déjate llevar*

Hemos diseñado el masajeador íntimo después de consultar a expertos del sector acerca de qué es lo que desean las parejas en sus relaciones íntimas.

Además de ofrecer a la pareja nuevas formas de estimularse y disfrutar mutuamente, enriquece esos momentos especiales de intimidad con un juego de seducción inesperado.

PT *Deixe a viagem começar*

Para criar o massajador, consultamos peritos na área para saber o que os casais querem da sua relação íntima.

Proporcionando novas formas de estimulação e prazer mútuos, aumenta aqueles momentos de intimidade especiais com a emoção da sedução inesperada.

EN *Let the journey begin*

We designed the intimate massager after consulting experts in the field about what couples want from their intimate relationship.

Offering new ways for you and your partner to stimulate and enjoy each other, it enhances those special moments of intimacy with the thrill of unexpected seduction.

Para crear un ambiente seductor

El masajeador cuenta con tres zonas de vibración situadas en la punta, en la parte superior y en la parte inferior; Está diseñado para crear un ambiente seductor gracias a los cinco modos de vibración:

- vibración en la punta
- vibración sucesiva en la punta y la parte inferior
- vibración sucesiva en la parte superior e inferior
- vibración sucesiva en la punta y la parte superior
- vibración sucesiva en las tres zonas

Cómo sujetarlo

La zona ahuecada del centro está especialmente indicada para el pene, así como para otras partes del cuerpo.

La zona ancha y redondeada del masajeador es perfecta para un masaje relajante de cuerpo entero y también para los juegos preliminares.

La punta se ha diseñado especialmente para estimular el clítoris, así como otros puntos de masaje y zonas erógenas.

Por supuesto, existen muchas otras formas de sujetar el masajeador: Elije la que te resulte más cómoda.

Para más información, visita

www.philips.es/masajeadoresintimos





Instalación y carga

- 1 Asegúrate de que el masajeador se ha colocado correctamente en el cargador, como se muestra en la imagen de la izquierda.
- 2 El anillo luminoso del masajeador comienza a parpadear para indicar que la carga está en curso. Cuando cargues el masajeador por primera vez, el anillo luminoso tarda unos minutos en parpadear indicando que ha comenzado el proceso de carga. Estará listo para usar después de unas 10 horas.



El masajeador tarda 24 horas en cargarse por completo. Cuando está completamente cargado, el masajeador tiene un tiempo de funcionamiento de hasta 1 hora.



- 3 Para cargar las velas, asegúrate de colocarlas en el cargador de las velas. Conecta el adaptador al cargador y, luego, conecta el adaptador a la toma de corriente. El piloto de carga se encenderá cuando se inicie la carga. Cuando cargues las velas por primera vez, déjalas en el cargador durante 12 horas para que se carguen completamente. De esta forma podrás encender las velas durante 24 horas.

Uso e higiene

El masajeador es hermético, por lo que puedes utilizarlo con lubricantes y aceites de masaje a base de agua o silicona, o incluso en la ducha para mejorar el tacto y las vibraciones. Mantén el masajeador limpio y haz todo lo necesario para reducir el riesgo de infección. Lee atentamente el manual de usuario antes de usar el masajeador. Ten en cuenta que el masajeador se ha diseñado para la seducción, no para la penetración. Utilízalo siempre con responsabilidad.

Cómo utilizar el masajeador íntimo

El masajeador dispone de tres botones de control:

- 1 Botón de selección de modo
- 2 Botón de disminución de intensidad de la vibración
- 3 Botón de aumento de intensidad de la vibración

Botón de encendido o apagado


Pulsa cualquier botón para encender el masajeador. Para apagarlo, mantén pulsado el botón de selección de modo (1) o el botón de disminución de intensidad de la vibración (2).

Ajustes

Pulsa el botón de selección de modo (1) para cambiar entre los cinco modos de vibración. Para aumentar la intensidad de la vibración pulsa el botón de aumento de intensidad (3). Pulsa el botón de disminución de intensidad (2) para disminuir la intensidad de la vibración.

Utiliza el botón de selección de modo para seleccionar uno de los cinco modos de vibración que más te guste a ti y a tu pareja.

- 1 Botón de selección de modo
- 2 Botón de disminución de intensidad de la vibración
- 3 Botón de aumento de intensidad de la vibración

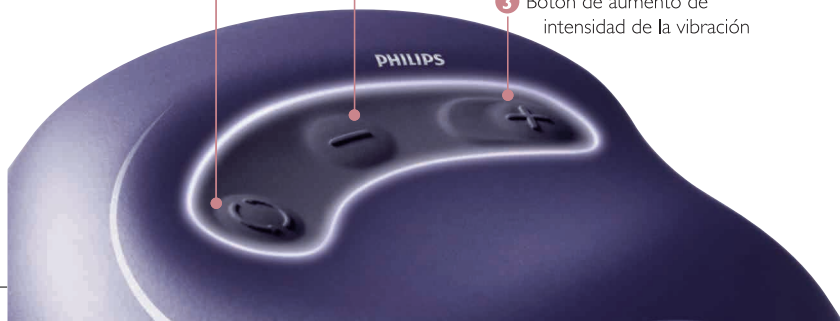

Botón de precalentamiento

El cargador dispone de una función de calentamiento para precalentar ligeramente el masajeador. Para utilizarla, coloca el masajeador en el calentador y pulsa el botón de precalentamiento.

El anillo luminoso de precalentamiento comienza a parpadear para indicar que el masajeador se está calentando. El masajeador está listo cuando la luz se queda encendida, transcurridos unos cinco minutos. Se apagará automáticamente después de 30 minutos. También puedes desactivar la función en cualquier momento si pulsas de nuevo el botón de precalentamiento.

Bloqueo para viajes

Para activar o desactivar el bloqueo para viajes, pulsa los botones de aumento de intensidad de la vibración y de selección de modo al mismo tiempo. El anillo luminoso parpadeará una vez para indicar que el masajeador está bloqueado.

Botón de precalentamiento



Para criar a atmosfera perfeita

Existem três pontos vibrantes: na ponta, na parte superior e na parte inferior do massajador. Para estimular os sentidos do casal, tem também cinco modos de vibração:

- vibração da ponta
- vibração alternada entre a ponta e a parte inferior
- vibração alternada entre as partes superior e inferior
- vibração alternada entre a ponta e a parte superior
- vibração alternada dos três pontos

Segurar no massajador

A área côncava central é particularmente agradável no corpo do pênis, bem como em outras partes do corpo.

A área ampla e arredondada do massajador é perfeita para uma massagem relaxante por todo o corpo e também como parte dos preliminares.

A ponta foi especialmente desenhada para estimular o clitoris, assim como muitos outros pontos de massagem e zonas erógenas.

Claro que existem outras formas de segurar o massajador. Escolha a que for mais cómoda para si.

Para mais informações visite:

www.philips.es/masajadoresintimos





Configuração e carregamento

- 1 Certifique-se de que o massajador está correctamente posicionado no carregador, como demonstrado na imagem da esquerda.
- 2 O círculo de luz no massajador apresenta-se intermitente quando o carregamento está em processo. Quando carregar o massajador pela primeira vez, pode levar alguns minutos até o círculo de luz ficar intermitente e o carregamento iniciar. O massajador está pronto a utilizar após 10 horas, aproximadamente.



Um carregamento completo demora 24 horas. Quando totalmente carregado, o massajador pode funcionar até uma hora.



- 3 Para carregar as velas, certifique-se que estão colocadas no carregador próprio. Ligue o adaptador ao carregador e depois ligue o adaptador à tomada. A luz de carga acende quando o carregamento está em processo. Quando carregar as velas pela primeira vez, deverá esperar cerca de 12 horas para carregar totalmente as velas. Assim poderá acendê-las durante 24 horas.

Utilização e higiene

O massajador é à prova de água. Assim, pode utilizá-lo com lubrificantes e óleos de massagem à base de silicone ou água ou até mesmo no duche, para melhorar o toque e as vibrações. Mantenha sempre o seu massajador limpo e faça os possíveis para diminuir o risco de infecção. Leia o manual do utilizador atentamente antes da utilização. Não se esqueça que o massajador foi feito para sedução, não para penetração. Use-o sempre com responsabilidade.

Como utilizar o massajador íntimo

O massajador tem três botões de controlo:

- 1 Botão de selecção de modo
- 2 Botão de diminuição da vibração
- 3 Botão de aumento da vibração

Ligar ou desligar


Prima qualquer botão para ligar o massajador. Para desligar, prima e mantenha premido o botão de selecção de modo (1) ou o botão de diminuição da vibração (2).

Ajustar

Prima o botão de selecção de modo (1) para alternar entre os cinco modos de vibração. Para aumentar a intensidade da vibração, prima o botão de aumento da vibração (3). Prima o botão de diminuição de vibração (2) para baixar a intensidade da mesma.

Utilize o botão de selecção de modo para escolher o modo de vibração que mais agradar a si e ao seu parceiro.

- 1 Botão de selecção de modo
- 2 Botão de diminuição da vibração
- 3 Botão de aumento da vibração

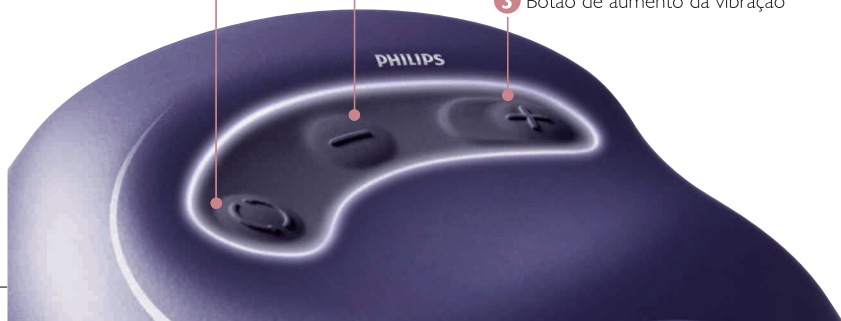

Botão de pré-aquecimento

O carregador inclui uma função de aquecimento para pré-aquecer suavemente o massajador. Para a utilizar, coloque o massajador no carregador e prima o botão de pré-aquecimento.

A luz de pré-aquecimento irá ficar intermitente, indicando que o massajador está a aquecer. Este estará pronto quando a luz ficar constante, cerca de cinco minutos depois. Após 30 minutos desliga-se automaticamente, podendo ainda desligá-lo a qualquer altura, ao premir novamente o botão de pré-aquecimento.

Bloqueio de viagem

Para activar ou desactivar o bloqueio de viagem, prima os botões de aumento de vibração e selecção de modo ao mesmo tempo. O círculo de luz irá piscar uma vez para indicar que o massajador está bloqueado.

Botão de pré-aquecimento



To get you both in the mood

There are three vibrating spots in the tip, top and bottom of the massager. To get you both in the mood, there are five vibration modes:

- tip spot vibrates
- tip and bottom spot vibrate in turn
- top and bottom spot vibrate in turn
- tip and top spot vibrate in turn
- all three spots vibrate in turn

Holding it

The cupped area in the centre feels particularly good against the shaft of the penis, as well as many other areas of the body.

The broad, rounded area of the massager is ideal for a relaxing all-over body massage, and as part of foreplay.

The tip is specially designed to stimulate the clitoris, as well as many massage points and other erogenous zones.

Of course these are just a few of the many ways to hold the massager. Feel free to choose what feels most comfortable for you.

For more information, please visit

www.philips.com/intimatemassager





Set up and charging

- 1 Make sure the massager is positioned correctly on the charger, as shown in the picture left.
- 2 The light ring on the massager starts flashing when charging is in progress. When charging for the first time, allow a few minutes before the light ring starts flashing and charging begins. The massager will be ready for use after about 10 hours.



A full charge takes 24 hours. When fully charged, the massager has an operating time of up to one hour.



- 3 To charge the candlelights, make sure they are placed in the candlelight charger. Connect the adapter to the charger; and then connect the adapter to a wall socket. The charging light will light up when charging is in progress. When charging the candlelights for the first time, allow around 12 hours to complete a full charge. This will light the candles for 24 hours.

Use and hygiene

The massager is watertight so you can use it with silicone-based or water-based lubricants and massage oils or even in the shower to enhance the touch and vibrations. Always take care to keep your massager clean and do what is necessary to reduce the risk of infection. Please read the user manual carefully before use. Please be aware the massager is shaped for seduction, it is not designed for penetration. Always use them responsibly.

How to use the intimate massager

The massager has three control buttons:

- 1 Mode selection button
- 2 Decrease vibration button
- 3 Increase vibration button

Switching on or off


Press any button to switch on the massager. To switch off the massager; press and hold the mode selection button (1) or the decrease vibration button (2).

Adjusting

Press the mode selection button (1) to switch between the 5 vibration modes. To increase the intensity of the vibration press the increase vibration button (3). Press the decrease vibration button (2) to lower the intensity of the vibration.

Use the mode selection button to pick one of the five vibration modes that feels best for you and your partner.

- 1 Mode selection button
- 2 Decrease vibration button
- 3 Increase vibration button

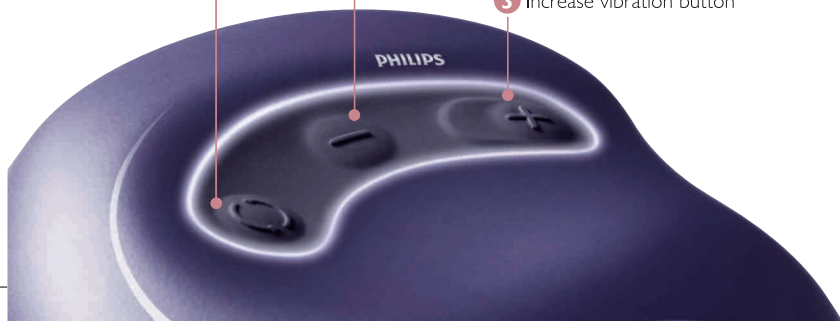

Pre-warming button

The charger has a heating function for gently pre-warming the massager. To use it, place the massager on the charger and press the pre-warming button.

The pre-warming light will start to flash, indicating that the massager is warming up. The massager is ready when the light becomes steady after about five minutes. It will shut off automatically after 30 minutes, or you may turn it off at any time by pressing the pre-warming button again.

Travel lock

To activate or deactivate the travel lock, press the increase vibration and mode selection buttons together. The light ring will flash once to indicate that the massager is locked.

Pre-warming button



4203 000 4433.1



ES *Contenido de la caja*

Masajeador íntimo
Cargador del masajeador íntimo
3 velas con cargador
Folleto de introducción
Manual de usuario detallado
Folleto de garantía
Adaptador con cable de alimentación
Bolsa para extracción de la batería

PT *Conteúdo da embalagem*

Massajador íntimo
Carregador para o massajador
3 velas com carregador
Folheto de introdução
Manual do utilizador detalhado
Folheto de garantia
Um adaptador com cabo de alimentação
Um saco para remoção das baterias

EN *What's in the box?*

Intimate massager
Charger
3 Candlelights with charger
Welcome booklet
Detailed user manual
Guarantee leaflet
Adapter with mains cord
Battery-removal bag

Para más información, visita
www.philips.es/masajeadoresintimos

PHILIPS
sense and simplicity