

PHILIPS

sonicare



AirFloss Ultra

フィリップス ソニックアー
エアーフロス ウルトラ
電動デンタルフロス

HX8632/01, HX8622/01

取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますのでお買い求めの販売店で記入を受けてください。


はじめに

フィリップス ソニックエアー エアーフロス ウルトラをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

商品のご確認

ご購入いただきました商品の品番をご確認ください



※品番はパッケージ天面に記載されています。

	各部番号(P7)	HX8632/01, HX8622/01
ハンドル	F	1本
エアーフロス ウルトラ シルバーノズル	B	2本(1本:青、1本:白)
ノズルホルダー付充電器カバー	I	1個
充電器	J	1個

※改良のため、仕様を予告なく変更することがあります。

※()内は、ガイドチップの色となります。

目次

●はじめに	商品のご確認	1
	目次	2
	必ずお守りください	3~6
	各部の名称	7
	エアーフロス ウルトラの特長	8
	充電のしかた	9
	各国の電圧	10
●ご使用方法	使いかた	11~13
	お手入れ	14・15
●廃棄するとき	リチウムイオン電池のリサイクルについて	16
●困ったとき	故障かな?と思ったら	17
●英文解説	Guidance in English	19~30
●保証	保証とアフターサービス	31
証	仕様	32
	無料修理規定	34
	保証書	最終ページ

必ずお守り ください

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「危険」、「警告」、「注意」に区分けしています。

○絵表示について



危険 人が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例



・△記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)を示します。



・○記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



・●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

△ 危険



禁止












●下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは絶対に使用しないでください。
*ペースメーカー等の体内植込型医療機器
*人工心肺等の生命維持用医用電気機器
*心電計や点滴器等の装着型の医用電気機器
医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作をまねくおそれがあります。

●本機は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。

警告

-  ●製品を廃棄するとき以外は、絶対に分解や改造、修理をしないでください。火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器修理センター（0570-09-8888）にご相談ください。
-  ●お手入れの際は必ず充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがをすることがあります。
-  ●ハンドルを充電するときは、専用の充電器以外では行わないでください。
-  ●充電器底面に表示されている電源以外は使用しないでください。火災・感電の原因となります。スムーズにコンセントに電源プラグが装着できない場合、無理に押し込もうとしないでください。
-  ●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。
-  ●電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。火災や感電の原因になります。
-  ●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。
-  ●水タンクの中に異物を入れないでください。けがや故障の原因となります。
-  ●水タンクの中にアルコールや洗浄液、熱湯を入れないでください。けがや故障の原因となります。
-  ●舌下、目や鼻、その他のデリケートな部分に噴射しないでください。けがの原因になります。
-  ●異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると火災・感電・けがに至るおそれがあります。
-  ●製品が破損した場合（ノズル、ハンドルまたは充電器）は、直ちに使用を中止してください。本製品には、修理できない部品が含まれています。破損した場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センター（0570-09-8888）にご相談ください。
-  ●充電器の電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
-  ●充電器の電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。また、充電器を熱したものに置いたり、屋外で使用しないでください。電源コードが破損し、火災・ショート・感電の原因になります。
-  ●充電器を交換する場合は、必ず専用の充電器と交換してください。
-  ●充電器を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の原因になります。
-  ●充電器をバスタブ、洗面台、流し台などの水まわりに置いたり、水まわりの近くに保管しないでください。ショート・感電の原因になります。
-  ●充電器をお手入れした後は、完全に乾く前に電源コンセントに接続しないでください。ショート・感電の原因になります。
-  ●使用して気分が悪くなった場合は使用を中止してください。事故や体調不良の原因になります。
-  ●本製品は歯間の洗浄のために設計されています。本取扱説明書に記載されている以外の目的では使用しないでください。本製品を適切に使用できない場合は、すみやかにご使用を中止してください。また、痛みや不快感が生じた場合はすみやかに医師にご相談ください。
-  ●自分で意思表示ができない人（幼児を含む）に使用させないでください。またお体の不自由な人だけでは使用しないでください。口腔の感覚が弱い方なども使用しないでください。事故やケガの原因になります。


⚠ 注意

-  ● ハンドルを充電する場合は、磁性金属の上で充電しないでください。充電効率が下がります。
-  ● お子様ご使用の際には、保護者の監督のもとに行ってください。
-  ● ノズルは家族や他人と共用しないでください。感染や炎症の原因になります。
-  ● 充電器の上にコインやクリップなど、金属製の物を置かないでください。熱くなり、やけどの原因になります。
-  ● ノズル先端部とガイドチップ以外は歯にあてないでください。歯や歯ぐきを傷つける原因になります。歯周病がひどい人などは歯科医師にご相談ください。
-  ● 充電器の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
-  ● 充電時以外は、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
-  ● 収納時に電源コードを充電器に巻きつけないでください。電源コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。
-  ● 器具用プラグにピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
-  ● 治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内に気になる症状がある場合は、その部位での使用はしないでください。けがの原因になります。
-  ● 本製品は、食器洗浄機で洗浄・乾燥しないでください。

使用上のご注意

1. 本製品はパーソナルケア用であり、歯科医院や医療機関において複数の患者に使用するためのものではありません。
2. 一般の口腔衛生用品を初めてご使用になる場合と同様、過去2カ月間に口腔内の治療や歯ぐきの手術を受けられた場合は、本製品をご使用になる前に、あらかじめ歯科医師にご相談ください。
3. 本製品をご使用の結果、万一激しい出血があった場合や、本製品を使い始めて1週間経過後も出血が認められる場合には、ご使用を中止し、歯科医師にご相談ください。
4. 健康面で不安なことがある場合はご使用前にかかりつけの医師にご相談ください。
5. エアーフロス ウルトラ専用の付属品を使用してください。
6. ボタンを押すときは、指の腹で中心部を押してください。**爪で押すと故障**の原因となります。

各部の名称

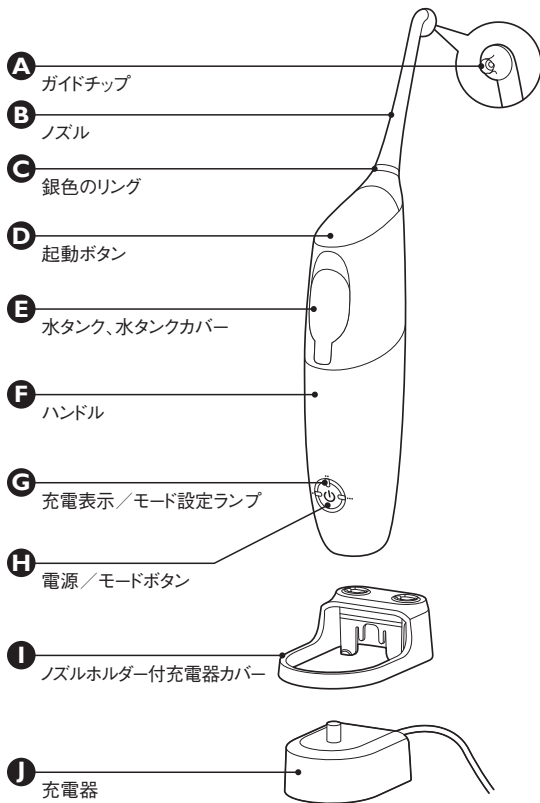

エアーフロス ウルトラ の特長

歯間のクリーニングに

本製品は、フロスの代替として歯間のクリーニングにお使いいただけます。水と空気の噴射によって、歯間のプラークや食べかすなどを取り除くことが可能です。水タンクがコンパクトで扱いやすく、毎日の歯周ケアに適しています。




連続噴射機能

起動ボタンを押し続けると、1秒ごとに空気と水が断続的に噴射されます。

自動電源オフ

使用しない状態で約1分経過すると、自動的に電源が切れます。

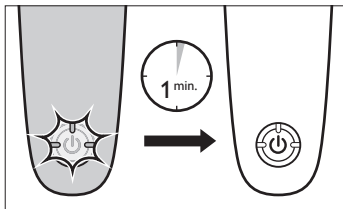

充電のしかた

この製品は通常24時間充電です。


満充電で、約2週間使用できます。
(1日1回、1回噴射モードで1分間使用した場合)

初めてお使いのときや半年以上使われていなかったとき、使用中に動作が停止したときは、24時間充電してください。

※本製品はご使用の都度充電をしても充電電池の寿命には影響ありません。

※24時間たらずに充電完了する場合があります。

1. 充電器の電源コードをコンセントに差し込みます。
2. 充電表示が見えるように、ハンドルの底面が充電器に完全に接するようにハンドルを立てます。

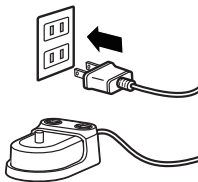

充電表示

充電催促表示

電池残量が少なくなると、設定の噴射回数モードによりオレンジ色のランプが点滅します。



充電中

充電中は充電残量に応じて緑色のランプが1つ、2つ、3つと順番に点滅します。充電が完了すると3つ全てが点灯し、約10分経過するとランプが消えます。



1個点滅



2個点滅



3個点滅



注意

- 専用の充電器のみを使用してください。
- 充電器の上にコインやクリップなど、金属製の物を置かないでください。

※充電中は本体及び充電器が多少あたたかくなりますが異常ではありません。

※使用期間の経過による充電電池の劣化に伴い充電後の使用回数は減少する場合があります。

海外でのご使用も可能です。
ただし、プラグアダプタや電圧
など現地で充分お確かめのうえ
ご使用ください。

※100V-240Vの地域でご使用可能です。

各国の電圧

1. プラグアダプタなしで使える国(地域)と電圧 No plug adapter required.




アメリカ U.S.A.	120V	タイ Thailand	220V	台湾 Taiwan	110V
カナダ Canada	120V	フィリピン Philippines	220V	中国 China	220V
グアム Guam	120V	ベネズエラ Venezuela	120V	日本 Japan	100V
サイパン Saipan	110V	メキシコ Mexico	125V		

2. プラグアダプタ(C-2)を使用する国(地域)と電圧 Plug adapter required.

アルゼンチン Argentina	220V	オランダ Netherlands	220V	ノルウェー Norway	230V
イギリス U.K.	220V	ギリシャ Greece	220V	ハンガリー Hungary	220V
イスラエル Israel	230/127V	スイス Switzerland	230V	フィンランド Finland	220V
イタリア Italy	220V	スウェーデン Sweden	220V	ブラジル Brazil	220V
イラン Iran	220V	スペイン Spain	220V	フランス France	220V
インド India	230V	チリ Chile	220V	ベルギー Belgium	220V
インドネシア Indonesia	120V	チュニジア Tunisia	220V	ポーランド Poland	220V
エチオピア Ethiopia	220V	デンマーク Denmark	220V	韓国 Korea	100/220V
オーストラリア Australia	240V	ドイツ Germany	220V	ロシア Russia	127/220V
オーストリア Austria	220V	ニューカドニア New Caledonia	220V	南アフリカ South Africa	220V

C-2プラグアダプタ

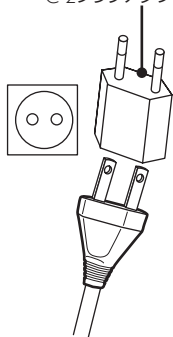

注意：プラグアダプタは別途
ご購入ください。

上記はC-2プラグアダプタを使用する主な国(地域)の例です。
国によっては地域、ホテルにより電圧・プラグの形状が異なる場合がありますので、
ご確認の上お使いください。

使いかた

エアーフロス ウルトラの準備

1. ノズルを取り付けます。

ノズルの先端がハンドルの正面を向くように、まっすぐハンドルにはめ込んでください。

※ノズルの差し込みが硬い場合は、ハンドルにノズルを強く差し込んでください。



2. 水を入れます。

水タンクカバーを開け、水を入れて水タンクカバーを閉めます。


※水タンクには、最大2回分の使用に十分な量の水が入ります。



エアーフロス ウルトラの使用


1. 電源を入れます。

電源／モードボタンを押して電源を入れます。

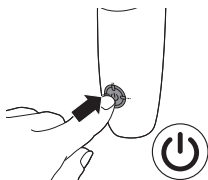

2. 起動ボタンを押します。

水を注入後ご使用になる際は、水が噴射されるまで起動ボタンを押してください。



選べる噴射回数モード設定


お好みで噴射回数を1～3回に設定できます。最良の効果を得るために、3回に設定することをおすすめします。

※工場出荷時は3回噴射に設定されています。2回目以降は最後に使用した噴射回数に自動的に設定されます。

噴射回数モードの変更方法


[1回噴射モード]

電源／モードボタンを1回押すと充電表示／モード設定ランプが1つ点灯し、噴射回数が1回に設定されます。



[2回噴射モード]

電源／モードボタンを2回押すと充電表示／モード設定ランプが2つ点灯し、噴射回数が2回に設定されます。




[3回噴射モード]

電源／モードボタンを3回押すと充電表示／モード設定ランプが3つ点灯し、噴射回数が3回に設定されます。



3. ガイドチップを歯間に当てます。


ガイドチップを歯と歯ぐきのあいだに置き、軽く押し当てます。ノズルの上から軽く口を閉じ、噴射が外に出ないようにします。
※強く押し当てないでください。

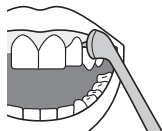

4. 洗浄します。

歯と歯ぐきの境目に沿ってガイドチップをすべらせながら、起動ボタンを押して空気と水を噴射し、上下顎の歯間を洗浄します。



※初めてご使用になる際は、水が噴射されるまで起動ボタンを押してください。

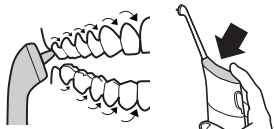

●連続噴射機能・・・ 起動ボタンを押し続けると、1秒ごとに空気と水が断続的に噴射されます。

5. 電源を切ります。

電源／モードボタンを長押し(約1秒間)して電源を切ります。

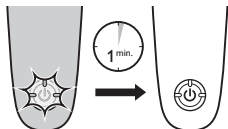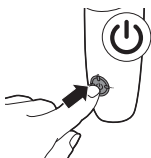

※使用しない状態で約1分経過すると、自動的に電源が切れます。

- ※本製品を浴室やシャワー中に使用しないでください。
- ※水を入れる際に、水があふれないようご注意ください。
- ※ご使用の都度、タンクの残り水は捨ててください。
- ※最良の洗浄効果を得るため、ノズルを6カ月ごとに交換することをおすすめします(使用頻度、使用方法により異なります)。

●替ノズル(別売)について

エアーフロス ウルトラ シルバーノズル 替ノズル2本パック[品番: HX8032/02]

・ノズル(青色)×1本、ノズル(白色)×1本入り

※()内は、ガイドチップの色となります。

※ご家族でノズルを区別しやすくなります。

※エアーフロス(ノズル装着部分に銀色のリングがついていないもの)替ノズルはお使いいただけません。



注意


本製品は食器洗浄機や乾燥機、電子レンジで洗浄・乾燥しないでください。

お手入れ

お手入れのしかた

1. ノズルを取り外します。


ノズルの根元を持ち、真上に引き抜いてください。



※ノズルはご使用後、毎回水ですすぎ、乾かしてください。

3. ハンドルを拭きます。

ハンドルを乾いた布で全体的にむらなく拭いてください。

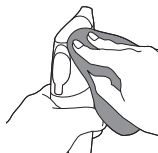

2. 水タンク内を清掃します。

水タンクにぬるま湯を入れ、起動ボタンを押して水タンクが空になるまで噴射してください。必要に応じて、綿棒を使い水タンクの中を拭きます。


※水タンクの中に異物が入らないようにしてください。



4. 充電器を拭きます。

充電器の電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布で表面をきれいに掃除してください。

※充電器の使用は十分に乾いてから行ってください。




注意

- 水タンクに洗剤を使用しないでください。
- ハンドル本体は丸洗いでできません。水につけたり、流水にさらさないでください。水を入れる際にはご注意ください。
- 充電器は絶対に水の中に入れてください。
- お手入れの際、シンナー、ベンジン、アルコール類を使用すると、変色、変形の原因にもなりますので、絶対に使用しないでください。また、洗剤もご使用にならないでください。
- 充電器のお掃除の時に、電源コード・プラグを調べてください。もし電源コード・プラグの異常がありましたら、事故防止のため使用を中止し、お買い求めの販売店か小泉成器修理センターにお問い合わせください。

エアーフロス ウルトラの保管(長期間使用しない場合)


1. 充電器を拭きます。

充電器の電源プラグをコンセントから抜き、お手入れをします。(詳しくはP14をご覧ください)



3. ハンドルを拭きます。

ハンドルについた水分を乾いた布で拭き取ってください。

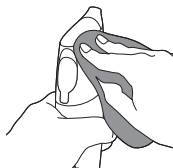


2. 水タンク内の水を捨てます。

水タンク内の水を捨て、水が噴射されなくなるまで起動ボタンを押します。必要に応じて、綿棒を使い水タンクの中を拭きます。

4. 保管します。

直射日光を避け、冷暗所で保管してください。

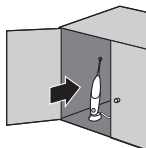

※お客様による充電電池の
修理交換はできません。

廃棄するとき

リチウムイオン電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り出し、各自治体の処理方法に従いリサイクルにご協力ください。




注意

- 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
- 一度分解したハンドルは安全上の理由から、絶対に再使用しないでください。

充電電池の取り外しかた

- ・必ず1～3の手順に従って作業を行ってください。
- ・作業を行う際は目、手、指などをけがされないようご注意ください。



1. 電源を入れて起動ボタンを繰り返し押し、完全に動作しなくなるまで電池を放電させてください。何度もこのステップを繰り返して完全に動作しなくなったことをご確認ください。



2. ハンドルの上部と下部をそれぞれしっかりとにぎり、2つに折って引き離します。



3. ハンドルの下部を取り除きハサミでワイヤーを切断し、充電電池を取り出します。

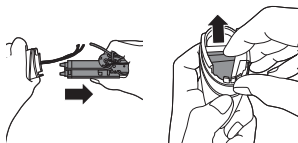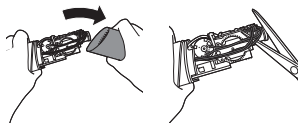

※取り出した充電電池は⊕、⊖端子をショートさせないようご注意ください。
※充電電池の交換はできません。

故障かな?と 思ったら

故障かな?と思ったら
お調べください。

作動しない。

- 充電残量をご確認ください。(詳しくはP9をご覧ください)
- 電源/モードボタンを押し、ランプが点灯していることを確認してください。
- 充電時は、コンセントに充電器の電源プラグがきちんと差し込まれていることを確認してください。
- ノズルが本体の差込口にしっかりと差し込まれていることを確認してください。
ノズルが古く接続部が摩耗している場合には、新しいノズルに交換してください。

動作がおかしい(例:動きにムラがある、使用中に噴射が弱くなった)。

- 充電残量が少なくなっている可能性があります。24時間充電してください。

充電しても数分しか使えない。

- 充電時は、ハンドルの底が充電器の充電部に接触するようにまっすぐ立ててください。
- 充電時間が短い可能性があります。24時間充電してください。



噴射しない、噴射が弱く感じる。
















- 水タンクを満水にしてください。
- 初めて使用する時は、水が噴射されるまで起動ボタンを押してください。
- 充電が不十分な場合もありますので、再度24時間充電してください。
- ノズルに異物が詰まっていないか確認してください。
- 同じノズルを6カ月以上使用されているかどうか確認してください。

変なおいがする。


- ハンドル、ノズル、充電器をお手入れしてください
(詳しくはP14をご覧ください)。

* 以上の処置により、正常な状態に戻らない場合は、お買い求めの販売店か
小泉成器修理センターにお問い合わせください。

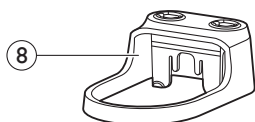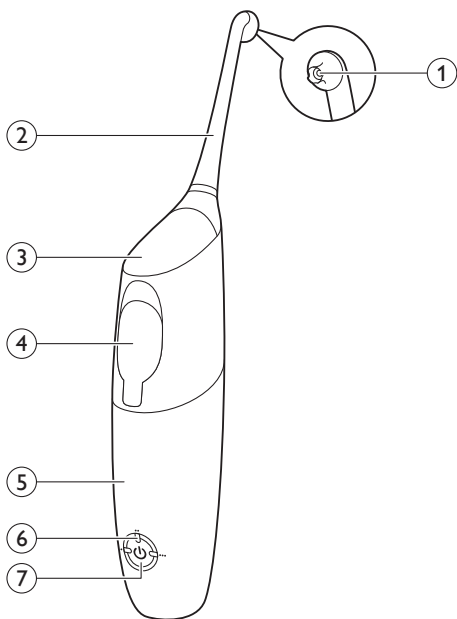

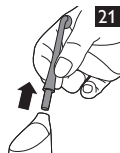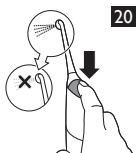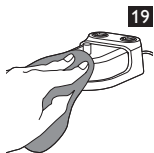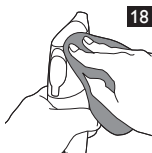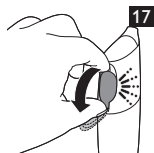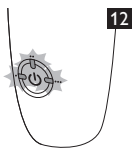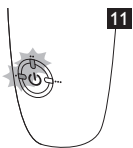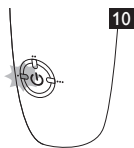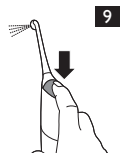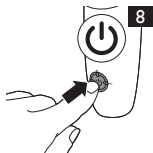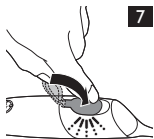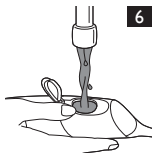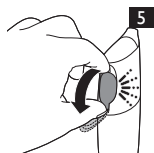


22




23




24

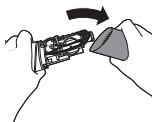

25

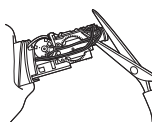

26



27



Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your appliance at **www.philips.com/welcome**.

Use AirFloss Ultra as a part of your oral care routine. In addition to brushing, AirFloss Ultra helps reduce the plaque in between teeth in order to improve your gum health.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains.

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger. Always have the charger replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Use only charger type HX6100 provided with the AirFloss Ultra to recharge the battery.
- If the appliance is damaged in any way (AirFloss Ultra nozzle, handle and/or charger), stop using it.
- This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Consult your dentist before you use this appliance if you have had recent oral or gum surgery, suffer from an ongoing dental condition, had extensive dental work in the previous 2 months, or have suspected issues with your dental work (filings, crowns, etc.).
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this appliance or if bleeding continues to occur after 1 week of use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This Philips appliance complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the appliance manufacturer of the implanted appliance prior to use.
- Do not use attachments other than the ones recommended by the manufacturer.
- Do not exert excessive pressure on the nozzle tip of the nozzle.
- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.
- Only use the AirFloss Ultra for its intended purpose as described in this user manual.
- To avoid physical injury, do not direct the spray under the tongue or into the ear, nose, eye or other sensitive area.
- Do not clean the AirFloss Ultra nozzle, the handle, the charger, the water reservoir and its cover in the dishwasher or a microwave.
- To avoid an ingestion hazard, do not put isopropyl alcohol or other cleaning fluids in the reservoir.
- The AirFloss Ultra is a personal care appliance and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

ENGLISH

General description (Fig. 1)

- 1 Nozzle tip
- 2 AirFloss Ultra nozzle
- 3 Activation button
- 4 Reservoir and reservoir cover
- 5 Handle
- 6 Charge & burst mode indicators
 - Single burst: 1 LED
 - Double burst: 2 LEDs
 - Triple burst: 3 LEDs
- 7 Power/mode button
- 8 Removable nozzle holder (select models)
- 9 Charger

Note: The contents of the box may vary based on the model purchased.

Charging

Charge the AirFloss Ultra for 24 hours before first use.

- 1** Put the plug of the charger in the electrical outlet.
- 2** Place the handle on the charger (Fig. 2).
 - ▶ **Charging process: (Fig. 3)**
 - 1 green LED: 33% charged.
 - 2 green LEDs: 66% charged.
 - 3 green LEDs: 100% charged.

Note: When it is fully charged, AirFloss Ultra has an operating time of up to 11 days when it is used in triple burst mode, and up to 33 days when it is used in single burst mode.

Note: When the charge indicators flash yellow, the battery is low and needs to be recharged (fewer than 3 uses left).

Preparing for use

- 1** Align the nozzle and press the nozzle down onto the handle ('click') (Fig. 4).

Note: We advise you to place the tip facing the front of the handle as the illustration shows, but the nozzle can be placed in the handle either way without affecting the function. You can try both options and use what works best for you in your oral care routine.

Note: Replace the nozzle (HX8032, HX8033) every 6 months for optimal results. Also replace the nozzle if it becomes loose or no longer 'clicks' onto the handle.

Note: The AirFloss Ultra only supports AirFloss Ultra nozzles. Do not attempt to use non-AirFloss Ultra nozzles on the AirFloss Ultra handle.

- 2** Open the cover of the reservoir ('click') (Fig. 5).
- 3** Fill the reservoir with water (Fig. 6).
- 4** Close the cover of the reservoir by pressing ('click') (Fig. 7).
- 5** Press the power/mode button to switch on the appliance. (Fig. 8)
 - ▶ The LEDs illuminate.
- 6** Press and hold the activation button until spray comes out of the tip of the nozzle (Fig. 9).

Using the appliance

- 1** Make sure the AirFloss Ultra is switched on. If it is off, press and release the power/mode button to switch on the appliance. (Fig. 8)
 - ▶ You can change the modes to have the desired amounts of bursts each time you press the activation button. For optimal results, use the triple burst mode (the default setting) from both the outside and inside of your teeth.
 - ▶ To change modes, press the power/mode button to cycle through the modes until you reach your desired mode. The LEDs show the selected mode:
 - Single burst: 1 LED (Fig. 10)
 - Double burst: 2 LEDs (Fig. 11)
 - Triple burst: 3 LEDs (Fig. 12)

ENGLISH

Note: The AirFloss Ultra remembers what mode was selected last and it is ready for the next use. If your AirFloss Ultra becomes fully drained of power, it will go back to the triple burst default mode once it has been recharged.

- 2** Place the nozzle tip between two teeth at your gum line. Slightly close your lips over the nozzle when it is in place, to avoid splashing (Fig. 13).
- 3** Press the activation button to deliver 1-3 bursts (depending on the selected mode) of air and micro-droplets of water between the teeth. (Fig. 14)
- 4** Slide the nozzle tip along the gum line until you feel it settle between the next two teeth.
- 5** Continue this procedure for all spaces between your teeth, including behind your back teeth (Fig. 15).

Note: Refill the reservoir as needed.

Auto-burst function

Hold the activation button to deliver bursts continuously, approximately one second between set of bursts.

- 1** To switch off the AirFloss Ultra, press and hold the power/mode button for one second.

Automatic shut-off function

The AirFloss Ultra automatically switches off if it has not been used for one minute.

Cleaning

To clean the inside of the AirFloss, fill the reservoir with warm water and press the activation button until the reservoir is empty.

Do not clean the nozzle, handle or charger in the dishwasher.

Do not use cleaning agents to clean the appliance. The formulation or strength of some agents may damage the appliance.

Handle and nozzle

- 1 Remove the AirFloss Ultra nozzle from the handle. Rinse the nozzle after each use to eliminate the residue left in it (Fig. 16).
- 2 Open the reservoir and rinse it under a faucet to eliminate residue (Fig. 17).

Tip: You can also use a cotton swab to wipe the reservoir and remove the remaining residue.

Note: Do not immerse the handle in water.

Note: Failure to remove residue from the nozzle or reservoir may result in an unhygienic condition.

- 3 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth (Fig. 18).

Charger

- 1 Unplug the charger before you clean it.
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth (Fig. 19).

Storage

If you are not going to use AirFloss Ultra for an extended period of time, follow the steps below.

- 1 Open the cover of the reservoir and empty it.
- 2 Press the activation button until no more spray comes out of the nozzle.
- 3 Unplug the charger.
- 4 Clean AirFloss Ultra nozzle, handle and charger. Refer to chapter 'Cleaning'.
- 5 Store AirFloss Ultra in a cool, dry place away from direct sunlight.

ENGLISH

Recycling

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Removing the rechargeable battery

Please note that this process is not reversible.

- 1** To deplete the battery, repeatedly press the activation button until the AirFloss Ultra no longer produces any bursts of air (Fig. 20).
- 2** Remove the nozzle from the handle. (Fig. 21)
- 3** Firmly grab the handle with one hand at the top and one hand on the bottom (Fig. 22).
- 4** Snap the handle into two parts. (Fig. 23)

Note: This step requires a good amount of physical force. The top and bottom half of the handle should be separated once you snap the handle.

- 5** Remove the bottom half of the handle (Fig. 24).
- 6** Cut all 6 wires on the internal component with scissors (Fig. 25).
- 7** Completely pull apart the internal component from the top part of the handle (Fig. 26).
- 8** The battery is located inside the top half of the handle. Remove the battery and dispose of it properly (not in household waste) (Fig. 27).

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- AirFloss Ultra nozzle.

- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair:
- Normal wear and tear; including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading.

保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて (必ずお読みください)

〈保証書・最終ページに付属〉

保証 期間	お買い上げ日から 2年間
対象 部分	ハンドル、充電器 (ノズルは除く)

- 保証は、本製品を購入された方のみ適用されます。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。

【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼されるまえに、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検してください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、ハンドルと充電器をセットでお買い上げの販売店または小泉成器修理センターへご依頼ください。

【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Oral Healthcare, LLC.
22100 Bothell Everett Hwy Bothell, WA 98021 U.S.A.
Phone: +1 (800) 682-7664

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

便利メモ

お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店名	TEL. ()
--------	-------	---------	----------

ご使用の時このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源をOFFにし、電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。



長年に使用の製品の点検を！
愛情点検

仕 様

品 名	電動デンタルフロス
形 名	フィリップス ソニックアー エアーフロス ウルトラ
品 番	HX8632/01, HX8622/01
ハンドル品番	HX8340
充電器品番	HX6100
質量(ハンドル+ノズル)	約171g
定格電圧	AC100V~240V、50/60Hz
充電時間	約24時間
使用時間	満充電後、通常使用(目安として) 約2週間使用できます(1日1回、1回噴射モードで1分間使用の場合)。
使用充電電池	リチウムイオン電池(Li-ion)
消費電力	充電器 0.4~1.4W(充電時)

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

●ノズル●

- 最良の洗浄効果を得るため、ノズルを約6カ月ごとに交換することをおすすめします(使用頻度、使用方法により異なります)。
- 破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。
- フィリップス ソニックアー エアーフロス ウルトラ(ノズル装着部分に銀色のリングがついているもの)専用のノズルをお使いください。

製造元

Philips Oral Healthcare, LLC.
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021 U.S.A.

株式会社 フィリップス・ジャパン
〒108-8507
東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル



〈無料修理規定〉

- 1.保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には無料修理します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにご依頼ください。
- 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、小泉成器修理センターにご相談ください。
- 5.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書の保証とアフターサービスの項目(P31)をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

フィリップス ソニックアー エアーフロス ウルトラ 保証書 持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターに修理をご依頼ください。

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品名	電動デンタルフロス		
形名	フィリップス ソニックアー エアーフロス ウルトラ (HX8632/01, HX8622/01)		
保証期間	お買い上げ日より2年		
対象部分	ハンドル、充電器(ノズルは除く)		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所 〒		
	ご芳名		
	電話番号		
★ 販売店	販売店・住所・電話番号		

- ★ 保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
- ★ ご販売店へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

★ 製品に関するお問い合わせ

フィリップスお客様情報センター
ナビダイヤル(全国共通)
0570(07)6666

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06(6261)8230 FAX 06(6268)1432
日本販売代理店 小泉成器株式会社
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

★ 修理に関するお問い合わせ

小泉成器修理センター
ナビダイヤル(全国共通)
0570(09)8888

ナビダイヤルにかからない時は
小泉成器東日本修理センター TEL 048(718)3340
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
小泉成器西日本修理センター TEL 06(6613)3145
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1-3-98

★ 部品に関するお問い合わせ

小泉成器部品センター
ナビダイヤル(全国共通)
0570(09)2222

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06(6613)3211

受付時間：平日9:00~17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

この印刷物は再生紙を使用しております。



4235.021.5722.3 (10/18)