

PHILIPS

SmartSleep

ウェイクアップ ライト



フィリップス SmartSleep ウェイクアップ ライト

品番 **HF3519**

取扱説明書

はじめに

フィリップス製品をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。フィリップスが提供するサポートを十分にご活用いただくために、お使いの製品を<http://www.philips.co.jp/myphilips-about>で登録ください。


心地よい目覚めに、光はとても大切です。フィリップス SmartSleep ウェイクアップ ライトは朝日の光をヒントに開発されたベッドサイドライトです。20年以上に渡る研究によって開発された光と音で朝日のように緩やかにお部屋を照らし、あなたを自然な目覚めへと導きます。

このウェイクアップ ライトは、朝日をイメージした光で徐々にお部屋を明るくすることでユーザーを穏やかに目覚めさせるために開発された製品です。



商品のご確認

商品をご確認ください。

ライト本体

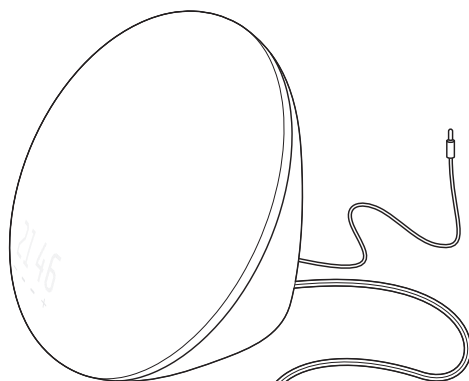

電源アダプタ

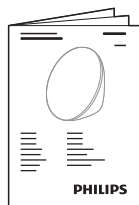

取扱説明書

目次

	はじめに	1
	商品のご確認	1
	目次	3
	必ずお守りください	4・5
	各部の名称	6
	ウェイクアップライトの効果	7
	メニューアイコン	7
● ご 使 用 方 法	設定	8～12
	機能について	13～18
	お手入れと保管	19
● 廃 棄 について	製品を廃棄するとき	19
● 困 っ た と き	トラブルシューティング	20・21
● 保 証	保証とアフターサービス	22
	仕様	23
	無料修理規定	26
	保証書	最終ページ

安全上のご注意

必ずお守り
ください

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」に区分けしています。

○絵表示について



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例



△記号は、「警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容を示します。



○記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。



警 告



●電源アダプタ、本体に何らかの損傷がある場合や、本製品に液体をこぼしたり物をぶつけたりした場合、また本製品が雨に濡れたり水にさらされたりした場合や正常に動作しない場合は、製品の使用を中止しフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。



●電源アダプタには変圧器が内蔵されています。電源アダプタを切り離して別のプラグに接続するのは危険ですのでおやめください。



●電源アダプタは付属の専用アダプタを使用してください。また付属のアダプタを他の製品に使用しないでください。ショート、異常発熱による発火の原因になります。破損、故障した場合は、事故を避けるために必ずフィリップス社製の同電源アダプタをお求めください。



●水気の多い場所(浴室内、シャワーやプールの近くなど)では本製品を使用しないでください。故障やショート・感電の原因になります。



●本製品に水がこぼれたり水が入り込んだりしないようにしてください。また、本製品を水に浸したり水で洗浄したりしないでください。故障やショート・感電の原因になります。



●お手入れの際は必ず電源アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。故障やショート・感電の原因になります。



●プラグ式消臭・芳香剤を使用しているコンセント、あるいはその近くのコンセントに電源アダプタを接続しないでください。電源アダプタを傷める原因となります。また、濡れた手で抜き差しをしないでください。



●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。またお子様が本製品で遊ぶことがないようにしてください。



●補助を必要とする人(子供を含む)に使用させないでください。また、お体の不自由な人だけでは使用しないでください。



●製品を使用中は毛布、カーテン、布、紙などで覆い放熱を妨げるようなことはしないでください。故障・発熱・発火・火災の原因となります。



●電源アダプタを傷付けたり、電源ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。



●電源アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●濡れた手で電源アダプタを抜き差ししないでください。感電やけがをする恐れがあります。またご使用前に電源アダプタが濡れていないことを確認してください。



●本製品は屋内使用専用です。屋外では使用しないでください。

注 意



●本製品を床に落としたり、強くぶつけたり、その他の衝撃にさらしたりしないでください。



●平らで安定した、すべりにくい場所に本製品を設置してください。



●雷雨の際や長期間使用しない場合は、本製品の電源アダプタをコンセントから抜いてください。



●本製品はご家庭でのご使用、およびホテル等での同様のご使用のみを目的としています。



●電源ケーブルを踏んだりはさんだりしないように注意してください。



●ラジエータ、ストーブ、その他の発熱機器などの熱源の近くには本製品を設置しないでください。




●電源アダプタの電源プラグを抜くときは、電源ケーブル部を持たずに必ず先端の電源アダプタ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

使用上のご注意

1. 本製品を睡眠時間短縮の手段として使用しないでください。本製品の目的は、より快適な目覚めをサポートすることです。睡眠の必要性を軽減するものではありません。
2. 早く目覚めすぎる場合や、目覚めたときに頭痛がある場合は、明るさの設定を下げたり、ウェイクアップライトの照射時間を短くしてください。
3. アラーム音が鳴るまで目覚めないことが多い場合は、明るさの設定を上げたり、ウェイクアップライトの照射時間を長くしてください。
4. 寝室を他の人と共用している場合、本製品から離れた位置で眠っていても本製品が発する光で他の人が目覚めてしまう場合があります。これは、光に対する感度が人によって異なるためです。
5. 本製品にはオン/オフスイッチはありません。本製品の電源を切るときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

各部の名称

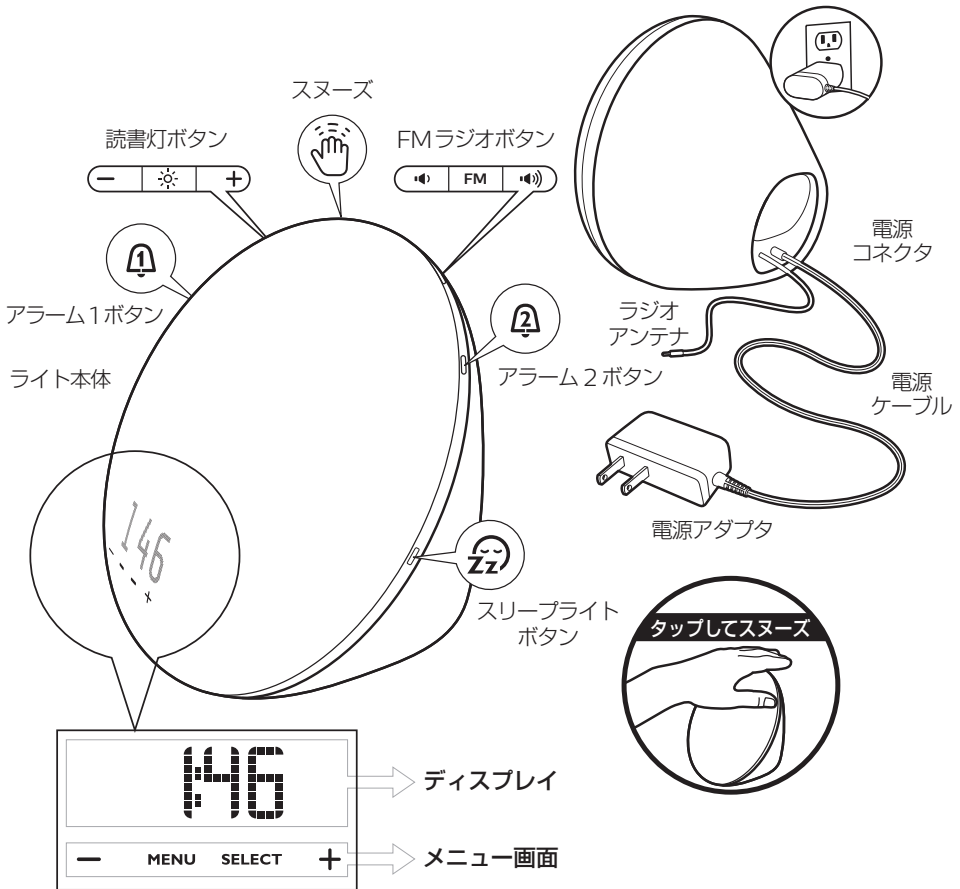


メニュー画面の操作

MENUボタンを押すとメニューが表示されます。

+ボタンまたは-ボタンを押してメニュー設定を選択します。

SELECTを押して確定します。

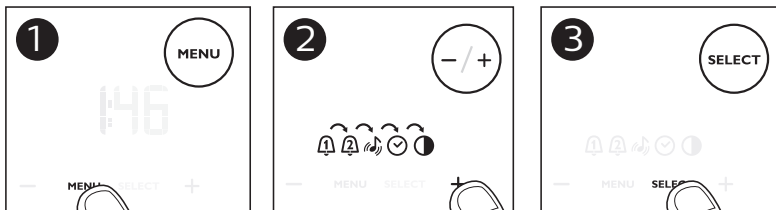

※メニューを終了するには、MENUボタンを押すか、30秒間待機します。

ウェイクアップライト の効果

フィリップス SmartSleep ウェイクアップ ライトは、起床前の30分間でユーザーの体をゆるやかに目覚めさせる準備を行います。早朝の時間帯は、私たちの目は覚醒時よりも光に敏感になっています。この時間帯に自然の日の出を模した比較的弱い光を当てることにより、ユーザーの体を目覚めさせる準備を行います。ウェイクアップ ライトのご利用者からは、目覚めや朝の気分が良くなり、元気になったという声をいただいています。

光に対する感度は人によって異なりますので、自分の感度に合わせてウェイクアップ ライトの明るさを設定することで、理想的な形で1日のスタートを切ることができます。

ウェイクアップ ライトの詳細については、www.philips.comをご覧ください。

メニューアイコン

 アラーム設定	 FM ラジオ
 アラーム音	 スリープライト
 現在時刻	 自然音
 ディスプレイの明るさ	 ラジオ
 明るさ	 ウェイクアップ ライトの照射時間


設定

ウェイクアップ ライトの設置

ベッドサイドテーブルの上など、頭部から40～50 cm離れた場所にウェイクアップ ライトを設置してください。


時刻の設定

初めて本製品の電源を入れた際やタイムバックアップの期間（最大8時間）を超過した際は、時刻の設定が必要になります。

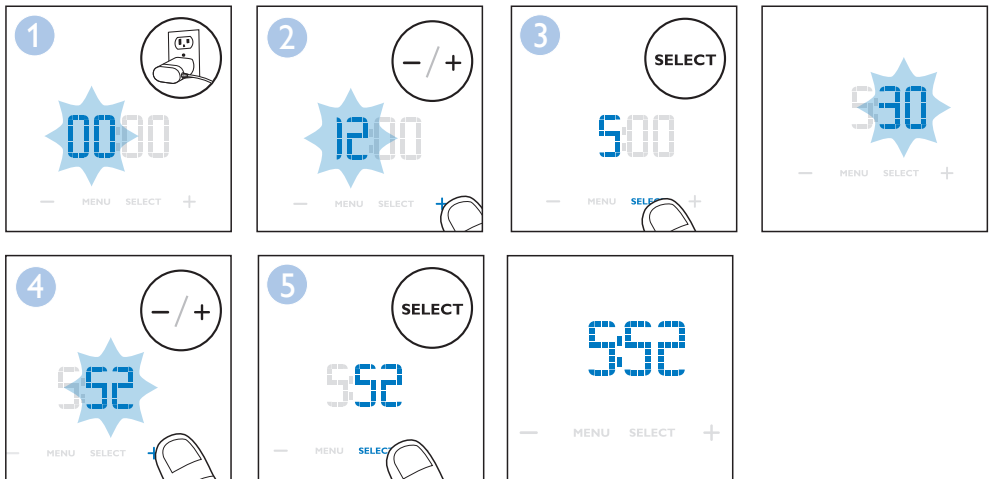


アラーム設定

アラーム設定では、起床時刻(手順1～6)、明るさ(手順7～8)、音量(手順9～10)を設定します。アラーム設定ごとに、時刻、照射時間(P.17「ウェイクアップ ライトの照射時間の設定」を参照)、アラーム音の設定ができます。

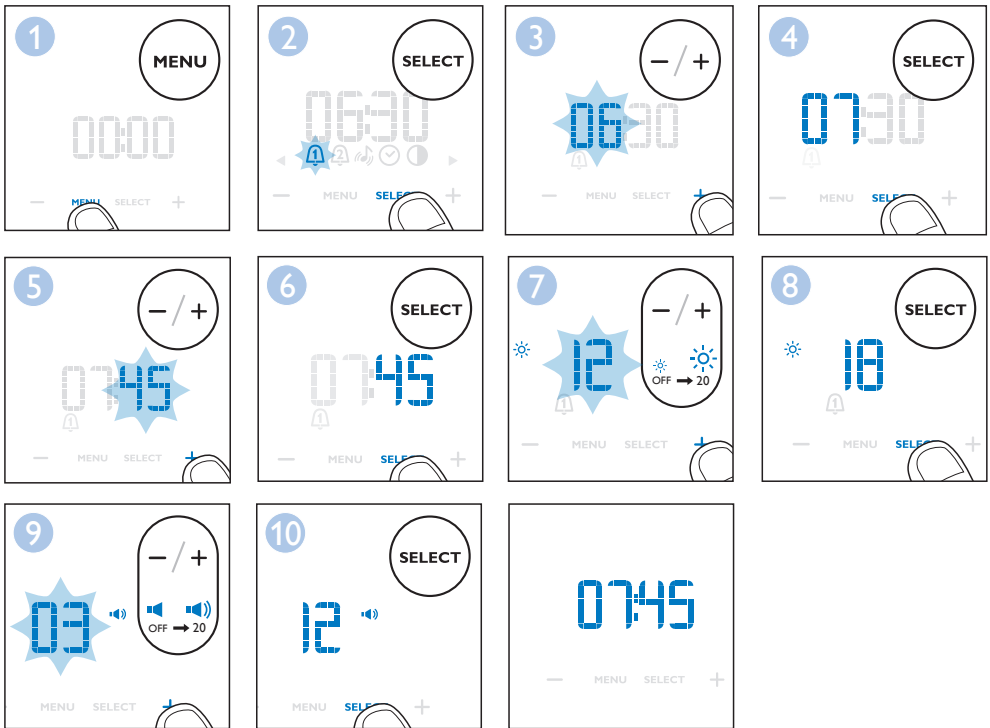


アラーム音の設定

自然音またはFMラジオをアラーム音として使用できます。
ウェイクアップ ライトには5種類の自然音が内蔵されています。

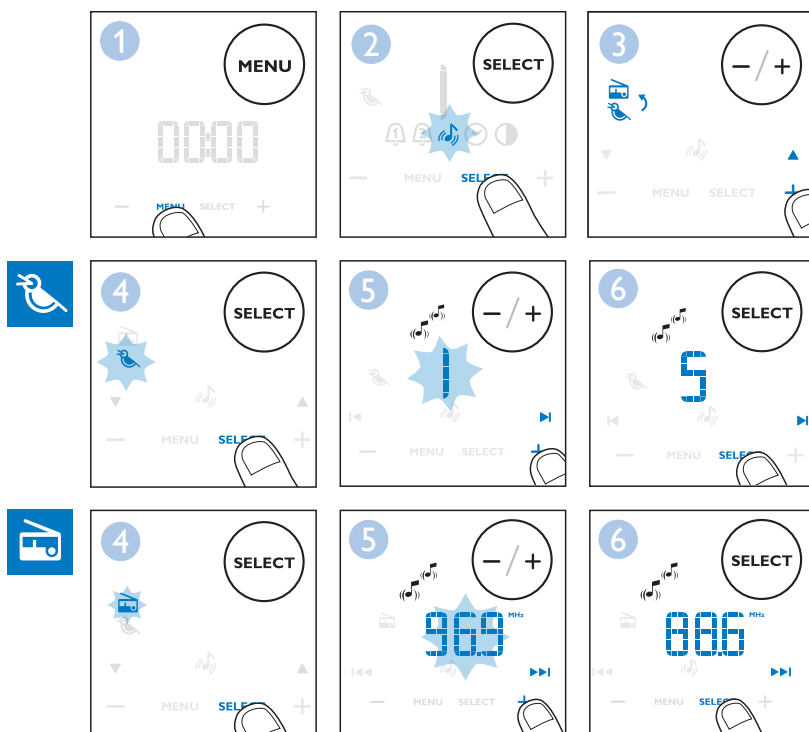

時刻設定

時刻設定は12時間(AM/PM)と24時間の選択が可能です。

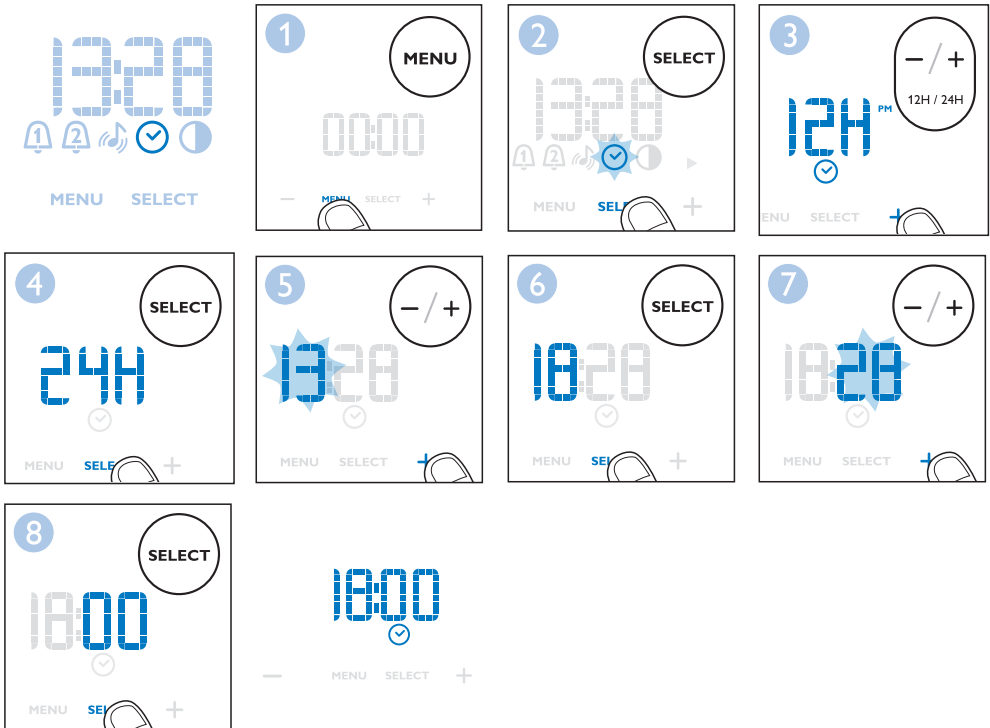


タイムバックアップ

停電時もしくは電源が接続されていない場合でも、設定した時刻情報が最大8時間維持されます。停電が8時間よりも長く続いた場合、時刻情報は消失します。正しい時刻に設定し直してください。

ディスプレイの明るさの設定

ディスプレイの明るさは、レベル0(オフ)～4の間で調整できます。ディスプレイの明るさは、寝室を暗くした状態で設定することをお勧めします。夜間にディスプレイを見るのに最適な明るさを選択してください。ウェイクアップ ライトが寝室で強い光を感知すると、ディスプレイも連動して明るくなります。これは自動的に行われるので、周囲が明るい状態でもディスプレイの表示を確認することができます。


※レベル0(ディスプレイのオフ)を選択した場合は、ディスプレイをタッチするとオンになります。

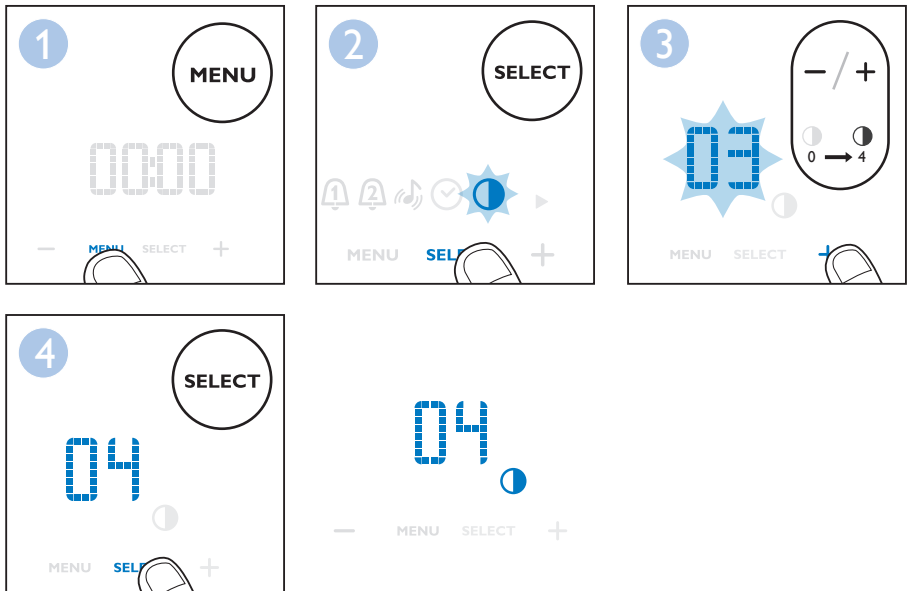

機能について


読書灯のオン／オフ

読書灯のオン／オフボタンを押して点灯させると、ベッドサイドの読書灯としてご使用できます。明るさの調整は＋ボタンと－ボタンで行います。読書灯のオン／オフボタンをもう一度押すと消灯します。

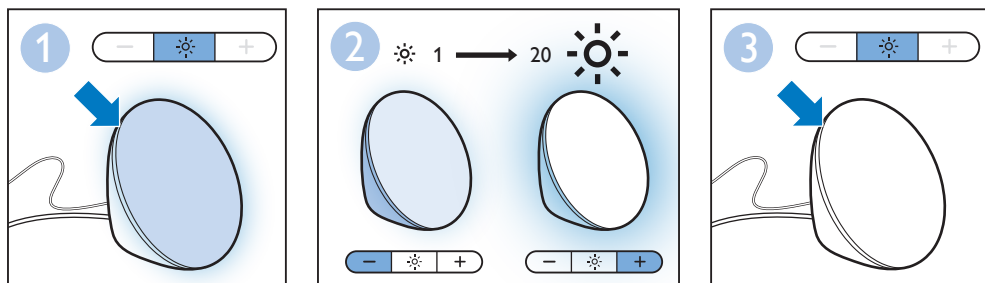

FM ラジオのオン／オフ

FM ラジオのオン／オフボタンを押して、FM ラジオのスイッチをオンにします。

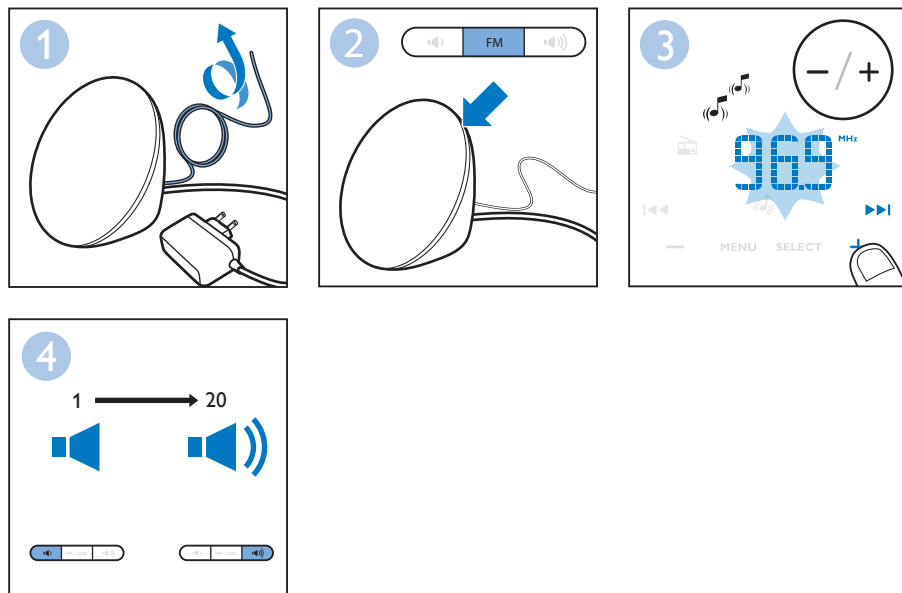


※ラジオの周波数を自動的に検索するには、メニューの＋ボタンまたは－ボタンを約2秒間長押しします。

アラームのオン/オフ

アラームをオンまたはオフにするには、アラーム1またはアラーム2のボタンを押します。アラームのスイッチをオンにすると、対応するアイコンがディスプレイに表示されます。アラームをオフにするとアイコンの表示が消えます。(ディスプレイにアラーム1またはアラーム2の表示がない場合、どちらのアラームも有効になっていません。)

アラームのスイッチをオンにすると、時刻表示が点滅し始めます。必要な場合は、この段階でアラーム時刻を設定してください。

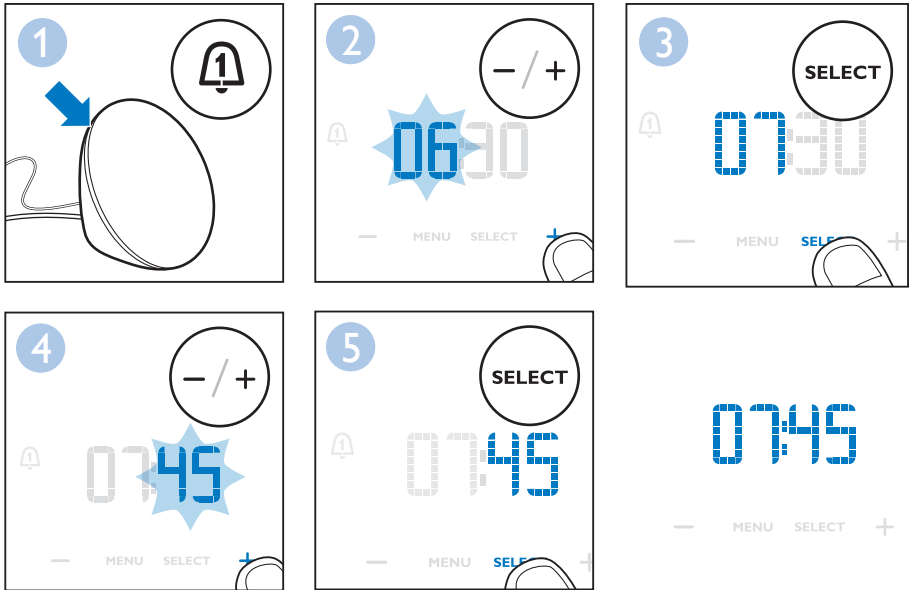

※起床時の明るさや音量の調整は、メニューから行います。P.9「アラーム設定」を参照してください。

アラームの停止

ウェイクアップライトのアラームを停止したい場合、下記の手順に従い操作してください。

アラーム音の停止

アラーム音を停止する場合はアラーム1ボタン、アラーム2ボタン、FMラジオボタン、スリープライトボタン、ディスプレイのMENUのいずれかを押ししてください。

(注)アラーム音が鳴っているときにアラームボタン(アラーム1またはアラーム2ボタン)を押すと、アラーム機能を解除されます。この場合ディスプレイのアラームアイコンの表示が消え、翌朝のアラームはオフになります。再度アラームを有効にするには、もう一度アラームボタンを押してください。

ライトのオフ




ウェイクアップライトのライトをオフにしたい場合、読書灯ボタンを押してください。

再度ライトをオンにしたい場合は読書灯ボタンを再度押すことでライトを点灯できます。

スヌーズ

アラーム音が鳴っているときに本製品の上部をタップすると、スヌーズすることができます。

ライトは点灯したままですが、音は消えます。9分後、アラーム音が再び鳴り始めます。

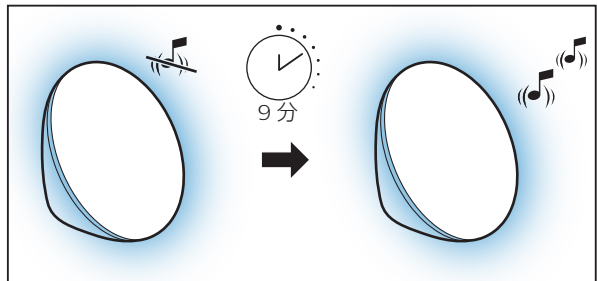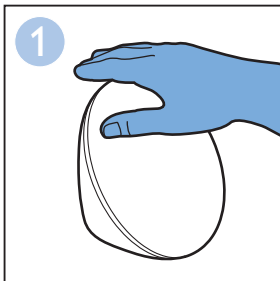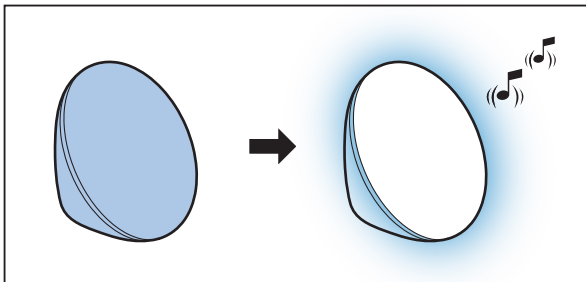

※アラームをスヌーズすると、ディスプレイのアラーム1またはアラーム2のアイコンが点滅します。アラーム音が鳴っているときにアラーム1ボタン、アラーム2ボタン、FMラジオボタン、スリープライトボタン、MENUボタンのいずれかを押すと、アラームは停止します。その場合、スヌーズにはなりません。


スリープライト

スリープライトとは日没のように徐々に灯りを暗くし、気持ちを穏やかにすることで眠りをサポートする機能です。

- 1 スリープライトボタンを押してスリープライトをオンにします。ディスプレイの時間表示が数秒間点滅します。
- 2 + ボタンまたは - ボタンを押して消灯までの時間を調整します(5~60分間)。タイマー設定を確認するには、SELECT ボタンを押します。

※スリープライトを使用中にFMラジオを聴くことができます。ラジオをオンにして選局してください。次にスリープライトボタンを押して機能をオンにします。設定した就寝時間に合わせてラジオの音量が徐々に小さくなります。スリープライトをオンにした後でラジオをオンにした場合、ライトが薄暗くなっても音量は小さくなりません。ライトが消えると音が消えます。

この機能をオフにするには、スリープライトボタンをもう一度押してください。スリープライトのアイコンがディスプレイから消えます。



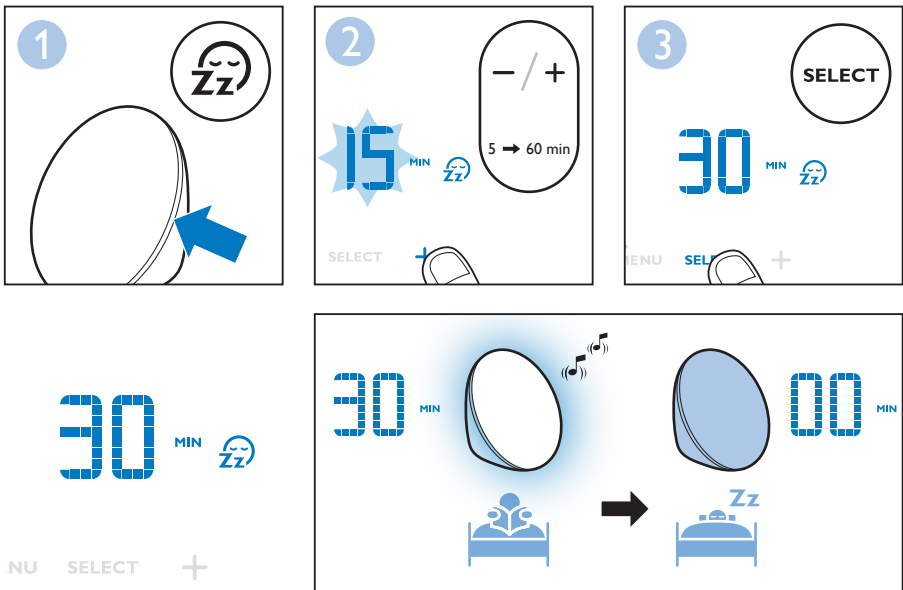


※時間を設定せずにスリープライトボタンを押すと、ライトが点灯し、30分間で徐々に暗くなります。

ウェイクアップ ライトの照射時間の設定

ウェイクアップ ライトの照射時間とは、アラーム音が鳴る前に、ライトの明るさが設定したレベルまでにかかる時間のことです。初期設定の場合、照射時間は30分ですが、20分から40分の間で5分刻みで設定が可能です。




- 1 アラーム1とアラーム2のボタンを同時に長押しします。
- 2 初期設定の照射時間である30分がディスプレイに表示されます。
- 3 + ボタンまたは - ボタンを押して時間を調整します。

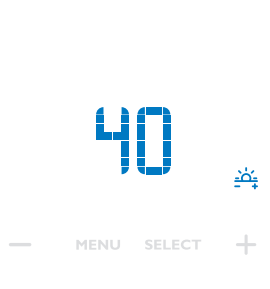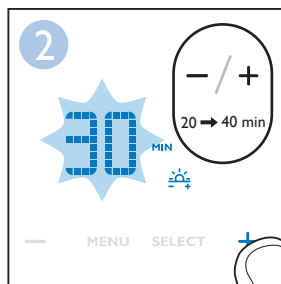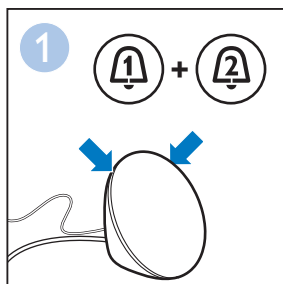

デモモード

本製品のテスト機能をオンにすると、明るさと音量が徐々に増す様子のデモンストレーション(90秒間)を実行できます。

- 1 アラーム1またはアラーム2のボタンを3秒間以上長押しします。
- 2 対応するアラームのデモンストレーションが始まります。
- 3 デモモードをオフにするには、同じアラームボタンを3秒間長押しします。

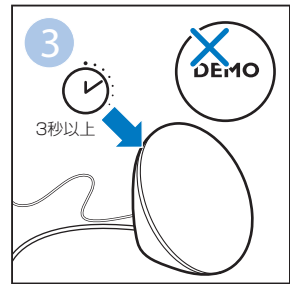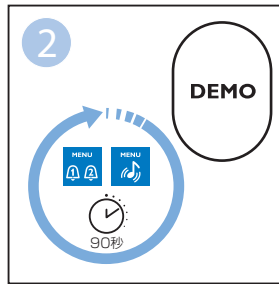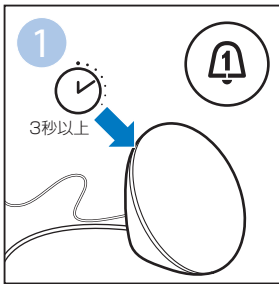

操作音

メニューボタンを押すとクリック音が鳴ります。アイコンを押したときのクリック音が不要な場合は、FM ボタンを5秒間長押しして操作音をオフにしてください。確認のクリック音が1回鳴ります。操作音を再度オンにするには、FM ボタンをもう一度長押ししてください。操作音がオンになり、確認のクリック音が2回鳴ります。

メニューボタンのバックライト

メニューボタンには、ボタンを見つけやすくするバックライトが付いています。ボタン付近で指を動かすと、バックライトが点灯します。ボタンを押さないと、数秒後にバックライトは消灯します。

お手入れと保管

- 本製品をクリーニングする際は、柔らかい布をご使用ください。
- 本製品の表面が損傷するおそれがあるため、研磨剤入りの洗剤等は使用しないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、コンセントから電源アダプタを抜き、つぶれたり、ぶつかったり、損傷を受けたりしないように、安全で乾燥した場所に保管してください。
- 本製品を保管する際には、本製品に電源ケーブルを巻き付けしないでください。

製品を廃棄するとき

本製品を廃棄するときは、お住まいの自治体の処理方法に従い廃棄してください。

トラブル シューティング

問題

解決策

製品がまったく作動しません。

電源アダプタがコンセントに正しく差し込まれていない可能性があります。電源アダプタがコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。

電源プラグが本製品に正しく差し込まれていない可能性があります。電源プラグが本製品に正しく差し込まれているか確認してください。

停電している可能性があります。電源が正しく機能しているか確認してください。

製品は正しく機能していますが、ランプが点灯しなくなりました。

ランプが点灯しなくなった場合は、フィリップス サポートセンターまでお問い合わせください。

各種の機能を設定しようとしても、本製品が反応しません。

電源アダプタをコンセントから抜き、数分待ってからもう一度コンセントに差し込んでください。

アラームが鳴ってもランプが点灯しません。

明るさを低く設定しすぎている可能性があります。アラームの明るさを上げてください。

アラームがオフになっている可能性があります。アラームがオンになっている場合は、ディスプレイにアラームアイコンが表示されます。

スイッチを入れてもすぐにランプが点灯しません。

通常の動作です。ライトは0(暗闇でのみ見える)から設定した明るさまで徐々に明るくなります。設定した明るさによって、最大5秒かかる場合があります。

アラームが作動してもアラーム音が聞こえません。

音量レベルを低く設定しすぎている可能性があります。音を大きくするには、アラーム設定の音量を上げてください。

アラームをオフにしている可能性があります。アラームがオンになっている場合は、ディスプレイにアラームアイコンが表示されます。

アラーム音としてラジオを選択している場合、ラジオ局に正しく合わせていない可能性があります。必要に応じて選局してください。

問題	解決策
ラジオが動作しません。	音量を低く設定しすぎている可能性があります。音量を上げてください。
	ラジオ局に正しく合わせていない可能性があります。必要に応じて選局してください。
ラジオからパチパチという雑音が聞こえます。	放送信号が弱い可能性があります。周波数を調整したり、ラジオアンテナを動かして位置を変えたりしてください。ラジオアンテナが完全に広がっていることを確認してください。
昨日はアラームが鳴ったのに、今日は鳴りませんでした。	アラームをオフにしている可能性があります。アラームがオンになっている場合は、ディスプレイにアラームアイコンが表示されます。
	音量や明るさを低く設定しすぎている可能性があります。アラーム設定で音量や明るさの設定を高くしてください。
	タイムバックアップ(最大8時間)よりも長時間にわたる停電が発生した可能性があります。時刻情報が消去されています。正しい時刻に設定し直してください。
スヌーズしなかったのに、9分経ってもアラームが再び鳴りませんでした。	スヌーズをオンにするには、ウェイクアップ ライトの上部をタップしてください。アラームボタン、FM ボタン、MENU ボタンのいずれかを押すと、アラームはオフになります。
起きたい時刻よりも早く目が覚めます。	設定した明るさが適切でない可能性があります。目が覚める時間が早すぎる場合は、明るさを下げてください。明るさが1でも強すぎる場合は、本製品をベッドからさらに離れた位置に設置してください。
起きたい時刻よりも遅く目が覚めます。	本製品を頭部よりも低い位置に設置している可能性があります。ベッドや掛け布団、枕などで光が遮断されない高さに設置してください。また、本製品を適切な位置に設置してください。

保証書と修理サービスについて (必ずお読みください)

保証と アフターサービス

〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	ライト本体、電源アダプタ

【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

【保証期間中は】

- 製品と保証書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって商品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 部品の在庫がなくなった場合には、保有期間内でも修理できないことがあります。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です（同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります）。
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN The Netherlands Fax: +31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「プライバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店 名	TEL. ()
--------	-------	----------	----------

ご使用の時、このような症状はありませんか？

- ライト本体にさわると時々電気をを感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源ケーブル部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を OFF にし、電源アダプタをコンセントから外して、必ずフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

仕 様 (ラ イ ト 本 体)

品 番	HF3519
本 体 寸 法 (高 さ × 幅 × 奥 行)	約200 × 200 × 150 mm
質 量	約 760 g
電 源 方 式	交流式(専用電源アダプタ使用)
本 製 品 待 機 電 力 (本 体 + ア ダ プ タ) 条件: (夜間の照度0ルクス、日中の照度500ルクス)	0.5 W未満(ディスプレイの明るさ最大) 0.25 W未満(ディスプレイ非表示)
照 度 (レ ベ ル 1 ~ 2 0)	45 cmの距離でおよそ1~300ルクス
色 温 度 (レ ベ ル 1 ~ 2 0)	およそ1500~2800 K
F M ラ ジ オ 周 波 数 帯 域	76.0~108.0 MHz

仕 様 (電 源 ア ダ プ タ)

品 番	HF12
寸 法 (高 さ × 幅 × 奥 行)	35 x 78 x 47 mm
質 量	約100 g
コ ー ド 長 さ	1,500mm
定 格 電 圧	AC100-240V、50/60Hz
無 負 荷 時 電 力	0.1 W未満

動作条件

温 度	5 ° C ~ 35 ° C
相 対 湿 度	20% ~ 90% (結露なし)

保管条件

温 度	-20 ° C ~ +50 ° C
相 対 湿 度	20% ~ 90% (結露なし)

※改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

株式会社 フィリップス・ジャパン

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル
© 2020 Philips Japan, Ltd.



〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
 3. ご贈答品の修理に関するご相談は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤ 保証書の提示がない場合。
 - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。
- ※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。
- ※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「プライバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

フィリップス SmartSleep ウェイクアップ ライト保証書

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「プライバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

品 名	フィリップス SmartSleep ウェイクアップ ライト
品 番	HF3519
保 証 期 間	お買い上げ日より2年
対 象 部 分	ライト本体、電源アダプタ
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
お 客 様	ご住所 〒
	ご芳名
	電話番号
★ 販 売 店	販売店名・住所・電話番号

★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

★ 製品の使用方法や修理に関するお問い合わせ

フィリップスサポートセンター

0120(479)156

受付時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始除く)

MyPhilips 登録のご案内



フィリップスでは、製品をより快適にご使用いただくために製品登録をおすすめしております。

MyPhilips では製品の保証書や購入証明書の写真も保管でき、万が一購入証明書を紛失された場合にも安心です。

URL <http://www.philips.co.jp/myphilips-about>