

PHILIPS

HD9867

Korisnički priručnik

SADRŽAJ

Važno!	3
Uvod	7
Opći opis	7
Prije prvog korištenja	9
Priprema za korištenje	9
Postavljanje odvojivog dna s mrežicom i sakupljača masnoće	9
Tablica hrane za ručne postavke vremena/temperature	10
Korištenje aparata	12
Prženje zrakom	12
Tablica hrane za programe Smart Chef	16
Kuhanje s programima Smart Chef	18
Priprema domaćih krumpirica	19
Odabir načina za održavanje topline	20
Spremite omiljenu postavku	21
Čišćenje	23
Tablica za čišćenje	25
Spremanje	25
Recikliranje	25
Jamstvo i podrška	26
Rješavanje problema	26

Važno!

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost


- Sastojke za prženje obavezno stavite u košaru kako ne bi došli u dodir s grijaćim elementima.
- Nemojte pokrivati otvore za ulaz i izlaz zraka dok aparat radi.
- Nemojte puniti posudu uljem jer to može uzrokovati požar.
- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu te ispirati pod mlazom vode.
- Kako biste spriječili strujni udar, pazite da voda ili druga tekućina ne dospije u aparat.
- Nikad nemojte stavljati toliko hrane da prekoračite maksimalnu razinu naznačenu na košari.
- Nikad nemojte dodirivati unutrašnjost aparata dok on radi.

Upozorenje

- Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Aparat nemojte koristiti ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i

znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje smiju izvršavati djeca starija od 8 godina uz nadzor odrasle osobe.

- Aparat i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Obavezno provjerite je li utikač ispravno umetnut u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat nije namijenjen korištenju u kombinaciji s vanjskim timerom ili zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje.
- Aparat nemojte naslanjati na zid ili na druge aparate. Ostavite najmanje 10 cm prostora sa stražnje i bočnih strana aparata te 10 cm iznad njega. Nemojte ništa stavljati na aparat.
- Aparat upotrebljavajte isključivo u svrhe opisane u ovom korisničkom priručniku.
- Tijekom prženja kroz otvore za zrak izlazi vruća para. Ruke i lice držite na sigurnoj udaljenosti od otvora za paru i zrak. Na vruću paru i zrak pazite i kada odmičete posudu od aparata.
- Pristupačne površine aparata mogu postati vruće tijekom uporabe.
- Posuda, košara i dodatni pribor u fritezi Airfryer postat će vrući tijekom upotrebe. Budite pažljivi prilikom rukovanja njima.
- Aparat nemojte stavljati na vrući plinski štednjak, bilo koju vrstu električnog

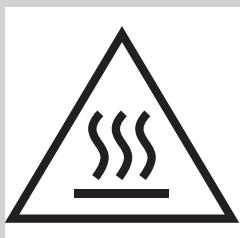

štednjaka i električnih ploča za kuhanje niti blizu njih, kao niti u zagrijanu pećnicu.

- U aparat nikada nemojte stavlјati lagane sastojke niti papir za pečenje.
- Aparat nemojte stavlјati na zapaljive materijale kao što su stolnjak ili zavjesa, niti u njihovu blizinu.
- Ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
- Odmah iskopčajte aparat ako vidite da iz njega izlazi tamni dim. Prije nego što izvučete posudu iz aparata pričekajte da se prestane dimiti.
- Držanje krumpira: Temperatura treba odgovarati vrsti krumpira, a svakako viša od 6 °C kako bi se smanjio rizik od izlaganja akrilamidima u pripremljenoj hrani.
- Nemojte ukopčavati aparat ili pritiskati gumbe na upravljačkoj ploči ako su vam ruke mokre.

Pažnja

- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uobičajenoj kućnoj uporabi. Nije namijenjen uporabi u okruženjima poput kuhinja za osoblje u trgovinama, uredima, na farmama ili u drugim radnim okruženjima. Nije namijenjen niti uporabi od strane gostiju u hotelima, motelima, prenoćistima ili drugim vrstama smještaja.
- Aparat uvijek dostavite u ovlašteni Philips servisni centar na ispitivanje ili popravak. Ne pokušavajte sami popraviti aparat jer će u tom slučaju jamstvo prestati vrijediti.
- Ako se aparat nepravilno koristi, ako se koristi za profesionalne ili poluprofesionalne svrhe ili ako se ne

koristi u skladu s uputama u korisničkom priručniku, jamstvo prestaje vrijediti, a tvrtka Philips neće biti odgovorna za nastalu štetu.

- Aparat uvijek koristite i stavite na suhu, stabilnu, ravnu i vodoravnu površinu.
- Nakon uporabe aparat iskopčajte.
- Ostavite aparat da se hlađi približno 30 minuta prije rukovanja njime ili pranja.
- Pazite da sastojci pripremljeni u ovom aparatu budu zlatno-žuti, a ne tamni ili smedi. Uklonite zagorjele ostatke sastojaka. Nemojte pržiti svježe krumpire pri temperaturi većoj od 180 °C (kako bi se stvaranje akrilamida svelo na najmanju mjeru).
- Budite pažljivi prilikom čišćenja gornjeg dijela komore za kuhanje: vrući grijači element, rub metalnih dijelova.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Automatsko isključivanje

Ovaj aparat ima funkciju automatskog isključivanja. Po isteku vremena na mjeraču vremena, uredaj se automatski isključuje. Ako ne pritisnete gumb unutar 30 minuta, aparat se automatski isključuje. Za ručno isključenje aparata pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips!

Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

S aparatom Airfryer tvrtke Philips možete uživati u savršeno spremljenoj prženoj hrani — hrskavoj izvana i mekoj iznutra — pržite, roštiljajte, i pecite različite ukusne obroke na zdrav, brz i jednostavan način.


Dodatno nadahnuće za recepte i informacije o aparatu Airfryer potražite na web-stranici www.philips.com/kitchen ili preuzmite besplatnu aplikaciju NutriU* za IOS® ili Android™.

*Aplikacija NutriU može biti nedostupna u vašoj državi.

U tom slučaju preuzmite aplikaciju Airfryer.

Opći opis

- 1** Ladica
- 2** Košara s odvojivim dnom s mrežicom
- 3** Odvojivo dno s mrežicom
- 4** Sakupljač masnoće
- 5** Posuda
- 6** Odjeljak za spremanje kabela
- 7** Izlazi zraka
- 8** Indikator MAX
- 9** Kabel za napajanje
- 10** Ulaz zraka
- 11** Upravljačka ploča
 - A Indikator temperature
 - B Gumb Temperature (temperatura)
 - C Gumbi za favorite
 - D Gumb za održavanje topline
 - E Indikator održavanja topline
 - F Regulator QuickControl
 - G Gumb za uključivanje/isključivanje
 - H Gumb za povratak
 - I Gumb timera
 - J Indikator vremena
 - K Programi Smart Chef: zamrznuti krumpirici/domaći krumpirici/ cijela riba/riblji štapići/cijelo pile
 - L Prikaz protresanja

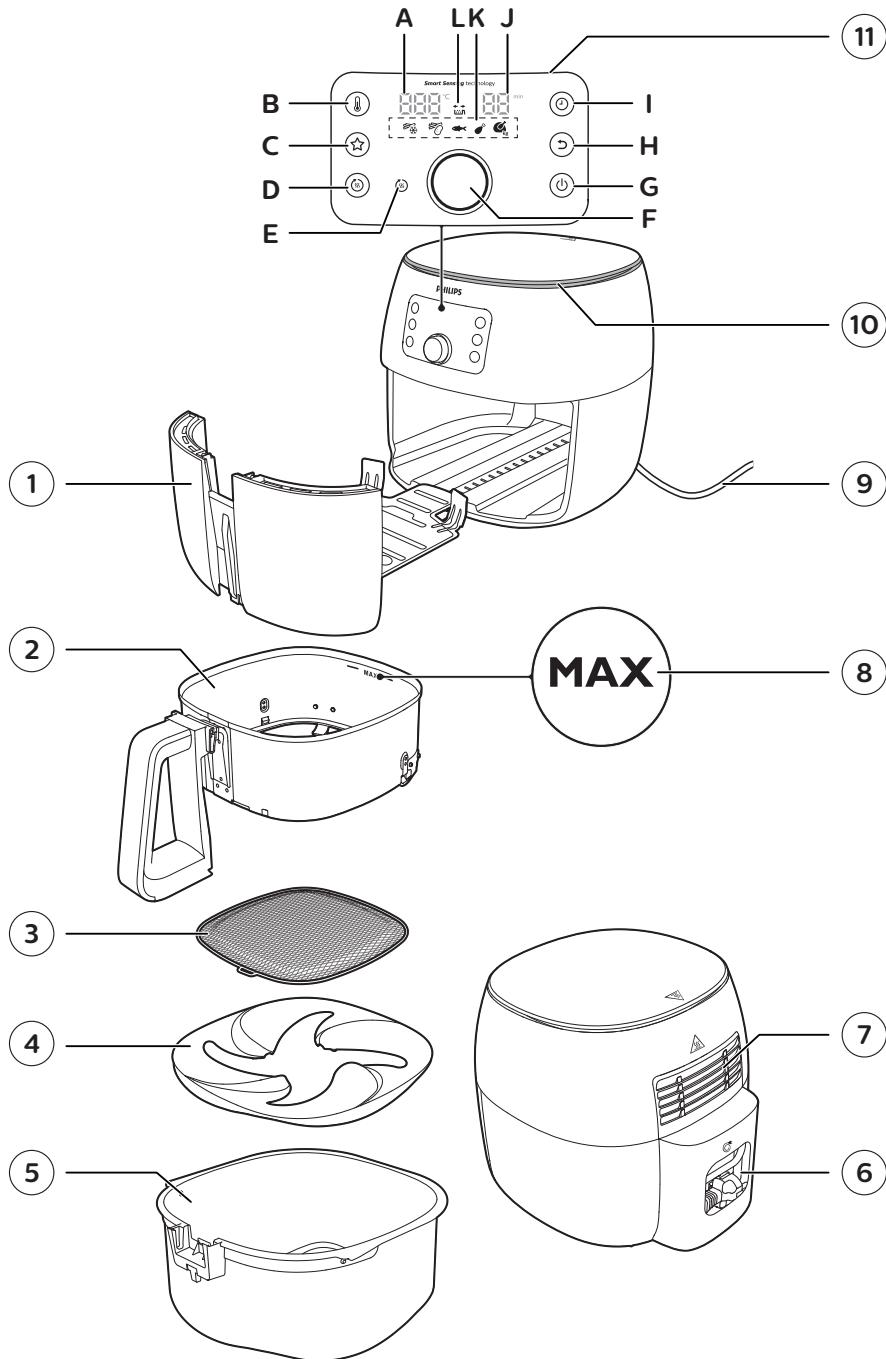


Prije prvog korištenja


- 1 Uklonite svu ambalažu.
- 2 Uklonite sve naljepnice ili etikete (ako postoje) s aparata.
- 3 Temeljito očistite aparat prije prve uporabe, na način opisan u poglavljiju za čišćenje.

Priprema za korištenje


Postavljanje odvojivog dna s mrežicom i sakupljača masnoće

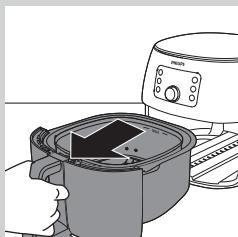


1 Otvorite ladicu povlačeći ručku.

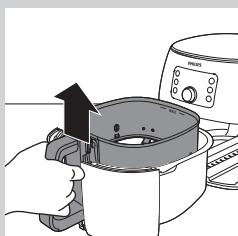


2 Podignite košaru prihvatanjem za ručku i uklonite je.

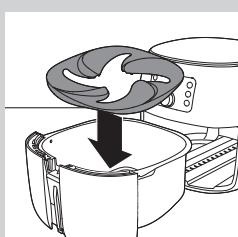


3 Postavite sakupljač masnoće u posudu.

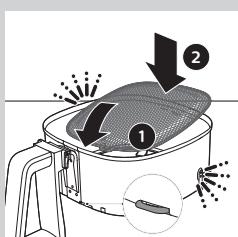

4 Odvojivo dno s mrežicom na umetnите u utor na donjoj desnoj strani košare. Gurajte dno s mrežicom prema dolje dok ne sjedne na mjesto (škljocaj na obje strane).

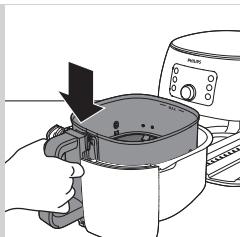

5 Stavite košaru u posudu.

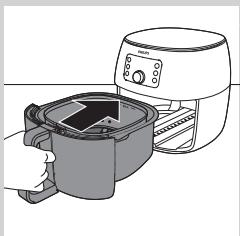

6 Guranjem drške umetnite ladicu natrag u Airfryer.

Napomena

- Posudu nikada nemojte upotrebljavati bez sakupljača masnoće ili košare.

Tablica hrane za ručne postavke vremena/temperature

Tablica u nastavku pomoći će vam u odabiru osnovnih postavki za vrste hrane koje želite pripremiti.

Napomena

- Imajte na umu da su te postavke samo prijedlozi. Ne možemo jamčiti najbolje postavke za vaše sastojke jer se sastojci razlikuju po porijeklu, veličini, obliku i proizvodaču.
- Kada pripremate veću količinu hrane (npr. krumpiriće, kozice, batkove, smrznute grickalice), dva do tri puta protresite, okrenite ili promiješajte sastojke u košari kako biste ostvarili dosljedan rezultat.


Sastojci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temperatura	Napomena
Domaći krumpirići (12 x 12 mm / 0,5" x 0,5")	200 – 1400 g 7 – 49 oz	18 – 35	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> Namačite 30 minuta u hladnoj vodi ili 3 minute u umjereno toploj vodi (40 °C/104 °F), osušite te dodajte 1 jušnu žlicu ulja po 500 g/18 oz. Napolna protresite, okrenite ili promiješajte
Domaće kriške krumpira	200 – 1400 g 7 – 49 oz	20 – 42	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> Namačite 30 minuta u vodi, osušite i dodajte 1/4 do 1 jušne žlice ulja. Napolna protresite, okrenite ili promiješajte

Sastojci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temperatura	Napomena
Zamrznute grickalice (pileći medaljoni)	80 – 1300 g / 3 – 46 oz (6 – 50 komada)	7 – 18	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Spremni kada su izvana zlatnožuti i hrskavi. • Napola protresite, okrenite ili promiješajte
Zamrznute grickalice (male proljetne rolice od oko 20 g/0,7 oz)	100 – 600 g / 4 – 21 oz (5 – 30 komada)	14 – 16	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Spremne kada su izvana zlatnožute i hrskave. • Napola protresite, okrenite ili promiješajte
Pileća prsa Oko 160 g/6 oz	1 – 5 komada	18 – 22	180 °C / 350 °F	
Panirani pileći prstići	3 – 12 komada (1 sloj)	10 – 15	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Dodajte ulje u krušne mrvice. Spremni kada su zlatnožute boje.
Pileća krilca Oko 100 g/3,5 oz	2 – 8 komada (1 sloj)	14 – 18	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Napola protresite, okrenite ili promiješajte
Kotleti bez kosti Oko 150 g/6 oz	1 – 5 kotleta	10 – 13	200 °C / 400 °F	
Hamburger Oko 150 g/6 oz (promjer od 10 cm/4")	1 – 4 popečke	10 – 15	200 °C / 400 °F	
Debele kobasicice Oko 100 g/3,5 oz (promjer od 4 cm/1,6")	1 – 6 komada (1 sloj)	12 – 15	200 °C / 400 °F	
Tanke kobasicice Oko 70 g/2,5 oz (promjer od 2 cm/0,8")	1 – 7 komada	9 – 12	200 °C / 400 °F	
Svinjska pečenka	500 – 1000 g/ 18 – 35 oz	40 – 60	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Prije rezanja dopustite da odstoji 5 minuta.
Riblji fileti Oko 120 g/4,2 oz	1 – 3 (1 sloj)	9 – 20	160 °C / 325 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Kako biste sprječili lijepljenje, stranu s kožom postavite na dno i ulijte malo ulja.
Školjke Oko 25 – 30 g/0,9 – 1 oz	200 – 1500 g/ 7 – 53 oz	10 – 25	200 °C / 400 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Napola protresite, okrenite ili promiješajte
Kolač	500 g/18 oz	28	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite posudu za kolače.
Muffini Oko 50 g/1,8 oz	1 – 9	12 – 14	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite silikonske kalupe za muffine otporne na toplinu.
Pita (promjer 21 cm / 8,3")	1	15	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite pladanj ili posudu za pečenje.

Sastoјci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temperatura	Napomena
Prethodno pečeni tost / peciva	1 – 6	6 – 7	180 °C / 350 °F	
Svježi kruh	700 g/25 oz	38	160 °C / 325 °F	• Kruh treba biti oblikovan što plosnatije kako pri podizanju ne bi dodirivao grijajući element.
Svježe pecivo Oko 80 g/2,8 oz	1 – 6 komada	18 – 20	160 °C / 325 °F	
Kesteni	200 – 2000 g/ 7 – 70 oz	15 – 30	200 °C / 400 °F	• Napola protresite, okrenite ili promiješajte
Miješano povrće (grubo narezano)	300 – 800 g/ 11 – 28 oz	10 – 20	200 °C / 400 °F	• Podesite vrijeme kuhanja prema vlastitom ukusu. • Napola protresite, okrenite ili promiješajte

Korištenje aparata

Prženje zrakom

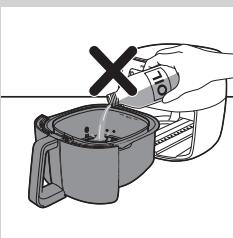

Pažnja

- Ovo je Airfryer koji prži vrućim zrakom. Posudu nemojte puniti uljem, mašcu niti nekom drugom tekućinom.
- Nemojte dodirivati vruće površine. Koristite drške i regulatore. Vruću posudu i sakupljač prihvativat rukavicama za pećnicu.
- Aparat je namijenjen isključivo kućnoj uporabi.
- Prilikom prve uporabe možda ćete primjetiti malo dima. To je potpuno normalno.
- Aparat nije potrebno prethodno zagrijavati.


1 Aparat stavite na stabilnu, vodoravnu i ravnu površinu otpornu na toplinu. Provjerite je li ladicu moguće potpuno otvoriti.




Napomena


- Nemojte ništa stavljati na aparat niti na njegove bočne strane. To bi moglo omesti kruženje zraka i utjecati na rezultate.

2 Izvucite kabel napajanja iz odjeljka za spremanje sa stražnje strane aparata.

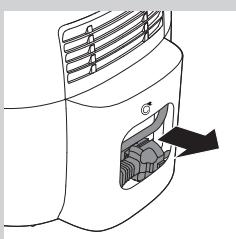

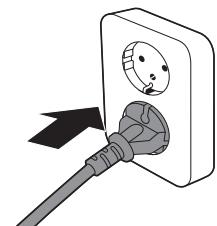

3 Priključite utikač u zidnu utičnicu.

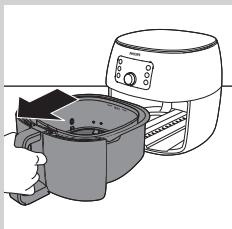


4 Otvorite ladicu povlačeći ručku.



5 Stavite sastojke u košaru.

Napomena


- U aparatu Airfryer možete pripremati širok raspon namirnica. Odgovarajuće količine i vremena kuhanja potražite u Tablici hrane.
- Nemojte premašiti količine navedene u odjeljku Tablica hrane ili napuniti košaru iznad oznake "MAX" jer to može utjecati na kvalitetu krajnjih rezultata.
- Ako želite istovremeno pripremati različite namirnice, najprije provjerite predložena vremena kuhanja za različite namirnice.

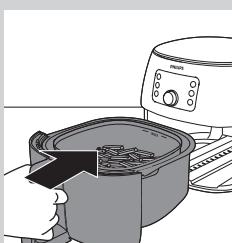

6 Guranjem drške umetnите ladicu natrag u Airfryer.

Pažnja


- Posudu nikada nemojte upotrebljavati bez sakupljača masnoće ili košare. Ako aparat zagrijete bez košare, ladicu otvorite s rukavicama za pećnicu. Rubovi i unutrašnjost ladice takođe se zagrijaju.
- Nemojte dodirivati posudu, sakupljač masnoće ili košaru tijekom i neko vrijeme nakon uporabe jer su jako zagrijani.

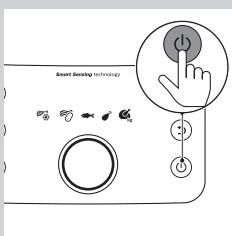

7 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat.

Napomena

- Za početak rada s programima Smart Chef pogledajte poglavlje "Kuhanje s programima Smart Chef".

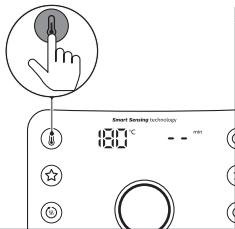

- 8 Pritisnite gumb za temperaturu ①.**
↳ Prikaz temperature treperi na zaslonu.

Napomena

- Ako prvo pritisnete gumb mijerača vremena ②, aparat započinje kuhati odmah po potvrđivanju vremena kuhanja.



- 9 Okrećite regulator QuickControl za odabir željene temperature kuhanja.**



- 10 Pritisnite regulator QuickControl kako biste potvrdili odabranu temperaturu.**


↳ Nakon potvrde temperature na zaslonu počinje treperiti prikaz vremena.



- 11 Okrećite regulator QuickControl za odabir željenog vremena kuhanja.**

Napomena

- Pritiskom gumba za favorite ⑤ ovu temperaturu kuhanja spremate kao omiljenu postavku za kuhanje. Sve prethodno spremljene postavke prebrisuju se. Više detalja potražite u poglaviju "Spremanje omiljene postavke".
- U tablici hrane potražite ručne postavke vremena/temperature za različite vrste hrane.

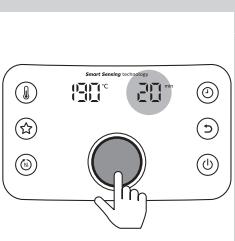

- 12 Pritisnite regulator QuickControl kako biste potvrdili odabранo vrijeme.**

- 13 Aparat počinje kuhati nakon potvrde vremena kuhanja.**



Savjet


- Za pauziranje postupka kuhanja pritisnite regulator QuickControl. Za nastavak postupka kuhanja ponovno pritisnite regulator QuickControl.
- Za promjenu temperature ili vremena kuhanja tijekom kuhanja ponovite korake 8 – 10.
- Za prekid svih izведенih postupaka i povratak na glavni izbornik pritisnite gumb za povratak (2).



Napomena

- Ako željeno vrijeme kuhanja ne postavite u roku od 30 minuta, aparat se automatski isključuje iz sigurnosnih razloga.
- Ako za prikaz vremena odaberete "–", aparat pokreće način za prethodno zagrijavanje.
- Neke namirnice moraju se protresti ili okrenuti nakon isteka pola vremena kuhanja (pogledajte Tablicu hrane). Za protresanje sastojaka pritisnite regulator QuickControl za pauziranje kuhanja, otvorite ladicu i izvadite košaru iz posude te je protresite iznad sudopera. Zatim vratite posudu s košarom natrag u aparat i pritisnite regulator QuickControl za nastavak kuhanja.
- Ako mjerač vremena postavite na pola vremena kuhanja, on će zazvoniti kada bude vrijeme za protresanje ili okretanje namirnica. Pazite da ponovo postavite mjerač vremena na preostalo vrijeme kuhanja.

14 Kada se oglasi zvono mjerača vremena, isteklo je postavljeno vrijeme kuhanja.

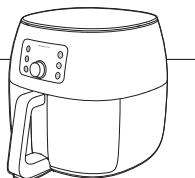



15 Pomoću ručke otvorite ladicu i provjerite jesu li sastojci gotovi.



Napomena

- Ako sastojci još nisu gotovi, jednostavno vratite ladicu u Airfryer držeći je za dršku i dodajte nekoliko minuta postavljenom vremenu.

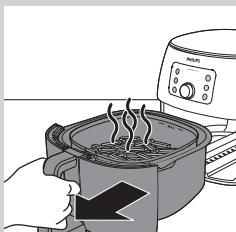


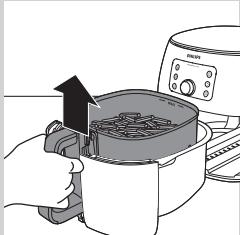

16 Kako biste izvadili male sastojke (primjerice krumpiriće), podignite košaru iz posude držeći je za dršku.

! Pažnja

- Posuda, sakupljač masnoće, košara, unutrašnjost kućišta i sastojci vrući su nakon postupka kuhanja. Ovisno o vrsti namirnica u aparatu Airfryer, iz posude može izlaziti para.

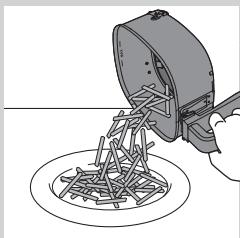

17 Sadržaj košare ispraznite u zdjelu ili na tanjur. Prilikom posluživanja košaru obavezno izvadite iz posude jer na dnu posude može biti vrućeg ulja.

☰ Napomena

- Kako biste izvadili velike ili krhke sastojke, upotrijebite hvataljke.
- Višak ulja ili masnoće iz sastojaka skuplja se na dnu posude, ispod sakupljača masnoće.
- Ovisno o vrsti sastojaka koje kuhate, nakon svake porcije ili prije protresanja ili vraćanja košare u posudu pažljivo izlijte višak ulja ili masti iz posude. Košaru stavite na površinu otpornu na toplinu. S rukavicama za pećnicu podignite posudu s vodilicom i postavite je na površinu otpornu na toplinu. Gumenim hvataljkama pažljivo uklonite sakupljač masnoće iz posude. Izlijte višak ulja ili masnoću iz sastojaka. Vratite sakupljač masnoće u posudu, posudu u ladicu, a košaru u posudu.

Nakon pripremanja jedne skupine sastojaka, aparat Airfryer odmah je spreman za pripremu nove skupine.

☰ Napomena

- Ako želite pripremiti drugu skupinu, ponovite korake 4 do 17.

Tablica hrane za programe Smart Chef

☰ Napomena

- Aparat je predviđen korištenju u zatvorenim prostorima. Pokrenite automatske programe kuhanja na aparatu na sobnoj temperaturi — nemojte prethodno zagrijavati.
- Hranu uvijek jednoliko rasporedite po košari.
- Kada aparat zatraži, okrenite protresite hranu. Ladicu držite otvorenom što je moguće kraće.
- Nemojte upotrebljavati nikakvu dodatnu opremu. Provjerite je li sakupljač masnoće pravilno umetnut u aparat.
- Budući da se hrana razlikuje po podrijetlu, veličini i marki, prije serviranja provjerite je li dobro kuhanu.

Programi Smart Chef za		+	Upute za smjer	
	Zamrznuti krumpirići	Tanke (7 x 7 mm) Srednje (10 x 10 mm) Zamrzнуте grickalice na bazi krumpira	200 – 1400 g	<ul style="list-style-type: none"> Upotrebljavajte smrznute krumpiriće izravno iz zamrzivača. Nemojte odmrzavati prije kuhanja. Program je razvijen za tanke (7 x 7 mm) i srednje (10 x 10 mm) smrznute krumpiriće. Ako ste kupili krumpiriće posebno napravljene za Airfryer, pratite upute na pakiranju.
	Domaći krumpirići	Ručno isjećeni (10 x 10 mm)	500 – 1400 g	<ul style="list-style-type: none"> Upotrijebite brašnaste, sirove krumpire. Nemojte ih prekuhati. Nemojte upotrebljavati krumpire uskladištene na temperaturi ispod 6 °C. Za najbolje rezultate pratite recept za svježe krumpiriće.
	Fileti od lososa	2 – 5 kom. (150 – 200 g/kom) do 750 g		<ul style="list-style-type: none"> Nemojte kuhati zamrznutu ribu. Program je razvijen za filete od lososa od 150 – 200 g.
	Cijela riba	1 – 4 kom. (300 – 1600 g)		
	Plosnatice	1 kom. (do 800 g)		
	Bataci Pileća prsa	2 – 16 kom. (200 – 2000 g) 1 – 5 kom. (do 150 g/kom.)		<ul style="list-style-type: none"> Program je razvijen za svježe (nezamrznute) batkove. Ako želite kuhati cijele pileće noge, ručno dodajte 5 – 10 minuta kuhanja nakon zaustavljanja programa Smart Chef.
	Cijelo pile	Pola pileteta	1000 – 1800 g > 1000 g	<ul style="list-style-type: none"> U aparatu Airfryer pripremajte samo sirove piliće. Nemojte kuhati zamrznute piliće. Program je razvijen za cijelo pile.


Kuhanje s programima Smart Chef

Začinite sastojke po želji. Stavite hrani u košaru i umetnите košaru u aparat.




Napomena


- Hranu nemojte začinjavati medom, sirupima ili drugim šećernim začinima jer će zbog prepečenosti jako potamniti.

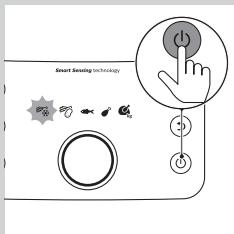

- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat.

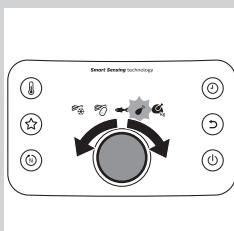

- Za promjenu programa Smart Chef okrećite regulator QuickControl dok željena ikona ne počne treperiti.

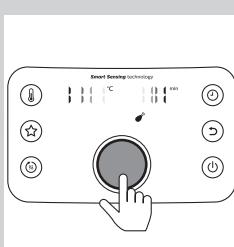

- Za potvrdu programa Smart Chef pritisnite regulator QuickControl.

→ Aparat automatski izračunava idealnu temperaturu i vrijeme kuhanja. Nakon nekoliko minuta na zaslonu se prikazuju prva procijenjena temperatura i vrijeme . Tijekom tog vremena aparat je već započeo kuhati. Sve dok se na zaslonu prikazuju trepereće trake i naizmjenično temperatura/vrijeme, aparat još izračunava trajanje kuhanja, a vrijeme će automatski podešavati tijekom kuhanja.



Napomena

- Za pripremu cijelog piletina, pile izvazite prije postavljanja u košaru. Odaberite težinu okretanjem regulatora QuickControl te ga pritisnite za potvrdu.
- Dok aparat izračunava vrijeme kuhanja, što se prikazuje treperećim trakama na zaslonu, nemojte izvlačiti ladicu. U suprotnom se program Smart Chef zaustavlja, a uređaj ponovno postavlja u glavni izbornik. Nastavite kuhati u ručnom načinu rada jer će ponovno pokretanje programa Smart Chef uzrokovati pogrešnu procjenu vremena kuhanja za djelomično skuhani hranu.
- Odmah po dovršetku faze izračunavanja temperatura i vrijeme prikazuju se neprekidno (bez treperećih traka) i možete otvoriti ladicu za procjenu stanja hrane.



- 4 Kada se oglasi zvonce i prikaže se indikator za protresanje, otvorite ladicu i promiješajte sastojke ili protresite košaru sa sastojcima. Zatim gurnite košaru natrag u aparat.

- 5 Kada se oglasi zvono i mjerač vremena dode do 0, hrana je pripremljena.



Napomena

- Ako hrana nije do kraja pripremljena ili nije postignuta željena razina zapečenosti, produljite kuhanje za još nekoliko minuta pritiskanjem gumba mjerača vremena (pogledajte korake 11 – 12 u poglavlju "Upotreba aparata").

Priprema domaćih krumpirića

Priprema odličnih domaćih krumpirića u aparatu Airfryer:

- 1 Ogulite krumpire i izrežite u štapiće (debljine 10 x 10 mm / 0,4" x 0,4").
- 2 Namačite štapiće krumpira u zdjeli s mlakom vodom (~ 40 °C / 100 °F) najmanje 3 minute.
- 3 Ispraznite zdjelu i osušite štapiće krumpirića krpom ili papirnatim ručnikom.
- 4 U zdjelu ulijte 1 – 3 jušne žlice ulja za kuhanje, stavite štapiće i miješajte dok se štapići ne prekriju uljem.
- 5 Izvadite štapiće iz zdjele prstima ili kuhinjskim priborom s prorezima kako bi višak ulja ostao u zdjeli.



Napomena

- Nemojte naginjati zdjelu kako biste sve štapiće odjednom istresli u košaru jer će višak ulja završiti u posudi.

- 6 Stavite štapiće u košaru.


- 7 Pokrenite program Smart Chef za domaće krumpiriće . Kada je potrebno protresti krumpiriće, oglasit će se zvonce mjerača vremena, a na zaslонu prikazat će se ikona za protresanje .




Napomena

- Odgovarajuće količine potražite pod "Tablica hrane za programe Smart Chef".

Odabir načina za održavanje topline

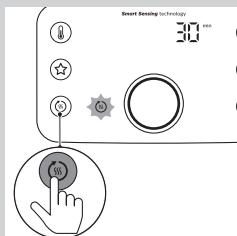

- 1** Pritisnite gumb za održavanje topline ① (način za održavanje topline možete uključiti u bilo kojem trenu).
↳ Indikator za održavanje topline uključuje se i pulsira.

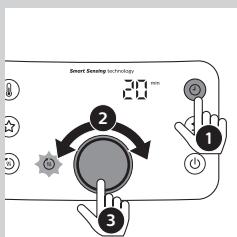

- ↳ Mjerač vremena za održavanje topline je postavljen na 30 minuta. Za održavanje topline (1 – 30 min) pritisnite gumb mjerača vremena ①, okrenite regulator QuickControl i zatim ga pritisnuti za potvrdu. Temperaturu za održavanje topline nije moguće podešiti.
- 2** Za pauziranje načina za održavanje topline pritisnite regulator QuickControl. Za nastavak načina za održavanje topline ponovno pritisnite regulator QuickControl.
- 3** Za izlaz iz načina za održavanje topline pritisnite gumb za povratak ② ili gumb uključivanje/isključivanje ①.



Savjet


- Ako hrana poput prženih krumpirica previše omeđani u načinu za održavanje topline, skratite vrijeme održavanja topline ranijim isključivanjem aparata ili ih učinite hrskavima zagrijavanjem na temperaturu od 180 °C kroz 2 – 3 minute.




Napomena

- Ako tijekom kuhanja uključite način za održavanje topline (uključen indikator održavanja topline), aparat hranu održava toplom 30 minuta nakon dovršetka kuhanja.
- Tijekom načina rada za održavanje topline ventilator i grijač u aparatu povremeno se uključuju.
- Način rada za održavanje topline dizajniran je za održavanje topline obroka nakon kuhanja u aparatu Airfryer. Nije namijenjen za ponovno zagrijavanje.


Spremite omiljenu postavku

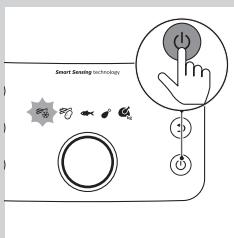


- 1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat.

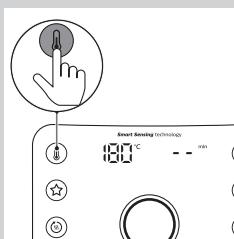


- 2 Pritisnite gumb za temperaturu .

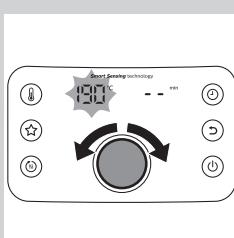


- 3 Okrećite regulator QuickControl za odabir temperature.

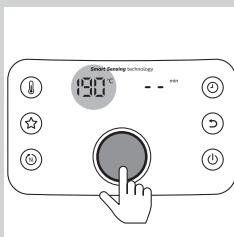


- 4 Pritisnite regulator QuickControl za potvrdu odabrane temperature.

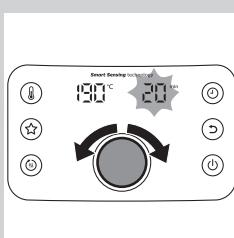


- 5 Okrećite regulator QuickControl za odabir vremena.

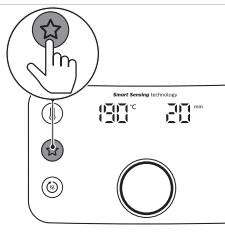

- 6 Pritisnite gumb za favorite kako biste spremili postavke. Nakon spremanja postavki oglasit će se zvučni signal.

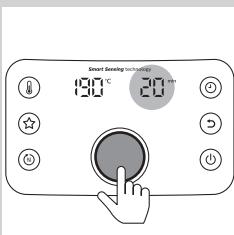


- 7 Pritisnite regulator QuickControl za pokretanje postupka kuhanja.

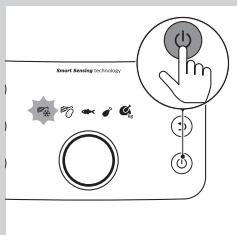

Kuhanje s omiljenom postavkom

- 1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat.

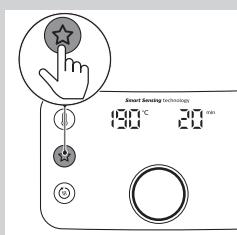

- 2 Pritisnite gumb za favorite .



- 3** Pritisnite regulator QuickControl za pokretanje postupka kuhanja.

Napomena

- Favoriziranu postavku možete prebrisati primjenom prethodno navedene metode.
- Pritiskanjem gumba za favorite u ručnom načinu rada prebrisuje se favorizirana postavka. Za primjenu favorizirane postavke prvo pritisnite gumb za povratak kako biste izšli iz ručnog načina rada.
- Za izlazak iz favoriziranog načina rada pritisnite gumb za povratak .
- Tijekom kuhanja u načinu za favorite temperaturu ili vrijeme moguće je mijenjate pritiskom gumba za temperaturu ili mjerač vremena. Promjena neće prebrisati spremljenu favoriziranu postavku.

Čišćenje

Upozorenje

- Prije čišćenja ostavite košaru, posudu, sakupljač masnoće i unutrašnjost aparata da se potpuno ohlade.
- Gumenim hvataljkama uklonite sakupljač masnoće iz posude. Nemojte vaditi prstima jer se ispod sakupljača masnoće sakuplja vruća mast ili ulje.
- Posuda, košara, sakupljač masnoće i unutrašnjost aparata imaju sloj koji sprječava lijepljenje. Nemojte koristiti metalne ili abrazivne materijale za čišćenje jer mogu oštetiti sloj koji sprječava lijepljenje.

Očistite aparat nakon svake uporabe. Nakon svake uporabe uklonite ulje i mast s dna posude.

- 1** Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje napajanja kako biste uključili aparat, odspojite utikač od zidne utičnice i pričekajte na hladenje aparata.

Savjet


- Izvadite posudu i košaru iz aparata Airfryer kako bi se brže ohladio.

- 2** Gumenim hvataljkama uklonite sakupljač masnoće iz posude. Odložite masnoću ili ulje iz sastojaka s dna posude.
- 3** Operite posudu, košaru i sakupljač masnoće u perilici posuda. Možete ih oprati i vrućom vodom, sredstvom za pranje posuda i neabrazivnom spužvicom (pogledajte "tablicu za čišćenje").



Savjet

- Ako se ostaci hrane zaliđe za posudu, sakupljač masnoće ili košaru, možete ih namoći u vrućoj vodi sa sredstvom za pranje posuda 10-15 minuta. Namakanjem će se odvojiti ostaci hrane pa će ih biti lakše ukloniti. Svakako koristite sredstvo za pranje posuda koje razgraduje ulje i masnoću. Ako na posudi, sakupljaču masnoće ili košari ima masnih mrlja koje ne možete ukloniti vrućom vodom ili sredstvom za pranje posuda, upotrijebite tekućinu za odmašćivanje.
- Prema potrebi, ostatke hrane koji su se zaliđili za grijaći element možete ukloniti mekom ili srednje tvrdom četkom. Nemojte koristiti žičanu ili tvrdnu četku jer njome biste mogli oštetiti premaz grijaćeg elementa.

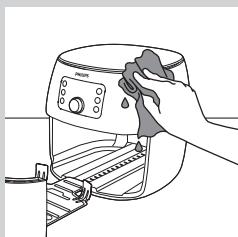


4 Vanjske dijelove aparata obrišite vlažnom krpom.




Napomena

- Pazite da na upravljačkoj ploči ne ostane vlage. Upravljačku posudu nakon čišćenja obrišite krpom.

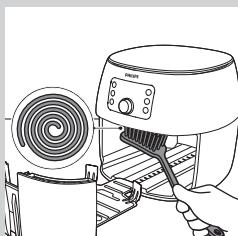

5 Grijaće elemente očistite četkom za čišćenje kako biste uklonili ostatke hrane.

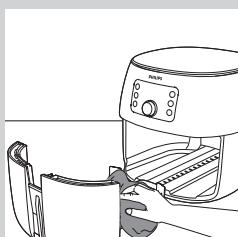

6 Unutrašnjost aparata očistite vrućom vodom i neabrazivnom spužvom.

Tablica za čišćenje

	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Spremanje

- 1 Isključite aparat iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.
- 2 Prije spremanja provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi.
- 3 Umetnите kabel u pretinac za kabel.



Napomena

- Airfryer uvijek držite vodoravno kada ga nosite. Pazite i da držite ladicu s prednje strane aparata jer bi mogla skliznuti iz aparata ako se on slučajno nagne prema dolje. To može dovesti do oštećenja ladice.
- Prije nošenja i/ili spremanja obavezno provjerite jesu li odvojivi dijelovi aparata Airfryer, primjerice odvojivo dno s mrežicom itd., fiksirani.

Recikliranje



- Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2012/19/EU).
- Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

Jamstvo i podrška

Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz korištenje aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, posjetite www.philips.com/support kako biste pronašli popis čestih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Vanjska površina aparata zagrijat će se tijekom uporabe.	Vrućina iznutra širi se na vanjsku površinu.	To je potpuno normalno. Sve ručke i regulatori koje dodirujete tijekom uporabe ostat će dovoljno hladni da se mogu dodirivati.
		Posuda, košara, sakupljač masnoće i unutrašnjost aparata uvijek će postati vrući kada se aparat uključi kako bi se osiguralo ispravno kuhanje hrane. Ti dijelovi uvijek su previše vrući da se dodiruju.
		Ako aparat dugo vremena ostavite uključen, neka područja zagrijat će se previše da bi se mogla dodirnuti. Ta područja na aparatu naznačena su sljedećom ikonom: 
		Sve dok znate za vruća područja i izbjegavate ih dodirivati, aparat je potpuno siguran za uporabu.
Moji domaći krumpirci nisu onakvi kakve sam očekivala.	Niste koristili odgovarajuću vrstu krumpira.	Za najbolje rezultate, koristite svježe, brašnaste krumpire. Ako trebate spremiti krumpire, nemojte ih spremati na hladnom mjestu kao što je hladnjak. Odaberite krumpire na čijem je pakiranju naznačeno da su pogodni za prženje.
	U košari je prevelika količina sastojaka.	Slijedite upute u ovom korisničkom priručniku kako biste pripremili domaće krumpiriće (pogledajte "Tablica hrane za programe Smart Chef" ili preuzmite besplatnu aplikaciju Airfryer).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
	Odredene sastojke treba promiješati nakon isteka pola vremena kuhanja.	Slijedite upute u ovom korisničkom priručniku kako biste pripremili domaće krumpliće (pogledajte "Tablica hrane za programe Smart Chef" ili preuzmite besplatnu aplikaciju Airfryer).
Airfryer se ne uključuje.	Aparat nije uključen u struju.	Provjerite je li utikač ispravno umetnut u zidnu utičnicu.
	Nekoliko aparata priključeno je na jednu utičnicu.	Airfryer ima visoku vatažu. Pokušajte upotrijebiti drugu utičnicu i provjerite osigurače.
Nakon pokretanja programa Smart Chef aparat prekida fazu izračunavanja.	Temperatura u komori za kuhanje previsoka je zbog prethodnog zagrijavanja aparata ili se nije dovoljno ohladio između dvije količine.	Ostavite ladicu otvorenu nekoliko minuta kako bi se rashladila. Zatvorite je i ponovno pokrenite program Smart Chef.
	Ladica je otvorena tijekom faze izračunavanja.	Zatvorite ladicu i nastavite kuhati u ručnom načinu rada.
	Ladica nije pravilno zatvorena.	Provjerite je li ladica pravilno zatvorena.
	Ništa od navedenog.	Iskopčajte aparat i ostavite ga da se hlađi dvije minute prije ponovnog ukopčavanja. Ponovno pokrenite program Smart Chef.
Aparat je prestao kuhati s programom Smart Chef.	Ladica je otvorena tijekom faze izračunavanja.	Dok aparat izračunava vrijeme kuhanja, što se prikazuje treperećim trakama na zaslonu, nemojte izvlačiti ladicu.
Unutar aparata Airfryer vidljive su točke na kojima se oljuštio.	Unutar posude aparata Airfryer mogu se pojaviti male točke nastale uslijed slučajnog dodirivanja ili grebanja površinskog sloja (npr. prilikom čišćenja grubim priborom za čišćenje i/ili prilikom umetanja košare).	Oštećenje možete spriječiti ispravnim spuštanjem košare u posudu. Ako košaru umetnete pod kutom, njezina bočna strana može udariti u stjenku posude, uzrokujući ljuštenje malih komadića površinskog sloja. Ako se to dogodi, imajte na umu da nije štetno jer su svi materijali sigurni za hranu.
Iz aparata izlazi bijeli dim.	Kuhate masne sastojke, a sakupljač masnoće nije postavljen u posudu.	Pažljivo izlijte višak ulja ili masnoće iz posude, postavite sakupljač masnoće u posudu i zatim nastavite kuhati.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
	U posudi su još uvjek ostaci masnoće od prethodne uporabe.	Bijeli dim uzrokuju masni ostaci koji se zagrijavaju u posudi. Posudu, košaru i sakupljač masnoće obavezno temeljito operite nakon svake uporabe.
	Krušne mrvice ili smjesa za paniranje nije se dobro zalijepila za hranu.	Sitne čestice smjese za paniranje koje se prenose zrakom mogu uzrokovati bijeli dim. Krušne mrvice ili smjesu za paniranje čvrsto utisnite na hranu kako bi dobro prionula.
	Marinada, tekućina ili sokovi od mesa pršću u masnoći koja se nakupila	Hranu prije postavljanja u košaru posušite tapkanjem.
Moj zaslon prikazuje 5 crtica na način prikazan na slici u nastavku. 	Sigurnosna značajka aktivirana je uslijed pregrijavanja aparata.	Iskopčajte aparat i ostavite ga da se hlađi 1 minutu prije ponovnog ukopčavanja.



© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved