

Υπεραυτόματη μηχανή καφέ espresso
4000 series

12

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

HD8844

Ελληνικά

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή.



GR

12

CE

Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Συγχαρητήρια για την αγορά της υπεραυτόματης μηχανής καφέ espresso Philips με τεχνολογία CoffeeSwitch και με αυτό-ματο εξάρτημα για αφρόγαλα!

Για να έχετε το μέγιστο πλεονέκτημα από την τεχνική υποστήριξη Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στην σελίδα **www.philips.com/welcome**.

Η μηχανή προορίζεται για την παρασκευή καφέ εσπρέσο και κλασικού καφέ (Classic Coffee) με ολόκληρους κόκκους, και επίσης την παροχή ατμού και ζεστού νερού. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε και να αφαιρώσετε την μηχανή σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ	4
Υποδείξεις για την ασφάλεια	4
Προσοχή	4
Προειδοποιήσεις	6
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία	7
Απόρριψη	7
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	8
Γενική επισκόπηση του προϊόντος	8
Γενική περιγραφή	9
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	10
Συσκευασία της μηχανής	10
Εγκατάσταση της μηχανής	10
Λειτουργία επίδειξης	12
ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	13
Γέμισμα κυκλώματος	13
Αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού	14
Χειροκίνητος κύκλος έκπλυσης	14
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ	17
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ «INTENZA+»	19
Εγκατάσταση φίλτρου νερού «INTENZA+»	19
Αντικατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+»	21
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	22
CoffeeSwitch - Μοχλός επιλογής «ESPRESSO» ή «COFFEE»	22
Saeco Adapting System	24
Ρύθμιση κεραμικού μύλου	24
Ρύθμιση άρωμα (ένταση του καφέ)	26

Ρύθμιση ακροφύσιου καφέ.....	27
Ρύθμιση ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι	28
ΠΑΡΟΧΗ ΕΣΠΡΕΣΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΣΠΡΕΣΟ	29
Παροχή εσπρέσο και μεγάλου εσπρέσο χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους.....	29
Παροχή εσπρέσο και μεγάλου εσπρέσο χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ.....	30
ΠΑΡΟΧΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΑΦΕ (CLASSIC COFFEE)	31
Παροχή κλασικού καφέ (Classic Coffee) με καφέ σε κόκκους.....	31
Παροχή κλασικού καφέ (Classic Coffee) με προ-αλεσμένο καφέ.....	32
ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΕΝΑ	34
ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ.....	34
Πως παρασκευάζεται το αφρόγαλα.....	34
Πως να παρασκευάσετε ένα καπουτσίνο	37
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	37
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	39
Καθημερινός καθαρισμός της μηχανής.....	39
Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μηχανής	41
Καθαρισμός του δοχείου νερού	41
Καθημερινός καθαρισμός του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα	42
Μηνιαίος καθαρισμός του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα.....	43
Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ	49
Μηνιαία λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ	52
Μηνιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ με παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ	54
Μηνιαίος καθαρισμός του δοχείου καφέ σε κόκκους	56
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	57
Φάση παρασκευής	57
Φάση αφαλάτωσης	59
Φάση έκπλυσης.....	60
Διακοπή του κύκλου αφαλάτωσης	63
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	64
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους.....	64
Προγραμματισμός της μηχανής.....	65
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΘΘΟΝΗ	67
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	71
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.....	75
Stand-by.....	75
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	75
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	76
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	76
Εγγύηση.....	76
Τεχνική υποστήριξη.....	76
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	77

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Υποδείξεις για την ασφάλεια

Η μηχανή διαθέτει συστήματα ασφαλείας. Είναι όμως αναγκαίο να διαβάσετε και να ακολουθήσετε προσεκτικά τις υποδείξεις για την ασφάλεια που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ώστε να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης από ατύχημα σε πρόσωπα και πράγματα λόγω λανθασμένης χρήσης της μηχανής. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για τυχόν μελλοντική χρήση.



Ο όρος **ΠΡΟΣΟΧΗ** και αυτό το σύμβολο προειδοποιούν τον χρήστη για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές σωματικές βλάβες, κίνδυνο για την ζωή και/ή ζημιές στην μηχανή.



Ο όρος **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** και αυτό το σύμβολο προειδοποιούν τον χρήστη για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφρές σωματικές βλάβες και/ή ζημιές στην μηχανή.

Προσοχή

- Συνδέστε την μηχανή σε κατάλληλη πρίζα ρεύματος στον τοίχο, η τάση της οποίας αντιστοιχεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Συνδέστε τη μηχανή σε μια πρίζα στον τοίχο που διαθέτει γείωση.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την επιφάνεια εργασίας ή να ακουμπάει σε ζεστές επιφάνειες.
- Μην βυθίζετε τη μηχανή, την πρίζα ρεύματος ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό: κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην ρίχνετε υγρά στο φινιρίσμα του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην κατευθύνετε το ζεστό νερό σε μέρη του σώματος: κίνδυνος εγκαυμάτων!

- Μην πιάνετε ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τα χερούλια και τους διακόπτες.
- Αφού σβήσετε τη μηχανή από τον γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της, Βγάλτε το φισ από την πρίζα:
 - αν παρουσιαστούν ανωμαλίες·
 - αν η μηχανή παραμένει σε αδράνεια για μεγάλο διάστημα·
 - πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό της μηχανής.
- Τραβήξτε από το φισ και όχι από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην πιάνετε το φισ με βρεγμένα χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε την μηχανή αν το φισ, το καλώδιο τροφοδοσίας και η ίδια η μηχανή φαίνεται να έχουν ζημιές.
- Μην αλλοιώνετε και μην τροποποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο την μηχανή ή το καλώδιο τροφοδοσίας. Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Philips προς αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.
- Η μηχανή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών (ή μεγαλύτερα) αν προηγουμένως έχουν εκπαιδευτεί για την σωστή χρήση της μηχανής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους ή βρίσκονται υπό την εποπτεία ενός ενηλίκου.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός και αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό την εποπτεία ενός ενηλίκου.
- Διατηρείτε την μηχανή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά μικρότερα των 8 ετών.
- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, πνευματικές ή αισθητήριες ικανότητες ή με ανεπαρκή εξοικείωση ή/και γνώσεις αν προηγουμένως έχουν εκπαιδευτεί για την σωστή χρήση της μηχανής και

κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους ή βρίσκονται υπό την εποπτεία ενός ενηλίκου.

- Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επίβλεψη προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην βάζετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσα στο μύλο του καφέ.

Προειδοποιήσεις

- Η μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν συνιστάται η χρήση της σε χώρους όπως εστιατόρια ή κουζίνες καταστημάτων, γραφεία, εργοστάσια ή άλλους χώρους εργασίας.
- Τοποθετείτε πάντα την μηχανή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε την μηχανή σε ζεστές επιφάνειες, κοντά σε ζεστούς φούρνους, θερμαντήρες ή ανάλογες πηγές θερμότητας.
- Βάζετε στο δοχείο πάντα και μόνο καβουρδισμένο καφέ σε κόκκους. Ο καφές σε σκόνη, ο στιγμιαίος καφές, ο ωμός καφές, καθώς και άλλα αντικείμενα, αν τα βάλετε στο δοχείο καφέ σε κόκκους, μπορεί να καταστρέψουν τη μηχανή.
- Αφήστε την μηχανή να κρυώσει πριν βάλετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, οι επιφάνειες θέρμανσης διατηρούν τη θερμοκρασία τους για κάποιο διάστημα μετά τη χρήση.
- Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο με ζεστό ή βραστό νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο πόσιμο νερό χωρίς ανθρακικό.
- Μην χρησιμοποιείτε για την καθαριότητα λειαντικές σκόνες ή δυνατά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με νερό.
- Εκτελείτε τακτικά την ασφαλάτωση της μηχανής. Αν παρалаλειφθεί αυτή η ενέργεια η συσκευή θα σταματήσει να λει-

τουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση η επισκευή δεν καλύπτεται από εγγύηση!

- Μην αφήνετε την μηχανή σε θερμοκρασία κάτω από 0 °C. Το υπόλοιπο νερό στο εσωτερικό του συστήματος θέρμανσης μπορεί να παγώσει και να προκαλέσει ζημιές στην μηχανή.
- Μην αφήνετε νερό στο δοχείο αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα η μηχανή. Το νερό μπορεί να μολυνθεί. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την μηχανή, βάλτε φρέσκο νερό.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.


Απορριψη



Αυτό το σύμβολο σε κάποιο προϊόν υποδεικνύει ότι το προϊόν καλύπτεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ. Ενημερωθείτε για το σύστημα διαφοροποιημένης συλλογής σε ισχύ για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. Τηρείτε τους κατά τόπους κανονισμούς και μην απορρίψετε το προϊόν με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή διάθεση των παλιών προϊόντων συνεισφέρει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γενική επισκόπηση του προϊόντος

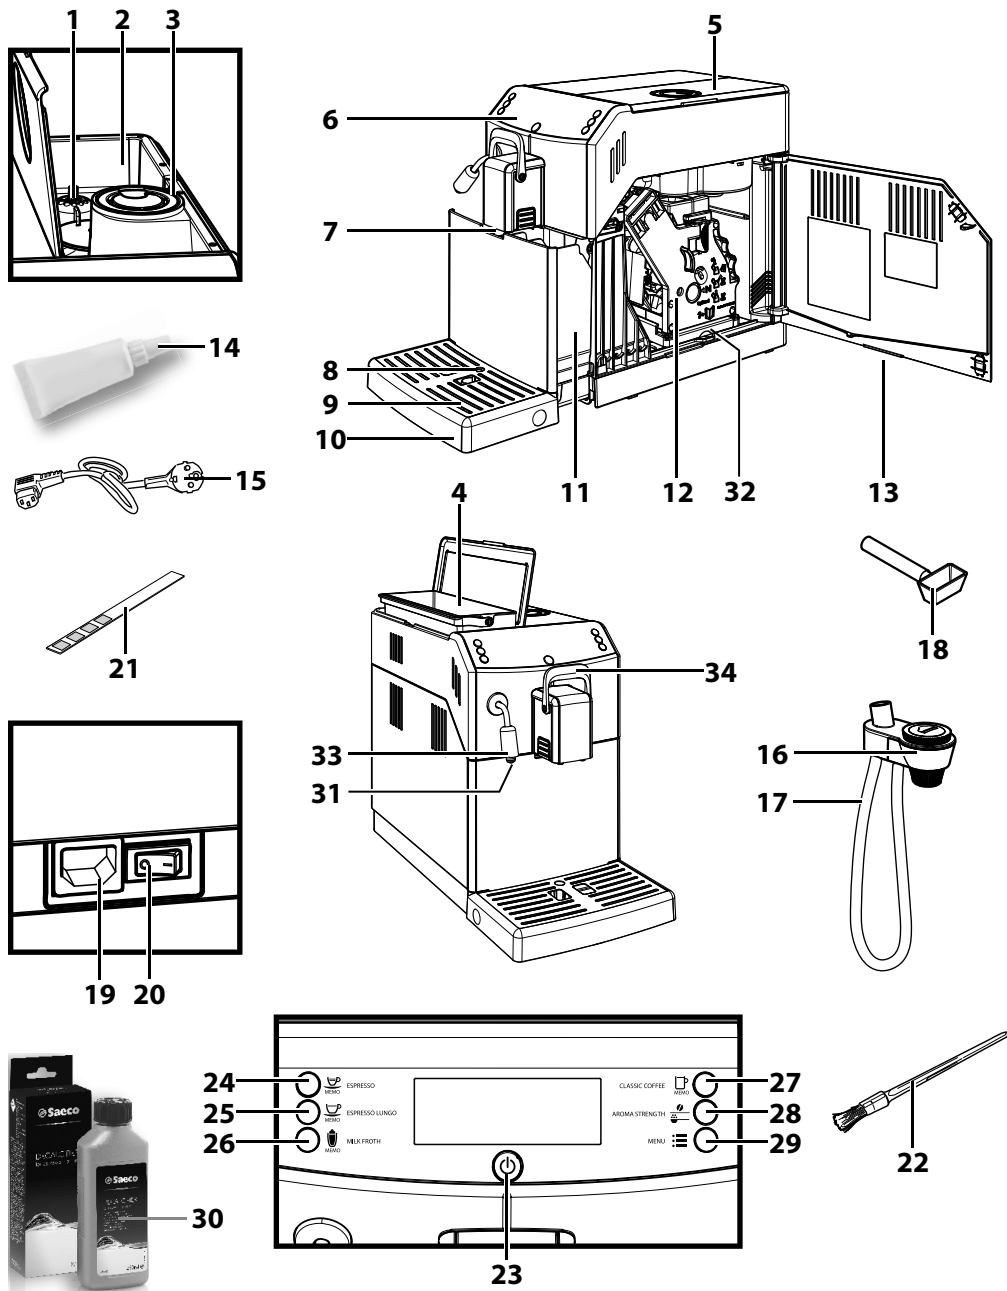

Γενική περιγραφή

1. Διακόπτης ρύθμισης άλεσης
2. Δοχείο καφέ σε κόκκους
3. Δοχείο προ-αλεσμένου καφέ
4. Δοχείο νερού + καπάκι
5. Καπάκι δοχείου καφέ σε κόκκους
6. Πίνακας χειρισμού
7. Ακροφύσιο καφέ
8. Δείκτης πλήρωσης δίσκου συλλογής υγρών
9. Γρίλια τοποθέτησης φλιτζανιών
10. Δίσκος συλλογής υγρών
11. Δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων
12. Μονάδα παρασκευής καφέ
13. Πλαϊνό καπάκι
14. Γράσο μονάδας παρασκευής καφέ (προαιρετικό)
15. Καλώδιο τροφοδοσίας
16. Αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα
17. Σωληνάκι αναρρόφησης για Αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα
18. Κλειδί ρύθμισης μύλου + Μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ
19. Πρίζα καλωδίου τροφοδοσίας
20. Γενικός διακόπτης
21. Δοκιμαστική ταινία σκληρότητας του νερού
22. Πινέλο καθαρισμού (προαιρετικό)
23. Κουμπί ON/OFF
24. Κουμπί παροχής εσπρέσο
25. Κουμπί παροχής μεγάλου εσπρέσο
26. Κουμπί παρασκευής αφρογάλατος
27. Πλήκτρο παροχής κλασικού καφέ (Classic Coffee)
28. Κουμπί «Aroma» - Προ-αλεσμένος καφές
29. Κουμπί Μενού
30. Διάλυμα αφαλάτωσης - πωλείται χωριστά
31. Λαστιχένιο προστατευτικό
32. Δοχείο συλλογής καφέ
33. Χρωμιωμένο κάλυμμα
34. Μοχλός επιλογής Espresso/Coffee


ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συσκευασία της μηχανής

Η αρχική συσκευασία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να προστατεύει τη μηχανή κατά τη μεταφορά. Συνιστάται να τη φυλάξετε για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.

Εγκατάσταση της μηχανής


1 Βγάλτε την μηχανή από την συσκευασία.

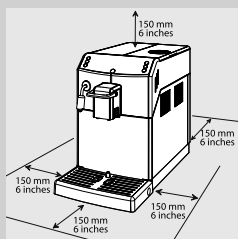


2 Για τη καλύτερη δυνατή χρήση, συνιστούμε:


- επιλέξτε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια στήριξης όπου κανείς δεν μπορεί να ανατρέψει την μηχανή ή να τραυματιστεί από αυτήν.
- επιλέξτε έναν επαρκώς φωτιζόμενο χώρο, καθαρό και με εύκολη πρόσβαση σε πρίζα ρεύματος.
- φροντίστε να υπάρχει ελάχιστη απόσταση από τα τοιχώματα της μηχανής όπως φαίνεται στην εικόνα.

3 Σηκώστε το καπάκι του δοχείου νερού.

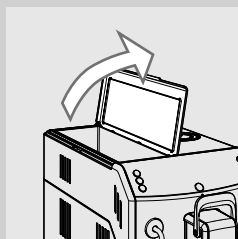

4 Βγάλτε το δοχείο νερού χρησιμοποιώντας το χερούλι.

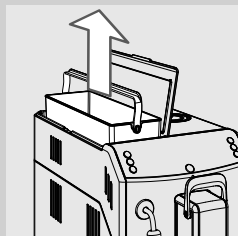

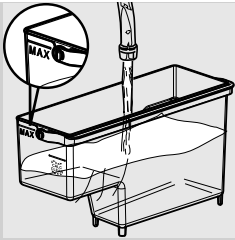


5 Ξεπλύνετε καλά το δοχείο νερού με φρέσκο νερό.


6 Γεμίστε το δοχείο του νερού μέχρι την στάθμη MAX με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το εκ νέου στη μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι μπήκε στην θέση του μέχρι τέρμα.

! **Προειδοποίηση:**

Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο με νερό ζεστό, βραστό, με ανθρακικό ή άλλους τύπους υγρών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ίδιο το δοχείο και την μηχανή.

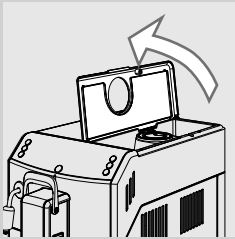

7 Σηκώστε το καπάκι του δοχείου καφέ σε κόκκους.

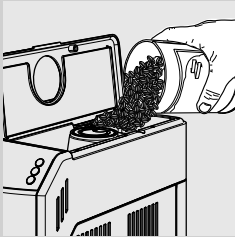

8 Ρίξτε αργά τον καφέ σε κόκκους μέσα στο δοχείο καφέ σε κόκκους.


☰ **Σημείωση:**

Μην ρίξετε μεγάλη ποσότητα κόκκων καφέ στο δοχείο καφέ σε κόκκους για να μην μειώσετε τις επιδόσεις άλεσης της μηχανής.

! **Προειδοποίηση:**


Βάζετε στο δοχείο πάντα και μόνο καφέ σε κόκκους. Ο καφές σε σκόνη, ο στιγμιαίος καφές, ο καραμελοποιημένος, ο ωμός καφές, καθώς και άλλα αντικείμενα, αν τα βάλετε στο δοχείο καφέ σε κόκκους, μπορεί να καταστρέψουν τη μηχανή.

9 Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στο δοχείο καφέ σε κόκκους.

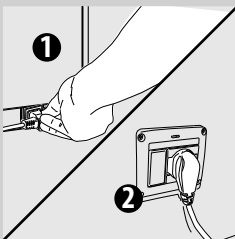


10 Βάλτε το φισ στην πρίζα ρεύματος που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μηχανής.


11 Βάλτε το φισ στην άλλη πλευρά του καλωδίου τροφοδοσίας σε πρίζα ρεύματος κατάλληλης τάσης στον τοίχο.

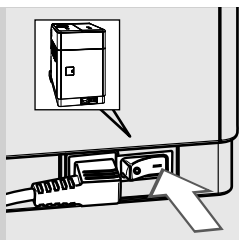

12 Βάλτε τον γενικό διακόπτη στο «I». Το κουμπί «» αναβοσβήνει.

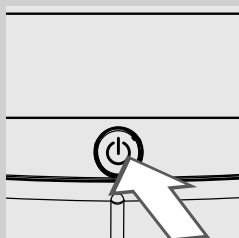


13 Πατήστε το κουμπί «» για να ανάψει η μηχανή.



Κίτρινο

14 Ο πίνακας χειρισμού δείχνει ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στο γέμισμα του κυκλώματος.

Λειτουργία επίδειξης

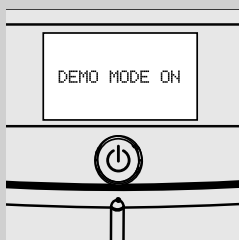

Η μηχανή διαθέτει ένα πρόγραμμα προσομοίωσης λειτουργίας. Κρατώντας πατημένο το κουμπί «» για πάνω από 8 δευτερόλεπτα η μηχανή μπαίνει στο πρόγραμμα επίδειξης. Για να βγείτε από της λειτουργία, σβήστε και ανάψτε και πάλι τη μηχανή με τον γενικό διακόπτη.


ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση επαληθεύστε τις εξής προϋποθέσεις:


- 1) πρέπει να γεμίσετε το κύκλωμα·
- 2) η μηχανή εκτελεί έναν αυτόματο κύκλο έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού·
- 3) πρέπει να εκκινήσετε έναν χειροκίνητο κύκλο έκπλυσης.

Γέμισμα κυκλώματος

Στην διάρκεια αυτής της διαδικασίας το φρέσκο νερό κυκλοφορεί στο εσωτερικό κύκλωμα και η μηχανή θερμαίνεται. Η λειτουργία απαιτεί μερικά λεπτά.

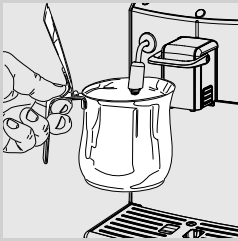

- 1** Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον σωλήνα ατμού.



Κίτρινο

- 2** Πατήστε το κουμπί «MEMO» για να ξεκινήσετε το γέμισμα κυκλώματος.




- 3** Η γραμμή κάτω από το σύμβολο δείχνει την πρόοδο της διαδικασίας. Στο τέλος της διαδικασίας η μηχανή διακόπτει αυτόματα την παροχή.



Κίτρινο

- 4** Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται στον πίνακα χειρισμού το σύμβολο θέρμανσης της μηχανής.



Κίτρινο

Αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού

Αφού ολοκληρωθεί η θέρμανση, η μηχανή εκτελεί έναν αυτόματο κύκλο έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού των εσωτερικών κυκλωμάτων με φρέσκο νερό. Η λειτουργία απαιτεί λιγότερο από ένα λεπτό.



- 5** Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο καφέ για να μαζέψετε την μικρή ποσότητα νερού που βγαίνει.




Κίτρινο

- 6** Η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι. Περιμένετε να τελειώσει αυτόματα ο κύκλος.



Σημείωση:

Σε περίπτωση ανάγκης, ο κύκλος μπορεί να διακοπεί, πατώντας το κουμπί «».



Πράσινο



Πράσινο

- 7** Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται πιο πάνω, η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι. Τώρα μπορείτε να εκτελέσετε τον χειροκίνητο κύκλο έκπλυσης.

Χειροκίνητος κύκλος έκπλυσης

Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας ενεργοποιείται ο κύκλος παροχής καφέ και το φρέσκο νερό ρέει στο κύκλωμα νερού. Η λειτουργία απαιτεί μερικά λεπτά.



- 1** Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο καφέ.





Πράσινο



Πράσινο



Πράσινο

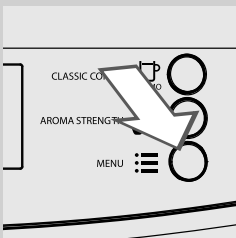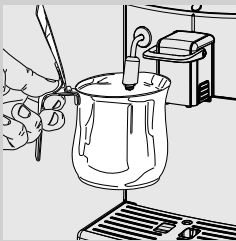

Πράσινο

2 Επαληθεύστε ότι η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι.

3 Επιλέξτε τη λειτουργία παροχής προ-αλεσμένου καφέ πατώντας το κουμπί «». Η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι.



Σημείωση:


Μην προσθέτετε προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο.

4 Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός είναι στην θέση «ESPRESSO». Πατήστε το κουμπί « MEMO». Η μηχανή αρχίζει την παροχή νερού από το ακροφύσιο καφέ.



5 Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, αδειάστε το δοχείο. Επαναλάβετε τη διαδικασία από το σημείο 1 έως 4 για δύο φορές, μετά προχωρήστε στο σημείο 6.

6 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον σωλήνα ατμού.


7 Πατήστε το κουμπί «» μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο στο πλάι.

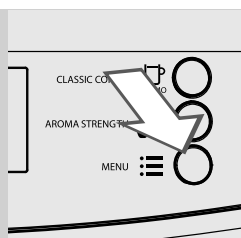

Πράσινο

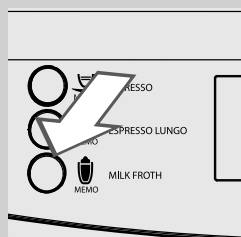

Κόκκινο

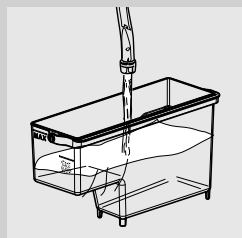

- 8** Πατήστε το κουμπί «☰». Η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι.

- 9** Πατήστε το κουμπί «☰» για να ξεκινήσετε την παροχή ζεστού νερού.

- 10** Συνεχίστε την παροχή νερού μέχρι την εμφάνιση του συμβόλου έλλειψης νερού.

**Σημείωση:**

Σε περίπτωση ανάγκης, ο κύκλος μπορεί να διακοπεί, πατώντας το κουμπί «☰».

- 11** Στο τέλος γεμίστε εκ νέου το δοχείο νερού μέχρι την στάθμη MAX. Στο σημείο αυτό η μηχανή είναι έτοιμη για παροχή καφέ.

**Σημείωση:**


Ο αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού ενεργοποιείται όταν η μηχανή έχει παραμείνει σε κατάσταση αναμονής, ή έχει μείνει κλειστή, για περισσότερο από 15 λεπτά.

Αν η μηχανή παρέμεινε σε αδράνεια για περισσότερο από δύο εβδομάδες, πρέπει επίσης να εκκινήσετε και έναν χειροκίνητο κύκλο έκπλυσης. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος, μπορεί να γίνει η παροχή καφέ.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Η μέτρηση της σκληρότητας του νερού είναι πολύ σημαντική για να προσδιορίσετε την συχνότητα αφαλάτωσης της μηχανή και για την εγκατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+» (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φίλτρο νερού δείτε το επόμενο κεφάλαιο).

Για την μέτρηση της σκληρότητας του νερού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

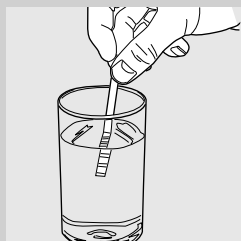


- 1** Βυθίστε στο νερό για 1 δευτερόλεπτο τη δοκιμαστική ταινία σκληρότητας του νερού (παρέχεται με την μηχανή).



Σημείωση:

Η δοκιμαστική ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μία μέτρηση.

- 2** Περιμένετε ένα λεπτό.

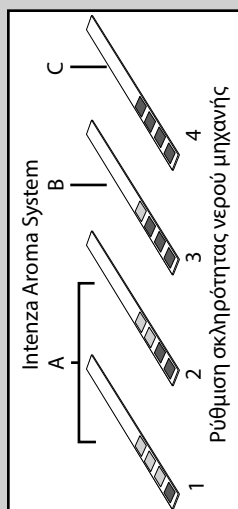

- 3** Ελέγξτε πόσα τετραγώνια γίνονται κόκκινα και στην συνέχεια συμβουλευθείτε τον πίνακα.



Σημείωση:

Οι αριθμοί στην δοκιμαστική ταινία αντιστοιχούν στις τιμές ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.

Πιο συγκεκριμένα:

1 = 1 (πολύ μαλακό νερό)

2 = 2 (μαλακό νερό)

3 = 3 (σκληρό νερό)

4 = 4 (πολύ σκληρό νερό)

Τα γράμματα αντιστοιχούν στις ενδείξεις που βρίσκονται στην βάση του φίλτρου νερού «INTENZA+» (δείτε το επόμενο κεφάλαιο).




Κίτρινο

- 4** Πατήστε το κουμπί «» και περιηγηθείτε στις επιλογές πατώντας το κουμπί «» μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο στο πλάι. Πατήστε το κουμπί «» για είσοδο στη λειτουργία.



Σημείωση:


Η μηχανή παραδίδεται με μια στάνταρ ρύθμιση της σκληρότητας νερού που είναι συμβατή με τους περισσότερους τύπους νερού.




Κίτρινο



Κίτρινο



Πράσινο



Πράσινο

5 Πατήστε το κουμπί «» για ν' αυξήσετε την τιμή ή το κουμπί «» για να μειώσετε την τιμή.

6 Πατήστε το κουμπί «» για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση.

7 Πατήστε το κουμπί «» για έξοδο από το ΜΕΝΟΥ προγραμματισμού.

8 Η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι και είναι έτοιμη για την παροχή.


ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ «INTENZA+»

Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το φίλτρο νερού «INTENZA+» που μειώνει τον σχηματισμό αλάτων στο εσωτερικό της μηχανής και χαρίζει ένα πιο έντονο άρωμα στον καφέ σας.



Το φίλτρο νερού «INTENZA+» πωλείται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.


Το νερό είναι βασικό στοιχείο στην παρασκευή του καφέ, για αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το φιλτράρετε πάντα με επαγγελματικό τρόπο. Το φίλτρο νερού «INTENZA+» μπορεί να αποτρέψει την δημιουργία αλάτων, βελτιώνοντας την ποιότητα του νερού.

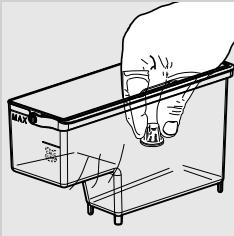Εγκατάσταση φίλτρου νερού «INTENZA+»

- 1** Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο που υπάρχει μέσα στο δοχείο νερού και φυλάξτε το σε στεγνό μέρος.



- 2** Πάρτε το φίλτρο νερού «INTENZA+» από τη συσκευασία, βυθίστε το κάθετα (με το άνοιγμα προς τα πάνω) σε κρύο νερό και πιέστε το ελαφρώς πλευρικά για να βγουν οι φυσαλίδες αέρα.

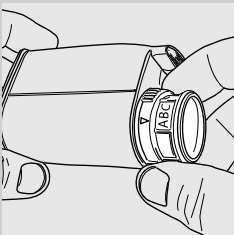


- 3** Ρυθμίστε το φίλτρο νερού «INTENZA+» ανάλογα με τις μετρήσεις που κάνετε (δείτε το προηγούμενο κεφάλαιο) και καθορίζονται στην βάση του φίλτρου:

A = μαλακό νερό – αντιστοιχεί στο 1 ή 2 στην δοκιμαστική ταινία

B = σκληρό νερό (σπάντα) – αντιστοιχεί στο 3 στην δοκιμαστική ταινία

C = πολύ σκληρό νερό – αντιστοιχεί στο 4 στην δοκιμαστική ταινία

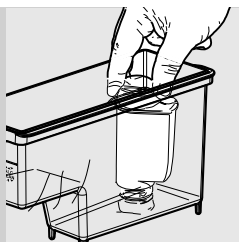

Κίτρινο




Κίτρινο




Κίτρινο



Κίτρινο



Πράσινο



Πράσινο

- 4** Τοποθετήστε το φίλτρο νερού «INTENZA +» μέσα στο άδειο δοχείο νερού. Σπρώξτε το στο χαμηλότερο δυνατόν σημείο.
- 5** Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το εκ νέου στη μηχανή.
- 6** Ολοκληρώστε τη παροχή όλου του νερού που υπάρχει στο δοχείο με τη λειτουργία ζεστού νερού (βλέπε κεφάλαιο «Παροχή ζεστού νερού»).
- 7** Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού.

- 8** Πατήστε το κουμπί «» και περιηγηθείτε στις επιλογές πατώντας το κουμπί «» μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη στο πλάι.

- 9** Πατήστε το κουμπί «» για είσοδο στη λειτουργία.

- 10** Πατήστε το κουμπί «» για να επιλέξετε «ON», στην συνέχεια πατήστε το κουμπί «» για επιβεβαίωση.

- 11** Για έξοδο, πατήστε το κουμπί «».

- 12** Η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι και είναι έτοιμη για την παροχή.

Με τον τρόπο αυτό η μηχανή έχει προγραμματιστεί να ειδοποιεί τον χρήστη όταν πρέπει να αλλάχτεί το φίλτρο νερού «INTENZA+».

Αντικατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+»



Κίτρινο



Κίτρινο



Κίτρινο




Κίτρινο




Κίτρινο



Κίτρινο



Πράσινο



Πράσινο

Όταν είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+» εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι.

1 Προχωρήστε σε αντικατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+» όπως περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο.

2 Πατήστε το κουμπί «» και περιηγηθείτε στις επιλογές πατώντας το κουμπί «» μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο στο πλάι.

3 Πατήστε το κουμπί «» για είσοδο στη λειτουργία.

4 Επιλέξτε «RESET» πατώντας το κουμπί «». Πατήστε το κουμπί «» για επιβεβαίωση.

5 Για έξοδο, πατήστε το κουμπί «».

6 Η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι και είναι έτοιμη για την παροχή.

Η μηχανή είναι πλέον προγραμματισμένη να διαχειριστεί ένα καινούργιο φίλτρο νερού «INTENZA+».



Κίτρινο

**Σημείωση:**

Αν το φίλτρο νερού «INTENZA+» είναι ήδη τοποθετημένο και θέλετε να το βγάλετε, χωρίς να το αντικαταστήσετε, επιλέξτε «OFF».

Αν δεν υπάρχει το φίλτρο νερού «INTENZA+», τοποθετήστε στο δοχείο το μικρό λευκό φίλτρο που είχατε προηγουμένως αφαιρέσει.



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η μηχανή σας επιτρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις για την παρασκευή του καλύτερου δυνατόν καφέ.

CoffeeSwitch - Μοχλός επιλογής «ESPRESSO» ή «COFFEE»

Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία CoffeeSwitch, η μηχανή επιτρέπει την παροχή δύο τύπων καφέ, μεταβάλλοντας την πίεση παροχής με την απλή χρήση ενός μοχλού.

Με αύξηση της πίεσης επιτυγχάνεται ένα τέλειο εσπρέσο, ενώ με μείωση της πίεσης επιτυγχάνεται ένας ντελικάτος κλασικός καφές (Classic Coffee).

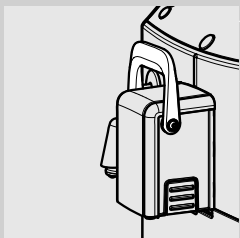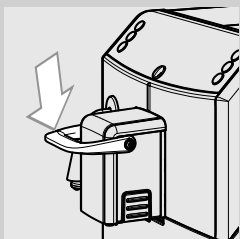

Ο μοχλός πρέπει να στραφεί στη σωστή θέση πριν από την παροχή ενός ροφήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω.



- 1** Στρέψτε το μοχλό προς τα κάτω για να επιλέξετε τη λειτουργία «ESPRESSO».

Σε αυτήν τη θέση μπορεί να παραχθεί ένα εσπρέσο πατώντας το κουμπί «MEMO» ή ένα μεγάλο εσπρέσο πατώντας το κουμπί «MEMO».



Κόκκινο

30



Κόκκινο


30



Σημείωση:

Αν επιλεγεί ένα εσπρέσο ή ένα μεγάλο εσπρέσο με το μοχλό σε λάθος θέση, εμφανίζονται τα δίπλα σύμβολα, τα οποία υπενθυμίζουν να φέρετε το μοχλό στη σωστή θέση μέσα σε 30 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η παροχή.

Αν ο μοχλός δεν στραφεί στη σωστή θέση εντός του καθορισμένου χρόνου, η μηχανή δεν θα παρασκευάσει τον επιλεγμένο καφέ.

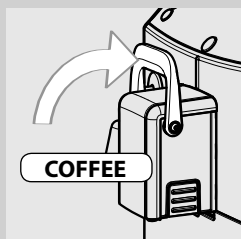

- 2** Στρέψτε το μοχλό προς τα επάνω για να επιλέξετε τη λειτουργία «COFFEE».

Σε αυτήν τη θέση μπορεί να παραχθεί ένας κλασικός καφές (Classic Coffee) πατώντας το κουμπί «MEMO».



Κόκκινο

30



Κόκκινο

30



Σημείωση:

Αν επιλεγεί ένας κλασικός καφές (Classic Coffee) με το μοχλό σε λάθος θέση, εμφανίζονται τα δίπλα σύμβολα, τα οποία υπενθυμίζουν να φέρετε το μοχλό στη σωστή θέση μέσα σε 30 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η παροχή.

Αν ο μοχλός δεν στραφεί στη σωστή θέση εντός του καθορισμένου χρόνου, η μηχανή δεν θα παρασκευάσει τον επιλεγμένο καφέ.

Saeco Adapting System

Ο καφές είναι ένα φυσικό προϊόν και τα χαρακτηριστικά του ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την προέλευση, το μείγμα και το καβούρδισμα. Η μηχανή διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης ρύθμισης που επιτρέπει τη χρήση όλων των τύπων καφέ σε κόκκους που κυκλοφορούν στην αγορά, εκτός των καραμελοποιημένων ή αρωματισμένων κόκκων.

Η μηχανή ρυθμίζεται αυτόματα μετά την παροχή μερικών καφέδων για βελτιστοποίηση της εκχύλισης του καφέ.

Ρύθμιση κεραμικού μύλου

Οι κεραμικοί μύλοι του καφέ εξασφαλίζουν πάντα τον τέλειο βαθμό άλεσης και συγκεκριμένες διαστάσεις των κόκκων του αλεσμένου καφέ για κάθε είδος καφέ.

Αυτή η τεχνολογία προσφέρει την απόλυτη διατήρηση του αρώματος εξασφαλίζοντας γευστικό καφέ σε κάθε φλιτζάνι.



Προσοχή:

Ο κεραμικός μύλος περιέχει κινούμενα μέρη που μπορεί να είναι επικίνδυνα. Απαγορεύεται επομένως να βάζετε στο εσωτερικό του δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα. Ρυθμίστε τον κεραμικό μύλο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το κλειδί ρύθμισης της άλεσης.

Οι κεραμικοί μύλοι μπορούν να ρυθμιστούν για να προσαρμόσετε την άλεση του καφέ στο προσωπικό σας γούστο.




Προσοχή:


Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του μύλου του καφέ μόνο όταν η μηχανή αλέθει καφέ σε κόκκους.

1 Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός είναι στην θέση «ESPRESSO».




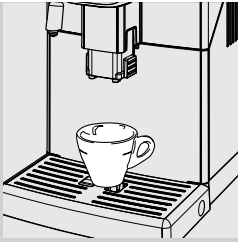


- 2** Βάλτε ένα φλιτζανάκι κάτω από το ακροφύσιο καφέ. Πατήστε το κουμπί «MEMO» για την παροχή ενός εσπρέσο.

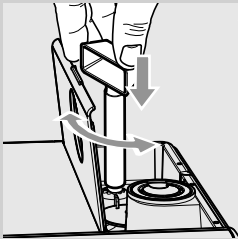

- 3** Ενώ η μηχανή αλέθει πατήστε και περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης της άλεσης που βρίσκεται στο εσωτερικό του δοχείου καφέ σε κόκκους ένα βήμα κάθε φορά. Χρησιμοποιήστε το ειδικό κλειδί ρύθμισης μύλου που παρέχεται. Η διαφορά στην γεύση θα είναι αντιληπτή μετά την παροχή 2-3 καφέδων.

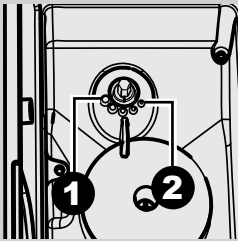

- 4** Οι ενδείξεις που βρίσκονται μέσα στο δοχείο καφέ σε κόκκους δείχνουν τον βαθμό άλεσης που έχει οριστεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε 5 διαφορετικούς βαθμούς άλεσης από την θέση 1 (●) για χοντρή άλεση και μια γεύση πιο ελαφριά έως την θέση 2 (◐) για ψιλή άλεση και πιο δυνατή γεύση. Αν ο καφές είναι νερουλός, ή βγαίνει αργά αλλάξτε τις ρυθμίσεις του μύλου καφέ.

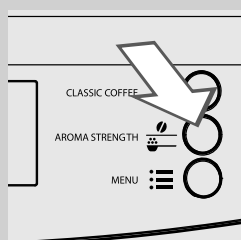


Ρύθμιση άρωμα (ένταση του καφέ)

Επιλέξτε το μείγμα καφέ που προτιμάτε και ρυθμίστε την ποσότητα καφέ για άλεσμα με βάση το προσωπικό σας γούστο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ.



Σημείωση:


Η ρύθμιση πρέπει να γίνεται πριν από την επιλογή του καφέ.



Πράσινο



Πράσινο



Πράσινο



Πράσινο


Πατώντας το κουμπί «» είναι δυνατές πέντε επιλογές. Με κάθε πάτημα του κουμπιού το άρωμα αλλάζει κατά έναν βαθμό, ανάλογα με την επιλεγμένη ποσότητα:

-  = έξτρα ελαφρύ άρωμα
-  = ελαφρύ άρωμα
-  = μέτριο άρωμα
-  = δυνατό άρωμα
-  = έξτρα δυνατό άρωμα
-  = προ-αλεσμένος καφές


Ρύθμιση ακροφύσιου καφέ

Το ακροφύσιο καφέ μπορεί να ρυθμιστεί σε ύψος προκειμένου να προσαρμόζεται καλύτερα στην διάσταση των φλιτζανιών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.


Για να κάνετε την ρύθμιση, σηκώστε ή κατεβάστε το ακροφύσιο καφέ με τα δάκτυλα όπως φαίνεται στην εικόνα.

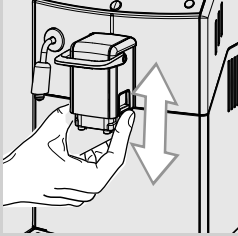


Οι συνιστώμενες θέσεις είναι:
Όταν χρησιμοποιείτε μικρά φλιτζάνια·

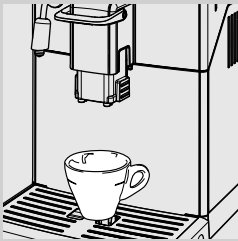


Όταν χρησιμοποιείτε μεγάλα φλιτζάνια.

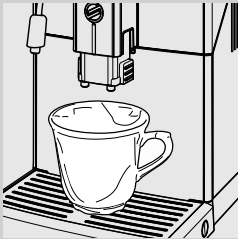

Κάτω από το ακροφύσιο καφέ μπορείτε να τοποθετήσετε δύο φλιτζάνια για την παροχή δύο εσπρέσο ή δύο μεγάλων εσπρέσο ταυτόχρονα.

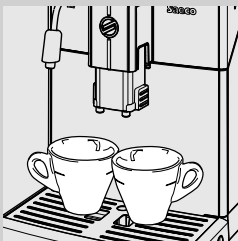


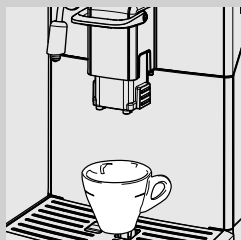

Πράσινο



Πράσινο



Πράσινο

Ρύθμιση ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι

Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του παρεχόμενου καφέ ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και ανάλογα με τα διαστήματα προγραμματισμού που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Εργοστασιακές ρυθμίσεις». Για πιο έντονη γεύση, μειώστε την ποσότητα και για πιο ελαφριά γεύση αυξήστε την. Σε κάθε κουμπί αντιστοιχεί μόνο μία παροχή, η οποία πραγματοποιείται ανεξάρτητα.

1 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το ακροφύσιο καφέ.

2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί «☕», «☕» ή «☕», μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο «MEMO». Αφήστε το κουμπί. Η μηχανή είναι σε φάση προγραμματισμού και αρχίζει την παροχή του επιλεγμένου προϊόντος.



Σημείωση:

Μπορείτε να εξέλθετε από τον προγραμματισμό, πατώντας το κουμπί «☕» μόλις εμφανιστεί «☕». Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα απομνημονευτεί η ποσότητα του προϊόντος.

3 Από τη στιγμή που θα εμφανιστεί το σύμβολο «✓» στη γωνία της οθόνης κάτω αριστερά, μπορείτε να απομνημονεύσετε το προϊόν.

4 Πατήστε το κουμπί «☕» μόλις συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα εσπρέσο ή καφέ. Σε αυτό το σημείο, θα εμφανιστεί το σύμβολο που φαίνεται στο πλάι.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο θα εμφανιστεί επίσης μόλις συμπληρωθεί η μέγιστη ποσότητα προγραμματισμού.

Το κουμπί που επελέγη προηγουμένως «☕», «☕» ή «☕» προγραμματίζεται με κάθε πάτημα του κουμπιού, η μηχανή θα παρασκευάζει την ποσότητα προϊόντος που μόλις απομνημονεύτηκε.




Σημείωση:

Οι εικόνες αφορούν τον προγραμματισμό του κουμπιού «☕».

ΠΑΡΟΧΗ ΕΣΠΡΕΣΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΣΠΡΕΣΟ

Πριν την παροχή καφέ επαληθεύστε την απουσία ενδείξεων στον πίνακα χειρισμού και βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού και το δοχείο καφέ σε κόκκους είναι γεμάτα.

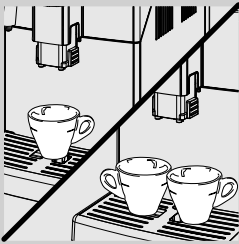Παροχή εσπρέσο και μεγάλου εσπρέσο χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους

- 1** Βάλτε 1 ή 2 φλιτζάνια κάτω από το ακροφύσιο καφέ.




- 2** Στρέψτε το μοχλό προς τα κάτω για να επιλέξετε τη λειτουργία «ESPRESSO».

- 3** Για την παροχή ενός εσπρέσο ή ενός μεγάλου εσπρέσο, πατήστε το κουμπί «» για να επιλέξετε το επιθυμητό άρωμα.



Πράσινο

- 4** Πατήστε το κουμπί « MEMO» για έναν εσπρέσο ή το κουμπί « MEMO» για έναν μεγάλο εσπρέσο.




Πράσινο

- 5** Για την παροχή δύο εσπρέσο ή δύο μεγάλων εσπρέσο, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί δύο συνεχόμενες φορές. Εμφανίζεται το σύμβολο που φαίνεται στο πλάι.

**Σημείωση:**

Σε αυτή τη λειτουργία, η μηχανή αυτόματα αλέθει και ρυθμίζει τη σωστή ποσότητα καφέ. Η παρασκευή δύο εσπρέσο ή δύο μεγάλων εσπρέσο απαιτεί δύο κύκλους άλεσης και δύο κύκλους παροχής, που εκτελούνται αυτόματα από τη μηχανή.

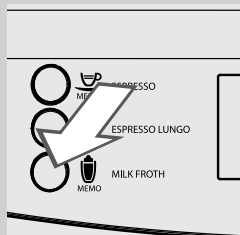

6 Αφού εκτελεστεί ο κύκλος προεγχύλισης, ο καφές αρχίζει να τρέχει από το ακροφύσιο καφέ.

7 Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο προεπιλεγμένο επίπεδο, ωστόσο μπορείτε να την διακόψετε πρόωρα πατώντας το κουμπί «MEMO».


Παροχή εσπρέσο και μεγάλου εσπρέσο χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε προ-αλεσμένο καφέ.

Με την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ είναι δυνατή η παροχή ενός καφέ την φορά.




1 Στρέψτε το μοχλό προς τα κάτω για να επιλέξετε τη λειτουργία «ESPRESSO».



Πράσινο

2 Πατήστε το κουμπί «MEMO» για να επιλέξετε την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ.

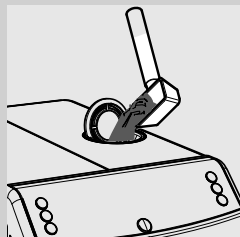

3 Σηκώστε το καπάκι του ειδικού δοχείου και προσθέστε μια κοφτή μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ. Χρησιμοποιήστε μόνο την μεζούρα της μηχανής, στην συνέχεια κλείστε το καπάκι του δοχείου προ-αλεσμένου καφέ.



Προσοχή:

Στο δοχείο προ-αλεσμένου καφέ ρίζτε μόνο προ-αλεσμένο καφέ. Η προσθήκη άλλων ουσιών και αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη μηχανή. Αυτές οι βλάβες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

4 Πατήστε το κουμπί «» για έναν εσπρέσο ή το κουμπί «» για έναν μεγάλο εσπρέσο. Ξεκινάει ο κύκλος παροχής.

5 Αφού εκτελεστεί ο κύκλος προεκχύλισης, ο καφές αρχίζει να τρέχει από το ακροφύσιο καφέ.

6 Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο προεπιλεγμένο επίπεδο, ωστόσο μπορείτε να την διακόψετε πρόωρα πατώντας το κουμπί «».

Στο τέλος της παροχής, η μηχανή επανέρχεται στο κύριο μενού.

Για την παροχή κι άλλων καφέδων με προ-αλεσμένο καφέ επαναλάβετε τη διαδικασία που μόλις περιγράψαμε.



Σημείωση:

Αν δεν βάλετε προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο προ-αλεσμένου καφέ το αποτέλεσμα θα είναι η παροχή νερού μόνο.

Αν η δόση καφέ είναι υπερβολική ή εάν προσθέσετε 2 ή περισσότερες μεζούρες καφέ, η μηχανή δεν παρέχει το προϊόν και ο αλεσμένος καφές που βάλατε θα καταλήξει στο δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.



ΠΑΡΟΧΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΑΦΕ (CLASSIC COFFEE)

Πριν την παροχή καφέ επαληθεύστε την απουσία ενδείξεων στον πίνακα χειρισμού και βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού και το δοχείο καφέ σε κόκκους είναι γεμάτα.


Παροχή κλασικού καφέ (Classic Coffee) με καφέ σε κόκκους

1 Τοποθετήστε ένα μεγάλο φλιτζάνι κάτω από το ακροφύσιο καφέ.



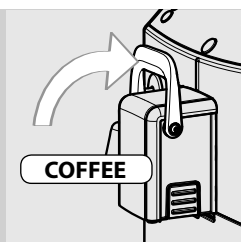

Πράσινο

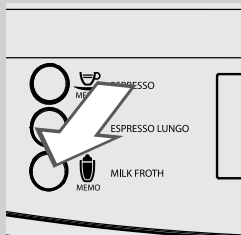

2 Στρέψτε το μοχλό προς τα επάνω για να επιλέξετε τη λειτουργία «COFFEE».

3 Για την παροχή του ροφήματος, πατήστε το κουμπί «» για να επιλέξετε το επιθυμητό άρωμα.

4 Για την παροχή ενός κλασικού καφέ (Classic Coffee), πατήστε το κουμπί «» μία μόνο φορά. Εμφανίζεται το σύμβολο που φαίνεται στο πλάι.



Σημείωση:


Σε αυτή τη λειτουργία, η μηχανή αυτόματα αλέθει και ρυθμίζει τη σωστή ποσότητα καφέ.

5 Η παροχή του ροφήματος διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο προεπιλεγμένο επίπεδο, για να την διακόψετε νωρίτερα πατήστε το κουμπί «».

Παροχή κλασικού καφέ (Classic Coffee) με προ-αλεσμένο καφέ

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε προ-αλεσμένο καφέ.


Με την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ μπορεί να παραχθεί μόνο ένα ρόφημα την φορά.

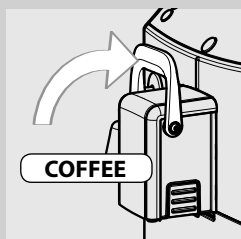

1 Στρέψτε το μοχλό προς τα επάνω για να επιλέξετε τη λειτουργία «COFFEE».



Πράσινο

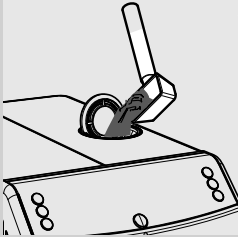

- 2** Πατήστε το κουμπί «☕» για να επιλέξετε την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ.

- 3** Σηκώστε το καπάκι του ειδικού δοχείου και προσθέστε μια κοφτή μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ. Χρησιμοποιήστε μόνο την μεζούρα της μηχανής, στην συνέχεια κλείστε το καπάκι του δοχείου προ-αλεσμένου καφέ.



Προσοχή:

Στο δοχείο προ-αλεσμένου καφέ ρίζτε μόνο προ-αλεσμένο καφέ. Η προσθήκη άλλων ουσιών και αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη μηχανή. Αυτές οι βλάβες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

- 4** Πατήστε το κουμπί «☕» για την παροχή του κλασικού καφέ (Classic Coffee). Ξεκινάει ο κύκλος παροχής.

- 5** Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο προεπιλεγμένο επίπεδο, για να την διακόψετε νωρίτερα πατήστε το κουμπί. «☕».

Στο τέλος της παροχής, η μηχανή επανέρχεται στο κύριο μενού.

Για την παροχή κι άλλων καφέδων με προ-αλεσμένο καφέ επαναλάβετε τη διαδικασία που μόλις περιγράψαμε.





Σημείωση:

Αν δεν βάλετε προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο προ-αλεσμένου καφέ το αποτέλεσμα θα είναι η παροχή νερού μόνο.

Εάν έχετε προσθέσει περισσότερες μεζούρες, η μηχανή δεν παρέχει το προϊόν και ο αλεσμένος καφές θα καταλήξει στο δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ

Πως παρασκευάζεται το αφρόγαλα

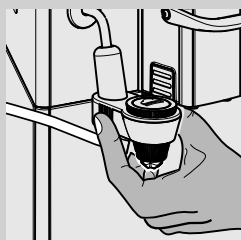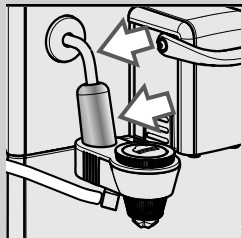

Προσοχή:

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού. Όταν χρησιμοποιείτε τον ατμό, ο σωλήνας ατμού και το χρωμιωμένο κάλυμμα μπορεί να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Αποφύγετε να τα αγγίζετε με γυμνά χέρια. Πρέπει να χειρίζεστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα πιάνοντας το μόνο από την ειδική ανάγλυφη πλαστική λαβή.

1

Γεμίστε ένα δοχείο κατά 1/3 με κρύο γάλα.



Σημείωση:


Χρησιμοποιήστε κρύο γάλα (~5°C / 41°F) με πρωτεϊνικό περιεχόμενο τουλάχιστον 3% για να κάνετε ένα καπουτσίνο καλής ποιότητας. Ανάλογα με το προσωπικό γούστο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρες ή αποβουτυρωμένο γάλα, γάλα σόγιας ή γάλα χωρίς λακτόζη.




Σημείωση:

Αν θέλετε να κάνετε αφρόγαλα με το που θα ανάψετε την μηχανή ή μετά την παροχή καφέ, μπορεί να χρειαστεί να γίνει πρώτα η παροχή του υπόλοιπου νερού στο κύκλωμα.

Για να κάνετε την διαδικασία, πατήστε το κουμπί «» για την παροχή ατμού για μερικά δευτερόλεπτα. Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί «» για να διακόψετε την παροχή και περάστε στο σημείο 2.




Πράσινο




Πράσινο

2


Πριν παρασκευάσετε το αφρόγαλα, επαληθεύστε ότι η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση και ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο.

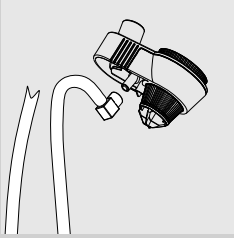


- 3** Βάλτε το σωληνάκι αναρρόφησης του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα.

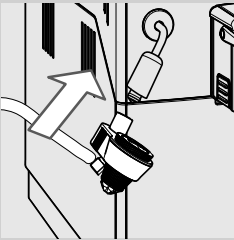

- 4** Βάλτε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα στην θέση του στον σωλήνα ατμού.

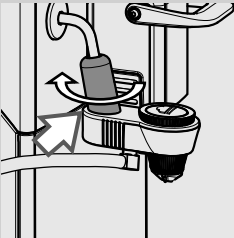

- 5** Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε σωστά στην θέση του. Αν δεν καταφέρετε να το βάλετε πρέπει να περιστρέψετε το χρωμιωμένο κάλυμμα. Το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα είναι σωστά στη θέση του όταν το δόντι μπαίνει στο αυλάκι.

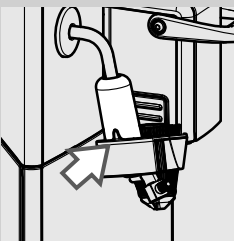


- 6** Βάλτε το σωληνάκι αναρρόφησης στο δοχείο γάλακτος.




Προειδοποίηση:

Για λόγους υγιεινής, βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική επιφάνεια από το σωληνάκι αναρρόφησης είναι καθαρή.

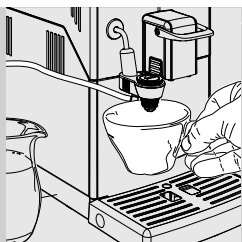

- 7** Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το αυτόματο εξάρτημα για αφρογάλα.

- 8** Πατήστε το κουμπί «» για ν' αρχίσετε την παρασκευή του αφρογάλατος.



Πράσινο

- 9** Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης· στη φάση αυτή εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι.



Πράσινο

- 10** Όταν εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι, η μηχανή αρχίζει την παροχή αφρογάλατος απευθείας στο φλιτζάνι.

- 11** Πατήστε το κουμπί «» για να διακόψετε την παροχή.




Σημείωση:

Θα χρειαστεί να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν η μηχανή σταματήσει εντελώς να παρέχει αφρογάλα.



Σημείωση:

Η παροχή αφρογάλατος διακόπτεται μετά από 3 λεπτά. Πατήστε το κουμπί «» για μια νέα παροχή αφρογάλατος.

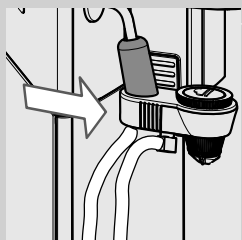

- 12** Μετά την χρήση το σωληνάκι αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευθεί όπως φαίνεται στην εικόνα.

**Προειδοποίηση:**

Αφού παρασκευάσετε το αφρόγαλα, πρέπει να παρέχετε μια μικρή ποσότητα ζεστού νερού σε ένα δοχείο. Δείτε το κεφάλαιο «Καθημερινός καθαρισμός του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα» για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό.

**Σημείωση:**

Μετά την παρασκευή αφρογάλατος μπορείτε να περάσετε αμέσως στην παροχή ενός εσπρέσο ή ζεστού νερού.

Πως να παρασκευάσετε ένα καπουτσίνο


Για να παρασκευάσετε ένα καπουτσίνο βάλτε ένα φλιτζάνι με το αφρόγαλα κάτω από το ακροφύσιο καφέ και κάντε έναν εσπρέσο.

ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ


**Προσοχή:**

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού. Ο σωλήνας ατμού και το χρωμιωμένο κάλυμμα μπορεί να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες.


Πριν από την παροχή ζεστού νερού, επαληθεύστε ότι η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση και ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο.




Πράσινο




Πράσινο

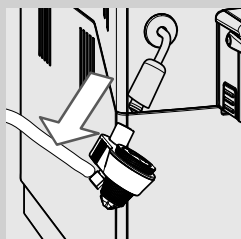

- 1 Αφαιρέστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα από τον σωλήνα ατμού.

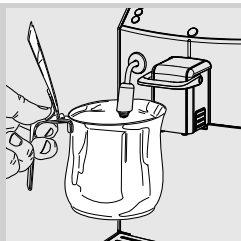


2 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον σωλήνα ατμού.

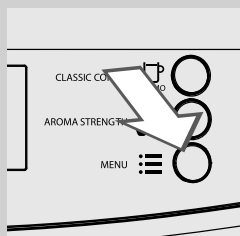

3 Πατήστε το κουμπί «» μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο στο πλάι.



Πράσινο

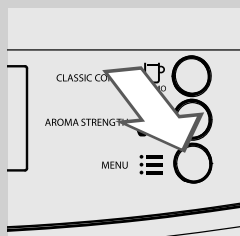


4 Πατήστε το κουμπί «» μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο στο πλάι.



Πράσινο

5 Πατήστε το κουμπί «» για να ξεκινήσετε την παροχή ζεστού νερού.



Πράσινο

6 Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης· στη φάση αυτή εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι.



Πράσινο

7 Αφήστε να τρέξει η ποσότητα ζεστού νερού που επιθυμείτε. Για να διακόψετε την παροχή ζεστού νερού πατήστε το κουμπί «».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθημερινός καθαρισμός της μηχανής


**Προειδοποίηση:**

Ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιμήκυνση του κύκλου ζωής της μηχανής. Η μηχανή σας εκτίθεται συνεχώς σε υγρασία, καφέ και άλατα!


Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει λεπτομερώς ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε και με ποια συχνότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα σταματήσει η σωστή λειτουργία της μηχανής. Αυτός ο τύπος επισκευής ΔΕΝ καλύπτεται από εγγύηση.

**Σημείωση:**

- Για τον καθαρισμό της μηχανής χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με νερό.
- Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων μόνο την γρίλια τοποθέτησης φλιτζανιών. Όλα τα άλλα εξαρτήματα πρέπει να πλυθούν με χλιαρό νερό.
- Μην βυθίζετε τη μηχανή σε νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, διαλυτικά και/ή λειαντικά αντικείμενα για τον καθαρισμό της μηχανής.
- Μην στεγνώνετε τη μηχανή ή/και τα εξαρτήματά της χρησιμοποιώντας ένα φούρνο μικροκυμάτων ή/ ένα συμβατικό φούρνο.

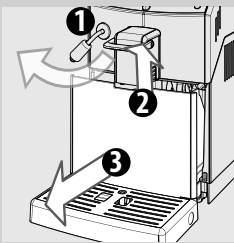


- 1** Κάθε μέρα, με τη μηχανή αναμμένη, πρέπει να αδειάζετε και να καθαρίζετε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και τον δίσκο συλλογής υγρών.

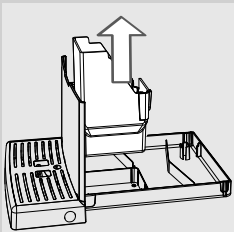


- 2** Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και αδειάστε το.


- 3** Αδειάστε και πλύνετε τον δίσκο συλλογής υγρών.

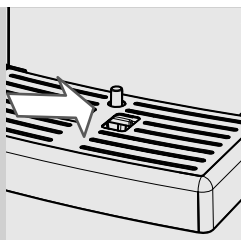**Σημείωση:**

Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών και όταν ο δείκτης πλήρωσης δίσκου συλλογής υγρών ανασκώνεται.

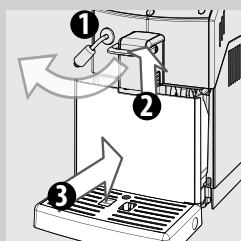

- 4 Τοποθετήστε ξανά το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων στον δίσκο συλλογής υγρών και τοποθετήστε τον δίσκο στην μηχανή.



Κόκκινο


**Σημείωση:**

Αν αυτές οι ενέργειες εκτελεστούν με απενεργοποιημένη μηχανή, ο συναγερμός δεν θα επανέλθει με την επανεκκίνηση της μηχανής.

**Σημείωση:**


Επιπλέον επεμβάσεις συντήρησης πρέπει να γίνουν μόνο με την μηχανή σβηστή και αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μηχανής

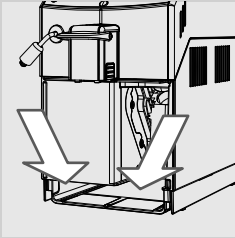

- 1 Καθαρίζετε την θέση του δίσκου συλλογής υγρών.

Καθαρισμός του δοχείου νερού

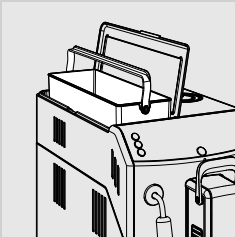

- 1 Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο ή το φίλτρο νερού «INTENZA+» (αν υπάρχει) από το δοχείο και πλύνετε το με φρέσκο νερό.
- 2 Επανατοποθετήστε το μικρό λευκό φίλτρο ή το φίλτρο νερού «INTENZA+» (αν υπάρχει) ασκώντας μία ελαφρά πίεση σε συνδυασμό με μία ελαφρά περιστροφή.
- 3 Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό.

Καθημερινός καθαρισμός του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα


Είναι σημαντικό να καθαρίζετε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα μετά από κάθε χρήση με σκοπό την διατήρηση της υγιεινής και την εξασφάλιση παρασκευής αφρογάλακτος με τέλεια υφή.




Προσοχή:

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού.


Αφού παρασκευάσετε το αφρόγαλα, πρέπει πάντα να:

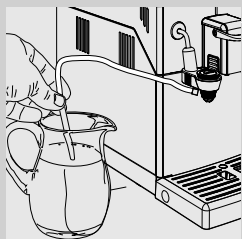

- 1** Βάζετε το σωληνάκι αναρρόφησης σε ένα δοχείο γεμάτο με φρέσκο πόσιμο νερό.

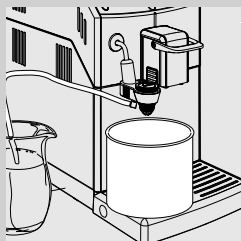

- 2** Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα.



Πράσινο

- 3** Πατήστε το κουμπί «» για να επιλέξετε τον ατμό.

- 4** Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης, στη φάση αυτή εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι.



Πράσινο

- 5** Κατά την φάση παροχής εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι. Αφήστε να τρέξει νερό από το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα μέχρις ότου βγει καθαρό νερό. Πατήστε το κουμπί «» για να διακόψετε την παροχή.


- 6** Καθαρίστε το σωληνάκι αναρρόφησης με υγρό πανί.

Μηνιαίος καθαρισμός του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα

Το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα χρειάζεται σχολαστικό μηνιαίο καθαρισμό με το ειδικό σύστημα καθαρισμού κυκλώματος γάλακτος «Saeco Milk Circuit Cleaner». Το «Saeco Milk Circuit Cleaner» πωλείται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.


**Προσοχή:**

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού.

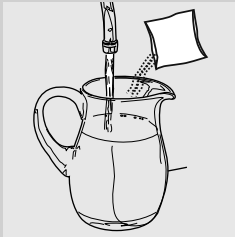


1 Βεβαιωθείτε ότι το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα είναι σωστά εγκατεστημένο.

2 Βάλτε το προϊόν για τον καθαρισμό του κυκλώματος γάλακτος σε ένα δοχείο. Προσθέστε ½ λίτρο χλιαρό νερό και περιμένετε να διαλυθεί τελείως το προϊόν.

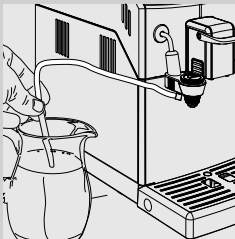


3 Βάλτε το σωληνάκι αναρρόφησης στο δοχείο.

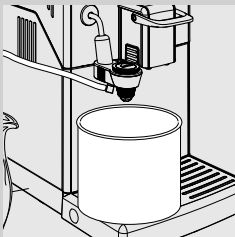

4 Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 l) κάτω από το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα.

5 Πατήστε το κουμπί «» για την παροχή ατμού.

6 Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης, στη φάση αυτή εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι.



Πράσινο




Πράσινο


- 7** Κατά την παροχή εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι. Όταν ολοκληρωθεί η παροχή του διαλύματος, πατήστε το κουμπί «» για να διακόψετε την παροχή.

**Προσοχή:**


Μην πιείτε το διάλυμα που παρέχεται κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

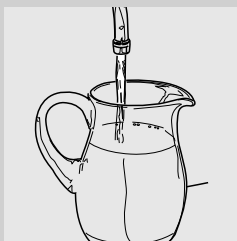


- 8** Ξεπλύνετε καλά το δοχείο και γεμίστε το με ½ l φρέσκου νερού που θα χρησιμοποιηθεί για τον κύκλο έκπλυσης.

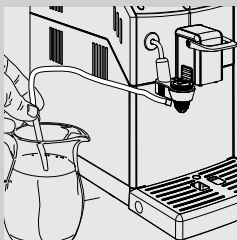

- 9** Βάλτε το σωληνάκι αναρρόφησης στο δοχείο.

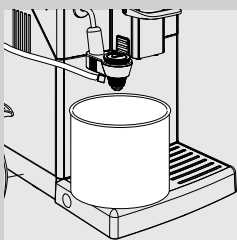

- 10** Αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε το ξανά κάτω από το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα.



Πράσινο


- 11** Πατήστε το κουμπί «» για την παροχή ατμού.

- 12** Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης, στη φάση αυτή εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι.




Πράσινο

- 13** Κατά την παροχή εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι. Όταν ολοκληρωθεί η παροχή του νερού, πατήστε το κουμπί «» για να διακόψετε την παροχή.

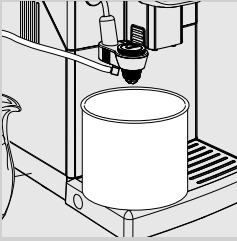


- 14** Αδειάστε το δοχείο.


! **Προειδοποίηση:**
Περιμένετε λίγα λεπτά για να κρυώσει ο σωλήνας ατμού.

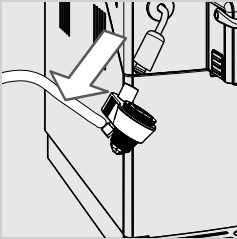


- 15** Βγάλτε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα από τον σωλήνα ατμού.

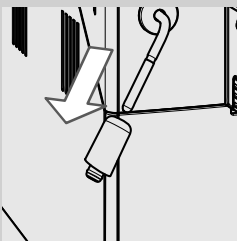


- 16** Βγάλτε το χρωμιωμένο κάλυμμα με το λαστιχένιο προστατευτικό από τον σωλήνα ατμού.

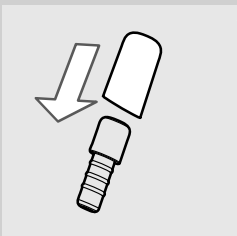


- 17** Βγάλτε το λαστιχένιο προστατευτικό από το χρωμιωμένο κάλυμμα.

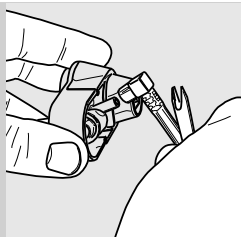


18 Αφαιρέστε το σωληνάκι αναρρόφησης.

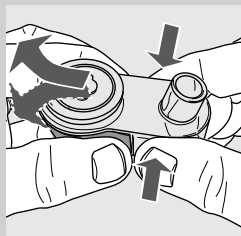


19 Για να αποσυναρμολογήσετε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα πιέστε στα πλαϊνά του και τραβήξτε κάνοντας ελαφρές πλευρικές κινήσεις όπως φαίνεται στην εικόνα.

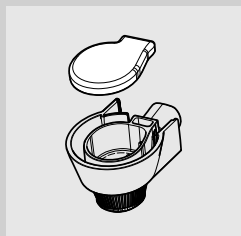


20 Βγάλτε το λαστιχένιο καπάκι όπως φαίνεται στην εικόνα.

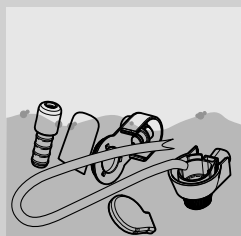


21 Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό.

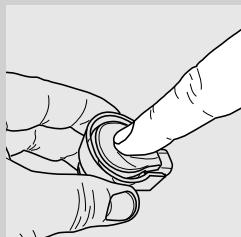


22 Τοποθετήστε το καπάκι πιέζοντας στο κεντρικό μέρος· βεβαιωθείτε ότι έχει μπει καλά.

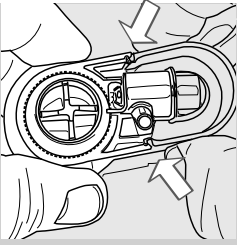


- 23** Τοποθετήστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα στον σύνδεσμο και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά στα σημεία που επισημαίνονται.

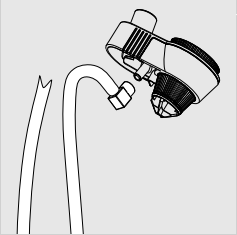

- 24** Τοποθετήστε το σωληνάκι αναρρόφησης.

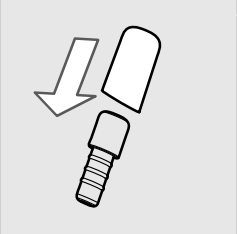

- 25** Βάλτε το λαστιχένιο προστατευτικό στο χρωμιωμένο κάλυμμα.

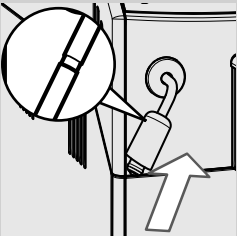

- 26** Τοποθετήστε τα ξανά στον σωλήνα ατμού.




Προειδοποίηση:

Αν η μηχανή έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα ο σωλήνας μπορεί να είναι ζεστός, προσοχή!


Μην βάλετε το λαστιχένιο προστατευτικό πέρα από το σημείο που επισημαίνεται. Σε αυτή την περίπτωση το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα δεν λειτουργεί σωστά επειδή δεν μπορεί να αναρροφήσει το γάλα.



- 27** Βάλτε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα στο λαστιχένιο προστατευτικό.

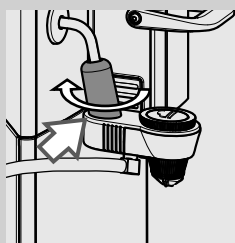


- 28** Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε σωστά στην θέση του. Αν δεν καταφέρετε να το βάλετε πρέπει να περιστρέψετε το χρωμιωμένο κάλυμμα. Το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα είναι σωστά στη θέση του όταν το δόντι μπαίνει στο αυλάκι.

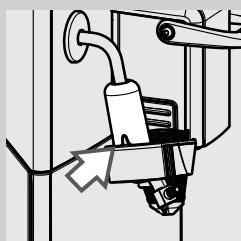


Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ

Η μονάδα παρασκευής καφέ πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που γεμίζετε το δοχείο του καφέ σε κόκκους, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.


- 1 Σβήστε τη μηχανή πατώντας το κουμπί «» και αποσυνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας.

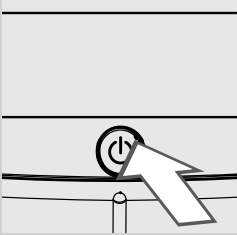


- 2 Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

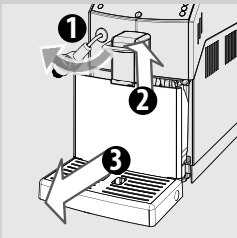


- 3 Ανοίξτε το πλαϊνό καπάκι.


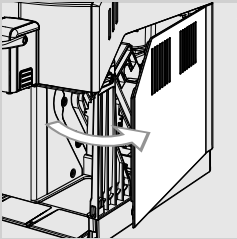


- 4 Για να βγάλετε την μονάδα παρασκευής καφέ πατήστε το κουμπί «PUSH» τραβώντας το χερούλι. Βγάλτε την οριζόντια χωρίς να την περιστρέψετε.

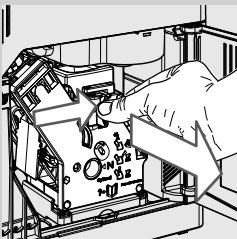


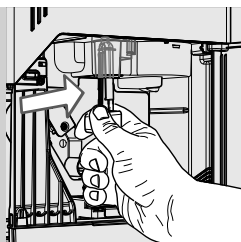

- 5** Καθαρίστε σχολαστικά τον αγωγό εξόδου του καφέ με το ειδικό εργαλείο καθαρισμού που παρέχεται με τη μηχανή, ή με τη λαβή ενός μικρού κουταλιού. Βεβαιωθείτε ότι βάζετε το ειδικό εργαλείο καθαρισμού όπως φαίνεται στην εικόνα.

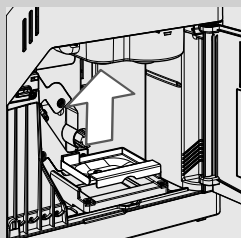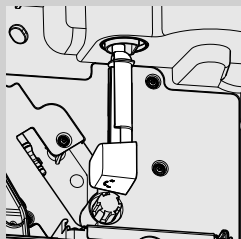

- 6** Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής καφέ και πλύνετε το προσεκτικά.

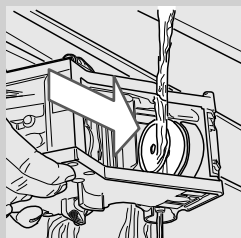

- 7** Πλύνετε σχολαστικά τη μονάδα παρασκευής καφέ με χλιαρό νερό και καθαρίστε προσεκτικά το επάνω φίλτρο.




Προειδοποίηση:


Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σαπούνι για να καθαρίσετε την μονάδα παρασκευής καφέ.

- 8** Αφήστε την μονάδα παρασκευής καφέ να στεγνώσει τελείως στον αέρα.


- 9** Καθαρίστε σχολαστικά το εσωτερικό της μηχανής με ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με νερό.

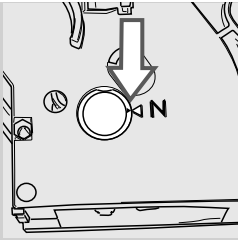


- 10** Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παρασκευής καφέ είναι σε θέση ανάπαυσης· τα δύο σημάδια πρέπει να συμπίπτουν. Σε αντίθετη περίπτωση, προχωρήστε όπως περιγράφεται στο σημείο 11.

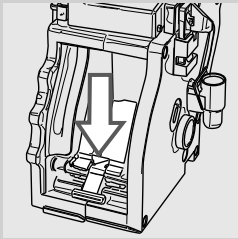


- 11** Πιέστε ελαφρά τον μοχλό προς τα κάτω μέχρι να ακουμπήσει στην βάση της μονάδας παρασκευής καφέ και μέχρις ότου τα δύο σημάδια στα πλαϊνά της μονάδας να συμπέσουν.

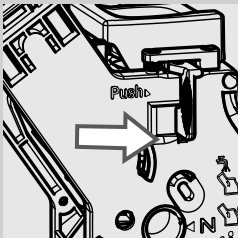


- 12** Πατήστε με δύναμη το κουμπί «PUSH».

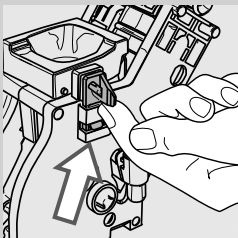

- 13** Βεβαιωθείτε ότι ο γάντζος για το μπλοκάρισμα της μονάδας παρασκευής καφέ είναι στην σωστή θέση. Εάν βρίσκεται ακόμη κάτω ωθήστε τον προς τα επάνω μέχρι να κουμπώσει σωστά.

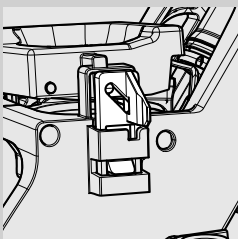

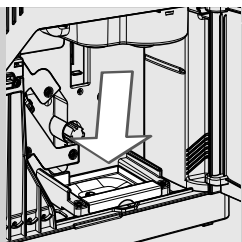


- 14** Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής καφέ στην ειδική θέση και βεβαιωθείτε ότι μπήκε σωστά.




Σημείωση:

Αν το δοχείο συλλογής καφέ δεν τοποθετηθεί σωστά, η μονάδα παρασκευής καφέ μπορεί να μην μπαίνει στην μηχανή.

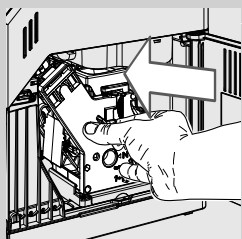

- 15** Εισάγετε εκ νέου τη μονάδα παρασκευής καφέ στην θέση της έως ότου κουμπώσει χωρίς να πατήσετε το κουμπί «PUSH».

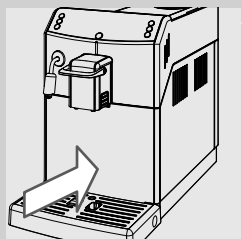

- 16** Τοποθετήστε ξανά το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων με τον δίσκο συλλογής υγρών στο εσωτερικό της μηχανής και κλείστε το πλαϊνό καπάκι.

Μηνιαία λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ




Λιπάνετε την μονάδα παρασκευής καφέ μετά από περίπου 500 φλιτζάνια ή μια φορά τον μήνα.

Το γράσο για την λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ, μπορείτε να το προμηθευτείτε χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.





Προειδοποίηση:


Πριν λιπάνετε την μονάδα παρασκευής καφέ καθαρίστε την με χλιαρό νερό και αφήστε την να στεγνώσει όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ».

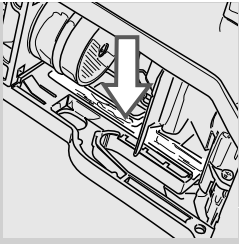


- 1** Εφαρμόστε το γράσο ομοιόμορφα και στους δύο πλευρικούς οδηγούς.

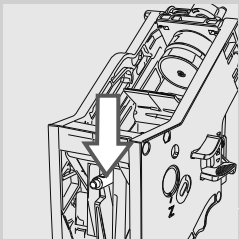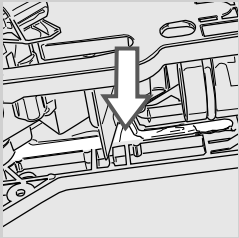

- 2** Λιπάνετε επίσης τον άξονα.

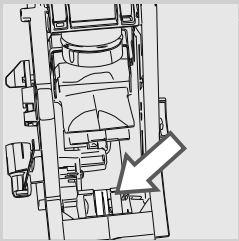

- 3** Εισάγετε την μονάδα παρασκευής καφέ στην θέση της μέχρι να κουμπώσει (βλέπε κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ»).

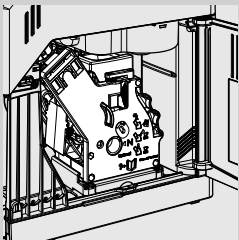

- 4** Κλείστε το πλαϊνό καπάκι και τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

Μηνιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ με παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ



Εκτός από την εβδομαδιαία καθαριότητα, συνίσταται να εκτελείτε αυτό τον κύκλο καθαρισμού με παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ μετά από περίπου 500 φλιτζάνια καφέ ή μια φορά τον μήνα. Η εργασία αυτή ολοκληρώνει τη συντήρηση της μονάδας παρασκευής καφέ.

Οι παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ πωλούνται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.




Προειδοποίηση:


Οι παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ προορίζονται αποκλειστικά για καθαρισμό και δεν αντικαθιστούν το προϊόν αφαλάτωσης. Για την αφαλάτωση χρησιμοποιήστε το προϊόν αφαλάτωσης Saeco ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Αφαλάτωση».



- 1 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο καφέ.

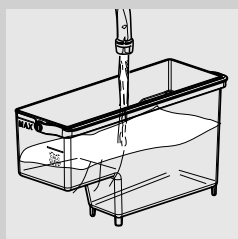




- 2 Βεβαιωθείτε ότι γεμίσατε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την στάθμη «MAX».

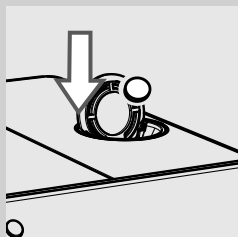

- 3 Τοποθετήστε μια παστίλια απομάκρυνσης ελαίων καφέ στο δοχείο προ-αλεσμένου καφέ.



Πράσινο

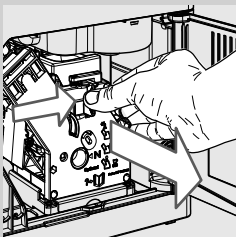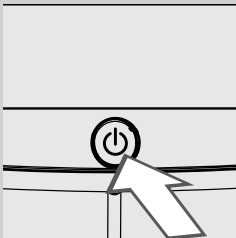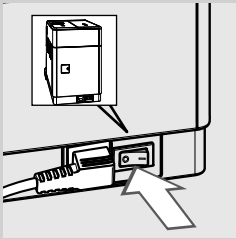

- 4** Στρέψτε το μοχλό προς τα κάτω για να επιλέξετε τη λειτουργία «ESPRESSO».

- 5** Πατήστε το κουμπί «☕» μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ χωρίς να προσθέσετε προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο.

- 6** Πατήστε το κουμπί «☕» για να ξεκινήσετε τον κύκλο παροχής καφέ.


- 7** Περιμένετε την παροχή μισού φλιτζανιού νερό από τη μηχανή.

- 8** Γυρίστε τον γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής στο «0».


- 9** Αφήστε το διάλυμα να δράσει για 15 λεπτά περίπου. Βεβαιωθείτε ότι πετάξατε το νερό που παρασχέθηκε.

- 10** Γυρίστε τον γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής στο «I». Για να ανάψετε τη μηχανή, πατήστε το κουμπί «☕». Περιμένετε την ολοκλήρωση του αυτόματου κύκλου έκπλυσης.


- 11** Τοποθετήστε ξανά τον δίσκο συλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και ανοίξτε το πλαϊνό καπάκι. Βγάλτε την μονάδα παρασκευής καφέ.

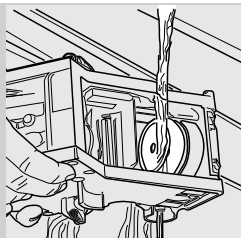

- 12** Πλύνετε σχολαστικά τη μονάδα παρασκευής καφέ με χλιαρό νερό.

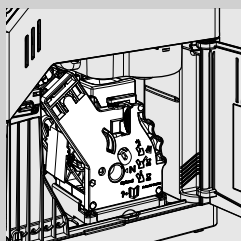

- 13** Αφού ξεπλύνετε την μονάδα παρασκευής καφέ, βάλτε το ξανά στην θέση του έτσι ώστε να κουμπώσει (δείτε το κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ»). Τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων. Κλείστε το πλαϊνό καπάκι.




Πράσινο

- 14** Πατήστε το κουμπί «» για να επιλέξετε την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ χωρίς να προσθέσετε προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο.


- 15** Πατήστε το κουμπί «» για να ξεκινήσετε τον κύκλο παροχής καφέ.

- 16** Επαναλάβετε τις ενέργειες από το σημείο 14 έως το σημείο 15 δύο φορές. Βεβαιωθείτε ότι πετάξατε το νερό που παρασχεθήκε.

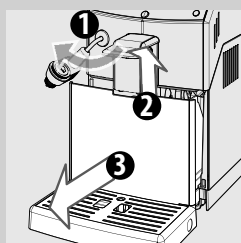

- 17** Για να καθαρίσετε τον δίσκο συλλογής υγρών, τοποθετήστε στο εσωτερικό του δίσκου μια παστίλια απομάκρυνσης ελαίων καφέ και γεμίστε τον μέχρι τα 2/3 με ζεστό νερό. Αφήστε το διάλυμα καθαρισμού να δράσει για περίπου 30 λεπτά, στην συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Μηνιαίος καθαρισμός του δοχείου καφέ σε κόκκους

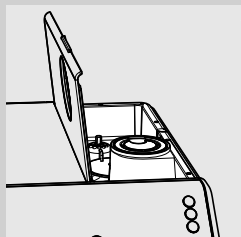

Καθαρίστε το δοχείο καφέ σε κόκκους μια φορά τον μήνα όταν είναι άδειο με ένα βρεγμένο πανί για να απομακρύνετε τις ελαιώδεις ουσίες του καφέ. Γεμίστε το στην συνέχεια με καφέ σε κόκκους.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ



Κίτρινο

Όταν εμφανίζεται το σύμβολο «START CALC CLEAN» η αφαλάτωση είναι απαραίτητη.

Ο κύκλος αφαλάτωσης απαιτεί περίπου 30 λεπτά.



Προειδοποίηση:

Αν παραλείψετε αυτή την ενέργεια η μηχανή θα σταματήσει να λειτουργεί σωστά· σε αυτή την περίπτωση η επισκευή ΔΕΝ καλύπτεται από εγγύηση.



Προσοχή:

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το διάλυμα αφαλάτωσης Saeco που έχει ειδική σύνθεση για να βελτιστοποιεί την απόδοση της μηχανής. Η χρήση άλλων προϊόντων μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη μηχανή και να αφήσει κατάλοιπα στο νερό.



Το διάλυμα αφαλάτωσης Saeco πωλείται χωριστά. Μπορείτε να το αγοράσετε από το διαδικτυακό κατάστημα Philips (αν υπάρχει στην χώρα σας) στη διεύθυνση www.shop.philips.com/service, από τον μεταπωλητή της εμπιστοσύνης σας ή από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης.



Προσοχή:

Μην πίνετε το διάλυμα αφαλάτωσης καθώς και τα παρεχόμενα προϊόντα έως ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε το ξύδι ως προϊόν αφαλάτωσης.




Σημείωση:


Μην βγάλετε τη μονάδα παρασκευής καφέ κατά τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Φάση παρασκευής

Για να εκτελέσετε τον κύκλο αφαλάτωσης ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: Πριν προχωρήσετε στην αφαλάτωση:

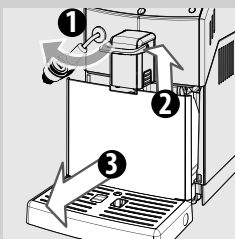

- 1 Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

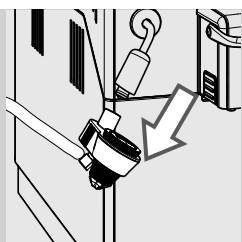


- 2** Βγάλτε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα από τον σωλήνα ατμού/ζεστού νερού.



Κίτρινο

- 3** Πατήστε το κουμπί «» μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη στο πλάι.


- 4** Πατήστε το κουμπί «» για να επιλέξετε τη λειτουργία ξεκινήσετε αφαλάτωσης.



Κίτρινο

Σημείωση:


Αν το κουμπί «» πατήθηκε κατά λάθος, πατήστε το κουμπί «» για να βγείτε.

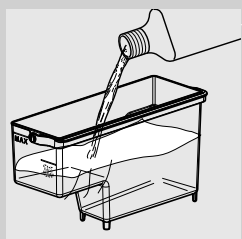

- 5** Βγάλτε το φίλτρο νερού «INTENZA+» (αν έχει εγκατασταθεί) από το δοχείο νερού και αντικαταστήστε το με το αρχικό μικρό λευκό φίλτρο. Βάλτε όλο το διάλυμα αφαλάτωσης στο δοχείο νερού.



- 6** Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό έως τη στάθμη CALC CLEAN και τοποθετήστε το ξανά.

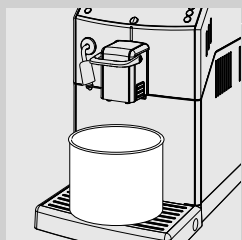


- 7** Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 l) κάτω από το σωλήνα ατμού/ζεστού νερού και κάτω από το ακροφύσιο καφέ.

Φάση αφαλάτωσης



Κίτρινο

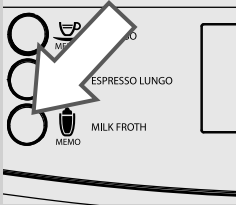


Κίτρινο



Κίτρινο



Κόκκινο

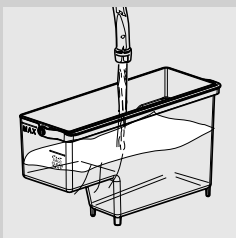

8 Πατήστε το κουμπί «MEMO» για να ξεκινήσετε τον κύκλο αφαλάτωσης.


9 Η μηχανή αρχίζει την παροχή διαλύματος αφαλάτωσης σε κανονικά διαστήματα για περίπου 20 λεπτά. Η γραμμή ένδειξης στον πίνακα χειρισμού εμφανίζει την πρόοδο του κύκλου.

**Σημείωση:**


Ο κύκλος αφαλάτωσης μπορεί να διακοπεί προσωρινά πατώντας το κουμπί «MEMO» για την επανεκκίνηση του κύκλου πατήστε το κουμπί «MEMO». Έτσι μπορείτε να αδειάσετε το δοχείο ή να φύγετε για ένα μικρό χρονικό διάστημα.

10 Όταν προβάλλεται αυτό το σύμβολο, το δοχείο νερού είναι άδειο.

11 Βγάλτε το δοχείο νερού, ξεπλύνετε το και γεμίστε το με φρέσκο νερό έως τη στάθμη CALC CLEAN. Επανατοποθετήστε το στη μηχανή.

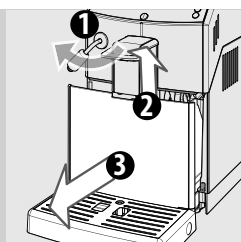

- 12** Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και βάλτε τα ξανά στην θέση τους.

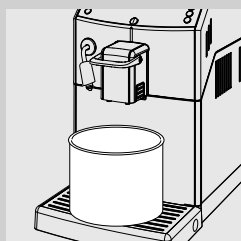


- 13** Αδειάστε το δοχείο και βάλτε το ξανά κάτω από τον σωλήνα ατμού/ζεστού νερού και το ακροφύσιο καφέ.

Φάση έκπλυσης



Κίτρινο

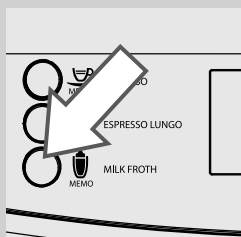

- 14** Πατήστε το κουμπί «MEMO» για να ξεκινήσετε τον κύκλο έκπλυσης.



Κίτρινο



Σημείωση:

Ο κύκλος έκπλυσης μπορεί να διακοπεί προσωρινά, πατώντας το κουμπί «MEMO» για την επανεκκίνηση του κύκλου, πατήστε το κουμπί «MEMO». Έτσι μπορείτε να αδειάσετε το δοχείο ή να φύγετε για ένα μικρό χρονικό διάστημα.




Κόκκινο


- 15** Όταν παρασχεθεί όλο το νερό που απαιτείται για την έκπλυση, η μηχανή εμφανίζει αυτό το σύμβολο. Πατήστε το κουμπί «» για έξοδο από τον κύκλο αφαλάτωσης.

**Σημείωση:**


Αν το δοχείο δεν γεμίσει μέχρι την στάθμη CALC CLEAN η μηχανή μπορεί να χρειαστεί την εκτέλεση ακόμη ενός κύκλου έκπλυσης. Γεμίστε το δοχείο νερού και τοποθετήστε το εκ νέου στη μηχανή. Επαναλάβετε από το σημείο 14.

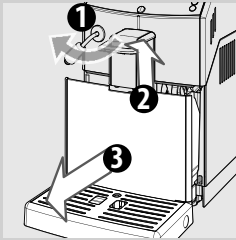



- 16** Η μηχανή εκτελεί τη θέρμανση και το αυτόματο ξέπλυμα. Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο. Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και βάλτε τα ξανά στην θέση τους.

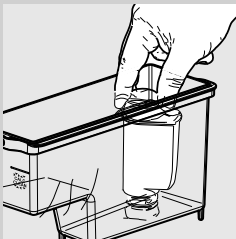


- 17** Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο και επανατοποθετήστε το φίλτρο νερού «INTENZA+» (αν έχει εγκατασταθεί) στο δοχείο νερού· ξεπλύνετε και γεμίστε το με φρέσκο νερό μέχρι τη στάθμη MAX. Επανατοποθετήστε το στη μηχανή.

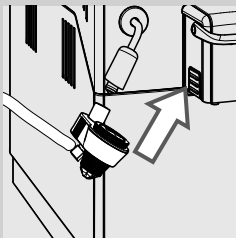


- 18** Τοποθετήστε ξανά το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα.

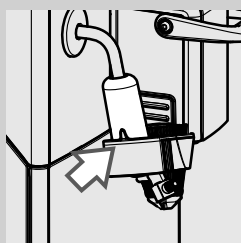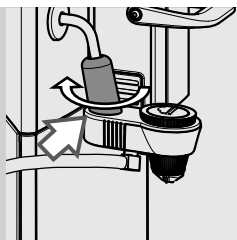


- 19** Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε σωστά στην θέση του. Αν δεν καταφέρετε να το βάλετε πρέπει να περιστρέψετε το χρωμιωμένο κάλυμμα. Το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα είναι σωστά στη θέση του όταν το δόντι μπαίνει στο αυλάκι.

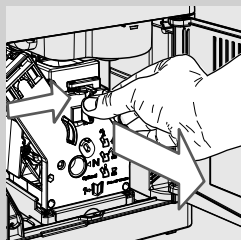

- 20** Στο τέλος του κύκλου αφαλάτωσης, πλύνετε την μονάδα παρασκευής καφέ όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ».



Πράσινο



Πράσινο

- 21** Η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή καφέ.

Διακοπή του κύκλου αφαλάτωσης

Αφού αρχίσετε τον κύκλο αφαλάτωσης, είναι απαραίτητο να την ολοκληρώσετε, αποφεύγοντας να σβήσετε τη μηχανή.

Σε περίπτωση που η μηχανή μπλοκάρει, μπορείτε να εξέλθετε από τον κύκλο, πατώντας το κουμπί on/off.

Σε αυτή την περίπτωση, αδειάστε και ξεπλύνετε σχολαστικά το δοχείο νερού και γεμίστε το ξανά έως τη στάθμη CALC CLEAN.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στο κεφάλαιο «Κύκλος χειροκίνητης έκπλυσης» πριν να προχωρήσετε με την παροχή ροφημάτων.

Αν ο κύκλος δεν έχει ολοκληρωθεί, η μηχανή θα συνεχίσει να ζητά την εκτέλεση ενός κύκλου αφαλάτωσης όσο το δυνατόν συντομότερα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις λειτουργίες της μηχανής, από το μενού προγραμματισμού.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους



Κίτρινο

Θερμοκρασία καφέ


Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας παροχής του καφέ.



Κίτρινο

Χρονοδιακόπτης (stand-by)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση του χρόνου μετά από τον οποίο η μηχανή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής Stand-by μετά την τελευταία παροχή.



Κίτρινο

Αντίθεση

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης για βέλτιστη προβολή των ενδείξεων στην οθόνη.



Κίτρινο

Σκληρότητα νερού

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ρύθμιση με βάση την σκληρότητα νερού της περιοχής χρήσης.

1 = πολύ μαλακό νερό

2 = μαλακό νερό

3 = σκληρό νερό

4 = πολύ σκληρό νερό

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το κεφάλαιο «Μέτρηση και προγραμματισμός σκληρότητας νερού».



Κίτρινο

Φίλτρο νερού «INTENZA+»


Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη διαχείριση του φίλτρου νερού «INTENZA+». Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το κεφάλαιο σχετικά με τον χειρισμό του φίλτρου.



Κίτρινο

Κύκλος αφαλάτωσης

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την εκτέλεση του κύκλου αφαλάτωσης.



Κίτρινο

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Η λειτουργία επιτρέπει την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.



Πράσινο


Προγραμματισμός της μηχανής

Το παράδειγμα διευκρινίζει πως κάνουμε τον προγραμματισμό της αντίθεσης στην οθόνη. Προχωρήστε με ανάλογο τρόπο στον προγραμματισμό άλλων λειτουργιών.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού μόνο όταν η μηχανή είναι αναμμένη και εμφανίζει την οθόνη στο πλάι.



Πράσινο

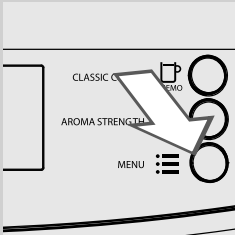


- 1** Πατήστε το κουμπί «☰» για πρόσβαση στον προγραμματισμό.




Κίτρινο


- 2** Εμφανίζεται η κύρια οθόνη.

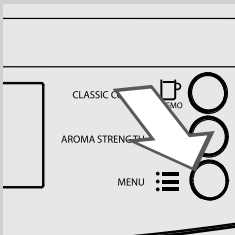


- 3** Πατήστε το κουμπί «☰» για να περιηγηθείτε στις επιλογές έως ότου εμφανιστεί η λειτουργία αντίθεσης οθόνης.




Κίτρινο




- 4 Πατήστε το κουμπί «» για πρόσβαση στη λειτουργία.

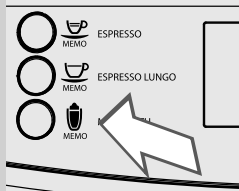

- 5 Πατήστε τα κουμπιά «» και «» για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή της λειτουργίας.

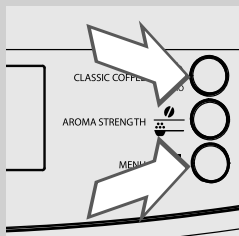

- 6 Όταν η τιμή τροποποιηθεί, πατήστε το κουμπί «» για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.

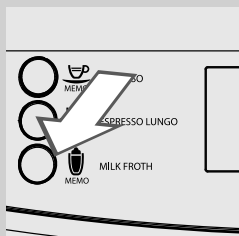


- 7 Πατήστε το κουμπί «» για να βγείτε από τον προγραμματισμό.



Σημείωση:

Η μηχανή βγαίνει αυτόματα από την κατάσταση προγραμματισμού αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Οι τροποποιημένες τιμές που δεν έχουν επιβεβαιωθεί δεν αποθηκεύονται.

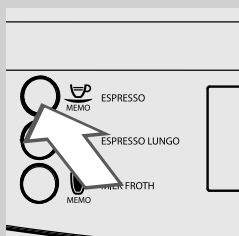


ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Η μηχανή είναι εφοδιασμένη με ένα χρωματικό σύστημα που απλοποιεί την ερμηνεία των συμβόλων στην οθόνη.
Ο χρωματικός κώδικας των συμβόλων βασίζεται στην αρχή του σηματοδότη.

Ενδείξεις ετοιμότητας (πράσινο)




Η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή καφέ ή ροφημάτων.



Μηχανή σε φάση θέρμανσης κατά την παροχή ροφημάτων.




Η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή προ-αλεσμένου καφέ.




Μηχανή σε φάση παροχής ενός εσπρέσο.




Μηχανή σε φάση παροχής ενός μεγάλου εσπρέσο.



Μηχανή σε φάση παροχής ενός κλασικού καφέ (Classic Coffee).



Μηχανή σε φάση παροχής δύο εσπρέσο.

Ενδείξεις ετοιμότητας (πράσινο)


Μηχανή σε φάση παροχής δύο μεγάλων εσπρέσο.




Μηχανή σε φάση προγραμματισμού της ποσότητας παρεχόμενου εσπρέσο.



Μηχανή σε φάση προγραμματισμού της ποσότητας του μεγάλου εσπρέσο προς παροχή.



Μηχανή σε φάση προγραμματισμού της ποσότητας του κλασικού καφέ (Classic Coffee) προς παροχή.



Παροχή εσπρέσο με προ-αλεσμένο καφέ σε εξέλιξη.



Παροχή μεγάλου εσπρέσο με προ-αλεσμένο καφέ σε εξέλιξη.




Παροχή κλασικού καφέ (Classic Coffee) με προ-αλεσμένο καφέ σε εξέλιξη.



Παροχή ζεστού νερού.



Παροχή αφρογάλατος.

Προειδοποιητικές ενδείξεις (Κίτρινο)

Μηχανή σε φάση θέρμανσης.



Μηχανή σε φάση έκπλυσης. Περιμένετε να ολοκληρώσει τον κύκλο η μηχανή.



Ένδειξη μηχανής ότι πρέπει ν' αντικατασταθεί το φίλτρο νερού «INTENZA+».



Μονάδα παρασκευής καφέ σε φάση αποκατάστασης μετά από επαναφορά μηχανής.



Γεμίστε ξανά το δοχείο καφέ με καφέ σε κόκκους.




Γεμίστε το κύκλωμα.




Η μηχανή πρέπει να αφαλάτωθεί. Πατήστε το κουμπί «» για να ξεκινήσετε την διαδικασία αφαλάτωσης. Ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Αφαλάτωση» αυτού του εγχειριδίου.

Για να αναβάλετε την αφαλάτωση και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την μηχανή, πατήστε το κουμπί «».

Σημείωση: Σε περίπτωση παράλειψης της αφαλάτωσης, θα σταματήσει η σωστή λειτουργία της μηχανής. Σε αυτή την περίπτωση η επισκευή ΔΕΝ καλύπτεται από εγγύηση.

Ενδείξεις συναγερμού (Κόκκινο)

Βάλτε μέχρι τέρμα τον δίσκο συλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων στην μηχανή και κλείστε το πλαϊνό καπάκι.




Γεμίστε το δοχείο καφέ σε κόκκους.



Η μονάδα παρασκευής καφέ πρέπει να τοποθετηθεί στη μηχανή.



Αδειάστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων. Περιμένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα πριν το τοποθετήσετε ξανά.



Γεμίστε το δοχείο νερού.



30

Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής «ESPRESSO» ή «COFFEE» στη θέση «COFFEE» μέσα σε 30 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η παροχή.



30




30

Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής «ESPRESSO» ή «COFFEE» στη θέση «ESPRESSO» μέσα σε 30 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η παροχή.



30

Ενδείξεις συναγερμού (Κόκκινο)

Exx

Η μηχανή δεν λειτουργεί. Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος. Για τους κωδικούς σφάλματος 1 -3 - 4 - 5 συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Επίλυση προβλημάτων», για τους άλλους κωδικούς σφάλματος ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

Σβήστε την μηχανή. Ανάψτε την ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα. Κάντε 2 ή 3 προσπάθειες.

Αν η μηχανή δεν εκκινείται, απευθυνθείτε στην hotline Philips της χώρας σας και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος που προβάλλεται στην οθόνη.

Οι τρόποι επικοινωνίας αναγράφονται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά ή στην διεύθυνση www.philips.com/support.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα πιο συχνά προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την μηχανή σας.

Αν οι πληροφορίες στην συνέχεια δεν σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα, συμβουλευτείτε την σελίδα με τα συχνά ερωτήματα (FAQ) στον ιστότοπο www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με την hotline Philips στην χώρα σας.

Οι τρόποι επικοινωνίας αναγράφονται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά ή στην διεύθυνση www.philips.com/support.

Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Κωδικός σφάλματος 1 Μπλοκαρισμένος μύλος καφέ.	Βουλωμένος αγωγός καφέ.	Καθαρίστε σχολαστικά τον αγωγό καφέ όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ».
Κωδικός σφάλματος 3-4 Μονάδα παρασκευής μπλοκαρισμένη, δεν βγαίνει.	Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι εκτός θέσης.	Κλείστε το πλαϊνό καπάκι. Σβήστε και ανάψτε εκ νέου τη μηχανή. Η μονάδα παρασκευής καφέ επανέρχεται αυτόματα στην αρχική της θέση.
Κωδικός σφάλματος 5 Σφάλμα στο κύκλωμα νερού.	Παρουσία αέρα στο κύκλωμα νερού.	Αφαιρέστε και τοποθετήστε μια-δυο φορές το δοχείο νερού προσέχοντας να το βάλετε σωστά στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος του δοχείου νερού είναι καθαρός. Σε περίπτωση που υπάρχει το φίλτρο Intenza+, αφαιρέστε το. Σβήστε και ανάψτε εκ νέου τη μηχανή. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο όταν η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Η μηχανή δεν ανάβει.	Η μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα ή ο γενικός διακόπτης είναι στο «Ο».	Συνδέστε την μηχανή στο ρεύμα και γυρίστε τον γενικό διακόπτη στο «Ι».
Η μηχανή είναι σε κατάσταση επίδειξης.	Το κουμπί «  » πατήθηκε για πάνω από 8 δευτερόλεπτα.	Σβήστε και ανάψτε εκ νέου τη μηχανή χρησιμοποιώντας τον γενικό διακόπτη.
Ο δίσκος συλλογής υγρών γεμίζει αν και η μηχανή δεν βγάζει νερά.	Μερικές φορές η μηχανή αδειάζει αυτόματα το νερό στον δίσκο συλλογής υγρών, για να διαχειριστεί το ξέπλυμα των κυκλωμάτων και να εξασφαλίσει την βέλτιστη λειτουργία.	Αυτή η συμπεριφορά θεωρείται φυσιολογική.
Η μηχανή εμφανίζει συνεχώς το κόκκινο σύμβολο  .	Έχετε αδειάσει το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων με την μηχανή σβηστή.	Να αδειάζετε πάντα το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων με την μηχανή αναμμένη. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο  πριν βάλετε ξανά το δοχείο.
	Αδειάσατε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων με τη μηχανή ενεργοποιημένη χωρίς να περιμένετε για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα πριν το τοποθετήσετε ξανά.	Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο  πριν βάλετε ξανά το δοχείο.
Αδυναμία εξαγωγής της μονάδας παρασκευής καφέ.	Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι εκτός θέσης.	Ανάψτε τη μηχανή. Κλείστε το πλαϊνό καπάκι. Η μονάδα παρασκευής καφέ επανέρχεται αυτόματα στην αρχική της θέση.
	Το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων είναι στην θέση του.	Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων πριν αφαιρέσετε την μονάδα παρασκευής καφέ.
Αδυναμία τοποθέτησης της μονάδας παρασκευής καφέ.	Η μονάδα παρασκευής καφέ δεν είναι στη θέση ανάπαυσης.	Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παρασκευής καφέ βρίσκεται στη θέση ανάπαυσης όπως υποδεικνύεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ».
	Ο μειωτήρας δεν είναι στη σωστή θέση.	Τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής υγρών και το δοχείο στερεών υπολειμμάτων. Κλείστε το πλαϊνό καπάκι. Ανάψτε τη μηχανή χωρίς τη μονάδα παρασκευής καφέ. Ο μειωτήρας επανέρχεται στη σωστή θέση. Σβήστε τη μηχανή και τοποθετήστε ξανά τη μονάδα παρασκευής καφέ όπως υποδεικνύεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ».

Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.	Τα φλιτζάνια είναι κρύα.	Ζεστάνετε τα φλιτζάνια με ζεστό νερό.
	Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Προγραμματισμός».
Ο καφές είναι πολύ νερούλος (δείτε σημείωση).	Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα τη δόση.	Κάντε μερικούς καφέδες σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο «Saeco Adapting System».
	Ο καφές είναι πολύ χοντρά αλεσμένος.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την άλεση σύμφωνα με το κεφάλαιο «Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ».
Ο καφές έχει λίγη κρέμα (δείτε σημείωση).	Το μείγμα δεν είναι κατάλληλο ή ο καφές δεν είναι φρεσκοκαβουρδισμένος ή η άλεση είναι χοντρή.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε τον βαθμό άλεσης όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ».
Ο καφές δεν τρέχει, τρέχει αργά ή σε σταγόνες (δείτε σημείωση)	Ο καφές είναι πολύ ψιλός.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την άλεση όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ».
	Το κύκλωμα είναι άδειο.	Γεμίστε το κύκλωμα (κεφάλαιο «Πρώτη εκκίνηση»).
	Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι βρώμικη.	Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής καφέ (κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ»).
	Το ακροφύσιο είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το ακροφύσιο παροχής και τις οπές εξόδου του.
	Το κύκλωμα της μηχανής είναι μπουκωμένο από τα άλατα.	Κάντε αφαλάτωση της μηχανής.
Τρέχει καφές από την εξωτερική πλευρά του ακροφυσίου καφέ.	Το ακροφύσιο καφέ είναι βουλωμένο.	Καθαρίστε το ακροφύσιο καφέ και τις οπές εξόδου του.
Δεν βγαίνει ζεστό νερό ή ατμός.	Η οπή του σωλήνα ατμού/ζεστού νερού είναι βουλωμένη.	Καθαρίστε την οπή του σωλήνα ατμού με μια βελόνα. Πριν κάνετε αυτήν την εργασία, βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι σβησμένη και κρύα.
	Το κύκλωμα είναι άδειο.	Γεμίστε το κύκλωμα (κεφάλαιο «Πρώτη εκκίνηση»).
	Το κύκλωμα της μηχανής είναι μπουκωμένο από τα άλατα.	Κάντε αφαλάτωση της μηχανής.
Δεν γίνεται το αφρόγαλα.	Το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα έχει μπει πολύ μέσα. Δεν γίνεται η αναρρόφηση του γάλακτος.	Αφήστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα να κρυώσει. Μετακινήστε το ελαφρά προς τα κάτω. Βάλτε το ξανά στην σωστή θέση.


Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Το αφρόγαλα είναι πολύ κρύο.	Τα φλιτζάνια είναι κρύα.	Ζεστάνετε τα φλιτζάνια με ζεστό νερό.
Δεν ολοκληρώνεται ο κύκλος αφαλάτωσης	Δεν έχει παρασχεθεί αρκετό νερό για το ξέπλυμα.	Πατήστε το πλήκτρο on/off και ακολουθήστε τις υποδείξεις στην παράγραφο «Διακοπή του κύκλου αφαλάτωσης».
Το επιλεγμένο προϊόν δεν απομνημονεύτηκε.	Βγήκατε από τον προγραμματισμό του προϊόντος μέσω του συμβόλου «  ».	Επιβεβαιώστε και αποθηκεύστε την επιθυμητή ποσότητα προϊόντος, από το σύμβολο «  ».

**Σημείωση:**

Τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι συνηθισμένα αν έχετε αλλάξει το μείγμα καφέ ή στην περίπτωση της πρώτης εγκατάστασης. Σε αυτήν την περίπτωση περιμένετε να εκτελέσει η μηχανή την αυτόματη ρύθμιση, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Saeco Adapting System».

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Stand-by

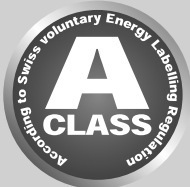

Η υπεραυτόματη μηχανή καφέ espresso της Philips έχει σχεδιαστεί για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως φαίνεται από την ενεργειακή ετικέτα κατηγορίας A.

Μετά από 15 λεπτά αδράνειας, η μηχανή σβήνει αυτόματα (εκτός και εάν έχει προγραμματιστεί διαφορετικά ο χρόνος εισόδου σε κατάσταση αναμονής). Αν έχει παρασχεθεί προϊόν, η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο έκπλυσης.

Σε λειτουργία αναμονής η κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη από 1Wh.

Για να ανάψετε την μηχανή πατήστε το κουμπί «» (αν ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής είναι στο «I»). Αν ο λέβητας είναι κρύος, η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο έκπλυσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Ονομαστική τάση - Ονομαστική ισχύς - Τροφοδοσία	Βλέπε πινακίδα στο εσωτερικό του πλαϊνού καπακιού
Υλικό σώματος	Θερμοπλαστικό
Διαστάσεις (Μ x Υ x Β)	215 x 330 x 429 mm
Βάρος	6,7 kg
Μήκος καλωδίου	800 - 1200 mm
Πίνακας χειρισμού	Πρόσθια πλευρά
Αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα	Ειδικό για καπουτσίνο
Διαστάσεις φλιτζανιών	Μέχρι 152 mm
Δοχείο νερού	1,8 λίτρα - Αποσπώμενο
Χωρητικότητα δοχείου καφέ σε κόκκους	250 g
Χωρητικότητα δοχείου συλλογής στερεών υπολειμμάτων	15
Πίεση αντλίας	15 bar
Λέβητας	Ανοξείδωτος λέβητας
Συστήματα ασφαλείας	Θερμική ασφάλεια

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ρύθμιση ροφημάτων

Ροφήματα	Προκαθορισμένες ποσότητες	Ένταση αρώ-ματος	Ρυθμιζόμενα στοιχεία:
Εσπρέσο	40 ml	3	20ml -140 ml
Μεγάλο εσπρέσο	120 ml	3	20ml -140 ml
Κλασικός καφές (Classic Coffee)	170 ml	4	140ml - 200ml
Σημείωση: οι υποδεικνυόμενες τιμές ενδέχεται να υποστούν διακυμάνσεις			

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εγγύηση

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και τους όρους που την συνοδεύουν, συμβουλευτείτε το βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά.

Τεχνική υποστήριξη

Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είστε ευχαριστημένοι από την μηχανή σας. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμη, καταχωρίστε το προϊόν στην διεύθυνση **www.philips.com/welcome**. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαμε να παραμείνουμε σε επαφή μαζί σας και να σας αποστείλουμε υπενθυμίσεις για εργασίες καθαρισμού και αφαλάτωσης.

Αν έχετε ανάγκη υποστήριξης ή βοήθειας, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Philips **www.philips.com/support** ή επικοινωνήστε με την hotline Philips της χώρας σας. Ο αριθμός επικοινωνίας αναγράφεται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται ξεχωριστά ή στην διεύθυνση **www.philips.com/support**.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό και την αφαλάτωση χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα για την συντήρηση της Saeco. Μπορείτε να αγοράσετε αυτά τα προϊόντα από το διαδικτυακό κατάστημα Philips στην διεύθυνση www.shop.philips.com/service, από τον μεταπωλητή της εμπιστοσύνης σας ή από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες να βρείτε τα προϊόντα για την συντήρηση της μηχανής, επικοινωνήστε με την hotline Philips της χώρας σας.

Οι τρόποι επικοινωνίας αναγράφονται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά ή στην διεύθυνση www.philips.com/support.

Επισκόπηση των προϊόντων για την συντήρηση:



- Προϊόν αφαλάτωσης CA6700



- Ανταλλακτικό φίλτρου νερού INTENZA+ CA6702



- Γράσο HD5061




- Παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ CA6704



- Σύστημα καθαρισμού κυκλώματος γάλακτος: CA6705



- Κιτ συντήρησης CA 6706





421946023751

Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης χωρίς πρότερη ειδοποίηση.



www.philips.com/welcome