



08

*Incanto
Executive*

Svenska

BRUKSANVISNING

Type HD9712

Läs noga innan du börjar använda maskinen.



SV

08



Registrera din produkt och få support på

www.saeco.com/welcome

*Grattis till ditt inköp av den helautomatiska kaffemaskinen
Saeco Incanto Executive!*

*För att dra full nytta av Saeco kundsupport, registrera din
produkt på www.saeco.com/welcome.*

Denna bruksanvisning gäller för modellen HD9712.

*Maskinen är avsedd för beredning av espresso gjort på hela
kaffeböror. Dessutom är maskinen utrustad med en mjölk-
kanna för att enkelt och snabbt bereda en perfekt cappucci-
no eller latte macchiato. Denna bruksanvisning innehåller
all information som behövs för att installera, använda,
rengöra och avkalka din maskin.*

INNEHÅLL

VIKTIGT.....	4
Säkerhetsanvisningar	4
Varning.....	4
Försiktighetsåtgärder	6
Elektromagnetiska fält	7
Bortskaffande.....	7
INSTALLATION	8
Produktöversikt	8
Allmän beskrivning.....	9
FÖRBEREDELSE	10
Maskinens förpackning.....	10
Installation av maskinen.....	10
FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN ANVÄNDS.....	13
Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel	13
Manuell sköljningscykel	14
MÄTNING OCH PROGRAMMERING AV VATTENHÅRDHETEN.....	16
VATTENFILTRET "INTENZA+"	19
Installation av vattenfiltret "INTENZA+"	19
Byte av vattenfiltret "INTENZA+"	22
JUSTERINGAR.....	23
Saeco Adapting System	23
Reglering av kaffekvarn i keramik.....	23
Reglering av krämighet och kaffestyrka (Saeco Brewing System).....	25
Reglering av arom (kaffestyrka)	25
Justering av munstycke	26
Reglering av kaffets utspäddhet i kopp	27

BRYGGNING AV ESPRESSO OCH LÅNG ESPRESSO	28
Bryggning av espresso och lång espresso med kaffebönor	28
Bryggning av espresso och lång espresso med förmalet kaffe	30
MJÖLKKANNA.....	32
Påfyllning av mjölkkanan	32
Insättning av mjölkkanan.....	33
Borttagning av mjölkkanan.....	34
Tömning av mjölkkanan	35
BRYGGNING AV CAPPUCCINO	36
Reglering av cappuccinos utspäddhet i kopp	38
UTFLÖDE AV LATTE MACCHIATO.....	40
Reglering av latte macchiatos utspäddhet i kopp	42
UTFLÖDE AV VARM MJÖLK	44
Reglering av den varma mjölkens utspäddhet i kopp	46
UTFLÖDE AV ÅNGA	47
UTFLÖDE AV VARMVATTEN	49
PROGRAMMERING AV DRYCKER.....	51
Programmering av cappuccino	51
Programmering av varmt vatten.....	53
PROGRAMMERING AV MASKINEN	54
Allmänna inställningar	55
Inställningar display	56
Inställningar kalender	57
Inställningar vatten	59
Inställningar underhåll	60
Fabriksinställningar	60
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	61
Daglig rengöring av maskinen	61
Daglig rengöring av vattenbehållaren	62
Daglig rengöring av mjölkkanan: Självrengöringscykeln "CLEAN" (efter varje användning).....	63
Veckorengöring av maskinen	63
Veckorengöring av mjölkkanan	65
Veckorengöring av brygggruppen	67
Månadsrengöring av mjölkkanan.....	70
Månadssmörjning av brygggruppen.....	74
Månadsrengöring av brygggruppen med avfettningstabletter	75
Månadsrengöring av bönbehållaren	77
AVKALKNING.....	78
OAVSIKTligt AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN.....	83
FÖRKLARING AV SKÄRMEN	84
PROBLEMLÖSNING	86
ENERGIBESPARING	89
Standby	89
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	90
GARANTI OCH SERVICE	90
Garanti	90
Service.....	90
BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER	91

VIKTIGT

Säkerhetsanvisningar

Maskinen är utrustad med säkerhetsanordningar. Det är hur som helst nödvändigt att noggrant läsa och följa säkerhetsanvisningarna och endast använda maskinen enligt instruktionerna för att undvika skador på personer eller saker till följd av olämplig användning av maskinen. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.



Ordet **VARNING** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till allvarlig personskada, livsfara och/eller skador på maskinen.



Ordet **SE UPP** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till lättare personskada och/eller skador på maskinen.

Varning

- Koppla maskinen till ett lämpligt vägguttag, vars huvudspänning överensstämmer med maskinens tekniska data.
- Anslut maskinen till ett jordat vägguttag.
- Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Placera inte maskinen, stickkontakten eller elkabeln i vatten: Risk för elchock!
- Häll inte vätskor på elkabelns uttag.
- Rikta inte varmvattenstrålen mot någon kroppsdel: Risk för brännskador!
- Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna.

- Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren på baksidan och dra sedan ut kontakten från eluttaget:
 - om det uppstår driftstörningar;
 - om maskinen inte ska användas på länge;
 - innan rengöring av maskinen.
- Dra i stickkontakten och inte i elkabeln.
- Vidrör inte stickkontakten med blöta händer.
- Använd inte maskinen om stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade.
- Utför inga som helst ändringar på maskinen eller elkabeln. Alla reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika faror.
- Maskinen är inte avsedd för användning av barn som är under 8 år.
- Maskinen får användas av barn som är 8 år eller äldre om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller övervakas av en vuxen person.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn förutom om de är över 8 år och övervakas av en vuxen person.
- Håll maskinen och dess elkabel utom räckhåll för barn som är under 8 år.
- Maskinen får användas av personer med fysiska, mentala eller sensoriska funktionsnedsättningar eller med otillräcklig erfarenhet och/eller kompetens om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller övervakas av en vuxen person.
- Håll barn under uppsyn för att vara säker på att de inte leker med maskinen.

- Stick inte in fingrar eller andra föremål i kaffekvarnen.

Försiktighetsåtgärder

- Maskinen är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor, bondgårdar eller andra arbetsmiljöer.
- Placera alltid maskinen på en plan och stabil yta.
- Ställ inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma uggnar, uppvärmningsanordningar eller liknande värmekällor.
- Lagg bara rostade kaffebönor i bönbehållaren. Om malet kaffe, snabbkaffe, råa kaffebönor eller något annat läggs i bönbehållaren kan maskinen skadas.
- Låt maskinen svalna innan du sätter in eller tar bort någon komponent. Värmeytorna kan fortsätta att avge värme efter användning.
- Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt dricksvatten utan kolsyra.
- Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten.
- Avkalka din maskin regelbundet. Om detta moment inte utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. I detta fall täcks inte reparationen av garantin!
- Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer under 0 °C. Vatten som finns kvar i värmesystemet kan frysa och skada maskinen.
- Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas på länge. Vattnet kan förorenas. Använd alltid friskt dricksvatten vid användning av maskinen.

Elektromagnetiska fält

Den här apparaten överensstämmer med alla tillämpliga standarder och regelverk avseende exponering för elektromagnetiska fält.


Bortskaffande



Symbolen som finns på produkten betyder att produkten lyder under EU-direktiv 2012/19/EU. Informera dig om det lokala sopsorteringssystemet och hanteringen av elektriska och elektroniska produkter. Följ lokala bestämmelser och hantera inte produkten som hushållsavfall. Ett lämpligt bortskaffande av gamla produkter hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.

INSTALLATION

Produktöversikt

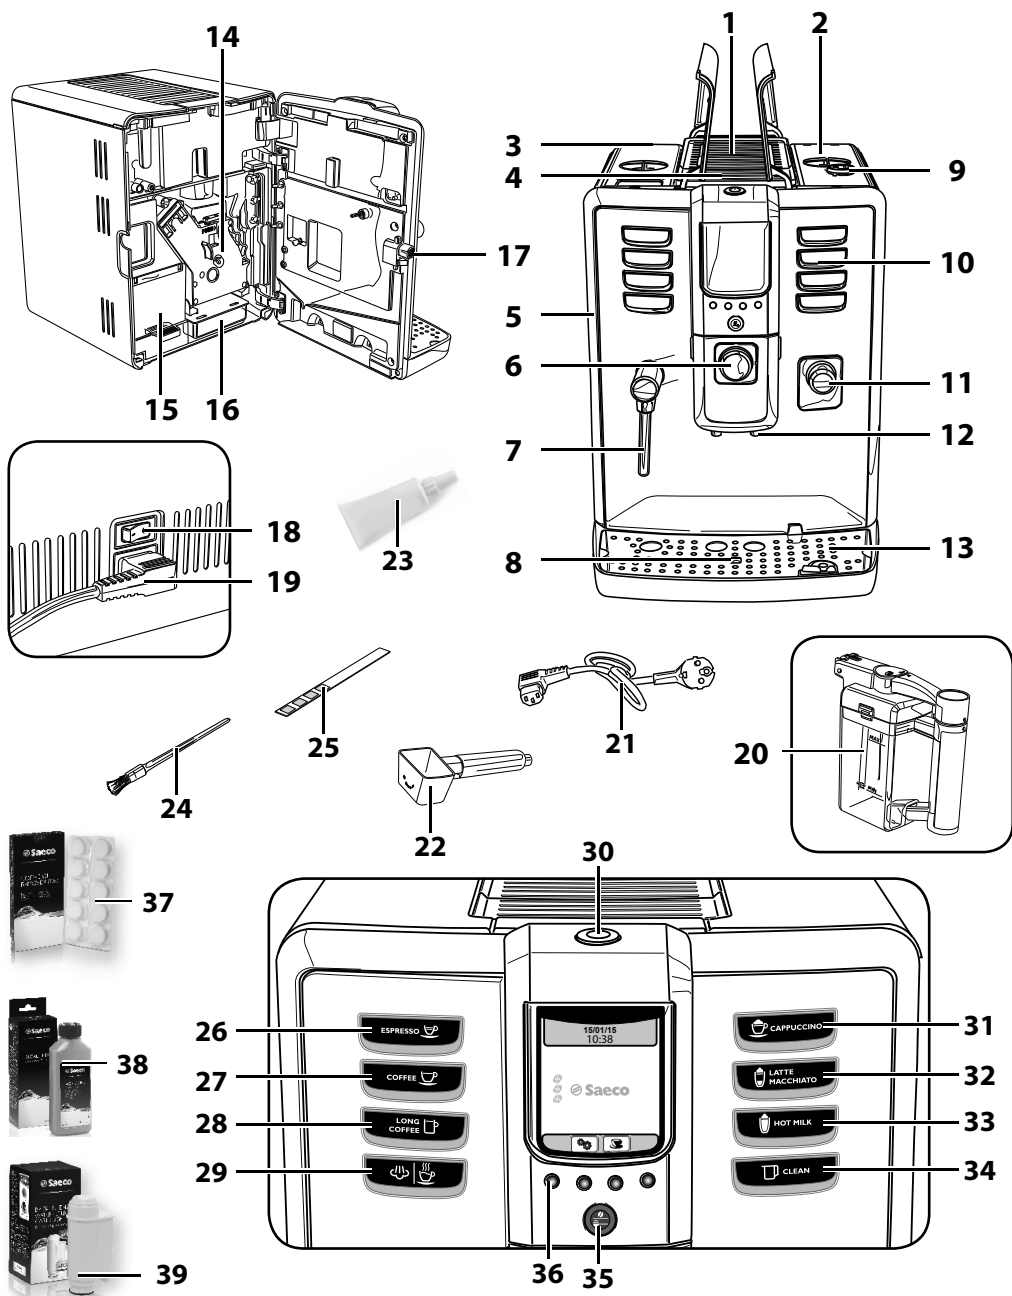

Allmän beskrivning

1. Koppvärmarplatta
2. Bönbehållare med lock
3. Vattenbehållare + lock
4. Fack för förmålet kaffe
5. Servicelucka
6. Saeco Brewing System (SBS) kontrollratt
7. Ång-/varmvattenrör
8. Indikator för full droppskål
9. Reglering av kaffekvarn
10. Kontrollpanel
11. Lock till mjölkkannans tappar
12. Kaffemunstycke
13. Droppskål (yttre)
14. Bryggrupp
15. Sumplåda
16. Droppskål (inre)
17. Knapp servicelucka
18. Strömbrytare
19. Kontaktuttag för elkabel
20. Mjölkkanna
21. Elkabel
22. Doseringsskopa för förmålet kaffe
23. Smörjfett till bryggrupp (tillval)
24. Rengöringspensel (tillval)
25. Test av vattenhårdheten (tillval)
26. Knapp för espresso
27. Knapp för "kaffe"
28. Knapp för "lång kaffe"
29. Knapp för val av varmvatten/ånga
30. Standby-knapp
31. Knapp för cappuccino
32. Knapp för latte macchiato
33. Knapp för varm mjölk
34. Knapp för att utföra en rengöringscykel för kannan (Clean)
35. Knapp "Aroma" - förmålet kaffe
36. Funktionsknappar
37. Avfettningstabletter (säljs separat)
38. Avkalkningsmedel (säljs separat)
39. Vattenfiltret INTENZA+ (säljs separat)

FÖRBEREDELSE

Maskinens förpackning

Originalförpackningen har skapats och tillverkats för att skydda maskinen under transport. Vi rekommenderar att spara förpackningen för eventuella framtida transporter.


Installation av maskinen

1 Ta ut droppskålen med bricka från förpackningen.

2 Ta ut maskinen från förpackningen.

3 För en korrekt användning rekommenderas följande:


- Ställ kaffemaskinen på en säker och jämn yta där den inte kan välta och ingen kan skadas av den.
- Välj en plats som är lagom ljus och hygienisk, samt som är försedd med ett lättillgängligt eluttag.
- Placera kaffemaskinen så att minimiavståndet från maskinens kanter är som på bilden.

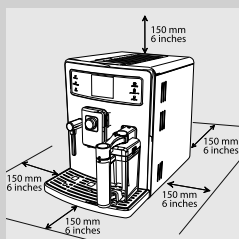


4 Kontrollera att droppskålen och brickan är korrekt monterade.


**Obs!**

Droppskålen samlar upp vattnet som läcker ut från munstycket under sköljnings-/självrengöringscykeln, samt eventuellt det kaffe som hålls ut under beredning av dryck. Töm och rengör droppskålen dagligen och varje gång som indikatorn för full droppskål har lyft sig.

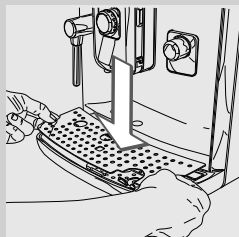
**Se upp:**

Dra INTE ut droppskålen direkt efter att maskinen satts på. Vänta ett par minuter tills maskinen har utfört en sköljnings-/självrengöringscykel.

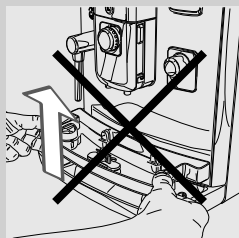


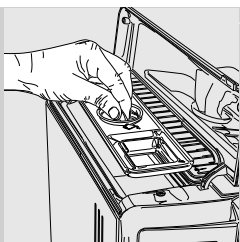

5 Lyft på det vänstra ytterlocket och ta bort innerlocket.

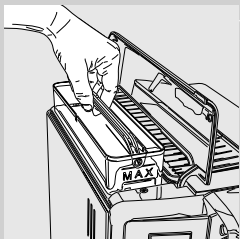

6 Ta bort vattenbehållaren med hjälp av handtaget.

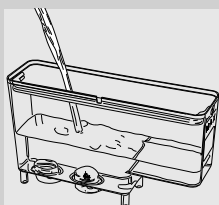


7 Skölj vattenbehållaren under rinnande vatten.

8 Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Se till att den är helt insatt.




Se upp:

Fyll aldrig på behållaren med varmt, kokande, kolsyrat vatten, eller andra typer av vätska som kan skada vattenbehållaren och maskinen.

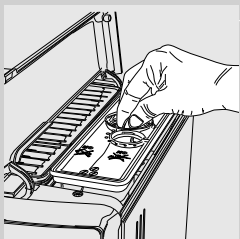

9 Lyft på bönbehållarens lock och ta bort innerlocket.

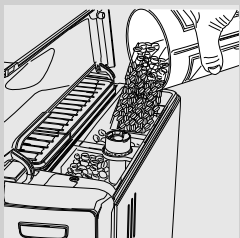


10 Häll sakta i kaffebönorna i bönbehållaren. Sätt tillbaka innerlocket och stäng ytterlocket.




Se upp:

Häll aldrig något annat än kaffebönor i bönbehållaren. Om malet kaffe, snabbkaffe, karamelliserat kaffe, råa kaffebönor eller något annat läggs i bönbehållaren kan maskinen skadas.

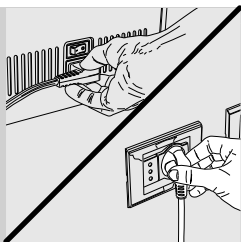

11 Sätt in kontakten i uttaget som finns på maskinens baksida.

12 Sätt in kontakten som sitter i andra änden av elkabeln i ett vägguttag med lämplig spänning.

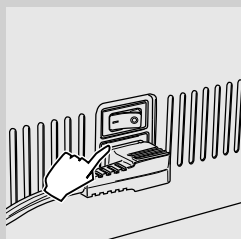

13 Ställ strömbrytaren på "I" för att slå på maskinen.



14 Skärmbilden här bredvid visas. Välj önskat språk genom att trycka på rullningsknapparna "↓" eller "↑".



15 Tryck på knappen "OK" för att bekräfta.



Obs!


Om inget språk väljs kommer du ombes att utföra inställningen igen nästa gång du startar maskinen.




16 Maskinen håller på att värmas upp.

FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN ANVÄNDS**Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel**

När maskinen är klar med uppvärmningen utför den en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel av de inre kretsarna med friskt vatten. Detta moment tar mindre än en minut.

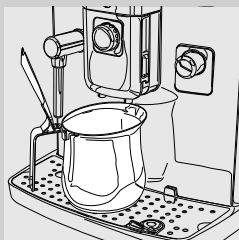

- 1 Ställ en behållare under kaffemunstycket för att samla upp den lilla mängd vatten som kommer ut.

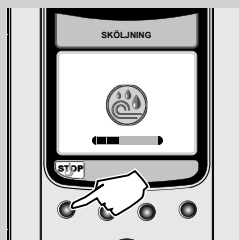

- 2 Skärmbilden här bredvid visas. Vänta tills cykeln avslutas automatiskt.

**Obs!**


Du kan stoppa flödet genom att trycka på knappen "STOP".




- 3 När momenten som beskrivs ovan har avslutats visar maskinen den här skärmen.

Manuell sköljningscykel

När maskinen används för första gången ska du utföra en sköljningscykel. Under denna process aktiveras bryggningscykeln och friskt vatten rinner igenom munstycket. Detta moment tar några minuter.

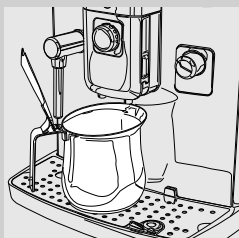

- 1** Ställ en behållare under kaffemunstycket.

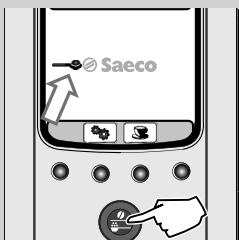

- 2** För att välja bryggningsfunktionen för förolet kaffe, tryck på knappen "☕" tills symbolen "☕" visas.



- 3** Tryck på knappen "COFFEE ☕".




Obs!

Tillsätt inte förolet kaffe i facket.



- 4** Tryck på knappen "OK". Vatten börjar rinna ur maskinen.

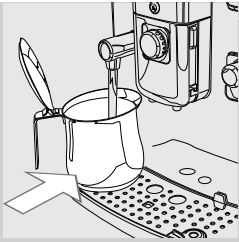

- 5** När utflödet har avslutats, töm behållaren och ställ tillbaka den under ång-/varmvattenröret.



- 6** Tryck på knappen "☁️☕".



- 7** Tryck på knappen "☁️" för att starta utflödet av varmvatten.




- 8** Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas symbolen här bredvid.




Obs!

Utflödet kan avbrytas genom att trycka på knappen **STOPP**.

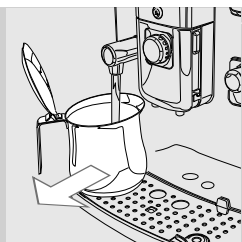

9 När utflödet av vatten har slutat, ta bort och töm behållaren.

10 Upprepa stegen från punkt 5 till punkt 9 tills vattenbehållaren är helt tom. Gå sedan till punkt 11.

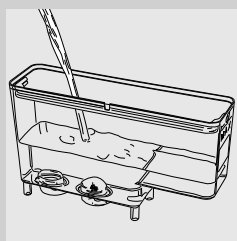

11 När detta är gjort fyller du på vattenbehållaren igen upp till MAX-nivån. Maskinen är nu redo för att brygga kaffe.



Obs!


Om maskinen inte har använts på två veckor eller mer kommer den att utföra en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel när den sätts på. Därefter måste du utföra en manuell sköljningscykel enligt beskrivningen ovan.

Den automatiska sköljnings-/självrengöringscykeln kommer att påbörjas automatiskt även vid påslagning av maskinen (med kall kokare), eller när maskinen förbereder sig för att gå in i standby-läge efter att knappen "⏻" har tryckts ned för att stänga av maskinen (efter bryggning av kaffe).

MÄTNING OCH PROGRAMMERING AV VATTENHÅRDHETEN

Det är väldigt viktigt att mäta vattenhårdheten för att fastställa avkalkningsfrekvensen och för installation av vattenfiltret "INTENZA+" (för ytterligare information om vattenfiltret, se nästa kapitel).

För att mäta vattenhårdheten, följ stegen nedan.

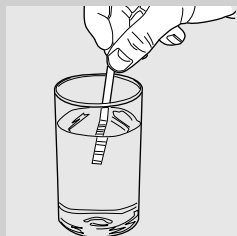


1 Doppa ned teststickan för vattenhårdhet som medföljer maskinen i vattnet i 1 sekund.



Obs!

Teststickan kan bara användas till en enda mätning.

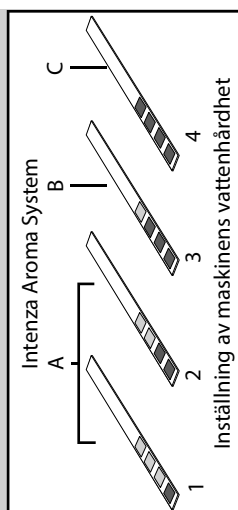

2 Vänta en minut.

3 Kontrollera hur många rutor som blivit röda och se sedan tabellen.



Obs!

Teststickans nummer motsvarar inställningen för vattenhårdheten. Det vill säga:

1 = 1 (mycket mjukt vatten)

2 = 2 (mjukt vatten)

3 = 3 (hårt vatten)

4 = 4 (mycket hårt vatten)

Bokstäverna motsvarar de referenspunkter som finns i botten på vattenfiltret "INTENZA+" (se nästa kapitel).



4 Du kan nu programmera inställningen av vattenhårdheten. Tryck på knappen "⚙️" för att komma till maskinens huvudmeny.



Obs!

När maskinen levereras har den en standardinställning av vattenhårdheten som är lämplig för de flesta vattentyper.



5 Tryck på knappen "⬇️" för att välja "INSTÄLLNINGAR VATTEN".



6 Tryck på knappen "OK" för att bekräfta.



- 7 Välj alternativet "**VATTNETS HÅRDHET**" genom att trycka på knappen "**OK**" för att gå in i menyn.



- 8 Ställ in vattenhårdheten genom att trycka på rullningsknappen "**↓**" eller "**↑**". Tryck på knappen "**OK**" för att bekräfta.



- 9 För att avsluta, tryck på knappen "**ESC**" flera gånger tills du ser startsidan.




VATTENFILTRET "INTENZA+"

Installation av vattenfiltret "INTENZA+"


Vi rekommenderar installation av vattenfiltret "INTENZA+" som begränsar kalkbildning och ger en intensivare arom till din espresso.




Vattenfiltret INTENZA+ säljs separat. För mer information, se kapitlet "Beställning av underhållsprodukter" i denna bruksanvisning. Vattnet är en viktig del av varje espresso och det är därför extremt viktigt att alltid filtrera vattnet på ett professionellt sätt. Vattenfiltret "INTENZA+" kan förebygga uppkomsten av mineralavlagringar och på så sätt förbättra vattenkvaliteten.

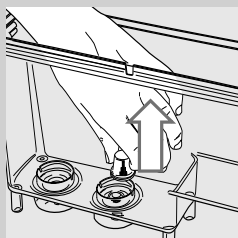

- 1 Ta bort det lilla vita filtret som finns i vattenbehållaren och förvara det på en torr plats.

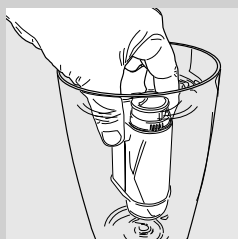


- 2 Ta bort vattenfiltret "INTENZA+" från förpackningen och doppa ned det lodrätt (med öppningen vänd uppåt) i kallt vatten. Tryck lätt på sidorna för att ta bort luftbubblor när du gör detta.

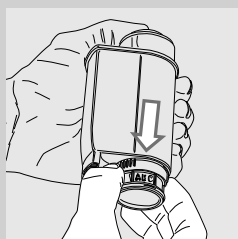


- 3 Ställ in filtret utifrån de specifika mätningar som har utförts (se föregående kapitel) beroende på typen av filter:
 A = mjukt vatten – motsvarar 1 eller 2 på teststicken
 B = hårt vatten (standard) – motsvarar 3 på teststicken
 C = mycket hårt vatten – motsvarar 4 på teststicken



- 4** För in filtret i den tomma vattenbehållaren. Tryck ned filtret tills det är så långt ned som möjligt.

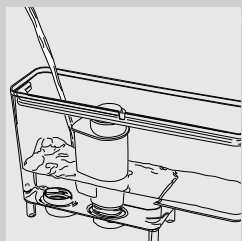

- 5** Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen.

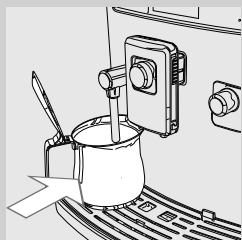

- 6** Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under ång-/varmvattenröret.



- 7** Tryck på knappen "☰" för att komma till maskinens huvudmeny.



- 8** Tryck på knappen "↓" för att välja "INSTÄLLNINGAR VATTEN".



9 Tryck på knappen "OK" för att bekräfta.



10 Tryck på knappen "↓" för att välja "AKTIVERING FILTER" och tryck på knappen "OK" för att bekräfta.



11 Tryck på knappen "OK" för att bekräfta proceduren för aktivering av filtret.



12 Tryck på knappen "OK" för att bekräfta insättning av vattenfiltret och påfyllning av vattenbehållaren.



13 Tryck på knappen "OK" för att bekräfta att det finns en behållare under vattenmunstycket.



- 14** Vatten börjar matas ut från maskinen. Skärmbilden här bredvid visas. Efter att vattnet har runnit ut, ta bort behållaren.

Byte av vattenfiltret "INTENZA+"



När det är nödvändigt att byta ut vattenfiltret "INTENZA+" visas symbolen "INTENZA+".

- 1** Byt ut filtret enligt beskrivningen i föregående kapitel.
- 2** Nu har maskinen programmerats för att hantera ett nytt filter.



Obs!

Om filtret redan är installerat och du vill ta bort det utan att ersätta det, välj alternativet "**KLARTECKEN FILTER**" och ställ in det på OFF.

När det inte finns något vattenfilter "INTENZA+" installerat ska det lilla vita filtret som togs bort tidigare sättas in i vattenbehållaren.

JUSTERINGAR

Vissa justeringar kan göras på maskinen för att ge bästa möjliga smak på kaffet som bryggs.

Saeco Adapting System

Kaffe är en naturprodukt och dess egenskaper kan variera beroende på ursprung, kaffeblandning och rostning. Maskinen är försedd med ett självjusterande system som gör det möjligt för dig att använda alla typer av kaffeböror som marknaden erbjuder (förutom karamelliserade kaffeböror).

Maskinen justerar sig själv efter att ha bryggt några koppar kaffe för att kunna optimera kaffeextraktionen beroende på hur kompakt det malda kaffet är.

Reglering av kaffekvarn i keramik

Kaffekvarnen i keramik garanterar alltid en noggrann och perfekt malning och passande kornstorlek för varje typ av kaffe.

Denna teknologi bevarar aromen fullständigt och garanterar den sanna italienska smaken i varje kopp.



Varning:

Kaffekvarnen i keramik innehåller rörliga delar som kan vara farliga. Stick inte in fingrar eller andra föremål. För att reglera kaffekvarnen i keramik får man bara använda den avsedda regleringsnyckeln.


Kaffekvarnen i keramik kan regleras för att anpassa kaffemalningen efter din personliga smak.




Varning:


Du kan bara reglera kaffekvarnens inställningar medan maskinen malar kaffeböror.

- 1 Lyft på bönbehållarens lock.

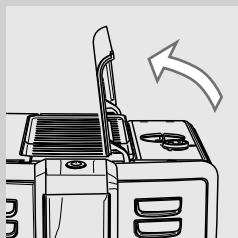


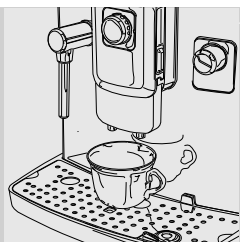

- 2** Placera en kopp under munstycket.
Tryck på knappen "ESPRESSO"  för att brygga en espresso.

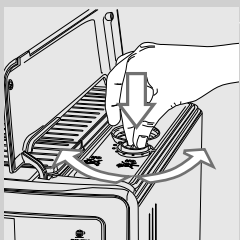

- 3** Tryck ned och vrid på vridknappen för reglering av kaffemalningen ett steg i taget. Skillnaden i smak kommer att märkas efter att ha bryggt 2-3 koppar espresso.

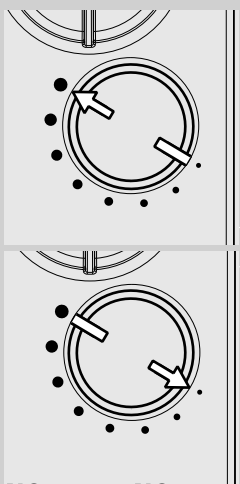

- 4** Referenspunkterna som finns på bönbehållarens lock anger den inställda malningsgraden. Man kan välja mellan 8 olika malningsgrader, från:


- väldigt grovmalt (●): mildare smak, för blandningar med mörk rostning;

till:

- väldigt finmalt (◐): starkare smak, för blandningar med ljus rostning.

Om man ställer in kaffekvarnen i keramik på en finare malning får kaffet starkare smak. För ett kaffe med mildare smak, ställ in kaffekvarnen i keramik på en grövre malning.

Reglering av krämighet och kaffestyrka (Saeco Brewing System)

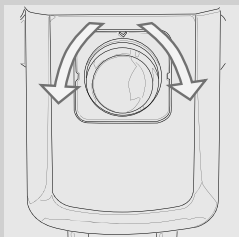

Saeco Brewing System (SBS) gör det möjligt att specialanpassa kaffets krämighet och intensitet genom att reglera kaffets bryggshastighet.

- Vrid vridknappen moturs för att öka flödes hastigheten: kaffet blir mildare och mindre krämnt.
- Vrid vridknappen medurs för att minska flödes hastigheten: kaffet blir starkare och krämntare.



Obs!

Flödes hastigheten kan regleras under kaffebryggningen.

Reglering av arom (kaffestyrka)

Välj din favoritkaffeblandning och justera mängden kaffe som ska malas utifrån din personliga smak. Du kan även välja funktionen förmalet kaffe.



Obs!

Valet måste göras innan du väljer kaffe.



Maskinen gör det möjligt att ställa in rätt mängd malet kaffe för varje dryck. Standardmängden för varje dryck kan programmeras med hjälp av "DRYCKMENY" (se kapitlet "Programmering av drycker", alternativt "Mängd kaffe").



1 För att tillfälligt ändra mängden malet kaffe, tryck på knappen "☕" på kontrollpanelen.

2 Aromen ändras en grad beroende på den valda mängden:



= mild dos



= medelstark dos



= stark dos



= drycken kommer att beredas med förmalet kaffe




Obs!

Denna justering är inte tillgänglig för amerikanskt kaffe.

Justering av munstycke

Munstycket är reglerbart på höjden för att på bästa sätt kunna anpassas efter storleken på kopparna.


Höj eller sänk munstycket med fingrarna för att justera dess höjd, såsom bilden visar.

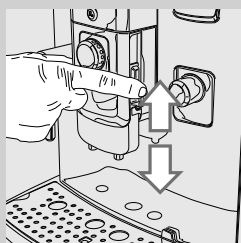

Följande lägen rekommenderas:
För mindre koppar;



För större koppar;

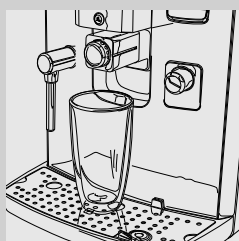


För latte macchiato-koppar.



Obs!

Man kan dessutom ta bort munstycket för att du ska kunna använda rymliga behållare.

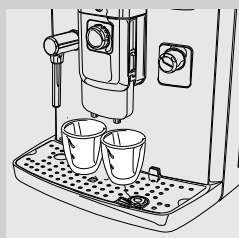

Under munstycket kan två koppar placeras för att brygga två koppar kaffe samtidigt.


Reglering av kaffets utspäddhet i kopp


Maskinen gör det möjligt att reglera mängden kaffe eller mjölk utifrån önskad smak och storleken på kopparna.

Varje gång du trycker på knapparna "ESPRESSO ☺", "COFFEE ☺" och "LONG COFFEE ☺" brygger maskinen en förinställd mängd dryck. Varje knapp kan programmeras separat för en specifik kaffeinställning.

Proceduren som beskrivs nedan visar hur knappen "ESPRESSO ☺" kan programmeras.

- 1 Placera en kopp under munstycket.

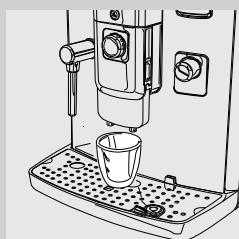

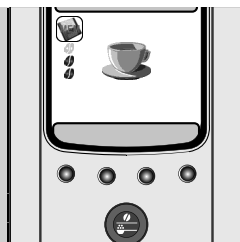

- 2** Tryck ned knappen "ESPRESSO" och håll den nedtryckt tills symbolen "☕" visas. Släpp sedan knappen. Maskinen är nu i programmeringsläge.

Maskinen börjar brygga kaffe.



- 3** Tryck på knappen så fort den önskade mängden kaffe har uppnåtts när symbolen "☕" visas.

Därefter har knappen "ESPRESSO" programmerats. Varje gång man trycker ned knappen kommer maskinen att brygga den programmerade mängden espresso.



Obs!


Följ samma procedur för att programmera knapparna "COFFEE" och "LONG COFFEE". Använd alltid knappen "☕" för att avsluta bryggning när den önskade mängden kaffe har uppnåtts.

Man kan dessutom reglera dryckens utspäddhet med hjälp av "DRYCKMENY" (se kapitlet "Programmering av drycker", alternativ "Kaffets Längd").

BRYGGNING AV ESPRESSO OCH LÅNG ESPRESSO

Innan du brygger kaffe, kontrollera att det inte finns några varningsmeddelanden på skärmen och att vattenbehållaren och bönbehållaren är fulla.

Bryggning av espresso och lång espresso med kaffeböner

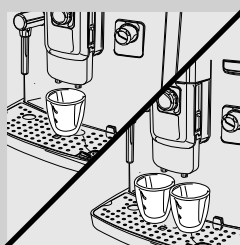

- 1** Ställ 1 eller 2 koppar under munstycket.



- 2 Tryck på knappen "ESPRESSO" för espresso, knappen "COFFEE" för kaffe eller knappen "LONG COFFEE" för lång kaffe.



- 3 För att brygga 1 kopp espresso, 1 kopp kaffe eller 1 kopp lång kaffe trycker du på önskad knapp en gång. Skärmbilden här bredvid visas.



- 4 För att brygga 2 koppar espresso, 2 koppar kaffe eller 2 koppar lång kaffe, tryck ned knappen två gånger efter varandra. Skärmbilden här bredvid visas.



Obs!

I det här funktionsläget sköter maskinen automatiskt kaffemalningen och doseringen av rätt mängd kaffe. Bryggning av två koppar espresso kräver två malnings- och bryggningscykler som maskinen utför automatiskt.



- 5 Efter att ha utfört förinfusionscykeln börjar kaffe matas ut från munstycket.
- 6 Kaffebryggningen avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts. Du kan avbryta bryggningen i förtid genom att trycka på knappen "STOP".

Bryggning av espresso och lång espresso med förmalet kaffe

Med den här funktionen kan man använda förmalet kaffe och koffeinfritt kaffe. Med funktionen förmalet kaffe går det bara att brygga en kopp kaffe åt gången.



- 1** För att välja funktionen för bryggning med förmalet kaffe, tryck på knappen "☺" tills symbolen "☹" visas.





- 2** Placera en kopp under munstycket.



- 3** Tryck på knappen "ESPRESSO ☺" för espresso, knappen "COFFEE ☺" för kaffe eller knappen "☹" för lång kaffe. Bryggningscykeln startar.



- 4** Skärmbilden här bredvid visas.

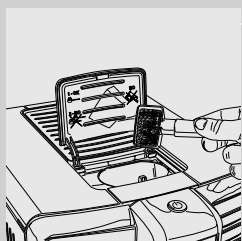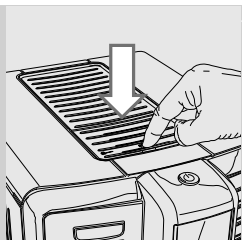

5 Tryck lätt för att öppna locket på facket för förmålet kaffe.

6 Tillsätt en doseringsskopa med förmålet kaffe i facket. Använd endast doseringsskopa som medföljer maskinen. Stäng därefter locket till facket för förmålet kaffe igen.



Varning:

Tillsätt endast förmålet kaffe i facket för förmålet kaffe. Andra ämnen och föremål kan orsaka allvarliga skador på maskinen. Denna typ av reparation täcks inte av garantin!

7 Tryck på "OK" för att bekräfta och påbörja bryggningen.

8 Efter att ha utfört förinfusionscykeln börjar kaffe matas ut från munstycket.

9 Kaffebryggningen avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts. Du kan avbryta bryggningen i förtid genom att trycka på knappen "STOP".

När bryggningen har avslutats återgår maskinen till huvudmenyn.

Upprepa stegen som beskrivs ovan för att brygga fler koppar med förmålet kaffe.



Obs!

Om man inte trycker på knappen för bryggning "OK" inom 30 sekunder återgår maskinen till huvudmenyn och tömmer det eventuella tillsatta kaffet i sumplådan.

Om inget förmålet kaffet tillsätts i facket kommer endast vatten att matas ut från maskinen.

Om kaffedosen är överdriven eller 2 eller flera doseringsskopor med kaffe har hällts i maskinen kommer inte någon dryck att bryggas. Allt malet kaffe töms ut i sumplådan.

MJÖLKKANNA

Det här kapitlet visar hur du använder mjölkkanan för beredning av cappuccino, latte macchiato eller varm mjölk.



Obs!

Innan du använder mjölkkanan ska den rengöras grundligt enligt beskrivningen i kapitlet "Rengöring och underhåll".

Vi rekommenderar att fylla kannan med kall mjölk (cirka 5 °C). Ställ tillbaka kannan i kylen efter användning. Förvara INTE mjölk utanför kylen i mer än 15 minuter.



Varning:


Häll endast mjölk eller vatten för rengöring i kannan.

Påfyllning av mjölkkanan


Mjölkkanan måste fyllas på innan användning.




- 1** Öppna mjölkkanans munstycke genom att vrida det medurs tills det låser sig i stoppläget.

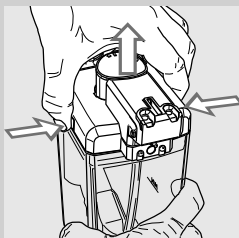


- 2** Tryck på friställningsknapparna och lyft på locket.

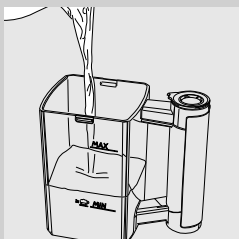

- 3** Häll mjölk i kannan: mjölkknivån måste vara mellan strecken för lägsta (MIN) och högsta (MAX) nivå som anges på kannan.

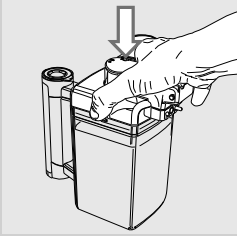


- 4** Sätt tillbaka locket och stäng mjölkkanans munstycke genom att vrida det moturs.

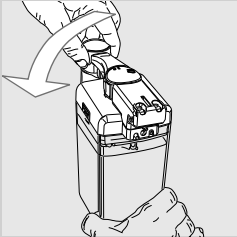


Mjölkkanan är redo för att användas.



Insättning av mjölkkanan

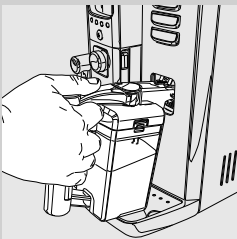

- 1** Luta mjölkkanan lätt och för sedan in framdelen i maskinen.

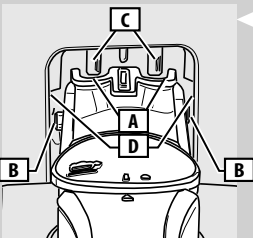


- 2** Nu befinner sig kannans hål (A) lägre ned än tapparna (C). Stiften (B) har samma höjd som skåror (D).

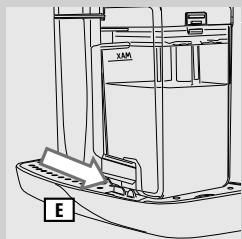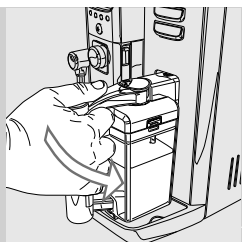


- 3** Tryck kannan nedåt och vrid den samtidigt tills den låser fast på droppskålen (yttre) (E).

! Se upp:
Forcera inte kannan när den sätts in.


Borttagning av mjölkkanan

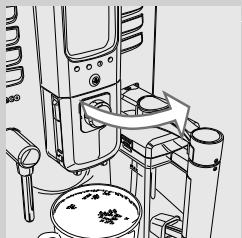

- 1** Stäng mjölkkanans munstycke genom att vrida det moturs. Vänta ett ögonblick. Maskinen utför nu en automatisk rengöringscykel (se kapitlet "Rengöring och underhåll").

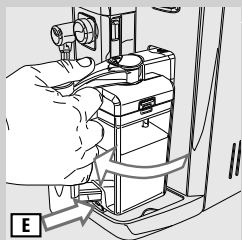

- 2** Vrid mjölkkanan uppåt tills den kopplas bort från droppskålen (yttre) (E) efter rengöringscykeln.

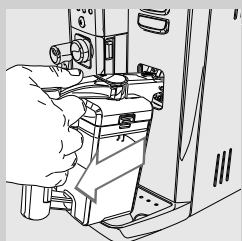


- 3** Avlägsna kannan från maskinen tills den är helt bortkopplad.

Tömning av mjölkkanan



1 Öppna mjölkkanans munstycke genom att vrida det medurs.

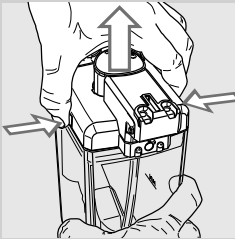

2 Tryck på friställningsknapparna.

3 Lyft på locket. Töm mjölkkanan och rengör den på lämpligt sätt.




Obs!

Rengör mjölkkanan enligt beskrivningen i kapitlet "Rengöring och underhåll" efter varje användning.

BRYGGNING AV CAPPUCCINO**Varning:**

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av mjölk och ånga.


Ta inte i kannans handtag under rengöringscykeln: Risk för brännskador! Vänta tills cykeln har avslutats innan du tar bort mjölkkanan.

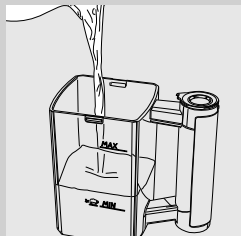**1**


Fyll kannan med mjölk. Mjölknivån måste vara mellan strecken för lägsta (MIN) och högsta (MAX) nivå som anges på kannan.

**Obs!**

Använd kall mjölk (~5 °C / 41°F) med ett proteininnehåll på minst 3% för att garantera bästa resultat vid beredning av cappuccino. Det går att använda både helmjölk och skummjölk, utifrån din personliga smak.

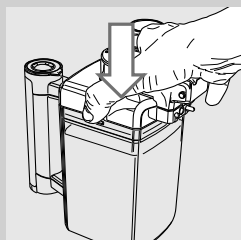**2**


Sätt tillbaka locket och för in mjölkkanan i maskinen.

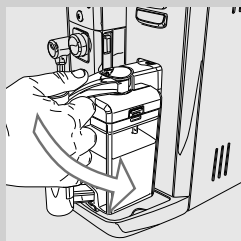**3**

Ställ en kopp under kaffemunstycket.

**4**

Öppna mjölkkanans munstycke genom att vrida det medurs.

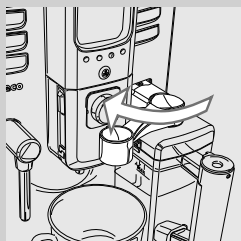



5 Tryck på knappen "CAPPUCCINO" för att starta utflödet.



6 Maskinen håller på att värmas upp.



Obs!

Om funktionen "EKOLÄGE" är aktiverad kräver maskinen längre väntetid för uppvärmningen.

Om knappen "STOP" har tryckts ned avaktiveras funktionen "EKOLÄGE" och ställs in på "OFF". I detta fall kräver systemet en kortare väntetid för uppvärmningen men har en högre energiförbrukning.

För ytterligare information, se kapitlet "Programmering av maskinen".



7 När denna skärmbild visas börjar maskinen mata ut mjölkskum. Utflödet kan avbrytas tidigare genom att trycka på knappen "STOP".




Obs!

Utfödet av mjölk kan ökas genom att trycka på knappen "+". Den extra mängd varm mjölk som matas ut är inte skummad.



- 8** När mjölkskummet har matats ut så brygger maskinen kaffet. Bryggningen kan avbrytas tidigare genom att trycka på knappen "STOP".

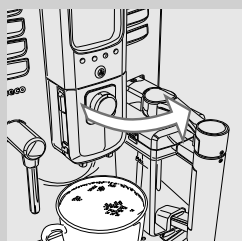

- 9** Ta bort koppen och stäng mjölkmunstycket genom att vrida det moturs.
- 10** Vänta ett ögonblick. Maskinen utför nu en automatisk rengöringscykel (se kapitlet "Rengöring och underhåll").
- 11** Vänta tills rengöringscykeln har avslutats, ta därefter bort mjölkkanan och ställ den i kylan.

Reglering av cappuccinons utspäddhet i kopp

Varje gång du trycker på knappen "CAPPUCINO" brygger maskinen en förinställd mängd cappuccino i koppen. Det går att reglera mängden cappuccino utifrån önskad smak och storleken på kopparna.

- 1** Fyll kannan med mjölk och sätt in den i maskinen.
- 2** Placera en kopp under munstycket och öppna kannans munstycke genom att vrida det medurs.
- 3** Tryck ned knappen "CAPPUCINO" och håll den nedtryckt tills symbolen "☉" visas. Släpp sedan knappen. Maskinen är nu i programmeringsläge.





4 Maskinen håller på att värmas upp.



5 När denna skärmbild visas börjar maskinen mata ut mjölkskum i koppen. Tryck på knappen "STOP" så fort den önskade mängden mjölk har uppnåtts.



6 När utflödet av mjölkskum har avslutats påbörjar maskinen bryggning av kaffe. När önskad mängd kaffe har uppnåtts, tryck på knappen "STOP".

Knappen "CAPPUCCINO" har nu programmerats. Varje gång du trycker på denna knapp kommer maskinen att bereda den programmerade mängden dryck.



Obs!


Man kan dessutom reglera dryckens utspäddhet med hjälp av "DRYCKMENY" (se kapitlet "Programmering av drycker").

UTFLÖDE AV LATTE MACCHIATO

**Varning:**

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av mjölk och ånga.


Ta inte i kannans handtag under rengöringscykeln: Risk för brännskador! Vänta tills cykeln har avslutats innan du tar bort mjölkkanan.

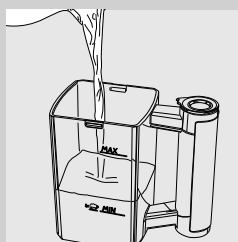**1**


Fyll kannan med mjölk. Mjölnivån måste vara mellan strecken för lägsta (MIN) och högsta (MAX) nivå som anges på kannan.

**Obs!**


Använd kall mjölk (~5 °C / 41°F) med ett proteininnehåll på minst 3% för att garantera bästa resultat vid beredning av latte macchiato. Det går att använda både helmjölk och skummjölk, utifrån din personliga smak.

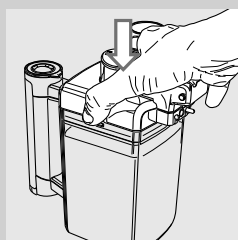**2**

Sätt tillbaka locket och för in mjölkkanan i maskinen.

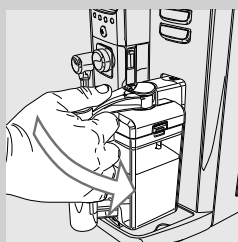**3**

Ställ en kopp under kaffemunstycket.

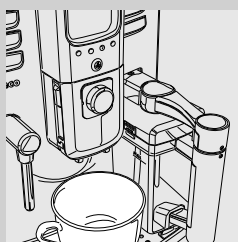



4 Öppna mjölkkanans munstycke genom att vrida det medurs.



5 Tryck på knappen "LATTE MACCHIATO" för att starta utflödet.



6 Maskinen håller på att värmas upp.



Obs!

Om funktionen **EKOLÄGE** är aktiverad kräver maskinen längre väntetid för uppvärmningen. Om knappen "OFF" har tryckts ned avaktiveras funktionen **EKOLÄGE** och ställs in på "OFF". I detta fall kräver systemet en kortare väntetid för uppvärmningen men har en högre energiförbrukning. För ytterligare information, se kapitlet "Programmering av maskinen".




7 När denna skärmbild visas börjar maskinen mata ut mjölkskum. Utflödet kan avbrytas tidigare genom att trycka på knappen "STOP".

**Obs!**

Utfloppet av mjölk kan ökas genom att trycka på knappen "+". Den extra mängd varm mjölk som matas ut är inte skummad.



- 8 När mjölkskummet har matats ut så brygger maskinen kaffet. Bryggningen kan avbrytas tidigare genom att trycka på knappen "STOP".

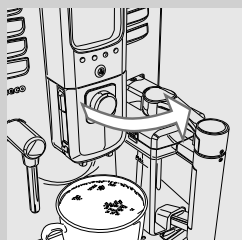

- 9 Ta bort koppen och stäng mjölkmunstycket genom att vrida det moturs.
- 10 Vänta ett ögonblick. Maskinen utför nu en automatisk rengöringscykel (se kapitlet "Rengöring och underhåll").
- 11 Vänta tills rengöringscykeln har avslutats, ta därefter bort mjölkkanan och ställ den i kylen.

Reglering av latte macchiato's utspäddhet i kopp

Varje gång du trycker på knappen "LATTE MACCHIATO" bereder maskinen en förinställd mängd latte macchiato i koppen.

Maskinen gör det möjligt att justera mängden latte macchiato utifrån din personliga smak och storleken på kopparna.



- 1 Fyll kannan med mjölk och sätt in den i maskinen.
- 2 Placera en kopp under munstycket och öppna kannans munstycke genom att vrida det medurs.
- 3 Tryck ned knappen "LATTE MACCHIATO" och håll den nedtryckt tills symbolen "LATTE MACCHIATO" visas. Släpp sedan knappen. Maskinen är nu i programmeringsläge.



4 Maskinen håller på att värmas upp.



5 När denna skärmbild visas börjar maskinen mata ut mjölkskum i koppen. Tryck på knappen "STOP" så fort den önskade mängden mjölk har uppnåtts.



6 När utflödet av mjölkskum har avslutats påbörjar maskinen bryggning av kaffe. När önskad mängd kaffe har uppnåtts, tryck på knappen "STOP".

Knappen "LATTE MACCHIATO" har nu programmerats. Varje gång du trycker på denna knapp kommer maskinen att bereda den programmerade mängden dryck.



Obs!


Man kan dessutom reglera dryckens utspäddhet med hjälp av "DRYCKMENY" (se kapitlet "Programmering av drycker").

UTFLÖDE AV VARM MJÖLK

**Varning:**

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av mjölk och ånga.


Ta inte i kannans handtag under rengöringscykeln: Risk för brännskador! Vänta tills cykeln har avslutats innan du tar bort mjölkkanan.

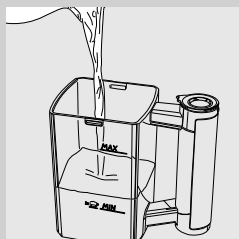


- 1** Fyll kannan med mjölk. Mjölknivån måste vara mellan strecken för lägsta (MIN) och högsta (MAX) nivå som anges på kannan.

**Obs!**


Använd kall mjölk (~5 °C / 41°F) med ett proteininnehåll på minst 3% för att garantera bästa resultat vid beredning av varm mjölk. Det går att använda både helmjölk och skummjölk, utifrån din personliga smak.

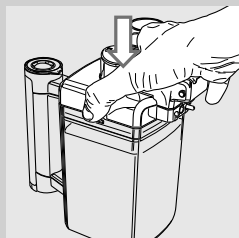


- 2** Sätt tillbaka locket och för in mjölkkanan i maskinen.

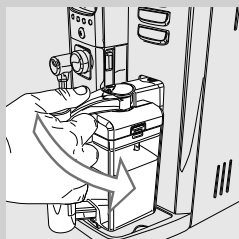

- 3** Ställ en kopp under kaffemunstycket.

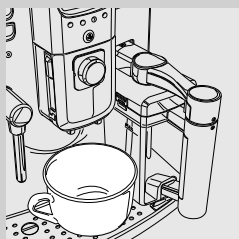

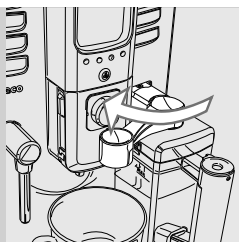

4 Öppna mjölkkanans munstycke genom att vrida det medurs.



5 Tryck på knappen "HOT MILK" för att starta utflödet.



6 Maskinen håller på att värmas upp.



Obs!


Om funktionen **EKOLÄGE** är aktiverad kräver maskinen längre väntetid för uppvärmningen. Om knappen "OFF" har tryckts ned avaktiveras funktionen **EKOLÄGE** och ställs in på "OFF". I detta fall kräver systemet en kortare väntetid för uppvärmningen men har en högre energiförbrukning. För ytterligare information, se kapitlet "Programmering av maskinen".



7 När denna skärmbild visas börjar maskinen mata ut mjölk. Utflödet kan avbrytas tidigare genom att trycka på knappen "STOP".

**Obs!**

Utfödet av mjölk kan ökas genom att trycka på knappen "+". Den extra mängd varm mjölk som matas ut är inte skummad.

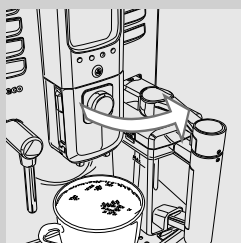

8 Ta bort koppen och stäng mjölkmunstycket genom att vrida det moturs.

9 Vänta ett ögonblick. Kannan utför nu en automatisk rengöringscykel (se kapitlet "Rengöring och underhåll").

10 Vänta tills rengöringscykeln har avslutats, ta därefter bort mjölkkanan och ställ den i kylan.

Reglering av den varma mjölkens utspäddhet i kopp

Varje gång du trycker på knappen "HOT MILK" matar maskinen ut en förinställd mängd varm mjölk i koppen.

Det går att reglera mängden varm mjölk utifrån önskad smak och storleken på kopparna.

1 Fyll kannan med mjölk och sätt in den i maskinen.

2 Placera en kopp under munstycket och öppna kannans munstycke genom att vrida det medurs.

3 Tryck ned knappen "HOT MILK" och håll den nedtryckt tills symbolen "HOT MILK" visas. Släpp sedan knappen. Maskinen är nu i programmeringsläge.





4 Maskinen håller på att värmas upp.



5 Symbolen "☕" visas. När denna skärmbild visas börjar maskinen mata ut mjölk i koppen. Tryck på knappen "STOP" så fort den önskade mängden mjölk har uppnåtts.

Knappen "☕ HOT MILK" har nu programmerats. Varje gång du trycker på denna knapp kommer maskinen att bereda den programmerade mängden dryck.



Obs!


Man kan dessutom reglera dryckens utspäddhet med hjälp av "DRYCKMENY" (se kapitlet "Programmering av drycker").

UTFLÖDE AV ÅNGA



Varning:

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av varmt vatten och ånga. Vidrör inte ång-/varmvattenröret direkt med händerna.

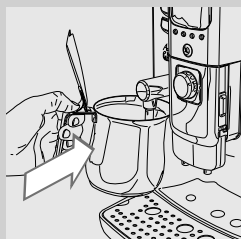


1 Ställ en behållare under ång-/varmvattenröret.




2 Tryck på knappen "☁️☕".



3 Tryck på knappen "☁️" för att börja mata ut ånga.

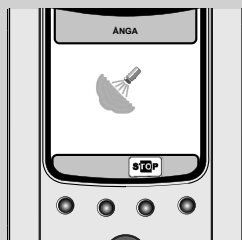

4 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas symbolen här bredvid.

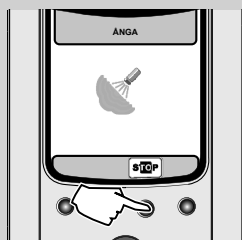

5 Utflöde av ånga påbörjas. Utflödet kan avbrytas genom att trycka på knappen "STOP".

6 Ta bort behållaren med den uppvärmda drycken efter att ångan har matats ut.

UTFLÖDE AV VARMVATTEN




Varning:

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av varmt vatten. Ång-/varmvattenröret kan uppnå höga temperaturer: vidrör inte röret direkt med händerna. Använd endast det särskilda greppet.

Innan utflöde av varmvatten, kontrollera att maskinen är redo för användning och att vattenbehållaren är full.

- 1 Ställ en behållare under ång-/varmvattenröret.

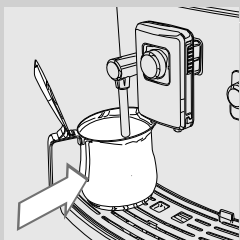

- 2 Tryck på knappen "☕ | ☕".



- 3 Tryck på knappen "☕" för att starta utflödet av varmvatten.






- 4** Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas symbolen här bredvid.



- 5** Låt önskad mängd varmvatten matas ut. För att avbryta utflödet av varmvatten, tryck på knappen "STOP".

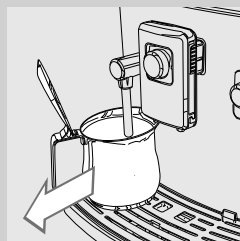

- 6** Ta bort behållaren.

PROGRAMMERING AV DRYCKER

Maskinen kan programmeras för att skräddarsy kaffets smak efter din personliga smak. Varje dryck har egna reglerbara inställningar.

- 1 Tryck på knappen "" för att gå in i den huvudsakliga drycksmenyn.



- 2 Tryck på rullningsknappen "" eller "" och bekräfta med "" för att välja dryck.



Programmering av cappuccino

Proceduren som beskrivs nedan visar hur man kan programmera en cappuccino.

Nedan förklaras de inställningar som berör varje undermeny. För att välja dessa, tryck på rullningsknappen "" eller "". Bekräfta inställningarna med "".



Tryck på "" för att välja **CAPPUCCINO** från drycksmenyn.



MÄNGD KAFFE

Den här inställningen reglerar mängden kaffe som ska malas.

-  = drycken kommer att beredas med förmalet kaffe
-  = mild dos
-  = medelstark dos
-  = stark dos

Tryck på rullningsknapparna "" eller "" för att välja och sedan på knappen "" för att bekräfta.

FÖRBRYGGNING

Denna inställning aktiverar funktionen förinfusion. Under förinfusionen fuktas kaffet något innan det bryggs så att aromen förhöjs.

- : funktionen förinfusion är aktiverad.
- ◐ : funktionen förinfusion varar längre för att förhöja kaffets smak.
- : funktionen förinfusion utförs inte.

Tryck på rullningsknapparna "↑" eller "↓" för att välja och sedan på knappen "OK" för att bekräfta.

KAFFETS TEMPERATUR

Med denna inställning kan du justera kaffetemperaturen.

- ☐ : låg temperatur.
- ▤ : medelhög temperatur.
- ▨ : hög temperatur.

Tryck på rullningsknapparna "↑" eller "↓" för att välja och sedan på knappen "OK" för att bekräfta.

KAFFETS LÄNGD

Genom att flytta raden på skärmen med hjälp av rullningsknapparna "↑" eller "↓" kan man välja vattenmängden som används vid kaffebryggningen.

Tryck på "OK" för att bekräfta regleringen.

MJÖLKENS LÄNGD

Genom att justera raden på skärmen med hjälp av rullningsknapparna "↑" eller "↓" kan man välja mjölmängden som används för den valda drycken. Tryck på "OK" för att bekräfta regleringen.

**Obs!**

Alternativen som berör regleringen av mjölk visas endast för mjölkbaserade drycker.



Detta avsnitt gör det möjligt att programmera skumningen av mjölk:

- = minimal skumning
- = standard skumning
- ⊕ = maximal skumning
- = ingen skumning (endast tillgänglig för varm mjölk)

Tryck på rullningsknapparna "↑" eller "↓" för att välja och sedan på knappen "OK" för att bekräfta.



Obs!

När alternativet skumning är avaktiverat kan temperaturen hos den mjölk som matas ut vara lägre. Mata ut ånga från ångröret för att värma upp drycken.



Du kan återställa de ursprungliga fabriksinställningarna för varje dryck. När funktionen aktiveras tas de personliga inställningarna bort.

Tryck åtminstone en gång på knappen "ESC" tills huvudmenyn visas för att lämna programmeringsmenyn.

Programmering av varmt vatten

Proceduren som beskrivs nedan visar hur man kan programmera varmt vatten.



- 1 Välj "**VARMT VATTEN**" från drycksmenyn genom att trycka på rullningsknappen "↑" eller "↓". Tryck på "OK" för att bekräfta.

VATTNETS LÄNGD

Genom att justera raden på skärmen med hjälp av rullningsknapparna "↑" eller "↓" kan man välja mängden varmt vatten som ska matas ut. Tryck på "OK" för att bekräfta regleringen.

ÅTERST. STANDARDVÄRDEN

Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna. När funktionen aktiveras tas de personliga inställningarna bort.

PROGRAMMERING AV MASKINEN

Maskinens funktionsinställningar kan skräddarsys. Dessa inställningar tillämpas på alla användarprofiler.



1 Tryck på knappen "⚙️" för att komma till maskinens huvudmeny.

Allmänna inställningar

ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR

De allmänna inställningarna gör det möjligt att ändra funktionsinställningarna.

KOPPVÄRMARE

Med den här funktionen kan du aktivera/avaktivera uppvärmningen av koppvärmareplattan som är placerad på maskinens överdel.

FUNKTION EKOLÄGE

FUNKTION EKOLÄGE gör det möjligt att spara energi genom att hålla aktiveringen av kokaren på nivå ett när maskinen startas. Om du vill bereda flera mjölkbaserade drycker kan uppvärmningstiden öka. Standardinställningen för denna funktion är ON.

LJUDSIGNALER

Med den här funktionen kan du aktivera/avaktivera ljudsignalerna.

Inställningar display

INSTÄLLNINGAR DISPLAY

Skärminställningarna gör det möjligt att ställa in skärmens språk och ljusstyrka.

SPRÅK

Denna inställning är viktig för att automatiskt justera maskinparametrarna efter användarlandet.

LJUSSTYRKA

Med den här inställningen kan du justera skärmens ljusstyrka.

Inställningar kalender

INSTÄLLNINGAR KALENDER

Med den här funktionen kan man ställa in tid, datum, standby-tid och timer igångsättning maskin.

TID

För att ställa in timme, minuter och tidsformat (24h eller AM/PM).

DATUM

För att ställa in format för år/månad/dag.

INST. STAND-BY

Med **INST. STAND-BY** ställer man in hur lång tid efter den senaste bryggningen som maskinens standby-läge ska aktiveras. Standby-tiden varierar mellan 15, 30, 60 och 180 minuter.

Den förinställda tiden är 15 minuter.

INSTÄLLNINGAR KALENDER**TIMER IGÅNGSÄTTNING
MASKIN**

Funktionen timer igångsättning maskin sätter på maskinen automatiskt den dag och tid som har ställts in av användaren. Maskinen utför endast den här funktionen om strömbrytaren är i "ON"-läget.

Du kan ställa in 3 olika starttider, som kan hanteras separat.

**Obs!**

Avstängningstiden kan ställas in med hjälp av funktionen standby-inställningar.

TIMER 1 00:00

Med den här menyn kan du reglera och ställa in den första starttiden.

TIMME 00

För att ställa in timme för starttiden.

MINUTER 00

För att ställa in minuter för starttiden.

VECKODAG

För att välja dag i veckan som du vill aktivera timern på. Använd knappen "↑" eller "↓" för att välja dag och tryck på knappen "OK" för att bekräfta.

ON = tid aktiverad

OFF = tid avaktiverad

TIMER 2 00:00

Med den här menyn kan du reglera och ställa in den andra starttiden.

TIMER 3 00:00

Med den här menyn kan du reglera och ställa in den tredje starttiden.



Inställningar vatten

INSTÄLLNINGAR VATTEN

Med funktionen **INSTÄLLNINGAR VATTEN** kan man reglera vattenparametrarna för ett optimalt kaffe.

VATNETS HÅRDHET

Under **VATNETS HÅRDHET** kan man ställa in vattnets hårdhetsgrad. För mätning av vattenhårdheten, se kapitlet "Mätning och programmering av vattenhårdheten".

KLARTECKEN FILTER

När detta filter aktiveras meddelar maskinen användaren när man måste byta vattenfilter.

OFF: varningsmeddelande avaktiverat.

ON: varningsmeddelande aktiverat (denna inställning görs automatiskt när filtret aktiveras).

AKTIVERING FILTER

Aktiverar filtret efter att filtret har installerats eller bytts ut. Se kapitlet "Installation av vattenfiltret INTENZA+".

Inställningar underhåll

INSTÄLLNINGAR UNDERHÅLL

Med funktionen **INSTÄLLNINGAR UNDERHÅLL** kan man ställa in alla funktioner för ett korrekt underhåll av maskinen.

PRODUKTRÄKNARE

Funktionen **PRODUKTRÄKNARE** gör det möjligt att visa antalet drycker som har beretts för varje kaffesort från den senaste nollställningen.

AVKALKNINGSCYKEL

Funktionen **AVKALKNINGSCYKEL** aktiverar avkalkningscykeln (se kapitlet "Avkalkning").

GRUPPENS RENGÖRINGSCYKEL

Funktionen **GRUPPENS RENGÖRINGSCYKEL** aktiverar månadsrengöringen av bryggruppen (se kapitlet "Månadsrengöring av bryggruppen med avfettningstabletter").

RENGÖRINGSCYKEL FÖR KARAFF

Funktionen **RENGÖRINGSCYKEL FÖR KARAFF** gör det möjligt att utföra månadsrengöringen av mjölkkanan (se kapitlet "Månadsrengöring av mjölkkanan").

SJÄLVRENGÖRING KANNA

Funktionen **SJÄLVRENGÖRING KANNA** aktiverar den automatiska självrengöringscykeln för mjölkkanan. Standardinställningen för denna funktion är ON.

Fabriksinställningar

FABRIKINSTÄLLNINGAR

Genom att aktivera alternativet **FABRIKINSTÄLLNINGAR** kommer alla maskininställningar att återgå till standardvärdena. I detta fall raderas alla personliga parametrar.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Daglig rengöring av maskinen



Se upp:

Regelbunden rengöring och underhåll av maskinen är av yttersta vikt för att förlänga dess livslängd. Maskinen är hela tiden utsatt för fuktighet, kaffe och kalk!


Detta kapitel beskriver i detalj vilka åtgärder som måste utföras och hur ofta du behöver utföra dem. Om detta moment inte utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. Denna typ av reparation täcks INTE av garantin!




Obs!

- Använd en mjuk och fuktig trasa för att rengöra maskinen.
- Inga borttagbara delar tål maskindisk.
- Använd inte alkohol, lösningsmedel och/eller slipande föremål för att rengöra maskinen.
- Doppa inte ned maskinen i vatten.
- Torka inte maskinen och/eller dess komponenter i mikrovågsugn och/eller i vanlig ugn.


Töm och rengör sumplådan och droppskålen (inre) dagligen och med påslagen maskin. Följ dessa instruktioner:

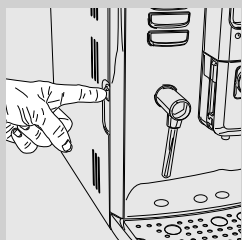


1 Tryck på knappen och öppna serviceluckan.

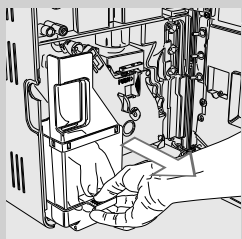


2 Ta bort droppskålen (inre) och sumplådan.

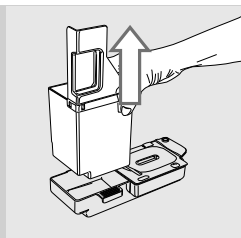


3 Töm sumplådan och rengör den med friskt vatten.

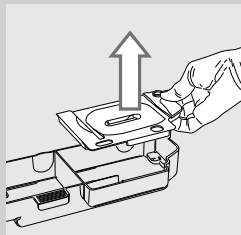

4 Töm droppskålen (inre) och locket och rengör dem med friskt vatten.

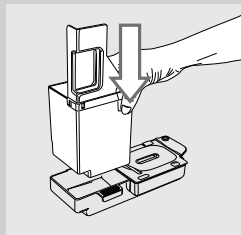

5 Sätt tillbaka alla delar på rätt sätt.

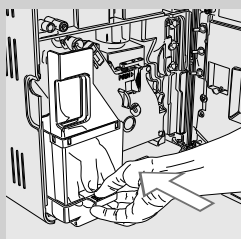


6 Sätt in droppskålen och sumplådan och stäng serviceluckan.



Obs!

Om kaffesumpen töms ut när maskinen är avstängd nollställs inte mätaren som räknar hur mycket sump som finns i sumplådan. I detta fall kan maskinen visa meddelandet **"TÖM LÅDA FÖR KAFFESUMP"** för tidigt.

Daglig rengöring av vattenbehållaren

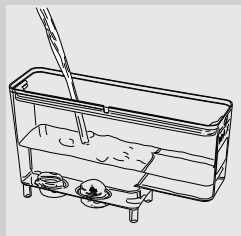

1 Ta ut det lilla vita filtret eller vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) från vattenbehållaren och rengör under rinnande vatten.


2 Sätt tillbaka det lilla vita filtret eller vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) på dess plats genom att trycka lätt och samtidigt vrida lite på det.

3 Fyll vattenbehållaren med friskt vatten.


Daglig rengöring av mjölkkanan: Självrengöringscykeln "CLEAN" (efter varje användning)

Efter beredning av en mjölkbaserad dryck utför maskinen en automatisk rengöringscykel genom att släppa ut ånga från mjölkmunstycket.

Du kan även aktivera denna cykel manuellt genom att trycka på knappen "CLEAN" på kontrollpanelen. Du kan utföra detta moment när som helst.

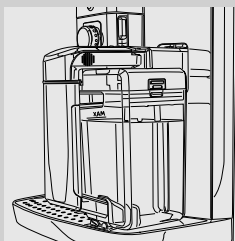


- 1 Sätt in mjölkkanan i maskinen enligt beskrivningen i kapitlet "Mjölkkanan". Stäng mjölkmunstycket.

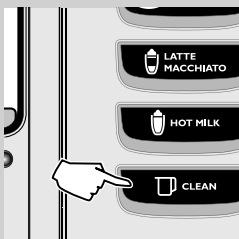


- 2 Tryck på knappen "CLEAN" för att starta rengöringscykeln.


Veckorengöring av maskinen

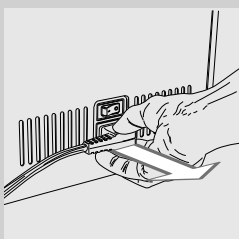


- 1 Stäng av maskinen och dra ut kontakten.

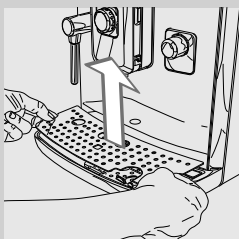


- 2 Ta bort brickan och rengör den noggrant.

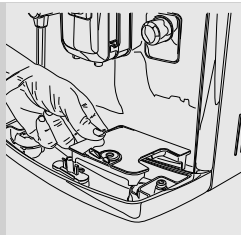


3 Ta bort stödsivan under brickan.

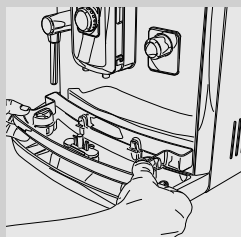


4 Ta bort droppskålen (yttre). Rengör stödskiva och droppskål.

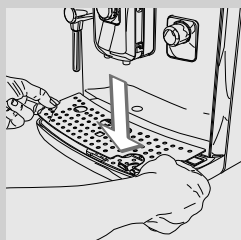

5 Torka brickan, montera tillbaka den och sätt tillbaka den i maskinen.

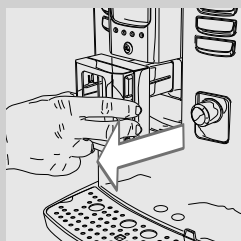

6 Ta bort munstycket och rengör det med vatten.

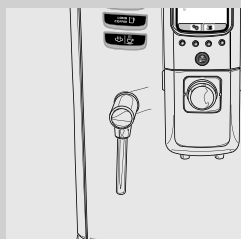


7 Rengör ång-/varmvattenröret och skärmen med en fuktig trasa.

Veckorengöring av mjölkkanan

Veckorengöringen är mer grundlig eftersom den tar bort alla mjölkrester från kannans munstycke.


- 1 Innan rengöringen, ta bort kannan från maskinen och töm den.

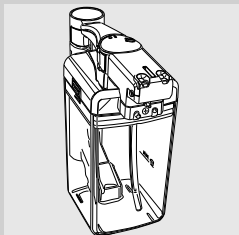


- 2 Öppna mjölkmunstycket genom att vrida det medurs.




- 3 Tryck på sidorna och lyft på locket.

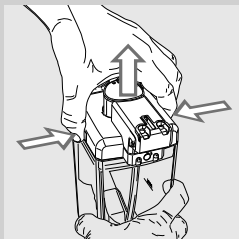


- 4 För handtaget till friställningsläget genom att vrida det moturs fram till symbolen "●".

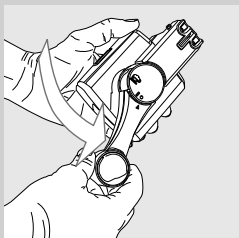


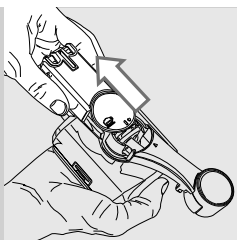

5 Ta bort kontaktdonet som är i kontakt med maskinen.

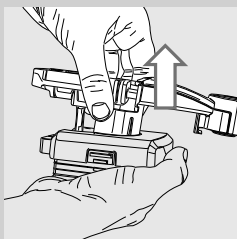

6 Ta bort handtaget med insugningsröret.

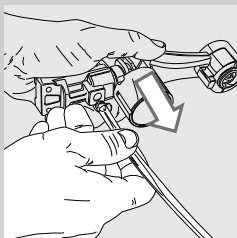


7 Ta bort insugningsröret.




Obs!

Kontrollera att insugningsröret är korrekt monterat. Om det inte är det kan det hända att kannan inte fungerar ordentligt eftersom insugningsröret inte kan suga upp mjölken.

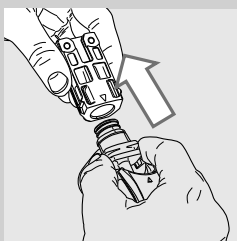

8 Ta bort den yttre hylsan.

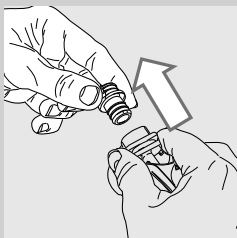

9 Ta bort den inre hylsan.

10 Rengör alla delar noggrant i ljummet vatten.

11 Montera tillbaka delarna genom att följa samma procedur, men i omvänd ordning.




Se upp:


Diska INTE någon av kannans komponenter i diskmaskin.

Veckorengöring av brygggruppen


Brygggruppen ska rengöras varje gång som bönbehållaren fylls på eller minst en gång i veckan.

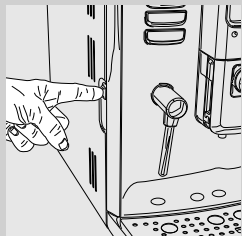


- 1** Tryck på knappen och öppna serviceluckan.

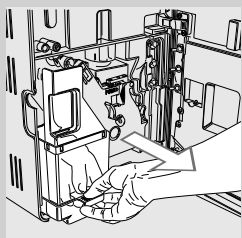


- 2** Ta bort droppskålen (inre) och sumplådan.

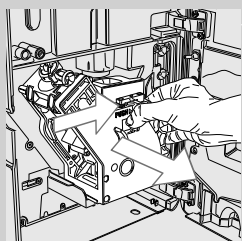

- 3** För att ta ut brygggruppen trycker du på knappen "PUSH" och drar i handtaget.

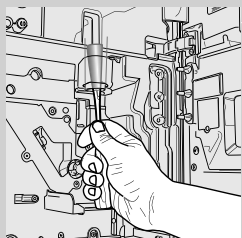

- 4** Rengör kaffekanalen noggrant med ett skedhandtag eller annat köksredskap med rund ände.

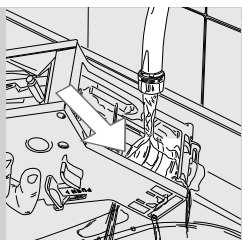


- 5** Rengör brygggruppen noggrant med friskt ljummet vatten. Rengör det övre vattenfiltret med omsorg.

! **Se upp:**


Använd inte rengöringsmedel eller tvål för att rengöra brygggruppen.

- 6** Låt brygggruppen lufttorka tills den är helt torr.


- 7** Rengör maskinen noggrant invändigt med hjälp av en mjuk och fuktig trasa.

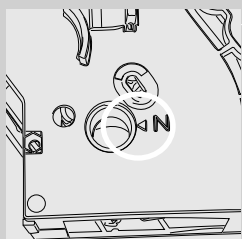


- 8** Kontrollera att brygggruppen är i viloläge. De två referensmärkena ska sammanfalla med varandra. Om de inte sammanfaller följer du beskrivningen i punkt (9).

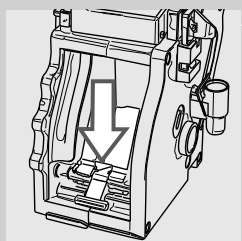


- 9** Tryck spaken lätt nedåt tills den kommer i kontakt med brygggruppens botten och de två referensmärkena på sidan om brygggruppen sammanfaller.

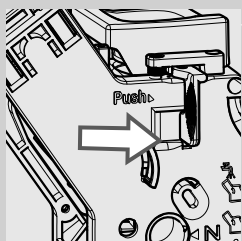


- 10** Tryck stadigt på knappen "PUSH".

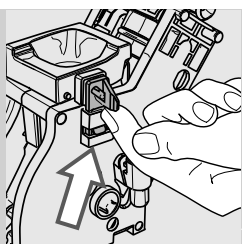


- 11** Kontrollera att haken som låser fast bryggruppen befinner sig i rätt läge. Om den fortfarande är nere trycker du upp den tills den låses i rätt position.

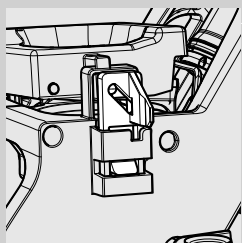

- 12** Sätt tillbaka bryggruppen på sin avsedda plats tills den låses fast, utan att trycka på knappen "PUSH".

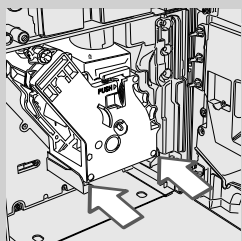

- 13** Sätt in droppskålen (inre) och sumplådan och stäng serviceluckan.

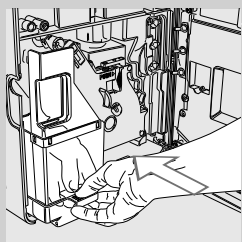



Månadsrengöring av mjölkkanan

Vid den månatliga rengöringscykeln rekommenderar vi att använda "Saeco system för rengöring av mjölkrets" för att hålla hela kretsen ren från mjölkrester. Systemet för rengöring av mjölkrets säljs separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter.



Varning:

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av varmt vatten och ånga. Risk för brännskador. Vidrör inte ång-/varmvattenröret direkt med händerna.



- 1 Välj alternativet "INSTÄLLNINGAR UNDERHÅLL" från menyn "INSTÄLLNINGAR MASKIN".


- 2 Välj "RENGÖRINGSCYKL FÖR KARAFF" och tryck på knappen "OK" för att bekräfta.




- 3 Tryck på knappen "OK" för att bekräfta.




- 4 Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån. Tryck på knappen "OK".

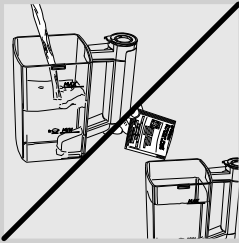


- 5** Fyll på mjölkkanan med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Häll en förpackning rengöringsmedel i mjölkkanan och vänta tills det löses upp helt.

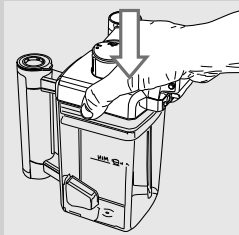


- 6** Sätt tillbaka locket.

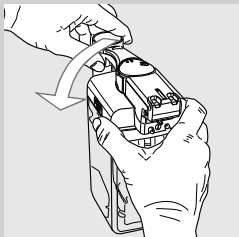


- 7** För mjölkmunstycket till stoppläget genom att vrida det moturs.

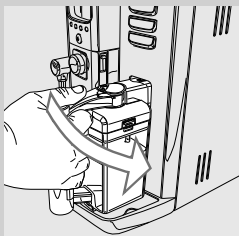

- 8** Sätt in mjölkkanan i maskinen.

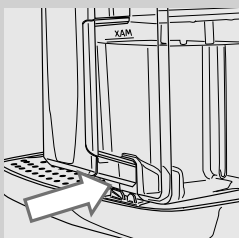


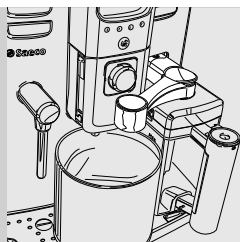

- 9** Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under munstycket. Öppna mjölkmunstycket genom att vrida det medurs.



- 10** Tryck på knappen "OK" för att starta cykeln. Maskinen börjar mata ut lösningen genom mjölkmunstycket.

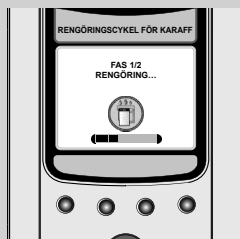

- 11** Symbolen här bredvid visas. Statuslinjen gör det möjligt att se vilket skede cykeln befinner sig i.



Varning:

Drick absolut inte lösningen som har matats ut under denna process.




- 12** När maskinen avslutar utflödet, fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån. Tryck på knappen "OK" för att bekräfta.



- 13** Ta bort mjölkkanan och behållaren från maskinen.



- 14** Rengör mjölkkanan noggrant och fyll på den med friskt vatten. Sätt in mjölkkanan i maskinen. Tryck på knappen "OK" för att bekräfta.

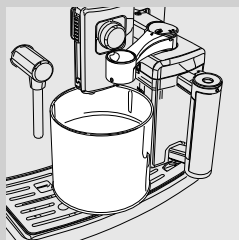

- 15** Töm behållaren och ställ tillbaka den under kaffemunstycket. Öppna mjölkmunstycket genom att vrida det medurs.



- 16** Maskinen påbörjar tillflöde av vatten, både från kaffemunstycket och från mjölkmunstycket. Statuslinjen gör det möjligt att se vilket skede cykeln befinner sig i.

- 17** När cykeln har avslutats återgår maskinen till menyn för bryggning.

- 18** Demontera mjölkkanan och rengör den på det sätt som beskrivs i kapitlet "Veckorengöring av mjölkkanan".

Månadssmörjning av brygggruppen




Smörj brygggruppen efter ca 500 koppar kaffe eller en gång i månaden. Saeco smörjfett för att smörja brygggruppen säljs separat. Mer information finns på sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.





Se upp:


Innan brygggruppen smörjs ska den rengöras med friskt vatten och torkas, se beskrivning i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".

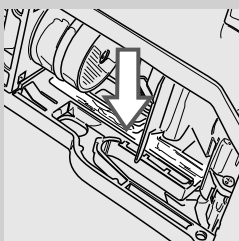

- 1 Applicera smörjmedlet jämnt på båda sidoskåorna.

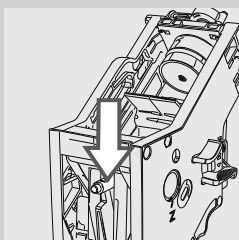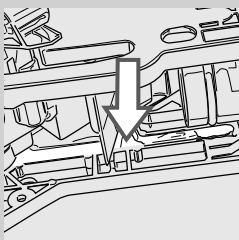

- 2 Smörj även axeln.

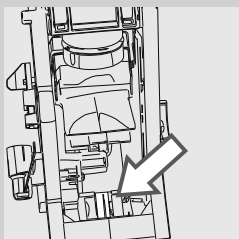

- 3 Sätt in brygggruppen på plats tills den låses fast (se kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen").
- 4 Sätt in droppskålen (inre) och sumplådan och stäng serviceluckan.

Månadsrengöring av brygggruppen med avfettningstabletter



Utöver veckorengöringen rekommenderar vi att utföra en rengöringscykel med avfettningstabletter efter ca 500 koppar kaffe eller en gång i månaden. Detta moment fullbordar brygggruppens underhållsfas.

Avfettningstabletter och underhållssats säljs separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter.



Se upp:

Avfettningstabletterna används bara för rengöring och fyller ingen avkalkningsfunktion. Använd Saecos avkalkningsmedel och följ de steg som beskrivs i kapitlet "Avkalkning".



1 Välj alternativet "INSTÄLLNINGAR UNDERHÅLL" från menyn "INSTÄLLNINGAR MASKIN".



2 Välj "GRUPPENS RENGÖRINGS CYKEL". Tryck på knappen "OK".



3 Tryck på knappen "OK" för att bekräfta.



4 Fyll vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån. Tryck på knappen "OK".

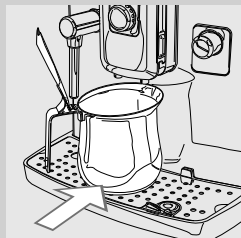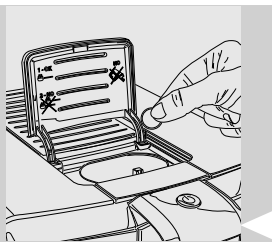

- 5** Lägg in en avfettningstablett i facket för förorening. Tryck på knappen "OK".

- 6** Ställ en behållare (1,5 l) under kaffemunstycket. Tryck på knappen "OK" för att starta rengöringscykeln.


**Obs!**

Vrid SBS-kontrollratten moturs till vänster innan du startar cykeln.

- 7** Symbolen här bredvid visas. Statuslinjen gör det möjligt att se vilket skede cykeln befinner sig i.


**Varning:**

Drick absolut inte lösningen som har matats ut under denna process.

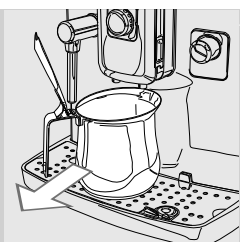

- 8 När maskinen slutar utflödet av vatten, ta bort och töm behållaren.
- 9 Rengör brygggruppen enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".

Månadsrengöring av bönbehållaren

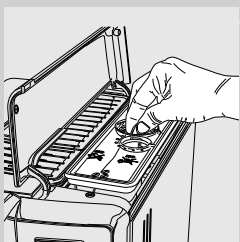

Rengör bönbehållaren en gång i månaden när den är tom med en fuktig trasa för att avlägsna kaffets oljiga ämnen. Fyll sedan på behållaren med kaffebönor igen.

AVKALKNING

Om symbolen  visas behöver maskinen avkalkas.

Avkalkningscykeln tar ungefär 25 minuter.



Se upp:

Om detta moment inte utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. I så fall täcks INTE reparationen av garantin.



Varning:

Använd enbart Saecos avkalkningsmedel. Denna produkt har utarbetats för att hålla maskinens prestanda på optimal nivå. Användning av något annat avkalkningsmedel kan skada maskinen och lämna rester i vattnet.

Saecos avkalkningsmedel kan köpas separat. Mer information finns på sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.



Varning:

Drick absolut inte av avkalkningsmedlet eller av bryggda drycker innan cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel.



Obs!

Ta inte bort brygggruppen medan avkalkningen pågår.

Följ anvisningarna nedan för att utföra avkalkningscykeln.

1 Välj alternativet "INSTÄLLNINGAR UNDERHÅLL" från menyn "INSTÄLLNINGAR MASKIN" och bekräfta genom att trycka på .

2 Välj "AVKALKNINGSCYKEL" och bekräfta genom att trycka på .




Obs!

Om du av misstag skulle trycka på knappen , tryck på knappen  för att avbryta.






3 Tryck på knappen "OK" för att bekräfta.

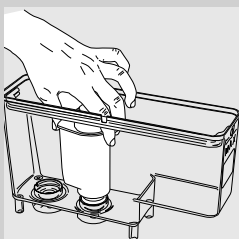

4 Ta bort vattenbehållaren och vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall).

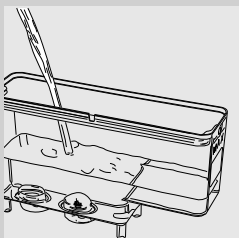

5 Häll i hela innehållet i flaskan med Saeco avkalkningsmedel. Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån. Tryck på knappen "OK".



6 Töm droppskålen (inre) / (yttre). Tryck på knappen "OK".



- 7** Fyll mjölkkanan till hälften med friskt vatten. Sätt in kannan och öppna mjölkmunstycket genom att vrida det medurs. Tryck på knappen "OK".



- 8** Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under både ång-/varmvattenröret och mjölkkanans munstycke. Tryck på knappen "OK".



- 9** Maskinen börjar mata ut avkalkningsmedlet med regelbundna intervaller. Statuslinjen på skärmen anger vilket skede cykeln befinner sig i.




Obs!

Tryck på knappen "II" för att tömma behållaren medan processen pågår och pausa avkalkningscykeln.

För att återuppta cykeln, tryck på knappen "▶".

- 10** Meddelandet anger att det första steget har avslutats. Vattenbehållaren måste sköljas. Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån. Tryck på knappen "OK".

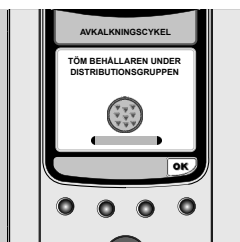

- 11** Töm droppskålen (inre) och sätt tillbaka den. Tryck därefter på knappen "OK".



- 12** Töm mjölkkanan och fyll på den med friskt vatten. Sätt tillbaka den i maskinen. Tryck på knappen "OK".



- 13** Töm behållaren och sätt tillbaka den under både ång-/varmvattenröret och mjölkkanans munstycke. Tryck på knappen "OK".



- 14** Sköljningscykeln startar. Statuslinjen gör det möjligt att se vilket skede cykeln befinner sig i.



Obs!

För att tömma behållaren medan processen pågår och pausa sköljningscykeln, tryck på knappen "II".

För att återuppta cykeln, tryck på knappen "▶".



15 När allt vatten som behövs för sköljningscykeln har runnit ut avslutar maskinen automatiskt avkalkningsprocessen och visar denna skärm efter en kort uppvärmningsfas.

16 Ta bort och töm behållaren.

17 Demontera mjölkkannan och rengör den på det sätt som beskrivs i kapitlet "Veckorengöring av mjölkkannan".

18 Töm droppskålen (inre) och sätt tillbaka den.

19 Sätt tillbaka vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) i den tomma vattenbehållaren.

20 Avkalkningscykeln har nu avslutats.

**Obs!**

När avkalkningscykeln är slut ska bryggruppen rengöras enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen".

Sköljningscykeln rengör kretsen med en förinställd vattenmängd för att garantera maskinens optimala prestanda. Om vattenbehållaren inte fylls upp till MAX-nivån kan maskinen kräva att två eller flera cykler utförs.

OAVSIKTligt AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN

När avkalkningsprocessen väl har startats måste den fullbordas. Stäng inte av maskinen medan cykeln pågår.

Om maskinen stoppas kan du avsluta cykeln genom att trycka på ON/OFF-knappen.

- 1** Om detta inträffar, töm och skölj vattenbehållaren noggrant. Fyll den sedan upp till MAX-nivån.
- 2** Följ instruktionerna som ges i kapitlet "Manuell sköljningscykel" innan du bereder några drycker.

**Obs!**

Om cykeln inte har fullbordats kommer maskinen kräva att en ny avkalkningscykel utförs så snart som möjligt.

FÖRKLARING AV SKÄRMEN

Visat meddelande	Förklaring av meddelande
STÄNG LUCKAN TILL KAFFEBÖNOR 	Stäng innerlocket på bönbehållaren.
LÄGG TILL KAFFE 	Fyll på bönbehållaren.
INSTALLERA BRYGGGRUPP 	Brygggruppen måste sättas in i maskinen.
FÖR IN SUMPLÅDAN OCH DROPPBRICKAN 	Sätt in sumplådan och den inre droppskålen.
TÖM DROPPBRICKAN OCH SUMPLÅDAN 	Töm sumplådan och den inre droppskålen.  Obs! Sumplådan ska endast tömmas när maskinen säger till och är påslagen. Om sumplådan töms när maskinen är avstängd kan inte maskinen registrera att tömning har skett.
STÄNG FRAMLUCKAN 	Stäng serviceluckan.
FYLL PÅ VATTENTANKEN 	Ta bort vattenbehållaren och fyll på den.
PLACERA KANNANS DISTRIBUTÖR PÅ DISTRIBUTIONSLÅGET 	Öppna mjölkkanans munstycke för att brygga drycker. Tryck på knappen "ESC" för att gå ut.

Visat meddelande

Förklaring av meddelande



Stäng mjölkkanans munstycke för att starta rengöringscykeln för kannan.

Tryck på knappen "ESC" för att gå ut.



För in mjölkkanan för att påbörja utflödet. Tryck på "ESC" för att gå ut.




Maskinen behöver avkalkas. Följ stegen som beskrivs i kapitlet "Avkalkning" i denna bruksanvisning.

Observera att om avkalkningen inte utförs kommer maskinen sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin.



Maskinens vattenfilter "INTENZA+" måste bytas ut.

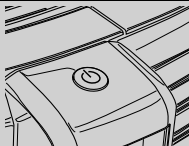

Den röda lysdioden blinkar. Tryck på knappen "⏻" för att gå ut ur standby-läget.



Anteckna koden (E xx) som visas i det nedre hörnet till höger. Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder. Upprepa proceduren 2 eller 3 gånger.

Om maskinen inte startar, kontakta Philips SAECO hotline i ditt land och uppgi koden som visas på skärmen.

Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan www.philips.com/support.

PROBLEMLÖSNING

Detta kapitel sammanfattar de vanligaste problem som skulle kunna uppstå på din maskin. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedan angiven information, se listan med FAQ på webbsidan www.saeco.com/support eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land. Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan www.saeco.com/support.

Beteende	Orsak	Åtgärd
Maskinen sätts inte på.	Maskinen är inte ansluten till elnätet.	Anslut maskinen till elnätet.
	Huvudströmbrytaren är i läget "0".	Kontrollera att huvudströmbrytaren är i läget "I".
Droppskålen blir full även om inget vatten tappas.	Ibland tömmer maskinen automatiskt ut vattnet i droppskålen för att hantera sköljningen av kretsarna och garantera optimal drift.	Detta är ett normalt beteende för maskinen.
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	Kopparna/muggarna är kalla.	Förvärm kopparna/muggarna med varmt vatten, eller använd varmvattenmunstycket.
	Dryckernas temperatur är inställd på Låg i programmeringsmenyn.	Försäkra dig om att temperaturen är inställd på Normal eller Hög i programmeringsmenyn.
	Kall mjölk har tillsatts i kaffet.	Kall mjölk sänker temperaturen på slutprodukten. Värm mjölken innan du tillsätter den i drycken.
Inget utflöde av varmvatten.	Ång-/varmvattenmunstycket är tilltäppt eller smutsigt.	Rengör ång-/varmvattenröret (se kapitlet "Rengöring och underhåll"). Undersök munstycket för att se till att det inte är tilltäppt. Gör ett hål i kalkavlagringen med en spets eller en nål.
Maskinen fyller inte koppen/muggen.	Maskinen har inte programmerats.	Gå till programmeringsmenyn för drycker och reglera inställningen för kaffets utspäddhet enligt din personliga smak för varje typ av dryck.
Kaffet är inte tillräckligt krämigt (se anmärkning).	Kaffeblandningen är inte av lämplig typ, eller så är kaffet inte färskrostat eller för grovmalet.	Byt kaffeblandning eller reglera malningen enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
	Kaffebönorna eller det förmalda kaffet är för gamla.	Försäkra dig om att kaffebönorna eller det förmalda kaffet som används är färska.
Mjölken skummas inte.	Kannen är smutsig eller har inte monterats på rätt sätt.	Försäkra dig om att kannan är ren och har monterats på rätt sätt.

Beteende	Orsak	Åtgärd
Maskinens uppvärmning tar för lång tid på sig eller det kommer ut för lite vatten från röret.	Maskinens krets har kalkat igen.	Avkalka maskinen.
Omöjligt att dra ut bryggruppen.	Bryggruppen är i fel läge.	Sätt på maskinen. Stäng serviceluckan. Bryggruppen sätts automatiskt tillbaka till ursprungligt läge.
	Sumplådan är insatt.	Ta bort sumplådan innan du tar bort bryggruppen.
Omöjligt att sätta in bryggruppen.	Bryggruppen är inte i viloläge.	Kontrollera att bryggruppen är i viloläge. Pilarna måste vara riktade mot varandra. Se därför kapitlet "Månadssmörjning av bryggruppen" för information.
	Kugghjulet är inte i sitt ursprungliga läge.	Sätt in droppskålen och sumplådan och stäng serviceluckan. Sätt på maskinen. Kugghjulet sätts automatiskt tillbaka i sitt ursprungliga läge. Du kan nu sätta in bryggruppen.
Det finns för mycket malet kaffe under eller över bryggruppen.	Kaffet som används kanske inte passar för automatiska maskiner.	Det kan vara nödvändigt att byta kaffesort eller att ändra kaffekvarnens inställningar (se kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik").
	Maskinen reglerar kaffekvarnen för en ny typ av kaffebönor eller för förorening kaffe.	Maskinen justerar sig själv efter att ha bryggt några koppar kaffe för att kunna optimera kaffeextraktionen beroende på hur kompakt det malda kaffet är. Det kan vara nödvändigt att brygga 2 eller 3 drycker för att kaffekvarnen ska vara helt reglerad. Det är inte ett funktionsfel hos maskinen.
Det kaffesump som skapas av maskinen är för fuktigt eller för torrt.	Reglera kaffekvarnen.	Regleringen av kaffekvarnen i keramik påverkar kafferesternas kvalitet. Om kafferesterna är för fuktiga, ställ in en grövre malning. Om kafferesterna är för torra, ställ in en finare malning. Se kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".



Beteende	Orsak	Åtgärd
Maskinen maler kaffebö- norna men inget kaffe bryggs (se anmärkning).	Det saknas vatten.	Fyll på vattenbehållaren och ladda kretsen (se kapitlet "Manuell sköljningscykel").
	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen (se kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen").
	Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt.	Brygg några koppar kaffe såsom visas i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Munstycket är smutsigt.	Rengör munstycket.
Kaffet är för svagt (se anmärkning).	Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt.	Brygg några koppar kaffe såsom visas i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Kaffet är för grovmalet.	Byt kaffeblandning eller reglera malningen enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
Kaffet bryggs för långsamt (se anmärkning).	Kaffekvarnen maler för fint.	Byt kaffeblandning eller reglera malningen enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
	Kretsarna är tilltäppta.	Utför en avkalkningscykel.
	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen (se kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen").
Kaffe läcker ut utanför munstycket.	Munstycket är tilltäppt.	Rengör munstycket och dess hål.

**Obs!**

De här problemen kan uppfattas som normala om kaffeblandningen har ändrats eller maskinen just har installerats. Vänta i så fall tills maskinen utför en självjustering enligt beskrivningen i kapitlet "Saeco Adapting System".

ENERGIBESPARING

Standby

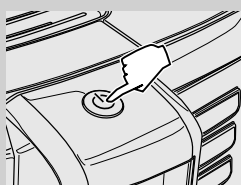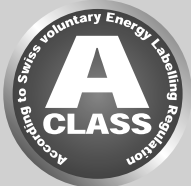

Saecos helautomatiska espressomaskin har utformats för energibesparing, vilket bevisas av energimärkningen i Klass A.

Efter en viss tids inaktivitet, som kan ställas in av användaren (se kapitlet "Programmering av maskinen") stängs maskinen av automatiskt. Om en dryck har tillretts utför maskinen en sköljningscykel. I standby-läge är energiförbrukningen lägre än 1Wh.

Tryck på knappen "⏻" för att slå på maskinen (om strömbrytaren på maskinen baksida är i läget "I"). Om kokaren är kall utför maskinen en sköljningscykel.

Maskinen kan sättas i standby-läge manuellt genom att hålla knappen STAND-BY nedtryckt i 3 sekunder.

**Obs!**

- 1** Maskinen kommer inte att gå in i standby-läget om serviceluckan är öppen.
- 2** När standby-läget aktiveras kanske maskinen utför en sköljningscykel. För att avbryta cykeln, tryck på knappen "STOP".

Maskinen kan aktiveras igen:

- 1** Genom att trycka på vilken knapp som helst på kontrollpanelen.
- 2** Genom att öppna serviceluckan (när luckan stängs sätts maskinen i standby-läge).

När maskinen är i standby-läge blinkar den röda kontrollampan på knappen "⏻".

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens tekniska egenskaper.

Nominell spänning - Nominell effekt	Se maskinens märkskylt
Ramens material	Plast-Stål
Storlek (l x h x b)	280 x 385 x 430 mm
Vikt	17 kg
Elkabelns längd	800-1200 mm
Koppstorlek	upp till 165 mm
Vattenbehållare	1,7 liter - Borttagbar
Bönbehållarens kapacitet	350 g
Sumplådans kapacitet	15
Pumptryck	15 bar
Kokare	Rostfritt stål
Säkerhetsanordningar	Övertrycksventil kokare – Dubbel säkerhetstermostat

GARANTI OCH SERVICE

Garanti

För mer detaljerad information angående garantin och garantivillkoren, se garantihäftet som levereras separat.

Service

Vi vill vara säkra på att du är nöjd med din maskin. Om du inte redan har gjort det, registrera din produkt på **www.saeco.com/welcome**. På så sätt kan vi hålla kontakten med dig och skicka påminnelser om rengöring och avkalkning.

För service eller teknisk support, gå till Philips webbsida på **www.saeco.com/support** eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land. Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som levereras separat eller på webbsidan **www.saeco.com/support**.

BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER

Använd endast Saecos underhållsprodukter för rengöring och avkalkning. Dessa produkter kan köpas i Philips webbshop på adressen **www.shop.philips.com/service**, hos din lokala återförsäljare eller hos auktoriserade servicecenter.

Om du har svårt att hitta de rätta underhållsprodukterna för din maskin, kontakta Philips Saeco hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan **www.saeco.com/support**.

Översikt över underhållsprodukter



- Avkalkningsmedel CA6700



- Vattenfilter INTENZA+ CA6702



- Smörjfett HD5061




- Avfettningstabletter CA6704





- System för rengöring av mjölkretsen CA6705



- Underhållssats CA6706









Tilverkaren förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan förvarning.

www.philips.com/saeco

08



421946022381

Rev.00 del 15-01-15

08

SV