

Saeco

GranBaristo

22

Български

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Type HD8966

Прочетете внимателно преди да започнете работа с машината.



BG

22

CE

Регистрирайте своя продукт и получите помощ на адрес:

www.saeco.com/welcome

Поздравления за закупуването на супер автоматичната кафемашина Saeco GranBaristo!

*За да извлечете максимална полза от поддръжката на Saeco, регистрирайте своя продукт на адрес: **www.saeco.com/welcome**.*

Настоящото ръководство с инструкции е валидно за модела HD8966.

Кафемашината е предназначена за приготвяне на кафе еспreso с кафе на цели зърна и е снабдена с кана за мляко за приготвяне на перфектно капучино или лате макиато по лесен и бърз начин. В това ръководство ще намерите цялата необходима информация за монтиране, употреба, почистване и отстраняване на котления камък на Вашата машина.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВАЖНО	4
Указания за безопасност	4
Внимание	4
Предупреждения	6
Електромагнитни полета	7
Извърляне	7
МОНТАЖ	8
Общ преглед на продукта	8
Общо описание	9
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ	10
Опаковка на машината	10
Монтаж на машината	10
Функция „Демо режим“	12
ПЪРВО ПУСКАНЕ	13
Избор на език	13
Автоматичен цикъл на измиване/почистване	14
Цикъл на ръчно измиване	15
Измерване и програмиране на твърдостта на водата	18
Поставяне на воден филтър „INTENZA+“	20
Смяна на водния филтър „INTENZA+“	24
СМЯНА НА КАФЕТО НА ЗЪРНА	25
Изваждане на контейнера за кафе на зърна	25
Поставяне на контейнера за кафе на зърна	26
Цикъл на изпразване	27
Избор на профил	30
НАСТРОЙКИ	31
Кафе профил	31
Включване на нов профил	31
Изключване на потребителски профил	32
Saeco Adapting System	34
Регулиране на керамичната кафемелачка	34
Регулиране на аромата (силата на кафето)	35
Регулиране на дюзата	36
Регулиране на количеството кафе в чашата	38
ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ	39
Приготвяне на кафе с кафе на зърна	39
Приготвяне на кафе с предварително смляно кафе	40

КАНА ЗА МЛЯКО	42
Пълнене на каната за мляко	42
Поставяне на каната за мляко в кафемашината	43
Изваждане на каната за мляко	43
Изпразване на каната за мляко	44
ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО	45
Цикъл на АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ на каната	48
Регулиране на дължината на напитките с мляко	49
СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ	51
ГОРЕЩА ВОДА.....	51
Регулиране на подаването на гореща вода	53
Приготвяне на други напитки - меню „Специални напитки“	54
Регулиране на количеството за подаване в чашата на други напитки от менюто „Специални напитки“	55
ПРОГРАМИРАНЕ НА НАПИТКИ	56
Сила на кафето	57
Количество кафе	57
Температура	57
Вкус.....	58
Количество мляко.....	58
ПРОГРАМИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО НА ГОРЕЩА ВОДА	58
Количество вода	58
Температура	59
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА НАПИТКИТЕ	59
ПРОГРАМИРАНЕ НА КАФЕМАШИНАТА	60
Настройки на водата	60
Настройки на езика	61
Настройки на режима Stand-by	61
Звук на бутоните.....	62
Фабрични настройки	62
СТАТИСТИКА	62
ПОДДРЪЖКА	63
Отстраняване на котлен камък	63
Цикъл за почистване на кафе блока	63
Почистване на каната	64
Почистване на системата за кафе	64
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	65
Ежедневно почистване на машината.....	65
Ежедневно почистване на резервоара за вода	67
Ежедневно почистване на каната за мляко	67
Седмично почистване на каната за мляко.....	70
Седмично почистване на кафе блока.....	74
Седмично почистване на контейнера за кафе на зърна, тавата и отделението за кафе	78
Месечно почистване на каната за мляко	80
Месечно смазване на кафе блока	84
Месечно почистване на кафе блока с таблетки за премахване на мазните вещества от кафе	85
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК	88
СЛУЧАЙНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЦИКЪЛА НА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК	93
СЪОБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЯ	94
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	96
ПЕСТЕНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ	99
Режим на изчакване „Stand-by“	99
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	100
ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ	100
Гаранция.....	100
Сервизно обслужване.....	100
ПОРЪЧВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ПОДДРЪЖКА	101
АКСЕСОАРИ НА МАШИНАТА	102

ВАЖНО

Указания за безопасност

Машината е снабдена с устройства за безопасност. При всички случаи е необходимо внимателно да прочетете и да следвате указанията за безопасност, описани в настоящите инструкции за употреба, за да избегнете случайни физически увреждания или материални щети вследствие на неправилна употреба на машината. Запазете това ръководство за евентуални бъдещи справки.



Надписът **ВНИМАНИЕ** и този символ предупреждават потребителя относно рискови ситуации, които могат да причинят сериозни физически увреждания, опасност за живота и/или щети на машината.



Надписът **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и този символ предупреждават потребителя относно рискови ситуации, които могат да причинят леки физически увреждания и/или щети на машината.



Този символ указва, че трябва да прочетете внимателно инструкциите в ръководството преди да извършите каквато и да било операция, свързана с употребата или поддръжката.

Внимание

- Свържете машината към подходящ стенов контакт, чието главно напрежение отговаря на техническите данни на уреда.
- Свържете машината към подходящо заземен стенов електрически контакт.
- Не позволявайте свободното провисване на хранящия кабел от маси или работни повърхности и не позволявайте да се допира до горещи повърхности.

- Не потапяйте във вода машината, електрическият контакт или захранващия кабел: опасност от токов удар!
- Не разливайте течности върху конектора на захранващия кабел.
- Не насочвайте струята гореща вода към части от тялото: опасност от изгаряния!
- Не се допирайте до горещи повърхности. Използвайте винаги ръчки и ръкохватки.
- След като изключите машината посредством главния бутон за включване/изключване, който се намира в задната част на машината, извадете щепсела от електрическия контакт:
 - ако се появят неизправности;
 - ако машината няма да се използва за дълъг период от време;
 - преди да пристъпите към почистването на машината.
- Издърпайте щепсела, а не захранващия кабел.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Не използвайте машината, ако щепселът, захранващият кабел или самата машина са повредени.
- Не изменяйте и не модифицирайте по никакъв начин машината или захранващия кабел. Всички ремонти трябва да бъдат извършвани от оторизиран сервизен център на Philips, за да се избегне всякакъв вид опасност.
- Машината не е предназначена за употреба от деца под 8-годишна възраст.
- Машината може да се използва от деца на 8-годишна възраст (и по-големи), ако те предварително бъдат инструктирани за начина на правилно използване на машината и осъзнават евентуалните опасности или са под надзора на възрастен.
- Операциите по почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако те са над 8-годишна

възраст и са под надзора на възрастен.

- Пазете машината и захранващия кабел далече от деца под 8-годишна възраст.
- Машината може да се използва от лица с ограничени физически, умствени или сетивни възможности или с недостатъчен опит и/или познания, ако те предварително бъдат инструктирани за начина на правилно използване на машината и осъзнават евентуалните опасности или са под надзора на възрастен.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се избегне възможността те да играят с уреда.
- Не пъхайте пръстите на ръцете си или други предмети в кафемелачката.

Предупреждения

- Машината е предназначена единствено за употреба в домашни условия и не е подходяща за употреба в столови или кухненски помещения на магазини, офиси, фабрики или други работни помещения.
- Винаги поставяйте машината върху равна и стабилна повърхност.
- Не поставяйте машината върху горещи повърхности, в близост до горещи фурни, затоплящи устройства или подобни източници на топлина.
- В контейнера може да се изсипва само печено кафе на зърна. Смляно, разтворимо и сурово кафе, както и други предмети, поставени в контейнера за кафе на зърна, могат да повредят машината.
- Изчакайте машината да изстине преди да поставяте или отстранявате каквито и да било компоненти - нагревателните повърхности излъчват остатъчна топлина след употреба.
- Никога не напълвайте резервоара за вода с топла или

гореща вода. Използвайте само студена негазирана питейна вода.

- Не използвайте абразивни прахове или силни препарати за почистване. Достатъчно е да използвате мека навлажнена с вода кърпа.
- Извършвайте редовно отстраняване на котления камък на машината. Ако тази операция не се извърши, уредът ще спре да функционира правилно. В този случай ремонтът не се покрива от гаранцията!
- Не излагайте машината на температури под 0 °C. Останалата вода в системата за нагряване има опасност да замръзне и да повреди машината.
- Не оставяйте вода в резервоара, ако машината няма да се използва за дълъг период от време. Водата може да се замърси. При всяка употреба на машината използвайте прясна вода.

Електромагнитни полета

Този уред е в съответствие с всички приложими стандарти и разпоредби, отнасящи се до излагането на хора на въздействието на електромагнитни полета.


Изхвърляне



Този символ върху даден продукт показва, че продуктът попада в обхвата на Директива 2012/19/ЕС. Информирайте се за действащата местна система за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Спазвайте местните разпоредби и не изхвърляйте продукта заедно с битовите отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти спомага за предотвратяване на отрицателните последствия за околната среда и човешкото здраве.

МОНТАЖ

Общ преглед на продукта

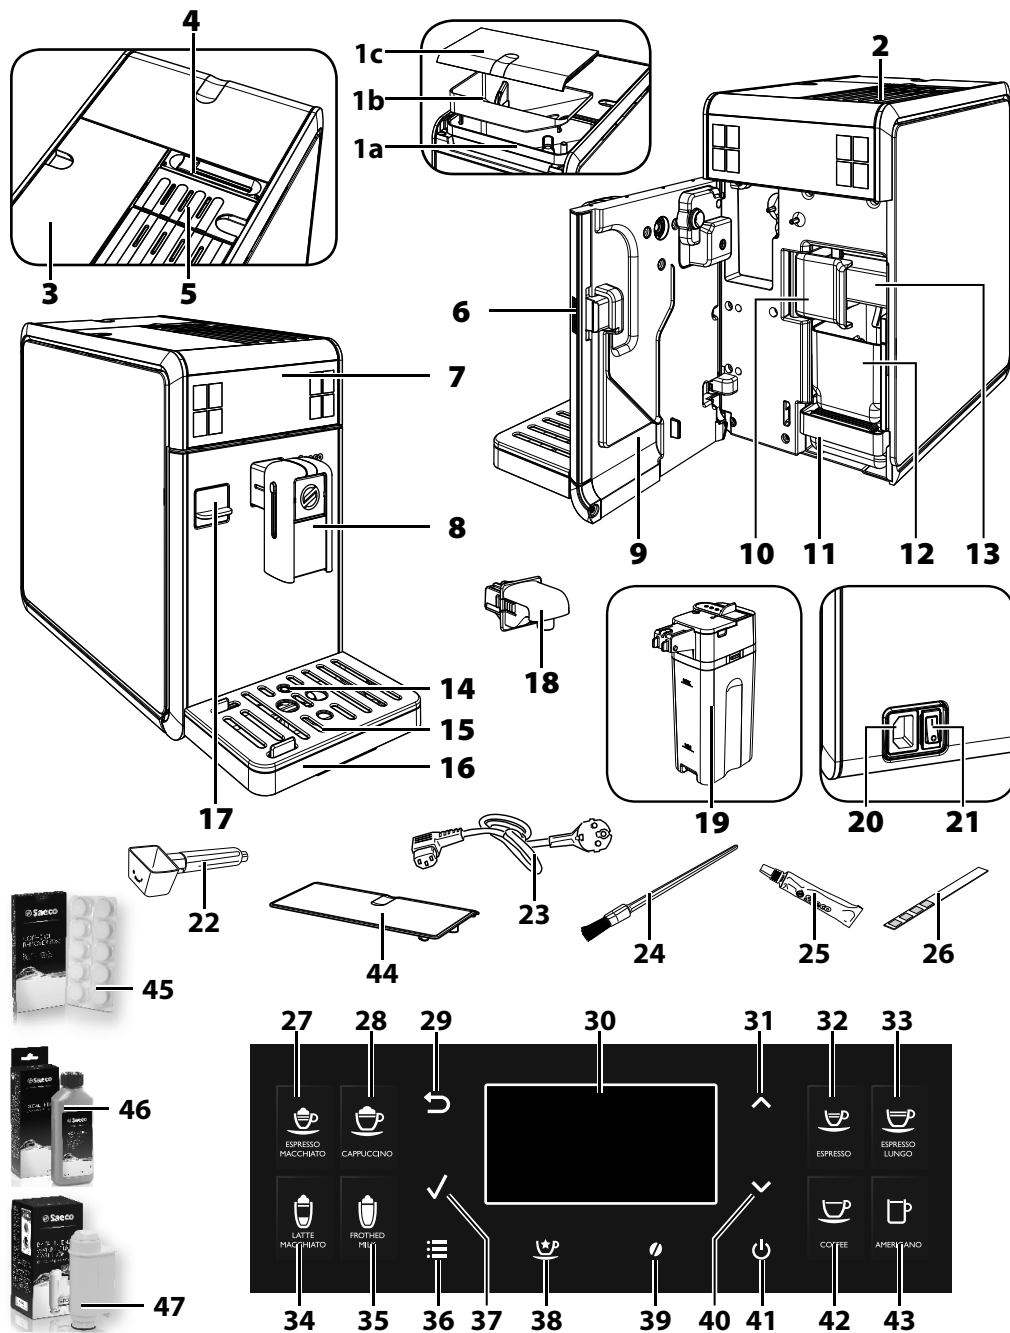

Общо описание

- 1a. Контейнер за кафе на зърна
- 1b. Тава на контейнера за кафе на зърна
- 1c. Капак на контейнера за кафе на зърна
2. Плоча за затопляне на чашите
3. Резервоар за вода + капак
4. Превключвател за блокиране/изваждане на контейнера за кафе
5. Отделение за предварително смляно кафе
6. Бутон на вратичката за обслужване
7. Командно табло
8. Подвижна дюза за приготвяне на кафе
9. Вратичка за обслужване
10. Ръкохватка за блокиране/изваждане на кафе блока
11. Ваничка за събиране на капките (вътрешна)
12. Контейнер за отпадъци от кафе
13. Кафе блок
14. Индикатор за пълна ваничка за събиране на капки
15. Поставка за чаши
16. Ваничка за събиране на капките (външна)
17. Защитен капак
18. Дюза за вода (подвижна)
19. Кана за мляко
20. Букса за захранващия кабел
21. Главен бутон за включване/изключване
22. Дозатор за предварително смляно кафе / ключ за регулиране на мелемето
23. Захранващ кабел
24. Четка за почистване (по заявка)
25. Смазка за кафе блока (по заявка)
26. Тест за твърдостта на водата
27. Бутон за еспreso макиато
28. Бутон за капучино
29. Бутон „ESC“
30. LCD дисплей
31. Бутон „HAFOPE“
32. Бутон за еспreso
33. Бутон за дълго еспreso
34. Бутон за лате макиато
35. Бутон за горещо мляко
36. Бутон „MENU“
37. Бутон „OK“
38. Бутон „Специални напитки“
39. Бутон „Aroma“ (за регулиране на силата на кафето) – предварително смляно кафе
40. Бутон „НАДОЛУ“
41. Бутон „Stand-by“
42. Бутон за кафе
43. Бутон за американско кафе
44. Защитен капак (по заявка)
45. Таблетки за премахване на мазните вещества от кафе (по заявка)
46. Препарат за отстраняване на котлен камък (по заявка)
47. Воден филтър INTENZA+ (по заявка)

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

Опаковка на машината

Оригиналната опаковка е проектирана и изработена така, че да предпазва машината по време на транспортиране. Препоръчваме Ви да я запазите за евентуално бъдещо транспортиране.


Монтаж на машината

1 Извадете ваничката за събиране на капките с решетката и каната от опаковката.


2 Извадете машината от опаковката.

3 С цел оптимално използване се препоръчва следното:

- изберете безопасна и добре нивелирана повърхност за поставяне на машината, където никой не може да я преобърне или да се нарани;
- изберете място, което е достатъчно добре осветено и чисто и има осигурен леснодостъпен електрически контакт;
- осигурете минимално разстояние от всяка страна на машината, както е показано на илюстрацията.

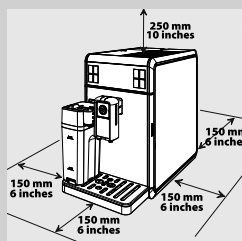

4 Вмъкнете изцяло ваничката за събиране на капките (външна) с решетка в машината. Уверете се, че е правилно поставена; едно „ЩРАКВАНЕ“ потвърждава застопоряването ѝ.

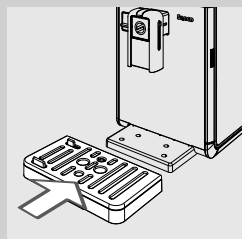


Забележка:


Ваничката за събиране на капките е предназначена да събира водата, която излиза от дюзата по време на циклите на измиване/самопочистване, и евентуално разлятото кафе по време на приготвяне на напитките. Изпразвайте и мийте ваничката за събиране на капките ежедневно и всеки път, когато индикаторът за пълна ваничка за събиране на капките е повдигнат.




Предупреждение:

НЕ вадете ваничката за събиране на капките веднага след включването на машината. Изчакайте няколко минути, за да бъде извършен цикъл на измиване/самопочистване.

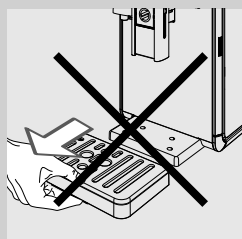


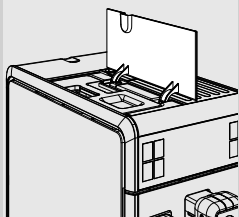

5 Вдигнете външния ляв капак.

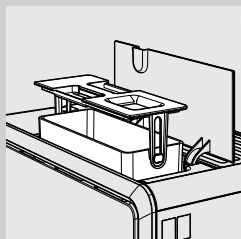

6 Извадете резервоара за вода, като използвате ръкохватката на вътрешния капак.

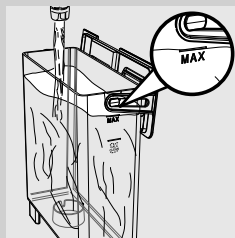


7 Измийте резервоара с прясна вода.

8 Напълнете резервоара с прясна питейна вода до ниво MAX и го поставете отново в машината. Уверете се, че е вмъкнат докрай.



Предупреждение:

Никога не напълвайте резервоара за вода с топла, гореща, газирана вода или други течности, които биха повредили самия резервоар и машината.

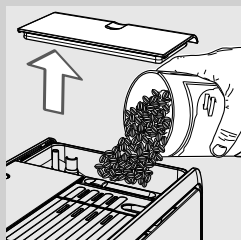

9 Извадете капака на контейнера за кафе на зърна. Бавно изсипете кафето на зърна.



Забележка:


В контейнера за кафе на зърна има тава, която вибрира по време на меленето и подава зърната кафе към кафемелачката.



Предупреждение:


В контейнера може да се изсипва само кафе на зърна. Смляно кафе и разтворимо кафе, както и други предмети, могат да повредят машината.

10 Поставете отново капака на контейнера за кафе на зърна.

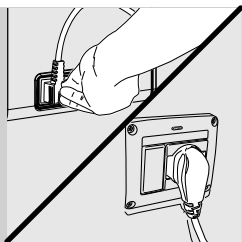


11 Включете щепсела в буксата, разположена в задната част на машината.

12 Включете щепсела от другия край на захранващия кабел в стенен електрически контакт с подходящо напрежение.

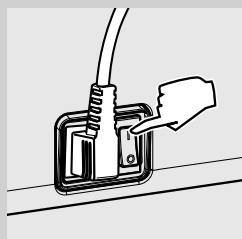

13 Придвижете главния бутон за включване/изключване, който се намира в задната част на машината, до положение „I“, за да включите машината.

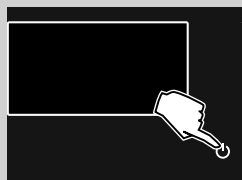


14 Натиснете бутона , за да включите машината.

Функция „Демо режим“

Кафемашината е снабдена с програма за симулация на функционирането.

Ако задържите натиснат бутона „P“ за повече от осем секунди, машината влиза в демо режим. За да излезете от демо режима, издърпайте захранващия кабел, а след това включете машината отново.

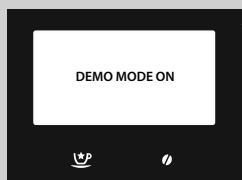


ПЪРВО ПУСКАНЕ

Преди използване за първи път трябва да бъдат изпълнени следните условия:

- 1) трябва да се направи избор на език;
- 2) машината трябва да извърши автоматичен цикъл на измиване/почистване;
- 3) трябва да се стартира един цикъл на ръчно измиване.

Избор на език


При първото пускане машината изисква да се направи избор на език.

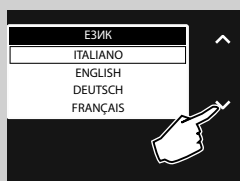


- 1 На дисплея се показва изображението вляво. Изберете желанния език чрез натискане на бутоните за превъртане „✓” или „^”.



- 2 Натиснете бутона „✓”, за да потвърдите.

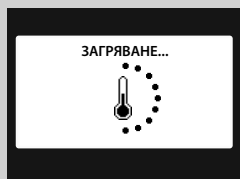

- 3 Машината е във фаза на загряване.

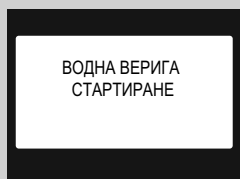


- 4 След приключване на загряването машината извършва автоматично зареждане на хидравличната система.

Автоматичен цикъл на измиване/почистване

След приключване на загреването, машината извършва един автоматичен цикъл на измиване/самопочистване на вътрешните системи с прясна вода. Операцията отнема по-малко от минута.




- 1** Поставете съд под дюзата за приготвяне на кафе, за да се събере малкото количество вода, което излиза.

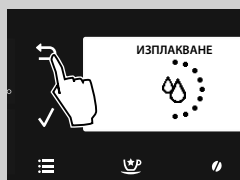

- 2** На дисплея се показва изображението вляво. Изчакайте цикълът да приключи автоматично.

**Забележка:**

Натиснете бутона „↶“, ако желаете да спрете подаването.

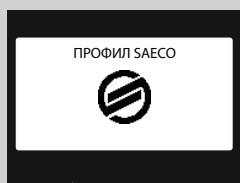


- 3** След като операциите, описани по-горе, приключат, на дисплея на машината се показва изображението вляво. Сега можете да извършите цикъла на ръчно измиване.


Цикъл на ръчно измиване

При използването на машината за първи път трябва да се стартира един цикъл на измиване.

По време на този цикъл се активира цикълът за приготвяне на кафе, а през дюзата изтича прясна вода. Операцията отнема няколко минути.

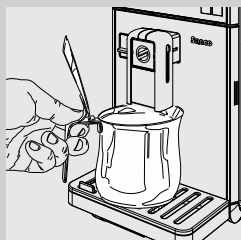

- 1 Поставете съд под дюзата за приготвяне на кафе.

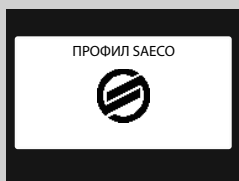

- 2 Уверете се, че на дисплея на машината се показва изображението вляво.



- 3 Натиснете бутона „●“ за достъп до менюто за избор на силата на кафето.




- 4 За да изберете функцията за подаване на предварително смляно кафе, натискайте бутоните за превъртане „✓“ или „^“, докато се покаже иконата „☕“.




Забележка:


Не добавяйте предварително смляно кафе в отделениято.

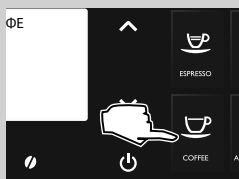

- 5 Натиснете бутона „☕“.

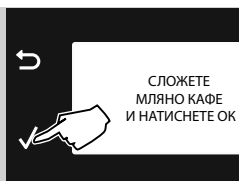

- 6** При избора на напитка машината изисква да потвърдите добавянето на смляно кафе. Натиснете бутона „✓“. Машината започва да подава вода от дюзата за приготвяне на кафе. След приключване на подаването изпразнете съда.

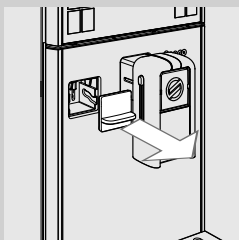


- 7** Отстранете защитния капак.




Забележка:


Пазете внимателно капака.

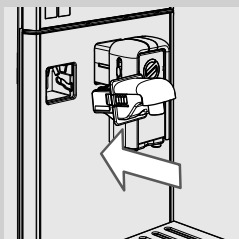

- 8** Наклонете леко дюзата за вода и я вмъкнете изцяло във водачите на машината. Натиснете надолу и въртете дюзата за вода, докато се застопори към машината, както е показано на фигурата.

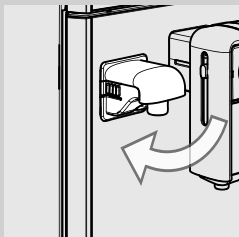


- 9** Поставете празен съд под дюзата за гореща вода.

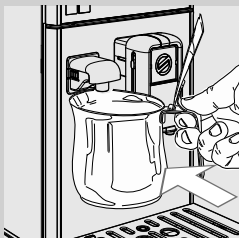


- 10** Натиснете бутона „☐“.




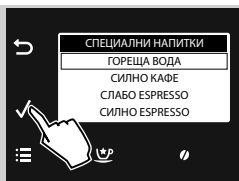

11 Натиснете бутона „✓“.

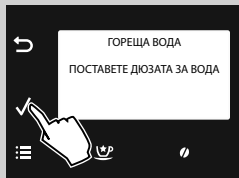


12 Натиснете бутона „✓“. След приключване на фазата на загревяване, машината започва да подава вода.

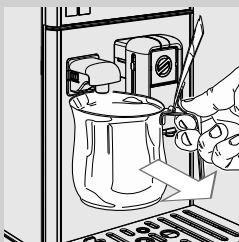


13 След приключване на подаването на вода, извадете и изпразнете съда.

14 Повтаряйте операциите от точка 10 до точка 13, докато изпразните изцяло резервоара за вода, а след това преминете към точка 15.

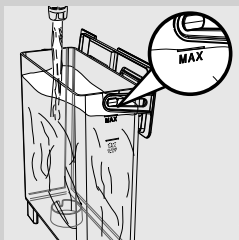

15 Накрая напълнете отново резервоара за вода до ниво MAX. Сега машината е готова за приготвяне на кафе. На дисплея ще се покаже символът вляво.

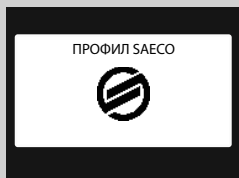

Забележка:

Ако машината не е била използвана за две или повече седмици, при включването ще се извърши автоматичен цикъл на измиване/самопочистване. След това трябва да се стартира един цикъл на ръчно измиване, както е описано по-горе.

Автоматичният цикъл на измиване/самопочистване се стартира, също и когато машината е била оставена в режим „stand-by“ или е била изключена в продължение на повече от 15 минути.

След приключване на цикъла можете да пригответе напитки.

Измерване и програмиране на твърдостта на водата

Измерването на твърдостта на водата е много важно за определяне на честотата на цикъла на отстраняване на котления камък от машината, както и за поставянето на водния филтър „INTENZA+“ (вижте следващия раздел за по-подробна информация относно водния филтър). За измерване на твърдостта на водата следвайте инструкциите по-долу.




- 1** Потопете за 1 секунда във вода лентата за тестване на твърдостта на водата (предоставена с машината).



Забележка:

Лентата за тестване може да се използва само за едно измерване.

- 2** Изчакайте една минута.

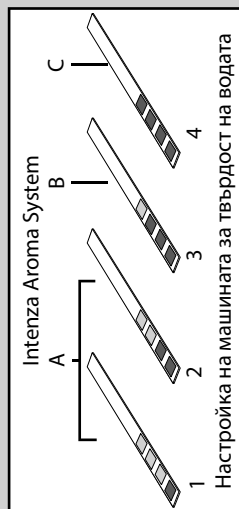

- 3** Проверете колко квадратчета се оцветяват в червено, а след това направете справка с таблицата вляво.




Забележка:

Цифрите на лентата за тестване отговарят на настройките за твърдост на водата.


По-точно:

- 1 = 1 (много мека вода)
- 2 = 2 (мека вода)
- 3 = 3 (твърда вода)
- 4 = 4 (много твърда вода)


Буквите отговарят на обозначенията, които се намират в основата на водния филтър „INTENZA+“ (вижте следващия раздел).

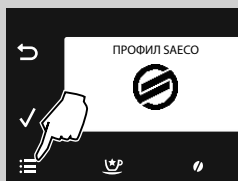


- 4** Натиснете бутона „“ за достъп до главното меню на машината.

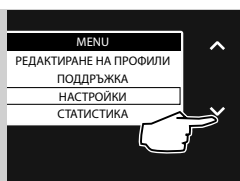


5 Натиснете бутона „✓“, за да изберете опцията „НАСТРОЙКИ“.

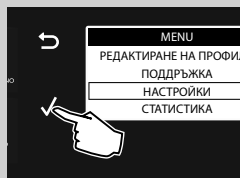

6 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

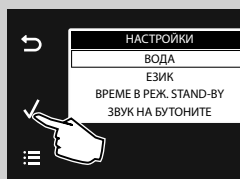

7 Натиснете „✓“, за да потвърдите избора на опцията „ВОДА“.

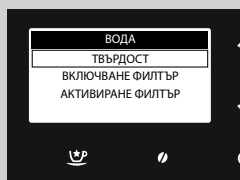


8 Натиснете „✓“, за да потвърдите избора на опцията „ТВЪРДОСТ“.




Забележка:

Машината се доставя със стандартна настройка на твърдостта на водата, която е подходяща за повечето видове вода.

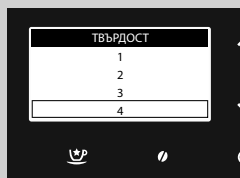

9 Натиснете бутона „✓“, за да увеличите стойността, или бутона „^“, за да я намалите.

10 Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите настройката.

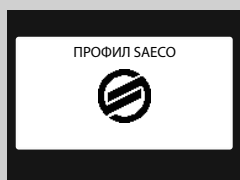

11 Натиснете бутона „≡“, за да излезете от менюто за програмиране. Сега машината вече е готова за приготвяне на напитки.

Поставяне на воден филтър „INTENZA+“




Препоръчваме Ви да поставите воден филтър „INTENZA+“, който намалява образуването на котлен камък във вътрешността на машината и дава по-силен аромат на Вашето кафе.

Водата е основен елемент при приготвянето на всяко кафе: следователно е много важно тя да бъде винаги филтрирана по професионален начин. Водният филтър „INTENZA+“ е в състояние да предотврати формирането на минерални отлагания, като по този начин подобрява качеството на водата.



- 1 Извадете водния филтър „INTENZA+“ от опаковката, потопете го във вертикално положение (с отвора нагоре) в студена вода, а след това леко го натиснете от двете страни, за да отстраните въздушните мехурчета.

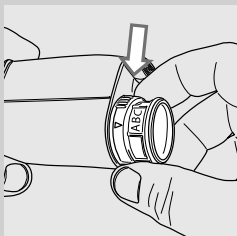

- 2 Регулирайте водния филтър „INTENZA+“ според извършените измервания (вижте предходния раздел) и обозначенията в основата на филтъра:


A = мека вода – отговаря на 1 или 2 на лентата за тестване

B = твърда вода (стандартна) – отговаря на 3 на лентата за тестване


C = много твърда вода – отговаря на 4 на лентата за тестване




- 3 Натиснете бутона „≡“ за достъп до главното меню на машината.

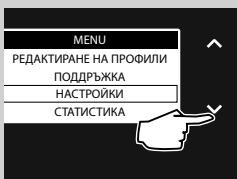


- 4 Натиснете бутона „✓“, за да изберете опцията „НАСТРОЙКИ“.

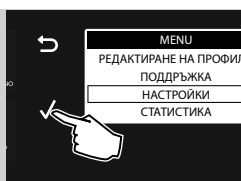

5 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

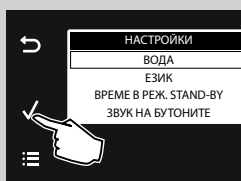


6 Натиснете „✓“, за да потвърдите избора на опцията „ВОДА“.

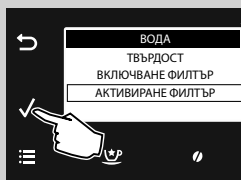

7 Натиснете бутона „✓“, за да изберете опцията „АКТИВИРАНЕ ФИЛТЪР“.

8 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

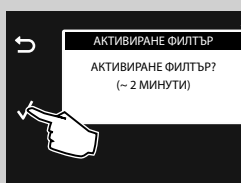


9 Натиснете „✓“, за да потвърдите.




Забележка:

За да излезете от менюто за активиране, натиснете бутона „↶“.

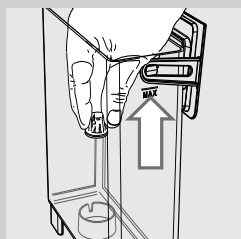


10 Извадете малкия бял филтър от резервоара за вода и го съхранявайте на сухо място.

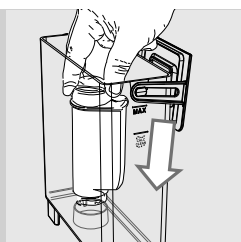


11 Поставете водния филтър „INTENZA +“ в празния резервоар за вода. Избутайте го до възможно най-ниската точка.


12 Напълнете резервоара с прясна питейна вода до ниво MAX и го поставете отново в машината.

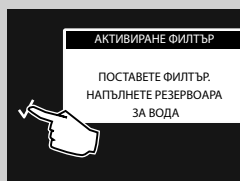


13 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

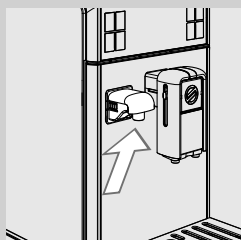


14 Уверете се, че дюзата за вода е правилно поставена.

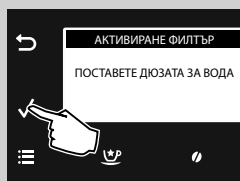


15 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

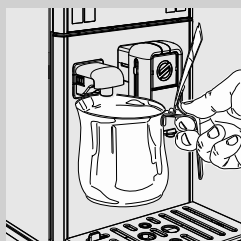


16 Поставете съд под дюзата за гореща вода.

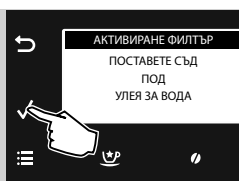

17 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

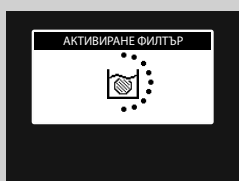

18 Машината започва да подава вода. Ще се покаже даденият екран.

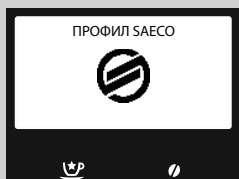


19 След приключване на подаването извадете и изпразнете съда. Сега машината вече е готова за приготвяне на напитки.


По този начин машината е програмирана, за да информира потребителя за необходимостта да се смени водния филтър „INTENZA+“.

Смяна на водния филтър „INTENZA+“

Когато е необходимо да се смени водния филтър „INTENZA+“, ще се покаже символът вляво.

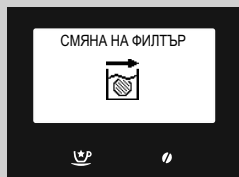

- 1 Сменете филтъра, както е описано в предходния раздел.
- 2 Сега машината е програмирана за използване на нов филтър.

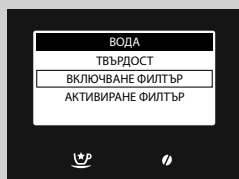

Забележка:

Ако филтърът е вече поставен и трябва да се извади без да се сменя, изберете опцията „**ВКЛЮЧВАНЕ ФИЛТЪР**“ и я настройте на „OFF“.

В случай че водният филтър „INTENZA+“ не е наличен, поставете извадения преди това малък бял филтър в резервоара за вода.

СМЯНА НА КАФЕТО НА ЗЪРНА

Кафемашината е снабдена с подвижен контейнер за кафе на зърна, който Ви позволява лесно да преминете от един вид кафе на зърна към друг, за да можете да опитате различни кафе аромати.




Забележка:

Можете да закупите допълнителен контейнер за кафе на зърна като аксесоар (CA6807).

За да запазите аромата на кафето на зърна, можете да го съхранявате в този контейнер, поставен в хладилника.

Изваждане на контейнера за кафе на зърна

За да извадите контейнера за кафе на зърна, следвайте инструкциите по-долу:

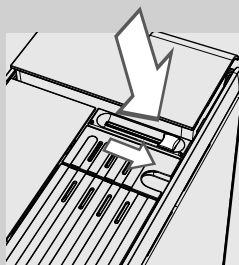


- 1 Поставете превключвателя в положение „1“.



Предупреждение:

Възможно е превключвателят да не може да се постави в желаното положение, тъй като е блокиран от зърно кафе. В този случай местете превключвателя многократно напред-назад, докато не извадите зърното кафе, което го блокира.

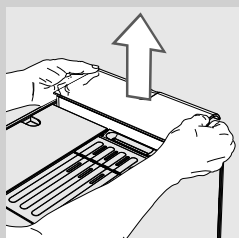


- 2 Повдигнете и извадете контейнера за кафе на зърна, като го хванете от двете страни с две ръце, както е показано на фигурата.




Предупреждение:

Не вадете контейнера за кафе на зърна по друг начин, за да избегнете разсипване на кафето на зърна.

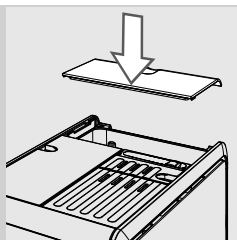

- 3** След като го извадите, покрийте кафемашината със защитния капак (ако е наличен), за да я предпазите от прах.

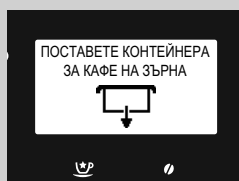


Забележка:

В случай че се изиска кафе напитка без да е поставен контейнерът за кафе на зърна, ще се появи символът вляво. Трябва да поставите контейнера за кафе на зърна.


Поставяне на контейнера за кафе на зърна

За да поставите контейнера за кафе на зърна, следвайте инструкциите по-долу:

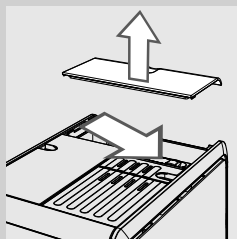


- 1** Отстранете защитния капак от машината (ако е наличен).


- 2** Поставете превключвателя в положение „“.

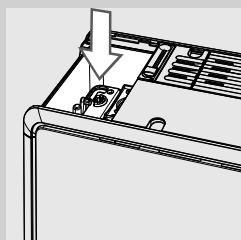

- 3** Извадете зърната кафе, евентуално попаднали в отделението на контейнера за кафе на зърна.

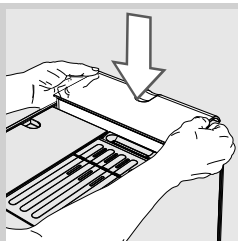

- 4** Поставете контейнера за кафе на зърна в съответното отделение, както е показано на фигурата.

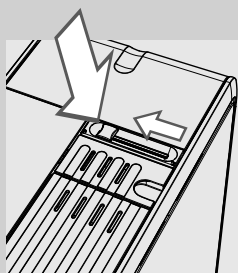

- 5** Поставете превключвателя в положение „“.




Внимание:

При смяна на вида кафе на зърна и преминаване към безкофеиново кафе е възможно да останат следи от кофеин дори след цикъла на изпразване.


Цикъл на изпразване

При преминаване от един вид кафе на зърна към друг, сменяйки контейнера за кафе на зърна, Ви съветваме да почистите тръбата за кафе, за да можете напълно да се насладите на аромата на новия бленд кафе. За да го направите, следвайте инструкциите по-долу:


- 1** Напълнете контейнера за кафе на зърна или го сменете с нов контейнер.

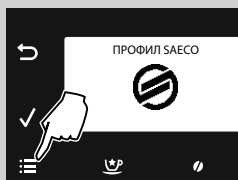


- 2** Натиснете бутона „“ за достъп до главното меню на машината.

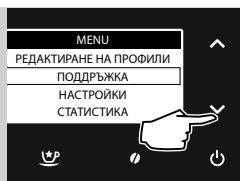

3 Натиснете бутона „✓“, за да изберете „**ПОДДРЪЖКА**“.

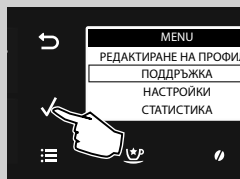


4 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

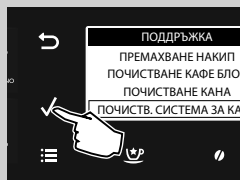


5 Натиснете бутона „✓“, за да изберете „**ПОЧИСТВ. СИСТЕМА ЗА КАФЕ**“.


6 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

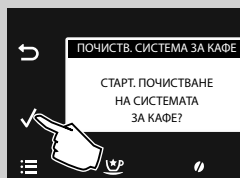

7 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

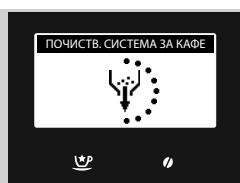

- 8 Кафемашината извършва един цикъл на мелене без да приготвя кафе.

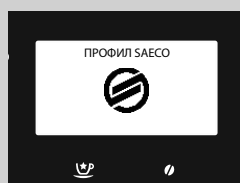

- 9 Сега машината вече е готова за приготвяне на напитки.



Забележка:

Ако тръбата за кафе и кафемелачката не са били изпразнени, ще трябва да пригответе поне две кафета преди да можете да напълно да се насладите на вкуса на новия тип кафе на зърна.



Внимание:

При смяна на вида кафе на зърна и преминаване към безкофеиново кафе е възможно да останат следи от кофеин дори след цикъла на почистване.

Избор на профил




Тази функция позволява да се оптимизира приготвянето на напитки в зависимост от кафето, което е било току-що добавено в машината, или от личните вкусове.

- 1 Натиснете бутона „✓“ или бутона „^“ за избор на профилите, запаменети в машината.



Налични са 3 кафе профила, оптимизирани за вида на използваните зърна кафе:

- профил SAECO Blend, оптимизиран за бленд кафе „Арабика“ и „Робуста“;
- профил Robusta, оптимизиран за кафе на зърна тип „Робуста“;
- профил Arabica, оптимизиран за кафе на зърна тип „Арабика“.

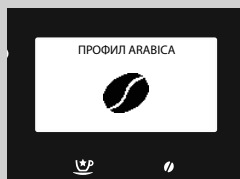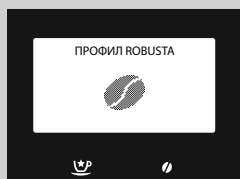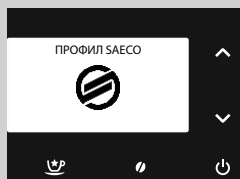

Забележка:

Кафемашината дава възможност да се създадат също и 3 потребителски профила за персонализиране на напитките според личните вкусове. Направете справка с раздела „Включване на нов профил“.

НАСТРОЙКИ


Машината позволява извършването на някои настройки, за да се приготвя възможно най-добро кафе.

Кафе профил


Кафемашината позволява да се задоволят индивидуалните вкусове на всеки потребител, като дава възможност да бъдат персонализирани максимум 6 различни профила.

Машината има 3 предварително зададени профила, които са адаптирани за различните видове кафе, налични в търговската мрежа. Този по подразбиране е обозначен с иконата, показана вляво.


Могат да се включат още 3 профила, които могат да бъдат напълно персонализирани. За улеснение, всеки потребител е представен от персонална икона, която може да се избере по време на програмиране.

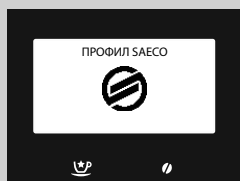


Включване на нов профил

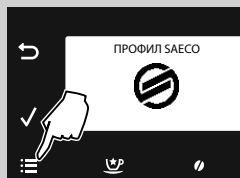


- 1 Натиснете бутона „☰“ за достъп до главното меню на машината.

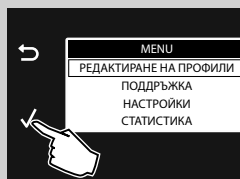


- 2 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

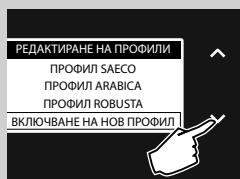

- 3 Натиснете бутона „✓“, за да изберете опцията „ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВ ПРОФИЛ“.

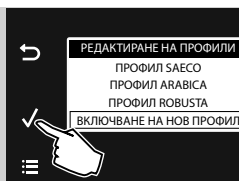

4 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

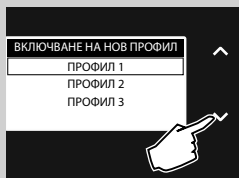


5 Натиснете бутона „✓“ или бутона „^“, за да изберете желанния профил, който ще се свърже с определена икона.



Забележка:

Когато даден профил е бил току-що включен, той няма да се покаже веднага в списъка с възможните опции.

6 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

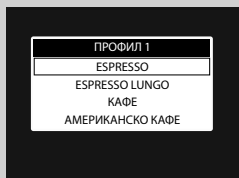

7 Сега напитките могат да се персонализират (вижте раздел „Програмиране на напитки“).

Изключване на потребителски профил

Можете да изключите включен от Вас потребителски профил, но не и предварително зададените профили.




Забележка:


В този случай всички съответни настройки ще се запазят в паметта, но няма да се виждат, а иконата отново ще бъде достъпна в опциите за включване. За да активирате отново профила, направете справка с параграф „Включване на нов профил“.




1 Натиснете бутона „≡“ за достъп до главното меню на машината.

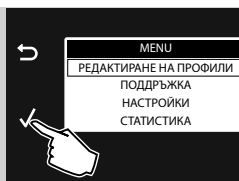

2 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

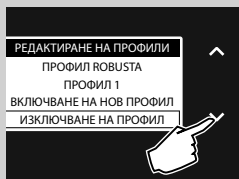

3 Натиснете бутона „✓“, за да изберете опцията „ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПРОФИЛ“.

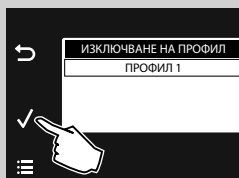


4 Натиснете бутона „✓“, за да изберете профила за изключване. Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите. Сега профилът е изключен.




Забележка:

На дисплея вляво могат да бъдат налични всички профили, които са били включени преди това. Ще бъде изключен само избраният профил.

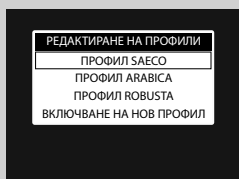

5 На дисплея се показва изображението вляво.

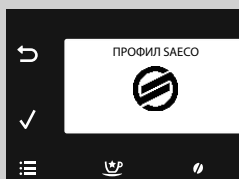

6 Натиснете бутона „☰“, за да излезете от менюто за програмиране. Сега машината вече е готова за приготвяне на напитки.

Saeco Adapting System

Кафето е натурален продукт и неговите качества могат да се променят в зависимост от произхода, бленда и степента на изпичане. Кафемашината е снабдена със система за автоматична настройка, която дава възможност за използване на всички видове кафе на зърна, налични в търговската мрежа, с изключение на карамелизирани или ароматизирани видове кафе.

Машината се регулира автоматично след приготвянето на няколко кафета, за да се оптимизира извличането на кафе.

Регулиране на керамичната кафемелачка


Керамичната кафемелачка гарантира перфектно мелене и размер на частиците смляно кафе, съобразен с всеки тип кафе напитка. Тази технология дава възможност за пълно запазване на аромата, като гарантира истински италиански вкус на всяка чаша кафе.




Внимание:

Керамичната кафемелачка има движещи се части, които могат да бъдат опасни. Затова е забранено да пъхате пръстите на ръцете си и/или други предмети в нея. Регулирайте керамичната кафемелачка, като използвате единствено ключа за регулиране на меленето.

Керамичните кафемелачки могат да се регулират, така че меленето на кафе да е съобразено с Вашия личен вкус и предпочитания.

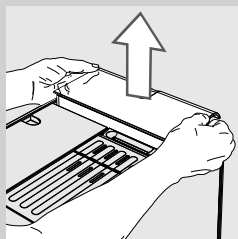

- 1** Извадете контейнера за кафе на зърна, както е описано в параграф „Изваждане на контейнера за кафе на зърна“.

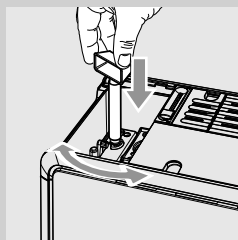


- 2** Натискайте и въртете копчето за регулиране на меленето, което се намира под контейнера за кафе на зърна, **последователно с по едно деление**. Използвайте ключа за регулиране на кафемелачката, доставен с кафемашината. Разликата във вкуса ще се усети след приготвянето на 2-3 кафета.



Внимание:

За да избегнете повреждане на кафемашината, не въртете копчето на кафемелачката с повече от едно деление.

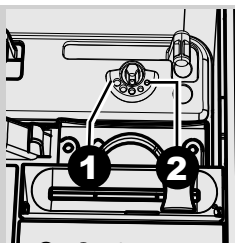

- 3** Обозначенията, разположени във вътрешността на отделението на контейнера за кафе на зърна, указват зададената степен на мелене. Могат да бъдат зададени 5 различни степени на мелене, които варират от позиция 1 - за едро мелене и по-слабо кафе, до позиция 2 - за фино мелене и по-силно кафе.

Ако регулирате керамичната кафемелачка за по-ситно мелене, кафето ще бъде с по-силен вкус. За получаване на по-слабо кафе, регулирайте керамичната кафемелачка за по-едро мелене.

Регулиране на аромата (силата на кафето)

Кафемашината Ви позволява да регулирате количеството смляно кафе за всяка една напитка. Стандартната настройка за всяка напитка може да се програмира посредством „РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОФИЛИ“ (вж. раздел „Програмиране на напитки“, опция „СИЛА НА КАФЕТО“).

- 1** За да промените временно количеството смляно кафе, натиснете бутона „“ на командното табло.



Забележка:

Настройката трябва да се извърши преди избора на кафе.

- 2** Натискайте бутоните за превъртане „“ или „“, докато се покаже желаната опция за сила на кафето. След това изберете напитката.



      = много слабо кафе
      = слабо кафе
      = нормално кафе
      = силно кафе
      = много силно кафе
      = екстра силно кафе
 = смляно кафе



Забележка:


Тази функция е активна в продължение на 30 секунди, след което кафемашината анулира избора и се връща в предходното състояние.



Забележка:


Изборът на сила на кафето не е разрешен за специалните напитки „Енергично кафе“, „Силно Еспreso“ и „Слабо Еспreso“.

Регулиране на дюзата

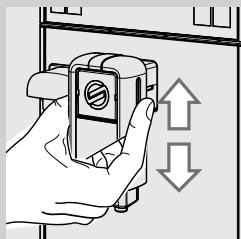


Височината на дюзата за приготвяне на кафе може да се регулира за по-добро адаптиране към размерите на чашите, които желаете да използвате.

За да извършите регулирането, увеличете или намалете височината на дюзата за приготвяне на кафе ръчно, като поставите пръстите на ръцете си, както е показано на фигурата.

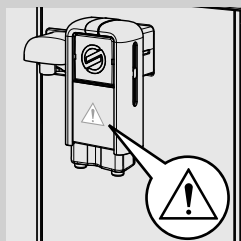

Забележка:


Ако изваждате дюзата с цел използване на големи съдове или за да я почистите, обърнете внимание на посоката, в която тя се поставя по време на монтажа. Ако показаният триъгълник се вижда, дюзата е поставена по неправилен начин.

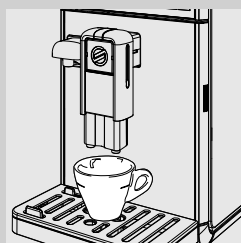

Препоръчваните позиции са:
За използване с малки чаши.



За използване с големи чаши.

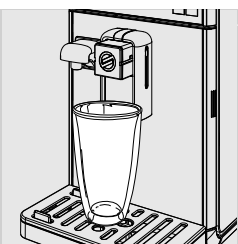


За използване с високи чаши за лате макиато.



Забележка:

Дюзата може да се премества към машината.

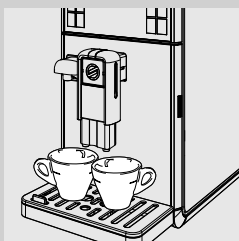


Под дюзата за приготвяне на кафе могат да се поставят две чаши за едновременно приготвяне на две кафета.

Регулиране на количеството кафе в чашата


Кафемашината Ви позволява да регулирате количеството приготвено кафе или мляко според Вашия вкус и големината на чашите.

При всяко натискане на бутоните за еспreso „☕“, Café Crème „☕“, Кафе „☕“ и Американско кафе „☕“, машината ще приготвя предварително програмирано количество от напитката. Всеки бутон може да се програмира индивидуално за специфично приготвяне на дадена напитка.


Процедурата, описана по-долу, показва начина на програмиране на бутон за еспreso „☕“.

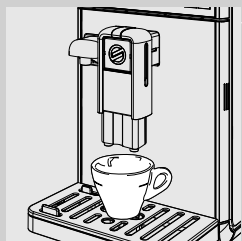

- 1 Поставете малка чаша под дюзата за приготвяне на кафе.

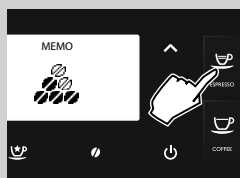

- 2 Натиснете и задръжте бутон за еспreso „☕“, докато се появи иконата „MEMO“, а след това освободете бутон. Сега машината е в процес на програмиране. Машината започва приготвянето на кафе.

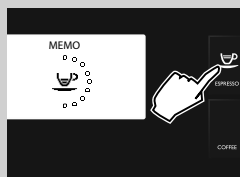

- 3 Натиснете бутон за еспreso „☕“, веднага щом бъде достигнато желаното количество кафе.

Сега бутонът за еспreso „☕“ е програмиран; при всяко негово следващо натискане, машината ще приготвя едно и също предварително зададено количество еспreso.



Забележка:

Следвайте същата процедура за програмиране на бутоните Café Crème „☕“, Кафе „☕“ и Американско кафе „☕“.


Натиснете отново бутон за избрания вид кафе, за да спрете приготвянето, след като в чашата бъде достигнато желаното количество.

Също така можете да регулирате дължината на всяка напитка посредством „РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОФИЛИ“ (вж. раздел „Програмиране на напитки“, опция „КОЛИЧЕСТВО КАФЕ“).

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

Преди приготвяне на кафе се уверете, че на дисплея няма светлинни сигнали, както и че резервоарът за вода и контейнерът за кафе на зърна са пълни.


Приготвяне на кафе с кафе на зърна

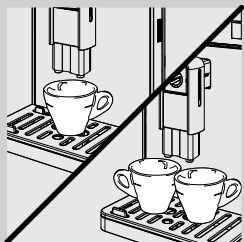

- 1 Поставете 1 или 2 малки чаши под дюзата за приготвяне на кафе.



- 2 Натиснете бутона „“ за едно еспресо, бутона „“ за едно Café Crème, бутона „“ за едно кафе или бутона „“ за едно американско кафе.

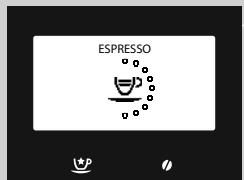

- 3 За да пригответе 1 кафе, натиснете желанния бутон само веднъж. На дисплея се показва изображението вляво.




- 4 За да пригответе 2 кафета, натиснете желанния бутон два пъти последователно. На дисплея се показва изображението вляво.



Забележка:


В този режим на работа машината извършва автоматично мелене и дозиране на точното количество кафе.

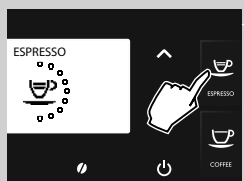

- 5 След края на предварителния цикъл кафето започва да излиза от дюзата за приготвяне на кафе.
- 6 Цикълът на приготвяне на кафе спира автоматично, когато се достигне предварително зададеното ниво; възможно е също така той да се прекъсне предварително чрез повторно натискане на бутона, използван за стартиране на приготвянето.

Приготвяне на кафе с предварително смляно кафе


Тази функция позволява използване на предварително смляно и без-кофеиново кафе. С функцията за предварително смляно кафе може да се приготвя само по едно кафе.

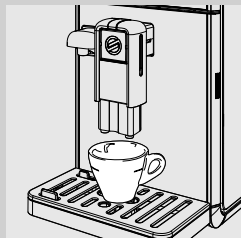


- 1 Поставете малка чаша под дюзата за приготвяне на кафе.




- 2 Натиснете бутона „●“ за достъп до менюто за избор на силата на кафето.

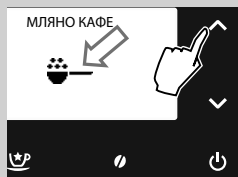


- 3 За да изберете функцията за подаване на предварително смляно кафе, натискайте бутона за превъртане „▼“ или „▲“, докато се покаже иконата „☕“.

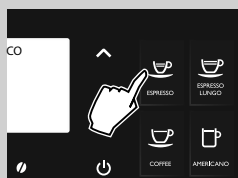

- 4 Натиснете бутона „☕“ за едно еспресо, бутона „☕“ за едно Café Crème, бутона „☕“ за едно кафе.

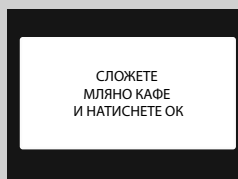

- 5 При избора на напитка машината изисква да потвърдите добавянето на смляно кафе.

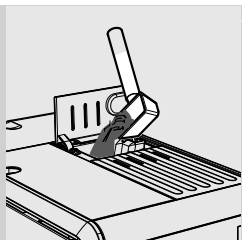


6 Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе.

7 Добавете една доза предварително смляно кафе в отделението. Използвайте единствено доставения с машината дозатор. След това затворете капака на отделението за предварително смляно кафе.



Внимание:


Сипвайте само предварително смляно кафе в отделението за предварително смляно кафе. Добавянето на други вещества и предмети може да причини сериозни щети на машината. Този вид ремонт не се покрива от гаранцията.

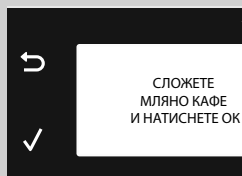

8 Натиснете бутона „✓“. След края на предварителния цикъл кафето започва да излиза от дюзата за приготвяне на кафе.



9 Цикълът на приготвяне на кафе спира автоматично, когато се достигне предварително зададеното ниво; възможно е също така той да се прекъсне предварително чрез повторно натискане на бутона на избраната напитка.

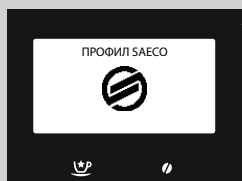

В края на приготвянето машината се връща в главното меню.

Повторете операциите, описани по-горе, за да пригответе други кафета с използване на предварително смляно кафе.



Забележка:


Ако в отделението не се добави предварително смляно кафе, от дюзата ще излезе само вода.

Ако дозата е прекалено голяма или са поставени 2 или повече дози кафе, машината ще изхвърли излишното количество предварително смляно кафе в контейнера за отпадъци от кафе. При използването на предварително смляно кафе не може да се запамети дължината на приготвените напитки.



Забележка:

Тази функция е активна в продължение на 30 секунди, след което кафемашината анулира избора и се връща в предходното състояние.

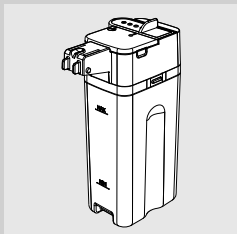КАНА ЗА МЛЯКО

В този раздел е описан начинът на използване на каната за мляко за приготвяне напитки с мляко.

**Забележка:**

Преди да използвате каната за мляко я почистете внимателно, както е описано в раздел „Почистване и поддръжка“.


Съветваме Ви да напълните каната с предварително охладено мляко (до около 5°C).

**Внимание:**


Използвайте изключително каната с мляко за приготвяне на напитки и с вода за нейното почистване.

Пълнене на каната за мляко

Каната за мляко може да се пълни преди или по време на използване.

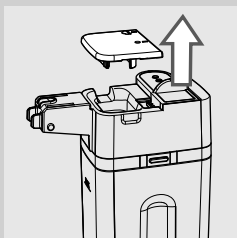


- 1** Вдигнете капака на каната, както е показано на фигурата.

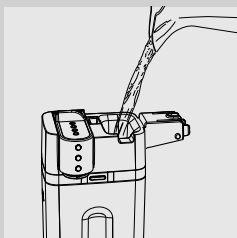


- 2** Налейте мляко в каната: млякото трябва да бъде между минималното ниво (MIN) и максималното ниво (MAX), указано на каната. Поставете отново капака на каната.

- 3** Сега каната за мляко е готова за използване.


Поставяне на каната за мляко в кафемашината

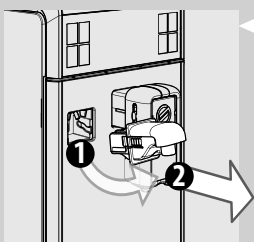

- 1** Ако е монтирана дюзата за вода, извадете я, както е показано на фигурата:
 - натиснете двата странични бутона, за да деблокирате дюзата, и леко я повдигнете;
 - Издърпайте дюзата за гореща вода, за да я извадите.

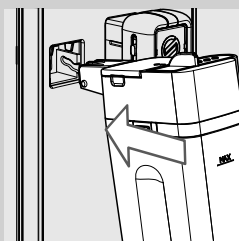


- 2** Леко наклонете каната за мляко. Вмъкнете я изцяло във водачите на кафемашината.


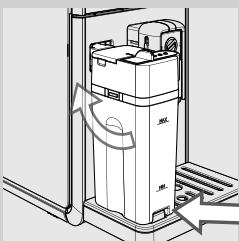


- 3** Натиснете надолу и въртете каната, докато се застопори към ваничката за събиране на капките.
Не прилагайте сила при поставянето на каната.

Изваждане на каната за мляко

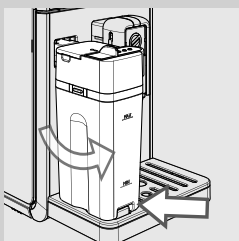


- 1** Въртете каната, придвижвайки я нагоре, докато естествено се освободи от крайния ограничител на ваничката за събиране на капките. След това я извадете.

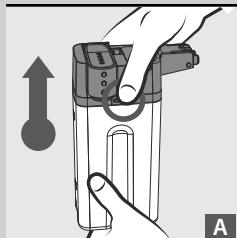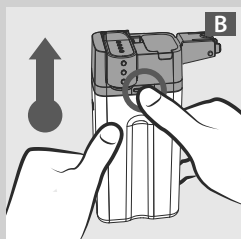Изпразване на каната за мляко**A****B**

- 1** Натиснете единия от бутоните за освобождаване, за да извадите горната част на каната, както е показано на фигурите (A или B).

- 2** Вдигнете горната част на каната. Изпразнете каната за мляко и я почистете по подходящ начин.

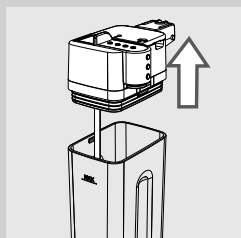**Забележка:**

Почиствайте каната за мляко след всяко използване, както е описано в раздел „Почистване и поддръжка“.


ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО

**Внимание:**

Опасност от изгаряния! В началото на приготвянето могат да се образуват пръски от мляко и пара. Изчакайте цикълът да приключи преди да извадите каната за мляко.

На командното табло са налични бутони за автоматично приготвяне на еспreso макиато „☕“, капучино „☕“, лате макиато „☕“ и горещо мляко „☕“.


Като пример е показан начинът на приготвяне на капучино „☕“.

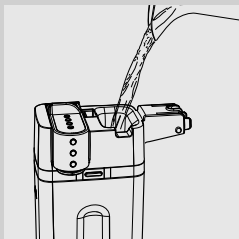**1**


Напълнете каната с мляко. Млякото трябва да бъде между минималното ниво (MIN) и максималното ниво (MAX), указано на каната. Поставете отново капака на каната.

**Забележка:**


Използвайте студено мляко (~5 °C / 41°F) с белтъчно съдържание минимум 3%, за да получите капучино с отлично качество. Възможно е да бъде използвано както пълномаслено, така и обезмаслено мляко, според личните предпочитания.

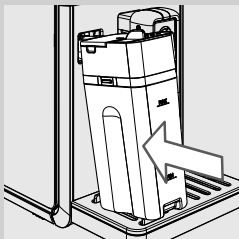**2**

Поставете каната в машината.

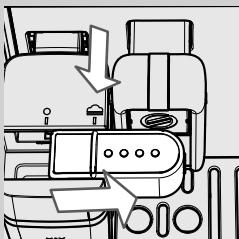**3**


Извадете дюзата от каната, като я завъртите надясно до символа „☕“. Уверете се, че елементът за хващане на дюзата е идеално центриран спрямо символа „☕“.

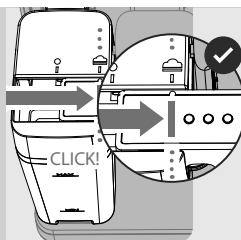

- 4** Ако дюзата на каната е в правилно положение, ще чуете ЦРАКВАНЕ!

Забележка:

Ако дюзата на каната не се извади изцяло, е възможно да излиза пара и млякото да не се разпенва достатъчно.

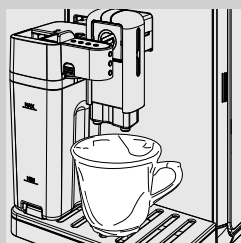

- 5** Поставете чаша под дюзата на каната.



- 6** Натиснете бутона за капучино „“, за да започне подаването.

Забележка:


Ако при приготвяне на напитки с мляко се натисне бутонът ESC „“, цикълът на приготвяне може да спре напълно.




- 7** Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната.




- 8** Машината мели програмираното количество кафе.

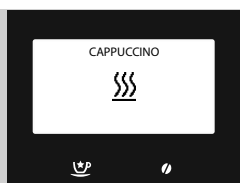


- 9** На машината е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза се показва екранът вляво.

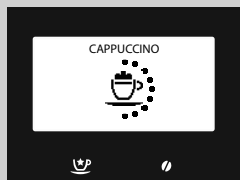

- 10** Машината започва да подава мляко. За да спрете подаването, натиснете отново бутона на избраната напитка; подаването ще спре след няколко секунди.

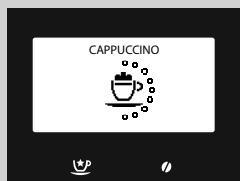

- 11** След приключване на подаването на мляко на пяна машината подава кафе. За да спрете подаването, натиснете отново бутона на избраната напитка.

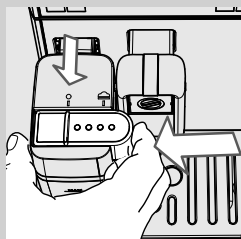

- 12** След приключване на приготвянето, ако не желаете да извършите цикъл на автоматично измиване на каната, затворете отново дюзата на каната, като я плъзнете до символа „●“.



Забележка:

След използване почистете внимателно каната за мляко, както е описано в раздел „Почистване и поддръжка“.




Забележка:

За да извършите приготвяне на еспreso макиато „☕“, лате макиато „☕“ или горещо мляко „☕“, следвайте указанията, описани по-горе, до точка 5 и натиснете бутона на желаната напитка.

Цикъл на АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ на каната


След приключване на приготвянето на една или две напитки с мляко машината дава възможност за бързо почистване на тръбите на каната.

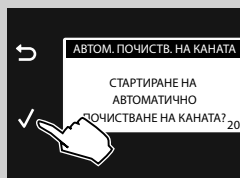


- 1** Ще се появи следният екран за 20 секунди. Натиснете бутона „✓“, за да стартирате цикъла.

**Забележка:**


В случай, че желаете да пригответе друга напитка с мляко или не искате да извършите цикъл на измиване, натиснете бутона „↺“.

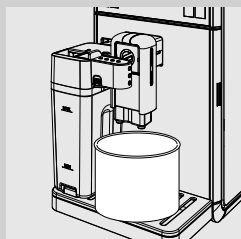


- 2** Извадете дюзата от каната, като я плъзнете надясно до символа „☰“. Поставете съд под дюзата на каната.

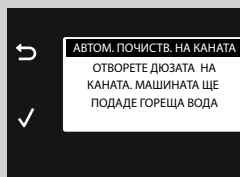

- 3** Натиснете бутона „✓“.

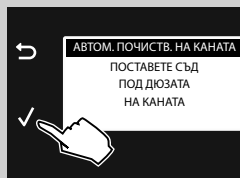

- 4** Дисплеят показва, че цикълът се извършва. След приключване на цикъла затворете отново дюзата на каната, като я плъзнете до символа „●“, и изпразнете съда.

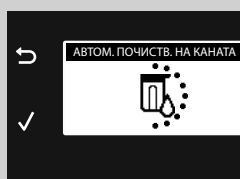



Регулиране на дължината на напитките с мляко

При всяко натискане на бутона за еспресо макиато „☕“, капучино „☕“, лате макиато „☕“ и горещо мляко „☕“, машината подава в чашата предварително зададено количество от избраната напитка.

Кафемашината Ви позволява да регулирате количеството на всяка напитка според Вашия вкус и според големината на чашите.


Като пример е показан начинът на програмиране на капучино „☕“.

- 1 Напълнете каната с мляко и я поставете в машината.
- 2 Извадете дюзата от каната, като я завъртите надясно до символа „☕“. Поставете чаша под дюзата на каната.

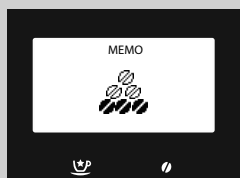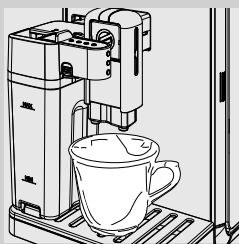


- 3 Натиснете и задръжте бутона за капучино „☕“, докато на дисплея се появи изображението вляво, а след това освободете бутона. Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната. Сега машината е във фаза на програмиране.

- 4 Машината мели програмираното количество кафе.

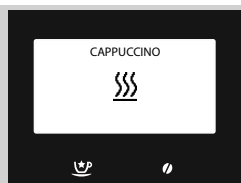

- 5** На машината е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.

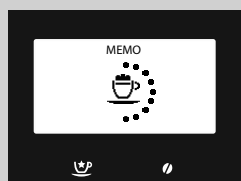


- 6** Когато на дисплея на машината се появи символът вляво, ще започне подаването на мляко на пяна в чашата. След като в чашата бъде достигнато желаното количество мляко на пяна, натиснете отново бутона на избраната напитка; подаването ще спре след няколко секунди.



Забележка:

Ако се подава горещо мляко „“, регулирането приключва с точка шест.

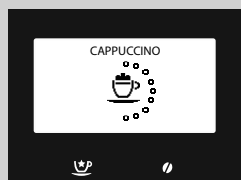

- 7** След приключване на подаването на мляко на пяна, машината започва да подава кафе. След достигане на желаното количество, натиснете отново бутона на избраната напитка.

Сега бутонът за капучино „“ е програмиран. При всяко негово следващо натискане машината ще приготвя същото количество капучино, за което е била последно програмирана.



Забележка:


За да извършите програмиране на еспreso макиато „“, лате макиато „“ или горещо мляко „“, следвайте указанията, описани по-горе, до точка 3 и натиснете бутона на желаната напитка.

СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ

Машината може да приготвя и други напитки, освен описаните по-горе. За да го направите, следвайте инструкциите по-долу:



- 1 Натиснете бутона „☺“ за достъп до менюто „СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ“.

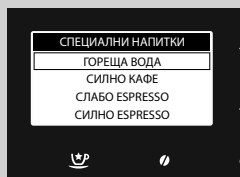

- 2 Изберете напитката чрез натискане на бутона „✓“ или бутона „^“. След това натиснете бутона „√“, за да започне приготвянето.

- 3 За да спрете приготвянето на напитката, натиснете отново бутона за специални напитки „☺“ или бутона „↶“.



Забележка:

Ако бутонът за специални напитки „☺“ бъде натиснат без да е избрана напитка, машината ще се върне в главното меню след 3 минути.


Функцията за специалните напитки позволява да се приготвя само по една напитка. За приготвяне на повече напитки, повторете процедурата.

ГОРЕЩА ВОДА




Внимание:


Опасност от изгаряния! В началото на подаването могат да се образуват пръски от гореща вода и пара. Изчакайте цикълът да приключи преди да извадите дюзата за вода.

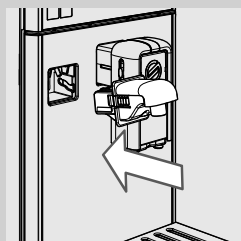


- 1 Извадете каната за мляко, ако е поставена. Наклонете леко дюзата за вода и я вмъкнете изцяло във водачите на машината.

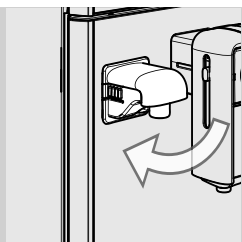

- 2 Натиснете надолу и въртете дюзата за вода, докато се застопори към машината, както е показано на фигурата.

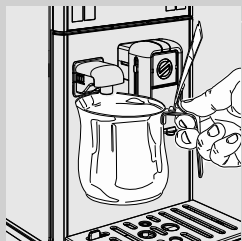


- 3 Поставете съд под дюзата за гореща вода.

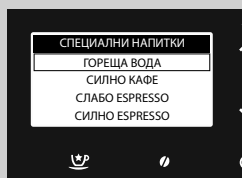

- 4 Натиснете бутона „☺“ за достъп до менюто „СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ“.


- 5 Натиснете бутона „✓“ за да стартирате приготвянето.

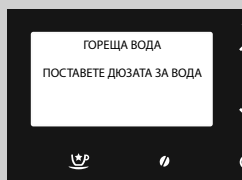

- 6 На дисплея се изобразява символът вляво. Машината напомня да се монтира дюзата за вода. Уверете се, че дюзата за вода е правилно поставена. Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите. Машината започва да подава гореща вода.



- 7 На машината е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.

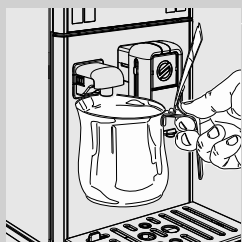

- 8 Подайте желаното количество гореща вода.
За да спрете подаването на гореща вода, натиснете бутона „↶“.


Регулиране на подаването на гореща вода




Внимание:

Опасност от изгаряния! В началото на подаването могат да се образуват пръски от гореща вода и пара. Изчакайте цикълът да приключи преди да извадите дюзата за вода.

1 Уверете се, че машината е готова за подаване на гореща вода.

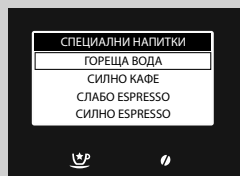


2 Натиснете бутона „☼“ за достъп до менюто „СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ“.

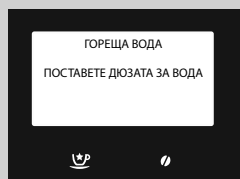

3 Натискайте бутона „✓“, докато на дисплея се появи изображението вляво, а след това освободете бутона.

4 Натиснете „✓“, за да потвърдите. Машината започва да подава гореща вода.

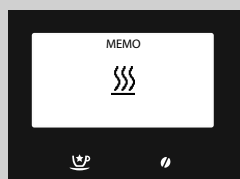

5 На машината е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.



6 Подайте желаното количество гореща вода.

За да спрете подаването на гореща вода, натиснете отново бутона за специални напитки „☼“.

Сега количеството вода за подаване е програмирано. При всяко негово следващо избиране машината ще приготвя същото количество гореща вода, за което е била последно програмирана.



Приготвяне на други напитки - меню „Специални напитки“

Менюто позволява приготвяне на други напитки в зависимост от личните вкусове.
Като пример е показан начинът на приготвяне на късо силно кафе.



Забележка:

За да пригответе други напитки от менюто, трябва да следвате същите процедури. Само при приготвяне на напитката „Кафе с мляко“ машината трябва да се подготви, както при приготвяне на капучино.

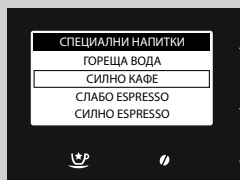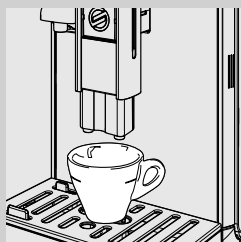

- 1 Поставете 1 малка чаша под дюзата за приготвяне на кафе.
- 2 Натиснете бутона „☺“ за достъп до менюто „СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ“.
- 3 Изберете напитката, като натискате бутона „✓“ до достигане на опцията „СИЛНО КАФЕ“.
- 4 Натиснете бутона „✓“ за да стартирате приготвянето.
- 5 Цикълът на приготвяне на кафе спира автоматично, когато се достигне предварително зададеното ниво; възможно е също така той да се прекъсне предварително чрез повторно натискане на бутона за специални напитки „☺“.

Регулиране на количеството за подаване в чашата на други напитки от менюто „Специални напитки“




Тази процедура позволява да се регулира количеството за подаване в чашата на другите напитки в чашата, налични в менюто, в зависимост от личните вкусове.

Като пример е показан начинът на приготвяне на късо силно кафе.



Забележка:

За да пригответе други напитки от менюто, трябва да следвате същите процедури. Само при приготвяне на напитката „Кафе с мляко“ машината трябва да се подготви, както при приготвяне на капучино.

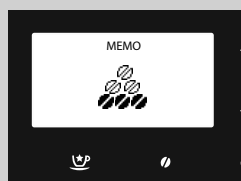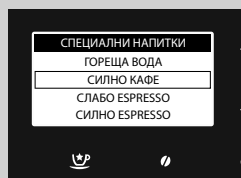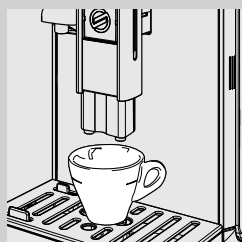

- 1 Поставете 1 малка чаша под дюзата за приготвяне на кафе.

- 2 Натиснете бутона „☼“ за достъп до менюто „СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ“.

- 3 Изберете напитката, като натискате бутона „✓“ до достигане на опцията „СИЛНО КАФЕ“.

- 4 Натиснете и задръжте бутона „✓“, докато се появи надписът „МЕМО“, а след това освободете бутона. Сега машината е в процес на програмиране. Машината започва приготвянето на кафе.

- 5 Натиснете бутона „☼“, веднага щом бъде достигнато желаното количество кафе.

Сега напитката е програмирана; при всяко следващо избиране машината ще приготвя същото предварително зададено количество, за което е била последно програмирана.



Забележка:


Единствено когато се приготвя „Кафе с мляко“, трябва да се програмира количеството мляко и кафе по различен начин, както е показано за програмирането на капучино.

ПРОГРАМИРАНЕ НА НАПИТКИ


Машината позволява да се персонализира всяка напитка според личния вкус и да се запамятат предпочитанията в личния потребителски профил.




- 1 Натиснете бутона „☰“ за достъп до главното меню на машината.

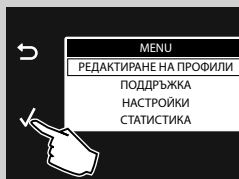

- 2 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

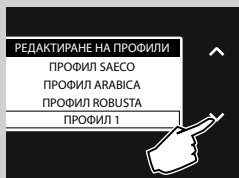


- 3 Натиснете бутона „✓“, за да изберете включения профил, в който искате да програмирате напитката.

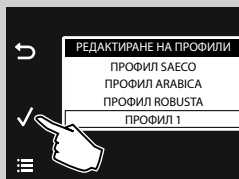

- 4 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

**Забележка:**

В този случай като пример са показани параметрите, които могат да се регулират за приготвяне на капучино. За регулиране на други напитки използвайте същия подход. При напитките, които съдържат само кафе, няма да са налични параметрите за мляко.

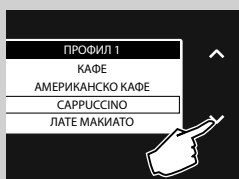

- 5 Натиснете бутона „✓“, за да изберете опцията „CAPPUCCINO“.

- 6 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

CAPPUCCINO
СИЛА НА КАФЕТО
КОЛИЧЕСТВО КАФЕ
ТЕМПЕРАТУРА
ВКУС

Ще се покажат параметрите, които могат да се регулират.

За да ги изберете, натиснете бутоните за превъртане „“ или „“.

Натиснете бутона „“ за достъп.

За да се върнете към предишния екран, натиснете бутона „“.

За да се върнете към началния екран, натиснете бутона „“.

Сила на кафето

СИЛА НА КАФЕТО
МНОГО СИЛНО


Тази настройка регулира количеството кафе за мелене.

 = много слабо кафе

 = слабо кафе

 = нормално кафе

 = силно кафе

 = много силно кафе

 = екстра силно кафе

 = смляно кафе

Натиснете бутоните за превъртане „“ или „“, за да изберете, и натиснете бутона „“, за да потвърдите.

Количество кафе

КОЛИЧЕСТВО КАФЕ

30ML 170ML

Чрез регулиране на лентата на дисплея посредством бутоните за превъртане „“ или „“, можете да изберете количеството вода за приготвяне на кафе.

Натиснете „“, за да потвърдите настройката.

Температура

ТЕМПЕРАТУРА
ВИСОКО
НОРМАЛНО
НИСКО

Тази настройка дава възможност да се регулира температурата на кафето.

НИСКО : ниска температура.

НОРМАЛНО : средна температура.

ВИСОКО : висока температура.

Натиснете бутоните за превъртане „“ или „“, за да изберете, и натиснете бутона „“, за да потвърдите.



Вкус


Тази настройка дава възможност да се извърши предварителен цикъл. По време на предварителния цикъл кафето леко се навлажнява, за да се извлече максимално аромата му.

ДЕЛИКАТЕН: предварителният цикъл не се извършва.

БАЛАНСИРАН : предварителният цикъл е активен.

ПЛЪТЕН : предварителният цикъл е по-дълъг, за да се извлече максимално аромата на кафето.

Натиснете бутоните за превъртане „“ или „“, за да изберете, и натиснете бутона „“, за да потвърдите.

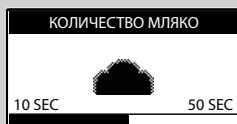


Количество мляко

Чрез регулиране на лентата на дисплея посредством бутоните за превъртане „“ или „“, можете да изберете количеството мляко, което да използвате за избраната напитка. Натиснете „“, за да потвърдите настройката.



Забележка:

Опциите за управление на млякото се показват само за напитките с мляко.

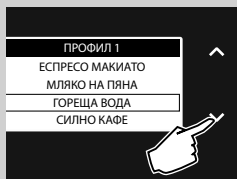


ПРОГРАМИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО НА ГОРЕЩА ВОДА

Процедурата, описана по-долу, описва програмирането на подаването на гореща вода.

1 Натиснете бутона „“, за да изберете опцията „**ГОРЕЩА ВОДА**“.

2 Натиснете „“, за да потвърдите.

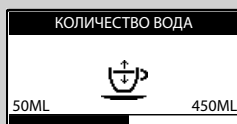

Количество вода

Чрез регулиране на лентата на дисплея посредством бутоните за превъртане „“ или „“ можете да изберете количеството вода, което да бъде подадено. Натиснете „“, за да потвърдите настройката.

Температура

ТЕМПЕРАТУРА
ВИСОКО
НОРМАЛНО
НИСКО

Тази настройка дава възможност да се регулира температурата на водата.

НИСКО : ниска температура.


НОРМАЛНО : нормална температура.

ВИСОКО : висока температура.

Натиснете бутоните за превъртане „“ или „“, за да изберете, и натиснете бутона „“, за да потвърдите.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА НАПИТКИТЕ

За всеки профил могат да се възстановят фабричните настройки на всички напитки.

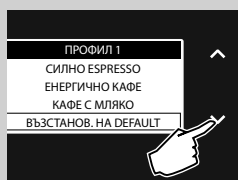

1 Натиснете бутона „“, за да изберете опцията „**ВЪЗСТАНОВ. НА DEFAULT**“.

2 Натиснете „“ два пъти, за да потвърдите. Всички параметри се връщат към фабрично зададените стойности.



Забележка:

По този начин се изтриват всички персонализирани настройки, които са били програмирани от потребителя.



За всяка напитка могат да се възстановят фабричните настройки на всички параметри.

1 След като изберете желаната напитка, натиснете бутона „“, за да изберете „**ВЪЗСТАНОВ. НА DEFAULT**“.

2 Натиснете „“ два пъти, за да потвърдите. Всички параметри се връщат към фабрично зададените стойности.




Забележка:


По този начин се изтриват всички персонализирани настройки, които са били програмирани от потребителя за избраната напитка.

ПРОГРАМИРАНЕ НА КАФЕМАШИНАТА


Кафемашината позволява да се персонализират работните настройки. Тези настройки се прилагат за всички потребителски профили.

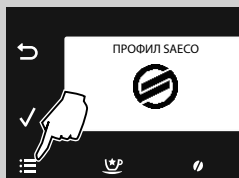


1 Натиснете бутона „☰“ за достъп до главното меню на машината.

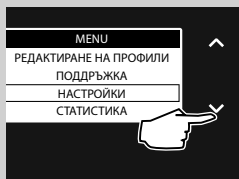

2 Натиснете бутона „✓“, за да изберете опцията „НАСТРОЙКИ“.

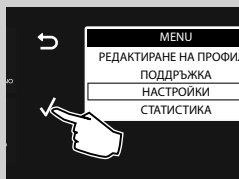


3 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

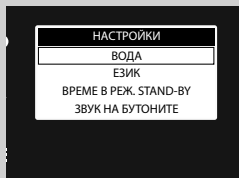


По-долу са показани параметрите, които могат да се регулират. За да ги изберете, натиснете бутоните за превъртане „✓“ или „^“. Натиснете бутона „✓“ за достъп. За да се върнете към предишния екран, натиснете бутона „↶“. За да се върнете към началния екран, натиснете бутона „☰“.


Настройки на водата

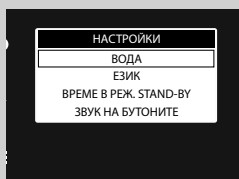

НАСТРОЙКИТЕ НА ВОДАТА позволяват да се зададат параметрите, свързани с водата, за приготвяне на отлично кафе.

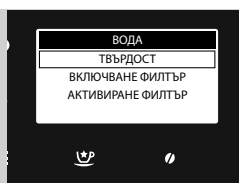


В **ТВЪРДОСТ** може да се зададе степента на твърдост на водата. За да измерите твърдостта на водата, направете справка с раздел „Измерване и програмиране на твърдостта на водата“.

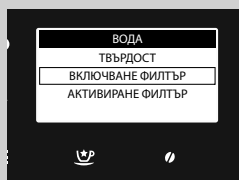

Във **ВКЛЮЧВАНЕ ФИЛТЪР** машината предупреждава потребителя кога е необходимо да се смени водния филтър.


OFF: Филтърът и предупреждението са изключени (**Стойност по подразбиране**). При настройка на стойността на „OFF“, филтърът и предупреждението за смяна се изключват.

ON: Филтърът и предупреждението са включени (тази настройка се задава автоматично, когато се извърши активиране на филтъра).

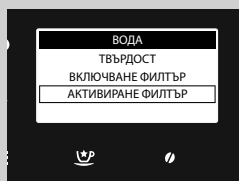


В **АКТИВИРАНЕ ФИЛТЪР** се извършва активиране на филтъра след като той бъде поставен или сменен. Направете справка с раздел „Поставяне на воден филтър INTENZA+“.

Настройки на езика

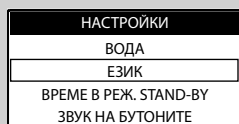

Тази настройка е важна за автоматичното регулиране на параметрите на машината според страната, в която тя се използва.

Настройки на режима Stand-by

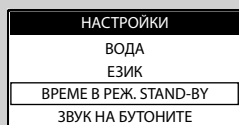

Настройката на **STAND-BY** определя след колко време от последното приготвяне машината ще премине в режим „stand-by“. Времето на изчакване в режим „stand-by“ варира между 15, 30, 60 и 180 минути.

Зададеното време по подразбиране е 15 минути.

Звук на бутоните

НАСТРОЙКИ
ЕЗИК
ВРЕМЕ В РЕЖ. STAND-BY
ЗВУК НА БУТОНИТЕ
ВЪЗСТАНОВ. НА DEFAULT

Тази настройка позволява да се получи звуков сигнал от машината при натискане на даден бутон.

OFF: Деактивиран предупредителен звук

ON: Активиран предупредителен звук


Фабрични настройки

НАСТРОЙКИ
ЕЗИК
ВРЕМЕ В РЕЖ. STAND-BY
ЗВУК НА БУТОНИТЕ
ВЪЗСТАНОВ. НА DEFAULT


При активиране на опцията **ВЪЗСТАНОВ. НА DEFAULT** всички настройки на машината се връщат към стойностите по подразбиране. В този случай всички персонализирани параметри се изтриват.

СТАТИСТИКА

Кафемашината дава възможност да се види колко напитки са били приготвени. Това позволява да се програмират различните операции по поддръжка, описани в ръководството.

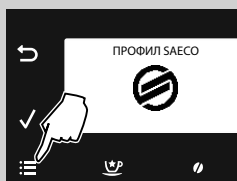

- 1 Натиснете бутона „☰“ за достъп до главното меню на машината.

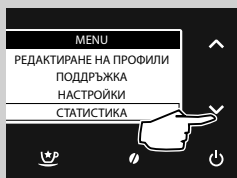

- 2 Натиснете бутона „✓“, за да изберете опцията „СТАТИСТИКА“.

- 3 Натиснете „✓“, за да потвърдите.


Ще видите броя на приготвените напитки в разбивка по отделни опции.

ПОДДРЪЖКА


В това меню се управляват всички автоматични цикли за правилна поддръжка на машината.



1 Натиснете бутона „☰“ за достъп до главното меню на машината.

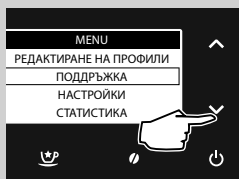

2 Натиснете бутона „✓“ за да изберете „ПОДДРЪЖКА“.

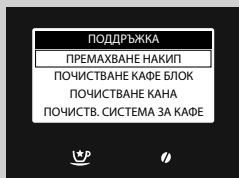


3 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

4 Натиснете бутоните „✓“ или „^“, за да изберете цикъла за активиране.

По-долу са показани различните цикли, които могат да се активират.


Отстраняване на котлен камък

Функцията **ПРЕМАХВАНЕ НАКИП** активира цикъла на отстраняване на котления камък (вж. раздел „Отстраняване на котлен камък“).

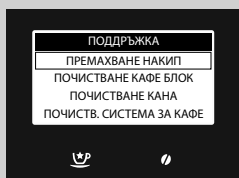


Цикъл за почистване на кафе блока


Функцията **ПОЧИСТВАНЕ КАФЕ БЛОК** позволява да се извърши месечно почистване на кафе блока (вж. раздел „Месечно почистване на кафе блока“).

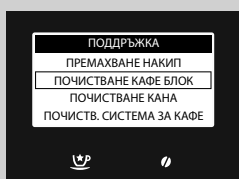

Почистване на каната

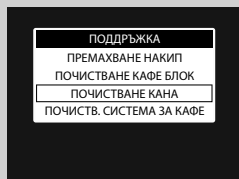


Менюто **ПОЧИСТВАНЕ КАНА** дава възможност за управление на почистването на каната.

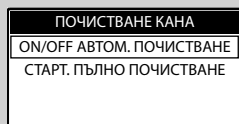

В **ON/OFF АВТОМ. ПОЧИСТВАНЕ** се намират бутоните за управление на „**Цикъла на бързо измиване**“ - тази опция се показва след приготвянето на напитка с мляко.


OFF: Цикъл деактивиран

ON: Цикъл активиран.

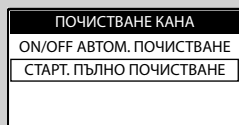

В **СТАРТ. ПЪЛНО ПОЧИСТВАНЕ** се стартира почистването на каната за мляко (вж. раздел „Месечно почистване на каната за мляко“).

Почистване на системата за кафе

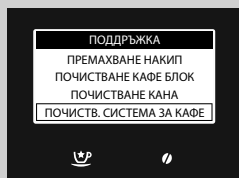

Функцията **ПОЧИСТВ. СИСТЕМА ЗА КАФЕ** позволява да се извърши почистване на системата за кафе (вж. раздел „Цикъл на изпразване“).

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Ежедневно почистване на машината



Предупреждение:

Редовните операции по почистване и поддръжка са от основно значение за удължаване на жизнения цикъл на машината. Машината е постоянно изложена на въздействието на влага, кафе и котлен камък!


Този раздел описва подробно какви операции трябва да бъдат извършени и с каква честота. В противен случай, машината ще спре да функционира правилно. Този вид ремонт НЕ се покрива от гаранцията!




Забележка:

- Достатъчно е да използвате мека навлажнена с вода кърпа.
- Поставката за чаши с решетка, вътрешната ваничка за събиране на капките, контейнерът за отпадъци от кафе и частите на каната, посочени в параграф „Седмично почистване на каната за мляко“, могат да се мият в съдомиялна машина. Всички други компоненти трябва да се мият с хладка вода.
- Не потапяйте машината във вода.
- Не използвайте спирт, разтворители и/или абразивни предмети за почистване на машината.
- Не изсушавайте машината и/или нейните съставни части в микровълнова и/или стандартна фурна.


Ежедневно, при включена машина, изпразвайте и почиствайте контейнера за отпадъци от кафе и ваничката за събиране на капките (вътрешна). Следвайте инструкциите по-долу:

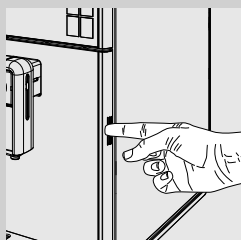


- 1** Натиснете бутона, вграден в рамката, и отворете вратичката за обслужване.

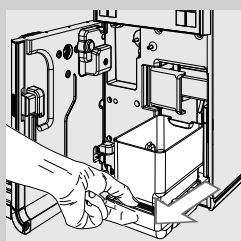


- 2** Извадете ваничката за събиране на капките (вътрешна) и контейнера за отпадъци от кафе.

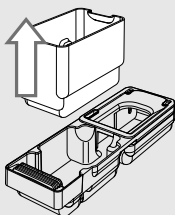


- 3** Изпразнете контейнера за отпадъци от кафе и го измийте с прясна вода.

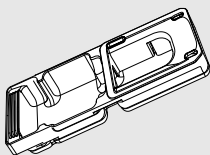


- 4** Изпразнете и измийте ваничката за събиране на капките (вътрешна) и капака с прясна вода.

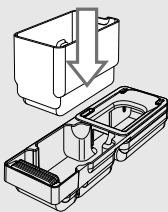


- 5** Поставете отново правилно всички съставни части.

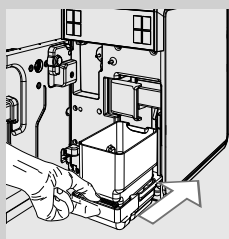

- 6** Поставете ваничката и контейнера за отпадъци от кафе и затворете вратичката за обслужване.

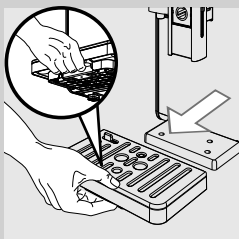


- 7** Натиснете лостчето, което се намира в долната част, и извадете ваничката за събиране на капките (външна); изпразнете я и я измийте.

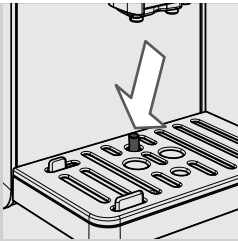

Забележка:

Извършвайте тази операция също и когато индикаторът за пълна ваничка за събиране на капки е повдигнат.


Ежедневно почистване на резервоара за вода

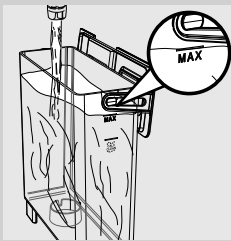


- 1** Извадете малкия бял филтър или водния филтър INTENZA+ (ако е наличен) от резервоара и измийте и двата с прясна вода.
- 2** Поставете отново малкия бял филтър или водния филтър INTENZA+ (ако е наличен) в гнездото му, като приложите лек натиск и едновременно с това - леко завъртане.
- 3** Напълнете резервоара с прясна вода.

Ежедневно почистване на каната за мляко

Освен цикъл на бързо измиване на каната, е важно да се извършва ежедневно и почистване на каната, както е описано по-долу. По този начин се поддържа добра хигиена и се гарантира приготвяне на мляко на пана с перфектна гъстота.

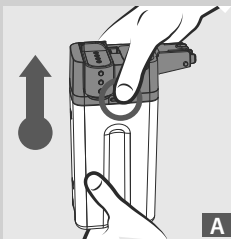


A

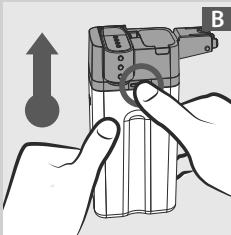


B


- 1** Натиснете единия от бутоните за освобождаване, за да извадите горната част на каната, както е показано на фигурите (A или B).

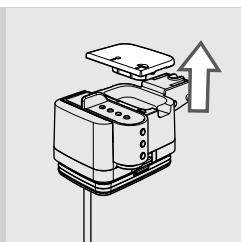


2 Извадете капака.

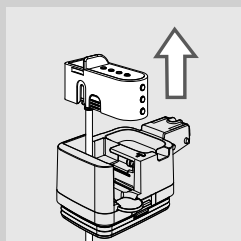


3 Повдигнете дюзата на каната, за да я извадите от горната част на каната.

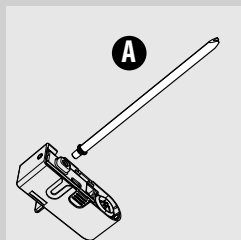


4 Извадете смукателната тръбичка заедно с фитинга (A) от пенообразувателя за мляко.

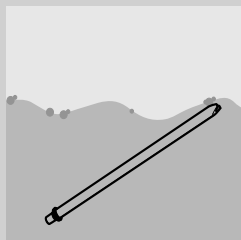

5 Измийте добре тръбичката с фитинга с прясна вода.


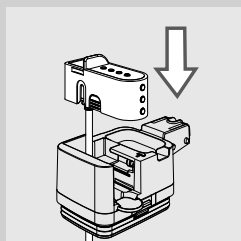


6 След поставяне на смукателната тръбичка с фитинга, монтирайте дюзата на каната в горната част на каната.

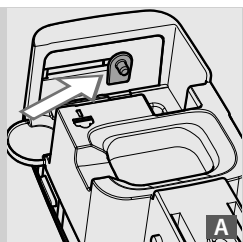


Забележка:

Ако дюзата не може да се монтира в горната част на каната, това означава, че щифтът е в неправилно положение (В). Преди да монтирате дюзата, преместете щифта до положение (А), като го натиснете с ръка.

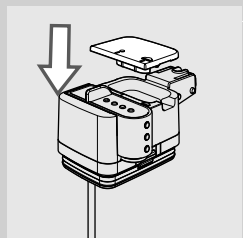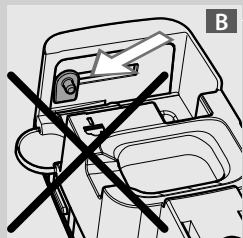



7 Поставете капака.

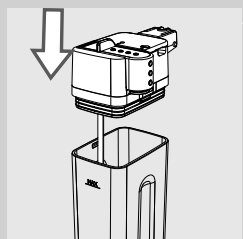


8 Поставете отново горната част на каната.

Седмично почистване на каната за мляко


Седмичното почистване е по-щателно, тъй като при него се отстраняват всички остатъци от мляко от дюзата.

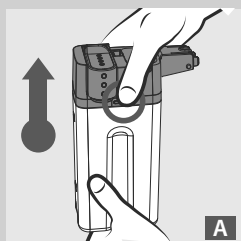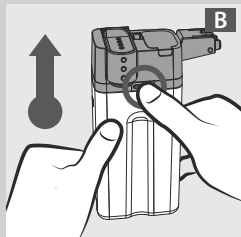**A****B**


- 1** Натиснете единия от бутоните за освобождаване, за да извадите горната част на каната, както е показано на фигурите (A или B).

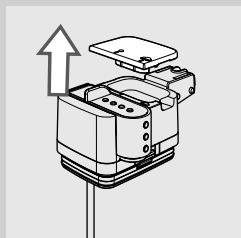


- 2** Извадете капака.

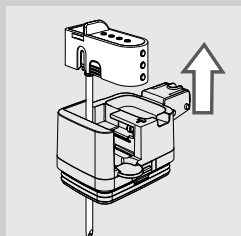


- 3** Повдигнете дюзата на каната, за да я извадите от горната част на каната. Дюзата на каната се състои от шест части, които трябва да се демонтират. Всяка една част е обозначена с главна латинска буква (A, B, C, D, E, F).

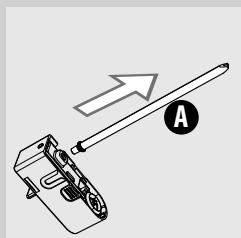**A**


- 4** Извадете смукателната тръбичка заедно с фитинга (A) от пенообразувателя за мляко.

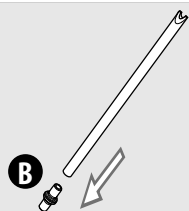


5 Извадете фитинга (B) от смукателната тръбичка.

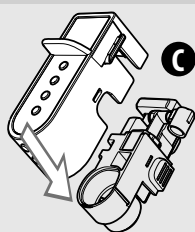


6 Отделете капака (C) от дюзата на каната за мляко, като приложите лек натиск от двете страни и натиснете надолу.

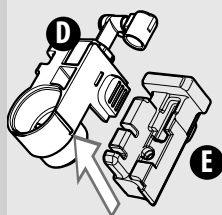

7 Демонтирайте пенообразувателя за мляко (D) от основата му (E).

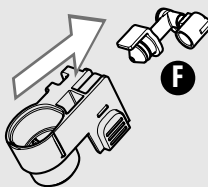

8 Извадете фитинга (F) от пенообразувателя за мляко, като го изтеглите навън.

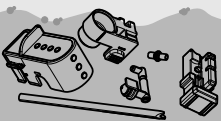


9 Измийте щателно всички съставни части с хладка вода.




Забележка:


Съставните части могат да се мият в съдомиялна машина.

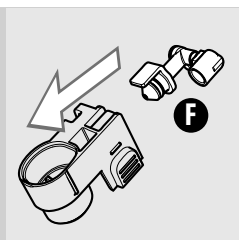


- 10** Поставете фитинга (F) в пенообразувателя за мляко и го натискайте, докато щракне.

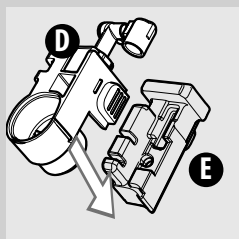


- 11** Вмъкнете пенообразувателя за мляко (D) в основата му (E).

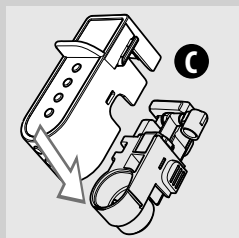


- 12** Прикрепете капака (C) към дюзата на каната.

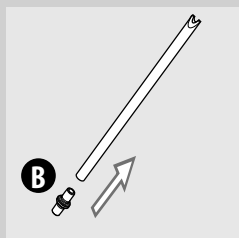


- 13** Вмъкнете фитинга (B) в смукателната тръбичка.

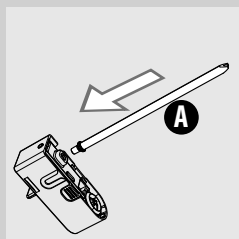

- 14** Вмъкнете смукателната тръбичка заедно с фитинга (A) в пенообразувателя за мляко.

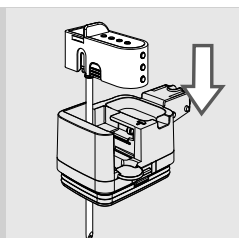


15 Монтирайте дюзата в горната част на каната.

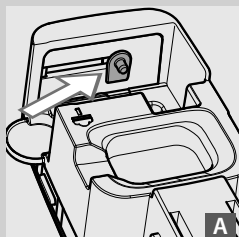


Забележка:


Ако дюзата не може да се монтира в горната част на каната, това означава, че щифтът е в неправилно положение (В). Преди да монтирате дюзата, преместете щифта до положение (А), като го натиснете с ръка.

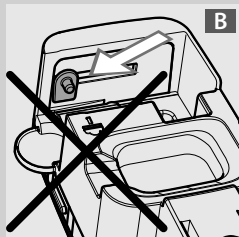

16 Поставете капака.

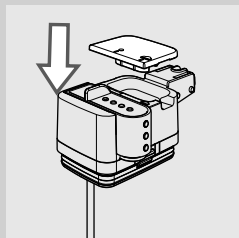


17 Поставете горната част на каната за мляко, като се уверите, че е добре застопорена.

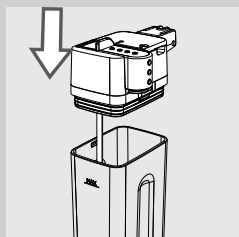


Седмично почистване на кафе блока

Кафе блокът трябва да се почиства всеки път, когато контейнерът за кафе на зърна се пълни, или поне веднъж седмично.


- 1** Изключете машината, като натиснете бутона „U“, и извадете щепсела от електрическия контакт.

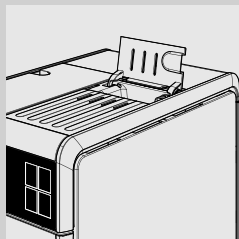


- 2** Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе.

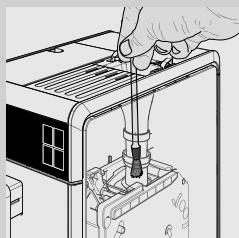


- 3** Щателно почистете отделението за предварително смляно кафе с четката за почистване и се уверете, че в канала няма остатъци от кафе.

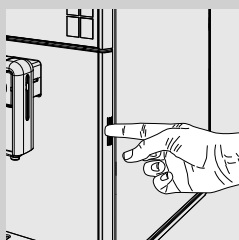


- 4** Натиснете бутона, вграден в рамката, и отворете вратичката за обслужване.

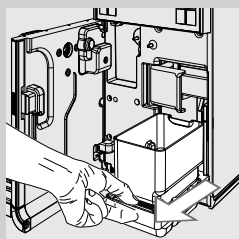


- 5** Извадете ваничката за събиране на капките (вътрешна) и контейнера за отпадъци от кафе и ги измийте.

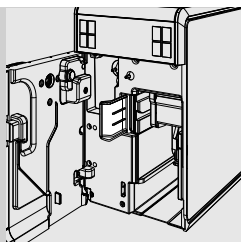


- 6** Поставете лостчето за освобождаване на кафе блока в отворено положение.

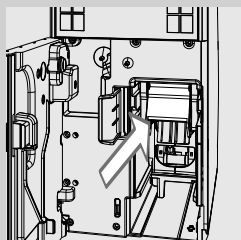

- 7** Хванете ръкохватката на кафе блока и я издърпайте навън.

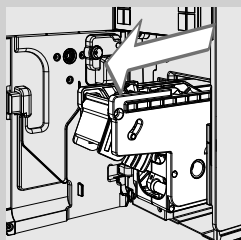

- 8** При това положение на лостчето, издърпайте кафе блока.

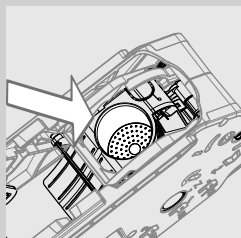

- 9** Измийте внимателно кафе блока с хладка вода; почистете внимателно филтъра на кафе блока.




Предупреждение:

Не използвайте препарати или сапун за почистване на кафе блока.

- 10** Оставете кафе блока да изсъхне напълно на въздух.

- 11** Почистете внимателно вътрешната част на машината, като използвате мека и навлажнена с вода кърпа.

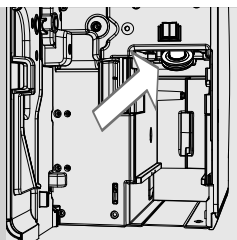


- 12** Почистете внимателно горния филтриращ елемент (екран), за да отстраните всички остатъци от смляно кафе, като използвате неабразивна кърпа.




Внимание:


Опасност от изгаряния! Горният филтриращ елемент (екран) е компонент, който може да се нагрее. Уверете се, че кафемашината е изстинала преди да продължите с почистването. Извършете операцията при изключена от поне един час машина.

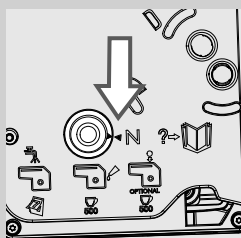


- 13** Уверете се, че кафе блокът е в положение на покой; двете обозначения трябва да съвпадат. В противен случай, извършете операцията, описана в точки (14 и 15).

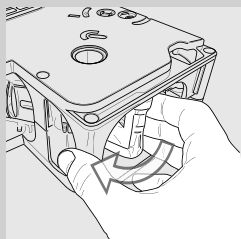


- 14** Върнете кафе блока в положение на покой, като ръчно завъртите щифта, поставен в основата, както е показано на фигурата вляво, и го въртете до достигане на положение на блокиране, описано в следващата точка.

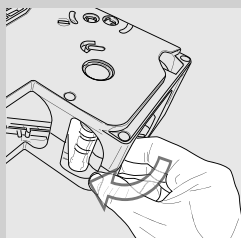


- 15** Когато се достигне положението, показано на фигурата вляво, се уверете, че двете обозначение съвпадат и кафе блокът е блокиран.

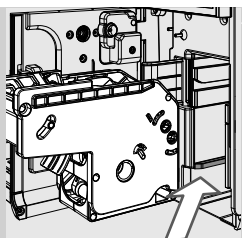


- 16** Поставете отново кафе блока в съответното отделение, вмъквайки го във водачите, докато се застопори.

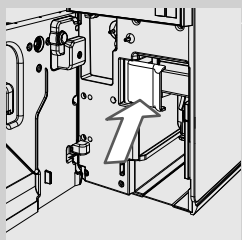

- 17** Поставете лостчето за блокиране на кафе блока в затворено положение.

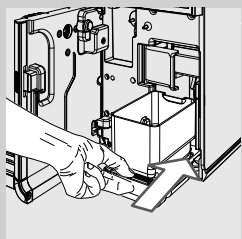


- 18** Поставете ваничката за събиране на капките (вътрешна) и контейнера за отпадъци от кафе.

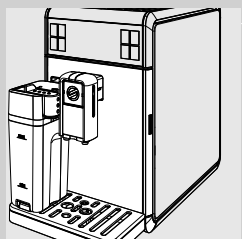


- 19** Затворете вратичката за обслужване.

Седмично почистване на контейнера за кафе на зърна, тавата и отделението за кафе


Почиствайте контейнера за кафе на зърна, тавата и отделението за кафе веднъж седмично с кърпа, за да отстраните остатъците от кафе и прах.

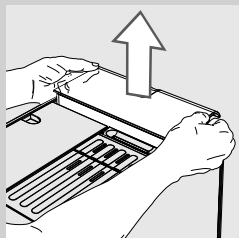


- 1** Извадете контейнера за кафе на зърна, както е описано в параграф „Изваждане на контейнера за кафе на зърна“.

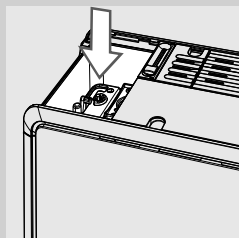


- 2** Почистете отделението за кафе с четка, за да отстраните остатъците от кафе и праха.

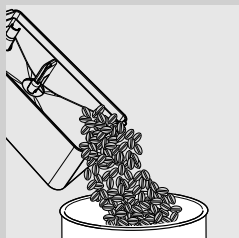


- 3** Изпразнете контейнера за кафе на зърна.

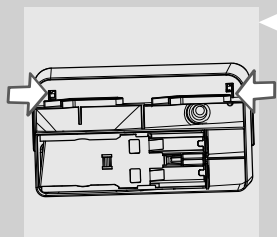


- 4** За да извадите тавата, натиснете елементите за захващане, които се намират в долната част на контейнера за кафе на зърна, както е показано на фигурата вляво.

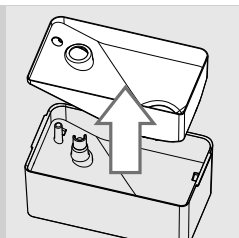


5 Извадете тавата. Почистете тавата и контейнера с влажна кърпа.

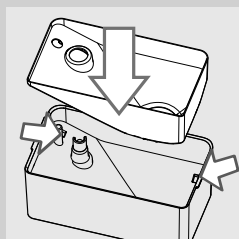

6 След почистването и подсушаването поставете отново тавата в контейнера за кафе на зърна. Вмъкнете елементите за захващане на тавата в специално определените гнезда на контейнера.

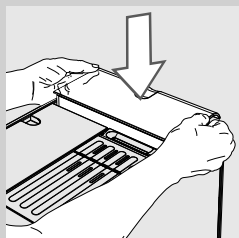

7 Поставете контейнера за кафе на зърна в отделението.

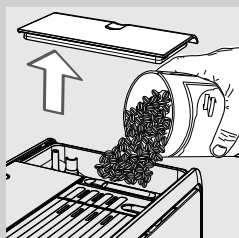

8 Бавно изсипете кафето на зърна. Поставете капака.

Месечно почистване на каната за мляко



За цикъла на месечно почистване се препоръчва използване на препаратата за почистване на системата за мляко „Saeco Milk Circuit Cleaner“. Препаратът „Saeco Milk Circuit Cleaner“ се продава отделно. За повече информация, вижте страницата за продуктите за поддръжка.




Внимание:

Опасност от изгаряния! В началото на подаването могат да се образуват пръски от гореща вода и пара. Опасност от изгаряния! Изчакайте цикълът да приключи преди да извадите каната за мляко.




1 Натиснете бутона „≡“ за достъп до главното меню на машината.

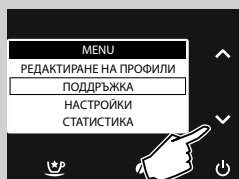


2 Натиснете бутона „✓“, за да изберете „ПОДДРЪЖКА“.

3 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

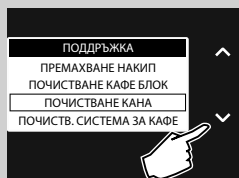

4 Натиснете бутона „✓“, за да изберете „ПОЧИСТВАНЕ КАНА“.

5 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

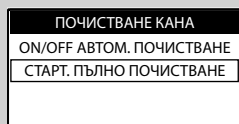

6 Натиснете бутона „✓“, за да изберете опцията „СТАРТ. ПЪЛНО ПОЧИСТВАНЕ“.

7 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

ПОЧИСТВАНЕ КАНА

СТАРТИРАНЕ НА ПЪЛНО
ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАТА?
(~ 5 МИНУТИ)

- 8 Натиснете „✓“, за да потвърдите или „↶“, ако искате да се върнете в предишното меню.


ПОЧИСТВАНЕ КАНА

НАПЪЛНЕТЕ
ВОДНИЯ РЕЗЕРВОАР


- 9 Напълнете резервоара с прясна вода до ниво MAX. Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите.

ПОЧИСТВАНЕ КАНА

СИПЕТЕ МИЕЩ ПРЕП.
В КАНАТА И
НАПЪЛНЕТЕ С ВОДА

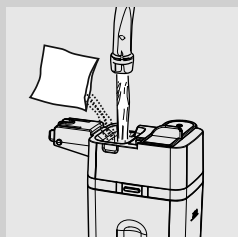

- 10 Изсипете едно пакетче с препарат за почистване в каната за мляко. Напълнете каната за мляко с прясна питейна вода до максимално допустимото ниво MAX и изчакайте препаратът за почистване да се разтвори напълно.

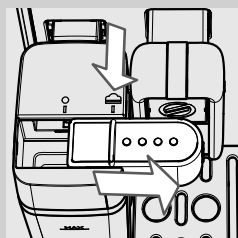

- 11 Поставете каната в машината. Плъзнете дюзата на каната надясно до символа „☼“. Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите.


ПОЧИСТВАНЕ КАНА

ПОСТАВЕТЕ КАНАТА
ЗА МЛЯКО
И ОТВОРЕТЕ ДЮЗАТА

- 12 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

ПОЧИСТВАНЕ КАНА

ПОСТАВЕТЕ СЪД
ПОД ДЮЗАТА
НА КАНАТА

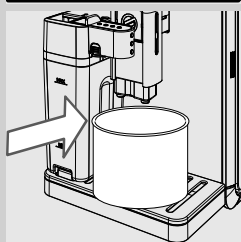

- 13** Поставете голям съд (1,5 л) под дюзата. Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите. Машината започва да подава разтвор посредством дюзата за мляко.

ПОЧИСТВАНЕ КАНА

- 14** На дисплея се показва изображението вляво, което дава възможност да се проследи степента на изпълнение на цикъла.



Внимание:

Не пийте от разтвора, използван за този процес.

ЛЕСНО ИЗПЛАКВАНЕ

НАПЪЛНЕТЕ
ВОДНИЯ РЕЗЕРВОАР


- 15** В края на цикъла на подаване, напълнете отново резервоара с прясна вода до ниво MAX. Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите.

ЛЕСНО ИЗПЛАКВАНЕ

НАПЪЛНЕТЕ КАНАТА
С ПРЯСНА ВОДА


- 16** Извадете каната за мляко и съда от машината.

- 17** Измийте внимателно каната за мляко и я напълнете с прясна питейна вода до ниво MAX. Поставете каната за мляко в машината. Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите.

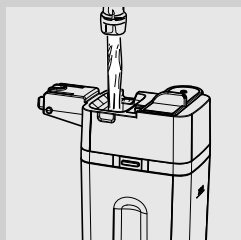

ЛЕСНО ИЗПЛАКВАНЕ

ПОСТАВЕТЕ КАНАТА
ЗА МЛЯКО
И ОТВОРЕТЕ ДЮЗАТА

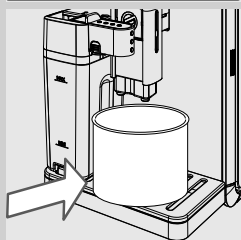

- 18** Изпразнете съда и го поставете отново под дюзата за приготвяне на кафе. Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите.

ЛЕСНО ИЗПЛАКВАНЕ

ПОСТАВЕТЕ СЪД
ПОД ДЮЗАТА
НА КАНАТА

- 19** Натиснете „✓“, за да потвърдите.

ЛЕСНО ИЗПЛАКВАНЕ



- 20** Кафемашината започва да подава вода от дюзата за мляко. На дисплея се показва изображението вляво.

- 21** След приключване на цикъла машината е готова за приготвяне на напитки.

- 22** Демонтирайте и измийте каната за мляко, както е описано в раздел „Седмично почистване на каната за мляко“.


Месечно смазване на кафе блока

Смазвайте кафе блока след приготвяне на около 500 чаши кафе или веднъж месечно.



Смазката на Saeco, използвана за смазване на кафе блока, може да се закупи отделно. За повече информация, вижте страницата за продуктите за поддръжка в настоящото ръководство с инструкции за употреба.

**Предупреждение:**


Преди смазване измийте кафе блока под течаща вода, както е обяснено в раздел „Седмично почистване на кафе блока“.


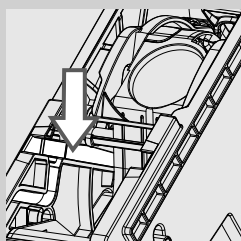


- 1** Нанесяйте смазката равномерно върху страничните водачи.

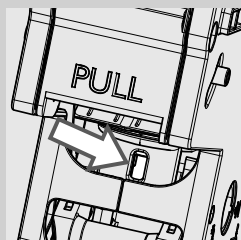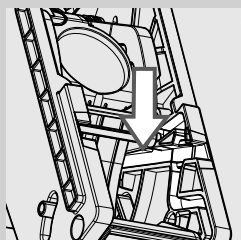

- 2** Смажете и буталото, както е показано на фигурата.

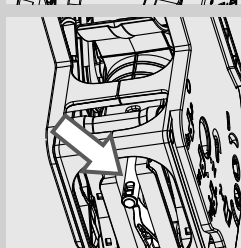

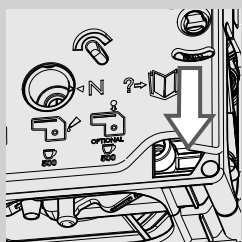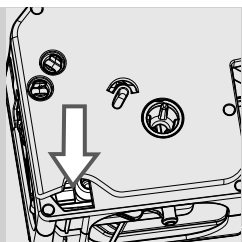

- 3 Смажете вътрешните водачи, поставени от двете страни на кафе блока.
- 4 Поставете кафе блока на мястото му и натиснете, докато не чуете щракване (вж. раздел „Седмично почистване на кафе блока“).
- 5 Поставете ваничката за събиране на капките (вътрешна) и контейнера за отпадъци от кафе и затворете вратичката за обслужване.

Месечно почистване на кафе блока с таблетки за премахване на мазните вещества от кафе

Освен седмичното почистване Ви препоръчваме да извършвате цикъл на почистване с таблетките за премахване на мазните вещества от кафе след приготвяне на около 500 чаши кафе или веднъж месечно. С тази операция завършва цялостният процес на поддръжка на кафе блока.

Таблетките за премахване на мазните вещества от кафе и комплектът за поддръжка се продават отделно. За повече информация, вижте страницата за продуктите за поддръжка.




! Предупреждение:

Таблетките за премахване на мазните вещества от кафе са предназначени единствено за почистване, а не за отстраняване на котления камък. За отстраняване на котления камък използвайте съответния препарат на Saeco, като следвате процедурата, описана в раздела „Отстраняване на котлен камък“.




- 1 Натиснете бутона „☰“ за достъп до главното меню на кафемашина.

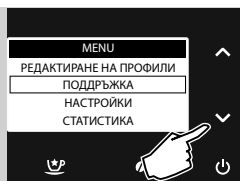


2 Натиснете бутона „✓“, за да изберете „ПОДДРЪЖКА“.

3 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

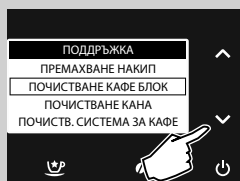


4 Натиснете бутона „✓“, за да изберете „ПОЧИСТВАНЕ КАФЕ БЛОК“.


5 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

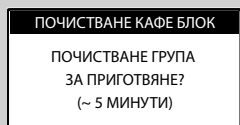


6 Натиснете „✓“, за да потвърдите или „↶“, ако искате да се върнете в предишното меню.

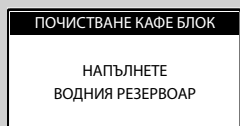

7 Напълнете резервоара с прясна вода до ниво MAX. Натиснете бутона „✓“.

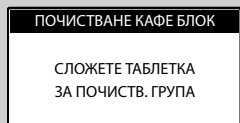


8 Поставете една таблетка за премахване на мазните вещества от кафе в отделениято за предварително смляно кафе. Натиснете бутона „✓“.

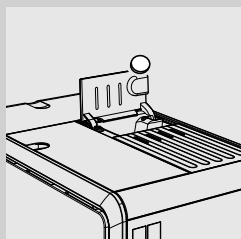

ПОЧИСТВАНЕ КАФЕ БЛОК

ПОСТАВЕТЕ СЪД
ПОД
УЛЕЯ ЗА ОТТИЧАНЕ

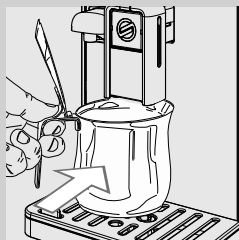

- 9** Поставете съд (1,5 л) под дюзата за приготвяне на кафе. Натиснете бутона „✓“; за да стартирате цикъл на почистване.




Внимание:

Не пийте от разтвора, използван за този процес.

ПОЧИСТВАНЕ КАФЕ БЛОК



- 10** Ще се покаже дадената икона. На дисплея се показва степента на изпълнение на цикъла.

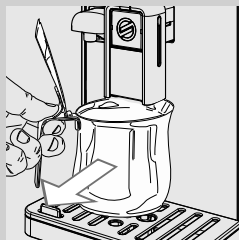


- 11** След приключване на подаването, извадете и изпразнете съда.

- 12** Извършете почистване на кафе блока, както е описано в раздел „Седмично почистване на кафе блока“.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Когато се появи символът „☞☞☞“, трябва да пристъпите към отстраняване на котления камък.

Цикълът на отстраняване на котлен камък отнема около 30 минути.

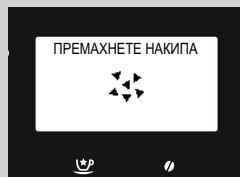

Предупреждение:

Ако тази операция не бъде извършена, машината ще спре да функционира правилно; в този случай ремонтът НЕ се покрива от гаранцията.



Внимание:

Използвайте единствено препарата за отстраняване на котлен камък на Saeco, специално разработен, за да оптимизира функционирането на машината. Използването на други продукти може да доведе до повреда на машината и до натрупване на остатъчни вещества във водата.



Препаратът за отстраняване на котлен камък на Saeco се продава отделно. За повече информация, вижте страницата за продуктите за поддръжка в настоящото ръководство с инструкции за употреба.



Внимание:


Не поглъщайте разтвора, приготвен от препарат за отстраняване на котлен камък и вода, както и изтичащата от машината вода, докато цикълът не приключи напълно. В никакъв случай не употребявайте оцет за отстраняване на котления камък.




Забележка:

Не вадете кафе блока по време на процеса на отстраняване на котлен камък.

За да извършите цикъл на отстраняване на котления камък, следвайте инструкциите по-долу:

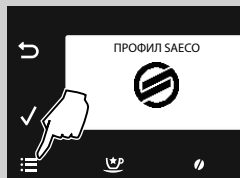


1 Натиснете бутона „☰“ за достъп до главното меню на машината.

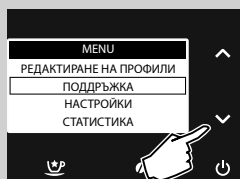

2 Натиснете бутона „✓“, за да изберете „ПОДДРЪЖКА“.

3 Натиснете „✓“, за да потвърдите.

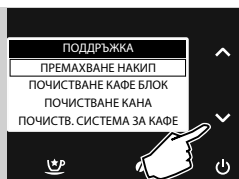


- 4 Натиснете „✓“, за да потвърдите избора на опцията „**ПРЕМАХВАНЕ НАКИП**“.




Забележка:


Ако бутонът „✓“ е натиснат по погрешка, натиснете бутона „↶“, за да излезете.

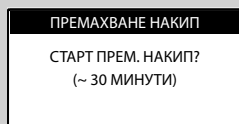



- 5 Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите.

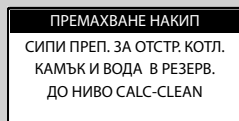

- 6 Извадете резервоара за вода и водния филтър „INTENZA+“ (ако е наличен) и поставете малкия бял филтър, доставен с машината. Изсипете цялото съдържание на препарата за отстраняване на котлен камък на Saeco.

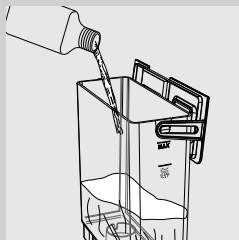


- 7 Напълнете резервоара с прясна вода до ниво CALC CLEAN. Поставете отново резервоара в машината. Натиснете бутона „✓“.

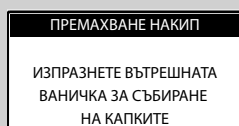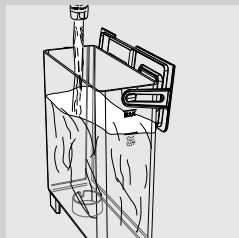


- 8 Извадете вътрешната ваничка за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе. Натиснете бутона „✓“.

ПРЕМАХВАНЕ НАКИП
НАПЪЛ. КАНА ДО ПОЛ.
С ВОДА И Я ПОСТАВ.
В ПОЗ. ЗА ПРИГ.

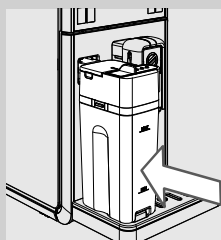

ПРЕМАХВАНЕ НАКИП
ПОСТАВЕТЕ СЪД
ПОД
УЛЕЯ ЗА ОТТИЧАНЕ

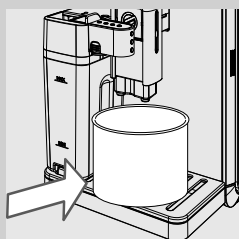

ПРЕМАХВАНЕ НАКИП



ПРЕМАХВАНЕ НАКИП



СТАРТ

ИЗПЛАКВАНЕ

ИЗМИЙТЕ РЕЗЕРВОАРА
ЗА ВОДА И ГО НАПЪЛНЕТЕ
С ВОДА

- 9** Напълнете до половината каната с вода и я поставете в машината. Плъзнете дюзата на каната надясно до символа „“. Натиснете бутона „“.

- 10** Поставете голям съд (1,5 л) под дюзата на каната за мляко и дюзата за приготвяне на кафе. Натиснете бутона „“.

- 11** Машината започва да подава разтвор от препарат за отстраняване на котлен камък и вода на равни интервали; на дисплея се показва степента на изпълнение на цикъла.



Забележка:

За да изпразните съда по време на процеса и за да спрете временно цикъла на отстраняване на котления камък, натиснете бутона „“. Натиснете бутона „“, за да продължите извършването на цикъла.

- 12** Съобщението показва, че първата фаза е приключила. Резервоарът за вода трябва да се измие. **Напълнете резервоара за вода с прясна вода до ниво MAX.** Натиснете бутона „“.

**Забележка:**

Системата трябва да се измие с предварително зададено количество вода. Ако резервоарът за вода не е напълнен до ниво MAX, машината може да изиска повторно напълване на резервоара няколко пъти за измиването.

ИЗПЛАКВАНЕ

ИЗПРАЗНЕТЕ ВЪТРЕШНАТА
ВАНИЧКА ЗА СЪБИРАНЕ
НА КАПКИТЕ

- 13** Изпразнете ваничката за събиране на капките (вътрешна) и я поставете отново на място. След това натиснете бутона „✓“.

ИЗПЛАКВАНЕ

НАПЪЛ. КАНА ДО ПОЛ.
С ВОДА И Я ПОСТАВ.
В ПОЗ. ЗА ПРИГ.

- 14** Изпразнете каната за мляко и я напълнете наполовина с прясна вода. Поставете я отново в машината с отворена дюза. Натиснете бутона „✓“.

ИЗПЛАКВАНЕ

ПОСТАВЕТЕ СЪД
ПОД
УЛЕЯ ЗА ОТТИЧАНЕ

- 15** Изпразнете съда и го поставете отново под дюзата на каната за мляко и дюзата за приготвяне на кафе. Натиснете бутона „✓“.

ИЗПЛАКВАНЕ

- 16** Цикълът на измиване се задейства. Лентата показва степента на изпълнение на процеса.

**Забележка:**

За да изпразните съда по време на процеса и за да спрете временно цикъла на измиване, натиснете бутона „↶“. Натиснете бутона „✓“, за да продължите извършването на цикъла.

**Забележка:**

Цикълът на измиване осигурява измиване на хидравличната система с предварително зададено количество вода, за да се гарантира оптимално функциониране на машината. Ако резервоарът не се напълни до ниво MAX, машината може да изиска извършването на няколко допълнителни цикъла.

- 17** Когато цялото количество вода, необходима за цикъла на измиване, бъде подадено, машината прекратява автоматично процеса на отстраняване на котления камък.
- 18** След приключване на процеса на отстраняване на котления камък машината извършва автоматичен цикъл на измиване. Изчакайте приключването му преди да извадите и изпразните съда.
- 19** Демонтирайте и измийте каната за мляко, както е описано в раздел „Седмично почистване на каната за мляко“.
- 20** Изпразнете ваничката за събиране на капките (вътрешна) и я поставете отново на място.
- 21** Извадете малкия бял филтър и поставете отново водния филтър „INTENZA+“ (ако е наличен) в резервоара за вода.


**Забележка:**

След приключване на цикъла на отстраняване на котления камък, измийте кафе блока, както е описано в раздел „Седмично почистване на кафе блока“.


СЛУЧАЙНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЦИКЪЛА НА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК

След като бъде стартиран, процесът на отстраняване на котлен камък трябва да бъде извършен докрай, като машината не трябва да се изключва.

Ако процесът на отстраняване на котлен камък бъде случайно прекъснат (прекъсване на електрозахранването или случайно изваждане на захранващия кабел), следвайте дадените инструкции.

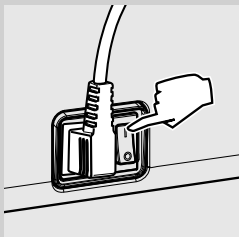

Уверете се, че главният бутон за включване/изключване е в положение „I“.

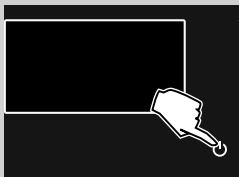

Натиснете бутона „I“, за да включите машината.

ПРЕМАХВАНЕ НАКИП

СИПИ ПРЕП. ЗА ОТСТР. КОТЛ.
КАМЪК И ВОДА В РЕЗЕРВ.
ДО НИВО CALC-CLEAN









Цикълът на отстраняване на котления камък ще продължи от точка 6 на раздел „Отстраняване на котлен камък“, ако е бил прекъснат по време на фазата на отстраняване на котления камък. Натиснете бутона „✓“, за да задействате отново цикъла.







ИЗПЛАКВАНЕ

ИЗМИЙТЕ РЕЗЕРВОАРА
ЗА ВОДА И ГО НАПЪЛНЕТЕ
С ВОДА

Той ще продължи от точка 12 на раздел „Отстраняване на котлен камък“, ако е бил прекъснат по време на фазата на измиване. Натиснете бутона „✓“, за да задействате отново цикъла.

СЪОБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЯ

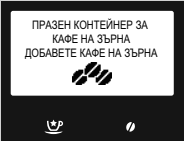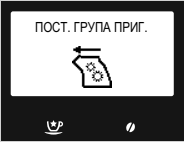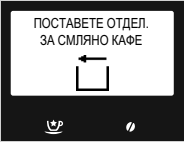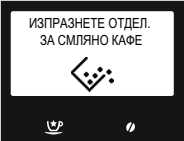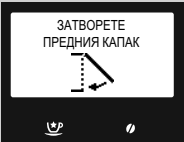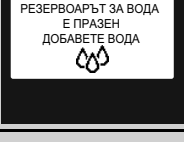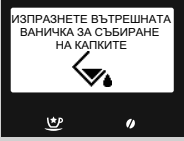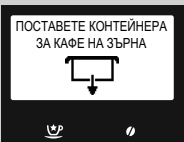Показано съобщение	Значение на съобщението
	Напълнете контейнера с кафе на зърна.
	Кафе блокът трябва да се постави в машината.
	Поставете контейнера за отпадъци от кафе и вътрешната ваничка за събиране на капките.
	Изпразнете контейнера за отпадъци от кафе. Забележка: Контейнерът за отпадъци от кафе трябва да се изпразва само, когато машината го изисква, и при включена машина. Изпразването на контейнера при изключена машина не позволява да се регистрира извършената операция по изпразване.
	Затворете вратичката за обслужване.
	Извадете резервоара за вода и го напълнете. Резервоарът може да се напълни също и посредством специалния отвор на капака.
	Отворете вратичката за обслужване и изпразнете вътрешната ваничка за събиране на капките. Забележка: Ако тази операция се извърши при включена машина, машината ще регистрира извършена операция по изпразване на контейнера за отпадъци от кафе и ще нулира съответния брояч; ето защо е необходимо да се изпразни също и контейнера за отпадъци от кафе.
	Поставете контейнера за кафе на зърна и/или капака на контейнера.

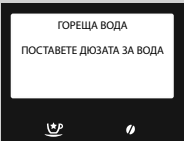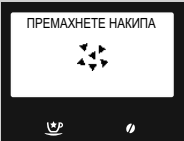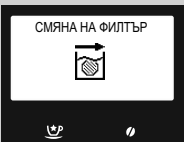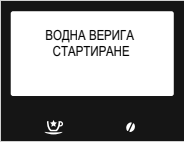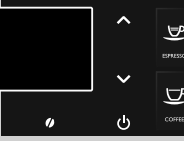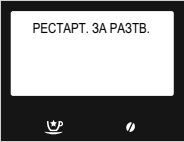Показано съобщение	Значение на съобщението
	Поставете капака на контейнера за кафе на зърна.
	Поставете дюзата за вода, за да започне подаването. Натиснете „ESC“, за да излезете.
	Поставете каната за мляко с отворена дюза преди да стартирате приготвянето.
	Машината се нуждае от отстраняване на котления камък. Следвайте стъпките, описани в раздел „Отстраняване на котлен камък“ в настоящото ръководство. <u>Забележка: В случай на неотстраняване на котления камък, машината ще спре да функционира правилно. В този случай ремонтът НЕ се покрива от гаранцията.</u>
	Машината сигнализира, че водният филтър „INTENZA+“ трябва да се смени.
	Машината извършва зареждане на хидравличната система. Изчакайте тази операция да приключи.
	Червеният светодиод примигва. Натиснете произволен бутон, за да излезете от режима „stand-by“.
	Запишете кода (E xx), който се изписва в долната част на дисплея. Изключете машината. Включете я след 30 секунди. Повторете процедурата 2 или 3 пъти. Ако машината не се включи, се свържете с горещата линия на Philips SAECO във Вашата страна и посочете кода, показан на дисплея. Телефоните за контакт са посочени в гаранционната карта, доставена отделно или на адрес: www.philips.com/support.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Този раздел обобщава най-честите проблеми, които могат да се отнасят до Вашата машина.

Ако информацията, дадена по-долу, не Ви помогне да разрешите проблема, направете справка със страницата „Често задавани въпроси“ (FAQ) на адрес: www.saeco.com/support или позвънете на горещата линия на Philips Saeco във Вашата страна.

Телефоните за контакт са посочени в гаранционната карта, доставена отделно, или на адрес: www.saeco.com/support.

Проблеми	Причини	Начини за отстраняване
Машината не се включва.	Машината не е свързана към електрическата мрежа.	Свържете машината към електрическата мрежа.
	Главен бутон за включване/изключване в положение „0“.	Уверете се, че главният бутон за включване/изключване е в положение „I“.
Ваничката за събиране на капките се пълни, въпреки че не се изпуска вода.	Понякога машината изпуска автоматично вода във ваничката за събиране на капките, която се използва за измиването на системите, за да се гарантира оптимално функциониране.	Това се счита за нормално.
Кафето не е достатъчно горещо.	Чашите са студени.	Затоплете чашите с гореща вода или използвайте дюзата за гореща вода.
	Температурата на напитката е настроена на „Ниско“ в менюто за програмиране.	Уверете се, че температурата е настроена на „Нормално“ или „Високо“ в менюто за програмиране.
	В кафето се добавя студено мляко.	Студеното кафе снижава температурата на крайния продукт: затоплете млякото преди да го добавите в напитката.
Не излиза гореща вода.	Дюзата за гореща вода/пара е запушена или замърсена.	Почистете дюзата за гореща вода. Проверете накрайника, за да се уверите, че дюзата не е запушена. Пробийте дупка в котления камък с помощта на карфица или игла.
Машината не пълни чашата.	Машината не е програмирана.	Отидете в менюто за програмиране на напитките и регулирайте настройката за дължина на кафето според собствените си предпочитания за всеки вид напитка.
Кафето е с недостатъчен каймак (вижте забележката).	Блендът кафе не е подходящ, кафето не е прясно изпечено или е прекалено едро смляно.	Сменете бленда кафе или регулирайте меленето, както е описано в раздел „Регулиране на керамичната кафемелачка“.
	Кафето на зърна или предварително смляното кафе са стари.	Използвайте прясно кафе на зърна или предварително смляно кафе.
Млякото не се разпенва.	Дюзата за мляко не е извадена.	Уверете се, че дюзата за мляко е правилно извадена до символа „☼“.
	Каната не е сглобена правилно или не съдържа всички необходими части.	Уверете се, че тръбичката е поставена. Всички съставни части трябва да се монтират правилно, както е описано в параграф „Седмично почистване на каната за мляко“.

Проблеми	Причини	Начини за отстраняване
На машината ѝ трябва прекалено много време, за да загрее, или количеството вода, което излиза от тръбичката, е прекалено малко.	Хидравличната система на машината е запушена от натрупан котлен камък.	Отстранете котления камък от машината.
Кафе блокът не може да се извади.	Кафе блокът се е изместил.	Включете машината. Затворете вратичката за обслужване. Кафе блокът автоматично се връща в първоначалното си положение.
	Контейнерът за отпадъци от кафе е поставен.	Извадете контейнера за отпадъци от кафе преди да извадите кафе блока.
Под или над кафе блока има много смляно кафе.	Използваното кафе може да не е подходящо за използване с автоматични машини.	Може да се наложи да смените вида кафе или да промените настройките на кафемелачката (вж. раздел „Регулиране на керамичната кафемелачка“).
	Машината настройва кафемелачката за нов тип кафе на зърна или предварително смляно кафе.	Машината се регулира автоматично след приготвянето на няколко кафета, според компактността на смляното кафе. Може да се наложи да пригответе 2 или 3 напитки за окончателната настройка на кафемелачката. Това не е неизправност на машината.
Машината произвежда отпадъци от кафе, които са прекалено влажни или прекалено сухи.	Регулирайте кафемелачката.	Настройката на керамичната кафемелачка влияе на качеството на отпадъците. Ако отпадъците са прекалено влажни, задайте настройка за по-едро мелене. Ако отпадъците са прекалено сухи, задайте настройка за по-fino мелене. Направете справка с раздел „Регулиране на керамичната кафемелачка“.
Машината мели кафето на зърна, но кафето не излиза (вижте забележката).	Няма вода.	Напълнете резервоара с вода и заредете хидравличната система (направете справка с раздел „Цикъл на ръчно измиване“).
	Кафе блокът е замърсен.	Почистете кафе блока (раздел „Седмично почистване на кафе блока“).
	Това може да се прояви, когато машината автоматично регулира дозата.	Пригответе няколко чаши кафе, както е описано в раздел „Saeco Adapting System“.
	Дюзата е замърсена.	Почистете дюзата.

Проблеми	Причини	Начини за отстраняване
Кафето е твърде водно (вижте забележката).	Това може да се прояви, когато машината автоматично регулира дозата.	Пригответе няколко чаши кафе, както е описано в раздел „Saeco Adapting System“.
	Кафето е твърде едро смляно.	Сменете бленда кафе или регулирайте меленето, както е описано в раздел „Регулиране на керамичната кафемелачка“.
	Превключвателят на контейнера за кафе на зърна е бил преместен.	Поставете превключвателя в положение „А“.
Кафето излиза прекалено бавно (вижте забележката).	Кафето е твърде ситно смляно.	Сменете бленда кафе или регулирайте меленето, както е описано в раздел „Регулиране на керамичната кафемелачка“.
	Тръбите са запушени.	Извършете цикъл на отстраняване на котления камък.
	Кафе блокът е замърсен.	Почистете кафе блока (направете справка с раздел „Седмично почистване на кафе блока“).
Кафето тече извън дюзата.	Дюзата е запушена или е поставена неправилно.	Почистете дюзата и изходните отвори и я поставете правилно.
Дюзата не може да се постави в каната за мляко.	Щифтът е в правилно положение.	Поставете ръчно щифта в правилното положение и вмъкнете дюзата в каната.

**Забележка:**

Тези проблеми могат да се считат за нормални, ако е сменена сместа кафе или ако машината е току-що монтирана. В този случай изчакайте машината да се саморегулира, както е описано в раздел „Saeco Adapting System“.

ПЕСТЕНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Режим на изчакване „Stand-by“



Супер-автоматичната кафемашина за еспресо на Saeco е проектирана за пестене на енергия, както е посочено на етикета за енергиен клас А.

След определен период на неизползване, който може да се програмира от потребителя (вж. раздел „Програмиране на машината“), машината автоматично се изключва. Ако е била приготвена напитка, машината извършва цикъл на измиване.

В режим „stand-by“ потреблението на енергия е под 1Wh.

За да включите машината, натиснете бутона „“ и го задръжте за няколко секунди (ако главният бутон за включване/изключване в задната част на машината е в положение „I“). Ако бойлерът е студен, машината извършва цикъл на измиване.

Машината може да се приведе в режим на изчакване „stand-by“ ръчно чрез натискане и задръжане на бутона „STAND-BY“ в продължение на 3 секунди.

**Забележка:**

- 1** Машината няма да влезе в режим на изчакване „stand-by“, ако вратичката за обслужване е отворена.
- 2** При активиране на режима „stand-by“, машината може да извърши цикъл на измиване. За да прекъснете цикъла, натиснете бутона „“.

Машината може да се активира отново:

- 1** чрез натискане на произволен бутон на командното табло;
- 2** при отваряне на вратичката за обслужване (при затваряне на вратичката машината се връща в режим „stand-by“).

Когато машината е в режим на изчакване „stand-by“, червеният светлинен индикатор на бутона „“ примигва.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продукта.

Номинално напрежение - Номинална мощност - Захранване	Вижте идентификационната табелка върху корпуса на уреда
Материал на корпуса	Термопластмаса/метал
Размери (ш x в x д)	210 x 360 x 460 мм
Тегло	13 кг
Дължина на кабела	800-1200 мм
Командно табло	Предна част
Големина на чашата	110 мм
Резервоар за вода	1,7 литра - подвижен
Вместимост на контейнера за кафе на зърна	270 г
Вместимост на контейнера за отпадъци от кафе	20
Налягане на помпата	15 бара
Бойлер	Стомана inox
Устройства за безопасност	Предпазен вентил за налягането на бойлера - Двоен предпазен термостат - Термопредпазител

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранция

За по-подробна информация относно гаранцията и условията, свързани с нея, направете справка с гаранционната карта, доставена отделно.

Сервизно обслужване

Искаме да сме сигурни, че сте доволни от Вашата кафемашина. Ако вече не сте го направили, регистрирайте продукта на адрес: **www.saeco.com/welcome**. По този начин можем да поддържаме връзка с Вас и да Ви изпращаме напомняния за операциите по почистване и отстраняване на котления камък.

Ако се нуждаете от помощ или техническо обслужване, посетете интернет страницата на Philips на адрес: **www.saeco.com/support** или позвънете на горещата линия на Philips Saeco във Вашата страна. Телефонът за контакт е посочен в гаранционната карта, доставена отделно, или на адрес: **www.saeco.com/support**.

ПОРЪЧВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ПОДДРЪЖКА

За почистване и отстраняване на котления камък използвайте единствено продуктите за поддръжка на Saeco. Тези продукти могат да се закупят от онлайн магазина на Philips (ако е достъпен във Вашата държава) на адрес: **www.shop.philips.com/service**, от Вашия местен дистрибутор или от оторизираните сервизни центрове.

Ако срещнете затруднения при намирането на продукти за поддръжка на машината, свържете се с горещата линия на Philips Saeco във Вашата страна.

Телефоните за контакт са посочени в гаранционната карта, доставена отделно, или на адрес: **www.saeco.com/support**.

Преглед на продуктите за поддръжка

- Препарат за отстраняване на котлен камък CA6700



- Воден филтър INTENZA+ CA6702



- Смазка HD5061





- Таблетки за премахване на мазните вещества от кафе CA6704



- Препарат за почистване на системата за мляко CA6705



- Комплект за поддръжка CA6706


АКСЕСОАРИ НА МАШИНАТА





- Подвижен контейнер за кафе на зърна CA6807

Име	Икона на дисплея	Приблиз. дължина на кафето	Приблиз. дължина на млякото
Espresso		ITA: 40 мл DAC: 50 мл Диапазон 30-70 мл	
Espresso Lungo		По подразбиране: 70 мл Диапазон: 40-110 мл	
Кафе		По подразбиране: 110 мл Диапазон: 70-140 мл	
Американско кафе		По подразбиране: 170 мл Диапазон: 110-320 мл	
Еспресо макиато		ITA: 40 мл DAC: 50 мл Диапазон: 30-70 мл	По подразбиране: 5 сек. Диапазон: 5-30 сек.
Сарпуцино		ITA: 40 мл DAC: 70 мл Диапазон: 30-170 мл	По подразбиране: 20 сек. Диапазон: 10-50 сек.
Лате макиато		ITA: 70 мл DAC: 110 мл Диапазон: 30-170 мл	По подразбиране: 25 сек. Диапазон: 10-75 сек.
Мляко на пяна			По подразбиране: 30 сек. Диапазон: 10-75 сек.

Име	Икона на дисплея	Приблиз. дължина на кафето	Приблиз. дължина на млякото
Силно кафе		По подразбиране: 30 мл Диапазон: 20-40 мл	
Силно Espresso		По подразбиране: 70 мл Диапазон: 40-110 мл	
Слабо Espresso		ITA: 40 мл DAC: 50 мл Диапазон: 30-70 мл	
Енергично кафе		По подразбиране: 170 мл Диапазон: 110-320 мл	
Кафе с мляко		ITA: 70 мл DAC: 110 мл Диапазон: 30-260 мл	По подразбиране: 20 сек. Диапазон: 10-50 сек.
Гореща вода		По подразбиране: 300 мл Диапазон: 50-450 мл	









Производителят си запазва правото да извършва каквито и да било промени без предизвестие.



www.philips.com/saeco