

Registreer uw product en krijg ondersteuning op
www.saeco.com/welcome

07

Nederlands

XSMALL

Type HD8642 / HD8643

GEBRUIKSAANWIJZING



NL

07

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR VOORDAT DE MACHINE IN GEBRUIK WORDT GENOMEN.



 **Saeco**

Gefeliciteerd met de aanschaf van de volautomatische espressomachine Saeco Xsmall!

Om het maximum uit de service van Philips Saeco te halen, dient u uw product op www.saeco.com/welcome te registreren.

De machine is bedoeld voor de bereiding van espressokoffie met hele koffiebonen.

In deze handleiding zult u alle nodige informatie vinden om uw machine te installeren, te gebruiken, schoon te maken en te ontkalken.

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJK	4
Aanwijzingen voor de veiligheid	4
Let op	4
Waarschuwingen	6
Overeenstemming met de regelgeving	7
INSTALLATIE	8
Overzicht van het product	8
Algemene beschrijving	9
VOORBEREIDENDE HANDELINGEN	10
Verpakking van de machine	10
Voorbereidende handelingen.....	10
EERSTE INSCHAKELING	12
Het vullen van het circuit	12
Automatische spoelcyclus/zelfreiniging.....	13
Installatie waterfilter "INTENZA+"	15
INSTELLINGEN	16
Saeco Adapting System.....	16
Instelling van de keramische koffiemolen	17
Instelling hoeveelheid koffie per kopje	19
KOFFIEAFGIFTE	20
REINIGING EN ONDERHOUD	21
Dagelijkse reiniging van de machine.....	21
Dagelijkse reiniging van het waterreservoir	22
Wekelijkse reiniging van de zetgroep en van de koffieuitlep	22
Maandelijks invetten van de zetgroep.....	25
ONTKALKING	26
Vorbereiding	26
Ontkalking	27
Spoelen.....	28
ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS	30
WAARSCHUWINGS SYMBOLEN	32
Bedieningspaneel	32
OPLOSSING VAN PROBLEMEN	35
ENERGIEBESPARING	37
Stand-by	37
Verwerking van het apparaat.....	37
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	38
GARANTIE EN SERVICE	38
Garantie	38
Service	38
BESTELLING VAN ONDERHOUDSPRODUCTEN	39

BELANGRIJK

Aanwijzingen voor de veiligheid

De machine is voorzien van veiligheidsinrichtingen. Toch is het noodzakelijk de aanwijzingen voor de veiligheid beschreven in deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en op te volgen om ongewenste schade aan personen of zaken vanwege verkeerd gebruik van de machine te voorkomen. Bewaar deze handleiding voor eventuele latere raadpleging.



De term **LET OP** en dit symbool wijzen de gebruiker op risicosituaties die ernstig persoonlijk letsel, levensgevaar en/of schade aan de machine kunnen veroorzaken.



De term **WAARSCHUWING** en dit symbool wijzen de gebruiker op risicosituaties die licht persoonlijk letsel en/of schade aan de machine kunnen veroorzaken.

Let op

- Sluit de machine aan op een geschikt stopcontact, waarvan de hoofdspanning overeenkomt met de technische specificatie van het apparaat.
- Sluit de machine aan op een geaard stopcontact.
- Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht af hangen en laat hem niet met warme oppervlakken in aanraking komen.
- Dompel de machine, de stekker of de voedingskabel niet onder in water: gevaar voor elektrische schokken!
- Knoei niet met vloeistoffen op de aansluiting van de voe-

dingskabel.

- Raak warme oppervlakken niet aan. Gebruik de handgrepen en de knoppen.
- Haal de stekker uit het stopcontact:
 - in geval van storingen;
 - wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt;
 - voordat de machine wordt gereinigd.

Trek aan de stekker en niet aan de voedingskabel. Raak de stekker niet met natte handen aan.

- Gebruik de machine niet als de stekker, de voedingskabel of de machine zelf beschadigd zijn.
- Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan de machine of de voedingskabel aan. Alle reparaties moeten uitgevoerd worden door een door Philips erkende reparateur, om elk gevaar te voorkomen.
- De machine is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen jonger 8 jaar.
- De machine kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar (en ouder) indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene.
- Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene.
- Houd de machine en de voedingskabel uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn.
- De machine kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, mentale, sensorische capaciteiten of

zonder ervaring en/of onvoldoende bekwaamheid indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene.

- Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de koffiemolen.

Waarschuwingen

- De machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet gebouwd voor gebruik in ruimten zoals kantines of keukens van winkels, kantoren, fabrieken of andere werkomgevingen.
- Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme ovens, verwarmingsapparatuur of gelijksoortige warmtebronnen.
- Vul het reservoir altijd alleen met gebrande koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie, ongebrande koffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen.
- Laat de machine afkoelen alvorens er onderdelen in te plaatsen of uit te verwijderen.
- Vul het reservoir niet met warm of kokend water. Gebruik alleen koud niet koolzuurhoudend drinkwater.
- Gebruik voor de reiniging geen schurende poeders of agressieve schoonmaakmiddelen. Een zachte met water

bevochtigde doek is voldoende.

- Voer regelmatig de ontkalking van de machine uit. De machine geeft zelf aan wanneer het nodig is de ontkalking uit te voeren. Als deze handeling niet wordt verricht, zal het apparaat ophouden met goed te werken. In dat geval valt de reparatie niet onder de garantie!
- Bewaar de machine niet bij een temperatuur van minder dan 0 °C. Het resterende water in het verwarmingssysteem kan bevriezen en de machine beschadigen.
- Laat geen water in het reservoir staan als de machine een lange periode niet gebruikt zal worden. Het water zou vervuild kunnen raken. Gebruik altijd vers water wanneer de machine gebruikt wordt.

Overeenstemming met de regelgeving


De machine is conform aan art. 13 van het Italiaanse Wetsbesluit nr. 151 van 25 juli 2005, "Uitvoering van de richtlijnen 2005/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG, betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, en de afvalverwerking".

Deze machine is in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG.

Dit Philips apparaat voldoet aan alle standaarden en toepasbare normen met betrekking tot de blootstelling aan elektromagnetische velden.

INSTALLATIE

Overzicht van het product

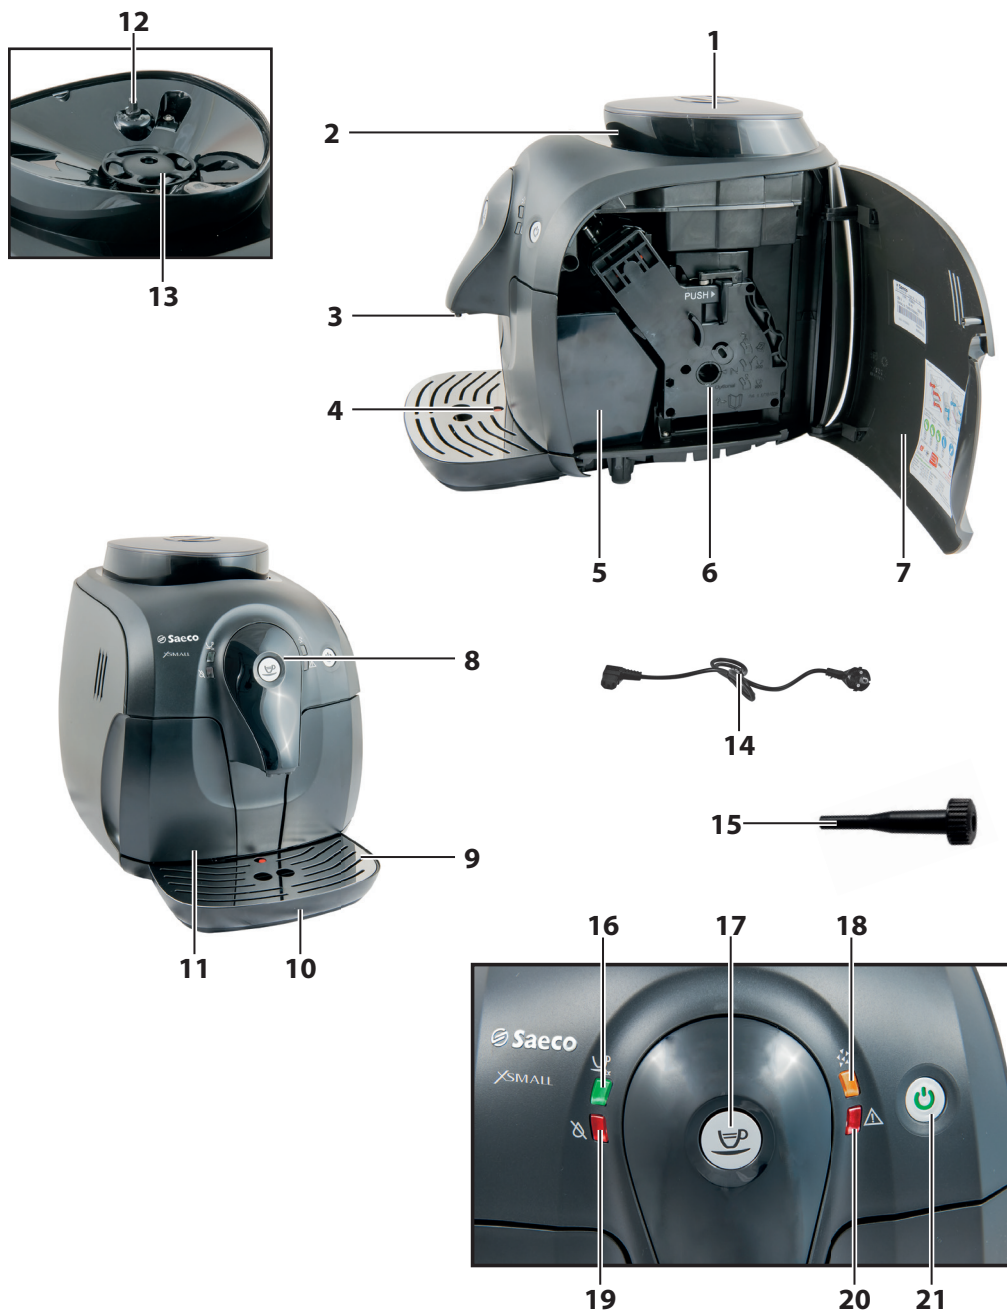

Algemene beschrijving


1. Deksel koffiebonenreservoir
2. Koffiebonenreservoir
3. Koffietuit
4. Indicator lekbakje vol
5. Koffiediklade
6. Zetgroep
7. Servicedeur
8. Bedieningspaneel
9. Rooster
10. Lekbakje
11. Waterreservoir
12. Regelknop voor de maalfijnheid
13. Keramische koffiemolen
14. Voedingskabel
15. Sleutel voor de instelling van de maalfijnheid
16. Led voor dubbele koffie
17. Koffietoets
18. Ontkalkingsled
19. Led voor "geen water"
20. Alarmled
21. ON/OFF toets met "klaar voor gebruik" led

VOORBEREIDENDE HANDELINGEN**Verpakking van de machine**

De originele verpakking is ontworpen en vervaardigd om de machine tijdens het transport te beschermen. Het is raadzaam om de verpakking te bewaren voor eventueel transport in de toekomst.

Voorbereidende handelingen

- 1 Haal de deksel van het koffiebonenreservoir en het lekbakje met rooster uit de verpakking.

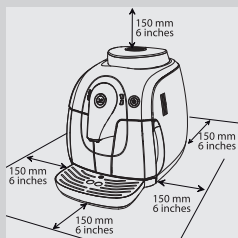

- 2 Haal de machine uit de verpakking.

- 3 Voor een optimaal gebruik, wordt het aangeraden om:
 - een veilige ondergrond te kiezen die goed geëffend is, waar niemand de machine kan omgooien of zich eraan kan verwonden.
 - een voldoende verlichte, hygiënische omgeving te kiezen met een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
 - ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte vrij rondom de machine is, zoals op de afbeelding is aangegeven.

- 4 Plaats het lekbakje met rooster in de machine. Controleer of het goed geplaatst is.

**Opmerking:**

Het lekbakje heeft als doel het water op te vangen dat uit de koffietuit komt tijdens de spoelcyclus/zelfreiniging en de eventuele koffie die wordt gemorst tijdens de bereiding van de dranken. Leeg en was het lekbakje dagelijks en elke keer wanneer de indicator voor lekbakje vol omhoog is gekomen.

! Waarschuwing:

haal het lekbakje **NIET** meteen na de inschakeling van de machine er uit. Wacht een paar minuten voor de uitvoering van de spoelcyclus/zelfreiniging.



5 Haal het waterreservoir uit de machine.



6 Spoel het reservoir met vers water.

7 Vul het waterreservoir tot het MAX niveau met vers water en plaats het terug in de machine. Controleer of het goed geplaatst is.

! **Waarschuwing:**

Vul het reservoir niet met warm, kokend of koolzuurhoudend water of andere vloeistoffen die het reservoir en de machine zouden kunnen beschadigen.



8 Giet geleidelijk de koffiebonen in het koffiebonenreservoir.

! **Waarschuwing:**

Vul het reservoir alleen met koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie, ongebrande koffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen.




9 Plaats de deksel op het koffiebonenreservoir.



10 Steek de stekker in het contact aan de achterkant van het apparaat.



- 11** Steek de stekker aan het andere uiteinde van de voedingskabel in een stopcontact met de juiste spanning.

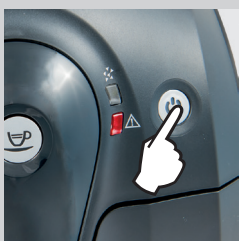

- 12** Druk op de toets ON/OFF "⏻" om de machine aan te zetten; de led "⚠️" zal beginnen snel te knipperen om aan te geven dat het nodig is om het circuit te vullen.

EERSTE INSCHAKELING

Voor het eerste gebruik moet het volgende gebeuren:

- 1) Het circuit moet gevuld worden.
- 2) De machine voert een automatische spoelcyclus/zelfreiniging uit.

Het vullen van het circuit

Tijdens dit proces stroomt het verse water in het interne circuit van de machine en wordt de machine verwarmd. Dit duurt enkele seconden.



- 1** Plaats een kannetje (1L) onder de koffietuit.



- 2** Druk op de toets "☕". De machine verstrekt gedurende enkele seconden water. De led "⏻" knippert langzaam en de led "⚠" gaat uit.



- 3** Wanneer de afgifte van water stopt, knippert de led "⏻" langzaam. De machine is bezig te verwarmen.

Automatische spoelcyclus/zelfreiniging

Nadat de machine is opgewarmd, zal het een automatische spoelcyclus/zelfreiniging van de interne circuits uitvoeren met vers water. Dit duurt minder dan een minuut.



- 1** Zet het kannetje onder de koffietuit om de kleine hoeveelheid water die eruit komt op te vangen.



Knipperend

- 2** De led "⏻" knippert langzaam.

- 3** Wacht tot de machine de afgifte van het water beëindigt.



Opmerking:

Het is mogelijk de afgifte te stoppen door op de toets "☕" te drukken.



- 4** De led "⏻" gaat continu branden. De machine is klaar om koffie te zetten.



Opmerkingen:

De machine start de automatische spoelcyclus/ zelfreiniging wanneer deze langer dan 15 minuten in stand-by staat of uitgeschakeld is.

Als de machine gedurende twee of meer weken niet gebruikt is, dient u daarnaast een handmatige spoelcyclus door te voeren.

Na beëindiging van de cyclus kunt u koffie zetten.


Installatie waterfilter "INTENZA+"

Het wordt aangeraden om het waterfilter "INTENZA+" te installeren, die de vorming van kalkaanslag in de machine beperkt en die een sterker aroma aan uw koffie geeft.



Het waterfilter "INTENZA+" wordt los verkocht. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.

Water is een heel belangrijk bestanddeel bij het zetten van koffie: daarom is het heel belangrijk dit altijd professioneel te filtreren. Het waterfilter "INTENZA+" kan de vorming van mineraalafzettingen voorkomen, waardoor de kwaliteit van het water wordt verbeterd.

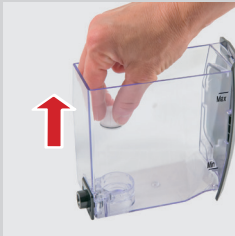

- 1 Verwijder het witte filtertje dat zich in het waterreservoir bevindt en bewaar het op een droge plaats.



- 2 Haal het waterfilter "INTENZA+" uit de verpakking en dompel het in verticale positie (met de opening naar boven) in koud water en druk zachtjes op de zijkanten om de luchtbelletjes er uit te laten.



- 3 Stel het waterfilter "INTENZA+" in op basis van de gebruikte waterhardheid:
 A = Zacht water
 B = Hard water (standaard)
 C = Zeer hard water



4 Plaats het waterfilter "INTENZA+" in het lege waterreservoir. Duw het zo ver mogelijk naar beneden.

5 Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in de machine.

6 Zet een paar kopjes koffie (zie paragraaf "Koffieafgifte").

7 Haal het reservoir eruit, vul het met vers water tot het MAX niveau en plaats het terug in de machine.



Continu aan

8 Wanneer de hierboven beschreven handelingen beëindigd zijn, gaat de led "⏻" continu aan. De machine is klaar om koffie te zetten.



Opmerking:

We raden aan de waterfilter "INTENZA +" elke 2 maanden te vervangen.

INSTELLINGEN

Met de machine kunnen er enkele instellingen worden uitgevoerd om de lekkerste koffie te zetten.

Saeco Adapting System

Koffie is een natuurlijk product en haar eigenschappen kunnen veranderen afhankelijk van de afkomst, de melange en de branding. De machine is voorzien van een zelf-regulerend systeem dat het mogelijk maakt om alle soorten koffiebonen te gebruiken die in de handel verkrijgbaar zijn, behalve ongebrande, gekarameliseerde of gearomatiseerde koffiebonen. De machine stelt zich zelf automatisch in na het maken van enkele kopjes koffie om de extractie ervan te optimaliseren.

Instelling van de keramische koffiemolen

De keramische koffiemolens garanderen altijd een perfecte maalfijnheid en een speciale korrelgrootte voor elke koffiespecialiteit. Deze technologie zorgt voor het totale behoud van het aroma waardoor de ware Italiaanse smaak in elk kopje wordt gegarandeerd.



Let op:

Het is verboden er vingers of andere voorwerpen in te steken. Stel de keramische koffiemolen alleen in met de sleutel voor de instelling van de maalfijnheid. De keramische koffiemolen bevat bewegende onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn.

De keramische maalelementen kunnen afgesteld worden om de maalfijnheid van de koffie aan te passen aan uw persoonlijke smaak.



Let op:

Het is alleen mogelijk de instellingen van de koffiemolen aan te passen als de machine koffiebonen aan het malen is.

- 1** Haal de deksel van het koffiebonenreservoir.



- 2** Controleer of de groene led "☺" continu brandt en of het waterreservoir en het koffiebonenreservoir vol zijn. Druk op de koffietoets "☺"; de koffiemolen begint met malen.



**Opmerking:**

Gebruik de met de machine meegeleverde sleutel voor de instelling van de koffiemolen. Het verschil in smaak is pas merkbaar na het maken van 2-3 kopjes koffie. Indien de koffie waterig is of er langzaam uitstroomt, moet de instelling van de koffiemolen gewijzigd worden.

3

Druk terwijl de koffiemolen in werking is op de regelknop voor de instelling van de maalfijnheid geplaatst in het koffiebonenreservoir en draai het tegelijkertijd met één klik per keer.

**Let op:**

Om schade te voorkomen aan de machine mag de koffiemolen niet meer dan één klik per keer worden gedraaid.

**4**

De referentietekens aan de binnenkant van het koffiebonenreservoir geven de ingestelde maalfijnheid aan. Het is mogelijk 5 verschillende maalfijnheden in te stellen tussen stand 1 (●) voor een grove maling en een mildere smaak en stand 2 (◐) voor een fijne maling met een sterkere smaak.

**5**

Als de instelling klaar is, plaats de deksel weer op het koffiereservoir.

Instelling hoeveelheid koffie per kopje

De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid gezette koffie in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en de afmetingen van de bekers/kopjes.

Bij elke druk op de koffietoets "☺" zal de machine een geprogrammeerde hoeveelheid koffie zetten.



- 1 Plaats een kopje onder de koffietuit.



- 2 Houd de toets "☺" enkele seconden ingedrukt; totdat de leds "☺_{2x}" en "⏻" langzaam knipperen.



- 3 Wacht tot de gewenste hoeveelheid is bereikt en druk dan opnieuw op de toets "☺" om de afgifte te stoppen.

Nu is de toets "☺" geprogrammeerd; bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid koffie zetten.

KOFFIEAFGIFTE

Controleer vóór het zetten van koffie of de groene led "☺" continu brandt en of het waterreservoir en het koffiebonenreservoir vol zijn.



1 Plaats 1 of 2 kopjes onder de koffietuit.

2 Druk op de koffietoets "☺".

3 Druk één maal op de toets om 1 kopje koffie te zetten. Druk twee maal achterelkaar op de toets om 2 kopjes koffie te zetten.

In deze werkingsstand maalt en doseert de machine automatisch de juiste hoeveelheid koffie. De bereiding van twee kopjes koffie vereist twee maalcycli en twee afgiftecycli, die de machine automatisch uitvoert; tijdens deze handelingen brandt de led "☺_{2x}" continu.

4 Na de voorinfusiecyclus begint de koffie uit de koffietuit te stromen.

5 De koffieafgifte zal automatisch stoppen wanneer het ingestelde niveau is bereikt. Men kan op de toets "☺" drukken om de afgifte eerder te stoppen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Dagelijkse reiniging van de machine



Waarschuwing:

Het op tijd reinigen en onderhouden van de machine is fundamenteel om de levenscyclus ervan te verlengen. Uw machine is continu blootgesteld aan vocht, koffie en kalk!

Dit hoofdstuk beschrijft gedetailleerd welke handelingen met welke frequentie moeten worden verricht. Als dit niet gebeurt, zal de machine ophouden goed te werken. Dit soort reparaties vallen NIET onder de garantie!



Opmerking:

- Gebruik voor de reiniging van het apparaat een zachte doek die met water is bevochtigd.
- Dompel de machine niet in water onder.
- Was geen onderdelen van de machine in de vaatwasmachine.
- Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen en/of schuurmiddelen om de machine te reinigen.
- Droog de machine en/of haar onderdelen niet in de magnetron en/of in een traditionele oven.




- 1** Maak de koffiediklade dagelijks leeg en reinig deze terwijl de machine aan is.

Andere onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de machine uit is en van het elektriciteitsnet afgekoppeld is.



- 2** Maak het lekbakje leeg en was het af. Voer deze handeling ook uit wanneer de indicator lekbakje vol omhoog staat.

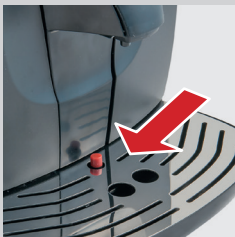

Dagelijkse reiniging van het waterreservoir



- 1** Verwijder het witte filtertje of het waterfilter "INTENZA+" (indien aanwezig) uit het reservoir en was het met vers water af.
- 2** Plaats het witte filtertje of het waterfilter "INTENZA+" (indien aanwezig) weer terug op zijn plaats door er zachtjes op te drukken en het tegelijkertijd iets te draaien.
- 3** Vul het waterreservoir met vers water.

Wekelijkse reiniging van de zetgroep en van de koffieuitloop.


De zetgroep dient iedere keer als het koffiebonenreservoir gevuld wordt, gelegeerd te worden of ten minste één keer per week.



- 1** Schakel de machine uit door op de ON/OFF toets te drukken en haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.



- 2** Haal de koffiediklade eruit. Open de servicedeur.

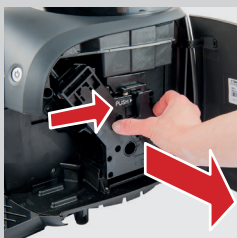

- 3** Om de zetgroep eruit te halen, dient men op de toets «PUSH» te drukken en aan het handvat te trekken. Haal het er horizontaal uit zonder het te draaien door aan het handvat te trekken.



- 4** Reinig grondig de koffieuitloop met het handvat van een lepeltje of met een ander afgerond keukengereedschap.




- 5** Was zorgvuldig de zetgroep met vers en lauw water; was het bovenste filter met zorg.



! Waarschuwing:


gebruik geen schoonmaakmiddelen of zeep om de zetgroep te reinigen.

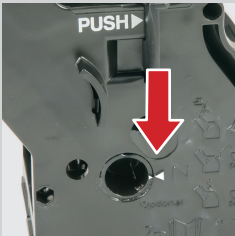

- 6** Laat de zetgroep geheel aan de lucht drogen.

- 7** Reinig zorgvuldig de binnenkant van de machine met een zachte met water bevochtigde doek.


- 8** Zorg ervoor dat de zetgroep in de ruststand staat; de twee teken-
tjes moeten samenvallen. Is dat niet het geval, voer dan de handeling be-
schreven bij stap (9) uit.

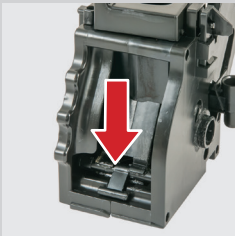

- 9** Druk voorzichtig de hendel aan de achterkant van de zetgroep naar beneden totdat het de basis van de zetgroep raakt en totdat de twee teken-
tjes aan de zijkant van de zetgroep samenvallen.



10 Druk krachtig op de knop "PUSH".

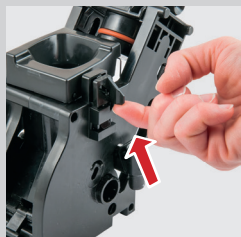

11 Zorg ervoor dat het haakje voor de blokkering van de zetgroep in de juiste stand staat. Wanneer deze nog in de lage stand staat, moet het omhoog worden geduwd totdat het goed vasthaakt.



12 Plaats de zetgroep weer terug op de plek tot deze vasthaakt ZONDER hierbij op de toets "PUSH" te drukken.

13 Plaats de koffiediklade. Sluit de servicedeur.

Maandelijks invetten van de zetgroep




Vet de zetgroep in na circa 500 kopjes koffie of één keer per maand. Het vet kan afzonderlijk gekocht worden. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.





! Waarschuwing:


Alvorens de zetgroep in te vetten, dient u deze met vers water te reinigen en te laten drogen, zoals uitgelegd in de paragraaf "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".

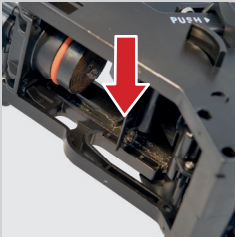

- 1 Breng het vet gelijkmatig aan op beide zijgeleiders.

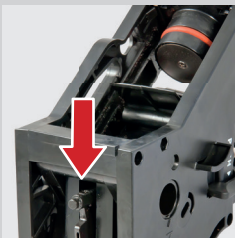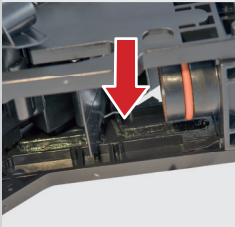

- 2 Vet ook de as in.

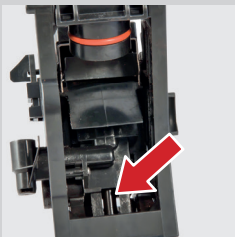

- 3 Plaats de zetgroep op zijn plek totdat deze vastklikt. (zie paragraaf "Wekelijkse reiniging van de zetgroep").

- 4 Plaats de koffiediklade terug en sluit de servicedeur.

ONTKALKING

Wanneer de oranje led "☼" aan gaat, moet men de machine ontkalken.

Duur van de ontkalking: 30 minuten

Als men de machine niet ontkalkt, zal deze ophouden met goed te werken; in dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie.



Let op:

Gebruik alleen de ontkalkingsoplossing van Saeco die speciaal ontworpen is om de prestaties van de machine te optimaliseren. Het gebruik van andere producten kan schade aan de machine veroorzaken en resten in het water achterlaten.



De ontkalkingsoplossing van Saeco is los te koop. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.



Let op:

Drink nooit de ontkalkingsoplossing en ook niet de tijdens de ontkalkingscyclus afgegeven vloeistof. Gebruik in geen geval azijn als ontkalkingsmiddel.

Opmerking: Haal nooit de zetgroep tijdens de ontkalkingscyclus uit de machine!

Vorbereitung

☐ **1** Schakel de machine uit door op de ON/OFF toets "⏻" te drukken.




Let op:

indien men de machine niet uitzet, zal de machine een koffie zetten in plaats van het ontkalkingsproces te starten!



- ☐ 2 Voordat men met de ontkalking begint, dient het lekbakje geleegd en weer terug geplaatst te worden, verwijder de waterfilter "Intenza+" indien aanwezig.

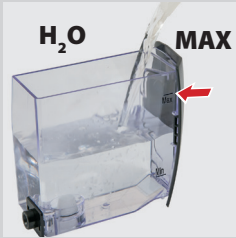

- ☐ 3 Haal het waterreservoir uit de machine en leeg het. Doe de hele inhoud van het Saeco ontkalkingsmiddel erin. Vul het reservoir met vers water tot het MAX niveau. Plaats het waterreservoir terug in de machine.



- ☐ 4 Zet een ruime kom onder de koffietuit.



Ontkalking

- ☐ 5 Druk circa 5 seconden op de toets "☕".




- ☐ **6** De oranje led "☼" begint langzaam te knipperen en blijft dit doen gedurende de gehele ontkalkingscyclus. De machine zal meerdere keren de ontkalkingsoplossing met intervallen van circa 1 minuut verstrekken via de koffietuit totdat het waterreservoir leeg is. Dit duurt circa 20 minuten.




Opmerking:

indien men de afgifte van het ontkalkingsmiddel wenst te onderbreken (bijvoorbeeld om de kom te legen), dient men op de toets "☕" te drukken. Druk opnieuw op de toets "☕" om de afgifte opnieuw te starten.

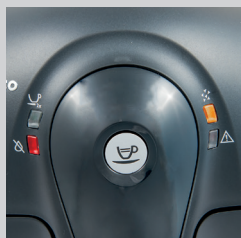

- ☐ **7** Wanneer de rode led "⚡" aan gaat, verwijder de kom onder de koffietuit en het lekbakje, leeg ze en plaats ze weer terug.

Spoelen

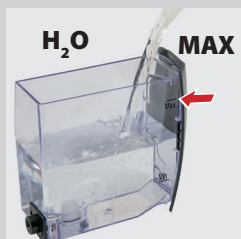

- ☐ **8** Haal het waterreservoir eruit; spoel het om en vul het met vers water tot het MAX niveau. Wanneer het reservoir niet tot het MAX niveau gevuld wordt, kan de machine vragen meerdere spoelcycli uit te voeren. Plaats het waterreservoir terug in de machine.



- ☐ **9** De oranje led "☼" knippert dubbel gedurende de gehele spoelcyclus. De machine verstrekt water uit de koffie tuit.



Opmerking:

indien men de afgifte van het water wenst te onderbreken (bijvoorbeeld om de kom te legen), dient men op de toets "☺" te drukken. Druk opnieuw op de toets "☺" om de afgifte opnieuw te starten.



- ☐ 10 Wanneer de spoelcyclus klaar is, gaat de oranje led "☺" uit en begint de groene led "⏻" te knipperen. De machine warmt zich op en voert de automatische spoeling uit.



Opmerking:

Wanneer de rode led "⚠" aan gaat en de oranje led "☺" nog knippert, is het waterreservoir niet tot aan het MAX niveau gevuld voor de spoeling. Vul het reservoir met vers water. De spoelcyclus wordt hervat bij stap 9.



- ☐ 11 Wanneer de groene led "⏻" continu brandt, haal het lekbakje eruit, spoel het af en plaats het weer terug.



- ☐ 12 Haal het waterreservoir eruit en spoel het af. Plaats de waterfilter "Intenza+" (indien aanwezig) weer terug. Vul het reservoir met vers water tot het MAX niveau. Plaats het waterreservoir terug in de machine.



- ☐ 13 De machine is klaar om koffie te zetten.


ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS

Wanneer u het ontkalkingsproces heeft gestart, moet u het afmaken zonder de machine uit te zetten.

In het geval dat tijdens de ontkalkingsprocedure de machine vast gaat zitten, kunt u de procedure verlaten door de voedingskabel eruit te halen. Als dit gebeurt, volg de aangegeven aanwijzingen op.



- 1** Leeg het lekbakje.

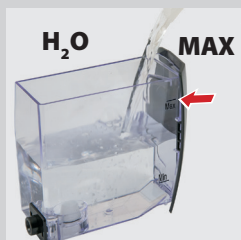

- 2** Leeg het waterreservoir en spoel het zorgvuldig af en vul het tot het MAX niveau.



- 3** Zet de machine aan. De machine voert een automatische spoeling uit.



- 4** Zet een kannetje onder de koffietuit en zet 300 ml koffie.



5 Leeg het kannetje. De machine is klaar voor gebruik.



Opmerking:

als de oranje led "☼" niet uitgaat, moet men de machine alsnog ontkalken, zodra men daar gelegenheid voor heeft.

WAARSCHUWINGS SYMBOLEN**Bedieningspaneel****Verlichte signalen****Oorzaken****Oplossingen****Continu aan**

Machine op temperatuur en klaar om koffie te zetten.

**Langzaam knipperend**

Machine in verwarmingsfase voor de koffieafgifte.
Machine voert een spoelcyclus/zelfreiniging uit.
Machine zet koffie of versterket stoom of heet water.

De machine beëindigt automatisch de spoelcyclus/zelfreiniging. Men kan de spoelcyclus/zelfreiniging stoppen door op de toets "☕" te drukken.

**en continu aan**

U moet uw machine ontkalken!

Als u uw machine niet ontkalkt, zal deze houden met goed te werken.

Deze Reparatie valt NIET onder de garantie!

**langzaam knipperend**

De machine is in de ontkalkingsmodus.

Maak de ontkalkingsprocedure helemaal af. Eerste fase van de ontkalking met ontkalkingsoplossing.

Verlichte signalen	Oorzaken	Oplossingen
  dubbel knipperend	De machine is in de ontkalkingsmodus.	Maak de ontkalkingsprocedure helemaal af. Tweede fase van de ontkalking met vers water.
  langzaam knipperend en led  continu aan.	De machine is in de ontkalkingsmodus.	Maak de ontkalkingsprocedure helemaal af. Spoel het waterreservoir en vul het tot het MAX niveau.
  en led  langzaam knipperend	De machine is de hoeveelheid te zetten koffie aan het programmeren.	Laat de toets los zodra de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt.
  Continu aan en led  langzaam knipperend	De machine is een dubbele koffie aan het zetten.	
 Continu aan	Laag waterniveau.	Vul het reservoir met vers water. Nadat het volle waterreservoir terug geplaatst is, zal het controlelampje uit gaan.
  en  continu aan	Het koffiebonenreservoir is leeg.	Vul het reservoir met koffiebonen en start de procedure weer.

Verlichte signalen	Oorzaken	Oplossingen
  Continu aan	De koffiediklade is vol.	Leeg de koffiediklade terwijl de machine ingeschakeld is. Als de koffiediklade bij een uitgeschakelde machine wordt geleegd, zal de teller van het aantal koffiecycli niet op nul worden teruggezet. Wacht tot de led  begint te knipperen voor de koffiediklade weer in de machine te plaatsen.
  Snel knipperend	Het watercircuit is leeg.	Vul het reservoir met vers water en vul het watercircuit zoals beschreven in paragraaf "Eerste inschakeling".
  Langzaam knipperend	De zetgroep is niet geplaatst. De koffiediklade is niet geplaatst. De servicedeur staat open.	Controleer of alle onderdelen op de juiste manier geplaatst zijn en of de deur gesloten is. Daarna gaat de knipperende led  uit.
  en  langzaam knipperend	Storing in de zetgroep.	Probeer nog een espresso of koffie te zetten.
 Alle leds knipperen tegelijk	De machine heeft een storing.	Zet de machine uit. Zet deze na 30 seconden weer aan. Probeer dit 2 of 3 keer. Indien de machine NIET start, neem dan contact op met de hotline van Philips Saeco.

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

Dit hoofdstuk vat de meest voorkomende problemen samen waarmee uw machine te maken zou kunnen hebben. Als de hier vermelde informatie het probleem niet helpen op te lossen, raadpleeg dan de Veel Gestelde Vragen op de site www.saeco.com/support of neem contact op met de Philips Saeco hotline in uw land.
De contactinformatie is vermeld in het aparte meegeleverde garantieboekje of op de site www.saeco.com/support.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De machine kan niet worden ingeschakeld.	De machine is niet op een elektrische energiebron aangesloten.	Sluit de machine op het elektriciteitsnet aan.
De koffie is niet warm genoeg.	De kopjes zijn koud.	Warm de kopjes op met warm water.
De koffie heeft weinig crème (zie opmerking).	De koffiemelange is niet geschikt, de koffie is niet versgebrand of het koffiempoeder is te grof gemalen.	Gebruik een andere koffiemelange of stel de keramische koffiemolen in zoals staat beschreven in de paragraaf "Instelling van de keramische koffiemolen".
De machine heeft te veel tijd nodig om op te warmen.	Het watercircuit van de machine is door kalkaanslag verstopt.	Ontkalk de machine.
De zetgroep kan er niet uit worden gehaald.	De zetgroep zit scheef.	Zet de machine aan. Sluit de service-deur. De zetgroep keert automatisch terug naar de juiste positie.
	De koffiediklade is geplaatst.	Haal de koffiediklade er uit alvorens de zetgroep eruit te halen.
De zetgroep kan niet geplaatst worden	De zetgroep bevindt zich niet in de ruststand.	Zorg ervoor dat de zetgroep in de ruststand staat zoals aangegeven in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de koffietuit".
	De koppeling staat niet in de juiste stand	Plaats het lekbakje en de koffiediklade. Sluit de servicedeur. Zet de machine aan zonder de zetgroep erin. De koppeling gaat terug in de juiste stand. Zet de machine uit en plaats de zetgroep zoals aangegeven in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".
De ontkalkingscyclus kan niet beëindigd worden	U heeft waarschijnlijk met te weinig water nagespoeld.	Koppel de voedingskabel los en volg de instructies in de paragraaf "onverwachte onderbreking van de ontkalkingsprocedure".


Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De machine maalt de koffiebonen, maar er komt geen koffie uit (zie opmerking).	De zetgroep is vies.	Reinig de zetgroep (paragraaf "Reiniging van de zetgroep").
	Dit zou zich soms voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen.	Zet een paar kopjes espresso volgens de beschrijving in de paragraaf "Saeco Adapting System".
	De koffietuit is vies.	Reinig de koffietuit.
De koffie is te waterig (zie opmerking).	Dit zou zich soms voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen.	Zet een paar kopjes espresso volgens de beschrijving in de paragraaf "Saeco Adapting System".
	De keramische koffiemolen is ingesteld op een grove maling.	Stel de keramische koffiemolen in op een fijnere maling (zie paragraaf "Instelling van de keramische koffiemolen").
De koffie stroomt langzaam uit de machine (zie opmerking).	De koffie is te fijn.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in de paragraaf "Instelling van de keramische koffiemolen".
	De zetgroep is vies.	Reinig de zetgroep (paragraaf "Reiniging van de zetgroep").
Het lekbakje wordt gevuld, ook wanneer er geen water wordt afgevoerd.	De machine voert het water automatisch af in het lekbakje tijdens de spoeling van de circuits.	Dit is de normale werking van de machine.

**Opmerking:**

Deze problemen kunnen als normaal beschouwd worden wanneer de koffiemelange is veranderd of in het geval van de eerste installatie. Wacht in dat geval tot de machine een zelfregulatie uitvoert zoals beschreven in de paragraaf "Saeco Adapting System".

ENERGIEBESPARING

Stand-by

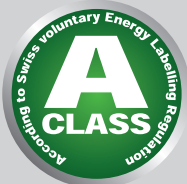

De machine is ontworpen met het oog op energiebesparing, zoals getoond op het energielabel Klasse A.

Na 30 minuten van inactiviteit gaat de machine automatisch uit.

Verwerking van het apparaat



Aan het einde van de levenscyclus moet de machine niet als gewoon huisafval verwerkt worden, maar bij een officieel inzamelingscentrum worden afgeleverd om te worden gerecycled. Dit gedrag draagt bij aan de bescherming van het milieu.

De verpakkingsmaterialen kunnen gerecycled worden.

- Machine: haal de stekker uit het stopcontact en snijd de voedingskabel door.
- Lever het apparaat en de voedingskabel in bij een servicecentrum of een publieke instelling voor afvalverwerking.

Dit product is in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG. Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als huisafval behandeld kan worden, maar dat het ingeleverd dient te worden bij een bevoegd inzamelingscentrum om de elektrische en elektronische onderdelen te recyclen.

Door het product op de juiste wijze af te danken, draagt u bij om het milieu en de personen te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen die zouden kunnen voortkomen door een niet juiste behandeling van het product in de eindfase van haar leven. Voor meer informatie over de wijze van recyclen van het product, verzoeken wij u contact op te nemen met het plaatselijke bevoegde kantoor, uw dienst voor het afdanken van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van het product te wijzigen.	
Nominale spanning - Nominaal vermogen - Voeding	Zie plaatje aan de binnenkant van de servicedeur
Materiaal behuizing	ABS - Thermoplastisch
Afmetingen (l x h x d)	295 x 325 x 420 mm - 11.5" x 13" x 16.5"
Gewicht	6,9 kg - 15 lb
Lengte van de voedingskabel	800 - 1200 mm / 31.5" - 47"
Bedieningspaneel	Front
Afmetingen kopjes	Tot 95mm
Waterreservoir	1,0 l – 33 oz. / uitneembaar
Inhoud koffiebonenreservoir	200 g / 7,0 oz.
Inhoud koffiediklade	8
Pompdruk	15 bar
Waterketel	Roestvrij staal
Veiligheidsinrichtingen	Thermozekering

GARANTIE EN SERVICE**Garantie**

Voor gedetailleerde informatie over de garantie en de betreffende voorwaarden, verzoeken wij u het apart meegeleverde garantieboekje te raadplegen.

Service

We willen er zeker van zijn dat u tevreden bent over uw machine. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, registreer het product dan op het adres **www.saeco.com/welcome**. Op deze wijze kunnen we met u in contact blijven en u herinneringen sturen voor de reinigings- en ontkalkingshandelingen.

Bezoek voor technische ondersteuning of hulp de website van Philips **www.saeco.com/support** of neem contact op met de Philips Saeco hotline in uw land.

De contactinformatie is vermeld in het aparte meegeleverde boekje of op de site **www.saeco.com/support**.

BESTELLING VAN ONDERHOUDSPRODUCTEN

Gebruik voor de reiniging en ontkalking uitsluitend de onderhoudsproducten van Saeco. Deze producten zijn verkrijgbaar in de Philips online shop (indien beschikbaar in uw land) op het internetadres **www.shop.philips.com/service**, bij uw dealer of bij de erkende servicecentra.

Mocht u problemen hebben bij het vinden van de onderhoudsproducten van de machine, neem dan contact op met de Philips Saeco hotline in uw land.

De contactinformatie is vermeld in het apart meegeleverde garantieboekje of op het internetadres **www.saeco.com/support**.

Overzicht van de onderhoudsproducten

- WATERFILTER INTENZA+ (CA6702)



- SMEERMIDDEL (HD5061)



- ONTKALKINGSMIDDEL (CA6700)



- MAINTENANCE KIT (CA 6706)





421946013391

De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen aan te brengen.



www.philips.com/saeco