

Registrera din produkt och få support på
www.saeco.com/welcome

08

Svenska

EXPRESLIA EVO

Type HD8858 / HD8859

BRUKSANVISNING



LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA MASKINEN.



Grattis till ditt inköp av den helautomatiska kaffemaskinen
Saeco Exprelia EVO!

För att dra full nytta av Saeco kundsupport, registrera din
produkt på **www.saeco.com/welcome**.

Denna bruksanvisning gäller för modellerna HD8858 /
HD8859.

Maskinen är avsedd för tillredning av espresso gjort på hela
kaffeböror. Dessutom är maskinen utrustad med en mjölk-
kanna för att enkelt och snabbt tillreda en perfekt cappuc-
cino eller latte macchiato. Denna bruksanvisning innehåller
all information som behövs för att installera, använda,
rengöra och avkalka din maskin.

INNEHÅLL

VIKTIGT.....	4
Säkerhetsanvisningar	4
Varning.....	4
Försiktighetsåtgärder	6
Elektromagnetiska fält	7
Bortskaffande.....	7
INSTALLATION	8
Produktöversikt	8
Allmän beskrivning.....	9
FÖRBEREDELSE	10
Maskinens förpackning.....	10
Installation av maskinen.....	10
FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN ANVÄNDS.....	13
Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel	13
Manuell sköljningscykel	13
Mätning och programmering av vattenhården	15
Installation av vattenfiltret "INTENZA+"	17
Byte av vattenfiltret "INTENZA+"	19
JUSTERINGAR.....	20
Saeco Adapting System	20
Reglering av kaffekvarn i keramik.....	20
Reglering av krämighet och kaffets styrka (Saeco Brewing System)	21
Reglering av arom (kaffets styrka).....	22
Justering av munstycke	22
Reglering av kaffets utspäddhet	24
BRYGGNING AV ESPRESSO, KAFFE OCH LÅNG KAFFE.....	25
Bryggning av espresso, kaffe och lång kaffe med kaffeböror	25
Bryggning av espresso, kaffe och lång kaffe med förmalet kaffe	26

MJÖLKKANNA.....	28
Påfyllning av mjölkkanan	28
Insättning av mjölkkanan.....	29
Borttagning av mjölkkanan.....	30
Tömning av mjölkkanan	31
TILLREDNING AV CAPPUCCINO.....	32
Reglering av cappuccinos utspäddhet	34
BRYGGA LATTE MACCHIATO	35
Reglering av latte macchiatos utspäddhet.....	37
SPECIALDRYCKER	38
Varm mjölk	38
Utflöde av varmvatten.....	39
Utflöde av ånga	40
PROGRAMMERING AV DRYCKER.....	41
Programmering av cappuccino	42
Programmering av varmt vatten.....	43
PROGRAMMERING AV MASKINEN	44
Meny allmänna inställningar.....	45
Meny skärminställningar.....	45
Meny vatteninställningar	46
Meny underhåll	47
Fabriksinställningar	47
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	48
Daglig rengöring av maskinen	48
Daglig rengöring av vattenbehållaren	49
Daglig rengöring av mjölkkanan: Självrengöringscykeln "CLEAN" (efter varje användning).....	50
Veckorengöring av maskinen	50
Veckorengöring av mjölkkanan	52
Veckorengöring av bryggruppen	54
Månatlig rengöring av mjölkkanan	56
Månatlig smörjning av bryggruppen	59
Månatlig rengöring av bryggruppen med avfettningstabletter	60
Månatlig rengöring av bönbehållaren	62
AVKALKNING.....	63
FÖRKLARING AV SKÄRMEN.....	67
PROBLEMLÖSNING	69
ENERGIBESPARING	72
Standby	72
Skärmsläckare	72
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	73
GARANTI OCH SERVICE	73
Garanti	73
Service.....	73
BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER	74

VIKTIGT

Säkerhetsanvisningar

Maskinen är utrustad med säkerhetsanordningar. Det är hur som helst nödvändigt att noggrant läsa och följa säkerhetsanvisningarna och endast använda maskinen enligt instruktionerna för att undvika skador på personer eller saker till följd av olämplig användning av maskinen. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.



Ordet **VARNING** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till allvarlig personskada, livsfara och/eller skador på maskinen.



Ordet **SE UPP** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till lättare personskada och/eller skador på maskinen.

Varning

- Koppla maskinen till ett lämpligt vägguttag, vars spänning överensstämmer med apparatens tekniska data.
- Anslut maskinen till ett jordat vägguttag.
- Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Placera inte maskinen, stickkontakten eller elkabeln i vatten: Risk för elchock!
- Häll inte vätskor på elkabelns uttag.
- Rikta inte varmvattenstrålen mot någon kroppsdel: Risk för brännskador!
- Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna.
- Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren på

baksidan och dra sedan ut kontakten från eluttaget:

- om det uppstår driftstörningar;
- om maskinen inte ska användas på länge;
- innan rengöring av maskinen.
- Dra i stickkontakten och inte i elkabeln.
- Vidrör inte stickkontakten med blöta händer.
- Använd inte maskinen om stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade.
- Utför inga som helst ändringar på maskinen eller elkabeln. Reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika faror.
- Maskinen är inte avsedd för användning av barn som är under 8 år.
- Maskinen får användas av barn som är 8 år eller äldre om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller övervakas av en vuxen person.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn förutom om de är över 8 år och övervakas av en vuxen person.
- Håll maskinen och dess elkabel utom räckhåll för barn som är under 8 år.
- Maskinen får användas av personer med fysiska, mentala eller sensoriska funktionsnedsättningar eller med otillräcklig erfarenhet och/eller kompetens om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller övervakas av en vuxen person.
- Håll barn under uppsyn för att vara säker på att de inte leker med apparaten.
- Stick inte in fingrar eller andra föremål i kaffekvarnen.

Försiktighetsåtgärder

- Maskinen är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor, bondgårdar eller andra arbetsmiljöer.
- Ställ alltid maskinen på en plan och stabil yta.
- Placera inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma ugnar, uppvärmningsanordningar eller liknande värmekällor.
- Lägg bara rostade kaffeböner i bönbehållaren. Om malet kaffe, snabbkaffe, råkaffe eller andra ämnen läggs i bönbehållaren kan det skada maskinen.
- Låt maskinen svalna innan du sätter in eller tar bort någon komponent. Värmeytorna kan fortsätta att avge värme efter användning.
- Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt dricksvatten utan kolsyra.
- Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten.
- Avkalka din maskin regelbundet. Om detta moment inte utförs kommer apparaten att sluta fungera korrekt. I detta fall täcks inte reparationen av garantin!
- Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer under 0 °C. Det vatten som finns kvar i uppvärmningsanordningen kan frysa och skada maskinen.
- Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas på länge. Vattnet kan förorenas. Använd alltid friskt vatten vid användning av maskinen.

Elektromagnetiska fält

Den här apparaten överensstämmer med alla tillämpliga standarder och regelverk avseende exponering för elektromagnetiska fält.


Bortskaffande



Symbolen som finns på produkten betyder att produkten lyder under EU-direktiv 2012/19/EU. Informera dig om det lokala sopsorteringssystemet och hanteringen av elektriska och elektroniska produkter. Följ lokala bestämmelser och hantera inte produkten som hushållsavfall. Ett lämpligt bortskaffande av gamla produkter hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.

INSTALLATION

Produktübersicht

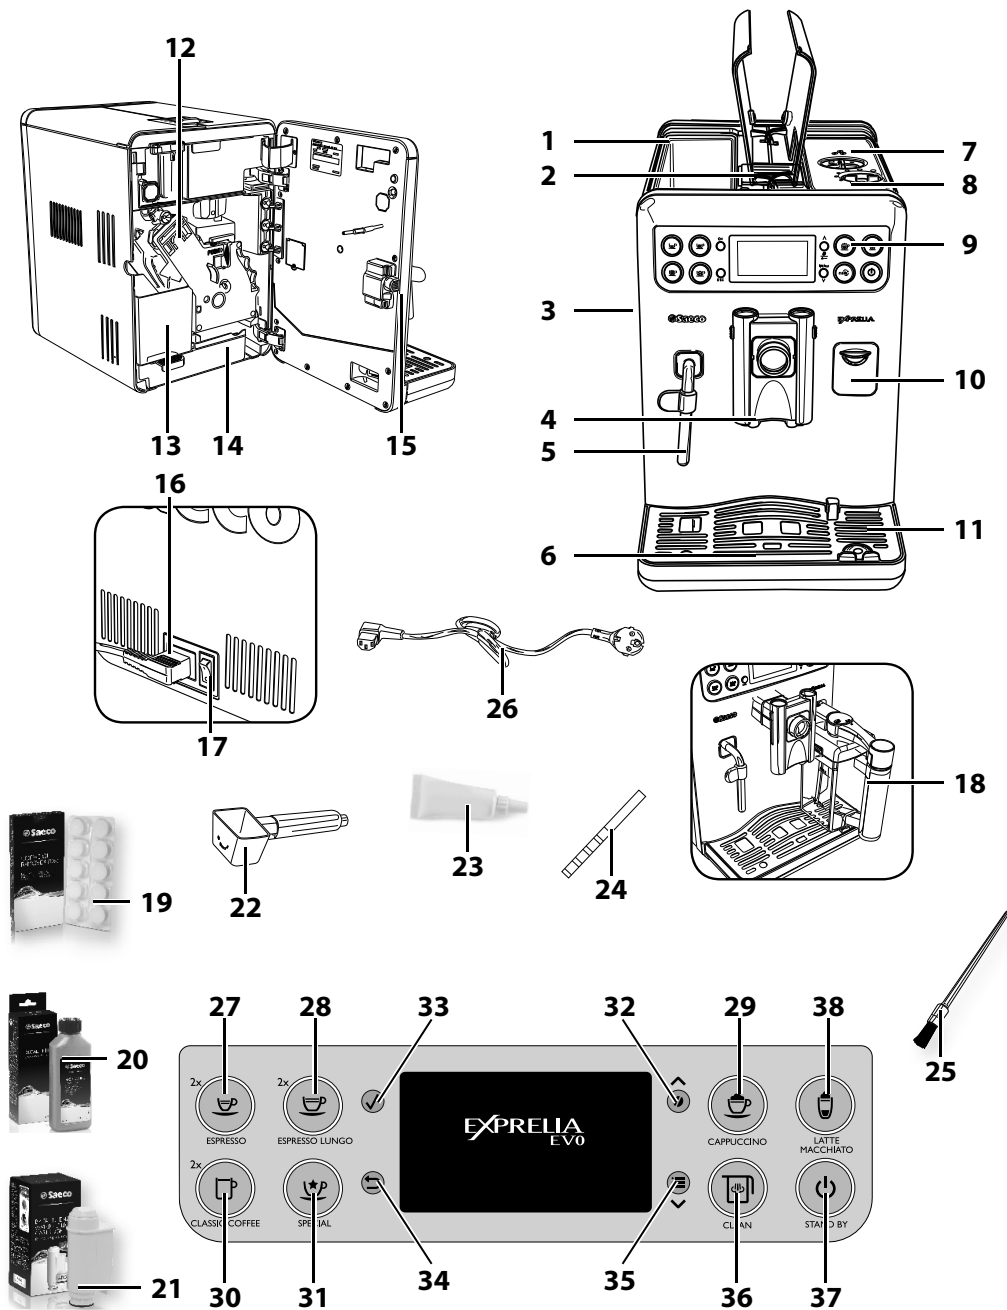

Allmän beskrivning

1. Vattenbehållare
2. Fack för förmålet kaffe
3. Servicelucka
4. Kaffemunstycke
5. Ång-/varmvattenrör
6. Indikator för full droppskål
7. Bönbehållare med lock
8. Reglering av kaffekvarn
9. Kontrollpanel
10. Lock till mjölkkanans tappar
11. Droppskål (yttre)
12. Bryggrupp
13. Sumplåda
14. Droppskål (inre)
15. Knapp servicelucka
16. Kontaktuttag för elkabel
17. Strömbrytare
18. Mjölkkanan
19. Avfettningstabletter (säljs separat)
20. Avkalkningsmedel (säljs separat)
21. Vattenfiltret INTENZA+ (säljs separat)
22. Doseringsskopa för förmålet kaffe
23. Smörjfett till bryggruppen
24. Teststicka för vattenhårdhet
25. Rengöringspensel
26. Elkabel
27. Knapp för espresso
28. Knapp för kaffe
29. Knapp för cappuccino
30. Knapp för lång kaffe
31. Knapp "Specialdryck"
32. Knapp "Aroma" - förmålet kaffe
33. Knapp "OK"
34. Knapp "ESC"
35. Knapp "MENU"
36. Knapp för att utföra en rengöringscykel för kannan (Clean)
37. Knapp "Standby"
38. Knapp för latte macchiato

FÖRBEREDELSE**Maskinens förpackning**

Originalförpackningen har skapats och tillverkats för att skydda maskinen under transport. Vi rekommenderar att spara förpackningen för eventuella framtida transporter.


Installation av maskinen

1 Ta ut droppskålen med bricka från förpackningen.

2 Ta ut maskinen från förpackningen.

3 För en korrekt användning rekommenderas följande:

- Ställ kaffemaskinen på en säker och jämn yta där den inte kan välta och ingen kan skadas av den.
- Välj en plats som är lagom ljus och hygienisk, samt som är försedd med ett lättillgängligt eluttag.
- Placera kaffemaskinen så att minimiavståndet från maskinens kanter är som på bilden.

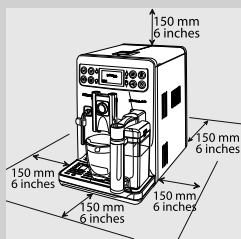


4 Sätt in droppskålen (yttre) med bricka i maskinen. Kontrollera att den har förts in korrekt.


**Obs!**

Droppskålen samlar upp vattnet som läcker ut från munstycket under sköljnings-/självrengöringscykeln, samt eventuellt det kaffe som hålls ut under tillredning av dryck. Töm och rengör droppskålen dagligen och varje gång som indikatorn för full droppskål har lyft sig.


**Se upp:**

Dra INTE ut droppskålen direkt efter att maskinen satts på. Vänta ett par minuter tills maskinen har utfört en sköljnings-/självrengöringscykel.

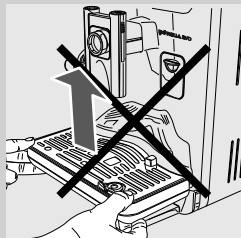

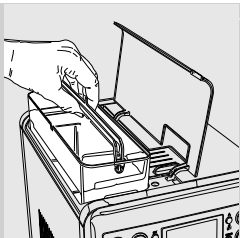

- 5** Lyft på locket och ta ut vattenbehållaren med hjälp av handtaget.

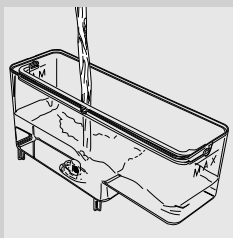


- 6** Skölj vattenbehållaren med friskt vatten.

- 7** Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Se till att den är helt insatt.




Se upp:

Fyll aldrig på behållaren med varmt, kokande, kolsyrat vatten, eller andra typer av vätskor som kan skada vattenbehållaren och maskinen.

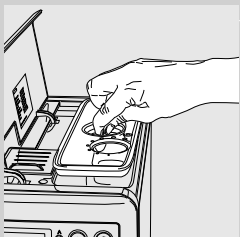

- 8** Lyft på bönbehållarens lock och ta bort innerlocket.

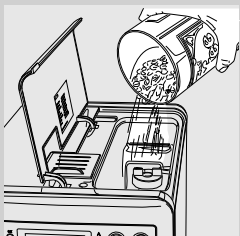

- 9** Häll sakta i kaffebönorna i bönbehållaren. Sätt tillbaka innerlocket och stäng ytterlocket.




Obs!

Häll inte för många kaffebönor i bönbehållaren för att inte försämra maskinens malningskvalitet.




Se upp:

Häll aldrig något annat än kaffebönor i bönbehållaren. Malet kaffe, snabbkaffe, karamelliserat kaffe och andra föremål kan skada maskinen.

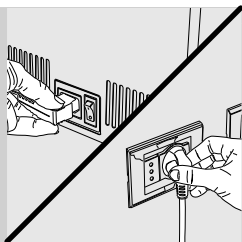

10 Sätt in kontakten i uttaget som finns på maskinens baksida.

11 Sätt in kontakten som sitter i andra änden av elkabeln i ett vägguttag med lämplig spänning.

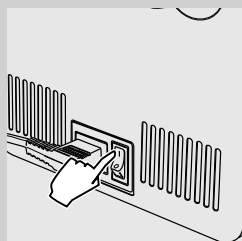

12 Ställ strömbrytaren på "I" för att slå på maskinen.



13 Denna sida kommer att visas. Välj önskat språk genom att trycka på rullningsknapparna "▼" eller "▲".




14 Tryck på knappen "✓" för att bekräfta.



Obs!

Om inget språk väljs kommer du ombes att utföra inställningen igen nästa gång du startar maskinen.

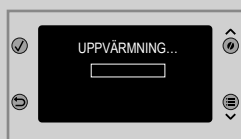

15 Maskinen håller på att värmas upp.

FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN ANVÄNDS

Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel

När maskinen är klar med uppvärmningen utför den en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel av de inre kretsarna med friskt vatten. Detta moment tar mindre än en minut.



- 16** Placera en behållare under munstycket för att samla upp den lilla mängd vatten som kommer ut.



- 17** Denna sida kommer att visas. Vänta tills cykeln avslutas automatiskt.



Obs!

Du kan stoppa flödet genom att trycka på knappen "↶".



- 18** När momenten som beskrivs ovan har avslutats visar maskinen den här skärmen.


Manuell sköljningscykel

När maskinen används för första gången måste du utföra en sköljningscykel.


Under denna process aktiveras bryggningscykeln och friskt vatten rinner igenom munstycket. Detta moment tar några minuter.



- 1** Ställ en behållare under munstycket.

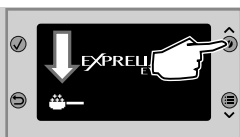

- 2** Välj funktionen för bryggning av förmalet kaffe genom att trycka på knappen "☐". Maskinen visar symbolen "☐".

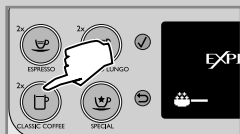

- 3** Tryck på knappen "☐".




- 4** Tryck på knappen "✓". Vatten börjar rinna ur maskinen.




Obs!

Tillsätt inte förmalet kaffe i facket.

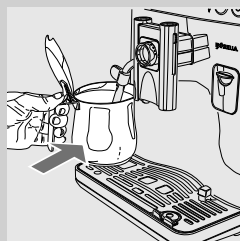



- 5** När utflödet har avslutats, töm behållaren och ställ tillbaka den under ång-/varmvattenröret.

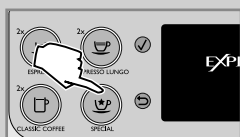

- 6** Tryck på knappen "☐".



- 7** Tryck på knappen "✓" för att bläddra igenom alternativen. Tryck på knappen "✓" för att välja VARMT VATTEN.

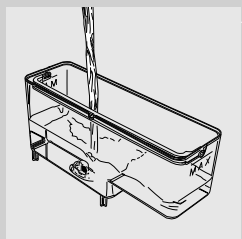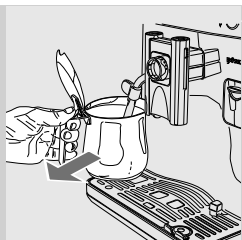

8 När utflödet av vatten har slutat, ta bort och töm behållaren.

9 Upprepa stegen från punkt 5 till punkt 8 tills vattenbehållaren är helt tom. Gå sedan till punkt 10.

10 När detta är gjort fyller du på vattenbehållaren igen upp till MAX-nivån. Maskinen är nu redo för att brygga kaffe.



Obs!


Om maskinen inte har använts på två veckor eller mer kommer den automatiskt att utföra en sköljnings-/självrengöringscykel när den sätts på. Därefter måste du utföra en manuell sköljningscykel enligt beskrivningen ovan.

Den automatiska sköljnings-/självrengöringscykeln kommer att påbörjas automatiskt även vid påslagning av maskinen (med kall kokare), eller när maskinen förbereder sig för att gå in i standby-läge efter att knappen "⏻" har tryckts ned för att stänga av maskinen (efter bryggning av kaffe).

Mätning och programmering av vattenhårddheten

Det är väldigt viktigt att mäta vattenhårddheten för att fastställa avkalkningsfrekvensen och för installation av vattenfiltret "INTENZA+" (för ytterligare information om vattenfiltret se nästa kapitel).

För att mäta vattenhårddheten, följ stegen nedan.

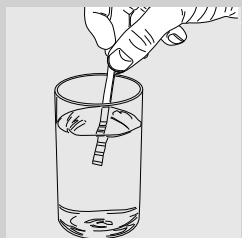


1 Doppa ned teststickan för vattenhårddhet som medföljer maskinen i vattnet i 1 sekund.



Obs!

Teststickan kan bara användas till en enda mätning.

2 Vänta en minut.

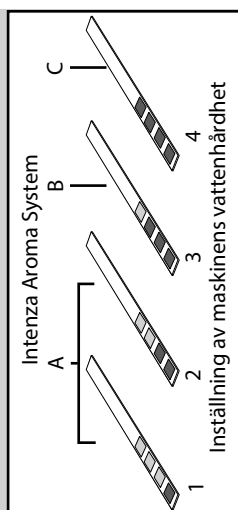

3 Kontrollera hur många rutor som blivit röda och se sedan tabellen.



Obs!

Teststickans nummer motsvarar inställningen för vattenhårddheten.

Det vill säga:

1 = 1 (mycket mjukt vatten)

2 = 2 (mjukt vatten)

3 = 3 (hårt vatten)

4 = 4 (mycket hårt vatten)

Bokstäverna motsvarar de referenspunkter som finns i botten på vattenfiltret "INTENZA+" (se nästa kapitel).



4 Nu kan du programmera inställningen av vattenhårddheten. Tryck på knappen "→" för att komma till maskinens huvudmeny.



Obs!

När maskinen levereras har den en standardinställning av vattenhårddheten som är lämplig för de flesta vattentyper.



5 Tryck på knappen "↵" för att bläddra igenom alternativen. Tryck på knappen "→" för att välja MASKINMENY.



6 Tryck på knappen "↵" för att välja MENY VATTENINST. Tryck på "→" för att bekräfta.




7 Välj alternativet VATTENHÅRDHET genom att trycka på knappen "→" och ställ in värdet för vattenhårddheten.

Installation av vattenfiltret "INTENZA+"

Vi rekommenderar installation av vattenfiltret "INTENZA+" som begränsar kalkbildning och ger en intensivare arom till din espresso.

Vattenfiltret INTENZA+ säljs separat. För mer information, se kapitlet "Beställning av underhållsprodukter" i denna bruksanvisning.


Vattnet är en viktig del av varje espresso och det är därför extremt viktigt att alltid filtrera vattnet på ett professionellt sätt. Vattenfiltret "INTENZA+" kan förebygga uppkomsten av mineralavlagringar och på så sätt förbättra vattenkvaliteten.

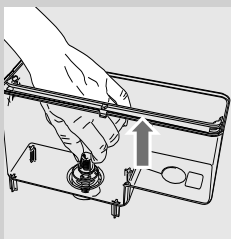


- 1** Ta bort det lilla vita filtret som finns i vattenbehållaren och förvara det på torr plats.




- 2** Ta bort vattenfiltret "INTENZA+" från förpackningen och doppa ned det lodrätt (med öppningen vänd uppåt) i kallt vatten. Tryck lätt på sidorna för att ta bort luftbubblor när du gör detta.

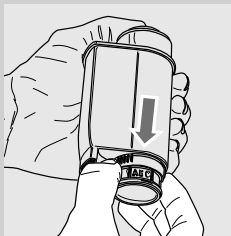

- 3** Ställ in filtret utifrån de specifika mätningar som har utförts (se föregående kapitel) beroende på typen av filter:
 A = mjukt vatten – motsvarar 1 eller 2 på teststickan
 B = hårt vatten (standard) – motsvarar 3 på teststickan
 C = mycket hårt vatten – motsvarar 4 på teststickan

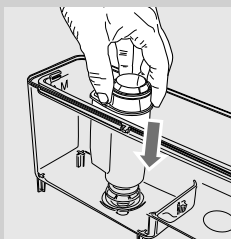

- 4** För in filtret i den tomma vattenbehållaren. Tryck ned filtret tills det är så långt ned som möjligt.

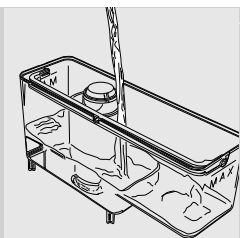

- 5** Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen.



- 6** Ställ en stor behållare (1,5 l) under ång-/varmvattenröret.



- 7** Tryck på knappen "☰" för att komma till maskinens huvudmeny.

- 8** Tryck på knappen "▼" för att bläddra igenom alternativen. Tryck på knappen "✓" för att välja MASKINMENY.



- 9** Tryck på knappen "▼" för att välja MENY VATTENINST. Tryck på "✓" för att bekräfta.



- 10** Välj AKTIVERING FILTER och tryck på "✓".



- 11** Tryck på knappen "✓" för att bekräfta proceduren för aktivering.



- 12** Tryck på knappen "✓" för att bekräfta insättning av vattenfiltret och påfyllning av vattenbehållaren.



- 13** Tryck på knappen "✓" för att bekräfta att det finns en behållare under vattenmunstycket.



- 14** Vatten börjar matas ut från maskinen. Skärmen här bredvid visas. Efter att vattnet har runnit ut, ta bort behållaren.

Byte av vattenfiltret "INTENZA+"

När det är nödvändigt att byta ut vattenfiltret "INTENZA+" visas symbolen "CHANGE FILTER".



- 1** Byt ut filtret enligt beskrivningen i föregående kapitel.
- 2** Nu har maskinen programmerats för att hantera ett nytt filter.



Obs!

Om filtret redan är installerat och du vill ta bort det, utan att ersätta det, välj alternativet "MED. BYTE FILTER" och ställ in det på OFF.



När det inte finns något vattenfilter "INTENZA+" installerat måste det lilla vita filtret som togs bort tidigare sättas tillbaka i vattenbehållaren.

JUSTERINGAR

Vissa justeringar kan göras på maskinen för att brygga ett kaffe med bästa möjliga smak.

Saeco Adapting System

Kaffe är en naturprodukt vars egenskaper kan variera beroende på ursprung, kaffeblandning och rostning. Maskinen är försedd med ett självjusterande system som gör det möjligt för dig att använda samtliga existerande bönkaffesorter som marknaden erbjuder (förutom karamelliserade kaffeböner).

Maskinen justerar sig själv efter att ha bryggt några koppar kaffe för att kunna optimera extraktionen beroende på hur kompakt det malda kaffet är.

Reglering av kaffekvarn i keramik

Kaffekvarnarna i keramik garanterar en lämplig malning för varje typ av kaffeblandning och motverkar överhettning av kaffebönorna.

Denna teknologi bevarar aromen fullständigt och garanterar den sanna italienska smaken i varje kopp.



Varning:

Kaffekvarnen i keramik innehåller rörliga delar som kan vara farliga. Stick inte in fingrar eller andra föremål. Innan du, av någon anledning, utför åtgärder inuti bönbehållaren, stäng av maskinen genom att trycka på ON/OFF-knappen och dra ut kontakten ur eluttaget.

Kaffekvarnen i keramik kan regleras för att anpassa kaffemalningen efter din personliga smak.





Varning:

Vridknappen för reglering av kaffemalning som finns inuti bönbehållaren får endast vridas när kaffekvarnen i keramik är i funktion.


Det går att utföra denna reglering genom att trycka ned och vrida på vridknappen för reglering av kaffemalningen som är placerad inuti bönbehållaren.

1 Lyft upp bönbehållarens lock.

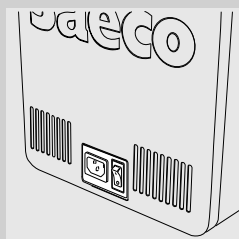

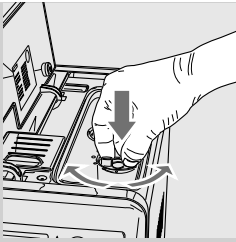

- 2** Tryck ned och vrid på vridknappen för reglering av kaffemalningen ett steg i taget. Skillnaden i smak kommer att märkas efter att ha bryggt 2-3 koppar espresso.

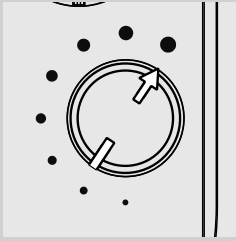


- 3** Referenspunkterna som finns på bönbehållarens lock anger den inställda malningsgraden. Man kan välja mellan 8 olika malningsgrader, från:

- väldigt grovmald (●): mildare smak, för blandningar med mörk rostning;

till:

- väldigt finmald (◐): starkare smak, för blandningar med ljus rostning.

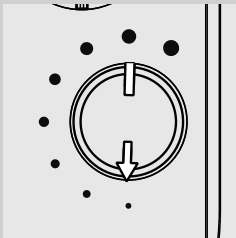


Om man ställer in kaffekvarnen i keramik på en finare malning får kaffet starkare smak. För ett kaffe med mildare smak, ställ in kaffekvarnen i keramik på en grövre malning.

Reglering av krämighet och kaffets styrka (Saeco Brewing System)

Saeco Brewing System (SBS) gör det möjligt att kontrollera kaffets krämighet och intensitet genom att reglera kaffets bryggshastighet.

- Vrid vridknappen moturs för att öka flödes hastigheten: kaffet blir mildare och mindre krämnt.
- Vrid vridknappen medurs för att minska flödes hastigheten: kaffet blir starkare och krämntare.

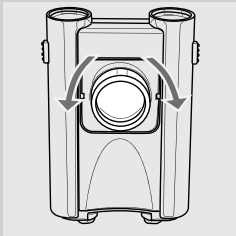

Obs!

Hastigheten kan regleras under kaffe bryggningen.

Reglering av arom (kaffets styrka)

Välj din favoritkaffeblandning och justera mängden kaffe som ska malas beroende på din egen smak. Du kan även välja funktionen förmalet kaffe.



Obs!

Valet måste göras innan kaffet väljs.

Maskinen tillåter att du ställer in rätt mängd malet kaffe för varje dryck. Standardmängden för varje dryck kan konfigureras med hjälp av "DRYCK-MENY" (se kapitlet "Programmering av drycker", alternativet "Kaffemängd").



1 För att tillfälligt ändra mängden malet kaffe, tryck på knappen "0" på kontrollpanelen.

2 Aromen ändras en grad beroende på den valda mängden:

0 = mild dos

00 = medelstark dos


000 = stark dos


 = drycken kommer att tillredas med förmalet kaffe

Justering av munstycke

Munstycket är reglerbart på höjden för att på bästa sätt kunna anpassas efter storleken på kopparna.

Höj eller sänk kaffemunstycket med fingrarna för att justera dess höjd, såsom bilden visar.

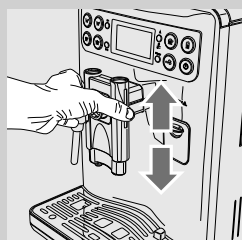


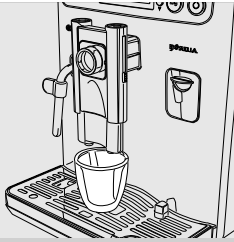

Följande lägen rekommenderas:
För mindre koppar;



För större koppar;

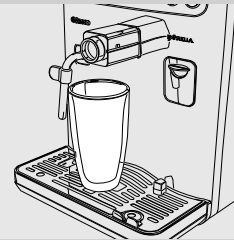

För latte macchiato-koppar.



Obs!

Man kan dessutom ta bort munstycket för att kunna använda stora behållare.



Under munstycket kan två koppar placeras för att brygga två koppar kaffe samtidigt.

Reglering av kaffets utspäddhet


Maskinen tillåter att du reglerar mängden kaffe eller mjölk enligt önskad smak och storleken på kopparna.

Varje gång du trycker på knapparna "☺", "☹" och "☐" brygger maskinen en förinställd mängd dryck. Varje knapp kan programmeras separat för en specifik kaffebrygging.

Proceduren som beskrivs nedan visar hur knappen "☹" kan programmeras.



- 1 Ställ en kopp under munstycket.

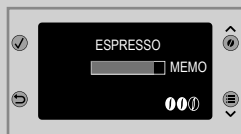

- 2 Tryck ned knappen "☹" och håll den nedtryckt tills symbolen **"MEMO"** visas. Släpp sedan knappen. Nu är maskinen i programmeringsläge. Maskinen börjar brygga kaffe.



- 3 När symbolen **"STOP"** visas, tryck på knappen "↶" när den önskade mängden kaffe har uppnåtts.

Därefter har knappen "☹" programmerats. Varje gång man trycker ned knappen kommer maskinen att brygga den programmerade mängden espresso.



Obs!


Följ samma procedur för att programmera knapparna "☺" och "☐". Använd alltid knappen **"ESC"** för att avsluta brygging när den önskade mängden kaffe har uppnåtts.

Man kan dessutom reglera dryckens utspäddhet med hjälp av "DRYCKMENY" (se kapitlet "Programmering av drycker", alternativet "Kaffemängd i kopp").

BRYGGNING AV ESPRESSO, KAFFE OCH LÅNG KAFFE

Innan du brygger kaffe, kontrollera att det inte finns några meddelanden på skärmen och att vattenbehållaren och bönbehållaren är fulla.

Bryggning av espresso, kaffe och lång kaffe med kaffeböror

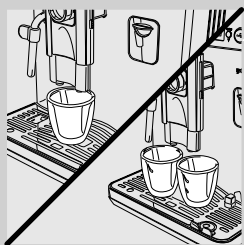


- 1 Ställ 1 eller 2 koppar under munstycket.



- 2 Tryck på knappen "☕" för espresso, knappen "☕" för kaffe eller knappen "☕" för lång kaffe.



- 3 För att brygga 1 kopp espresso, 1 kopp kaffe eller 1 kopp lång kaffe trycker du på önskad knapp en gång. Skärmen här bredvid visas.

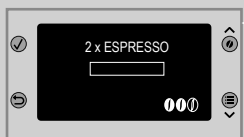

- 4 För att brygga 2 koppar espresso, 2 koppar kaffe eller 2 koppar lång kaffe, tryck ned knappen två gånger efter varandra. Skärmen här bredvid visas.



Obs!

I det här funktionsläget sköter maskinen automatiskt kaffemalningen och doseringen av rätt mängd kaffe. Bryggning av två koppar espresso kräver två malnings- och bryggningscykler som maskinen utför automatiskt.



- 5 Efter att ha utfört förinfusionscykeln börjar kaffe matas ut från munstycket.



- 6 Kaffebryggningen avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts. Det är i vilket fall möjligt att avbryta bryggningen i förtid genom att trycka på knappen "☞".

Bryggning av espresso, kaffe och lång kaffe med förnalet kaffe

Med den här funktionen kan man använda förnalet kaffe och koffeinfritt kaffe.

Med funktionen förnalet kaffe kan man endast brygga en kopp kaffe åt gången.



- 1 För att välja funktionen förnalet kaffe, håll knappen "☺" nedtryckt tills symbolen "☺" visas som en skärmfunktion.




- 2 Ställ en kopp under munstycket.



- 3 Tryck på knappen "☺" för espresso, knappen "☺" för kaffe eller knappen "☺" för lång kaffe. Bryggningscykeln startar.



- 4 Denna skärm visas.

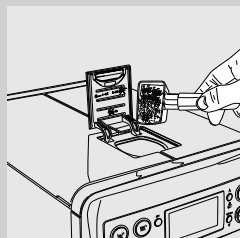

- 5 Lyft på locket till facket för förnalet kaffe och häll i en doseringsskopa med förnalet kaffe i facket. Använd endast doseringsskopa som medföljer maskinen. Stäng därefter locket till facket för förnalet kaffe igen.



Varning:

Tillsätt endast förnalet kaffe i facket för förnalet kaffe. Andra ämnen och föremål kan orsaka allvarliga skador på maskinen. Sådana skador täcks inte av garantin.



6 Tryck på "✓" för att bekräfta och påbörja bryggningen.

7 Efter att ha utfört förinfusionscykeln börjar kaffe matas ut från munstycket.

8 Kaffebryggningen avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts. Det är i vilket fall möjligt att avbryta bryggningen i förtid genom att trycka på knappen "↶".

När bryggningen har avslutats återgår maskinen till huvudmenyn.

Upprepa stegen som beskrivs ovan för att brygga fler koppar med förmålet kaffe.



Obs!

Om man inte trycker på startknappen för bryggning "✓" inom 30 sekunder återgår maskinen till huvudmenyn och tömmer det eventuella tillsatta kaffet i sumplådan.

Om inget förmålet kaffet tillsätts i facket kommer endast vatten att matas ut från maskinen.

Om kaffedosen är överdriven eller 2 eller flera doseringsskopor med kaffe har hällts i maskinen kommer inte någon dryck att bryggas. Endast vatten kommer att rinna ut och det malda kaffet kommer att tömmas i sumplådan.

MJÖLKKANNA

Det här kapitlet visar hur du använder mjölkkanan för tillredning av cappuccino, latte macchiato eller varm mjölk.



Obs!

Innan du använder mjölkkanan ska den rengöras grundligt enligt beskrivningen i kapitlet "Rengöring och underhåll".

Vi rekommenderar att fylla kannan med kall mjölk (cirka 5 °C). Ställ tillbaka kannan i kylen efter användning. Förvara INTE mjölk utanför kylen i mer än 15 minuter.



Varning:


Häll endast mjölk eller vatten för rengöring i kannan.

Påfyllning av mjölkkanan


Mjölkkanan måste fyllas på innan användning.




- 1** Öppna mjölkkanans munstycke genom att vrida det medurs tills det låser sig i stoppläget.

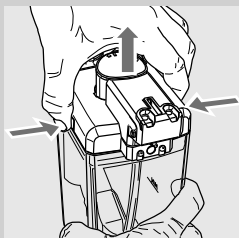


- 2** Tryck på friställningsknapparna och lyft på locket.

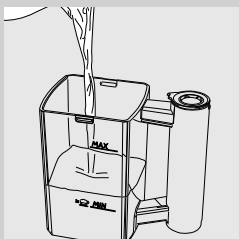

- 3** Häll mjölk i kannan: mjölkknivån måste vara mellan strecken för lägsta (MIN) och högsta (MAX) nivå som anges på mjölkkanan.

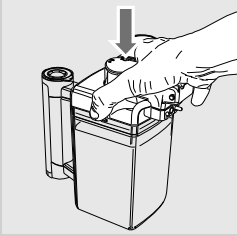

- 4** Sätt tillbaka locket och stäng mjölkkanans munstycke genom att vrida det moturs.

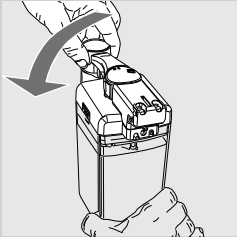


Mjölkkanan är redo för att användas.


Insättning av mjölkkanan



- 1** Luta mjölkkanan lätt och för in den i maskinens framedel.

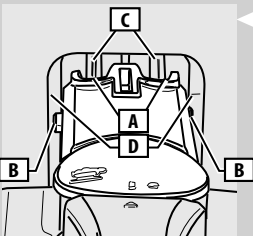


- 2** Nu befinner sig kannans hål (A) lägre ned än tapparna (C). Stiften (B) har samma höjd som skåror (D).

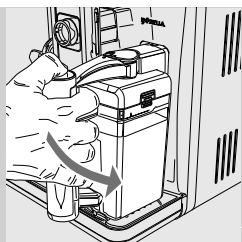

- 3** Tryck kannan nedåt och vrid den samtidigt tills den låser fast på droppskålen (yttre) (E).




Se upp:
Forcera inte kannan när den sätts in.

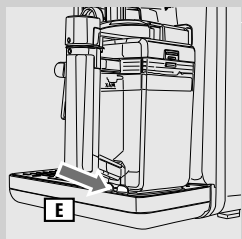


Borttagning av mjölkkanan


- 1** Stäng mjölkkanans munstycke genom att vrida det moturs.

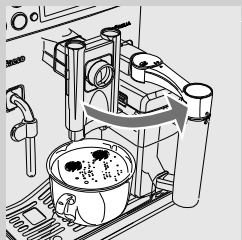

- 2** Vrid mjölkkanan uppåt tills den kopplas bort från droppskålen (yttre) (E).

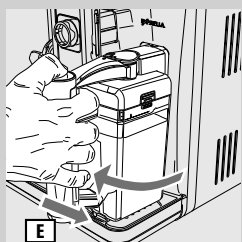


- 3** Dra bort den från maskinen tills den har tagits bort helt.

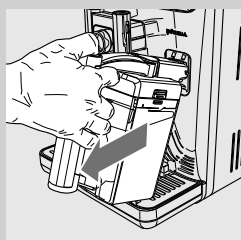

Tömning av mjölkkanan



- 1** Öppna mjölkkanans munstycke genom att vrida det medurs.

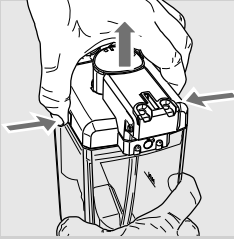

- 2** Tryck på friställningsknapparna och ta bort locket.

- 3** Lyft på locket. Töm mjölkkanan och rengör den på lämpligt sätt.




Obs!

Rengör mjölkkanan enligt beskrivningen i kapitlet "Rengöring och underhåll" efter varje användning.

TILLREDNING AV CAPPUCCINO**Varning:**

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av mjölk och ånga. Risk för brännskador!


Ta inte i kannans handtag under rengöringscykeln: Risk för brännskador! Vänta tills cykeln har avslutats innan du tar bort mjölkkanan.

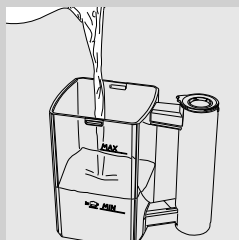



- 1** Fyll kannan med mjölk. Mjölknivån ska vara mellan strecken för lägsta (MIN) och högsta (MAX) nivå som anges på mjölkkanan.

**Obs!**





Använd kall mjölk (~5 °C / 41°F) med ett proteininnehåll på minst 3% för att garantera bästa resultat vid tillredning av cappuccino. Det går att använda både helmjölk och lättmjölk, beroende på din personliga smak.

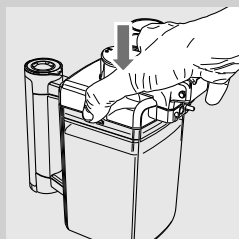

- 2** Sätt tillbaka locket och för in mjölkkanan i maskinen.

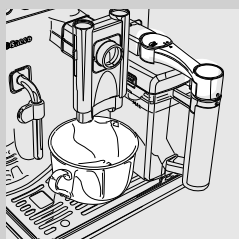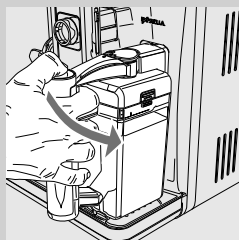

- 3** Ställ en kopp under kaffemunstycket.

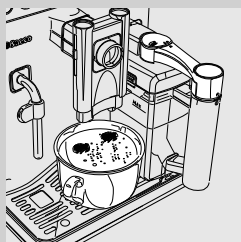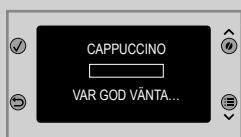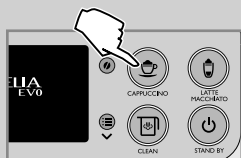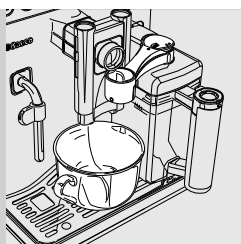

4 Öppna mjölkkanans munstycke genom att vrida det medurs.

5 Tryck på knappen "☕" för att starta utflödet.

6 Maskinen håller på att värmas upp.



Obs!

Om funktionen EKOLÄGE är aktiv kräver maskinen längre väntetid för uppvärmningen. För ytterligare information, se kapitlet "Programmering av maskinen".

7 När denna skärmbild visas börjar maskinen mata ut skummad mjölk. Utflödet kan avbrytas tidigare genom att trycka på knappen "☞".

8 När mjölkskummet har matats ut så brygger maskinen kaffet. Utflödet kan avbrytas tidigare genom att trycka på knappen "☞".

9 Ta bort koppen och stäng mjölkmunstycket genom att vrida det moturs.

10 Vänta ett ögonblick. Maskinen utför nu en automatisk rengöringscykel (se kapitlet "Rengöring och underhåll").

11 Vänta tills rengöringscykeln har avslutats, ta därefter bort mjölkkanan och ställ den i kylan.


Se kapitlet "Specialdrycker" för tillredning av varm mjölk.

Reglering av cappuccinons utspäddhet

Varje gång du trycker på knappen "☕" brygger maskinen en förinställd mängd cappuccino i koppen. Det går att reglera mängden cappuccino enligt önskad smak och beroende på storleken på kopparna.



- 1 Fyll kannan med mjölk och sätt in den i maskinen.
- 2 Placera en kopp under munstycket och öppna kannans munstycke genom att vrida det medurs.
- 3 Tryck på knappen "☕" och håll den nedtryckt tills symbolen "MEMO" visas. Släpp sedan knappen. Nu är maskinen i programmeringsläge.

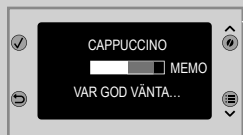

- 4 Maskinen håller på att värmas upp.



- 5 När denna skärmbild visas börjar maskinen mata ut mjölkskum i koppen. Tryck på knappen "↶" så fort den önskade mängden mjölk har uppnåtts.



- 6 När utflödet av mjölkskum har avslutats påbörjar maskinen bryggning av kaffe. När önskad mängd kaffe har uppnåtts, tryck på knappen "↷".

Knappen "☕" har nu programmerats. Varje gång du trycker på denna knapp kommer maskinen att tillreda den programmerade mängden dryck.



Obs!


Man kan dessutom reglera dryckens utspäddhet med hjälp av DRYCKMENY (se kapitlet "Programmering av drycker").

BRYGGA LATTE MACCHIATO

**Varning:**

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av mjölk och ånga. Risk för brännskador!


Ta inte i kannans handtag under rengöringscykeln: Risk för brännskador! Vänta tills cykeln har avslutats innan du tar bort mjölkkannan.

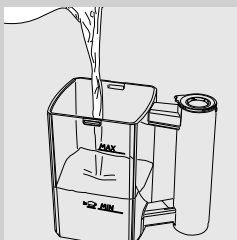


- 1** Fyll kannan med mjölk. Mjölknivån ska vara mellan strecken för lägsta (MIN) och högsta (MAX) nivå som anges på mjölkkannan.

**Obs!**


Använd kall mjölk (~5 °C / 41°F) med ett proteininnehåll på minst 3% för att garantera bästa resultat vid tillredning av cappuccino. Det går att använda både helmjölk och lättmjölk, beroende på din personliga smak.



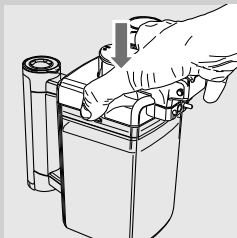


- 2** Sätt tillbaka locket och för in mjölkkannan i maskinen.

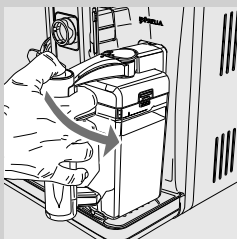

- 3** Ställ en kopp under kaffemunstycket.

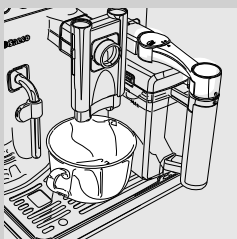

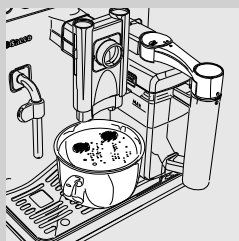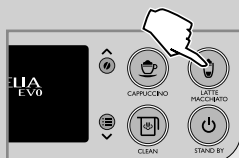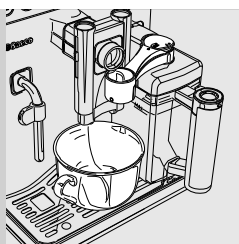

4 Öppna mjölkkanans munstycke genom att vrida det medurs.

5 Tryck på knappen "☕" för att starta utflödet.

6 Maskinen håller på att värmas upp.



Obs!

Om funktionen EKOLÄGE är aktiv kräver maskinen längre väntetid för uppvärmningen. För ytterligare information, se kapitlet "Programmering av maskinen".

7 När denna skärmbild visas börjar maskinen mata ut skummad mjölk. Utflödet kan avbrytas tidigare genom att trycka på knappen "☞".

8 När mjölkskummet har matats ut så brygger maskinen kaffet. Utflödet kan avbrytas tidigare genom att trycka på knappen "☞".

9 Ta bort koppen och stäng mjölkmunstycket genom att vrida det moturs.

10 Vänta ett ögonblick. Maskinen utför nu en automatisk rengöringscykel (se kapitlet "Rengöring och underhåll").

11 Vänta tills rengöringscykeln har avslutats, ta därefter bort mjölkkanan och ställ den i kylan.

Reglering av latte macchiato's utspäddhet

Varje gång du trycker på knappen "☕" brygger maskinen en förinställd mängd latte macchiato i koppen. Maskinen tillåter att du justerar mängden latte macchiato beroende på din personliga smak och storleken på kopparna.


- 1 Fyll mjölkkanan med mjölk och sätt in den i maskinen.
- 2 Placera en kopp under munstycket och öppna kannans munstycke genom att vrida det medurs.
- 3 Håll knappen "☕" nedtryckt tills symbolen "MEMO" visas. Släpp därefter knappen. Nu är maskinen i programmeringsläge.
- 4 Maskinen håller på att värmas upp.
- 5 När denna skärmbild visas börjar maskinen mata ut mjölkskum i koppen. Tryck på knappen "↶" så fort den önskade mängden mjölk har uppnåtts.
- 6 När utflödet av mjölkskum har avslutats påbörjar maskinen bryggning av kaffe. När önskad mängd kaffe har uppnåtts, tryck på knappen "↷".

Knappen "☕" har nu programmerats. Varje gång du trycker på denna knapp kommer maskinen att tillreda den programmerade mängden dryck.



Obs!

Man kan dessutom reglera dryckens utspäddhet med hjälp av DRYCKMENY (se kapitlet "Programmering av drycker").

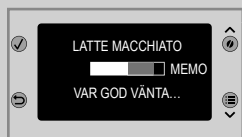

SPECIALDRYCKER

Maskinen har utformats för att kunna tillreda fler drycker än de som har beskrivits ovan. För att göra detta, följ dessa instruktioner:



- 1 Tryck på knappen "☺" för att komma till menyn SPECIALDRYCK.



- 2 Välj önskad dryck genom att trycka på rullningsknappen "▼" eller "▲".



- 3 När önskad dryck har valts, tryck på knappen "✓" för att påbörja tillredningen.



Obs!

Om du trycker på knappen "☺" utan att välja någon dryck går maskinen tillbaka till huvudmenyn efter 10 sekunder.

Funktionen specialdryck gör det möjligt att tillreda en enda dryck åt gången. För tillredning av flera drycker, upprepa stegen från 1 till 3.


Varm mjölk



Varning:

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av mjölk och ånga. Risk för brännskador!

Ta inte i kannans handtag under rengöringscykeln: Risk för brännskador! Vänta tills cykeln har avslutats innan du tar bort mjölkkanan.

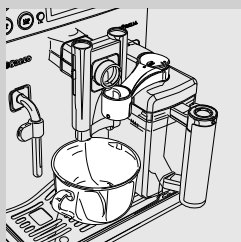


- 1 Sätt in mjölkkanan och ställ en kopp under munstycket. Öppna mjölkmunstycket genom att vrida det medurs.



2 Tryck på knappen "☺" för att komma till menyn SPECIALDRYCK.



3 Efter att ha valt "VARM MJÖLK" genom att trycka på rullningsknappen "▼" eller "▲", bekräfta genom att trycka på "✓".

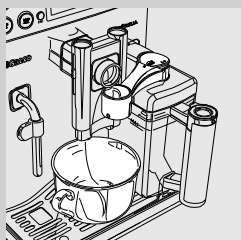


4 Maskinen påbörjar utflöde av varm mjölk. Utflödet kan avbrytas tidigare genom att trycka på knappen "↶".

Utflöde av varmvatten




Varning:

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av varmt vatten och ånga. Risk för brännskador! Vidrör inte ång-/varmvattenröret direkt med händerna.

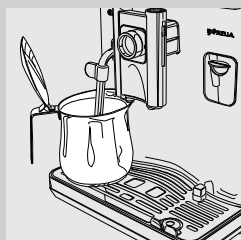

1 Ställ en behållare under ång-/varmvattenröret.

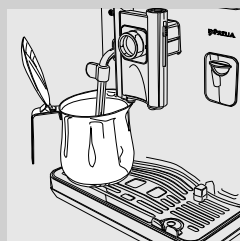

2 Tryck på knappen "☕" för att komma till menyn SPECIALDRYCK.

3 Efter att ha valt VARMT VATTEN genom att trycka på rullningsknappen "✓" eller "∧", bekräfta genom att trycka på "✓".

4 Utflödet av varmvatten påbörjas. Utflödet kan avbrytas tidigare genom att trycka på knappen "↶".

5 Ta bort behållaren med önskad vattenmängd när utflödet har avslutats.

Vatten som blir kvar inuti kretsen kan droppa. Detta är en normal egenskap hos maskinen.

Utflöde av ånga



Varning:

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av varmt vatten och ånga. Risk för brännskador! Vidrör inte ång-/varmvattenröret direkt med händerna.

1 Ställ en behållare med den dryck som ska värmas upp under ång-/varmvattenröret.



2 Tryck på knappen "☕" för att komma till menyn SPECIALDRYCK.




- 3 Efter att ha valt ÅNGA genom att trycka på rullningsknappen "✓" eller "∧", bekräfta genom att trycka på "✓".
- 4 Utflöde av ånga påbörjas.
- 5 För ned ång-/varmvattenröret i den dryck som ska värmas upp. Utflödet kan avbrytas tidigare genom att trycka på knappen "↵".

PROGRAMMERING AV DRYCKER

Maskinen kan programmeras för att skräddarsy kaffets smak efter din personliga smak. Varje dryck har egna reglerbara inställningar.



- 1 Tryck på knappen "≡" för att komma till maskinens huvudmeny.

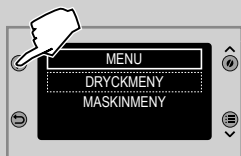

- 2 Tryck på knappen "✓" för att gå in i DRYCKMENY.



Obs!

Genom att trycka på rullningsknappen "✓" eller "∧" och bekräfta med "✓" kan man välja det önskade alternativet.



KAFFEMÄNGD

FÖRINFUSION

KAFFETS TEMPERATUR

Programmering av cappuccino

Proceduren som beskrivs nedan visar hur man kan programmera en cappuccino.

Nedan förklaras de inställningar som berör varje undermeny. För att välja dessa, tryck på rullningsknappen "▼" eller "▲". Bekräfta inställningarna med "✓".

Tryck på "✓" för att välja CAPPUCCINO från dryckmenyn.

Denna inställning gör det möjligt att reglera mängden kaffe som kommer att malas för bryggning av drycken.

MALET = drycken kommer att tillredas med förmalet kaffe

SVAG = mild dos

MELLAN = medelstark dos

STARK = stark dos

Denna inställning aktiverar funktionen förinfusion. Under förinfusionen fuktas kaffet något innan det bryggs så att aromen förhöjs.

OFF: funktionen förinfusion utförs inte.

LÅG: funktionen förinfusion är aktiv.

HÖG: funktionen förinfusion varar längre för att förhöja kaffets smak.

Med denna inställning kan du justera kaffetemperaturen.

LÅG: låg temperatur.

NORMAL: medelhög temperatur.


HÖG: hög temperatur.

KAFFEMÄNGD I KOPP



Genom att justera raden på skärmen med hjälp av rullningsknapparna "▼" eller "▲" kan man välja vattenmängden som används till kaffebruggningen. Tryck på "OK" för att bekräfta ändringen.

MÄNGD MJÖLK

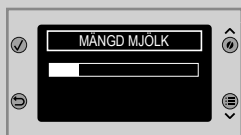

Genom att justera raden på skärmen med hjälp av rullningsknapparna "▼" eller "▲" kan man välja mjölmängden som används för den valda drycken. Tryck på "✓" för att bekräfta ändringen.

**Obs!**

Alternativen som berör mjölkhanteringen visas endast för mjölkbaserade drycker.

STANDARDINST.

Man kan återställa fabriksinställningarna för alla drycker. När funktionen aktiveras tas de personliga inställningarna bort.

Tryck åtminstone en gång på knappen "↶" tills huvudmenyn visas för att lämna programmeringsmenyn.

Programmering av varmt vatten

Proceduren som beskrivs nedan visar hur man kan programmera varmt vatten.




- 1 Välj SPECIALDRYCK från drycksmenyn genom att trycka på rullningsknappen "▼" eller "▲". Tryck på "✓" för att bekräfta.



- 2 Välj VARMT VATTEN genom att trycka på rullningsknappen "▼" eller "▲". Tryck på "✓" för att bekräfta ändringen.



VATTENMÄNGD

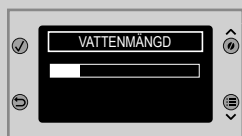

Genom att justera raden på skärmen med hjälp av rullningsknapparna "▼" eller "▲" kan man välja mängden varmt vatten som ska matas ut. Tryck på "✓" för att bekräfta.

STANDARDINST.

Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna. När funktionen aktiveras tas de personliga inställningarna bort.

PROGRAMMERING AV MASKINEN



- 1 Tryck på knappen "☰" för att komma till maskinens huvudmeny.



- 2 Välj MASKINMENY genom att trycka på rullningsknappen "▼" eller "▲". Tryck på knappen "✓" för att bekräfta.

Meny allmänna inställningar

MENY ALLMÄNNA INST

Menyn allmänna inställningar gör det möjligt att ändra funktionsinställningarna.

LJUDSIGNALER

Funktionen LJUDSIGNALER aktiverar/avaktiverar ljudsignalerna.

EKOLÅGE

Funktionen EKOLÅGE gör det möjligt att spara energi genom att hålla aktiveringen av kokaren på nivå ett när maskinen startas. Om du vill tillreda flera mjölkbaserade drycker kan uppvärmningstiden öka. Standardinställningen för denna funktion är ON.

STAND-BY INST.

STAND-BY INST. fastställer hur lång tid efter den senaste bryggningen som maskinens standby-läge ska aktiveras. Standby-tiden varierar mellan 15, 30, 60 och 180 minuter. Den förinställda tiden är 30 minuter.

Meny skärminställningar

MENY SKÄRMINST.

Menyn skärminställningar gör det möjligt att ställa in skärmens språk och ljusstyrka.

SPRÅK

Denna inställning är viktig för att automatiskt justera maskinparametrarna efter användarlandet.

LJUSSTYRKA

Meny vatteninställningar**MENY VATTENINST.**

Med MENY VATTENINST. kan man ställa in vattenparametrarna för en optimal kaffe.

VATTENHÅRDHET

I VATTENHÅRDHET kan man ställa in vattnets hårdhetsgrad. För mätning av vattenhårdheten, se kapitlet "Mätning och programmering av vattenhårdheten".

MED. BYTE FILTER

När detta filter aktiveras meddelar maskinen användaren när man måste byta vattenfilter.

OFF: varningsmeddelande avaktiverat.

ON: varningsmeddelande aktiverat (denna inställning görs automatiskt när filtret aktiveras).

AKTIVERING FILTER

Aktiverar filtret efter att filtret har installerats eller bytts ut. Se kapitlet "Installation av vattenfiltret INTENZA+".

Meny underhåll

UNDERHÅLL

Med MENY UNDERHÅLL kan man ställa in alla funktioner för att sköta maskinens korrekta underhåll.

MÄTARE

Funktionen MÄTARE gör det möjligt att visa antalet drycker som har tillretts för varje kaffesort från den senaste nollställningen.

RENGÖR. BRYGGRUPP

Funktionen RENGÖR. BRYGGRUPP aktiverar den månatliga rengöringen av bryggruppen (se kapitlet "Månatlig rengöring av bryggruppen med avfettningsstabletter").

RENGÖRING KANNA

Funktionen RENGÖRING KANNA gör det möjligt att utföra den månatliga rengöringen av mjölkkanan (se kapitlet "Månatlig rengöring av mjölkkanan").

AVKALKNING

Funktionen AVKALKNING aktiverar avkalkningscykeln (se kapitlet "Avkalkning").

CLEAN KANNA

Funktionen CLEAN KANNA gör det möjligt att köra den automatiska självrengöringscykeln för mjölkkanan. Standardinställningen för denna funktion är ON.

Fabriksinställningar

FABRIKSINST.

Genom att aktivera alternativet FABRIKSINST. kommer alla maskininställningar att återgå till standardvärdena. I detta fall raderas alla personliga parametrar.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL**Daglig rengöring av maskinen****Se upp:**


Regelbunden rengöring och underhåll av maskinen är av yttersta vikt för att förlänga dess livslängd. Maskinen är hela tiden utsatt för fuktighet, kaffe och kalk!

Detta kapitel beskriver i detalj vilka åtgärder som måste utföras och hur ofta du behöver utföra dem. Om detta inte görs kommer maskinen till slut att sluta fungera. Denna typ av reparation täcks INTE av garantin!


**Obs!**

- Använd en mjuk och fuktig trasa för att rengöra maskinen.
- Inga borttagbara delar tål maskindisk.
- Använd inte alkohol, lösningsmedel och/eller slipande föremål för att rengöra maskinen.
- Doppa inte ned maskinen i vatten.
- Torka inte maskinen och/eller dess komponenter i mikrovågsugn och/eller i vanlig ugn.


Töm och rengör sumplådan och droppskålen (inre) dagligen och med påslagen maskin. Följ dessa instruktioner:

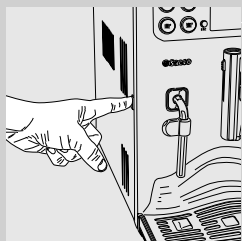


1 Tryck på knappen och öppna serviceluckan.

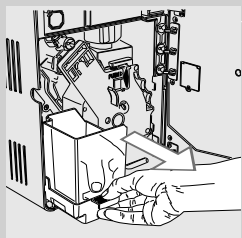


2 Ta bort droppskålen (inre) och sumplådan.

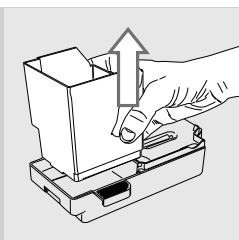


3 Töm sumplådan och rengör den med friskt vatten.

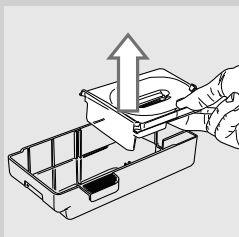

4 Töm droppskålen (inre) och locket och rengör dem med friskt vatten.

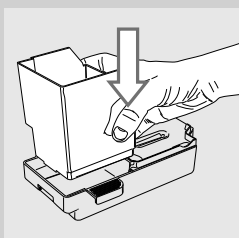

5 Sätt tillbaka alla delar på rätt sätt.

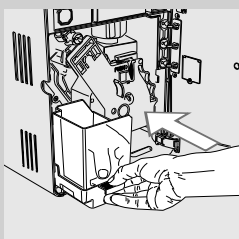


6 Sätt in droppskålen och sumplådan och stäng serviceluckan.



Obs!

Om kaffesumpen töms ut när maskinen är avstängd nollställs inte mätaren som räknar hur mycket sump som finns i lådan. I detta fall kan maskinen visa meddelandet "TÖM SUMPLÅDA" för tidigt.

Daglig rengöring av vattenbehållaren

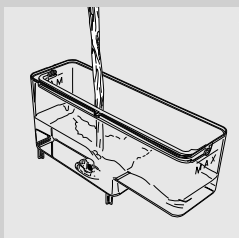

1 Ta ut det lilla vita filtret eller vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) från vattenbehållaren och rengör under rinnande vatten.


2 Sätt tillbaka det lilla vita filtret eller vattenfiltret INTENZA+ (i förekommande fall) på dess plats genom att trycka lätt och samtidigt vrida lite på det.

3 Fyll vattenbehållaren med friskt vatten.

Daglig rengöring av mjölkkanan: Självrengöringscykeln "CLEAN" (efter varje användning)

Efter tillredning av en mjölkbaserad dryck utför maskinen en automatisk rengöringscykel genom att släppa ut ånga från mjölkmunstycket.

Du kan även aktivera denna cykel manuellt genom att trycka på knappen "☕" på kontrollpanelen. Du kan utföra detta moment när som helst.

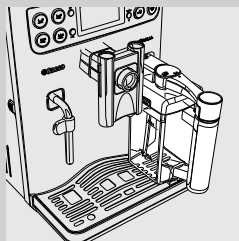


- 1 Sätt in mjölkkanan i maskinen enligt beskrivningen i kapitlet "Mjölkkanan". Stäng mjölkmunstycket.




- 2 Tryck på knappen "☕" för att starta rengöringscykeln.


Veckorengöring av maskinen

- 1 Stäng av maskinen och dra ut kontakten.

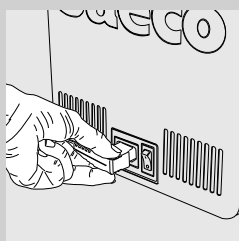


- 2 Ta bort droppskålen (yttre).

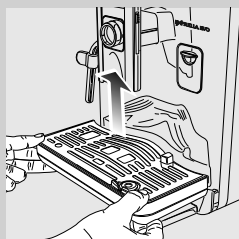

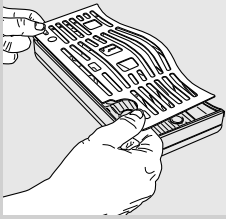


3 Ta bort brickan och rengör den noggrant.

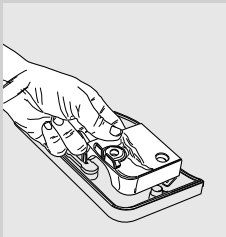


4 Ta bort stödsivan under brickan. Rengör stödsiva och droppskål.




5 Torka brickan, montera tillbaka den och sätt tillbaka den i maskinen.

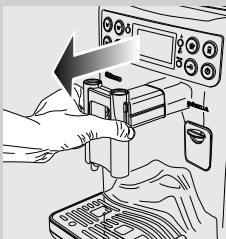

6 Ta bort munstycket och rengör det med vatten.

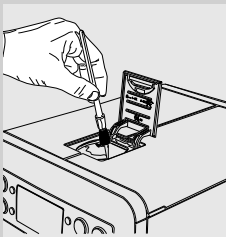


7 Rengör facket för förmålet kaffe med rengöringspenseln eller en torr trasa.

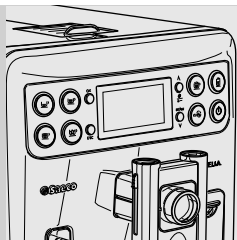

- 8** Rengör ång-/varmvattenröret och skärmen med en fuktig trasa.

Veckorengöring av mjölkkanan


Veckorengöringen är mer grundlig eftersom den tar bort alla mjölkrester från kannans munstycke.

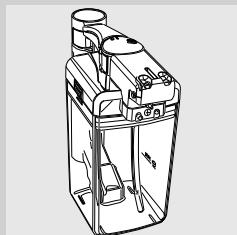


- 1** Innan rengöringen, ta bort kannan från maskinen och töm den.




- 2** Öppna mjölkmunstycket genom att vrida det medurs.

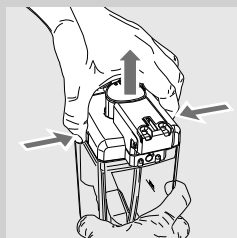


- 3** Tryck på sidorna och lyft på locket.

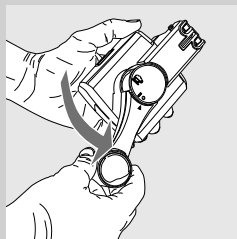


- 4** För handtaget till friställningsläget genom att vrida det moturs fram till symbolen "●".

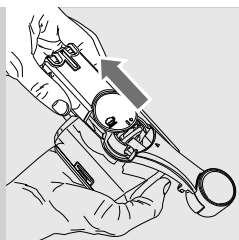


5 Ta bort kontaktdonet som är i kontakt med maskinen.

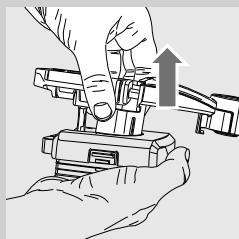


6 Ta bort handtaget med insugningsröret.

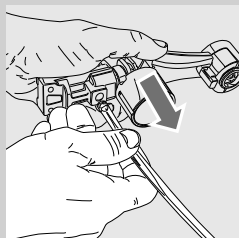

7 Ta bort insugningsröret.

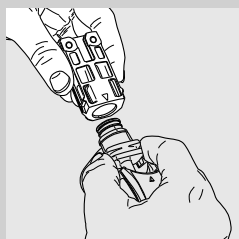

8 Ta bort den yttre hylsan.

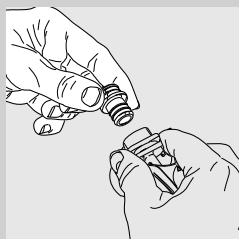

9 Ta bort den inre hylsan.

10 Rengör alla delar noggrant i ljummet vatten.


11 Montera tillbaka delarna genom att följa samma procedur, men i omvänd ordning.




Se upp:
Diska **INTE** någon av kannans komponenter i diskmaskin.

Veckorengöring av brygggruppen


Brygggruppen ska rengöras varje gång som bönbehållaren fylls på eller minst en gång i veckan.

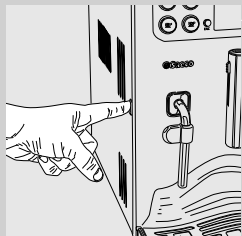


- 1 Tryck på knappen och öppna serviceluckan.

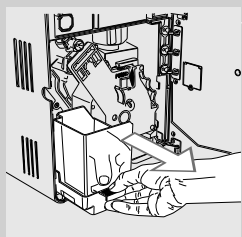

- 2 Ta bort droppskålen (inre) och sumplådan.

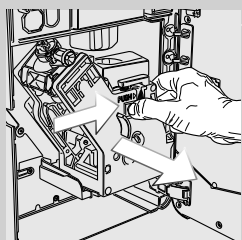

- 3 För att ta ut brygggruppen trycker du på knappen "PUSH" och drar i handtaget.

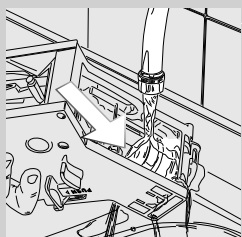

- 4 Rengör brygggruppen noggrant med friskt ljummet vatten. Rengör det övre vattenfiltret med omsorg.




Se upp:


Använd inte rengöringsmedel eller tvål för att rengöra brygggruppen.

- 5 Låt brygggruppen lufttorka tills den är helt torr.


- 6 Rengör maskinen noggrant invändigt med hjälp av en mjuk och fuktig trasa.

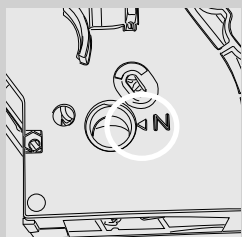



- 7 Kontrollera att brygggruppen är i viloläge. De två referensmärkena ska sammanfalla med varandra. Om de inte sammanfaller följer du beskrivningen i punkt (8).

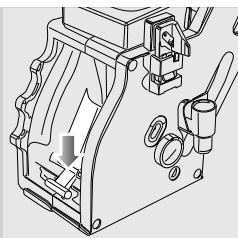


- 8** Tryck spaken lätt nedåt tills den kommer i kontakt med bryggruppens botten och de två referensmärkena på sidan om bryggruppen sammanfaller.

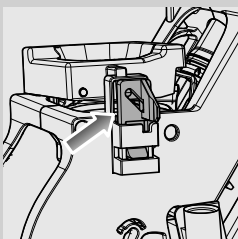

- 9** Kontrollera att bryggruppens låshake befinner sig i rätt läge genom att trycka stadigt på knappen "PUSH" tills du hör att den låser sig i stoppläget. Kontrollera att haken har skjutits upp till stoppläget. I annat fall, prova igen.

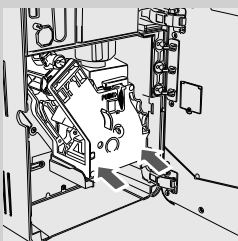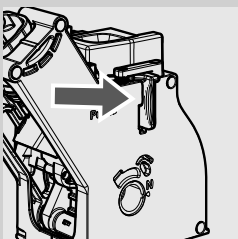


- 10** Sätt tillbaka bryggruppen på sin avsedda plats tills den låses fast, utan att trycka på knappen "PUSH".

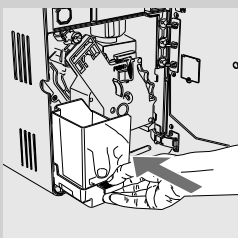

- 11** Sätt in droppskålen (inre) och sumplådan och stäng serviceluckan.


Månatlig rengöring av mjölkkanan

Vid den månatliga rengöringscykeln rekommenderar vi att använda "Saecos system för rengöring av mjölkkretsen" för att hålla hela kretsen ren från mjölkrester. "Saecos system för rengöring av mjölkkretsen" säljs separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter.

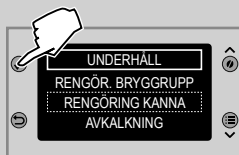

1 Välj alternativet UNDERHÅLL från maskinmenyn.



2 Välj RENGÖRING KANNA. Tryck på knappen "✓" för att bekräfta.

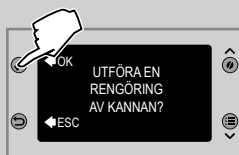


3 Tryck på knappen "✓" för att bekräfta.




4 Fyll vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån. Tryck på knappen "✓".

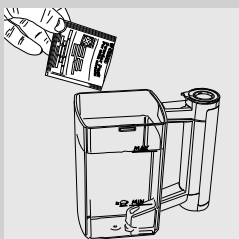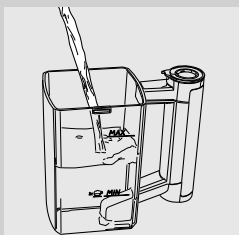


5 Fyll på mjölkkanan med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Häll en förpackning rengöringsmedel i mjölkkanan och vänta tills det löses upp helt.

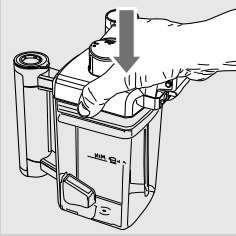



6 Sätt tillbaka locket.

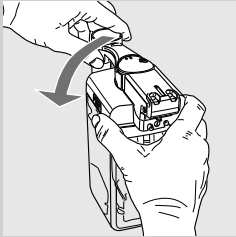


7 För mjölkmunstycket till stoppläget genom att vrida det moturs.

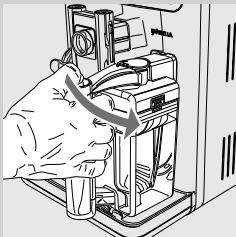

8 Sätt in mjölkkanan i maskinen.

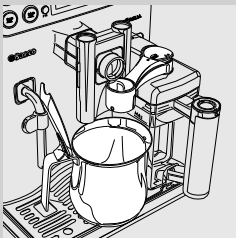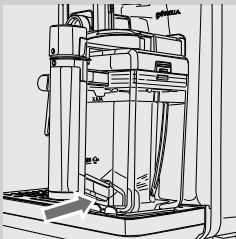

9 Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under munstycket. Öppna mjölkmunstycket genom att vrida det medurs.

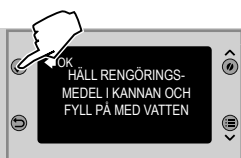


- 10** Tryck på knappen "✓" för att starta cykeln. Maskinen börjar mata ut lösningen genom mjölkmunstycket.



- 11** Symbolen här bredvid visas. Statuslinjen gör det möjligt att se vilket skede cykeln befinner sig i.



Varning:
Drick absolut inte lösningen som har matats ut under denna process.

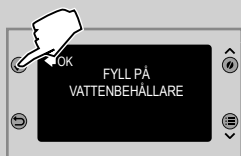


- 12** När maskinen avslutar utflödet, fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån. Tryck på knappen "✓" för att bekräfta.



- 13** Ta bort mjölkkanan och behållaren från maskinen.



- 14** Rengör mjölkkanan noggrant och fyll på den med friskt vatten. Sätt in mjölkkanan i maskinen. Tryck på knappen "✓" för att bekräfta.

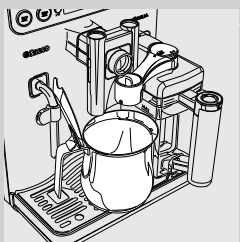

- 15** Töm behållaren och ställ tillbaka den under kaffemunstycket. Öppna mjölkmunstycket genom att vrida det medurs.



16 Maskinen påbörjar tillflöde av vatten, både från kaffemunstycket och från mjölkmunstycket. Statuslinjen gör det möjligt att se vilket skede cykeln befinner sig i.

17 När cykeln har avslutats återgår maskinen till menyn för brygging.

18 Demontera mjölkkanan och rengör den på det sätt som beskrivs i kapitlet "Veckorengöring av mjölkkanan".

Månatlig smörjning av brygggruppen





Smörj brygggruppen efter ca 500 koppar kaffe eller en gång i månaden. Saecos smörjfett för att smörja brygggruppen säljs separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.





Se upp:

Innan brygggruppen smörjs ska den rengöras med friskt vatten och torkas, se beskrivning i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".

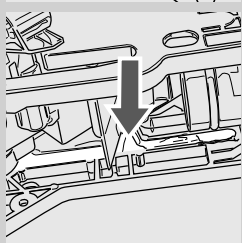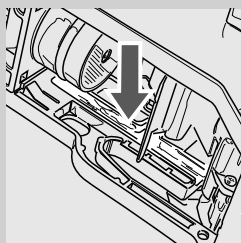

1 Applicera smörjmedlet jämnt på båda sidoskåror.

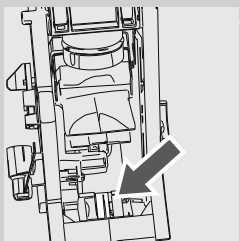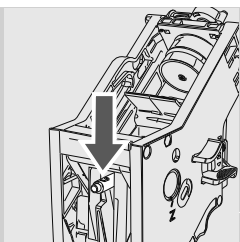

2 Smörj även axeln.

3 Sätt in bryggruppen på plats tills den låses fast (se kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen").

4 Sätt in droppskålen (inre) och sumplådan och stäng serviceluckan.

Månatlig rengöring av bryggruppen med avfettningstabletter



Utöver veckorengöringen rekommenderar vi att utföra en rengöringscykel med avfettningstabletter efter ca 500 koppar kaffe eller en gång i månaden. Detta moment fullbordar bryggruppens underhållsfas. Avfettningstabletter och underhållskit säljs separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter.




Se upp:

Avfettningstabletterna används bara för rengöring och fyller ingen avkalkningsfunktion. Använd Saecos avkalkningsmedel och följ de steg som beskrivs i kapitlet "Avkalkning".

1 Välj alternativet "UNDERHÅLL" från maskinmenyn.

2 Välj "RENGÖR. BRYGGRUPP". Tryck på knappen "✓".

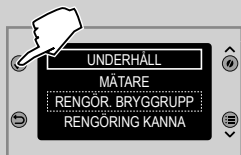





3 Tryck på knappen "✓" för att bekräfta.



4 Fyll vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån. Tryck på knappen "✓".

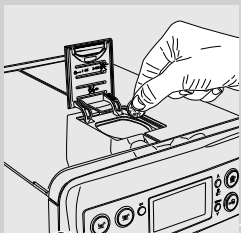

5 Lägg in en avfettningstablett i facket för förmålet kaffe. Tryck på knappen "✓".

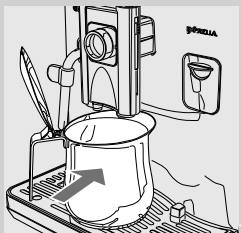

6 Ställ en behållare (1,5 l) under kaffemunstycket. Tryck på knappen "✓" för att starta rengöringscykeln.




- 7** Symbolen här bredvid visas. Statuslinjen gör det möjligt att se vilket skede cykeln befinner sig i.



Varning:


Drick absolut inte lösningen som har matats ut under denna process.

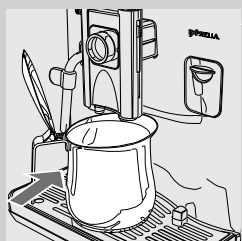

- 8** När maskinen har slutat mata ut vatten, ta bort och töm behållaren.

- 9** Rengör brygggruppen enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".

Månatlig rengöring av bönbehållaren

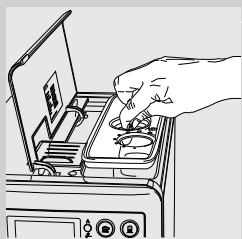

Rengör bönbehållaren en gång i månaden när den är tom med en fuktig trasa för att avlägsna kaffets oljiga ämnen. Fyll sedan på behållaren med kaffebönor igen.

AVKALKNING

Avkalkningsprocessen tar ungefär 35 minuter.



Kalkavlagringar bildas inuti maskinen när den används. De måste tas bort regelbundet eftersom de kan täppa till vatten- och bryggkretsen. Maskinen meddelar när den behöver avkalkas.



Se upp:

Om detta inte görs kommer maskinen till slut att sluta fungera. I så fall täcks INTE reparationen av garantin.



Använd enbart Saecos avkalkningsmedel. Denna produkt har utarbetats för att hålla maskinens prestanda på optimal nivå.

Saecos avkalkningsmedel säljs separat. För ytterligare information, se kapitlet "Beställning av underhållsprodukter".



Varning:

Drick absolut inte av avkalkningsmedlet eller av bryggda drycker innan cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel.



Obs!

Stäng inte av maskinen under avkalkningscykeln. Om maskinen har stängts av måste du starta om avkalkningscykeln ända från början.

Följ anvisningarna nedan för att utföra avkalkningscykeln.



1 Välj alternativet "UNDERHÅLL" från MASKINMENY.

2 Välj "AVKALKNING" och bekräfta med "✓".




Obs!


Om du av misstag skulle trycka på knappen "✓", tryck på knappen "↶" för att avbryta.

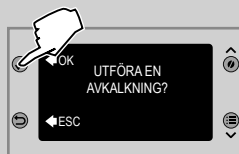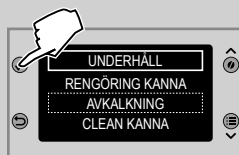

3 Tryck på knappen "✓" för att bekräfta.

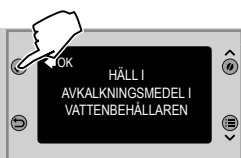


- 4** Ta bort vattenbehållaren och vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall). Håll i hela innehållet i flaskan med Saecos avkalkningsmedel. Fyll vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån. Tryck på knappen "✓".

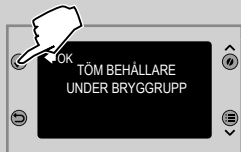


- 5** Töm droppskålen (inre) / (yttre). Tryck på knappen "✓".



- 6** Fyll mjölkkanan till hälften med friskt vatten. Sätt in kannan och öppna mjölkmunstycket genom att vrida det medurs. Tryck på knappen "✓".

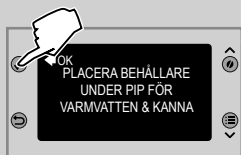

- 7** Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under både ång-/varmvattenmunstycket och mjölkkanans munstycke. Tryck på knappen "✓".

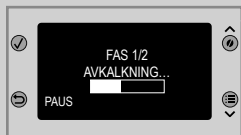

- 8** Maskinen börjar mata ut avkalkningsmedlet med regelbundna intervaller. Statuslinjen på skärmen anger vilket skede cykeln befinner sig i.

**Obs!**

För att tömma behållaren medan processen pågår och pausa avkalkningscykeln, tryck på knappen "↶".

För att återuppta cykeln, tryck på knappen "✓".



- 9** Meddelandet anger att det första steget har avslutats. Vattenbehållaren måste sköljas. Fyll vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån. Tryck på knappen "✓".




- 10** Töm droppskålen (inre) och sätt tillbaka den i dess position. Tryck därefter på knappen "✓".



- 11** Töm mjölkkanan och fyll på den med friskt vatten. Sätt tillbaka den i maskinen. Tryck på knappen "✓".



- 12** Töm behållaren och ställ den under både ång-/varmvattenmunstycket och mjölkkanans munstycke. Tryck på knappen "✓".

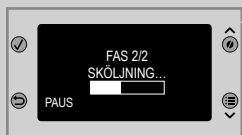

- 13** Sköljningscykeln startar. Statuslinjen gör det möjligt att se vilket skede cykeln befinner sig i.



- 14** När allt vatten som behövs för sköljningscykeln har runnit ut avslutar maskinen automatiskt avkalkningsprocessen och visar denna skärm efter en kort uppvärmningsfas.

- 15** Ta bort och töm behållaren.

- 16** Demontera mjölkkanan och rengör den på det sätt som beskrivs i kapitlet "Veckorengöring av mjölkkanan".

- 17** Töm droppskålen (inre) och sätt tillbaka den.

- 18** Sätt tillbaka vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) i den tomma vattenbehållaren.

19 Avkalkningscykeln har nu avslutats.


**Obs!**

När avkalkningscykeln är slut ska bryggruppen rengöras enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen".

Sköljningscykeln rengör kretsen med en förinställd vattenmängd för att garantera maskinens optimala prestanda. Om vattenbehållaren inte fylls upp till MAX-nivån kan maskinen kräva utförandet av två eller flera cykler.

FÖRKLARING AV SKÄRMEN

Visat meddelande	Hur man nollställer meddelandet
STÄNG LUCKA KAFFEBÖNOR	Stäng innerlocket på bönbehållaren.
TILLSÄTT KAFFE	Fyll på bönbehållaren.
SÄTT IN BRYGGRUPP	Bryggruppen måste sättas in i maskinen.
SÄTT IN SUMPLÅDA	Sätt in sumplådan och den inre droppskålen.
TÖM SUMPLÅDA	Töm sumplådan.  Obs! Sumplådan ska endast tömmas när maskinen säger till och är påslagen. Om sumplådan töms när maskinen är avstängd kan inte maskinen registrera att tömning har skett.
STÄNG FRAMLUCKA	Stäng serviceluckan.
FYLL PÅ VATTENBEHÅLLARE	Ta bort vattenbehållaren och fyll på den.
TÖM DROPPUPPSAMLARE	Öppna serviceluckan och töm den inre droppskålen.  Varning: Om detta moment utförs när maskinen är påslagen registrerar maskinen att sumplådan har tömts och nollställer mätaren. Därför måste även sumplådan tömmas.
VRID KANNA TILL BRYGGNINGSLÄGE ◀ESC	Öppna mjölkkanans munstycke för att brygga drycker. Tryck på knappen "☞" för att lämna.
VRID KANNA TILL SKÖLJNINGSLÄGE ◀ESC	Stäng mjölkkanans munstycke för att starta rengöringscykeln för kannan. Tryck på knappen "☞" för att lämna.

Visat meddelande	Hur man nollställer meddelandet
	För in mjölkkanan för att påbörja utflödet. Tryck på "↶" för att lämna.
	Maskinen behöver avkalkas. Följ stegen som beskrivs i kapitlet "Avkalkning" i denna bruksanvisning. <u>Observera att om avkalkningen inte utförs kommer maskinen sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin.</u>
	Maskinens vattenfilter "INTENZA+" måste bytas ut.
	Den röda lysdioden blinkar. Tryck på knappen "⏻" för att gå ut ur standby-läget.
	Anteckna koden (E xx) som visas i det nedre hörnet till höger. Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder. Upprepa proceduren 2 eller 3 gånger. Om maskinen inte startar, kontakta Philips SAECO hotline i ditt land och uppge koden som visas på skärmen. Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan www.saeco.com/support.

PROBLEMLÖSNING

Detta kapitel sammanfattar de vanligaste problemen som skulle kunna uppstå på din maskin.

Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan, se listan med FAQ på webbsidan www.saeco.com/support eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som har förpackats separat eller på webbsidan www.saeco.com/support.

Beteende	Orsak	Åtgärd
Maskinen sätts inte på.	Maskinen är inte ansluten till elnätet.	Anslut maskinen till elnätet.
	Strömbrytaren är i läget "0".	Kontrollera att strömbrytaren är i läget "I".
Droppskålen blir full även om inget vatten avtappas.	Ibland tömmer maskinen automatiskt ut vattnet i droppskålen för att hantera sköljningen och garantera optimal drift.	Detta är ett normalt beteende för maskinen.
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	Kopparna/muggarna är kalla.	Förvärm kopparna/muggarna med varmt vatten, eller använd varmvattenmunstycket.
	Dryckernas temperatur är inställd på Låg i programmeringsmenyn.	Försäkra dig om att temperaturen är inställd på Normal eller Hög i programmeringsmenyn.
	Kall mjölk har tillsatts i kaffet.	Kall mjölk sänker temperaturen på slutprodukten. Värm mjölken innan du tillsätter den i drycken.
Inget utflöde av varmvatten.	Ång-/varmvattenmunstycket är tilltäppt eller smutsigt.	Rengör ång-/varmvattenmunstycket (se kapitlet "Rengöring och underhåll"). Undersök munstycket för att se till att det inte är tilltäppt. Gör ett hål i kalkavlagringen med en spets eller en nål.
Maskinen fyller inte koppen/muggen.	Maskinen har inte programmerats.	Gå till programmeringsmenyn för drycker och reglera inställningen för kaffets utspäddhet beroende på din personliga smak för varje typ av dryck.
Kaffet är inte tillräckligt krämigt (se anmärkning).	Kaffeblandningen är inte av lämplig typ, eller så är kaffet inte färskrostat eller för grovmalet.	Byt kaffeblandning eller reglera malningen enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
	Kaffebönorna eller det förmalda kaffet är för gamla.	Försäkra dig om att kaffebönorna eller det förmalda kaffe som används är färska.
Mjölken skummas inte.	Kannen är smutsig eller har inte monterats på rätt sätt.	Försäkra dig om att kannan är ren och har monterats på rätt sätt.

Beteende	Orsak	Åtgärd
Maskinens uppvärmning tar för lång tid på sig eller det kommer ut för lite vatten från röret.	Maskinens krets har kalkat igen.	Avkalka maskinen.
Omöjligt att dra ut brygggruppen.	Brygggruppen är i fel läge.	Sätt på maskinen. Stäng serviceluckan. Brygggruppen sätts automatiskt tillbaka i sitt ursprungliga läge.
	Sumplådan är insatt.	Ta bort sumplådan innan du tar bort brygggruppen.
Omöjligt att sätta in brygggruppen.	Brygggruppen är inte i viloläge.	Kontrollera att brygggruppen är i viloläge. Pilarna måste vara riktade mot varandra. Se därför kapitlet "Månatlig smörjning av brygggruppen" för information.
	Kugghjulet är inte i sitt ursprungliga läge.	Sätt in droppskålen och sumplådan och stäng serviceluckan. Sätt på maskinen. Kugghjulet sätts automatiskt tillbaka i sitt ursprungliga läge. Du kan nu sätta in brygggruppen.
Det finns mycket malet kaffe under eller över brygggruppen.	Kaffet som används kanske inte passar för automatiska maskiner.	Du kan behöva byta kaffesort eller ändra på kaffekvarnens inställningar (se kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik").
	Maskinen reglerar kaffekvarnen för en ny typ av kaffeböror eller för förmålet kaffe.	Maskinen justerar sig själv efter att ha bryggt några koppar kaffe för att kunna optimera extraktionen beroende på hur kompakt det malda kaffet är. Det kan vara nödvändigt att brygga 2 eller 3 drycker för att kaffekvarnen ska vara helt reglerad. Det är inte ett funktionsfel hos maskinen.
Maskinens kaffesump är för fuktig eller för torr.	Reglera kaffekvarnen.	Regleringen av kaffekvarnen i keramik påverkar kafferesternas kvalitet. Om kafferesterna är för fuktiga, ställ in en grövre malning. Om kafferesterna är för torra, ställ in en finare malning. Se kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".


Beteende	Orsak	Åtgärd
Maskinen maler kaffebö- norna men inget kaffe bryggs (se anmärkning).	Det saknas vatten.	Fyll på vattenbehållaren och ladda kretsen (se kapitlet "Manuell skölj- ningscykel").
	Brygggruppen är smutsig.	Rengör brygggruppen (se kapitlet "Veck- orengöring av brygggruppen").
	Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt.	Brygg några koppar kaffe enligt be- skrivningen i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Munstycket är smutsigt.	Rengör munstycket.
Kaffet är för svagt (se anmärkning).	Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt.	Brygg några koppar kaffe enligt be- skrivningen i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Kaffet är för grovmalet.	Byt kaffeblandning eller reglera mal- ningen enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
Kaffet bryggs för långsamt (se anmärkning).	Kaffekvarnen maler för fint.	Byt kaffeblandning eller reglera mal- ningen enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
	Kretsarna är tilltäppta.	Utför en avkalkningscykel.
	Brygggruppen är smutsig.	Rengör brygggruppen (se kapitlet "Veck- orengöring av brygggruppen").
Kaffe läcker ut utanför munstycket.	Munstycket är tilltäppt.	Rengör munstycket och dess hål.

**Obs!**

Dessa problem kan uppfattas som normala om man har bytt kaffeblend-
ning eller om maskinen just har installerats. Vänta i så fall tills maskinen
utför en självjustering enligt beskrivningen i kapitlet "Saeco Adapting
System".

ENERGIBESPARING

Standby

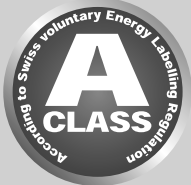

Saecos helautomatiska espressomaskin har utformats för energibesparing, vilket bevisas av energimärkningen i Klass A.

Efter en viss tids inaktivitet, som kan ställas in av användaren (se kapitlet "Programmering av maskinen") stängs maskinen av automatiskt. Om en dryck har bryggs utför maskinen en sköljningscykel.

I standby-läget är energiförbrukningen lägre än 1Wh.

Tryck på knappen "⏻" för att slå på maskinen (om strömbrytaren på maskinen baksida är i läget "I"). Om kokaren är kall utför maskinen en sköljningscykel.

Maskinen kan sättas i standby-läge manuellt genom att hålla knappen STAND-BY nedtryckt i 3 sekunder.

**Obs!**

- 1 Maskinen kommer inte att gå in i standby-läget om serviceluckan är öppen.
- 2 När standby-läget aktiveras kanske maskinen utför en sköljningscykel. För att avbryta cykeln, tryck på knappen "STOP".

Maskinen kan aktiveras igen:

- 1 Genom att trycka på vilken knapp som helst på kontrollpanelen.
- 2 Genom att öppna serviceluckan (när luckan stängs sätts maskinen i standby-läge).

När maskinen är i standby-läge blinkar den röda kontrollampan på knappen "⏻".

Skärmläckare

Maskinen kommer med en skärmläckare som förlänger skärmens livslängd. Efter 5 minuters inaktivitet kommer maskinens logotyp börja sväva. När detta händer är maskinen aktiv och genom att trycka på vilken knapp som helst kommer alla funktioner omedelbart att aktiveras.

**Obs!**

Skärmläckaren kommer inte att aktiveras om det finns någon pågående varningssignal.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens tekniska egenskaper.

Nominell spänning - Nominell effekt - Strömförsörjning	Se maskinens märkskylt
Ramens material	Termoplast
Storlek (l x h x b)	245 x 360 x 420 mm
Vikt	13,4 kg
Elkabelns längd	1200 mm
Kontrollpanel	På framsidan
Koppstorlek	110 mm
Vattenbehållare	1,5 liter - Borttagbar
Bönbehållarens kapacitet	300 g
Sumplådans kapacitet	11
Pumptryck	15 bar
Kokare	Rostfritt stål
Säkerhetsanordningar	Övertrycksventil kokare – Dubbel säkerhetstermostat
Säkerhetsanordningar	Termosäkring

GARANTI OCH SERVICE

Garanti

För mer detaljerad information angående garantin och garantivillkoren, se garantihäftet som levereras separat.

Service

Vi vill vara säkra på att du är nöjd med din maskin. Om du inte redan har gjort det, registrera din produkt på **www.saeco.com/welcome**. På så sätt kan vi hålla kontakten med dig och skicka påminnelser om rengöring och avkalkning.

För service eller teknisk support, gå till Philips webbsida på **www.saeco.com/support** eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land. Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som levereras separat eller på webbsidan **www.saeco.com/support**.

BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER

Använd endast Saecos underhållsprodukter för rengöring och avkalkning. Dessa produkter kan köpas i Philips webbshop på adressen **www.shop.philips.com/service**, hos din lokala återförsäljare eller hos auktoriserade servicecenter.

Om du har svårt att hitta de rätta underhållsprodukterna för din maskin, kontakta Philips Saeco hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som har förpackats separat eller på webbsidan **www.saeco.com/support**.

Översikt över underhållsprodukter

- Avkalkningsmedel CA6700



- Vattenfiltret INTENZA+ CA6702



- Smörjfett HD5061



- Avfettningstabletter CA6704





- System för rengöring av mjölkretsen CA6705



- Underhållskit CA6706



421946024651

Tilverkaren förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan förvarning.



www.philips.com/saeco