


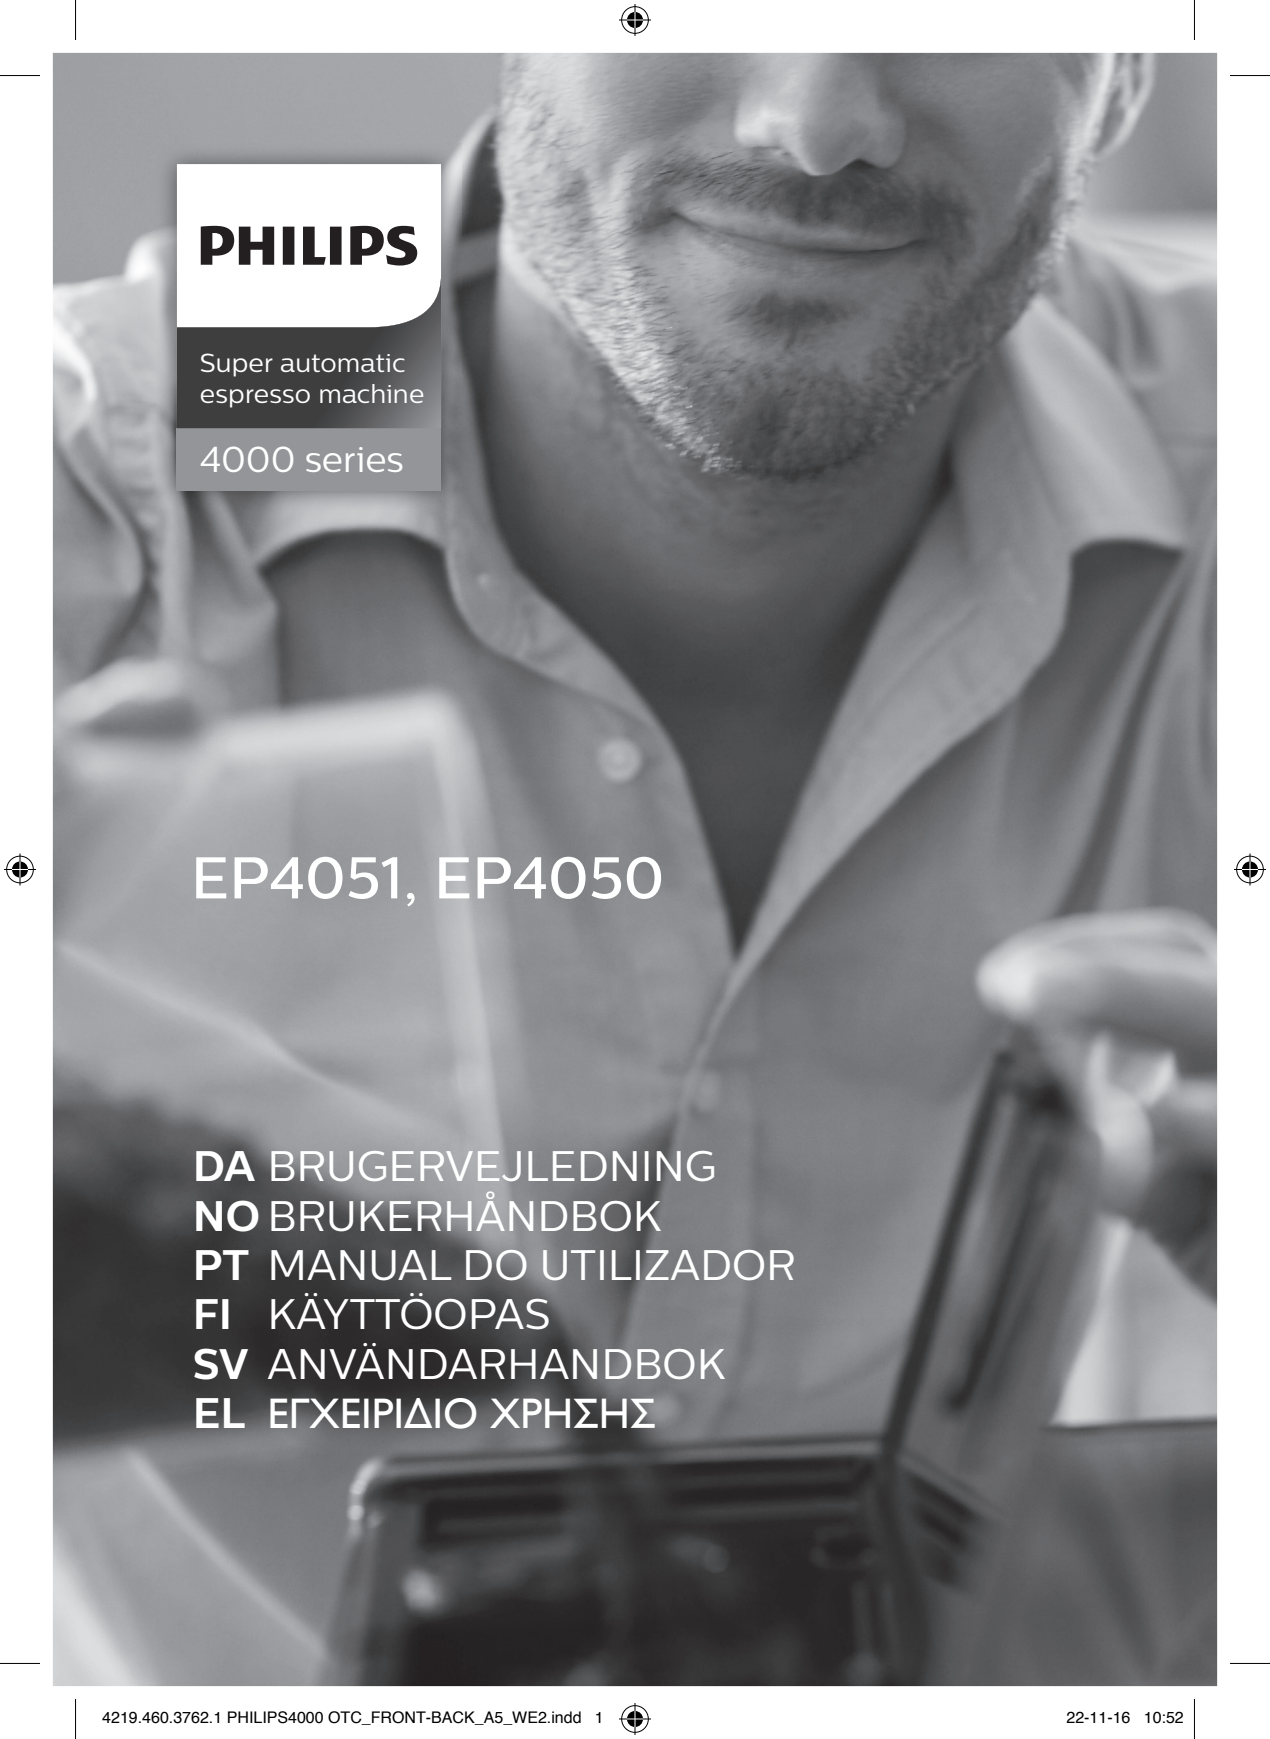


PHILIPS

Super automatic
espresso machine

4000 series

EP4051, EP4050

DA BRUGERVEJLEDNING
NO BRUKERHÅNDBOK
PT MANUAL DO UTILIZADOR
FI KÄYTTÖOPAS
SV ANVÄNDARHANDBOK
EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

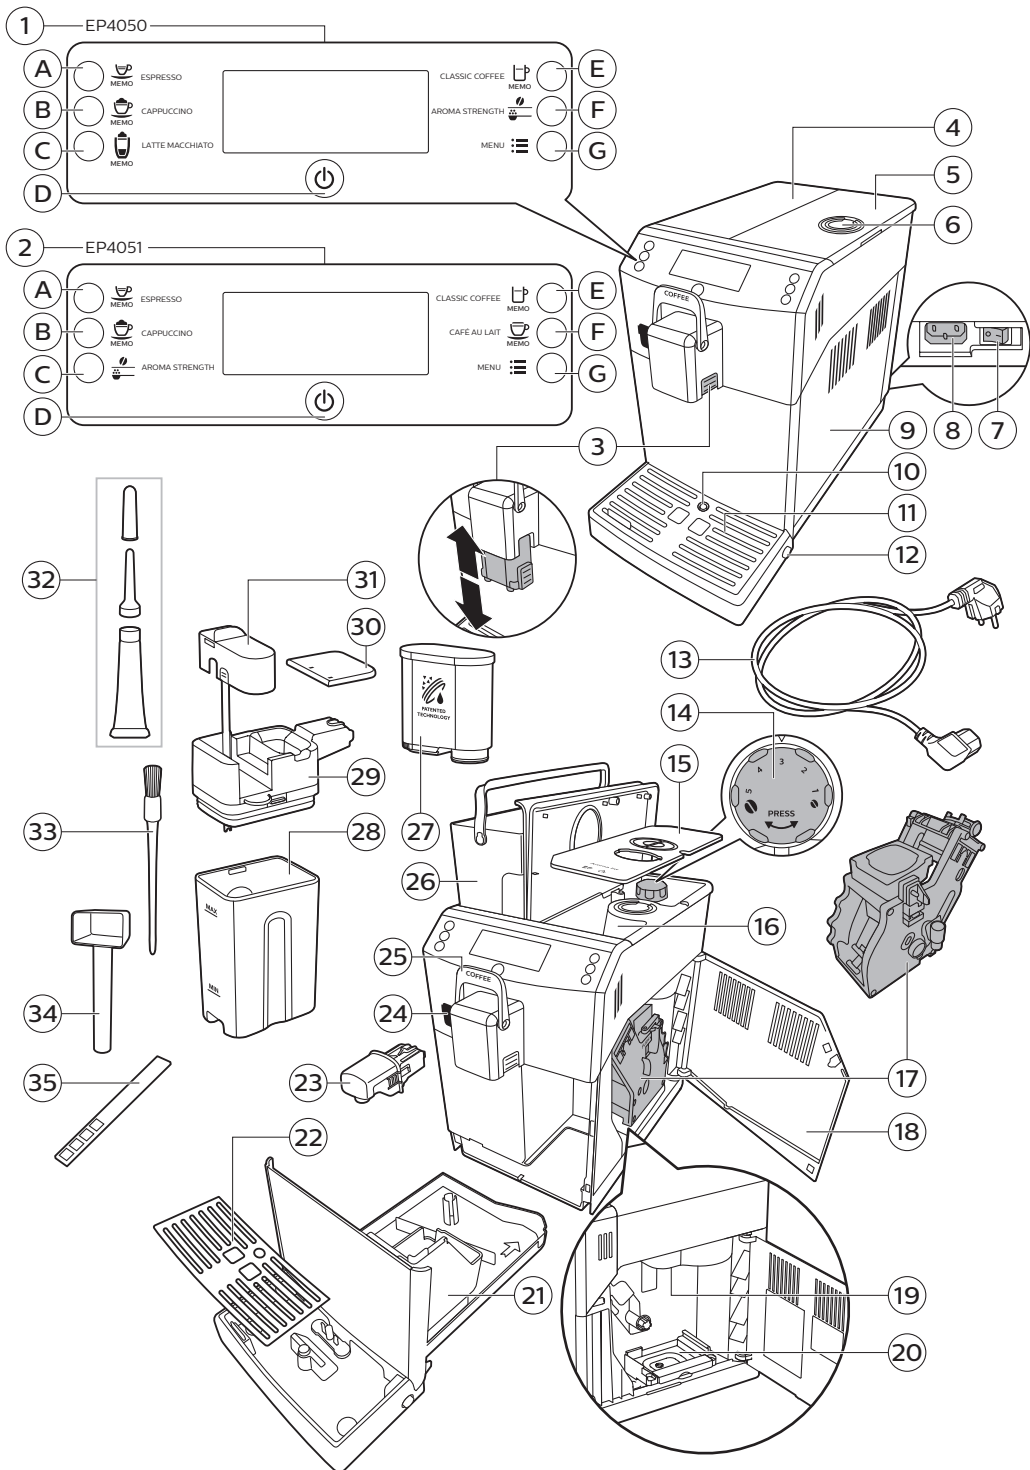

Πίνακας περιεχομένων

Επισκόπηση μηχανής	130
Εισαγωγή	131
Πρώτη εγκατάσταση	131
Φίλτρο AquaClean	131
Ενεργοποίηση του φίλτρου AquaClean	132
Αντικατάσταση του φίλτρου AquaClean	132
Αντικατάσταση του φίλτρου AquaClean μετά από τη χρήση 8 φίλτρων	133
Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	133
Πίνακας ελέγχου και οθόνη	134
Κουμπιά ροφήματος ενός αγγίγματος	134
Κουμπιά πλοήγησης	134
Κουμπί MENU	135
Κουμπί AROMA STRENGTH (Ένταση αρώματος)	135
CoffeeSwitch	135
Παρασκευή καφέ	136
Παρασκευή καφέ με κόκκους καφέ	136
Παρασκευή καφέ με προαλεσμένο καφέ	136
Άλλα ροφήματα και ζεστό νερό	137
Ειδικά ροφήματα και ζεστό νερό	137
Τρόπος επιλογής άλλων ροφημάτων	137
Τρόπος επιλογής ειδικών ροφημάτων	137
Ροή ζεστού νερού	137
Παρασκευή ροφημάτων καφέ με βάση το γάλα και αφρόγαλα	137
Ρύθμιση του όγκου και της γεύσης	138
Προσαρμογή του όγκου του καφέ και του γάλακτος	138
Προσαρμογή της έντασης του καφέ	139
Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μύλου	139
Καθαρισμός και συντήρηση	140
Πίνακας καθαρισμού	140
Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής	141
Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής στη βρύση	141
Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής με δισκία απομάκρυνσης ελαίων καφέ	142
Επανεισαγωγή της ομάδας παρασκευής	142
Λίπανση	143
Καθαρισμός της καράφας γάλακτος	144
Γρήγορος καθαρισμός καράφας	144
Καλός καθαρισμός της καράφας γάλακτος	144
Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος	144
Αποσυναρμολόγηση του στομίου εκροής γάλακτος	144
Επανασυναρμολόγηση της καράφας γάλακτος	145
Μηνιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος	145
Διαδικασία αφαίρεσης αλάτων	146
Τι να κάνετε αν διακοπεί η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων	148
Προειδοποιητικά εικονίδια και κωδικοί σφάλματος	148
Σημασία των προειδοποιητικών εικονιδίων	148
Σημασία των κωδικών σφαλμάτων	149

Επισκόπηση μηχανής

1	Περιβάλλον εργασίας χρήστη (EP4050 μόνο)	12	Κουμπί απασφάλισης δίσκου περισυλλογής υγρών
1A	Κουμπί ESPRESSO	13	Καλώδιο
1B	Κουμπί CAPPUCCINO	14	Κουμπί ρύθμισης άλεσης
1C	Κουμπί LATTE MACCHIATO	15	Καπάκι χοάνης κόκκων καφέ
1D	Κουμπί αναμονής	16	Χοάνη κόκκων καφέ
1E	Κουμπί CLASSIC COFFEE	17	Ομάδα παρασκευής
1F	Κουμπί AROMA STRENGTH	18	Πορτάκι συντήρησης (εσωτερικό) με πληροφορίες επικοινωνίας
1G	Κουμπί MENU	19	Στόμιο εξόδου καφέ
2	Περιβάλλον εργασίας χρήστη (EP4051 μόνο)	20	Συρτάρι υπολειμμάτων καφέ
2A	Κουμπί ESPRESSO	21	Δοχείο συλλογής κόκκων καφέ
2B	Κουμπί CAPPUCCINO	22	Κάλυμμα δίσκου περισυλλογής υγρών
2C	Κουμπί AROMA STRENGTH	23	Στόμιο εκροής ζεστού νερού
2D	Κουμπί αναμονής	24	Άνοιγμα για το στόμιο εκροής ζεστού νερού
2E	Κουμπί CLASSIC COFFEE	25	CoffeeSwitch
2F	Κουμπί CAFÉ AU LAIT	26	Δοχείο νερού
2G	Κουμπί MENU	27	Φίλτρο AquaClean
3	Προσαρμόσιμο στόμιο εκροής καφέ	28	Δοχείο γάλακτος
4	Καπάκι δοχείου νερού	29	Μονάδα εκροής γάλακτος
5	Καπάκι χοάνης κόκκων καφέ	30	Καπάκι μονάδας εκροής γάλακτος
6	Καπάκι διαμερίσματος προαλεσμένου καφέ	31	Στόμιο εκροής γάλακτος
7	Κεντρικός διακόπτης	32	Σωληνάριο γράσου με άκρο εφαρμογής και καπάκι
8	Υποδοχή καλωδίου	33	Βουρτσάκι καθαρισμού
9	Πορτάκι	34	Κουτάλα μέτρησης
10	Λυχνία «γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών»	35	Δοκιμαστική ταινία σκληρότητας νερού
11	Δίσκος περισυλλογής υγρών		

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά της πλήρως αυτόματης μηχανής καφέ της Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στον ιστότοπο www.philips.com/coffee-care.

Διαβάστε προσεκτικά το ξεχωριστό φυλλάδιο ασφαλείας πριν από την πρώτη χρήση της μηχανής και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη μηχανή καφέ σας, η Philips προσφέρει πλήρη υποστήριξη με 4 διαφορετικούς τρόπους:

- Τον ξεχωριστό οδηγό γρήγορης έναρξης για την πρώτη εγκατάσταση και την πρώτη χρήση.
- Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη για πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της μηχανής, τον τρόπο να την κρατάτε καθαρή, τον τρόπο να την αφαλατώνετε και τον τρόπο να επιλύετε προβλήματα.
- Αυτός είναι ο κωδικός QR. Σαρώστε τον παρόντα κωδικό για να αποκτήσετε πρόσβαση σε βίντεο παρουσίασης για το πώς να παρασκευάζετε του καλύτερους καφέδες, πώς να καθαρίζετε τη μηχανή και για μια λίστα συχνών ερωτήσεων. (www.philips.co/coffee-care)
- Το ξεχωριστό φυλλάδιο με σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια.



Πρώτη εγκατάσταση

Για την πρώτη εγκατάσταση, ακολουθήστε τις οδηγίες στον ξεχωριστό οδηγό γρήγορης έναρξης.

Σημείωση: Αυτή η μηχανή έχει ελεγχθεί με καφέ. Αν και έχει καθαριστεί προσεκτικά, ίσως να υπάρχουν ορισμένα υπολείμματα καφέ. Ωστόσο, εγγυόμαστε ότι η μηχανή είναι απολύτως καινούρια.

Σημείωση: Μπορείτε να τοποθετήσετε το φίλτρο AquaClean κατά τη διαδικασία της πρώτης εγκατάστασης (βλέπε ξεχωριστό οδηγό γρήγορης έναρξης). Εάν παραλείψετε την εγκατάσταση του φίλτρου AquaClean στην πρώτη χρήση, μπορείτε να το εγκαταστήσετε αργότερα εισάγοντας το μενού.

Φίλτρο AquaClean

Το φίλτρο AquaClean έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει τις εναποθέσεις αλάτων στη μηχανή του καφέ σας και να παρέχει φιλτραρισμένο νερό για να διατηρείται το άρωμα και η γεύση κάθε φλιτζανιού του καφέ. Εάν χρησιμοποιείτε μια σειρά 8 φίλτρων AquaClean, όπως υποδεικνύεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, δεν χρειάζεται να αφαλατώνετε τη μηχανή σας για 5000 φλιτζάνια.

Σημείωση: Η μηχανή θα πρέπει να έχει καθαριστεί εντελώς από τα άλατα, για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το φίλτρο AquaClean. Εάν δεν ενεργοποιήσατε το φίλτρο

κατά την πρώτη εγκατάσταση, πρέπει να αφαλατώσετε τη μηχανή πριν να ενεργοποιήσετε το φίλτρο.



Ενεργοποίηση του φίλτρου AquaClean

Σημείωση: Πάντα να επιβεβαιώνετε την ενεργοποίηση του φίλτρου AquaClean στο μενού της μηχανής, όπως περιγράφεται παρακάτω. Χρειάζεστε επίσης να το κάνετε αυτό αφού αντικαταστήσετε το φίλτρο AquaClean. Ενεργοποιώντας το φίλτρο AquaClean στο μενού της μηχανής, η μηχανή παρακολουθεί τον αριθμό των φίλτρων που χρησιμοποιούνται. Όταν το φίλτρο έχει αντικατασταθεί 8 φορές, η μηχανή σας υπενθυμίζει να το αφαλατώσετε.

- 1 Για οδηγίες για το πώς να τοποθετήσετε το φίλτρο AquaClean στη δεξαμενή νερού, βλέπε τον ξεχωριστό οδηγό γρήγορης έναρξης.

Σημείωση: Κουνήστε το φίλτρο AquaClean για περίπου 5 δευτερόλεπτα, βυθίστε το ανάποδα σε μια κανάτα με κρύο νερό και περιμένετε έως ότου σταματήσουν να βγαίνουν φυσαλίδες.

- 2 Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού), επιλέξτε MENU (Μενού) και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Μετακινηθείτε στο AQUACLEAN FILTER. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
 - Η οθόνη εμφανίζει το αριθμό των φίλτρων AquaClean που έχουν εγκατασταθεί προηγουμένως από 0 έως 8 φίλτρα.

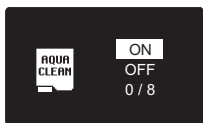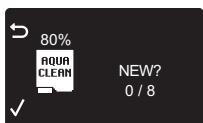

- 3 Επιλέξτε το ON (Ενεργοποίηση) στην οθόνη και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.



- 4 Η οθόνη ενημερώνει αυτόματα τον αριθμό των φίλτρων που χρησιμοποιούνται.



- Κατόπιν, θα εμφανιστεί η οθόνη ετοιμότητας της μηχανής με το εικονίδιο AquaClean 100% που υποδεικνύει ότι το φίλτρο έχει εγκατασταθεί.
- 5 Παρασκευάστε 2 φλιτζάνια ζεστού νερού (0,5 λίτρα), για να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση. Απορρίψτε αυτό το νερό.

Αντικατάσταση του φίλτρου AquaClean

Σημείωση: Αντικαταστήστε το φίλτρο AquaClean μόλις η χωρητικότητά του πέσει στο 0% και αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα το εικονίδιο του φίλτρου. Να αντικαθιστάτε

το φίλτρο AquaClean τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες, ακόμα κι αν η μηχανή δεν έχει ακόμα υποδείξει ότι απαιτείται αντικατάσταση.

Συμβουλή: Σας συνιστούμε να αγοράσετε νέο φίλτρο, όταν η χωρητικότητά του πέσει στο 10% και αρχίσει να αναβοσβήνει αργά το εικονίδιο του φίλτρου. Έτσι, θα μπορέσετε να αντικαταστήσετε το φίλτρο, όταν η χωρητικότητά του πέσει στο 0%.

- 1 Αφαιρέστε το φίλτρο AquaClean και αντικαταστήστε το με ένα νέο φίλτρο AquaClean (επίσης δείτε τον ξεχωριστό οδηγό γρήγορης έναρξης).
- 2 Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού), κυλήστε στο AQUACLEAN FILTER και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.



- Η οθόνη ρωτά εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ένα νέο φίλτρο.

- 3 Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.



- Η οθόνη ενημερώνει αυτόματα τον αριθμό των φίλτρων που χρησιμοποιούνται.

- 4 Παρασκευάστε 2 φλιτζάνια ζεστού νερού (0,5 λίτρα), για να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση. Απορρίψτε αυτό το νερό.

Αντικατάσταση του φίλτρου AquaClean μετά από τη χρήση 8 φίλτρων

- 1 Όταν το εικονίδιο του φίλτρου αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη, πατήστε το κουμπί MENU (Μενού), κυλήστε στο φίλτρο AQUACLEAN FILTER και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
 - Η οθόνη σας λέει ότι χρειάζεστε να αφαλατώσετε τη μηχανή προτού ενεργοποιήσετε το νέο φίλτρο.
- 2 Πατήστε το κουμπί OK, για να ξεκινήσει η διαδικασία αφαλάτωσης.
 - Πατήστε το κουμπί escape (έξοδος) αρκετές φορές, για να βγείτε από το μενού φίλτρου, εάν δεν θέλετε να αφαλατώσετε αμέσως.
- 3 Στο τέλος της διαδικασίας αφαλάτωσης, η οθόνη σας ρωτά εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το φίλτρο AquaClean.
 - Ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται στην ενότητα «Αντικατάσταση του φίλτρου AquaClean».

DESCALE BEFORE
ACTIVATING FILTER

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

Σημείωση: Εάν έχετε εγκαταστήσει το φίλτρο AquaClean, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τη σκληρότητα του νερού.

Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις της μηχανής για το νερό στην περιοχή σας, μετρήστε τη σκληρότητα του νερού με τη δοκιμαστική ταινία σκληρότητας νερού που παρέχεται. Η προεπιλεγμένη σκληρότητα του νερού της μηχανής έχει ρυθμιστεί

στο υψηλότερο επίπεδο (4). Εάν η μετρημένη σκληρότητα του νερού διαφέρει, προσαρμόστε τη ρύθμιση στο μενού της μηχανής.

- 1 Βυθίστε τη δοκιμαστική ταινία σκληρότητας νερού (που παρέχεται με τη μηχανή) σε νερό της βρύσης για 1 δευτερόλεπτο.
- 2 Αφαιρέστε τη δοκιμαστική ταινία σκληρότητας νερού και περιμένετε 1 λεπτό.
- 3 Ελέγξτε πόσα τετράγωνα έχουν κοκκινίσει και ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού στον παρακάτω πίνακα.

αριθμός κόκκινων τετραγώνων	τιμή για προσδιορισμό	σκληρότητα νερού
■□□□	1	πολύ μαλακό νερό
■■□□	2	μαλακό νερό
■■■□	3	σκληρό νερό
■■■■	4	πολύ σκληρό νερό

- 4 Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού), επιλέξτε το μενού και μετακινηθείτε για να επιλέξετε σκληρότητα νερού. Επιλέξτε την προτιμώμενη ρύθμιση σκληρότητας νερού και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

Πίνακας ελέγχου και οθόνη

Αυτή η μηχανή espresso έχει μια αυτοεπεξηγούμενη οθόνη για εύκολη χρήση. Διαβάστε τις παρακάτω ενότητες για μια γρήγορη παρουσίαση των κουμπιών.

Κουμπιά ροφήματος ενός αγγίγματος

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ροφήματος ενός αγγίγματος, για να ετοιμάσετε γρήγορα ένα από τα προκαθορισμένα ροφήματα: ESPRESSO, CAPPUCCINO, CLASSIC COFFEE, LATTE MACCHIATO (EP4050 μόνο) και CAFÉ AU LAIT (EP4051 μόνο).

Κουμπιά πλοήγησης

Ορισμένα από τα κουμπιά ροφήματος ενός αγγίγματος έχουν διπλή λειτουργία. Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να πλοηγηθείτε στο μενού.

EP4050

 ESPRESSO	➔ Κουμπί ESPRESSO = Κουμπί Escape : πατήστε αυτό το κουμπί, για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.	 CLASSIC COFFEE 	Κουμπί CLASSIC COFFEE = Κουμπί πάνω : πατήστε αυτό το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα πάνω στην οθόνη.
 LATTE MACCHIATO	✓ Κουμπί LATTE MACCHIATO = Κουμπί OK : πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε, να επιβεβαιώσετε ή να διακόψετε μια λειτουργία.		Κουμπί MENU = Κουμπί Down : πατήστε αυτό το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στο μενού εμφάνισης.

EP4051



ESPRESSO



Κουμπί ESPRESSO = **Κουμπί Escape:**
πατήστε αυτό το κουμπί, για να
επιστρέψετε στο κύριο μενού.



CLASSIC COFFEE



Κουμπί CLASSIC COFFEE = Κουμπί
πάνω: πατήστε αυτό το κουμπί για να
μετακινηθείτε προς τα πάνω στην
οθόνη.



AROMA STRENGTH



Κουμπί AROMA STRENGTH = **Κουμπί**
OK: πατήστε αυτό το κουμπί για να
επιλέξετε, να επιβεβαιώσετε ή να
αλλάξετε μια λειτουργία.



MENU



Κουμπί MENU = **Κουμπί Down:**
πατήστε αυτό το κουμπί για να
μετακινηθείτε προς τα κάτω στο μενού
εμφάνιση.

Κουμπί MENU

Χρησιμοποιήστε το κουμπί MENU για να ετοιμάσετε άλλα ροφήματα, όπως ζεστό νερό και αφρόγαλα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί MENU για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Θερμοκρασία καφέ
- Χρόνος αναμονής: αυτή είναι η ώρα μετά την οποία η μηχανή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.
- Αντίθεση οθόνης
- Σκληρότητα νερού: για να μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της μηχανής για το νερό στην περιοχή σας, μετρήστε τη σκληρότητα του νερού.
- Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο AquaClean
- Για να ξεκινήσετε την αφαλάτωση
- Για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Κουμπί AROMA STRENGTH (Ένταση αρώματος)


Χρησιμοποιήστε το κουμπί AROMA STRENGTH (Ένταση αρώματος) για να ρυθμίσετε την ένταση του καφέ ή για να παρασκευάσετε προλαεσμένο καφέ.


CoffeeSwitch

Χάρη στην καινοτόμα τεχνολογία CoffeeSwitch, η μηχανή προσφέρει τη δυνατότητα παρασκευής δύο τύπων καφέ, αλλάζοντας την πίεση της παρασκευής με την εναλλαγή ενός μοχλού. Μπορείτε να αυξήσετε την πίεση για έναν τέλειο espresso ή να την μειώσετε για έναν καφέ με εκλεπτυσμένη γεύση.

Προτού παρασκευάσετε ροφήματα όπως περιγράφεται παρακάτω, ο μοχλός θα πρέπει να βρίσκεται στη σωστή θέση:

- Πίεστε το μοχλό προς τα κάτω στη θέση ESPRESSO. Στη θέση ESPRESSO, μπορείτε να παρασκευάσετε espresso, espresso lungo, cappuccino και latte macchiato.

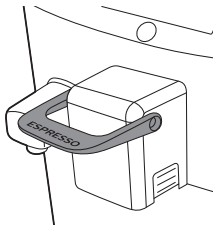

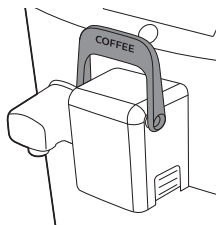

- Πιέστε το μοχλό προς τα πάνω στη θέση COFFEE. Στη θέση COFFEE, μπορείτε να παρασκευάσετε καφέ και café au lait.

Παρασκευή καφέ

Παρασκευή καφέ με κόκκους καφέ

Προσοχή: Να χρησιμοποιείτε μόνο κόκκους καφέ espresso. Μη βάζετε ποτέ αλεσμένο καφέ, ακαβούρδιστους ή καραμελωμένους κόκκους καφέ στη χοάνη κόκκων καφέ, καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μηχανή.


Για να παρασκευάσετε καφέ, ακολουθήστε τις οδηγίες στον ξεχωριστό οδηγό γρήγορης έναρξης.

Για να παρασκευάσετε δύο φλιτζάνια espresso, πατήστε δύο φορές το κουμπί ESPRESSO. Η μηχανή πραγματοποιεί ταυτόχρονα δύο κύκλους άλεσης με τη σειρά.

Σημείωση: Η χρήση του καπακιού της χοάνης κόκκων καφέ βοηθά στο να διατηρούνται φρέσκοι οι κόκκοι καφέ.

Παρασκευή καφέ με προαλεσμένο καφέ

Όταν παρασκευάζετε καφέ με προαλεσμένο καφέ, χρησιμοποιήστε την κουτάλα δοσομετρητή που παρέχεται για να βάλετε τη σωστή δόση στο διαμέρισμα του προαλεσμένου καφέ.

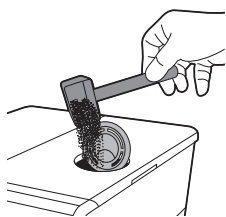

- 1 Ανοίξτε το καπάκι του διαμερίσματος προαλεσμένου καφέ.
- 2 Ρίξτε **μία** κουτάλα προαλεσμένου καφέ στο διαμέρισμα προαλεσμένου καφέ και κλείστε το καπάκι.

Προσοχή: Μην τοποθετήσετε οποιαδήποτε άλλη ουσία εκτός από προαλεσμένο καφέ στο διαμέρισμα προαλεσμένου καφέ, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τη μηχανή.

- 3 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
- 4 Πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH και επιλέξτε τη λειτουργία παρασκευής με προαλεσμένο καφέ.
- 5 Πατήστε το κουμπί ESPRESSO.

Η μηχανή ξεκινά αυτόματα την παρασκευή του επιλεγμένου ροφήματος.

Σημείωση: Με το προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να παρασκευάσετε μόνο έναν καφέ κάθε φορά.

Ειδικά ροφήματα και ζεστό νερό

Τρόπος επιλογής άλλων ροφημάτων

Τρόπος επιλογής ειδικών ροφημάτων

- 1 Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού) και επιλέξτε DRINKS (Ροφήματα).
- 2 Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
- 3 Μετακινηθείτε στο μενού κι επιλέξτε το επιθυμητό ρόφημα.

Ροή ζεστού νερού

Προσοχή: Από το στόμιο εκροής αφρόγαλου μπορεί να ψεκαστεί ατμός και ζεστό νερό στην αρχή της παρασκευής. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η παρασκευή προτού αφαιρέσετε το στόμιο εκροής ζεστού νερού.


- 1 Εισαγάγετε το στόμιο εκροής ζεστού νερού.
- 2 Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού). Επιλέξτε DRINKS (Ροφήματα), και μετακινηθείτε για να επιλέξετε HOT WATER (Ζεστό νερό).

Προσοχή: Επιλέξτε μόνο HOT WATER (Ζεστό νερό) στο μενού, όταν είναι εγκατεστημένο το στόμιο εκροής ζεστού νερού.

- 3 Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Η οθόνη σας υπενθυμίζει να τοποθετήσετε το στόμιο εκροής ζεστού νερού: πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Η μηχανή ξεκινά να διανέμει ζεστό νερό.
- 4 Για να σταματήσετε τη ροή ζεστού νερού, πατήστε το κουμπί OK.

Παρασκευή ροφημάτων καφέ με βάση το γάλα και αφρόγαλα

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της καράφας γάλακτος, διαβάστε τον ξεχωριστό οδηγό γρήγορης έναρξης ή σαρώστε τον κωδικό QR για να μεταβείτε στον ειδικό ιστότοπο για βίντεο οδηγιών (www.philips.com/coffee-care).

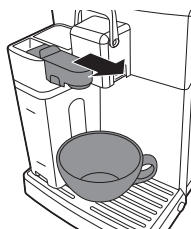

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η καράφα γάλακτος είναι τοποθετημένη και το στόμιο εκροής αφρόγαλου είναι ανοιχτό προτού επιλέξετε ρόφημα καφέ με βάση το γάλα ή αφρόγαλα. Εάν η καράφα γάλακτος δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, μπορεί να ψεкаστεί ατμός και ζεστό γάλα από το στόμιο εκροής αφρογάλακτος.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης CoffeeSwitch είναι στη σωστή θέση για το ρόφημα της επιλογής σας.

- 1 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το ανοιχτό στόμιο εκροής αφρόγαλου.
- 2 Επιλέξτε το ρόφημα με βάση το γάλα που επιθυμείτε.
 - Πατήστε το κουμπί ενός αγγίγματος CAPPUCCINO, το κουμπί LATTE MACCHIATO (EP4050 μόνο) ή το κουμπί CAFÉ AU LAIT (EP4051 μόνο), για να παρασκευάσετε ένα από αυτά τα ροφήματα με βάση το γάλα αμέσως.
 - Πατήστε το κουμπί MENU, επιλέξτε DRINKS και κυλήστε προς τα κάτω στα ροφήματα, για να επιλέξετε MILK FROTH, LATTE MACCHIATO (EP4050 μόνο) ή CAFÉ AU LAIT (EP4051 μόνο).
 - Η μηχανή σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να τοποθετήσετε την καράφα γάλακτος και να ανοίξετε το στόμιο εκροής αφρόγαλου.
- 3 Αν παρασκευάζετε cappuccino ή latte macchiato, η μηχανή αρχικά διανέμει έναν προκαθορισμένο όγκο αφρόγαλου στο φλιτζάνι ή το ποτήρι και, στη συνέχεια, διανέμει έναν προκαθορισμένο όγκο καφέ. Αν παρασκευάζετε café au lait, η μηχανή αρχικά διανέμει έναν προκαθορισμένο όγκο καφέ και, στη συνέχεια, έναν προκαθορισμένο όγκο αφρόγαλου.
 - Για να σταματήσετε τη ροή γάλακτος ή καφέ, πατήστε το κουμπί OK.
- 4 Μετά την παρασκευή ροφημάτων καφέ με βάση το γάλα, η οθόνη σας ρωτά αν θέλετε να εκτελέσετε τη διαδικασία γρήγορου καθαρισμού της καράφας γάλακτος. Έχετε 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία γρήγορου καθαρισμού.

Ρύθμιση του όγκου και της γεύσης

Προσαρμογή του όγκου του καφέ και του γάλακτος

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον όγκο του ροφήματος που παρασκευάζεται ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και το μέγεθος των φλιτζανιών.

Σημείωση: Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε γυάλινα φλιτζάνια ή φλιτζάνια με στεφάνη με κεραμική επικάλυψη.


- 1 Για να ρυθμίσετε τον όγκο του espresso, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ESPRESSO έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο MEMO.
 - Η μηχανή εισέρχεται στη φάση προγραμματισμού και αρχίζει να παρασκευάζει το επιλεγμένο ρόφημα.
- 2 Πατήστε το κουμπί OK όταν το φλιτζάνι σας γεμίσει με την ποσότητα espresso που θέλετε.
 - Το σημάδι στην οθόνη δείχνει ότι το κουμπί έχει προγραμματιστεί: κάθε φορά που πατάτε, η μηχανή παρασκευάζει τον καθορισμένο όγκο espresso.

Σημείωση: Για να ρυθμίσετε την ποσότητα του espresso lungo, του cappuccino, του café au lait και του latte macchiato, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία: πατήστε και κρατήστε

πατημένο το κουμπί του ροφήματος και πατήστε το κουμπί OK, όταν το φλιτζάνι θα περιέχει την επιθυμητή ποσότητα καφέ ή γάλακτος. Φροντίστε η καράφα γάλακτος να είναι τοποθετημένη στη θέση της και το στόμιο γάλακτος να είναι ανοιχτό.

Προσαρμογή της έντασης του καφέ

Για να αλλάξετε το πόσο βαρύς θα είναι ο καφές, πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH (Ένταση αρώματος). Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί AROMA STRENGTH, αλλάζει κατά μία μονάδα το πόσο έντονη είναι η γεύση του καφέ. Η οθόνη δείχνει τη γεύση που έχει επιλεγεί, η οποία αποθηκεύεται μόνο εάν παρασκευάσετε καφέ.

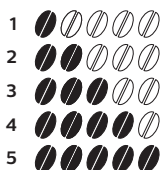

- 1 Πολύ απαλός
- 2 Απαλός
- 3 Κανονικός
- 4 Δυνατός
- 5 Πολύ δυνατός

Σημείωση: Αφού προσαρμόσετε τη γεύση του καφέ, η οθόνη εμφανίζει το κύριο μενού ξανά και αποθηκεύει την επιλεγμένη γεύση καφέ όταν παρασκευάζετε έναν καφέ.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μύλου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις άλεσης χρησιμοποιώντας το κουμπί ρύθμισης άλεσης εντός του δοχείου κόκκων καφέ. Σε κάθε ρύθμιση που επιλέγεται, ο κεραμικός μύλος καφέ εγγυάται απολύτως ομοιόμορφη άλεση για κάθε φλιτζάνι καφέ που παρασκευάζετε. Διατηρεί το πλήρες άρωμα του καφέ και προσφέρει τέλεια γεύση σε κάθε φλιτζάνι.

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις άλεσης μόνο όταν η μηχανή αλέθει κόκκους καφέ.

Προσοχή: Μη γυρίζετε το κουμπί ρύθμισης άλεσης περισσότερο από ένα επίπεδο τη φορά, ώστε να αποφύγετε τυχόν βλάβη στο μύλο.

- 1 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
 - 2 Ανοίξτε το καπάκι της χοάνης κόκκων καφέ.
 - 3 Πατήστε το κουμπί ESPRESSO.
 - 4 Όταν ο μύλος αρχίσει να αλέθει, πατήστε κάτω το κουμπί ρύθμισης άλεσης και στρέψτε το αριστερά ή δεξιά.
- Υπάρχουν 5 διαφορετικές ρυθμίσεις άλεσης από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε. Όσο πιο χαμηλή είναι η ρύθμιση, τόσο πιο δυνατός είναι ο καφές.



Καθαρισμός και συντήρηση

Σημείωση: Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για το πότε και το πώς να καθαρίζετε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα της μηχανής. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθαρισμού της ομάδας παρασκευής και τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων από τη μηχανή, διαβάστε τα παρακάτω αντίστοιχα κεφάλαια ή επισκεφτείτε τον σχετικό ιστότοπο www.philips.com/coffee-care.

Πίνακας καθαρισμού

Περιγραφή εξαρτημάτων	Πότε να καθαρίζεται	Τρόπος καθαρισμού
Ομάδα παρασκευής	Εβδομαδιαία	Αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής και καθαρίστε τη με τρεχούμενο νερό βρύσης.
	Ανάλογα με τον τύπο χρήσης	Λιπάνετε την ομάδα παρασκευής.
	Μηνιαία	Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής με δισκία απομάκρυνσης ελαίων καφέ Philips/Saeco.
Καράφα γάλακτος	Μετά από κάθε χρήση	Εκτελέστε τη διαδικασία QUICK CARAFE CLEAN όπως υποδεικνύεται στη μηχανή, αφού προετοιμάσετε ένα ρόφημα με βάση το γάλα.
	Καθημερινά	Καθαρίστε την καράφα γάλακτος καλά.
	Εβδομαδιαία	Αποσυναρμολογήστε την καράφα γάλακτος και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα με τρεχούμενο νερό βρύσης.
	Μηνιαία	Για αυτόν τον κύκλο καθαρισμού, να χρησιμοποιείτε καθαριστικό κυκλώματος γάλακτος Philips/Saeco.
Δίσκος περισυλλογής υγρών	Μόλις εμφανιστεί η κόκκινη ένδειξη γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών μέσα από το δίσκο περισυλλογής υγρών.	Αδειάστε το δίσκο περισυλλογής υγρών και καθαρίστε τον με τρεχούμενο νερό βρύσης.
Δοχείο συλλογής κόκκων καφέ	Όποτε σας βολεύει	Αδειάστε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ και καθαρίστε το με τρεχούμενο νερό βρύσης. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι ενεργοποιημένη ενώ αδειάζετε και καθαρίζετε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ.
Δοχείο νερού	Όποτε σας βολεύει	Καθαρίστε το με τρεχούμενο νερό βρύσης.

Περιγραφή εξαρτημάτων


Διαμέρισμα
προαλεσμένου
καφέ/στόμιο εξόδου
καφέ

Πότε να καθαρίζεται

Εβδομαδιαία

Τρόπος καθαρισμού

Καθαρίστε το πάνω μέρος με τη λαβή ενός κουταλιού, όπως φαίνεται παρακάτω.

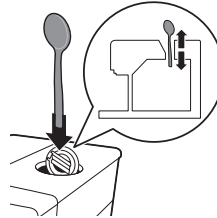

Συμβουλή: Σημειώνετε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καθαρίζετε τα διάφορα εξαρτήματα στο ημερολόγιο στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου χρήστη.


Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής


Σημείωση: Σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.philips.com/coffee-care για βίντεο υποστήριξης σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης και καθαρισμού της ομάδας παρασκευής.

Προσοχή: Μην καθαρίζετε την ομάδα παρασκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή άλλο καθαριστικό για να την καθαρίσετε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της ομάδας παρασκευής και μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη γεύση του καφέ.

Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής στη βρύση

- 1 Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 2 Αφαιρέστε το δίσκο περισυλλογής υγρών με το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ.
- 3 Ανοίξτε το πορτάκι συντήρησης.
- 4 Πατήστε το κουμπί PUSH (Πιέστε) (1) και τραβήξτε τη λαβή της ομάδας παρασκευής, για να την αφαιρέσετε από τη μηχανή (2).

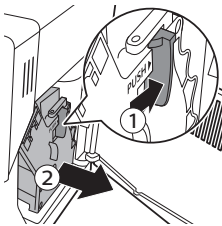

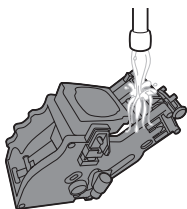


- 5 Ξεπλύνετε καλά την ομάδα παρασκευής με χλιαρό νερό. Καθαρίστε προσεκτικά το πάνω φίλτρο.
- 6 Αφήστε την ομάδα παρασκευής να στεγνώσει στον αέρα.

Σημείωση: Μην στεγνώνετε την ομάδα παρασκευής με πανί, για να αποτρέψετε τη συγκέντρωση ινών μέσα στην ομάδα παρασκευής.

Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής με δισκία απομάκρυνσης ελαίων καφέ


Προσοχή: Για τον καθαρισμό, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά δισκία απομάκρυνσης ελαίων καφέ Philips/Saeco. Δεν έχουν λειτουργία αφαίρεσης αλάτων.

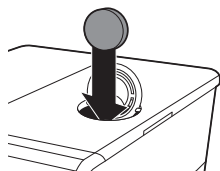


- 1 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
- 2 Πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH και επιλέξτε προαλεσμένο καφέ.
- 3 Τοποθετήστε ένα δισκίο απομάκρυνσης ελαίων καφέ στο διαμέρισμα προαλεσμένου καφέ.
- 4 Πατήστε το κουμπί CLASSIC COFFEE. Η μηχανή διανέμει νερό από το στόμιο εκροής καφέ.
- 5 Όταν η ράβδος προόδου έχει φτάσει στη μέση, θέστε τον κύριο διακόπτη στο πίσω μέρος της μηχανής στο OFF.
- 6 Αφήστε το διάλυμα απομάκρυνσης ελαίων καφέ να δράσει για περίπου 15 λεπτά.
- 7 Θέστε τον κύριο διακόπτη στη θέση ON. Πατήστε το κουμπί αναμονής.
- 8 Περιμένετε έως ότου η μηχανή εκτελέσει έναν αυτόματο κύκλο καθαρισμού.
- 9 Εκτελέστε τη διαδικασία «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της ομάδας παρασκευής».
- 10 Αφαιρέστε το δίσκο περισυλλογής υγρών με το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ και κατόπιν αδειάστε τα. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε τα στη μηχανή.
- 11 Πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH και επιλέξτε προαλεσμένο καφέ.
- 12 Πατήστε το κουμπί CLASSIC COFFEE. Η μηχανή διανέμει νερό από το στόμιο εκροής καφέ.
- 13 Επαναλάβετε τα βήματα 11 και 12 δύο φορές. Απορρίψτε το νερό που θα διανεμηθεί.


Επανεισαγωγή της ομάδας παρασκευής

- 1 Προτού τοποθετήσετε την ομάδα παρασκευής πίσω στη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι οι δύο κίτρινες ενδείξεις αναφοράς στο πλάι ταιριάζουν. Αν δεν ταιριάζουν, εκτελέστε το ακόλουθο βήμα:

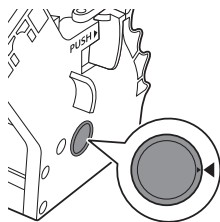


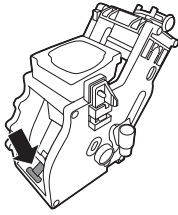

- Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ακουμπάει στη βάση της ομάδας παρασκευής.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το κίτρινο άγκιστρο κλειδώματος της ομάδας παρασκευής βρίσκεται στη σωστή θέση.

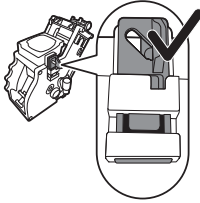

- Για να τοποθετήσετε σωστά το άγκιστρο, σπρώξτε το προς τα επάνω μέχρι την υψηλότερη θέση.

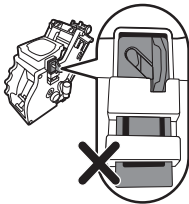

- Αν το άγκιστρο είναι στην κατώτερη θέση, τότε δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
- 3 Τοποθετήστε την ομάδα παρασκευής πίσω στη μηχανή σύροντάς την στους οδηγούς που βρίσκονται στις πλευρές μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

Προσοχή: Μην πιέζετε το κουμπί PUSH (Πιέστε).


- 4 Κλείστε το πορτάκι συντήρησης.


Λίπανση

Για τη βέλτιστη απόδοση της μηχανής, πρέπει να λιπαίνετε την ομάδα παρασκευής. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τη συχνότητα λίπανσης. Για βίντεο υποστήριξης, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας: www.philips.com/coffee-care.

Συχνότητα χρήσης	Αριθμός ροφημάτων που παρασκευάζονται καθημερινά	Συχνότητα λίπανσης
Χαμηλή	1-5	Κάθε 4 μήνες
Κανονική	6-10	Κάθε 2 μήνες
Εντατική	>10	Κάθε μήνα

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 2 Αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής και ξεπλύνετε την με χλιαρό νερό βρύσης. Κατόπιν, αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα.
- 3 Απλώστε μια λεπτή στρώση γράσου γύρω από τον άξονα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ομάδας παρασκευής.

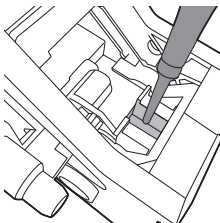

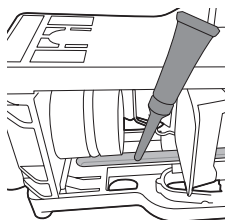

- 4 Απλώστε μια λεπτή στρώση γράσου στους οδηγούς και στις δυο πλευρές (βλέπε σχήμα).
- 5 Επανεισάγετε την ομάδα παρασκευής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σωληνάριο γράσου πολλές φορές.

Καθαρισμός της καράφας γάλακτος


Γρήγορος καθαρισμός καράφας

Αφού προετοιμάσετε ένα ρόφημα με βάση το γάλα, εμφανίζεται το εικονίδιο καθαρισμού της καράφας στην οθόνη.

- 1 Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο καθαρισμού της καράφας στην οθόνη, πατήστε το κουμπί OK εάν θέλετε να εκτελέσετε έναν κύκλο καθαρισμού. Έχετε 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία γρήγορου καθαρισμού. Πατήστε το κουμπί εξόδου, αν δεν θέλετε να εκτελέσετε τη διαδικασία γρήγορου καθαρισμού.
- 2 Αφαιρέστε το φλιτζάνι με το ρόφημα και τοποθετήστε ένα άδειο φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής γάλακτος.

Σημείωση: Φροντίστε ότι το στόμιο εκροής γάλακτος είναι τραηγμένο.


- 3 Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η ροή ζεστού νερού.

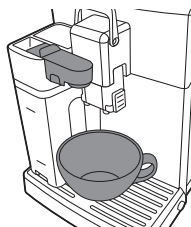

Καλός καθαρισμός της καράφας γάλακτος

Για να καθαρίσετε την καράφα γάλακτος καλά, πρέπει να κάνετε τα εξής τακτικά:

- 1 Αφαιρέστε το καπάκι της μονάδας εκροής γάλακτος.
- 2 Ανυψώστε το στόμιο εκροής αφρόγαλου από τη μονάδα εκροής γάλακτος.
- 3 Αφαιρέστε το σωλήνα γάλακτος από το στόμιο εκροής αφρόγαλου.
- 4 Ξεπλύνετε το σωλήνα γάλακτος και το στόμιο εκροής γάλακτος καλά με χλιαρό νερό της βρύσης.

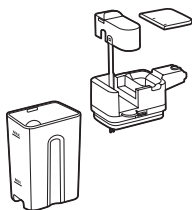



Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος

Το στόμιο εκροής γάλακτος αποτελείται από 5 εξαρτήματα. Αποσυναρμολογείτε όλα τα εξαρτήματα μία φορά την εβδομάδα και καθαρίζετε τα με χλιαρό νερό βρύσης. Μπορείτε επίσης να καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα, εκτός από το δοχείο γάλακτος, στο πλυντήριο πιάτων.


- 1 Σωληνάκι γάλακτος
- 2 Λαστιχένιο στήριγμα
- 3 Εξάρτημα αφρόγαλου
- 4 Σύνδεσμος εξαρτήματος για αφρόγαλα
- 5 Περιβλήμα του στομίου εκροής γάλακτος

Αποσυναρμολόγηση του στομίου εκροής γάλακτος

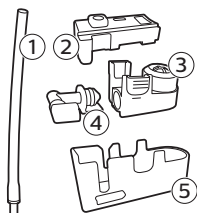


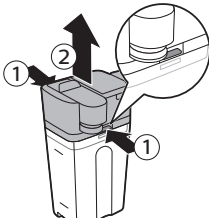


- 1 Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης και στις δύο πλευρές του πάνω μέρους της μονάδας εκροής γάλακτος (1) και σηκώστε το πάνω μέρος του δοχείου γάλακτος (2).

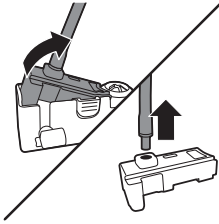

- 2 Στρέψτε τη μονάδα εκροής γάλακτος ανάποδα και κρατήστε το καλά στο χέρι σας. Τραβήξτε το σωλήνα γάλακτος από το λαστιχένιο στήριγμα.

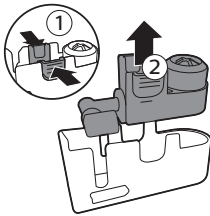


- 3 Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης στο εξάρτημα αφρόγαλου και αφαιρέστε το εξάρτημα αφρόγαλου από το λαστιχένιο στήριγμα.

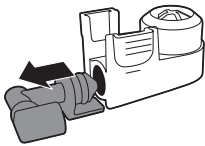

- 4 Τραβήξτε τη σύνδεση του εξαρτήματος για αφρόγαλα εκτός του εξαρτήματος για αφρόγαλα.
- 5 Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό της βρύσης.

Επανασυναρμολόγηση της καράφας γάλακτος

- 1 Για να επανασυναρμολογήσετε το στόμιο εκροής αφρόγαλου, ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 4 της ενότητας «Αποσυναρμολόγηση του στομίου εκροής αφρόγαλου» με την αντίστροφη σειρά.
 - 2 Τοποθετήστε το στόμιο εκροής αφρόγαλου πίσω στο πάνω μέρος της καράφας γάλακτος.
 - 3 Τοποθετήστε το πάνω μέρος της καράφας γάλακτος πίσω στην καράφα γάλακτος.
- Σημείωση: Προτού τοποθετήσετε το στόμιο εκροής αφρόγαλου πίσω στο πάνω μέρος της καράφας γάλακτος, μετακινήστε την ακίδα στο πάνω μέρος στη σωστή θέση. Εάν η ακίδα δεν βρίσκεται στη σωστή θέση, δεν μπορείτε να τοποθετήσετε το στόμιο εκροής αφρόγαλου πίσω στο πάνω μέρος της καράφας γάλακτος.

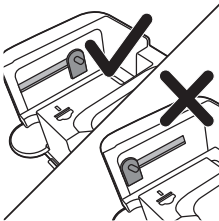

Μηνιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος

Για αυτόν τον κύκλο καθαρισμού, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαριστικό κυκλώματος γάλακτος Philips/Saeco.

Ελληνικά



- 1 Χύστε το περιεχόμενο που υπάρχει στο σακουλάκι του καθαριστικού κυκλώματος γάλακτος στην καράφα γάλακτος. Έπειτα, γεμίστε την καράφα γάλακτος με νερό έως την ένδειξη στάθμης MAX.
- 2 Εισαγάγετε την καράφα γάλακτος στη μηχανή και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής γάλακτος.
- 3 Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού), επιλέξτε DRINKS (Ροφήματα) και μετακινηθείτε έως το MILK FROTH (αφρόγαλα). Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η ροή του διαλύματος καθαρισμού.
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 3 μέχρι να αδειάσει η καράφα γάλακτος.
- 5 Όταν αδειάσει η καράφα, αφαιρέστε το δοχείο και την καράφα γάλακτος από τη μηχανή.
- 6 Ξεπλύνετε την καράφα γάλακτος προσεκτικά και γεμίστε την με φρέσκο νερό έως την ένδειξη στάθμης MAX.
- 7 Εισαγάγετε την καράφα γάλακτος στη μηχανή.
- 8 Τοποθετήστε το δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής γάλακτος.
- 9 Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού) και επιλέξτε MILK FROTH (αφρόγαλα) στο μενού DRINKS (ροφήματα), για να αρχίσει ο κύκλος ξεπλύματος της καράφας.
- 10 Επαναλάβετε το βήμα 9 μέχρι να αδειάσει η καράφα γάλακτος.

Σημείωση: Ποτέ μην πίνετε το διάλυμα που παρέχεται στη διάρκεια αυτού του βήματος.

- 11 Επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 10.
- 12 Όταν η μηχανή σταματήσει να διανέμει νερό, ο κύκλος καθαρισμού έχει τελειώσει.
- 13 Αποσυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα και ξεπλύνετε τα με χλιαρό νερό βρύσης.

Διαδικασία αφαίρεσης αλάτων

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα START CALC CLEAN (Εναρξη αφαλάτωσης), πρέπει να αφαλατώσετε τη μηχανή. Εάν δεν αφαλατώσετε τη μηχανή όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα στην οθόνη, η μηχανή μπορεί τελικά να σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επισκευές δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Για την αφαίρεση των αλάτων από τη μηχανή, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αφαλατικό διάλυμα Philips/Saeco. Η χρήση άλλων προϊόντων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή και να παραμείνουν υπολείμματα στο νερό. Μπορείτε να αγοράσετε αφαλατικό διάλυμα από το ηλεκτρονικό κατάστημα στον ιστότοπο www.philips.com/coffee-care.

Η διαδικασία αφαλάτωσης διαρκεί 30 λεπτά και αποτελείται από έναν κύκλο αφαλάτωσης και έναν κύκλο καθαρισμού. Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά την αφαλάτωση ή τον κύκλο έκπλυσης, πατώντας το κουμπί escape (έξοδος). Για να συνεχίσετε τον κύκλο αφαλάτωσης ή ξεπλύματος, πατήστε το κουμπί OK.

Σημείωση: Μην αφαιρείτε την ομάδα παρασκευής κατά τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Προειδοποίηση: Μην πίνετε το διάλυμα αφαλάτωσης ή το νερό που ρέει κατά τη διαδικασία αφαλάτωσης.


- 1 Αφαιρέστε το δίσκο περισυλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ, αδειάστε και καθαρίστε τα και επανατοποθετήστε τα στη θέση τους.
- 2 Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 λίτρου) κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.



- 3 Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα START CALC CLEAN (Έναρξη αφαλάτωσης), πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η διαδικασία αφαλάτωσης. Αφαιρέστε το στόμιο εκροής ζεστού νερού, εάν υπάρχει.



- Η οθόνη σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να τοποθετήσετε την καράφα. Γεμίστε την καράφα γάλακτος με νερό έως την ένδειξη στάθμης MIN. Τοποθετήστε την καράφα γάλακτος στη μηχανή και ανοίξτε το στόμιο εκροής αφρόγαλου.

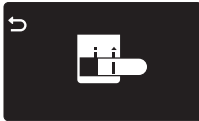


- Η οθόνη σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να ανοίξετε το στόμιο εκροής γάλακτος.



- Η οθόνη σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο AquaClean.

Σημείωση: Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί εξόδου, αν θέλετε να αρχίσετε τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων κάποια άλλη στιγμή. Για να εκτελέσετε τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων κάποια άλλη στιγμή, πατήστε το κουμπί MENU, επιλέξτε MENU και κάντε κύλιση για να επιλέξετε DESCALING. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

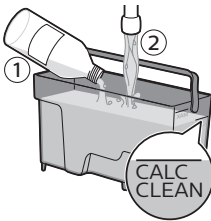

- 4 Αδειάστε το διάλυμα αφαλάτωσης στο δοχείο νερού. Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης CALC CLEAN. Τοποθετήστε το δοχείο νερού πίσω στη μηχανή. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
- Αρχίζει η πρώτη φάση της διαδικασίας αφαλάτωσης. Στη μηχανή αρχίζει να ρέει το διάλυμα αφαλάτωσης κατά διαστήματα.
 - Η οθόνη δείχνει το εικονίδιο αφαλάτωσης, την ένδειξη φάσης και τη διάρκεια. Αυτή η πρώτη φάση διαρκεί 20 λεπτά.
- 5 Αφήστε τη μηχανή να διανέμει το διάλυμα αφαλάτωσης έως ότου αδειάσει το δοχείο νερού.
- 6 Αφαιρέστε το δοχείο νερού και καθαρίστε το.
- 7 Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης CALC CLEAN. Τοποθετήστε το δοχείο νερού πίσω στη μηχανή και πατήστε το OK.
- 8 Αφαιρέστε και ξεπλύνετε την καράφα γάλακτος. Γεμίστε την καράφα γάλακτος με νερό έως την ένδειξη στάθμης MIN. Εισαγάγετε την καράφα γάλακτος στη μηχανή κι ανοίξτε το στόμιο εκροής αφρόγαλου.
- 9 Αφαιρέστε κι αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε το πίσω κάτω από το στόμιο εκροής καφέ. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
- 10 Η δεύτερη φάση της διαδικασίας αφαλάτωσης ξεκινά, η οποία είναι ο κύκλος καθαρισμού. Αυτή η φάση διαρκεί 3 λεπτά. Η οθόνη δείχνει το εικονίδιο καθαρισμού και τη διάρκεια της φάσης.

Σημείωση: Εάν το δοχείο νερού δεν είναι γεμάτο έως τη στάθμη CALC CLEAN, η μηχανή μπορεί να απαιτήσει έναν ακόμα κύκλο καθαρισμού.

- 11 Περιμένετε έως ότου η μηχανή σταματήσει να ρέει νερό. Η διαδικασία αφαλάτωσης τελειώνει όταν στην οθόνη εμφανίζεται το σχετικό σημάδι.
- 12 Πατήστε το κουμπί OK για να εξέλθετε του κύκλου αφαλάτωσης. Η μηχανή αρχίζει να ζεσταίνεται και εκτελεί έναν αυτόματο κύκλο καθαρισμού.
- 13 Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο.
- 14 Εκτελέστε τη διαδικασία «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος» για να καθαρίσετε την καράφα γάλακτος μετά την αφαλάτωση.
- 15 Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής εκτελώντας τον κύκλο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός ομάδας παρασκευής».
- 16 Εγκαταστήστε ένα νέο φίλτρο AquaClean στο δοχείο νερού.

Συμβουλή: Η χρήση του φίλτρου AquaClean μειώνει την ανάγκη για αφαλάτωση!

Τι να κάνετε αν διακοπεί η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων

Αν η μηχανή κολλήσει κατά την αφαίρεση των αλάτων, μπορείτε να τερματίσετε τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων πατώντας το κουμπί αναμονής. Αν συμβεί αυτό, ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή ακούσιας αποσύνδεσης του καλωδίου, κάντε τα εξής:

- 1 Αδειάστε και ξεπλύνετε το δοχείο νερού σχολαστικά.
- 2 Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης CALC CLEAN και επανενεργοποιήστε τη μηχανή. Η μηχανή θα ζεσταθεί και θα εκτελέσει έναν αυτόματο κύκλο καθαρισμού.
- 3 Προτού παρασκευάσετε κάποιο ρόφημα, εκτελέστε έναν μη αυτόματο κύκλο καθαρισμού. Για να εκτελέσετε έναν χειροκίνητο κύκλο καθαρισμού, διανείμετε πρώτα μισό δοχείο με ζεστό νερό και κατόπιν παρασκευάστε 2 φλιτζάνια προαλεσμένου καφέ, χωρίς να προσθέσετε αλεσμένο καφέ.

Σημείωση: Εάν δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία αφαλάτωσης, η μηχανή θα απαιτήσει μια άλλη διαδικασία αφαλάτωσης το συντομότερο δυνατό.

Προειδοποιητικά εικονίδια και κωδικοί σφάλματος

Σημασία των προειδοποιητικών εικονιδίων



Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης MAX.



Η ομάδα παρασκευής εμποδίζεται από σκόνη καφέ. Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής.



Η χοάνη κόκκων καφέ είναι άδεια. Τοποθετήστε νέους κόκκους καφέ στη χοάνη κόκκων.



Εισαγάγετε το δίσκο περισυλλογής υγρών και κλείστε το πορτάκι.



Η ομάδα παρασκευής δεν βρίσκεται μέσα στη μηχανή ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε την ομάδα παρασκευής.



Ο διακόπτης CoffeeSwitch βρίσκεται σε λανθασμένη θέση για το επιλεγμένο ρόφημα. Πιέστε το μοχλό προς τα κάτω στη θέση ESPRESSO.



Το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ είναι γεμάτο. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι ενεργοποιημένη. Έπειτα, αφαιρέστε κι αδειάστε το δοχείο απόρριψης.



Ο διακόπτης CoffeeSwitch βρίσκεται σε λανθασμένη θέση για το επιλεγμένο ρόφημα. Πιέστε το μοχλό προς τα πάνω στη θέση COFFEE.



Εάν η οθόνη εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος, ελέγξτε την ενότητα «Σημασία των κωδικών σφαλμάτων» για να δείτε τι σημαίνει ο κωδικός στην οθόνη και τι μπορείτε να κάνετε. Η μηχανή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν αυτό το εικονίδιο βρίσκεται στην οθόνη.

Σημασία των κωδικών σφαλμάτων

Ακολουθεί μια λίστα με τους κωδικούς σφάλματος που υποδεικνύουν προβλήματα τα οποία μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας. Βίντεο υποστήριξης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο www.philips.com/coffee-support. Αν εμφανιστεί κάποιος άλλος κωδικός σφάλματος, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Για τα στοιχεία επικοινωνίας, συμβουλευτείτε το φυλλάδιο της εγγύησης.

Κωδικός σφάλματος	Πρόβλημα	Αιτία	Πιθανή λύση
01	Ο μύλος καφέ έχει φράξει	Το στόμιο εξόδου καφέ έχει φράξει.	Απενεργοποιήστε τη μηχανή. Καθαρίστε καλά το στόμιο εξόδου καφέ με τη λαβή του κουταλιού μέτρησης ή με τη λαβή ενός κουταλιού. Κατόπιν, ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή.
03 - 04	Υπάρχει πρόβλημα με την ομάδα παρασκευής.	Η ομάδα παρασκευής είναι βρόμικη ή δεν έχει λιπανθεί καλά.	Απενεργοποιήστε τη μηχανή. Ξεπλύνετε την ομάδα παρασκευής με καθαρό νερό, αφήστε τη να στεγνώσει στον αέρα και, στη συνέχεια, λιπάνετε τη. Κατόπιν, ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή.
		Η ομάδα παρασκευής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Απενεργοποιήστε τη μηχανή. Αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής και επανατοποθετήστε τη. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο ενδείξεις αναφοράς στο πλάι ταιριάζουν προτού επανατοποθετήσετε την ομάδα παρασκευής στη μηχανή. Κατόπιν, ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή.
05	Υπάρχει πρόβλημα στο κύκλωμα νερού.	Υπάρχει αέρας στο κύκλωμα νερού.	Απενεργοποιήστε τη μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει τοποθετηθεί σωστά στη μηχανή. Ελέγξτε αν το διαμέρισμα του δοχείου νερού είναι καθαρό και δεν υπάρχουν κόκκοι καφέ. Κατόπιν, ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή.

Ελληνικά

Κωδικός σφάλματος	Πρόβλημα	Αιτία	Πιθανή λύση
			Επανεκκινήστε τη μηχανή απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας την. Δοκιμάστε να διανείμετε 2-3 φλιτζάνια ζεστού νερού.
		Το φίλτρο AquaClean δεν προετοιμάστηκε σωστά πριν από την εγκατάσταση.	Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αφαιρέστε το φίλτρο από το δοχείο νερού. Βυθίστε το φίλτρο ανάποδα σε μια κανάτα με κρύο νερό και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να βγαίνουν φυσαλίδες. Επανατοποθετήστε το φίλτρο στο δοχείο νερού, επανεκκινήστε τη μηχανή και διανείμετε 2-3 φλιτζάνια ζεστού νερού.
14	Η μηχανή έχει υπερθερμανθεί.	Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλές αιτίες.	Απενεργοποιήστε τη μηχανή και ενεργοποιήστε την ξανά μετά από 30 λεπτά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με τη μηχανή. Βίντεο υποστήριξης και μια ολοκληρωμένη λίστα με συχνές ερωτήσεις είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο www.philips.com/coffee-care. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας. Για τα στοιχεία επικοινωνίας, συμβουλευτείτε το φυλλάδιο της εγγύησης.


Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η μηχανή δεν ενεργοποιείται.	Η μηχανή έχει αποσυνδεθεί ή ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση «off» (0).	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σωστά.
		Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση «on» (I).
Η μηχανή είναι στη λειτουργία DEMO.	Πατήσατε το κουμπί αναμονής για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα.	Απενεργοποιήστε τη μηχανή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά πιέζοντας τον κεντρικό διακόπτη στο πίσω μέρος της μηχανής.
Ο δίσκος περισυλλογής υγρών γεμίζει γρήγορα.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Η μηχανή χρησιμοποιεί νερό για να ξεπλύνει το εσωτερικό κύκλωμα και την ομάδα παρασκευής. Μια ποσότητα νερού ρέει μέσα από το εσωτερικό σύστημα απευθείας στο δίσκο περισυλλογής υγρών.	Αδειάστε το δίσκο περισυλλογής υγρών, όταν εμφανιστεί η ένδειξη γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών μέσα από το κάλυμμα του δίσκου περισυλλογής υγρών. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής, για να συλλέξετε το νερό έκπλυσης.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το εικονίδιο πλήρωσης του δοχείου συλλογής κόκκων καφέ συνεχίζει να εμφανίζεται.	Αδειάσατε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ ενώ η μηχανή ήταν απενεργοποιημένη.	Πάντα να αδειάζετε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ ενώ η μηχανή είναι ενεργοποιημένη. Αν αδειάσετε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη, ο μετρητής κύκλων καφέ δεν μηδενίζεται.
	Τοποθετήσατε στη θέση του το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ πολύ γρήγορα.	Μην τοποθετείτε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ μέχρι να εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα στην οθόνη.
Δεν μπορώ να αφαιρέσω την ομάδα παρασκευής.	Η ομάδα παρασκευής δεν είναι στη σωστή θέση.	Κλείστε το πορτάκι συντήρησης. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και ενεργοποιήστε την ξανά. Περιμένετε να εμφανιστεί η οθόνη ετοιμότητας της μηχανής και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής.
	Δεν έχετε αφαιρέσει το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ.	Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ προτού αφαιρέσετε την ομάδα παρασκευής.
Δεν μπορώ να τοποθετήσω την ομάδα παρασκευής.	Η ομάδα παρασκευής δεν είναι στη σωστή θέση.	Επαναφέρετε τη μηχανή με τον ακόλουθο τρόπο: τοποθετήστε το δίσκο περισυλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ στη θέση τους. Αφήστε έξω την ομάδα παρασκευής. Κλείστε το πορτάκι συντήρησης και ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη μηχανή. Κατόπιν, τοποθετήστε την ομάδα παρασκευής στη σωστή θέση και επανατοποθετήστε τη στη μηχανή.
	Η μηχανή βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων.	Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την ομάδα παρασκευής, όταν η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων είναι σε εξέλιξη. Ολοκληρώστε πρώτα τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής.
Ο καφές είναι νερούλης.	Ο μύλος έχει ρυθμιστεί σε πολύ χονδρόκοκκη ρύθμιση.	Προσαρμόστε το μύλο σε πιο λεπτόκοκκη ρύθμιση.
	Το στόμιο εξόδου καφέ έχει φράξει.	Καθαρίστε το στόμιο εξόδου καφέ με τη λαβή του δοσομετρητή ή με τη λαβή ενός κουταλιού. Κατόπιν, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
	Η μηχανή εκτελεί τη διαδικασία αυτορρυθμίσής της.	Παρασκευάστε μερικά φλιτζάνια καφέ.
	Η ομάδα παρασκευής είναι βρόμικη ή πρέπει να λιπανθεί.	Καθαρίστε και λιπάνετε την ομάδα παρασκευής.
Υπάρχει διαρροή καφέ από το στόμιο εκροής καφέ.	Το στόμιο εκροής καφέ έχει φράξει.	Καθαρίστε το στόμιο εκροής καφέ και τις οπές του με ένα βουρτσάκι σωλήνων.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
	Το στόμιο εξόδου καφέ έχει φράξει.	Καθαρίστε το στόμιο εξόδου καφέ με τη λαβή του δοσομετρητή ή με τη λαβή ενός κουταλιού. Κατόπιν, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.	Τα φλιτζάνια που χρησιμοποιείτε είναι κρύα.	Προθερμάνετε τα φλιτζάνια ξεπλένοντάς τα με ζεστό νερό.
	Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του μενού.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε υψηλή τιμή στο μενού.
	Προσθέσατε γάλα.	Είτε προσθέσετε κρύο είτε ζεστό γάλα, η θερμοκρασία του καφέ πάντα θα μειώνεται σε κάποιο βαθμό.
Η μηχανή δεν αλέθει τους κόκκους καφέ.	Το στόμιο εξόδου καφέ έχει φράξει.	Καθαρίστε το στόμιο εξόδου καφέ.
Η μηχανή αλέθει τους κόκκους καφέ, αλλά δεν βγαίνει καφές ή ο καφές βγαίνει αργά.	Το στόμιο εξόδου καφέ έχει φράξει.	Καθαρίστε το στόμιο εξόδου καφέ με τη λαβή του δοσομετρητή ή με τη λαβή ενός κουταλιού. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
	Το φίλτρο AquaClean δεν προετοιμάστηκε σωστά για την εγκατάσταση.	Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αφαιρέστε το φίλτρο από το δοχείο νερού. Βυθίστε το φίλτρο ανάποδα σε μια κανάτα με κρύο νερό και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να βγαίνουν φυσαλίδες. Επανατοποθετήστε το φίλτρο στο δοχείο νερού, επανεκκινήστε τη μηχανή και διανείμετε 2-3 φλιτζάνια ζεστού νερού.
	Ο μύλος έχει ρυθμιστεί σε πολύ λεπτόκοκκη ρύθμιση.	Προσαρμόστε το μύλο σε πιο χονδρόκοκκη ρύθμιση.
	Η ομάδα παρασκευής είναι βρώμικη.	Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής.
	Το στόμιο εκροής καφέ είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το στόμιο εκροής καφέ και τις οπές του με ένα βουρτσάκι σωλήνων.
	Το κύκλωμα της μηχανής έχει φράξει από άλατα.	Αφαιρέστε τα άλατα από τη μηχανή.
Δεν παράγεται αφρόγαλα.	Η καράφα γάλακτος είναι βρώμικη ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Καθαρίστε την καράφα και φροντίστε να την τοποθετήσετε και να την εισαγάγετε σωστά.
	Το στόμιο εκροής γάλακτος δεν έχει ανοίξει πλήρως.	Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο εκροής αφρόγαλου είναι στη σωστή θέση.
	Η καράφα γάλακτος δεν έχει συναρμολογηθεί πλήρως.	Φροντίστε ότι όλα τα εξαρτήματα (ειδικά ο σωλήνας γάλακτος) έχουν συναρμολογηθεί σωστά.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
	Ο τύπος γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι κατάλληλος για αφρόγαλα.	Διαφορετικοί τύποι γάλακτος παράγουν διαφορετικές ποσότητες και διαφορετικές ποιότητες αφρού. Εχουμε δοκιμάσει τους ακόλουθους τύπους γάλακτος που έχουν αποδειχθεί ότι αποδίδουν καλό αποτέλεσμα αφρόγαλου: ημιαποβουτυρωμένο ή πλήρες αγελαδινό γάλα, γάλα σόγιας και γάλα χωρίς λακτόζη.
Υπάρχει νερό κάτω από τη μηχανή.	Ο δίσκος περισυλλογής υγρών είναι πολύ γεμάτος και έχει ξεχειλίζει.	Αδειάστε το δίσκο περισυλλογής υγρών, όταν εμφανιστεί η ένδειξη γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών μέσα από το δίσκο περισυλλογής υγρών. Πάντα να αδειάζετε το δίσκο περισυλλογής υγρών προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων από τη μηχανή.
	Η μηχανή δεν είναι τοποθετημένη σε οριζόντια επιφάνεια.	Τοποθετήστε τη μηχανή σε οριζόντια επιφάνεια, έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά η ένδειξη γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών.
Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω το φίλτρο AquaClean και η μηχανή απαιτεί αφαίρεση αλάτων.	Έχετε ήδη αντικαταστήσει το φίλτρο AquaClean 8 φορές.	Αφαιρέστε πρώτα τα άλατα από τη μηχανή σας και εγκαταστήστε το φίλτρο AquaClean. Πάντα να ενεργοποιείτε το φίλτρο AquaClean από το μενού. Επίσης, να το κάνετε όταν αντικαθιστάτε το φίλτρο.
	Το φίλτρο δεν αντικαταστάθηκε εγκαίρως αφότου άρχισε να αναβοσβήνει το εικονίδιο του φίλτρου AquaClean και η χωρητικότητά του έπεσε στο 0%.	Αφαιρέστε πρώτα τα άλατα από τη μηχανή σας και έπειτα εγκαταστήστε το φίλτρο AquaClean.
	Δεν εγκαταστήσατε το φίλτρο AquaClean στη διάρκεια της πρώτης εγκατάστασης, αλλά αφού παρασκευάστηκαν περίπου 50 καφέδες (με βάση φλιτζάνια των 100 ml). Η μηχανή θα πρέπει να έχει καθαριστεί εντελώς από τα άλατα προτού εγκαταστήσετε το φίλτρο AquaClean.	Αφαιρέστε πρώτα τα άλατα από τη μηχανή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ένα νέο φίλτρο AquaClean. Μετά την αφαίρεση των αλάτων, ο μετρητής φίλτρων μηδενίζεται στο 0/8. Πάντα να επιβεβαιώνετε την ενεργοποίηση του φίλτρου στο μενού της μηχανής. Επίσης, να το κάνετε αυτό μετά την αντικατάσταση φίλτρου.
	Δεν ενεργοποιήσατε το νέο ή αντικατεστημένο φίλτρο AquaClean στο μενού της μηχανής.	Αφαιρέστε πρώτα τα άλατα από τη μηχανή. Κατόπιν, ενεργοποιήστε το φίλτρο AquaClean από το μενού. Επίσης, να το κάνετε όταν αντικαθιστάτε το φίλτρο.



Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το εικονίδιο του φίλτρου AquaClean δεν εμφανίζεται στην οθόνη αφού αντικαταστήσω το φίλτρο.	Δεν επιβεβαιώσατε την ενεργοποίηση στο μενού της μηχανής.	Επιβεβαιώστε την ενεργοποίηση του φίλτρου στο μενού της μηχανής. Αν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα «START CALC CLEAN» (Έναρξη αφαίρεσης αλάτων), πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε τα άλατα από τη μηχανή. Αφαιρέστε το φίλτρο AquaClean πριν από την αφαίρεση αλάτων και επανατοποθετήστε το μετά.
Έχει τοποθετηθεί το φίλτρο AquaClean, αλλά εμφανίζεται το μήνυμα αφαίρεσης αλάτων.	Δεν ενεργοποιήσατε το φίλτρο AquaClean στο μενού της μηχανής.	Αφαιρέστε πρώτα τα άλατα από τη μηχανή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ένα νέο φίλτρο AquaClean. Αυτό θα μηδενίσει το μετρητή φίλτρων στο 0/8. Πάντα να επιβεβαιώνετε την ενεργοποίηση φίλτρου στο μενού της μηχανής, καθώς επίσης και μετά την αντικατάσταση του φίλτρου.
Το νέο φίλτρο νερού δεν ταιριάζει.	Προσπαθείτε να εγκαταστήσετε άλλο φίλτρο εκτός του φίλτρου AquaClean.	Μόνο το φίλτρο AquaClean ταιριάζει στη μηχανή.

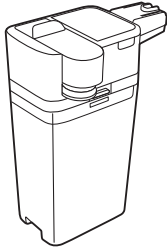



Milk
circuit
cleaner

V 21 feb '16

V 27 apr '16

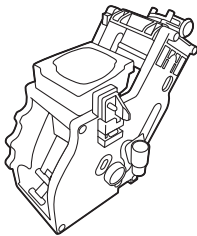

V 27 apr '16

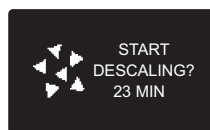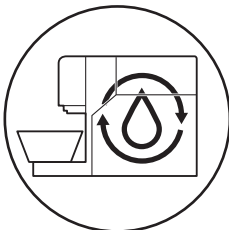

V 27 apr '16

START
DESCALING?
23 MIN



www.philips.com/coffee-care



421946037622



>75% recycled paper