


Užregistruokite savo produktą ir gaukite
visą reikiamą pagalbą internete, adresu
www.philips.com/welcome

EXPRELIA

**Tipas HD8854
HD8856**

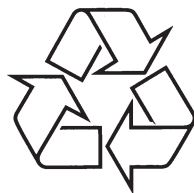

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>



**PRIŠ NAUDODAMIESI ĮRENGINIU
PERSKAITYKITE ŠIAS
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS**

Naudojimosi instrukcijų knygelė

 **Saeco**

BENDRIEJI GARANTIJOS TERMINAI

Sveikiname jus įsigijus Philips Saeco prietaisą!

Philips Saeco garantija, skirta jūsų ką tik nusipirktam prietaisui. Esant klausimams susijusiems su daikto garantiniu aptarnavimu bei kitais klausimais, galite susisiekti su Philips nemokamu telefonu 880030483.

Svarbu: pirkdami šį buitįs prietaisą iš pardavėjo Europos Sąjungoje, jūs įsigijote specialiąsias garantijos sąlygas, susijusias su minėtu pardavėju, pagal dabartinius įstatymus.

Garantijos sąlygos, nurodytos žemiau, jokių būdu nepakeičia jūsų teisių, suteikiamų Europos direktyvos 1999/44/CE bei kitų jūsų šalyje galiojančių įstatymų.

Philips Saeco garantija yra suteikiama šalyje, kurioje prietaisas buvo pirktas, atitinkamai su vietiniais teisės aktais (skyrius apie tam tikras šalis rasite antrame šio bukletų puslapyje).

- Philips Saeco garantuoja, kad šis naujai pagamintas prietaisas pirkimo metu buvo be defektų. Defektu laikomas bet koks trūkumas, kuris žymiai pablogina arba apriboja šio prietaiso veikimo efektyvumo vertę.
- Garantija visiškai negalioja šiems prietaisams:
 - jei nustatyta, kad defektas atsirado dėl neteisingo naudojimo, aplaidumo ar neatsargumo naudojant ar laikant prietaisą (pvz., naudojimosi instrukcijų nesilaikymo);
 - jei nustatyta, kad defektas atsirado dėl neteisingo įdiegimo, priežiūros ar taisymo, atlikto neautorizuotų asmenų, arba kuris atsirado transportuojant;
 - jei defektas atsirado ne dėl prastos gaminių kokybės, tačiau dėl natūralaus prietaiso nusidėvėjimo įprastai jį naudojant (ypač, kalkių nuosėdų kaupimasis ar dalių, linkusių nusidėvėti nusidėvėjimas, tokių kaip tarpinės, malimo diskai ar vandens filtrai);
 - jei prietaisas veikia neefektyviai dėl to, kad naudojamos ne Philips Saeco pagamintos atsarginės dalys;
 - jei prietaisas buvo pažeistas žaibo išlydžio, drėgmės, ugnies, nesuderinamos įtampos, ar bet kokios kitos priežasties, kuri objektyviai negali būti priskirta gamintojui.

Pastaba: atkreipkite dėmesį, kad prietaiso nustatymai ir kalibravimas (pvz. vandens temperatūra, malimo smulkumas) gali būti skirtingi priklausomai nuo šalies, kurioje jis yra parduodamas, tad Philips Saeco nepriima jokių skundų, susijusių su šių nustatymų reguliavimu. Garantiniai skundai taip pat nepriimami jei prietaisas naudojamas neteisingai ir / ar nesilaikant Philips Saeco nurodytų parametrų, įskaitant profesionalų prietaiso naudojimą. Profesionaliu naudojimu laikomas prietaiso naudojimas dažniau, nei įprasta buitiniams sąlygomis, kurioms ir sukurtas šis prietaisas.

- Ši garantija įsigalioja nuo datos, kai įsigyjate prietaisą iš pardavėjo ir galioja **dvejus metus** Europos Sąjungoje.
- Šiam prietaisui taikoma aukščiau paminėta garantija **tik tuo atveju, jei šis prietaisas buvo pirktas vienoje iš Europos Sąjungos narių**, ir kai defekto nustatymo metu jis buvo naudojamas vienoje iš ES šalių ir kai garantinis aptarnavimas yra galimas toje šalyje. **Visose šalyse už Europos Sąjungos ribų, taikomos garantinės sąlygos, apibrėžiamos atitinkamais tos šalies įstatymais.**
- Philips Saeco pataisys visus defektus aptiktus šiame prietaise, nemokamai ir per protingą laiką. Garantinis taisymas gali užtrukti ilgiau, jei taisymas atliekamas kitoje šalyje, nei prietaisas buvo pirktas, dėl skirtingo prietaiso distribucijos laiko skirtingose šalyse ir dėl to, kad specifinės prietaiso versijos gali būti parduodamos tam tikrose šalyse. Philips Saeco priims visus prietaiso aptarnavimo kaštus, įskaitant darbo ir medžiagų kaštus. Tačiau prietaisas turi būti pristatytas į artimiausią Philips Saeco autorizuotą aptarnavimo centrą arba pardavėjui jūsų pačių rizika ir kaštais.
- Visos sugedusios ir pakeistos dalys automatiškai tampa Philips Saeco nuosavybe.
- Jei jums reikalingas garantinis aptarnavimas, prašome pristatyti prietaisą į artimiausią Philips Saeco autorizuotą aptarnavimo centrą arba savo pardavėjui. Įsitikinkite, kad prietaisas įpakuotas tvirtoje pakuotėje ir yra tinkamas saugiam prietaiso transportavimui (originalus įpakavimas). Į pakuotės vidų įdėkite pilną savo adresą, kartu su trumpu defekto aprašymu. Prašome taip pat pridėti originalų pirkimo dokumentą (pardavimo kvitą, sąskaitą) ir garantijos formą, pilnai užpildytą ir patvirtinančią, kad jūs turite teisę į garantinę priežiūrą.
- Philips Saeco, prietaiso gamintojas, nebus laikomas atsakingu dėl tiesioginių ar netiesioginių sužeidimų ar žalos asmenims, gyvūnams ar turtui, jei tai atsitinka dėl saugumo taisyklių, nurodytų naudojimosi instrukcijų knygelėje, nesilaikymo, ypač kai tai susiję su prietaiso įdiegimu, naudojimu ir priežiūra.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Gamintojas pasilieka teisę produkto savybes keisti be išankstinio perspėjimo.

www.philips.com/saeco

PASTABOS

SVARBIOS SAUGUMO PRIEMONĖS

Naudojantis elektriniais prietaisais visada turėtumėte laikytis tam tikrų atsargumo priemonių, tokių kaip šios:

1. Perskaitykite visas naudojimosi instrukcijas.
2. Nelieskite karštų paviršių. Naudokitės rankenėlėmis.
3. Norėdami apsisaugoti nuo gaisro, elektros iškvos ar kitų sužeidimų žmonėms, niekuomet nepanardinkite laido, kištukų ar įrenginio į vandenį ar bet kokią kitą skystį.
4. Jeigu įrenginiu naudojasi vaikai arba jeigu jie yra šalia, tuomet su įrenginiu reikia elgtis labai atsargiai.
5. Atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo prieš valymą arba kai įrenginys yra nenaudojamas. Prieš valymą ar dalių nuiminėjimą leiskite įrenginiui atvėsti.
6. Jeigu įrenginio laidas arba kištukas yra pažeistas, arba pats įrenginys sugedo, tuomet juo nebesinaudokite. Pristatykite įrenginį į artimiausią autorizuotą aptarnavimo centrą patikrai, reguliavimui arba pataisymui.
7. Nerekomenduojamų priedų naudojimas gali baigtis gaisru, elektros iškrova arba kitais sužeidimams.
8. Nenaudokite lauke.
9. Neleiskite laidui kaboti nuo stalo ar spintelės krašto, ar liestis prie karštų paviršių.
10. Nestatykite prie arba ant karštos dujinės ar elektrinės viryklės, ar įkaitintoje orkaitėje.
11. Pirmiausia visuomet prijunkite kištuką prie įrenginio ir tik tuomet prie elektros lizdo. Norėdami atjungti, išjunkite įrenginį, tuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
12. Įrenginį naudokite tik pagal paskirtį.
13. Saugokite šias instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS

Šis įrenginys yra skirtas tik namų naudojimui. Visi įrenginio tvarkymo ir taisymo darbai, išskyrus valymą ir elementarią priežiūrą, turėtų būti atliekami autorizuotame aptarnavimo centre. Nepanardinkite įrenginio vandenyje. Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškvos riziką, neardykite įrenginio. Įrenginyje nėra dalių, kurios galėtų būti pataisomos paties naudotojo. Įrenginio taisymu turėtų užsiimti tik profesionalūs meistrai.





1. Patikrinkite įtampą, norėdami įsitikinti, kad ant įrenginio nurodyta įtampa sutampa su jūsų elektros lizdo įtampa.
2. Niekuomet nenaudokite šilto arba verdančio vandens, norėdami užpildyti vandens talpyklą. Naudokite tik šaltą vandenį.
3. Veikimo metu rankas laikykite atokiau nuo įrenginio laido ir karštų dalių.
4. Niekuomet nevalykite įrenginio su šveitimo milteliais ar šiurkščiais valikliais. Paprasčiausiai naudokite minkštą sudrėkintą medžiagą.
5. Norėdami, kad jūsų kavos skonis būtų optimalus, naudokite tyrą vandenį arba vandenį iš butelių. Kas 2-3 mėnesius rekomenduojama išvalyti įrenginį.
6. Nenaudokite karamelių padengtų ar įvairių skonių kavos pupelių.

MAITINIMO LAIDO INSTRUKCIJOS

- A. Prie įrenginio yra pridėtas trumpas laidas, kad sumažėtų rizika įsipainioti į jį arba užkliūti, kas dažnai nutinka su ilgais laidais.
- B. Jeigu laikomasi saugumo priemonių, gali būti naudojamas ir ilgas laidas arba prailgintuvas.
- C. Jeigu naudojamas ilgas laidas arba prailgintuvas,
 1. Elektros įtampa, nurodyta ant laido arba prailgintuvo turi atitikti įrenginio įtampą.
 2. Ir, jeigu įrenginys yra su įžeminimu, tuomet prailgintuvas taip pat turi būti su įžeminimu, ir
 3. Ilgas laidas turi būti suvyniotas ir padėtas taip, kad už jo neužkliūtų ir jo nenumestų vaikai.

GRAFINO SURINKIMO PROCEDŪRA

Norėdami taisyklingai naudotis grafino indu, remkitės instrukcijomis 16 puslapyje. Grafino priežiūros ciklo instrukcijų aprašymą rasite 38 puslapyje. Dalių išrinkimo ir valymo instrukcijos yra aprašytos 43 puslapyje.

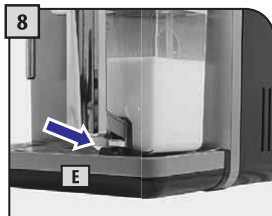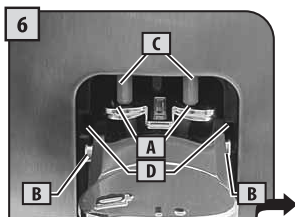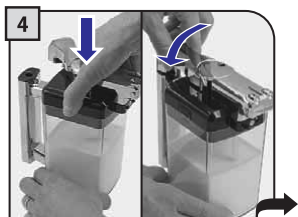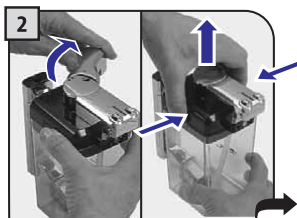

PIRMO NAUDOJIMO METU IR APARATO NENAUDOJUS ILGĄ LAIKĄ, ATIDŽIAI IŠVALYKITE GRAFINO INDĄ. KRUOPŠTI GRAFINO PRIEŽIŪRA IR JO NUOLATINIS VALYMAS UŽTIKRINS SKLANDŲ VEIKIMĄ IR NELEIS PLISTI BAKTERIJOMS, KURIOS GALI BŪTI ŽALINGOS ŽMOGAUS SVEIKATAI.

SAUGUMO TAISYKLĖS

KEIČIAMOS DALYS

Saugumo sumetimais naudokite tik originalias dalis ir priedus.

ĮRENGINIO IŠMETIMAS

- Įpakavimo medžiagos gali būti perdirbamos.
- Kištukas: ištraukite kištuką ir nukirpkite maitinimo laidą.
- Pristatykite kištuką ir maitinimo laidą į aptarnavimo centrą arba viešą atliekų surinkimo vietą.

Šis įrenginys atitinka Europos Sąjungos Direktyvą 2002/96/EC.

Šis simbolis ant produkto arba įpakavimo rodo, kad produktas negali būti laikomas namų apyvokos atliekomis. Jūsų produktas turi būti perduotas elektrinių ir elektroninių įrenginių surinkimo ir perdirbimo centrui.

Užtikrindami, kad šiuo produktu bus atsikratoma tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo galimų neigiamų pasekmių, kurios gali būti sukeltos dėl neteisingo šio produkto išmetimo. Norėdami sužinoti daugiau apie šio produkto perdirbimą, susisiekite su savo vietinėmis institucijomis, namų apyvokos atliekų surinkimo centru arba parduotuve, kurioje pirkote produktą.

APSAUGA KILUS GAISRU

Gaisro atveju naudokite anglies dioksido (CO₂) gesintuvus.

Nenaudokite vandens ar sausų miltelių gesintuvų.

PAPILDOMA INFORMACIJA, KURI PADĖS TINKAMAI NAUDOTIS INTENZA VANDENS FILTRU

Norėdami teisingai naudotis Intenza vandens filtru, remkitės šiomis instrukcijomis:

1. Intenza vandens filtrą laikykite vėsioje aplinkoje, kurioje temperatūra svyruoja nuo +1°C iki +50°C. Nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose.
2. Atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas ir įspėjimus, kurie buvo pateikti kartu su filtru.
3. Filto instrukcijas laikykite kartu su įrenginio instrukcijomis.
4. Instrukcijose yra informacija, kuri yra orientuota į tam tikrą filtro naudojimą įrenginyje.

ĮRENGINIO PASTATYMAS

- Pasirinkite tvirtą, plokščią paviršių (ne daugiau nei 2° palinkimo).
- Nestatykite įrenginio vietose, kur jis galėtų būti nesunkiai paveiktas vandens.
- Optimali veikimo temperatūra yra 10°C – 40°C.
- Maksimali drėgmė: 90%.
- Įrenginys turėtų būti pastatytas apšviestoje, ventiliuojamoje, higieniškoje vietoje, kur maitinimo lizdas būtų nesunkiai prieinamas.
- Nestatykite įrenginio ant kaistančių paviršių!
- Pastatykite jį bent 10 centimetrų atstumu nuo sienų ir kepimo paviršių.
- Nestatykite vietose, kuriose oro temperatūra gali nukristi iki nulio laipsnių ir/ar dar daugiau.
- Jeigu įrenginys buvo laikomas tokiomis sąlygomis, informuokite apie tai autorizuoat aptarnavimo centrą, kuriame bus atliktas saugumo patikrinimas.
- Nestatykite įrenginio arti degių ir/ar sprogstančių medžiagų.
- Įrenginys neturėtų būti statomas sprogioje arba nepastovioje aplinkoje, arba kur yra didelė dulkių ar riebių medžiagų koncentracija ore.
- Nestatykite įrenginio ant kitų įrenginių.

PAVOJAI

- Įrenginiu negali naudotis vaikai ir asmenys, kurie nežino, kaip juo naudotis.
- Įrenginys yra pavojingas vaikams. Kai įrenginys yra paliekamas be priežiūros, ištraukite maitinimo laidą.
- Įrenginio pakuotę laikykite atokiau nuo vaikų.
- Niekuomet nenukreipkite garų ar karšto vandens purkštuko į save. Nudegimo rizika.
- Nedėkite jokių daiktų į įrenginyje esančius tarpus. (Atsargiai! Elektros srovė!).
- Netraukite kištuko laikydami tik už laido arba šlapiomis rankomis.
- Atsargiai. Karštas vanduo, garai ar karšto vandens čiurkšlė gali nudeginti.

GEDIMAI

- Nenaudokite įrenginio, jeigu pastebėjote, kad jis neveikia arba veikia netinkamai, pavyzdžiui, po įrenginio numetimo.
- Visi taisymai turi būti atliekami autorizuoatame aptarnavimo centre.
- Nenaudokite įrenginio, jeigu jo maitinimo laidas yra pažeistas. Gamintojas arba klientų aptarnavimo centras turės pakeisti maitinimo laidą, jeigu jis yra sugadintas. (Atsargiai! Elektros srovė!).
- Išjunkite įrenginį prieš atidarydami priežiūros dureles. Nudegimo rizika!

VALYMAS/NUOVIŖŲ (KALKIŲ) VALYMAS

- Pieno ir kavos grandinėms išvalyti naudokite tik valymo priemones, kurios buvo pridėtos prie įrenginio. Šios valymo priemonės negali būti naudojamos kitiems tikslams.
- Prieš išvalant įrenginį, pagrindinį jo maitinimo mygtuką nustatykite ties '0' pozicija, kištuką ištraukite iš rozetės ir palaukite, kol jis atvės.
- Įrenginį valykite naudodamiesi neutraliomis valymo priemonėmis ir sudrėkinta medžiaga. (Nenaudokite šiurkščių kempinių ar šluosčių).
- Neaptaškykite ir nesuslapinkite įrenginio vandeniu ar kitais skysčiais.
- Nedžiiovinkite įrenginio dalių įprastose arba mikrobangų krosnelėse.
- Jeigu įrenginys buvo nenaudojamas ilgą laiką tarpą, jis ir jo komponentai turi būti išvalomi.

BENDRA INFORMACIJA	6
ĮRENGINIO DALYS IR PRIEDAI – VALDYMO PANELĖ	7
PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI	8
ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS	8
KALBOS NUSTATYMAS	9
VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS	9
PIRMASIS NAUDOJIMAS – NAUDOJIMAS PO ILGO LAIKO TARPO	10
INTENZA VANDENS FILTRAS	11
NUSTATYMAI	12
KAVOS STIPRUMAS (SAECO KAVOS GAMINIMO SISTEMA)	12
OPTI-DOSE (NUSTATO, KIEK KAVOS SUMALTI)	12
SAECO ADAPTACINĖ SISTEMA	13
KAVOS MALIMO ĮRENGINIO NUSTATYMAS	13
IŠPILSTYMO KRANELIO AUKŠČIO NUSTATYMAS	14
BUDĖJIMO REŽIMAS	15
PIENUI SKIRTO GRAFINO NAUDOJIMAS	16
KAVOS GAMINIMAS	18
ESPRESSO / KAVA / LONG COFFEE	18
GĖRIMŲ GAMINIMAS SU IŠ ANKSTO SUMALTA KAVA	19
CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / CAFE LATTE	20
VALYMO CIKLAS	21
SPECIALŪS GĖRIMAI	22
'SPECIALUSIS' MYGTUKAS	22
LATTE MACCHIATO	23
KARŠTAS PIENAS	23
KARŠTAS VANDUO	24
GARAI	24
GREITAS GĖRIMŲ KIEKIO / DOZAVIMO PROGRAMAVIMAS	25
GĖRIMŲ MENIU	26
ĮRENGINIO MENIU	27
PRIEŽIŪRA	34
VALYMAS	40
PRIEŽIŪRA VEIKIMO METU	40
BENDRAS ĮRENGINIO VALYMAS	41
GAMINIMO ĮRENGINIŲ GRUPĖS VALYMAS	42
PIENO GRAFINO VALYMAS	43
PIENO GRAFINO SURINKIMAS	44
ĮRENGINIO ĮSPĖJIMAI	45
SAUGUMO TAISYKLĖS	47



BENDRA INFORMACIJA

Šis kavos gaminimo įrenginys gali gaminti Espresso kavą, naudojant kavos pupeles, ir turi garų bei karšto vandens gaminimo funkcijas.

Įrenginys yra sukurtas naudojimui namų aplinkoje ir nėra tinkamas profesionaliam ar itin dažnam naudojimui.

Įspėjimas: Mes neprisiimame atsakomybės už sugadinimus, kurie buvo sukelti:

- Dėl neteisingo naudojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį.
- Dėl neprofesionalaus taisymo.
- Dėl sugadinto laido.
- Dėl sugadintos įrenginio detalės.
- Dėl neoriginalių priedų bei dalių naudojimo.
- Dėl nepavykusio įrenginio valymo arba naudojimo žemesnėje nei nulio laipsnių (0°C) temperatūroje.

NURODYTAIS ATVEJais GARANTIJA NEVEIKS IR BUS ANULIUOTA.



ĮSPĖJAMASIS TRIKAMPIS YRA PRIDĖTAS PRIE VISŲ SVARBIŲ SAUGUMO INSTRUKCIJŲ, SKIRTŲ VARTOTOJUI. NORĖDAMI IŠVENGTI RIMTŲ SUSIŽALOJIMŲ, ATIDŽIAI SEKITE ŠIOMIS INSTRUKCIJOS.

TECHNINIAI DUOMENYS

Nominali įtampa	Žiūrėti etiketę ant įrenginio
Maitinimo reitingas	Žiūrėti etiketę ant įrenginio
Maitinimo tiekimas	Žiūrėti etiketę ant įrenginio
Išorinė įrenginio medžiaga	Termoplastiko medžiaga/Metalas
Dydis (p x a x g)	245 x 360 x 420 mm
Svoris	13.4 Kg (Class) – 14.2 Kg (Class)
Laido ilgis	1200 mm
Valdymo panelė	Priekyje
Vandens talpykla	1.5 litro (išimamas)
Kavos pupelių talpykla	300 gramų
Pompos spaudimas	15 bar
Boileris	Nerūdijantis plienas
Kavos malimo įrenginys	Keramikinis
Sumaltos kavos talpa	7 – 10.5 gramo
Nuosėdų stalčiuko talpa	apie 11
Saugumo įrenginiai	Boilerio spaudimo vožtuvas – Dvigubo saugumo termostatas.

SOS

NELAIMĖS ATVEJU

NEDELSdami MAITINIMO LAIDĄ IŠTRAUKITE IŠ ROZETĖS.

ĮRENGINĮ NAUDOKITE TIK:

- Viduje.
- Kavos, karšto vandens ir pieno putos gaminimui.
- Namų buityje.
- Šis įrenginys neskirtas naudoti žmonėms (tame tarpe ir vaikams), turintiems fizinį, jutiminių arba protinių negalių, arba neturintiems patirties ar žinių. Jie naudoti įrenginiu gali nebent tuo atveju, jei yra prižiūrimi arba apmokyti žmogaus, kuris yra už juos atsakingas.
- Vaikus naudojimosi įrenginiu metu reikia prižiūrėti ir neleisti jiems su juo žaisti.

ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANTIS ĮRENGINIU

- Nenaudokite įrenginio tikslams, kurie yra nenumatyti šiose instrukcijose, kad būtų išvengta įvairių pavojų.
- Nenaudokite skysčių, kurie yra nenurodyti šiose naudojimosi instrukcijose.
- Pildant bet kurią įrenginio talpyklą, kitos talpyklos turi būti uždarytos.
- Vandens talpyklą pildykite tik gėlu geriamu vandeniu: Karštas vanduo ir/arba kitoks skystis gali sugadinti įrenginį.
- Nenaudokite gazuoto vandens.
- Į kavos malimo įrenginį neikiškite pirštų ar kitokių daiktų. Naudokite tik kavos pupeles.
- Prieš liečiantis prie kavos malimo įrenginio, išjunkite įrenginį ir ištraukite maitinimo laidą.
- Į maltos kavos talpyklą nedėkite kavos pupelių arba tirpstančios kavos.
- LCD ekranu naudokitės tik savo pirštais.

MAITINIMO PRIJUNGIMAS

Prijungimas prie maitinimo turi būti atliktas laikantis visų vartotojo šalyje galiojančių įstatymų ir/ar taisyklių.

Įrenginys turi būti prijungtas prie lizdo, kuris:

- Yra tinkamas įrenginio kištukui;
- Atitinka visus įrenginio maitinimo techninius duomenis, kurie yra nurodyti vidinėje įrenginio dalyje.
- Yra efektyviai įžemintas.

Maitinimo laidas negali:

- Turėti sąlyčio su bet koku skysčiu: elektros iškvos/gaisro rizika;
- Būti sutryptas ir/arba liestis prie aštrių kampų;
- Būti naudojamas įrenginio perkėlimui į kitą vietą;
- Būti naudojamas, jeigu yra pažeistas;
- Būti imamas su šlapimomis ar drėgnomis rankomis;
- Būti susuktas, kai naudojamas įrenginiu.
- Būti gadinamas.




ĮRENGINIO ĮSPĖJIMAI

Rodomas Pagalbinis Įspėjimas


Kaip Panaikinti Įspėjimą



Pasirinktas gėrimas su pienu. Grafino kranelis turi būti nukreiptas į pylimo poziciją.
Spauskite 'ESC', norėdami atšaukti pasirinkimą.

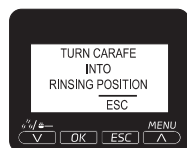

Pasirinkta grafino skalavimo funkcija.
Spauskite 'ESC', norėdami atšaukti pasirinkimą.

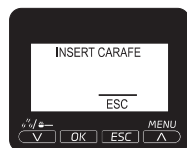

Pasirinktai operacijai reikalingas pieno grafinas. Įstatykite šį konteinerį į aparatą taip, kaip nurodyta instrukcijose.
Spauskite 'ESC', norėdami atšaukti pasirinkimą.




Atlikite nuovirų (kalkių) valymą įrenginyje.
Kai rodoma ši žinutė, jūs galėsite naudotis savo įrenginiu, bet kai kurios funkcijos gali neveikti tinkamai.
Gedimai, kurie atsirado dėl nuovirų (kalkių) nevalymo, netaisomi pagal garantiją.



Įrenginys nurodo, kad reikia pakeisti 'Intenza' vandens filtrą. Pakeiskite filtrą kaip nurodyta 11 puslapyje.
Įspėjimas yra rodomas tik tuomet, jeigu 'FILTRO INDIKATORIUS' yra įjungtas. (Žiūrėkite 32 puslapį).



Mirksi raudona lemputė. Įrenginys yra budėjimo režime.
Budėjimo režimo nustatymai gali būti keičiami.
Spauskite mygtuką.

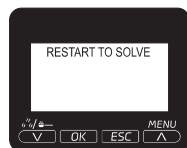

Buvo atliktas veiksmas, dėl kurio reikia perkrauti įrenginį. Užsirašykite kodą (E xx), kuris yra rodomas apačioje.
Išjunkite įrenginį, palaukite 30 sekundžių ir vėl jį įjunkite. Jeigu problemos nedings, susisieki su autorizuotu aptarnavimo centru.

ĮRENGINIO DALYS IR PRIEDAI – VALDYMO PANELĖ


Šių dalių atitikmenys yra aprašyti lentelėje, pridėtame kartoniniame popieriuje, kuriame yra pavaizduoti komponentai.

ĮRENGINIO KOMPONENTAI IR PRIEDAI

1. Vandens talpykla + dangtelis
2. Iš anksto sumaltos kavos dozatorius
3. Priežiūros drelė
4. SBS rodyklė
5. Karšto vandens/garų purkštukas
6. Užpildyto lašų surinkimo lovelio indikatorius
7. Kavos pupelių piltuvas
8. Malimo įrenginio nustatymas
9. Valdymo panelė
10. Pieno talpyklos movos
11. Išpilstymo kranelis
12. Lašų surinkimo lovelis + grotelės + uždaras sutvirtinimas
13. Gaminimo įrenginių grupė
14. Nuosėdų stalčiukas + apsauginė dalis
15. Skysčio atkūrimo dėklas + dangtelis
16. Priežiūros drelėlių mygtukas
17. Įjungimo mygtukas
18. Maitinimo laido lizdas
19. Pieno grafinas
20. Iš anksto sumaltos kavos matavimo samtelis
21. Vandens kietumo testo juostelė
22. Gaminimo įrenginių grupės alyva
23. Nuovirų (kalkių) valymo priemonė
24. Gaminimo įrenginių grupės valymo tabletės
25. Maitinimo laidas
26. Intenza vandens filtras
27. Valymo šepetėlis

VALDYMO PANELĖ

Valdymo panelė yra sukurta taip, kad galėtumėte ergonomiškai naudotis visomis savo įrenginio funkcijomis.

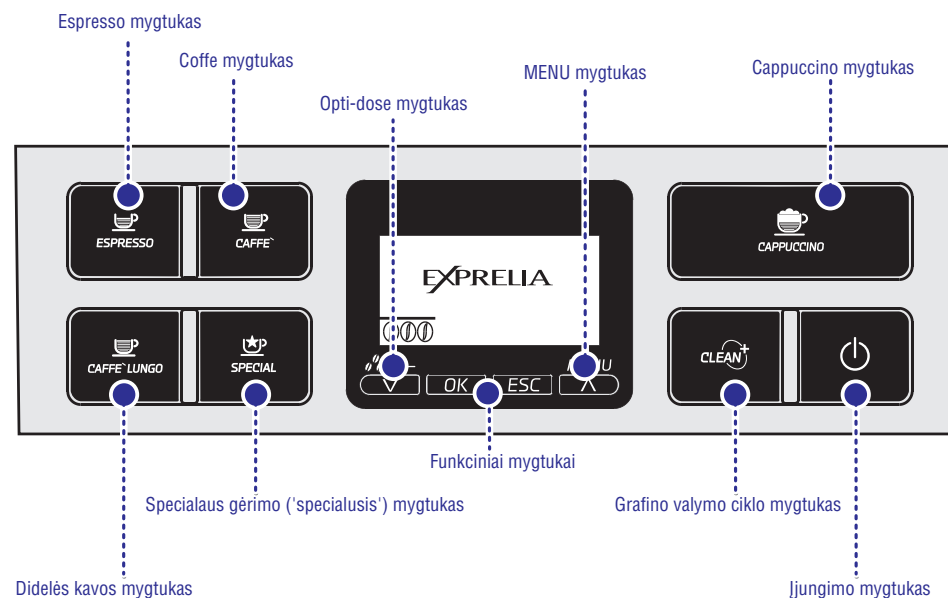

ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS

Prieš įjungiant įrenginį, įsitikinkite, kad maitinimo tiekimo mygtukas nustatytas ties '0' pozicija.



1 Pakelkite išorinį dangtelį ir išimkite vidinį dangtelį.




2 Iš lėto supilkite kavos pupeles į kavos pupelių piltuvą. Pakeiskite vidinį dangtelį ir uždarykite išorinį dangtelį.




3 Pakelkite išorinį dangtelį ir išimkite vidinį dangtelį.




4 Naudodamiesi rankenėle, išimkite vandens talpyklą.

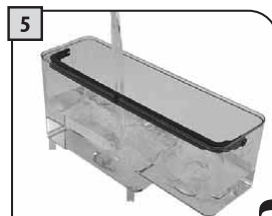


5 Talpyklą pripildykite tyru geriamu vandeniu. Neperpilkite 'Max' indikacijos, kuri yra pažymėta ant vandens talpyklos.

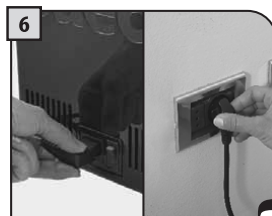

6 Įkiškite kištuką į įrenginio lizdą, tuomet kitą laido galą prijunkite prie maitinimo lizdo.

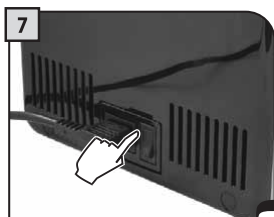

7 Maitinimo tiekimo mygtuką nustatykite ties 'I' pozicija, norėdami įjungti įrenginį.

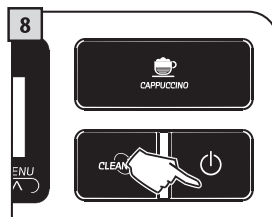

8 Ekrane matysite mirksintį raudoną mygtuką. Paspauskite įjungimo mygtuką, norėdami įjungti įrenginį.

Kai teisinga temperatūra yra pasiekta, įrenginys pradės vandens pylimo ir skalavimo ciklą. Sunaudojamas mažas kiekis vandens. Palaukite, kol šis ciklas bus baigtas. Informaciją matysite ekrane; žiūrėkite 7 puslapį.

Tik pirmojo naudojimo metu, ekranas (1) bus rodomas kaip parodyta 9 puslapyje. Tuomet iš atitinkamo meniu galėsite nustatyti kalbą (žiūrėkite 29 puslapį).

Rodomas Pagalbinis Įspėjimas

Kaip Panaikinti Įspėjimą



Uždarykite arba įstatykite į reikiamą poziciją kavos piltuvą, norėdami gaminti gėrimą.



Užpildykite kavos piltuvą kavos pupelėmis.



Įstatykite į vietą gaminimo įrenginių grupę.



Įstatykite į vietą nuosėdų stalčiuką ir lašų surinkimo lovelį.



Išimkite nuosėdų stalčiuką, o nuosėdas išpilkite į tam skirtą išmetimo vietą.

Pastaba: Nuosėdų stalčiukas turi būti ištuštintas tuomet, kai įrenginys yra įjungtas. Jeigu jį ištuštinsite, kol įrenginys bus išjungtas, tuomet įrenginys neužfiksuos stalčiuko ištuštavimo operacijos.



Norėdami, kad įrenginys vėl veiktų, uždarykite priežiūros dureles.



Išimkite talpyklą ir pripilkite ją gėlu geriamu vandeniu.




Atidarykite priežiūros dureles ir ištuštinkite lašų surinkimo lovelį, kuris yra po gaminimo įrenginių grupę.

Įspėjimas: Jeigu ši operacija yra atliekama kol įrenginys yra įjungtas, tuomet jis užfiksuos nuosėdų stalčiuko ištuštinimą ir nuosėdų indikatorius įjungiamas iš naujo; taigi, turėsite išvalyti ir nuosėdų stalčiuką.

PIENO GRAFINO SURINKIMAS

Surinkinėdami grafiną būkite labai atidūs. Jeigu komponentai nevisai sklandžiai jungiasi prie grafino, atidžiau perskaitykite instrukcijas ir pakartokite surinkimo procedūrą.


Pastaba: Vidinėje priežiūros durylių dalyje yra nurodyta, kaip greitai surinkti grafiną.

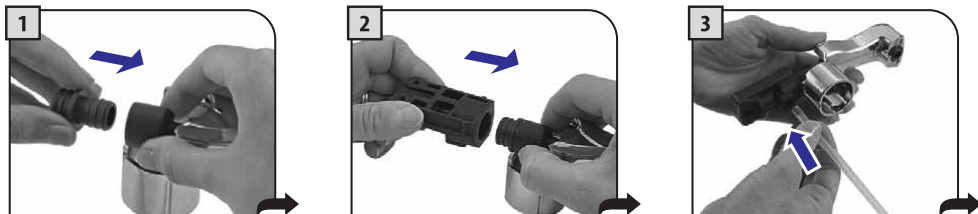

Įstatykite vidinę tarpinę į žarnelę ir spauskite, kol ji pilnai įlys.

Ant tarpinės uždėkite išorinę dalį. Remkitės paveikslėlyje nurodyta krypties rodykle.


Įstatykite siurbimo žarnelę.

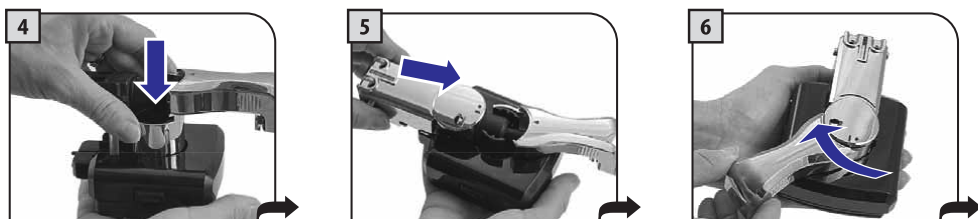

Uždėkite rankenėlę su siurbimo žarnele. Remkitės instrukcijomis.

Uždėkite išorinį dangtelį.

Sukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę iki ☕ simbolio.

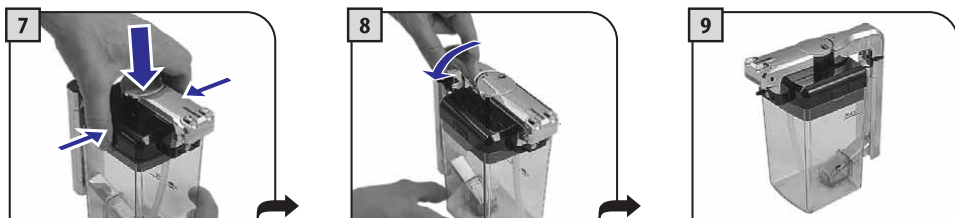

Uždėkite grafino dangtelį.


Pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, norėdami ją pritvirtinti.

Grafinas yra paruoštas naudojimui.

KALBOS NUSTATYMAS

Šis nustatymas leidžia jums pasirinkti įrenginio valdymo kalbą. Tai jums taip pat leis keisti gėrimų gaminimo parametrus pagal savo šalį. Štai kodėl kai kurios kalbos yra išskirtos ir pagal šalį.

Jeigu nepasirinksite jokios kalbos, tai padaryti reikės sekantį kartą įjungus įrenginį.

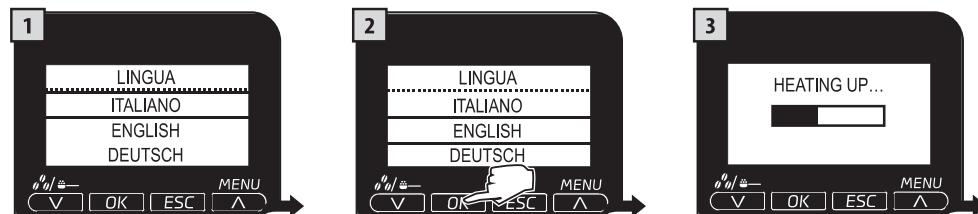

Norimą kalbą pasirinkite spausdami mygtukus (Λ) arba (V).

Spauskite išsaugojimo mygtuką.

Įrenginys įjungia šildymo fazę. Palaukite, kol ji bus baigta.




Kai šildymo fazė yra baigta, įrenginys pradeda vidinių skalavimų ciklą. Šį ciklą galite nutraukti paspausdami mygtuką 'STOP'.

Išleidžiamas mažas kiekis vandens. Palaukite, kol šis ciklas bus baigtas.

Įrenginys yra paruoštas naudojimui.

VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS

Testavimo juostelė gali būti naudojama tik vieną kartą.

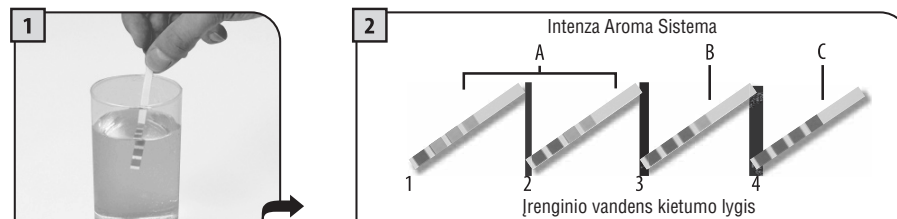

Įmerkite vandens kietumo testavimo juostelę į vandenį, kurį pilate į įrenginį.

Patikrinkite, koks yra vandens kietumas ir nustatykite:

- Įrenginio vandens kietumo lygį (žiūrėkite 32 puslapį).
- Intenza Aroma Sistemą (žiūrėkite 11 puslapį).

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI


PIRMASIS NAUDOJIMAS – NAUDOJIMAS PO ILGO LAIKO TARPO

Norėdami pagerinti produkto kokybę, atlikite šią funkciją pirmojo naudojimo metu arba po ilgo laiko tarpo, kurio metu nenaudojote įrenginio.


Keletas paprastų operacijų jums padės pagerinti savo gėrimų kokybę.



Didesnio dydžio puoduką padėkite po kavos išpilstymo kraneliu.

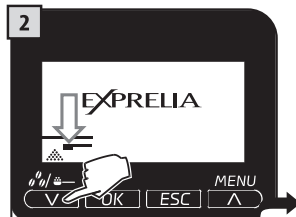


Paspauskite mygtuką vieną ar daugiau kartų, kol bus rodoma ikonėlė.

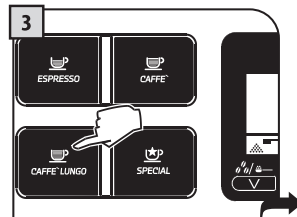


Pasirinkite produktą spausdami ant mygtuko, kaip parodyta.




Spauskite 'OK' mygtuką, norėdami pradėti vandens pylimą per pylimo kranėlį. Šiame etape NEDEKITE kavos.

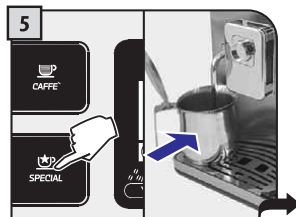


Pasibaigus pylimo fazei, paimekite puoduką ir padėkite jį po karšto vandens purkštuku. Spauskite 'SPECIAL' (specialųjį) mygtuką.

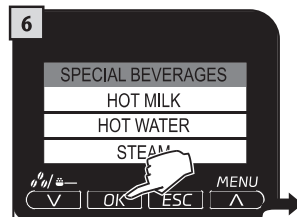

Pasirinkite 'HOT WATER' (karštas vanduo), spausdami mygtukus Δ ir ∇ . Spauskite OK mygtuką ir laukite, kol bus paruoštas užprogramuotas kiekis.

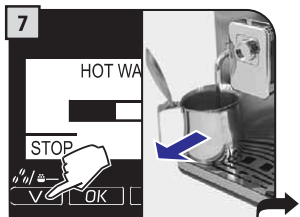

Vandens pylimas gali būti sustabdytas paspaudžiant mygtuką 'STOP'. Pačioje pabaigoje nuimkite puoduką ir ištuštinkite jį.

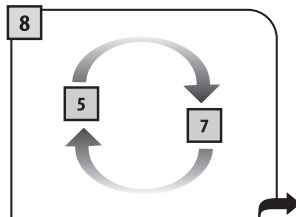

Pakartokite procesą nuo 5 iki 7 žingsnelio, kol vandens talpykla taps tuščia.



Pripildykite vandens talpyklą su gėlu geriamu vandeniu, kaip aprašyta anksčiau. Dabar jūsų įrenginys yra parengtas puikių gėrimų gamybai!

VALYMAS


PIENO GRAFINO VALYMAS

Grafinas turi būti išimamas ir išvalomas bent kartą per savaitę. Ši procedūra garantuoja puikų visų komponentų išvalymą.


Pastaba: Atkreipkite dėmesį į tai, kaip yra sudėti komponentai. Ši trumpa apžvalga padės būsimam aparato išrinkimui/ surinkimui.



Grafiną turite išimti iš įrenginio ir prieš valymą ištuštinti.

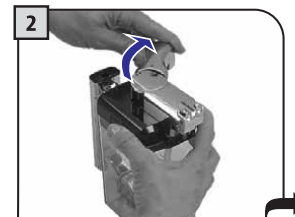


Nuimkite rankenėlę sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę.

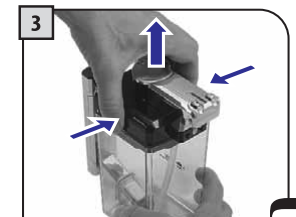


Paspauskite grafino šonus ir pakelkite dangtelį.




Pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, norėdami ją nuimti.

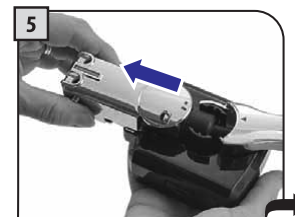


Nuimkite jungtį, kuri liečiasi su įrenginiu.

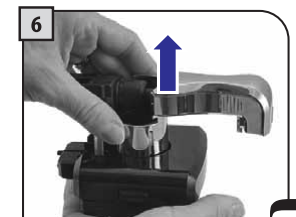


Nuimkite rankenėlę su siurbimo žarnėle.

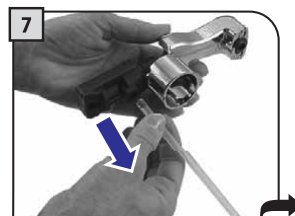

Nuimkite siurbimo žarnėlę.

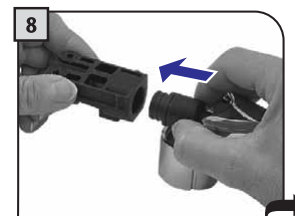

Nuimkite išorinę dalį, ją patraukdami.

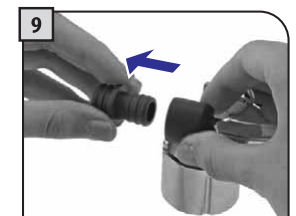

Išimkite viduje esančią tarpinę.

Visi komponentai gali būti plaunami karštu vandeniu.


Išplovus komponentus surinkite juos, vadovaudamiesi tolesniame puslapyje esančiomis instrukcijomis.

GAMINIMO ĮRENGINIŲ GRUPĖS VALYMAS


Gaminimo įrenginių grupę plaukite bent kartą per savaitę. Prieš išimant įrenginių grupę, nuimkite nuosėdų lovelį kaip nurodyta 40 puslapyje, 2 paveikslėlyje.

Gaminimo įrenginių grupę plaukite drungnu vandeniu. Sutepkite gaminimo įrenginių grupę kas 500 gaminimo ciklą. Gaminimo įrenginių grupės alyvos galite nusipirkti autorizuotame aptarnavimo centre.


PASTABA! Gaminimo įrenginių grupės neplaukite su valymo priemonėmis, kurios gali pažeisti įrenginio veikimą. Neplaukite indaplovėje.

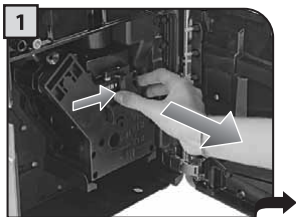

Paspauskite 'PUSH' mygtuką, norėdami išimti gaminimo įrenginių grupę.

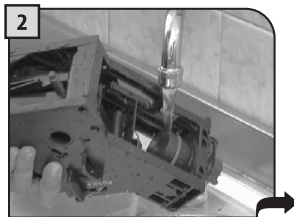

Išplaukite ir išdžiovinkite įrenginių grupę ir filtrą.

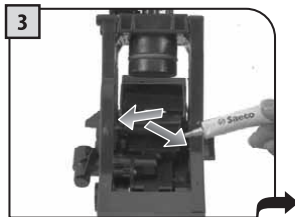

Sutepkite gaminimo grupės dalis naudodamiesi alyva.



Abi puses sutepkite vienodai.




Įsitinkinkite, kad gaminimo grupė yra 'REST' (poilsio) pozicijoje; turi sutapti dvi indikacijos.



Įsitinkinkite, kad komponentai yra tinkamoje vietoje. Nurodytas kabliukas turi būti tinkamoje pozicijoje; norėdami patikrinti jo poziciją, tvirtai paspauskite 'PUSH' mygtuką.



Galinėje gaminimo įrenginių grupės dalyje esanti svirtis turi liestis su grupės pagrindu.

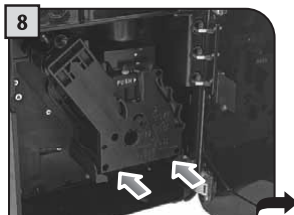

Įstatykite išplautą ir išdžiovintą gaminimo įrenginių grupę. NESPAUSKITE 'PUSH' MYGTUKO.




Įstatykite nuosėdų stalčiuką ir uždarykite priežiūros dureles.


INTENZA VANDENS FILTRAS

Norėdami pagerinti vandens kokybę ir prailginti savo įrenginio darbą, naudokite vandens filtrą. Po įrenginio paruošimo naudojimui, eikite į vandens filtro įdiegimo programą (žiūrėkite skiltį 'ĮRENGINIO MENIU', esančią 25 puslapyje). Tai atlikus įrenginys praneš jums, kai filtrą reikės keisti.


Išimkite vandens filtrą iš jo įpakavimo, įmerkite jį stačiai (atvira puse į viršų) į šaltą vandenį ir švelniai paspauskite jo šonus, kad išeitų oro burbulai.

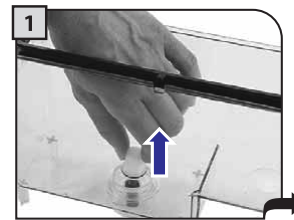


Išimkite mažą baltą filtrą iš talpyklos ir padėkite jį sausoje vietoje, kur nėra dulkių.

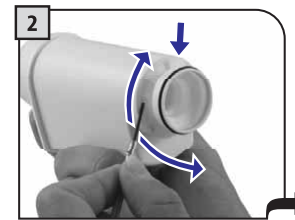

Paruoškite Intenza Aroma Sistemą:
A = Minkštas vanduo;
B = Vidutinis vanduo (standartinis);
C = Kietas vanduo

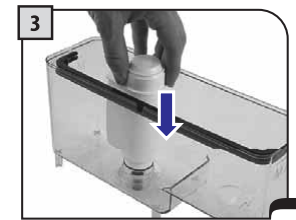


Įstatykite filtrą į tuščią talpyklą. Atitinkamas žymėjimas ir griovelis turi sutapti. Tvirtai pastumkite, kad filtras pilnai įsistatytų.

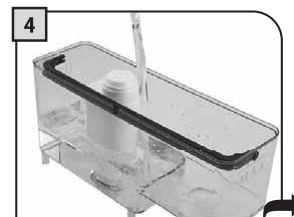


Pripildykite talpyklą su gėlu geriamu vandeniu ir įstatykite ją į įrenginį.




Pastatykite puoduką po karšto vandens/garų purkštuku.

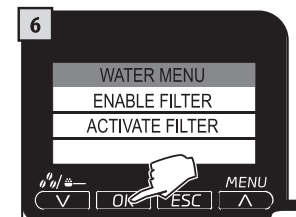


Pateikite į 'ĮRENGINIO MENIU' (žiūrėkite 25 puslapį). Pasirinkite 'WATER MENU' (vandens nustatymai) ir 'ACTIVATE FILTER' (aktyvuoti filtrą), tuomet spauskite 'OK'.

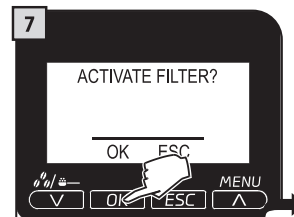

Spauskite 'OK' mygtuką.

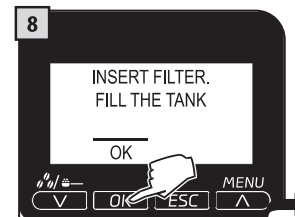

Paspauskite 'OK' mygtuką, norėdami patvirtinti naujo filtro įdėjimą.

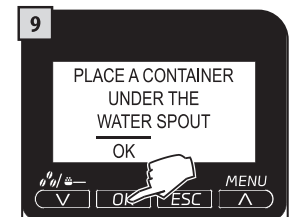

Spauskite 'OK' mygtuką, norėdami patvirtinti. Palaukite, kol ciklas bus baigtas ir išimkite puoduką.

PASTABA: Procedūros pabaigoje ekrane automatiškai bus rodoma produkto pylimo informacija. Jeigu neturite Intenza vandens filtro, į talpyklą įstatykite mažią filtrą (kurį išėmėte pirmojo punkto metu).

NUSTATYMAI

KAVOS STIPRUMAS (SBS – SAECO KAVOS GAMINIMO SISTEMA)

Kavos gaminimo sistema (SBS) buvo sukurta tam, kad jūs galėtumėte išgauti norimą kavos aromatą ir skonį. Tiesiog pasukite nurodytą ratuką, norėdami pakeisti kavos stiprumą nuo silpnos iki stiprios, kad kava būtų būtent tokia, kokią jūs mėgstate.

SBS – SAECO KAVOS GAMINIMO SISTEMA

Saeco kavos gaminimo sistema (Saeco Brewing System – SBS) reguliuoja pagamintos kavos stiprumą. Šis nustatymas gali būti keičiamas ir kavos gaminimo metu, nes jis akimirksniu pakeičia kavos gaminimo tipą.





OPTI-DOSE (NUSTATO, KIEK KAVOS SUMALTI)

Šis įrenginys jums leidžia reguliuoti kiekvienam gaminimui skiriamos sumaltos kavos kiekį. Įprastus produkto ir vartotojo nustatymus gali keisti 'BEVERAGE MENU' (Gėrimų meniu) (26 puslapyje).

Sumaltos kavos kiekį galite pakeisti trumpam laiko tarpui. Toks pakeitimas galios tik artimiausios kavos gaminimui.

Spauskite **V** mygtuką, esantį valdymo panelėje, norėdami sumaltos kavos kiekį pakeisti trumpam laiko tarpui, arba pasirinkite gėrimo iš sumaltos kavos gaminimo funkciją.

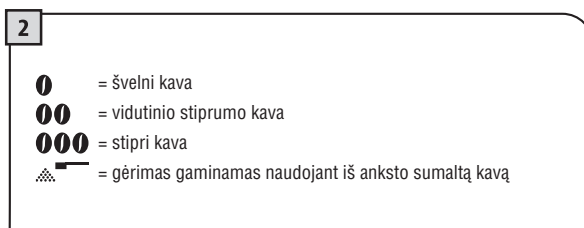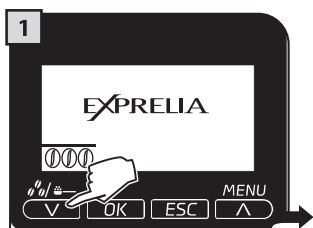

VALYMAS

BENDRAS ĮRENGINIO VALYMAS

ĮSPĖJIMAS! Įrenginio nepanardinkite į vandenį.

Įrenginį ir garų purkštuką valykite minkšta sudrėkinta medžiaga. Nenaudokite šiurkščių šluosčių.




Išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką.



Išimkite vandens talpyklą ir išplaukite ją gėlu vandeniu.



Išimkite vandens surinkimo lovelį.

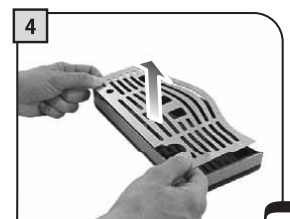


Išimkite grotelės ir jas išplaukite.




Išimkite po grotelėmis esantį sutvirtinimą. Išplaukite įspauda vietą. Sutvirtinimą įstatykite atgal tik tuomet, kai išplausite vandens surinkimo lovelį.



Išdžiovinus išplautą vandens surinkimo lovelį, surinkite jį ir įstatykite į įrenginį.

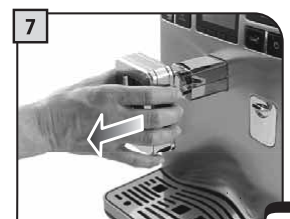

Išimkite išpylimo kranėlį ir išplaukite jį vandeniu.

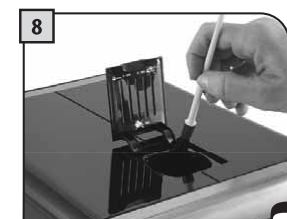

Sausa šluoste išvalykite maltos kavos dozatorių.



Sausa šluoste nuvalykite ir garų purkštuką bei ekrano panelę.

PRIEŽIŪRA VEIKIMO METU


Įprasto veikimo metu gali pasirodyti šios žinutės: 'Empty coffee grounds drawer' (Ištuštinkite nuosėdų stalčiuką) ir/arba 'Empty drip tray' (Ištuštinkite lašų surinkimo lovelį). Ši operacija turi būti atlikta, kol įrenginys yra įjungtas.




Paspauskite mygtuką, norėdami atidaryti priežiūros dureles.




Išimkite lašų surinkimo lovelį ir nuosėdų stalčiuką.

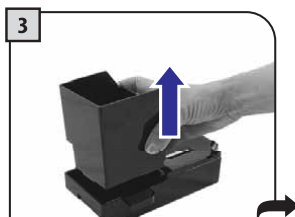

Ištuštinkite nuosėdų stalčiuką ir išplaukite jį gėlu vandeniu.

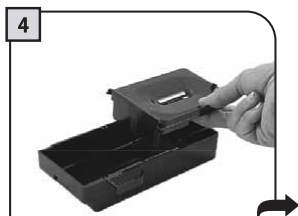

Ištuštinkite ir išplaukite lašų surinkimo lovelį ir dangtelį su gėlu vandeniu.

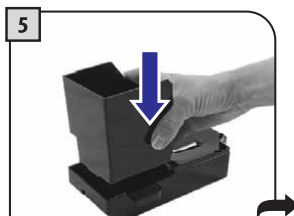

Teisingai perrinkite visus komponentus.



Lovelį ir stalčiuką įstatykite atgal ir uždarykite priežiūros dureles.

Jeigu nuosėdų stalčiukas yra išvalomas kai įrenginys išjungtas, kavos nuosėdų indikatorius nėra įjungiamas iš naujo. Dėl šios priežasties net ir vos po kelių pagamintų kavos puodelių ekrane galite išvysti žinutę 'Empty coffee grounds drawer' (Ištuštinkite nuosėdų stalčiuką).

SAECO ADAPTACINĖ SISTEMA

Kava yra natūralus produktas, o jos skonis gali kisti priklausomai nuo kavos kilmės, rūšies ir apskrudimo. Saeco kavos gaminimo įrenginys turi prisitaikymo funkciją, kuri leidžia naudoti visų rūšių kavos pupeles, kurios yra žinomos rinkoje (išskyrus skirtingų skonių ir karamelę padengtas pupeles).

- Įrenginys automatiškai prisitaiko prie skirtingų kavos pupelių ir taip užtikrina idealų jų suspaudimo lygį, o to pasekoje yra išgaunama kreminė Espresso kava, kurioje atsiskleidžia visi aromatai, nesvarbu kokios rūšies kava yra naudojama.
- Optimizacijos procesas yra procesas, kurio metu kavos gaminimo įrenginys pagamins tam tikrą skaičių kavų, kad būtų nustatytas maltos kavos suspaudimo lygis.
- Turėtumėte atkreipti dėmesį į ypatingas kavos rūšis, kurioms reikia papildomų kavos malimo įrenginio nustatymų, kad būtų išgauta aukštos kokybės kava.

KAVOS MALIMO ĮRENGINIO NUSTATYMAS


Šis įrenginys leidžia reguliuoti kavos malimo nustatymus, kad įrenginį galėtumėte pritaikyti prie kavos tipo.

Svarbi Pastaba: Kavos malimo įrenginio nustatymo pakeitimai gali būti atliekami tik tuomet, kai įrenginys yra naudojamas. Ši funkcija yra atliekama pačioje kavos gaminimo proceso pradžioje.


Nustatymas gali būti pakeičiamas pasukant kavos piltuvo rodyklę, neličiant jokių judančių įrenginio dalių.

Paspauskite ir pasukite rodyklę (vienas žingsnis vienu metu), pagal ant viršelio parodytas indikacijas.


Paspauskite ir pasukite rodyklę vienu lygiu vienu metu ir pagaminkite 2-3 puodelius kavos; tai yra vienintelis būdas pastebėti malimo skirtumus.

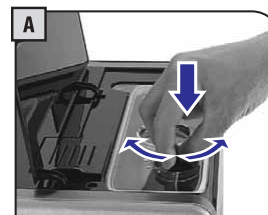

Paspauskite ir pasukite.

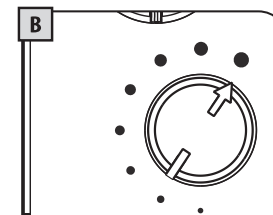

Šis nustatymas įjungs labai 'grubų' kavos malimo režimą.

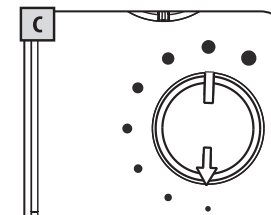

Šis nustatymas įjungs labai smulkų kavos malimo režimą.


IŠPILSTYMO KRANELIO AUKŠČIO NUSTATYMAS

Prieš gamindami kavą nustatykite išpilstymo kranelio aukštį pagal puoduko aukštį.


Norėdami sureguliuoti aukštį, rankiniu būdu pakelkite arba nuleiskite išpilstymo kranelį taip, kaip nurodyta paveikslėliuose.




Pastaba: Kai kuriais atvejais, norėdami įpilti gėrimą į aukštą indą, galite nuimti išpilstymo kranelį.

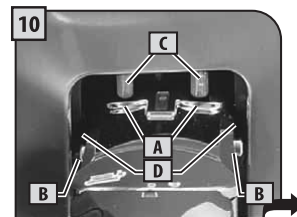

Šioje vietoje grafino skylutės (A) yra žemiau nei sujungimai (C). Grafino sujungimai (B) yra tokiam pačiame aukštyje kaip ir grafino sujungimų vietos (D).

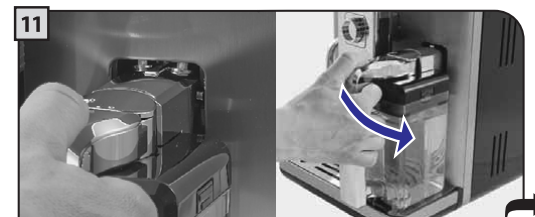


Įstatykite grafiną palenkdami jį link įrenginio (kaip parodyta paveikslėlyje), kol jis prisitvirtins prie skylutės (E), esančios lašų surinkimo lovelyje.

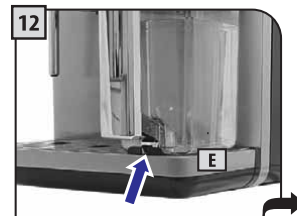


Grafinas yra įstatytas į vietą.




Po išpylimo kraneliu padėkite didelės talpos puoduką. Pasukite viršutinės pieno grafino dalies kranelį, kad jis būtų virš puoduko.

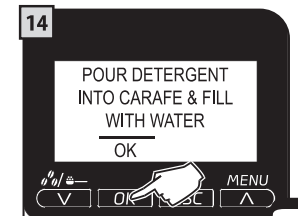

Spauskite 'OK' mygtuką, norėdami patvirtinti.

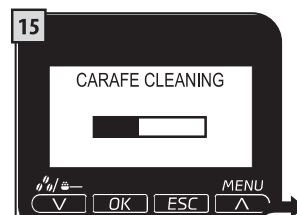

Pradedamas valymo ciklas. Stulpelis ekrane rodo, kokia dalis ciklo yra užbaigta.

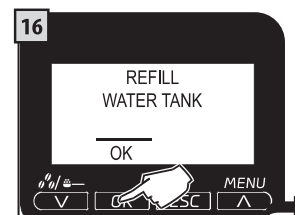


Valymo pabaigoje pripildykite talpyklą su gėlu geriamu vandeniu. Spauskite 'OK' mygtuką, norėdami patvirtinti.



Išimkite grafiną, išskalaukite jį, tuomet užpildykite gėlu geriamu vandeniu. Spauskite 'OK' mygtuką, norėdami patvirtinti.



Po išpylimo kraneliu padėkite didelės talpos puoduką. Pasukite viršutinės pieno grafino dalies kranelį, kad jis būtų virš puoduko.

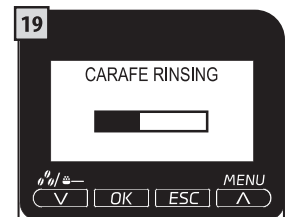

Skalavimo ciklas yra įjungiamas. Stulpelis ekrane rodo, kokia dalis ciklo yra užbaigta. Ciklo pabaigoje įrenginys sugrįžta į gėrimų gaminimo meniu.

Po valymo ciklo rekomenduojame praskalauti visus komponentus gėlu geriamu vandeniu.

PIENO GRANDINĖS PRIEŽIŪRA

Pieno grandinę galima išvalyti naudojant paprastą ir greitą ciklą, kuris atlieka visapusišką valymą. Šis valymas pabaigia pieno grafino priežiūrą. Mes rekomenduojame atlikti šį valymo ciklą kas mėnesį, naudojantis Saeco valymo priemonėmis, kurių galėsite įsigyti Saeco Klientų Aptarnavimo centre arba autorizuojoje parduotuvėje.

PLOVIMO CIKLAI NEGALI BŪTI SUSTABDYTI.

ŠIOS OPERACIJOS METU NEPALIKITE ĮRENGINIO BE PRIEŽIŪROS.




Pasirinkite meniu nustatymą. Spauskite 'OK' mygtuką, norėdami patvirtinti.




Spauskite 'OK' mygtuką, norėdami patvirtinti.



Vandens talpyklą pripildykite gėlu geriamu vandeniu. Spauskite 'OK' mygtuką, norėdami patvirtinti.

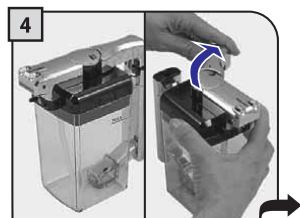


Grafinas turi būti išimtas ir ištuštintas. Pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, norėdami atlaisvinti tvirtinimą.

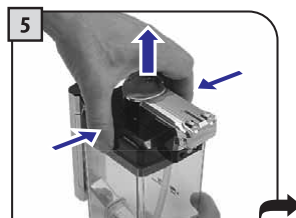


Norėdami nuimti dangtelį, paspauskite atlaisvinimo mygtukus.



Grafiną pripildykite gėlu geriamu vandeniu iki 'MAX' lygio. Dezinfekavimo priemonę supilkite į pieno grafiną.

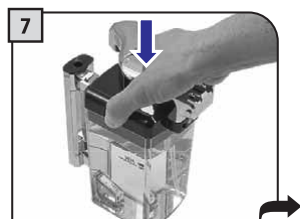

Uždėkite dangtelį ir įsitikinkite, kad jis yra tinkamai uždarytas.

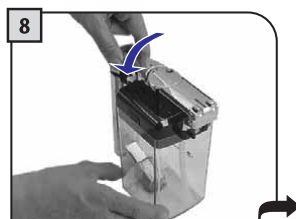

Kad pilnai uždarytumėte dangtelį, pasukite rankenėlę į centrinę poziciją.



Grafiną įstatykite šiek tiek pavertę į priekį. Grafino pagrindas turėtų stovėti ant (E) skylutės, esančios lašų surinkimo lovelyje.

BUDĖJIMO REŽIMAS

Šis įrenginys yra sukurtas taip, kad taupyty energiją. Jeigu jis bus nenaudojamas 60 minučių, įrenginys persijungs į budėjimo režimą, boileris nebebus šildomas ir visi kiti įrenginiai išsijungs.

Energijos suvartojimas yra sumažinamas iki minimumo. Spauskite bet kokį mygtuką, norėdami įjungti įrenginį.


Įrenginio būseną iš įprastos į budėjimo režimą gali būti perjungta ir rankiniu būdu. Norėdami tai padaryti turėsite paspausti ir nuspaudę 3 sekundes palaikyti įjungimo mygtuką, esantį įrenginio priekyje.

Pastaba:

1. Budėjimo režimas negali būti įjungtas, jeigu priežiūros durelės yra atviros.
2. Budėjimo režimo įsijungimo laikas gali būti pakeistas 'MACHINE MENU' (įrenginio metu), 30 puslapyje.
3. Kai budėjimo režimas yra įjungtas, įrenginys atlieka vidinį skalavimo ciklą. Šį procesą galite sustabdyti spausdami 'STOP' (Sustabdyti skalavimą) mygtuką. Kai įrenginys yra budėjimo režime, mirksi raudona lemputė.

Įrenginį vėl įjungti galėsite atlikdami vieną iš šių veiksmų:

1. Paspausdami vieną iš valdymo panelės mygtukų.
2. Atidarydami priežiūros dureles (kai uždarysite dureles, įrenginys vėl persijungs į budėjimo režimą)

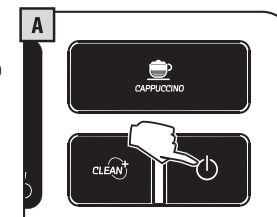

Kai įrenginys yra budėjimo režime, mirksi raudona lemputė.

PIENO GRAFINO NAUDOJIMAS

Šiame įrenginyje yra įmontuotas grafinas, kuris pagamina pieno putą, darant skanūs Cappuccino, Latte Macchiato ir kitus gėrimus, kuriuose naudojamas pienas.

Pastaba: Prieš naudojantis grafinu, įsitikinkite, kad jis yra švarus ir sandarus. Jeigu pieną palikote grafinė, prieš naudodami jį įsitikinkite, kad jo galiojimo laikas nėra pasibaigęs.

Talpyklos pagalba jūs nesunkiai galėsite pašildyti pieną ir pagaminti pieno putą. Talpyklą po kiekvieno naudojimo galėsite nesunkiai išimti ir padėti į šaldytuvą, kad pienas nesigėdži.


Kavos gaminimo įrenginys automatiškai išsivalo po kiekvieno naudojimo.

Šis automatinio išsivalymo ciklas veikia tik tuomet, jeigu jis yra įjungtas (žiūrėkite 33 puslapį) arba gali būti įjungiamas rankiniu būdu, paspaudžiant 'CLEAN' (valymas) mygtuką (žiūrėkite 21 puslapį).


Norint, kad būtų pagaminami geriausios kokybės gėrimai, grafiną ir jo komponentus valymui turite išimti bent vieną kartą per savaitę. (Norėdami tinkamai išvalyti įrenginį, remkitės skiltimi 'Pieno Grafino Valymas' esančia 43 puslapyje).



1 Nuimkite apsauginį pieno talpyklos dangtelį ir laikykite jį švarioje vietoje. Patartina jį įdėti į vandenį.

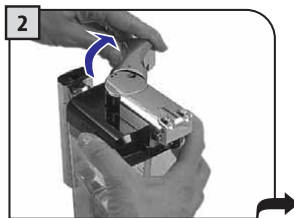


2 Pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, norėdami atlaisvinti tvirtinimą.

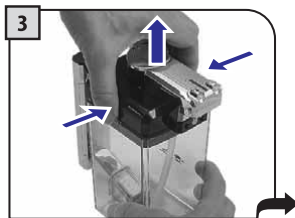

3 Norėdami nuimti dangtelį, paspauskite atlaisvinimo mygtukus.




4 Pripildykite grafiną šaltu pienu. Pieno pilkite tol, kol jo lygis grafinė pasieks bent 'MIN' (minimalų) lygį, tačiau jis neturi viršyti 'MAX' (maksimalaus) lygio.

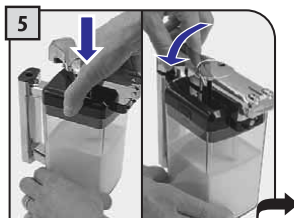


5 Uždėkite dangtelį ir įsitikinkite, kad jis yra tinkamai uždarytas. Kad pilnai uždarytumėte dangtelį, pasukite rankenėlę į centrinę poziciją.



6 Grafiną įstatykite šiek tiek pavertę į priekį. Grafino pagrindas turėtų stovėti ant (E) skylutės, esančios lašų surinkimo lovelyje.

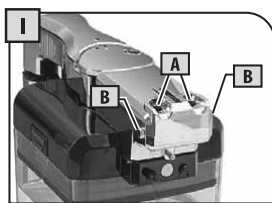

A = Grafino skylutės
B = Grafino sujungimai

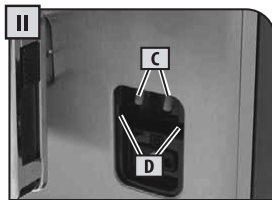


C = Įrenginio sujungimai
D = Grafino sujungimų vieta


PRIEŽIŪRA




13 Padėkite puodelį po išpylimo kraneliu ir po karšto vandens purkštuku. Tuomet spauskite 'OK' mygtuką.

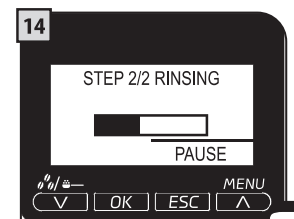

14 Įjungiamas nuovirų (kalkių) valymo ciklas. Stulpelis ekrane rodo, kokia dalis ciklo yra užbaigta.

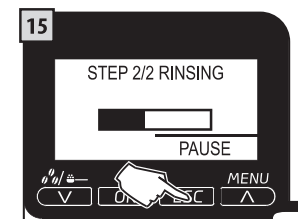

15 Jeigu reikia ištuštinti puodukus, spauskite 'PAUSE' (Laikino sustabdymo) mygtuką. Tuomet spauskite 'START' (Pradėti) mygtuką, kai puodelius ištuštinsite ir/arba pakeisite.

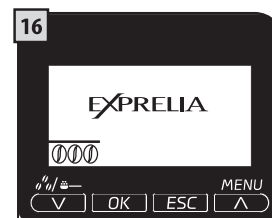

16 Pasibaigus antrajam etapui įrenginys yra paruoštas naudojimui.

Visi komponentai turėtų būti išskalaujami.

Po jų išskalavimo atsargiai juos išdžiovinkite ir padėkite į jiems skirtas vietas.

SBS rodyklę nustatykite ties norima pozicija (žiūrėkite 12 puslapį).

PRIEŽIŪRA




Ištuštinkite lašų surinkimo lovėlį, kuris yra padėtas po išpylimo kraneliu, (žiūrėkite 40 puslapį – 2 paveiks.) tuomet padėkite jį atgal ant įrenginio. Tuomet spauskite 'OK' mygtuką.




Pusę grafiną užpildykite gėlu vandeniu (žiūrėkite 38 puslapį – 7 paveiks.). Įstatykite grafiną į reikiamą vietą. Tuomet spauskite 'OK' mygtuką.



Padėkite puoduką po išpylimo kraneliu ir po karšto vandens purkštuku. Tuomet spauskite 'OK' mygtuką.

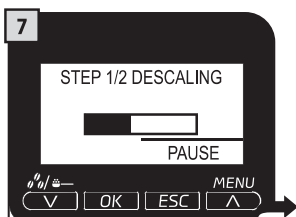

Įjungiamas nuovirų (kalkių) valymo ciklas. Stulpelis ekrane rodo, kokia dalis ciklo yra užbaigta.

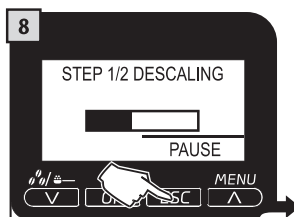


Jeigu reikia ištuštinti puodukus, spauskite 'PAUSE' (Laikino sustabdymo) mygtuką. Tuomet spauskite 'START' (Pradėti) mygtuką, kai puodukus ištuštinsite ir/arba pakeisite.



Pasibaigus pirmajam etapui, kai valymo procesas bus baigtas, įrenginio talpyklą trėsitis išskalauti.

Skalavimui bus reikalingas atitinkamas kiekis vandens. Tai leis atlikti idealų skalavimo ciklą ir išgauti geriausias sąlygas gėrimų gaminimui. Žinutė apie talpyklos užpildymą skalavimo ciklui yra įprasta procedūra.

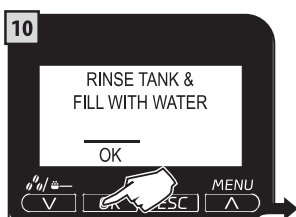

Išsklaukite vandens talpyklą ir pripildykite ją gėlu geriamu vandeniu. Tuomet spauskite 'OK' mygtuką.




Ištuštinkite lašų surinkimo lovėlį, kuris yra padėtas po išpylimo kraneliu, (žiūrėkite 40 puslapį – 2 paveiks.) tuomet padėkite jį atgal ant įrenginio. Tuomet spauskite 'OK' mygtuką.




Pilnai ištuštinkite grafiną ir užpildykite jį gėlu vandeniu (žiūrėkite 38 puslapį – 7 paveiks.). Įstatykite grafiną į reikiamą vietą, tuomet spauskite 'OK' mygtuką.

PIENO GRAFINO NAUDOJIMAS

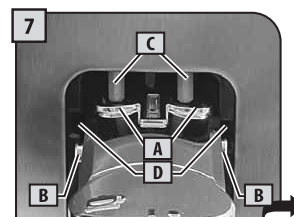


Šioje vietoje grafino skylutės (A) yra žemiau nei sujungimai (C). Grafino sujungimai (B) yra tokia pačiam aukštyje kaip ir grafino sujungimų vietos (D).

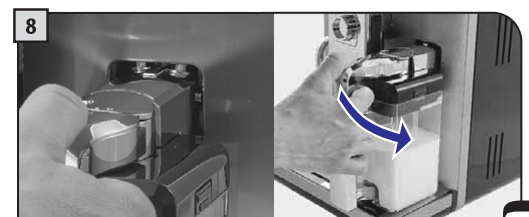

Įstatykite grafiną palenkdami jį link įrenginio (kaip parodyta paveikslėlyje), kol jis prisitvirtins prie skylutės (E), esančios lašų surinkimo lovelyje.



LENKdami GRAFINĄ IR ĮSTATYdami JĮ Į SAVO VIETĄ NENAUDOKITE JĖGOS.

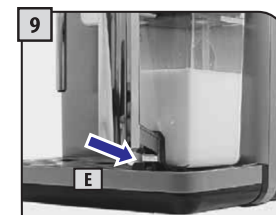


Grafinas yra įstatytas į vietą.

GRAFINO IŠĖMIMAS


Toliau aprašoma, kaip tinkamai nuimti grafiną nuo aparato.



NEBANDYKITE GRAFINO PALENKTI PER JĖGĄ.

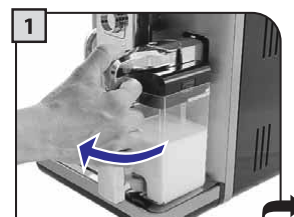

Patraukite grafiną į viršų, kol jis atsilaisvins iš skylutės (E), esančios lašų surinkimo lovelyje. Tuomet traukite, kol jis atsilaisvins.

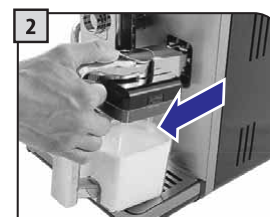

Po naudojimo išimkite talpyklą iš įrenginio ir padėkite į šaldytuvą, kad pienas nesugižtų.

Mes rekomenduojame NELAIKYTI talpyklos kambario temperatūroje per ilgai. Maksimalus laikas 10 minučių.

Pieną laikykite pagal gamintojo instrukcijas ir NENAUDOKITE jo, jeigu jo galiojimo data yra pasibaigus. Išplaukite talpyklą taip, kaip nurodyta 'PIENO GRAFINO VALYMAS' skylyje (žiūrėkite 43 puslapį).

KAVOS GAMINIMAS

ESPRESSO / KAVA (COFFEE) / LONG COFFEE

Ši procedūra nurodo, kaip reikia pasigaminti Espresso. Norėdami pagaminti kito tipo kavą, spauskite atitinkamą mygtuką. Naudokite tinkamus puodukus, kad išvengtumėte kavos išsiliejimo.


Norėdami pagaminti du puodukus kavos, spauskite mygtuką du kartus; įrenginys pagamina pusę pasirinkto kiekio, tuomet trumpam sustabdo kavos pylimą, kad būtų paruošta antra kavos dozė. Tuomet kavos gaminimas yra pradedamas iš naujo ir baigiamas.



Padėkite vieną arba du puodelius, norėdami pagaminti vieną arba dvi Espresso kavos porcijas.



Padėkite vieną arba du puodelius, norėdami pagaminti vieną arba dvi Long Espresso kavos porcijas.

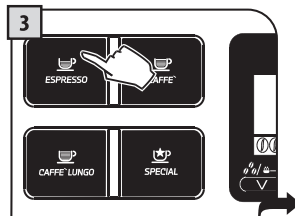

Pasirinkite gėrimą spausdami atitinkamą mygtuką: vieną kartą vienam puodukui ir du kartus dviem puodukams.



Įrenginys pradeda malti pasirinktą kavos kiekį.



Įrenginys pradeda gaminti pasirinktą gėrimą.



Kavos gaminimas gali būti sustabdomas bet koku metu, paspaudžiant 'STOP' (Kavos gaminimo sustabdymo) mygtuką.

Įrenginys automatiškai pabaigia gaminimą, remiantis gamykloje nustatytais kiekiais.
Norėdami keisti šiuos kiekius, remkitės 26 puslapyje esančia informacija.

PRIEŽIŪRA

BOILERIO VALYMO CIKLO MENIU

Nuovirų (kalkių) valymo ciklas turėtų būti atliekamas kas 1-2 mėnesius arba kai įrenginys parodys atitinkamą žinutę. Kad ciklas būtų atliekamas, įrenginys turės būti įjungtas; valymo ciklas yra valdomas automatiškai.

Esant neatitikimui tarp šiose instrukcijose aprašytų valymo nurodymų ir instrukcijų, nurodomų ant papildomai parduodamų priedų bei medžiagų, prioritetą turi būti teikiamas šioms instrukcijoms.

ŠIOS OPERACIJOS METU NEPALIKITE ĮRENGINIO BE PRIEŽIŪROS.

ĮSPĖJIMAS! VALYMOI NIEKUOMET NENAUDOKITE ACTO.

Norėdami saugiai ir efektyviai atliktos valymo ciklo operacijos, naudokitės tik Saeco pateiktais valymo būdais, kurie yra sukurti taip, kad nekenktų įrenginiui ir jo tolimesniam darbui. Nuoviromis (kalkėmis) po plovimo turite atsikratyti vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis ir/arba vietinėmis šalies taisyklėmis.

Pastaba: Prieš pradedant plovimo ciklą įsitikinkite, kad:

1. INTENZA VANDENS FILTRAS YRA IŠIMTAS
2. Nurodytose vietose yra padėtas tinkamo dydžio puodukas ar vandens talpykla.


VALYMO IR/ARBA SKALAVIMO CIKLAI NEGALI BŪTI SUSTABDYTI; VISOS FAZĖS TURI BŪTI ATLIKTOS IKI GALO. JEIGU ĮRENGINYS YRA IŠJUNGIAMAS ARBA DINGSTA ELEKTRA, TUOMET CIKLAS TURĖS BŪTI ATLIEKAMAS IŠ NAUJO.

BET KOKIU ATVEJU, CIKLAI GALI BŪTI LAIKINAI SUSTABDOMI PASPAUDUS 'PAUSE' (LAIKINO STABDYMO) MYGTUKĄ; VALYMO CIKLĄ GALĖSITE PRATĖSTI BET KOKIU METU, PASPAUDĘ 'START' (PRADĖTI) MYGTUKĄ.


PRIEŠ PRADĖDAMI CIKLĄ SBS RODYKLĘ PASUKITE Į KAIRĘ PUSĘ, PRIEŠ LAIKRODŽIO RODYKLĘ (ŽIŪRĖKITE 8 PUSLAPĮ).

Norėdami tinkamai pasiruošti valymo ciklui, visą koncentruotą Saeco nuovirų (kalkių) valymo priemonę supilkite į vandens talpyklą, tuomet pripildykite talpyklą vandeniu iki 'MAX' lygio.

Pastaba: Nuovirų (kalkių) valymo ciklo metu gali pasirodyti signalinės žinutės, kad įrenginys būtų išvalomas tinkamai. Visuomet spauskite 'START' (Pradėti) mygtuką, kad sugrįžtumėte į valymo ciklą.

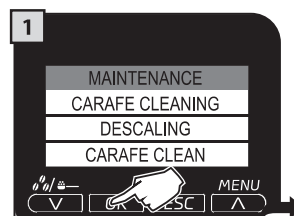

Pasirinkite vieną iš meniu nustatymų. Spauskite 'OK' mygtuką, norėdami patvirtinti.

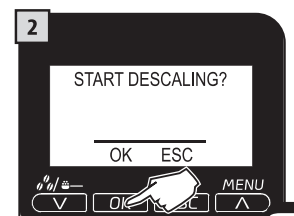

Įspėjimas: Kai bus atliktas šis pasirinkimas, visas ciklas turės būti pabaigtas. Spauskite 'OK' mygtuką, norėdami pradėti arba 'ESC', norėdami išeiti.



Papildykite talpyklą valymo priemone. Spauskite 'OK' mygtuką, norėdami patvirtinti.

GAMINIMO GRUPĖS VALYMO CIKLAS

Norėdami praskalauti gaminimo įrenginių grupę, paprasčiausiai plaukite vandeniu kaip parodyta 38 puslapyje. Šis plovimo ciklas užpildo gaminimo įrenginių grupės priežiūros procesą. Mes rekomenduojame atlikti šį valymo ciklą kas mėnesį arba kas 500 pagamintų gėrimų, naudojantis Saeco valymo tabletėmis, kurių galėsite įsigyti Saeco Klientų Aptarnavimo centre arba autorizuotoje parduotuvėje.

PLOVIMO CIKLAI NEGALI BŪTI SUSTABDYTI.

ŠIOS OPERACIJOS METU NEPALIKITE ĮRENGINIO BE PRIEŽIŪROS.

Prieš pradėdami ciklą SBS rodyklę pasukite į kairę pusę, prieš laikrodžio rodyklę (žiūrėkite 15 puslapį).



Pasirinkite vieną iš meniu nustatymų. Spauskite 'OK' mygtuką, norėdami patvirtinti.



Spauskite 'OK' mygtuką, norėdami patvirtinti.



Pripildykite vandens talpyklą gėlu, geriamu vandeniu, tuomet spauskite 'OK' mygtuką.



Į dozatorių įstatykite valymo tabletę.




Įdėjus tabletę spauskite 'OK' mygtuką.



Po kavos išpylimo kraneliu padėkite puoduką.



Padėjus puoduką spauskite 'OK' mygtuką.

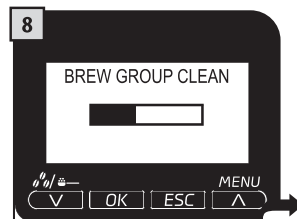

Gaminimo įrenginių grupės valymo ciklas yra atliekamas automatiškai.



Pasibaigus ciklui patraukite puoduką ir tinkamai atsikratykite jo turinį.

Po ciklo sugrąžinkite SBS rodyklę ties norima vieta (žiūrėkite 12 puslapį).

GĖRIMŲ GAMINIMAS SU IŠ ANKSTO SUMALTA KAVA


Šis įrenginys leidžia jums naudoti iš anksto sumaltą kavą arba kavą be kofeino.

Iš anksto sumalta kava turi būti supilama į dozatorių, esantį įrenginio viršuje. Espresso įrenginiams naudokite tik maltą kavą ir niekuomet nenaudokite kavos pupelių arba tirpstančios kavos (remkitės skiltimi 'Gėrimų programavimas', esančia 22 puslapyje).


Pavyzdyje pavaizduota, kaip pagaminti Espresso kavą, naudojantis iš anksto sumalta kava.



Padėkite vieną puoduką po išpilstymo kraneliu.

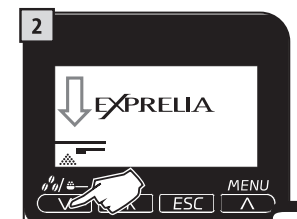


Vieną ar kelis kartus paspauskite 'Opti-dose', kol ekrane pasirodys ikonėlė.

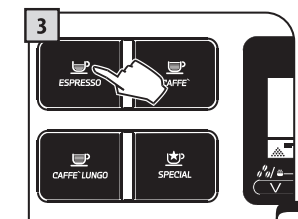


Pasirinkite norimą gėrimą, spausdami atitinkamą mygtuką.



Žinutė primena vartotojui, kad į maltos kavos dozatorių reikia įpilti kavos.

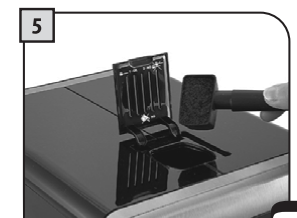

Pakelkite dureles ir jas atidarykite. Maltą kavą supilkite į dozatorių, naudodamiesi pridėtu dozavimo kaušeliu.

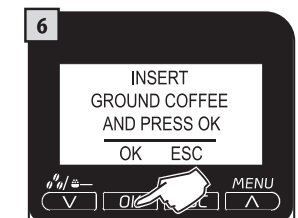

Spauskite 'OK' mygtuką, norėdami pradėti gaminimą.



ĮSPĖJIMAS: KAI NORITE PAGAMINTI ŠIO TIPO GĖRIMĄ, Į DOZATORIŲDĖKITE TIK MALTĄ KAVĄ.

VIENU METU DĖKITE TIK VIENĄ KAUŠELĮ MALTOS KAVOS. NAUDOJANTIS ŠIA FUNKCIJA VIENU METU GALĖSITE PAGAMINTI TIK VIENĄ KAVĄ.

Pastaba:

Jeigu gaminimas neprasideda per 30 sekundžių po žinutės pasirodymo 4 žingsnyje, įrenginys sugrįš į pagrindinį meniu, o įdėtą kavą išmes į nuosėdų stalčiuką.

Jeigu į dozatorių nebus įpilta malta kava, išpilstomas bus tik vanduo.

Jeigu dozė yra per didelė arba pridėdami 2 ir daugiau kaušelių kavos, tuomet įrenginys negamins gėrimų, kol kava dozatoriuje nebus išmesta į nuosėdų stalčiuką.

CAPPUCCINO

GĖRIMO GAMINIMAS



IŠPILSTYMO PRADŽIOJE ĮRENGINYS GALI IŠLEISTI PIENO IR GARŲ SROVĘ: NUDEGIMO RIZIKA! PRIEŠ IŠIMANT TALPYKLĄ PALAUKITE KOL BŪS BAIGTAS GAMINIMO CYKLAS. REMKITĖS SKILTIMI 'PIENO GRAFINO NAUDOJIMAS' (ŽIŪRĖKITE 16 PUSLAPIJ).


Gaminant gėrimus su pienu, iš pradžių įrenginys išpila pieną, tuomet gamina kavą. Šiuo atveju dviejų gėrimų gaminimas yra neįmanomas.



Puoduką padėkite ten, kur bus išpilamas gėrimas su pienu.




Talpyklos viršutinės dalies kranelį nutaikykite į puoduką. Norėdami, kad pienas nebūtų išpilamas pro šoną, naudokite tinkamo dydžio puodukus.

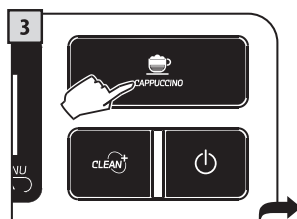


Pasirinkite norimą gėrimą su pienu, spausdami atitinkamą mygtuką: vienu metu galite pasirinkti vieną gėrimą su pienu.



Įrenginys pradeda gaminimą. Jis sumala kavą ir pakaitina pieną. Šiuo atveju ECOMODE funkcija yra nustatoma ties 'ON' (įjungta) (žiūrėkite 30 puslapį).

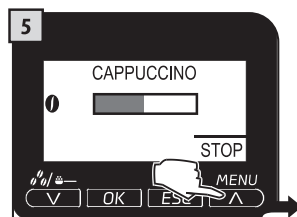

Pradedamas pieno išpilstymas. Pieno išpilstymas gali būti sustabdomas bet koku metu, paspaudžiant 'STOP' mygtuką.

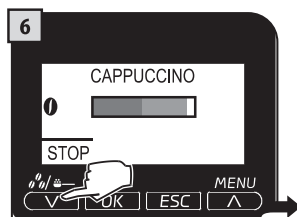

Kai pienas yra išpiltas, įrenginys pradeda kavos gaminimą. Kavos gaminimas gali būti nutrauktas bet koku metu, paspaudžiant 'STOP' mygtuką.

CAPPUCCINO

ĮRENGINIO MENIU

PRIEŽIŪRA (MAINTENANCE)

MAINTENANCE

PRIEŽIŪRA. Šis meniu leidžia nustatyti visas įrenginio priežiūrai naudingas funkcijas.

COUNTERS

GĖRIMŲ SKAIČIUOKLĖ. Ši funkcija parodo, kiek ir kokių gėrimų buvo pagaminta nuo paskutinio atstatymo.

BREW GROUP

GĖRIMŲ GRUPĖ. Ši funkcija įgalina gaminimo įrenginių grupės valymo ciklą (žiūrėkite 34 puslapį).

CARAFE CLEANING

GRAFINO PLOVIMAS. Ši funkcija įgalina grafino, naudojamo pieno gėrimų gaminimui, plovimo ciklą (žiūrėkite 38 puslapį).

Pastaba: Šis valymo ciklas yra ypatingai svarbi tinkamos grafino priežiūros dalis.

DESCALING

NUOVIRŲ VALYMAS. Ši funkcija įgalina nuovirų (kalkių) valymo ciklą (įrenginys parodo, kiek litrų vandens gali būti išpilstoma prieš nuovirų (kalkių) valymą) (žiūrėkite 35 puslapį).

CARAFE CLEAN

GRAFINO VALYMAS. Ši funkcija įjungia automatinį grafino valymą, kuris įsijungs po kiekvieno gėrimo su pienu pagaminimo.

OFF

IŠJUNGTA. Automatinė išsivalymo funkcija išjungta.

ON

ĮJUNGTA. Automatinė išsivalymo funkcija įjungta.

GAMYKLINIAI NUSTATYMAI

FACTORY SETTINGS

GAMYKLINIAI NUSTATYMAI. Ši funkcija leidžia atstatyti visus gamyklinius parametrus.

Pastaba: Atstatydami gamyklinius parametrus prarasite ir asmeninius nustatymus.

Aparatas gali kiek užtrukti, jei buvo įsijungusi ECOMODE funkcija, užtikrinanti energijos taupymą.

Cappuccino ir kitų pieno gėrimų ruošimas gali būti pagreitinamas, jei ECOMODE funkcija bus deaktiviuota, tačiau tai įvyks energijos taupymo sąskaita.

ECOMODE funkcija gali būti išjungta tik per 'MACHINE MENU' (įrenginio meniu) (žiūrėkite 30 puslapį).

ĮRENGINIO MENIU

VANDENS MENIU (WATER MENU)

WATER MENU

VANDENS MENIU. Šis meniu leidžia nustatyti kavos gaminimui tinkamus vandens parametrus.

HARDNESS

VANDENS KIETUMAS. Galėsite pakeisti įrenginio vandens kietumo nustatymą.

'Vandens Kietumo' funkcija leidžia reguliuoti naudojamo vandens kietumą. Atitinkamu metu įrenginys pareikalaus nuovirų (kalkių) valymo.

Vandens kietumą išmatuokite taip, kaip nurodyta 9 puslapyje.

ENABLE FILTER

FILTRO INDIKATORIUS. Galėsite įjungti/išjungti įspėjamąjį signalą, kuris nurodo, kada reikia keisti vandens filtrą. Įjungus šią funkciją įrenginys pats pastebės, kada reikia pakeisti vandens filtrą.

OFF (Išjungtas): Įspėjimai išjungti.

ON (Įjungtas): Įspėjimai įjungti (kai filtras yra aktyvuotas, šis pasirinkimas yra atliekamas automatiškai).


ACTIVATE FILTER

FILTRO AKTYVACIJA. Galėsite aktyvuoti filtrą po jo įdiegimo ar pakeitimo. Remkitės atitinkama skiltimi, esančia 11 puslapyje, norėdami tinkamai įdėti/pakeisti filtrą.

CAPPUCCINO / VALYMO CIKLAS



Pasibaigus gaminimui patraukite puoduką, o kranelį grąžinkite į pirminę poziciją.

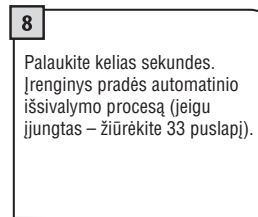

Palaukite kelias sekundes. Įrenginys pradės automatinio išsivalymo procesą (jeigu įjungtas – žiūrėkite 33 puslapį).

Pasibaigus valymo ciklui išimkite pieno grafiną ir padėkite į šaldytuvą.



NIKUOMET NEIMKITE UŽ GRAFINO RANKENĖLĖS, KAI VYKSTA VALYMO CIKLAS: NUDEGIMO RIZIKA!

Procedūra, leidžianti paruošti Latte macchiato, pieną su kavą arba karštą pieną yra panaši (remkitės skiltimi 'SPECIALŪS GĖRIMAI', esančia 22 puslapyje).


VALYMO CIKLAS

Su šiuo įrenginiu greitą valymo ciklą galite atlikti bet koku metu. Valymo ciklas gali būti atliktas prieš ir/arba po gėrimo gaminimo.

Šis nustatymas leidžia jums valdyti talpyklos valymo procesą. Valymo procesas taip pat gali būti naudojamas kaip visos grandinės išvalymas, kai įrenginys buvo nenaudojamas ilgą laiko tarpą.



Talpyklą padėkite taip, kaip nurodyta 16 ir 17 puslapiuose. Į valymo ciklą įeina sąlyčio taškai, o valymo ciklas gali būti atliekamas nepriklausomai nuo to, ar talpykloje yra, ar nėra pieno.

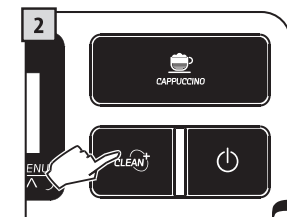

Paspauskite valymo ciklo mygtuką. Įrenginys pradeda papildomą valymo ciklą.



Pabaigoje galėsite paimti pieno grafiną, kuris bus parengtas naudojimui.

Norėdami tinkamai įdėti/išimti grafiną, remkitės instrukcijomis, esančiomis 16 ir 17 puslapiuose.

SPECIALŪS GĖRIMAI


SPECIALŪS GĖRIMAI

Šis įrenginys yra skirtas ir kitų, meniu nenurodytų gėrimų gaminimui.

Pastaba: Jeigu nepasirinkote jokio gėrimo, įrenginys sugrįžta į pagrindinį meniu.



ĮSPĖJIMAS: PILDAMI VANDENĮ BŪKITE ATSARGŪS, PRIEŠ PRADEDANT BĖGTI VANDENIUI ĮRENGINYS GALI PALEISTI MAŽĄ SROVĘ VANDENS, KURIS GALI JUS NUDEGINTI. GARŲ/KARŠTO VANDENS PURKŠTUKAS GALI ĮKAISTI: NELIESKITE JO PLIKOMIS RANKOMIS. NAUDOKITĖS TIK TAM SKIRTA RANKENĖLĖ.

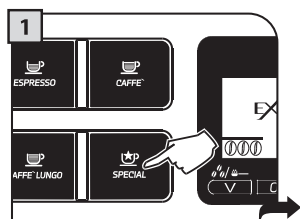


Paspauskite specialų (special) mygtuką, norėdami patekti į meniu.




Ekrane rodomas specialių gėrimų ('SPECIAL BEVERAGES') meniu.



asirinkite norimus gėrimus, naudodamiesi ▲ ir ▼ mygtukais.

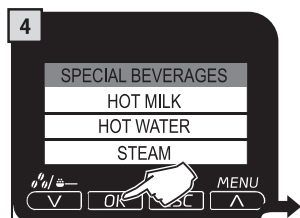

Kai pasirinkote norimą gėrimą, spauskite (OK), kad pradėtumėte gėrimo gaminimą.

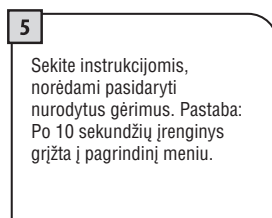

Sekite instrukcijomis, norėdami pasidaryti nurodytus gėrimus. Pastaba: Po 10 sekundžių įrenginys grįžta į pagrindinį meniu.

Norėdami įsipilti karšto pieno arba pasigaminti Latte macchiato, remkitės skiltimi, kuri aprašo Cappuccino gaminimo seką ir valymo smulkmenas (žiūrėkite 20 ir 21 puslapį).

ĮRENGINIO MENIU

EKRANO MENIU (MENU DISPLAY)

DISPLAY MENU

EKRANO MENIU. Šis meniu jums leidžia nustatyti meniu kalbą ir ekrano ryškumą.

LANGUAGE

KALBA. Šis nustatymas yra ypatingos svarbos, kadangi įrenginio parametrus turite teisingai sureguliuoti pagal šalį, kurioje yra naudojamas įrenginys.

ENGLISH


ANGLŲ. Rodoma pasirinkta kalba.

BRIGHTNESS

RYŠKUMAS. Ši funkcija yra skirta norint nustatyti tinkamą ryškumą, remiantis kambario apšvietimu.

ĮRENGINIO MENIU


BENDRASIS MENIU (GENERAL MENU)

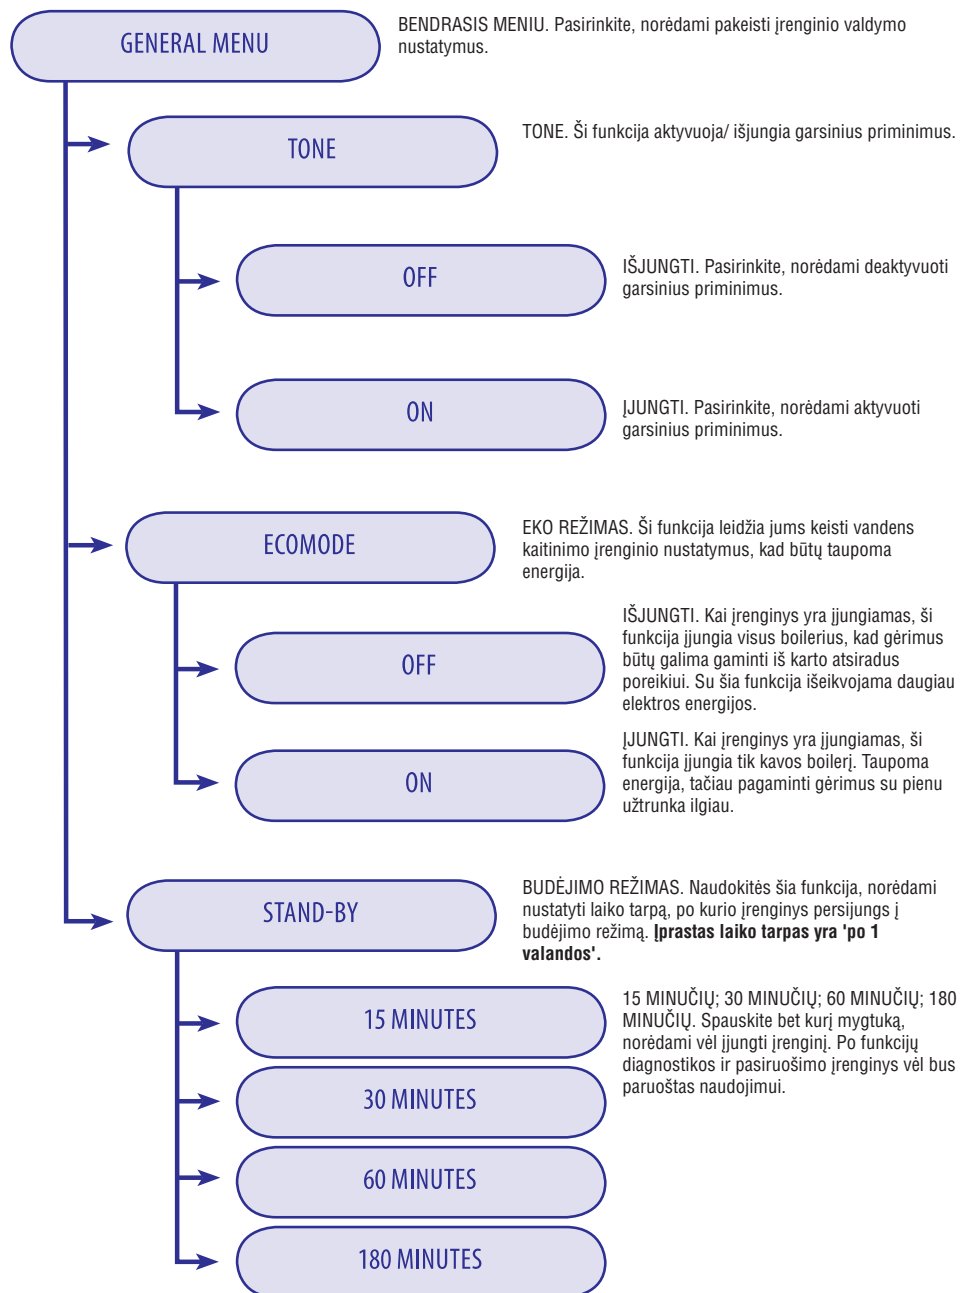

SPECIALŪS GĖRIMAI


LATTE MACCHIATO

Ši programa leidžia jums gaminti Latte macchiato kavos.

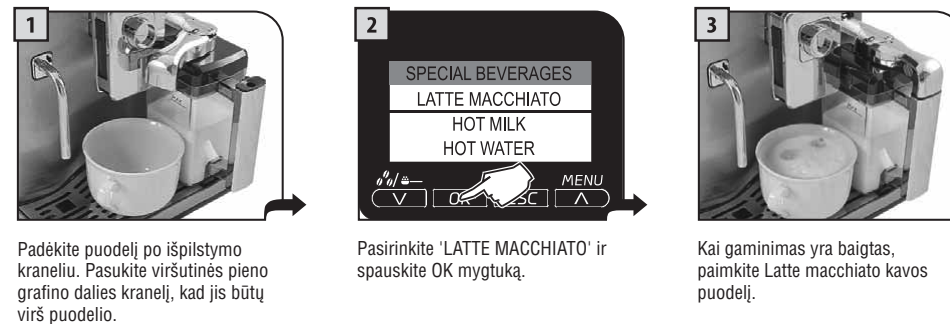

KARŠTAS PIENAS

Ši programa leidžia jums pagaminti karštą pieną.

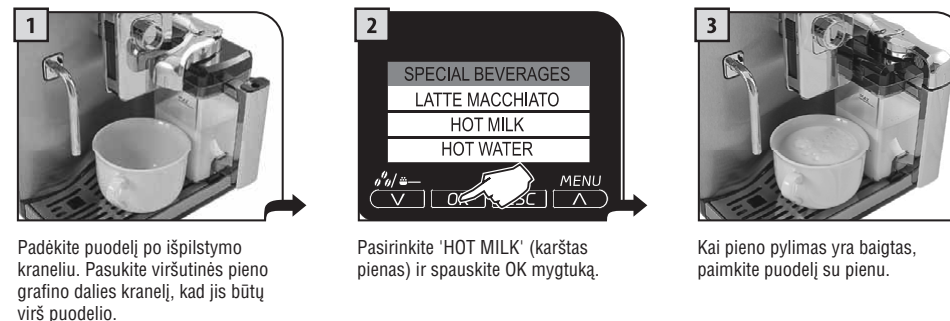

SPECIALŪS GĖRIMAI


KARŠTO VANDENS RUOŠIMAS



ĮSPĖJIMAS: PILDAMI VANDENĮ BŪKITE ATSARGŪS, PRIEŠ PRADEDANT BĖGTI VANDENIUI ĮRENGINYS GALI PALEISTI MAŽĄ SROVĘ VANDENS, KURIS GALI JUS NUDEGINTI. GARŲ/KARŠTO VANDENS PURKŠTUKAS GALI ĮKAISTI: NELIESKITE JO PLIKOMIS RANKOMIS. NAUDOKITĖS TIK TAM SKIRTA RANKENĖLE.



Puodelį padėkite po karšto vandens/garų purkštuku.

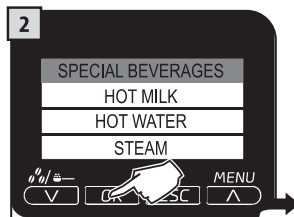

Pasirinkite 'HOT WATER' (karštas vanduo), spauskite 'OK' ir laukite norimo kiekio vandens. Vandens pylimas gali būti nutrauktas bet koku metu, paspaudus mygtuką 'STOP'.



Kai karšto vandens pylimas yra baigtas, paimkite savo puodelį su norimu vandens kiekiu.

Norėdami prisipilti dar karšto vandens, kartokite procedūrą.


Po vandens pylimo dalis vandens pasilieka pylimo sistemoje ir galimas nutekėjimas. Tai yra visiškai normalus įrenginio bruožas.

GARAI

Garai gali būti naudojami pieno, vandens ar kitų gėrimų pašildymui.



Pastatykite puodelį po karšto vandens/garų purkštuku.

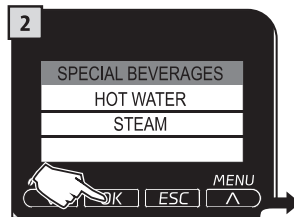

Pasirinkite 'STEAM' (garai), spauskite 'OK' ir laukite, kol įrenginys pradės purkšti norimą kiekį garų.




Garų purškimas gali būti nutrauktas bet koku metu, paspaudus mygtuką 'STOP'. Kai garų purškimas yra baigtas, paimkite savo puodelį su sušildytu gėrimu.


Tam, kad būtų pasiekti geresni rezultatai, mes rekomenduojame purškimo metu atlikti lėtus sukamus judesius.

ĮRENGINIO MENIU


Visi aparato valdymo nustatymai yra reguliuojami.

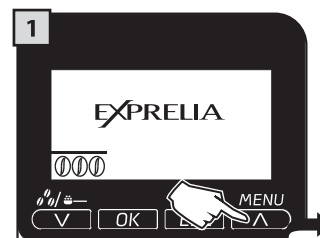

Spauskite MENU mygtuką, norėdami pasiekti aparato pagrindinį meniu.

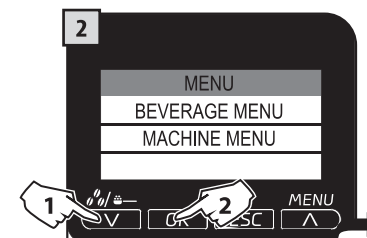

Pasirinkite meniu, spausdami V mygtuką. Spauskite OK mygtuką, norėdami pasiekti MACHINE MENU (įrenginio meniu).

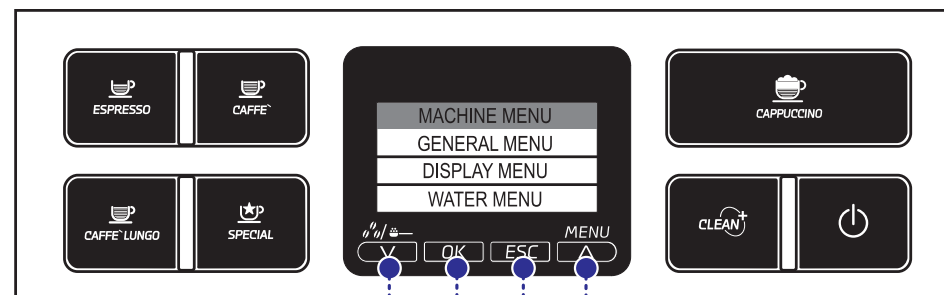


Paieškos/Pasirinkimo mygtukas

Paieškos/Pasirinkimo mygtukas

Pasirinkimo/Patvirtinimo mygtukas


Išėjimo mygtukas

GĖRIMŲ MENIU

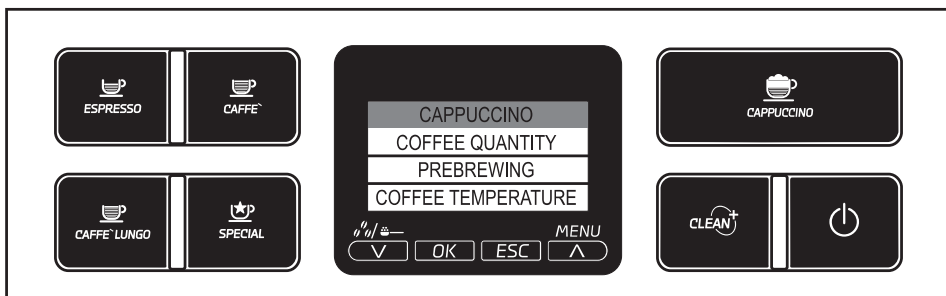

MILK QUANTITY

PIENO KIEKIS. Ši funkcija jums leidžia pasirinkti pilamo pieno kiekį. Indikacinė juostelė leis jums pasirinkti norimą pieno kiekį.

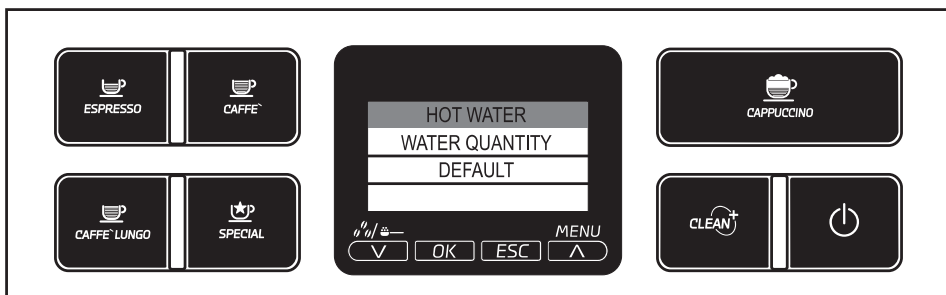

WATER QUANTITY

VANDENS KIEKIS. Ši skiltis leidžia jums programuoti įpilamo vandens kiekį, kai spaudžiate karšto vandens mygtuką. Indikacinė juostelė leis jums pasirinkti norimą vandens kiekį.

GREITAS GĖRIMŲ KIEKIO / DOZAVIMO PROGRAMAVIMAS



IŠPILSTYMO PRADŽIOJE ĮRENGINYS GALI IŠLEISTI PIENO IR GARŲ SROVĘ: NUDEGIMO RIZIKA! REMKITĖS SKILTIMI 'PIENO GRAFINO NAUDOJIMAS'.

Šioje skiltyje pavaizduota Cappuccino kavos gaminimo procedūra. Tai yra pavyzdys, kuriuo galima vadovautis, norint greitai užprogramuoti bet kokio gėrimo kiekį/ dozavimą.


Po greito gėrimų programavimo galėsite atlikti ir platesnį bei detalesnį reguliavimą, nuėję į 'GĖRIMŲ MENIU' (žiūrėkite 26 puslapį).



Padėkite puoduką toje vietoje, kur bus pilama Cappuccino arba Latte macchiato.




Talpyklos viršutinės dalies kranelį nutaikykite į puoduką. Naudokite įprasto dydžio puoduką.

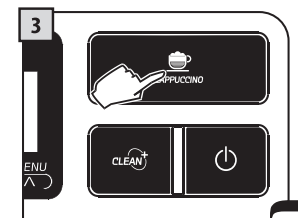


Norėdami pradėti programavimą, paspauskite ir 3 sekundes laikykite mygtuką.



Įrenginys pradės gaminimą: malama kava ir pradamas pieno šildymas.

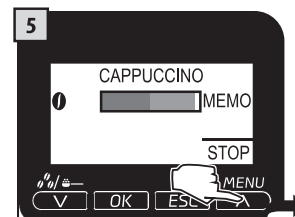

Pilamas pienas. Kai norimas pieno kiekis yra įpiltas, spauskite 'STOP'.

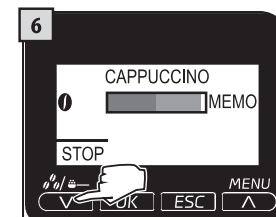


Kai pienas yra įpiltas, įrenginys pradeda kavos gaminimą. Kai norimas kavos kiekis yra įpiltas, spauskite 'STOP'.


Gėrimų gaminimo kiekis užprogramuotas. Nuo dabar pieno ir kavos kiekiai šiam gėrimui nesikeis. Norėdami užprogramuoti kitus gėrimus: laikykite nuspaudę kitų gėrimų mygtuką ir sekite tais pačiais žingsniais.

GĖRIMŲ MENIU


Visi gėrimų nustatymai yra reguliuojami.

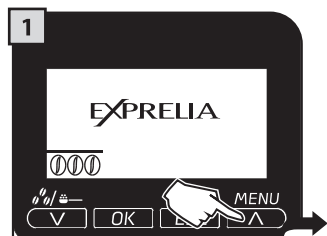

1
Spauskite MENU mygtuką, norėdami pasiekti aparato pagrindinį meniu.

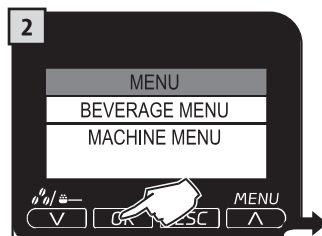

2
Spauskite OK mygtuką, norėdami pasiekti BEVERAGE MENU (gėrimų meniu).

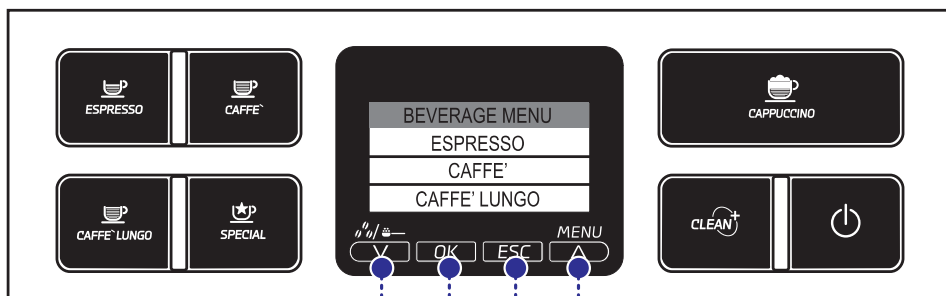

Paieškos/Pasirinkimo mygtukas

Paieškos/Pasirinkimo mygtukas

Pasirinkimo/Patvirtinimo mygtukas

Išėjimo mygtukas


DEFAULT

GAMYKLINIAI NUSTATYMAI. Kiekvieno gėrimo nustatymus galima grąžinti į tokius, kokie buvo parinkti gamykloje. Pasirinkus šią funkciją, visi atlikti nustatymų pakeitimai bus ištrinti.

GĖRIMŲ MENIU

Šiuo atveju apžvelgsime, kaip atlikti Cappuccino kavos programavimą.

Kai programuojamas kavos gaminimas (Espresso arba 'long coffee'), pieno valdymo nustatymai nebus nerodomi.

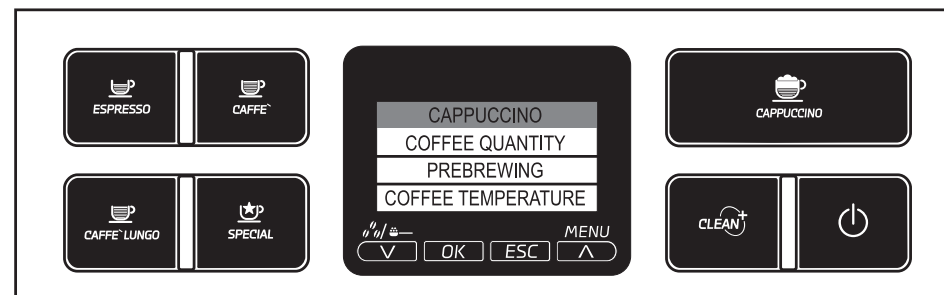

COFFEE QUANTITY

KAVOS KIEKIS. Šis pasirinkimas leis jums nustatyti, kokio kavos kiekio norėsite: tai paveiks kavos aromatą.

GROUND COFFEE = Gėrimas yra pagaminamas naudojant iš anksto sumaltą kavą.

MILD = Silpna kava.

MEDIUM = Vidutinė kava.

STRONG = Stipri kava.

PREBREWING

GAMINIMO PRADŽIA. Gaminimo pradžia: kava yra lengvai sudrėkinama prieš gaminant, kad būtų išgaunamas pilnas kavos aromatas.

OFF: Funkcija yra išjungta.

LOW: Funkcija yra įjungta.

ON: Funkcija yra įjungta ir trunka ilgiau, kad būtų išgaunamas pilnas kavos skonis.

COFFEE TEMPERATURE

KAVOS TEMPERATŪRA. Ši funkcija leidžia jums nustatyti gaminamos kavos temperatūrą.

LOW: Žema temperatūra.

NORMAL: Vidutinė temperatūra.

HIGH: Aukšta temperatūra.

COFFEE LENGTH

KAVOS KIEKIS. Ši funkcija jums leidžia pasirinkti pilamo vandens kiekį. Indikacinė juostelė leis jums pasirinkti norimą vandens kiekį kavoje.