

Saeco

*Incanto
Executive*

11

Dansk

BRUGSANVISNING

Type HD9712

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen.



DA

11

CE

Registrer dit produkt, og få support på

www.saeco.com/welcome

*Tillykke med dit køb af den superautomatiske kaffemaskine
Saeco Incanto Executive!*

*For at få maksimal fordel af Saecos kundeservice, bedes du
venligst registrere dit produkt på www.saeco.com/welcome.*

Denne brugsanvisning gælder for modellerne HD9712.

*Maskinen er beregnet til brygning af espressokaffe med hele
kaffebønner og er udstyret med en mælkekande for en let og
hurtig tilberedning af en perfekt cappuccino eller latte mac-
chiato. I denne brugsanvisning finder du alle de nødvendige
oplysninger til at installere, anvende, rengøre og afkalke din
maskine.*

INDHOLD

VIGTIGT	4
Sikkerhedsanvisninger.....	4
Advarsler	4
Forholdsregler	6
Elektromagnetiske felter	7
Bortskaffelse	7
INSTALLATION	8
Produktoversigt	8
Generel beskrivelse.....	9
KLARGØRING.....	10
Maskinens emballage.....	10
Installation af maskinen	10
FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG.....	13
Automatisk skylle-/selvrensingscyklus.....	13
Manuel skyllecyklus.....	14
MÅLING OG PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED.....	16
"INTENZA+"-VANDFILTER	19
Installation af "INTENZA+"-vandfilteret.....	19
Udskiftning af "INTENZA+"-vandfilteret	22
INDSTILLINGER	23
Saeco Adapting System	23
Justering af den keramiske kaffekværn.....	23
Regulering af crema og kaffens intensitet (Saeco Brewing System)	25
Regulering af aroma (kaffens intensitet)	25
Indstilling af udløbet	26
Indstilling af kaffemængde	27

BRYGNING AF ESPRESSO OG LANG ESPRESSO	28
Brygning af espresso og lang espresso med kaffebønner	28
Brygning af espresso og lang espresso med formalet kaffe	30
MÆLKEKANDE	32
Påfyldning af mælkekanen	32
Indsættelse af mælkekanen	33
Fjernelse af mælkekanen	34
Tømning af mælkekanen	35
BRYGNING AF CAPPUCCINO	36
Indstilling af cappuccinomængden	38
BRYGNING AF LATTE MACCHIATO	40
Indstilling af mængden af latte macchiato	42
UDLØB AF VARM MÆLK	44
Justering af mængde af varm mælk	46
UDLØB AF DAMP	47
UDLØB AF VARMT VAND	49
PROGRAMMERING AF PRODUKTER	51
Cappuccino-programmering	51
Programmering for varmt vand	53
PROGRAMMERING AF MASKINEN	54
Generelle indstillinger	55
Displayindstillinger	56
Kalenderindstillinger	57
Vandindstillinger	59
Vedligeholdelsesindstillinger	60
Fabriksindstillinger	60
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	61
Daglig rengøring af maskinen	61
Daglig rengøring af vandbeholderen	62
Daglig rengøring af mælkekanen: "CLEAN" selvrensningscyklus (efter hver brug)	63
Ugentlig rengøring af maskinen	63
Ugentlig rengøring af mælkekanen	65
Ugentlig rengøring af kaffeenheden	67
Månedlig rengøring af mælkekanen	70
Månedlig smøring af kaffeenheden	74
Månedlig rengøring af kaffeenheden med affedtningstabletter	75
Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen	77
AFKALKNING	78
UTILSIGTET AFBRYDELSE AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN	83
FORKLARING AF DISPLAY	84
FEJLFINDING	86
ENERGIBESPARELSE	89
Standby	89
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	90
GARANTI OG SERVICE	90
Garanti	90
Service	90
BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE	91

VIGTIGT**Sikkerhedsanvisninger**

Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Du bør dog alligevel læse og følge sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt og kun bruge maskinen som beskrevet i denne vejledning for at undgå utilsigtede skader på personer eller genstande som følge af forkert brug af maskinen. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidig brug.



Udtrykket **ADVARSEL** og dette symbol advarer mod mulige alvorlige kvæstelser, livsfare og/eller skader på maskinen.



Udtrykket **VIGTIGT** og dette symbol advarer mod lettere personskader og/eller skader på maskinen.

Advarsler

- Slut maskinen til en vægkontakt med en spænding, der svarer til maskinens tekniske specifikationer.
- Tilslut maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Lad ikke strømkablet hænge ud over bordkanten, og undgå, at det kommer i kontakt med varme overflader.
- Maskinen, stikket eller strømkablet må aldrig nedsænkes i vand: Fare for elektrisk stød!
- Hæld ikke væsker på strømkablet.
- Ret aldrig varmtvandsstrålen mod kroppen: Fare for forbrænding!
- Undgå at røre ved varme overflader. Brug håndtag og greb.
- Tag stikket ud af stikkontakten, efter du har slukket maski-

nen ved at trykke på afbryderkontakten bag på denne:

- i tilfælde af fejlfunktion;
- hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid;
- inden rengøring af maskinen.
- Træk i stikket og ikke i strømkablet.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Maskinen må ikke tages i brug, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget.
- Maskinen eller strømkablet må ikke ændres på nogen måde. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips-servicecenter for at undgå fare.
- Maskinen må ikke bruges af børn under 8 år.
- Maskinen kan bruges af børn på 8 år og derover, hvis de instrueres i korrekt brug af maskinen og er opmærksomme på farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en voksen.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn af en voksen.
- Hold maskinen og strømkablet uden for rækkevidde for børn under 8 år.
- Maskinen kan bruges af personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner, eller som ikke har tilstrækkelig erfaring og/eller kompetencer, hvis de instrueres i korrekt brug af maskinen og er gjort opmærksomme på farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en voksen.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
- Stik aldrig fingrene eller andre genstande ind i kaffekværnen.

Forholdsregler

- Maskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Den er ikke beregnet til brug i miljøer såsom kantiner, personalekøkkener i butikker, på kontorer, på fabrikker eller på andre arbejdspladser.
- Stil altid maskinen på en plan og stabil overflade.
- Maskinen må ikke anbringes på varme overflader eller direkte op ad en varm ovn, et varmeapparat, enheder eller lignende varmekilder.
- Hæld kun ristede kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, rå kaffe eller andre substanser kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen.
- Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner dele. Varmefladerne kan indeholde restvarme efter brugen.
- Brug aldrig lunkent eller varmt vand til at fylde vandbeholderen. Brug kun koldt drikkevand uden brus.
- Skurepulver eller skrappe rengøringsmidler må ikke bruges til rengøring af maskinen. En blød klud fugtet med vand er tilstrækkelig.
- Afkalk maskinen jævnligt. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien!
- Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 °C. Restvand i opvarmningssystemet kan fryse til og beskadige maskinen.
- Lad ikke vand stå i vandbeholderen, hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode. Vandet kan blive forurennet. Brug frisk vand, hver gang du bruger maskinen.

Elektromagnetiske felter

Dette husholdningsapparat er i overensstemmelse med alle gældende standarder og bestemmelser vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter.


Bortskaffelse



Dette symbol på et produkt angiver, at produktet er dækket af EU-direktiv 2012/19/EU. Indhent venligst information om det lokale, separate indsamlingssystem til elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale bestemmelser og bortskaf ikke produktet som husholdningsaffald. En korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper med at beskytte miljø og personer mod eventuelle negative påvirkninger.

INSTALLATION

Produktübersicht

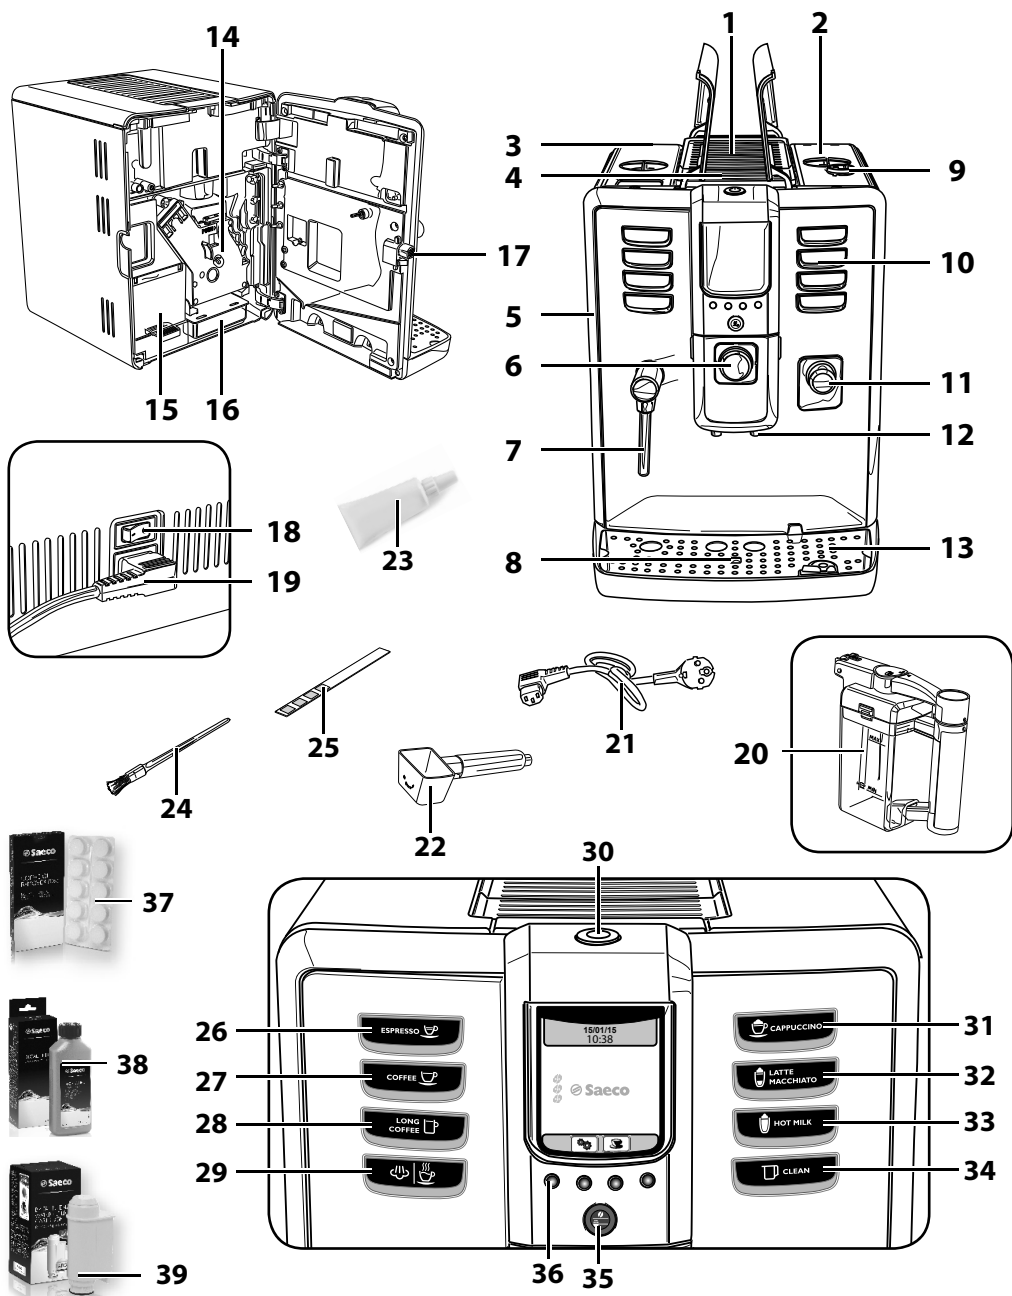

Generel beskrivelse

1. Kopvarmer
2. Kaffebønnebeholder med låg
3. Vandbeholder + låg
4. Beholder til formalet kaffe
5. Inspektionslåge
6. Saeco Brewing System (SBS) drejeknap
7. Damp-/varmtvandsrør
8. Indikator for fuld drypbakke
9. Justering af kaffekværnen
10. Betjeningspanel
11. Tilkoblingsstik til kande
12. Kaffeudløb
13. Drypbakke (udvendig)
14. Kaffeenhed
15. Skuffe til kafferester
16. Drypbakke (indvendig)
17. Knap til inspektionslåge
18. Afbryderkontakt
19. Stik til strømkabel
20. Mælkekande
21. Strømkabel
22. Mål til formalet kaffe
23. Smørefedt til kaffeenheden (ekstraudstyr)
24. Pensel til rengøring (ekstraudstyr)
25. Prøvestrimmel til test af vandets hårdhed (ekstraudstyr)
26. Knap til espresso
27. Knap til "kaffe"
28. Knap til "lang kaffe"
29. Vælgerknap til varmt vand/damp
30. Standbyknap
31. Knap til cappuccino
32. Knap til latte macchiato
33. Knap til varm mælk
34. Knap til udførelse af en rengøringscyklus af kanden (Clean)
35. "Aroma"-knap - Formalet kaffe
36. "Funktionsknap"
37. Affedtningsstabletter (sælges separat)
38. Afkalkningsmiddel (sælges separat)
39. "INTENZA+"-vandfilter (sælges separat)

KLARGØRING**Maskinens emballage**

Originelemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen til eventuel fremtidig transport.


Installation af maskinen

1 Tag drypbakken med rist ud af emballagen.

2 Fjern maskinen fra emballagen.

3 For korrekt funktion anbefales det at følge nedenstående råd:


- Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor ingen kan vælte den eller komme til skade.
- Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden.
- Der skal være en minimumsafstand mellem maskinens sider som vist i figuren.

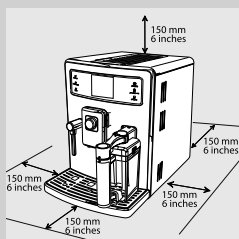


4 Sørg for, at drypbakken og risten er sat rigtigt i.


**Bemærk:**

Drypbakken opsamler vandet, som løber ud af udløbet under skylle-/selvrensescykler, og kaffe, som kan løbe over under tilberedelse af drikke. Tøm og vask drypbakken hver dag, og hver gang indikatoren for fuld drypbakke er hævet.

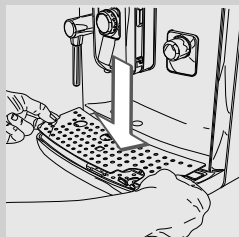
**Vigtigt:**

Drypbakken må IKKE tages ud straks efter tænding af maskinen. Vent et par minutter, indtil skylle-/selvrensningscyklussen er udført på maskinen.

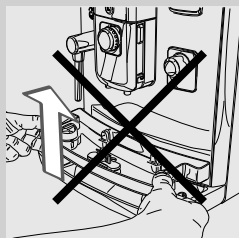


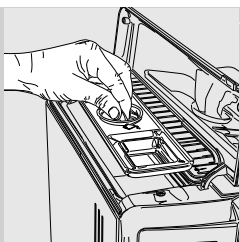

5 Løft det udvendige låg og fjern det indvendige låg.

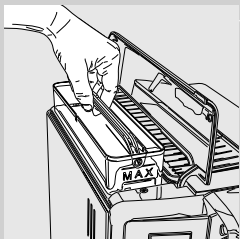

6 Tag vandbeholderen ud ved hjælp af håndtaget.

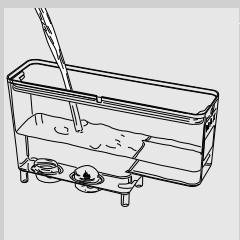


7 Skyl vandbeholderen med frisk vand.

8 Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX, og sæt den tilbage i maskinen igen. Kontrollér, at den er helt indsat.




Vigtigt:

Vandbeholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade vandbeholderen og maskinen.

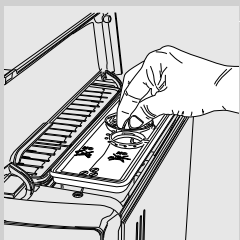

9 Løft låget til kaffebønnebeholderen og fjern det indvendige låg.

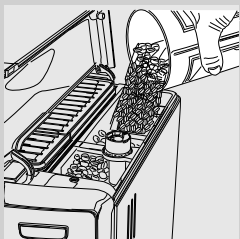


10 Hæld langsomt kaffebønnerne i beholderen. Sæt det indvendige låg på plads, og luk det udvendige.




Vigtigt:

Hæld kun kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, karamelkaffe, rå kaffebønner eller andre substanser kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen.

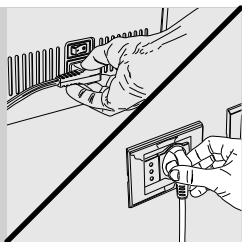

11 Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen.

12 Sæt stikket i den modsatte ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding.

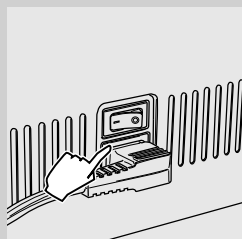

13 Flyt afbryderkontakten på "I".



14 Dette skærbillede vises. Vælg det ønskede sprog ved at trykke på rulleknappen "↓" eller "↑".



15 Tryk på knappen "OK" for at bekræfte.



Bemærk:

Hvis der ikke vælges et sprog, bliver du igen bedt om at vælge et, næste gang maskinen tændes.




16 Maskinen er ved at varme op.

FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG

Automatisk skylle-/selvrensningscyklus

Efter endt opvarmning udfører maskinen en automatisk skylle-/selvrensningscyklus med frisk vand af de indvendige kredsløb. Denne proces tager mindre end ét minut.

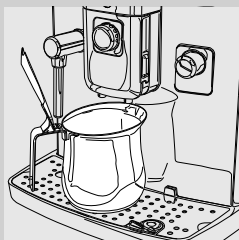

- 1 Placer en beholder under kaffeudløbet, som kan opsamle den lille vandmængde, som løber ud.



- 2 Dette skærbillede vises. Vent, til cyklussen afslutter automatisk.

**Bemærk:**


Du kan stoppe udløbet ved at trykke på knappen "STOP".




- 3 Når de ovenfor beskrevne indgreb er udført, viser maskinen dette display.

Manuel skyllecyklus

Du skal udføre en skyllecyklus når maskinen bruges første gang. Under denne proces aktiveres kaffeudløbscyklussen, og frisk vand løber gennem udløbet. Denne operation tager et par minutter.

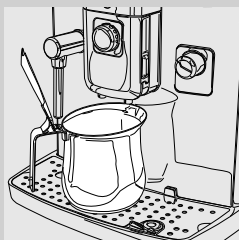

- 1** Stil en beholder under kaffeudløbet.

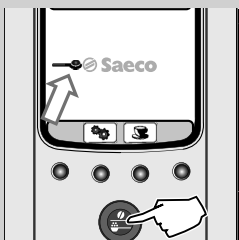

- 2** Hvis du vil vælge funktionen for brygning med formalet kaffe, skal du trykke på knappen "☕" indtil symbolet "☕" vises.




- 3** Tryk på knappen "COFFEE ☕".

**Bemærk:**

Fyld ikke formalet kaffe i beholderen.




- 4** Tryk på knappen "OK". Maskinen begynder at lade vand løbe ud.

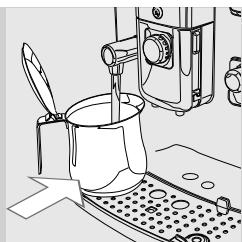

- 5** Når udløbet er stoppet, skal beholderen tømmes og sættes tilbage under damp-/varmtvandsrøret.



- 6** Tryk på knappen “☁️☕”.

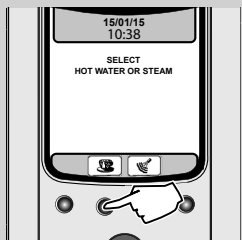

- 7** Tryk på knappen “☁️☕” for at starte udløbet af varmt vand.




- 8** Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er påkrævet af maskinen.




Bemærk:

Udløbet kan stoppes ved tryk på knappen “STOP”.

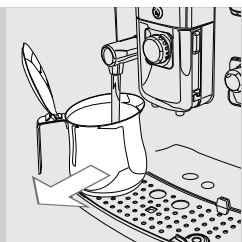

9 Efter vandet er løbet ud, skal beholderen fjernes og tømmes.

10 Gentag trinene fra 5 til 9, indtil vandbeholderen er tom, og fortsæt derefter med trin 11.

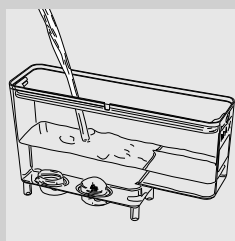

11 Fyld efter dette indgreb vandbeholderen op igen til niveauet MAX. Nu er maskinen klar til at brygge kaffe.



Bemærk:


Hvis du ikke har brugt maskinen i to eller flere uger, udfører maskinen en skylle-/selvrensningscyklus, når du tænder den. Herefter er det nødvendigt at udføre en manuel skyllecyklus som beskrevet ovenfor.

Den automatiske skyllecyklus/selvrensning startes også automatisk, når maskinen tændes (med kold kedel), når maskinen forbereder sig på at gå i standbytilstand eller efter et tryk på knappen "⏻" for at slukke maskinen (efter brygning af en kaffe).

MÅLING OG PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED

Målingen af vandets hårdhed er meget vigtig, fordi den gør det muligt at fastlægge afkalkningshyppigheden og for installation af "INTENZA+"-vandfilteret (se næste kapitel for flere oplysninger om vandfilteret).

Følg nedenstående trin for at måle vandets hårdhed.

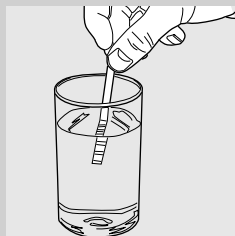


1 Sænk den prøvestrimmel til test af vandets hårdhed, der følger med maskinen, ned i vandet i 1 sekund.



Bemærk:

Prøvestrimlen kan kun anvendes til en enkelt måling.

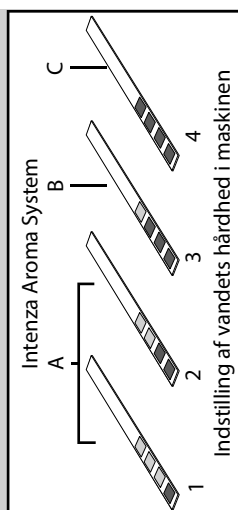

2 Vent et minut.

3 Kontrollér antallet af firkanter, der bliver røde, jævnfør efterfølgende tabellen.



Bemærk:

Tallene på prøvestrømlen til test af vandets hårdhed svarer til indstillingerne for reguleringen i forhold til vandets hårdhed. Mere præcist:

1 = 1 (meget blødt vand)

2 = 2 (blødt vand)

3 = 3 (hårdt vand)

4 = 4 (meget hårdt vand)

Bogstaverne svarer til referencemærkerne, der findes nederst på "INTENZA+"-vandfilteret (se næste kapitel).




4 Nu er det muligt at programmere indstillingerne for vandets hårdhed. Tryk på knappen "☐" for at åbne maskinens hovedmenu.




Bemærk:


Maskinen leveres med en standardindstilling for vandets hårdhed, der er kompatibel med de fleste typer vand.

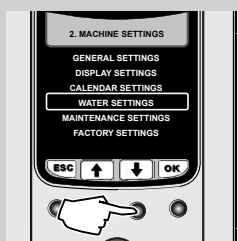

5 Tryk på knappen "☐" for at vælge "WATER SETTINGS".

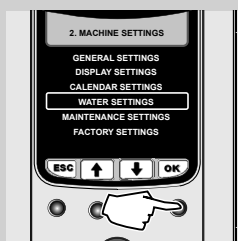

6 Tryk på knappen "OK" for at bekræfte.

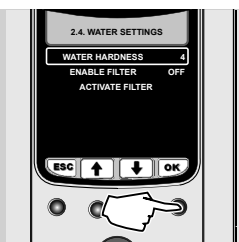

7 Vælg menupunktet **"WATER HARDNESS"** ved at trykke på knappen **"OK"**.



8 Vælg værdien for vandets hårdhed ved at trykke på rulleknappen **"↓"** eller **"↑"**. Tryk på knappen **"OK"** for at bekræfte.



9 Tryk på knappen **"ESC"** flere gange indtil startsideen vises.



"INTENZA+"-VANDFILTER


Installation af "INTENZA+"-vandfilteret

Det anbefales at installere vandfilteret "INTENZA+", som begrænser kalkdannelse og giver din espresso en mere intens aroma.




INTENZA+-vandfilteret sælges separat. Læs kapitlet "Bestilling af produkter til vedligeholdelse" i denne brugsanvisning, for flere oplysninger.


Vand er et grundlæggende element i espressotilberedning, og derfor er det særlig vigtigt, at det altid filtreres på professionel måde. "INTENZA+"-vandfilteret er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer dermed vandkvaliteten.

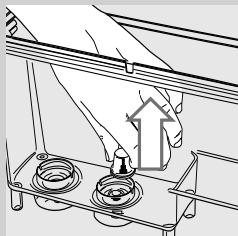

- 1 Fjern det lille, hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det på et tørt sted.

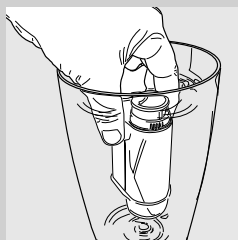

- 2 Tag "INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler.

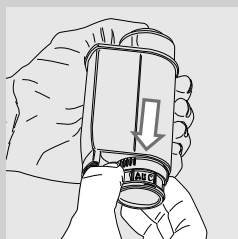

- 3 Konfigurer filteret på basis af den udførte måling (se forrige kapitel) og angivelserne nederst på filteret:


A = blødt vand – svarer til 1 eller 2 på prøvestrimlen

B = hårdt vand (standard) – svarer til 3 på prøvestrimlen


C = meget hårdt vand – svarer til 4 på prøvestrimlen



- 4** Sæt filteret i den tomme vandbeholder. Skub det til det lavest mulige punkt.

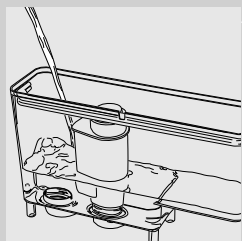


- 5** Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX, og sæt den tilbage i maskinen igen.

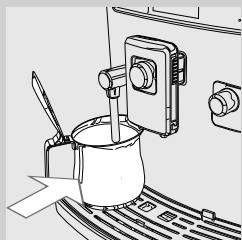


- 6** Stil en stor beholder (1,5 l) under damp-/varmtvandsrøret.



- 7** Tryk på knappen "☰" for at åbne maskinens hovedmenu.

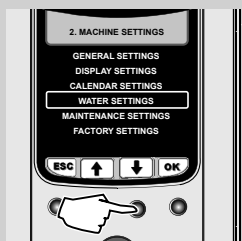


- 8** Tryk på knappen "↓" for at vælge "WATER SETTINGS".

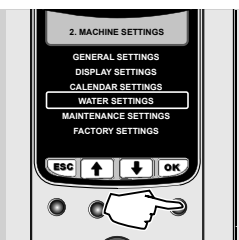


9 Tryk på knappen "**OK**" for at bekræfte.




10 Tryk på knappen "**↓**" for at vælge "**ACTIVATE FILTER**", og tryk på knappen "**OK**" for at bekræfte.

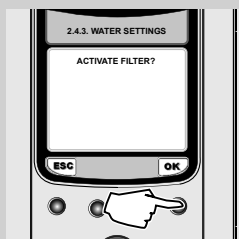

11 Tryk på knappen "**OK**" for at bekræfte aktiveringsproceduren.

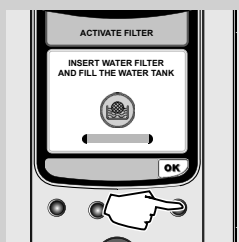

12 Tryk på knappen "**OK**" for at bekræfte, at vandfilteret er indsat, og at vandbeholderen er fyldt.

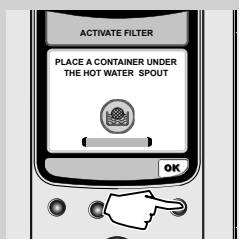

13 Tryk på knappen "**OK**" for at bekræfte, at der er stillet en beholder under vandudløbet.



- 14** Maskinen begynder at lade vand løbe ud. Dette skærbillede vises. Når vandet er løbet ud, skal beholderen fjernes.

Udskiftning af "INTENZA+"-vandfilteret

Når "INTENZA+"-vandfilteret skal udskiftes, vises symbolet "☼".



- 1** Udskift filteret som beskrevet i det forrige kapitel.
- 2** Maskinen er nu programmeret til at håndtere et nyt filter.



Bemærk:

Hvis filteret allerede er installeret, og du ønsker at fjerne det uden at udskifte det, skal du vælge menupunktet "**ENABLE FILTER**" og indstille det til OFF.

Hvis der ikke er installeret et "INTENZA+"-vandfilter, skal du sætte det lille hvide filter, som blev fjernet før, på plads i vandbeholderen.

INDSTILLINGER

Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe brygges.

Saeco Adapting System

Kaffe er et naturprodukt og dens egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Kaffemaskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der tillader brug af alle typer kaffebønner, som fås i handlen (undtagen karamelliserede).

Maskinen reguleres automatisk efter brygning af nogle kopper kaffe for at optimere udtrækket i forhold til, hvor kompakt den maledede kaffe er.

Justering af den keramiske kaffekværn

Keramiske kaffekværne sikrer altid en korrekt og perfekt kværning og en specifik granulometri for hver kaffespecialitet.

Denne teknologi bevarer kaffens aroma og garanterer den rigtige, italienske smag i hver enkelt kop.



Advarsel:

Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande ned i kaffekværnen. Brug udelukkende nøglen til indstilling af den keramiske kaffekværn.


De keramiske kaffekværne kan justeres, så du kan tilpasse kaffekværningen til din personlige smag.




Advarsel:


Du kan kun justere kaffekværningsgraden, når maskinen kværner kaffebønner.

- 1 Løft låget til kaffebønnebeholderen.

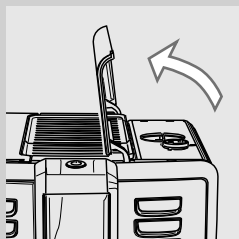


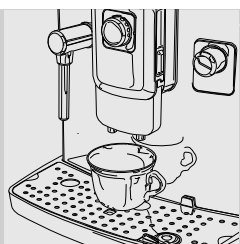

- 2** Sæt en kop under udløbet.
Tryk på knappen "ESPRESSO"  for at brygge en espresso.

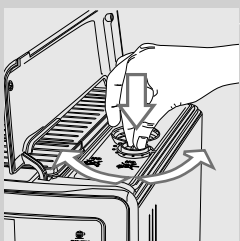

- 3** Tryk, og drej knappen til indstilling af kaffekværnen et hak ad gangen. Forskellen i smagen kan registreres efter at have tilberedt 2-3 kopper espresso.

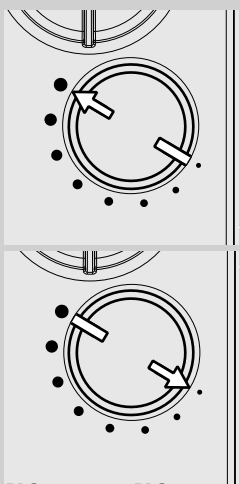


- 4** Mærkerne på kaffebønnebeholderens låg angiver graden for den indstillede kværning. Der kan indstilles 8 forskellige grader af kværning, fra:
- meget grov kværning (●): mildere smag, til blandinger med mørk ristning;
- til:
- meget fin kværning (◐): stærkere smag, til blandinger med lys ristning.

Hvis den keramiske kaffekværn indstilles til en finere kværning, får kaffen en stærkere smag. For en mildere kaffesmag skal den keramiske kaffekværn indstilles til en grovere kværning.

Regulering af crema og kaffens intensitet (Saeco Brewing System)

Saeco Brewing System (SBS) gør det muligt at vælge coffee crema og intensiteten af kaffens aroma ved at justere kaffens bryggehastighed.

- Drej knappen mod urets retning for at øge udløbsraten: Kaffen bliver mildere og har mindre crema.
- Drej knappen i urets retning for at mindske udløbsraten: Kaffen bliver stærkere og har mere crema.

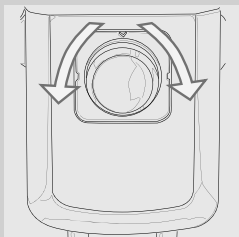

Bemærk:

Udløbsraten kan tilpasses under kaffebrygningen.

Regulering af aroma (kaffens intensitet)

Vælg din foretrukne kaffeblanding og regulér den kaffemængde, der skal kværnes, ifølge din egen smag. Det er også muligt at vælge funktionen for formalet kaffe.



Bemærk:

Valget skal foretages inden valg af kaffe.



Maskinen gør det muligt at indstille den korrekte mængde malet kaffe til hvert produkt. Standardindstillingen for hvert produkt kan programmeres i "BEVERAGE MENU" (se kapitlet "Programmering af produkter" om menu-punktet "Coffee Amount").



1 Hvis du vil ændre mængden af malet kaffe midlertidigt, skal du trykke på knappen "☺" på betjeningspanelet.

2 Aromaen ændres med én grad afhængigt af den valgte mængde:



= mild dosering



= mellemstærk dosering



= stærk dosering



= produktet brygges med brug af formalet kaffe




Bemærk:

Indstillingen er ikke aktiv for American coffee.

Indstilling af udløbet

Udløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på den type kop, man bruger.

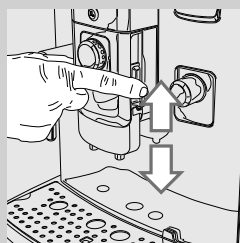


Flyt udløbet op eller ned med dine fingre for at indstille højden som vist i figuren.



De anbefalede positioner er:
Til små kopper



Til store kopper

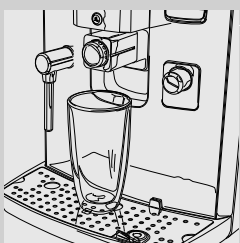


Til Latte Macchiato-kopper.



Bemærk:

Det er desuden muligt at fjerne udløbet for at muliggøre brug af store beholdere.

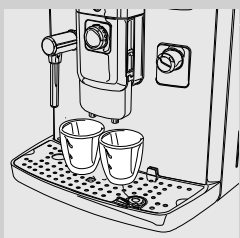

Man kan stille to kopper under udløbet for at brygge to kopper kaffe samtidigt.

Indstilling af kaffemængde


Maskinen gør det muligt at regulere den mængde kaffe eller mælk, der løber ud, afhængigt af smag og størrelsen på kopperne.

Hver gang man trykker på knapperne "ESPRESSO" , "COFFEE"  og "LONG COFFEE" , brygger maskinen en forindstillet mængde af produktet. Hver knap kan programmeres enkeltvis til specifikke indstillinger for kaffebrygning.

Den følgende procedure beskriver hvordan man programmerer knappen "ESPRESSO" .

- 1 Sæt en kop under udløbet.



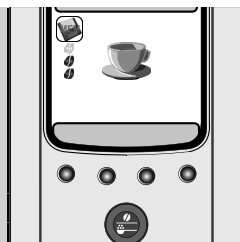

- 2** Tryk og hold knappen "ESPRESSO" indtil symbolet "☕" vises. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand. Maskinen begynder at brygge kaffe.



- 3** Når symbolet "☕" bliver vist, skal du trykke på knappen, så snart den ønskede mængde kaffe er opnået.

Nu er knappen "ESPRESSO" programmeret, og for hvert tryk på knappen brygges den samme programmerede mængde espresso.



Bemærk:

Følg samme fremgangsmåde til programmering af knapperne "COFFEE" og "LONG COFFEE".


Brug altid knappen "☕" for at stoppe udløbet af kaffe, når den ønskede mængde er nået.

Det er desuden muligt at regulere mængden af produktet ved hjælp af menupunktet "BEVERAGE MENU" (se kapitlet "Programmering af produkter" om menupunktet "Coffee length").

BRYGNING AF ESPRESSO OG LANG ESPRESSO

Før brygning af kaffe skal du kontrollere, at der ikke er advarsler på displayet, og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fulde.

Brygning af espresso og lang espresso med kaffebønner

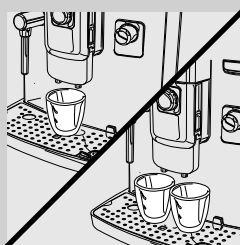

- 1** Sæt 1 eller 2 kopper under udløbet.



- 2 Tryk på knappen "ESPRESSO" for at brygge en espresso, på knappen "COFFEE" for en kaffe eller på knappen "LONG COFFEE" for en lang kaffe.



- 3 Tryk kun på den ønskede knap én gang for at brygge 1 espresso, 1 kaffe eller 1 lang kaffe. Dette skærbillede vises.



- 4 Tryk to gange i træk på den ønskede knap for at brygge 2 espresso, 2 kopper kaffe eller 2 kopper lang kaffe. Dette skærbillede vises.



Bemærk:

I denne driftstilstand vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Brygning af to kopper espresso kræver to kværningscyklusser og to brygningscyklusser, som udføres automatisk af maskinen.




- 5 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af udløbet.
- 6 Brygningen af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Du kan dog afbryde den før tid ved at trykke på knappen "STOP".

Brygning af espresso og lang espresso med formalet kaffe

Denne funktion gør det muligt at bruge formalet kaffe eller koffeinfri kaffe. Med funktionen for formalet kaffe kan du kun brygge en kaffe ad gangen.



- 1** Hvis du vil vælge funktionen for formalet kaffe, skal du trykke på knappen "☕" indtil symbolet "☕" vises.

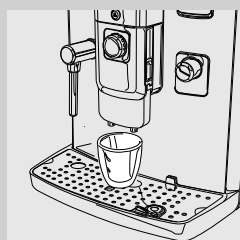


- 2** Sæt en kop under udløbet.




- 3** Tryk på knappen "ESPRESSO ☕" for at brygge en espresso, på knappen "COFFEE ☕" for en kaffe eller på knappen "LONG COFFEE ☕" for en lang kaffe. Brygningscyklussen starter.



- 4** Dette skærbillede vises.

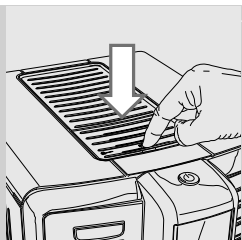

- 5** Åbn låget på beholderen til formalet kaffe ved at trykke på det.

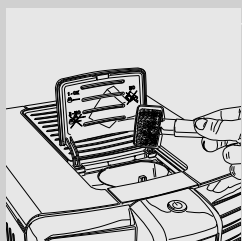

- 6** Hæld et mål formalet kaffe i beholderen. Brug kun det mål, der følger med maskinen. Luk derefter låget til beholderen til formalet kaffe.



Advarsel:

Hæld kun formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe. Hældes andre produkter eller genstande i beholderen, kan det medføre alvorlige skader på maskinen. Denne type reparation er ikke dækket af garantien!



- 7** Tryk på "OK" for at bekræfte og starte udløbet.

- 8** Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af udløbet.

- 9** Brygningen af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Du kan dog afbryde den før tid ved at trykke på knappen "STOP".

Efter brygningen vender maskinen tilbage til hovedmenuen.

Gentag de ovennævnte trin for at brygge flere kopper kaffe med formalet kaffe.



Bemærk:

Hvis du ikke trykker på bryggeknapen "OK" inden for 30 sekunder for at starte udløbet, vender maskinen tilbage til hovedmenuen og tømmer eventuel kaffe ud i skuffen til kafferester.

Hvis der ikke hældes formalet kaffe i beholderen, løber der kun vand ud af udløbet.

Hvis doseringen er for stor, eller hvis der bruges 2 eller flere mål kaffe, lader maskinen ikke kaffen løbe ud. Den maledede kaffe tømmes i skuffen til kafferester.

MÆLKEKANDE

Dette kapitel illustrerer brugen af mælkekanden til tilberedning af cappuccino, en latte Macchiato eller varm mælk.

**Bemærk:**

Vask mælkekanden grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse", før den tages i brug.

Det anbefales at fylde kanden med kold mælk (cirka 5 °C). Stil kanden tilbage i køleskabet igen efter brug. Opbevar IKKE mælken uden for køleskabet i mere end 15 minutter.

**Advarsel:**


Anvend kun mælk eller vand til rengøring i kanden.

Påfyldning af mælkekanden


Mælkekanden skal fyldes før brug.




- 1** Åbn mælkekandens udløb ved at dreje det i urets retning, indtil det klikker i position.

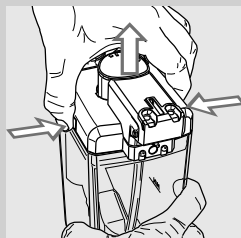


- 2** Tryk på låseknapperne og løft låget.

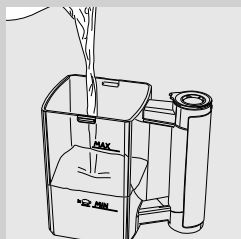

- 3** Hæld mælk i kanden: Mælkeniveauet skal være mellem niveauindikatorerne (MIN) og (MAX), der er angivet på kanden.

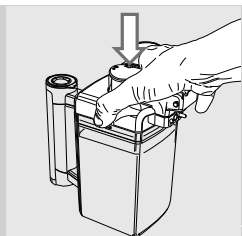


- 4** Sæt låget på plads, og luk mælkekandens udløb ved at dreje det mod urets retning.

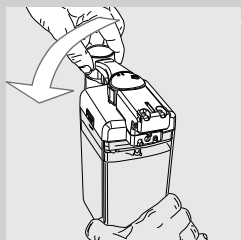


Mælkekanden er nu klar til brug.



Indsættelse af mælkekanden

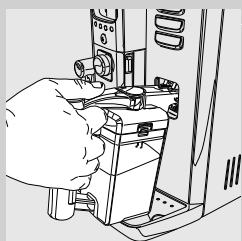

- 1** Hold mælkekanden en smule skråt, og indsæt dens forreste del i maskinen.

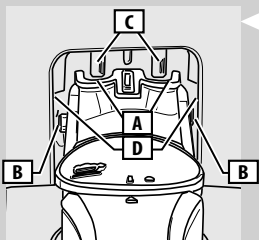

- 2** I denne position befinder kandens huller (A) sig på et lavere niveau end tilkoblingerne (C). Stifterne (B) er på højde med skinnerne (D).

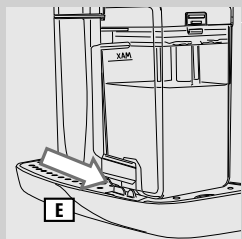
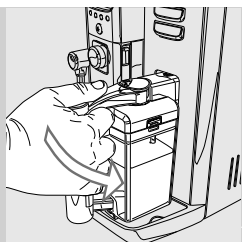


- 3** Tryk og drej kanden nedad, indtil den hæftes fast på den udvendige drypbakke (E).




Vigtigt:
Forcéér ikke kanden, mens du indsætter den.

Fjernelse af mælkekanden

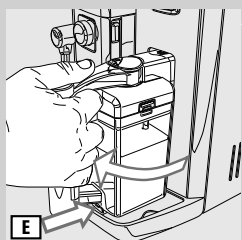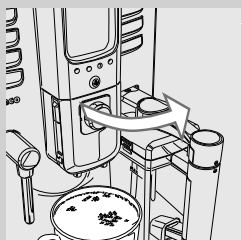

- 1** Luk mælkekandens udløb ved at dreje det mod urets retning. Vent et øjeblik. Maskinen starter den automatiske rengøringscyklus (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").

- 2** Efter rengøringscyklussen, drej mælkekanden opad, indtil den frigøres fra drypbakken (udvendig) (E).

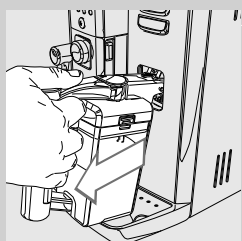


- 3** Træk kanden væk fra maskinen, indtil den er helt frigjort.

Tømning af mælkekanden



1 Åbn mælkekandens udløb ved at dreje det i urets retning.

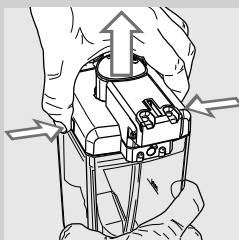

2 Tryk på låseknapperne.

3 Løft låget. Tøm mælkekanden, og rengør den omhyggeligt.




Bemærk:

Rengør mælkekanden efter hver brug som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

BRYGNING AF CAPPUCCINO**Advarsel:**

Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der forekomme sprøjt af mælk og damp.


Tag ikke fat i kandens greb under rengøringscyklussen: Fare for forbrændinger! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden.

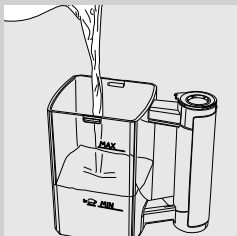**1**


Fyld kanden med mælk. Mælkeniveauet skal være mellem (MIN) og (MAX) niveauindikatorerne, der er angivet på kanden.

**Bemærk:**


Brug kold mælk (~5 °C / 41°F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at tilberede en god cappuccino. Der kan anvendes sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag.

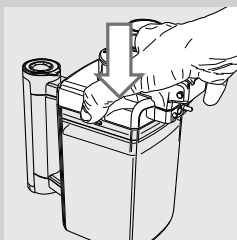**2**

Sæt låget på plads, og indsæt mælkekanden i maskinen.

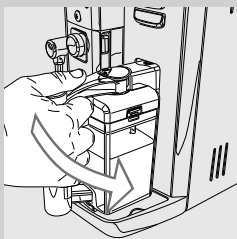**3**

Sæt en kop under kaffeudløbet.

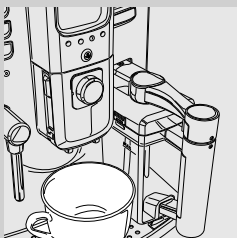**4**

Åbn mælkekandens udløb ved at dreje det i urets retning.





5 Tryk på knappen "☕ CAPPUCCINO" for at starte udløbet.



6 Maskinen er ved at varme op.



Bemærk:

Hvis funktionen "**ECOMODE**" er aktiveret, vil maskinen skulle bruge længere tid på at varme op.

Hvis knappen "ECO OFF" er trykket, er funktionen "**ECOMODE**" deaktiveret og indstillet til "**OFF**". I dette tilfælde varmer systemet hurtigere op, men har et større energiforbrug.

Se venligst kapitlet "Programmering af maskinen" for yderligere oplysninger.



7 Når denne skærm vises begynder maskinen at lade mælkeskummet løbe ud. Udløbet kan stoppes før tid ved tryk på knappen "STOP".




Bemærk:

Udløbet af mælk øges ved at trykke på knappen "+". Den ekstra mængde varm mælk, som løber ud, har ingen skum.



- 8** Når mælkeskummet er løbet ud, brygger maskinen kaffen. Brygningen kan stoppes før tid ved tryk på knappen "STOP".

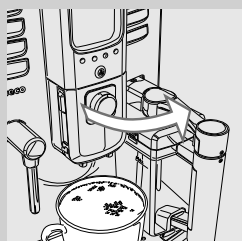

- 9** Fjern koppen, og luk mælkeudløbet ved at dreje det mod uret.

- 10** Vent et øjeblik. Maskinen starter den automatiske rengøringscyklus (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").

- 11** Vent indtil rengøringscyklussen er afsluttet, fjern mælkekanden og sæt den i køleskabet.

Indstilling af cappuccinomængden

Hver gang man trykker på knappen "CAPPUCCINO" lader maskinen en forindstillet mængde cappuccino løbe ud i koppen.

Maskinen gør det muligt at regulere den mængde cappuccino, der løber ud, afhængigt af smag og størrelsen på kopperne/espressokopperne.

- 1** Fyld kanden med mælk, og anbring den i maskinen.
- 2** Stil en kop under udløbet, og åbn kandens udløb ved at dreje det med uret.
- 3** Tryk og hold knappen "CAPPUCCINO" indtil symbolet "NEW" vises. Slip derefter knappen.
Nu er maskinen i programmeringsstilstand.





4 Maskinen er ved at varme op.



5 Når denne skærm vises begynder maskinen at lade mælkeskum løbe ud i koppen. Tryk på knappen "STOP", så snart den ønskede mængde mælk er opnået.



6 Når mælkeskummet er løbet ud, begynder maskinen at brygge kaffen. Når den ønskede mængde varm mælk er nået, skal du trykke på knappen "STOP".

Nu er knappen "CAPPUCCINO" programmeret. For hvert tryk lader maskinen den samme programmerede mængde løbe ud.




Bemærk:

Det er desuden muligt at regulere mængden af produktet ved hjælp af menuen "BEVERAGE MENU" (se kapitlet "Programmering af produkter").

BRYGNING AF LATTE MACCHIATO**Advarsel:**

Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der forekomme sprøjt af mælk og damp.


Tag ikke fat i kandens greb under rengøringscyklussen: Fare for forbrændinger! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden.

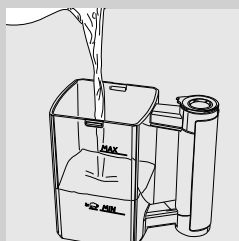


- 1** Fyld kanden med mælk. Mælkeniveauet skal være mellem (MIN) og (MAX) niveauindikatorerne, der er angivet på kanden.

**Bemærk:**


Brug kold mælk (~5 °C / 41°F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at tilberede en latte macchiato. Der kan anvendes sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag.

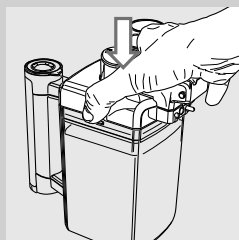


- 2** Sæt låget på plads, og indsæt mælkekanden i maskinen.

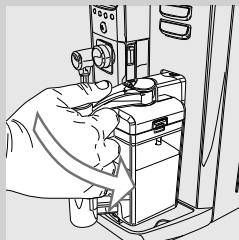

- 3** Sæt en kop under kaffeudløbet.

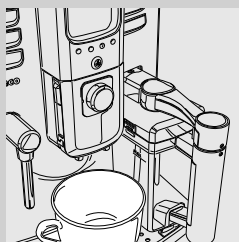

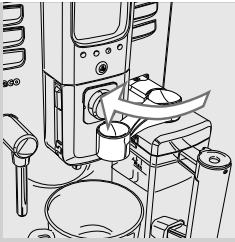

- 4 Åbn mælkekandens udløb ved at dreje det i urets retning.



- 5 Tryk på knappen "LATTE MACCHIATO" for at starte udløbet.



- 6 Maskinen er ved at varme op.



Bemærk:

Hvis funktionen **ECOMODE** er aktiveret, vil maskinen skulle bruge længere tid på at varme op. Hvis knappen "ECO" er trykket, er funktionen **ECOMODE** deaktiveret og indstillet til "OFF". I dette tilfælde varmer systemet hurtigere op, men har et større energiforbrug. Se venligst kapitlet "Programmering af maskinen" for yderligere oplysninger.




- 7 Når denne skærm vises begynder maskinen at lade mælkeskummet løbe ud. Udløbet kan stoppes før tid ved tryk på knappen "STOP".

**Bemærk:**

Udløbet af mælk øges ved at trykke på knappen "+". Den ekstra mængde varm mælk, som løber ud, har ingen skum.



- 8** Når mælkeskummet er løbet ud, brygger maskinen kaffen. Brygningen kan stoppes før tid ved tryk på knappen "STOP".

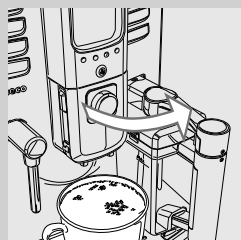

- 9** Fjern koppen, og luk mælkeudløbet ved at dreje det mod uret.

- 10** Vent et øjeblik. Maskinen starter den automatiske rengøringscyklus (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").

- 11** Vent indtil rengøringscyklussen er afsluttet, fjern mælkekanden og sæt den i køleskabet.

Indstilling af mængden af latte macchiato

Hver gang man trykker på knappen "LATTE MACCHIATO" brygger maskinen en forindstillet mængde latte macchiato i koppen.


Maskinen gør det muligt for dig at indstille mængden af latte macchiato i henhold til din personlige smag og størrelsen på kopperne.



- 1** Fyld kanden med mælk, og anbring den i maskinen.

- 2** Stil en kop under udløbet, og åbn kandens udløb ved at dreje det med uret.

- 3** Tryk og hold knappen "LATTE MACCHIATO" indtil symbolet "LATTE MACCHIATO" vises. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringsstilstand.

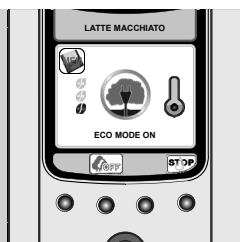

4 Maskinen er ved at varme op.



5 Når denne skærm vises begynder maskinen at lade mælkeskum løbe ud i koppen. Tryk på knappen "STOP", så snart den ønskede mængde mælk er opnået.



6 Når mælkeskummet er løbet ud, begynder maskinen at brygge kaffen. Når den ønskede mængde varm mælk er nået, skal du trykke på knappen "STOP".

Nu er knappen "LATTE MACCHIATO" programmeret. For hvert tryk lader maskinen den samme programmerede mængde løbe ud.




Bemærk:

Det er desuden muligt at regulere mængden af produktet ved hjælp af menuen "BEVERAGE MENU" (se kapitlet "Programmering af produkter").

UDLØB AF VARM MÆLK**Advarsel:**

Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der forekomme sprøjt af mælk og damp.


Tag ikke fat i kandens greb under rengøringscyklussen: Fare for forbrændinger! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden.

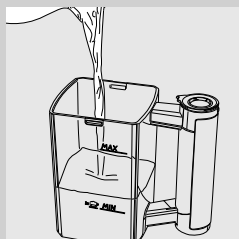


- 1** Fyld kanden med mælk. Mælkeniveauet skal være mellem (MIN) og (MAX) niveauindikatorerne, der er angivet på kanden.

**Bemærk:**


Brug kold mælk (~5 °C / 41°F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at tilberede varm mælk. Der kan anvendes sød- eller skumetmælk afhængigt af din personlige smag.

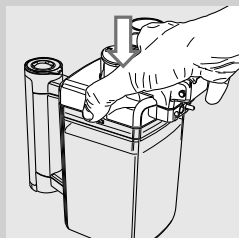


- 2** Sæt låget på plads, og indsæt mælkekanden i maskinen.

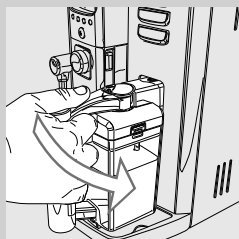

- 3** Sæt en kop under kaffeudløbet.

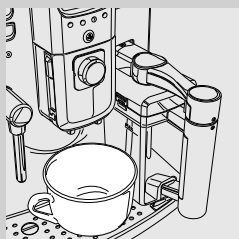

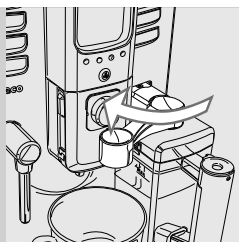

4 Åbn mælkekandens udløb ved at dreje det i urets retning.



5 Tryk på knappen "HOT MILK" for at starte udløbet.



6 Maskinen er ved at varme op.



Bemærk:


Hvis funktionen **ECOMODE** er aktiveret, vil maskinen skulle bruge længere tid på at varme op. Hvis knappen "ECO" er trykket, er funktionen **ECOMODE** deaktiveret og indstillet til "OFF". I dette tilfælde varmer systemet hurtigere op, men har et større energiforbrug. Se venligst kapitlet "Programmering af maskinen" for yderligere oplysninger.



7 Når denne skærm vises begynder maskinen at lade mælken løbe ud. Udløbet kan stoppes før tid ved tryk på knappen "STOP".

**Bemærk:**

Udløbet af mælk øges ved at trykke på knappen "+". Den ekstra mængde varm mælk, som løber ud, har ingen skum.

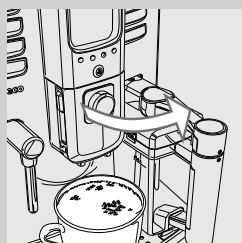

8 Fjern koppen, og luk mælkeudløbet ved at dreje det mod uret.

9 Vent et øjeblik. Kanden starter den automatiske rengøringscyklus (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").

10 Vent indtil rengøringscyklussen er afsluttet, fjern mælkekanden og sæt den i køleskabet.

Justering af mængde af varm mælk

Hver gang man trykker på knappen "HOT MILK" lader maskinen en forindstillet mængde varm mælk løbe ud i koppen.


Maskinen gør det muligt at regulere mængden af varm mælk afhængigt af smag og størrelsen på kopperne/espressokopperne.

1 Fyld kanden med mælk, og anbring den i maskinen.

2 Stil en kop under udløbet, og åbn kandens udløb ved at dreje det med uret.

3 Tryk og hold knappen "HOT MILK" indtil symbolet "HOT MILK" vises. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand.



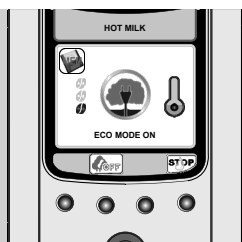

4 Maskinen er ved at varme op.



5 Symbolet  vises. Når denne skærm vises begynder maskinen at lade mælk løbe ud i koppen. Tryk på knappen "STOP", så snart den ønskede mængde mælk er opnået.

Nu er knappen  "HOT MILK" programmeret. For hvert tryk lader maskinen den samme programmerede mængde løbe ud.



Bemærk:


Det er desuden muligt at regulere mængden af produktet ved hjælp af menuen "**BEVERAGE MENU**" (se kapitlet "Programmering af produkter").

UDLØB AF DAMP



Advarsel:


Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der forekomme små sprøjt af varmt vand og damp. Rør ikke ved damp-/varmtvandsrøret direkte med hænderne.

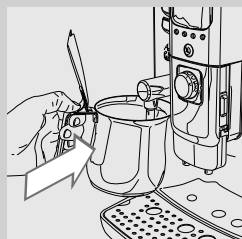


1 Stil en beholder under damp-/varmtvandsrøret.




2 Tryk på knappen "☞☕".

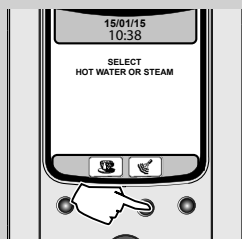

3 Tryk på knappen "☞☁" for at starte udløbet af damp.

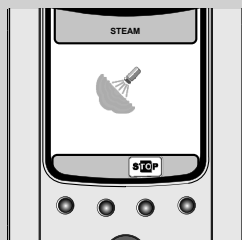

4 Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er påkrævet af maskinen.

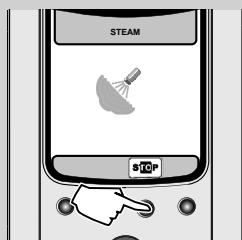

5 Dampen begynder at løbe ud. Udløbet kan stoppes ved tryk på knappen "STOP".


6 Tag beholderen med det varme vand ud, når udløbet er stoppet.

UDLØB AF VARMT VAND

**Advarsel:**

Fare for forbrænding! Inden udløbet kan der sprøjte små mængder varmt vand ud. Damp-/varmtvandsrøret kan blive meget varmt. Undgå at røre det direkte med hænderne. Brug kun det specielle greb.


Inden du lader varmt vand løbe ud, skal du kontrollere, at maskinen er klar til brug, og at vandbeholderen er fuld.

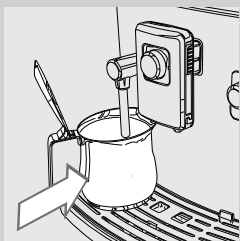


- 1 Stil en beholder under damp-/varmtvandsrøret.



- 2 Tryk på knappen “☁️☕”.

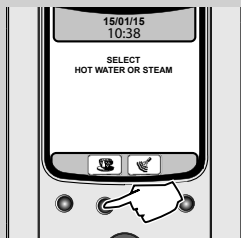


- 3 Tryk på knappen “☕” for at starte udløbet af varmt vand.

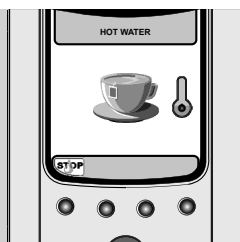

- 4** Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er påkrævet af maskinen.



- 5** Lad den ønskede mængde varmt vand løbe ud. Tryk på knappen "STOP" for at standse udløbet af varmt vand.

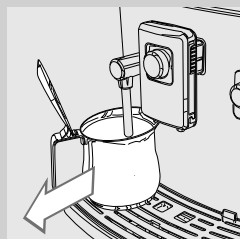

- 6** Fjern beholderen.

PROGRAMMERING AF PRODUKTER

Maskinen kan programmeres til at skræddersy kaffens smag til dine personlige præferencer. Hver drik har sin egen justerbare indstilling.

1 Tryk på knappen " " for at åbne produktmenuen.

2 Du kan vælge den ønskede drik ved at trykke på rulleknappen " " eller " " og bekræfte med " ".

Cappuccino-programmering

Fremgangsmåden, som beskrives i det følgende, illustrerer programmering af en cappuccino.

I det følgende illustreres indstillingerne for hver enkelt undermenu. Indstillingerne vælges ved at trykke på rulleknappen " " eller " ". Bekræft indstillingerne med " ".

Tryk på " " for at vælge **CAPPUCCINO** i produktmenuen.

COFFEE AMOUNT

Denne indstilling regulerer mængden af kaffe, der skal kværnes.

-  = produktet brygges med brug af formalet kaffe
-  = mild dosering
-  = mellemstærk dosering
-  = stærk dosering

Tryk på rulleknappen " " eller " " for at vælge, og tryk derefter på knappen " " for at bekræfte.

PREBREWING

Denne indstilling gør det muligt at udføre funktionen for præinfusion. Under præinfusionen fugtes kaffen let for at fremhæve dens aroma mest muligt.

- : Funktionen præinfusion er aktiveret.
- : Funktionen præinfusion varer længere for at forbedre kaffens smag.
- : Funktionen præinfusion udføres ikke.

Tryk på rulleknappen "" eller "" for at vælge, og tryk derefter på knappen "" for at bekræfte.

COFFEE TEMPERATURE

Denne indstilling gør det muligt at regulere kaffens temperatur.

-  : Lav temperatur.
-  : Mellemvarm temperatur.
-  : Høj temperatur.

Tryk på rulleknappen "" eller "" for at vælge, og tryk derefter på knappen "" for at bekræfte.

COFFEE LENGTH

Ved at justere bjælken på displayet med rulleknappen "" eller "" kan du vælge mængden af vand, som bruges til brygning af kaffe. Tryk på "" for at bekræfte reguleringen.

MILK LENGTH

Ved at regulere bjælken på displayet med rulleknappen "" eller "" kan du vælge den mængde mælk, der skal bruges til det valgte produkt. Tryk på "" for at bekræfte reguleringen.

**Bemærk:**

Valgmulighederne for regulering af mælk vises kun for mælkebaserede produkter.



Dette afsnit gør det muligt at programmere metoden for mælkeskummet:

- = lidt skumning
- = medium skumning
- = maksimal skumning
- = ingen skumning (kun for varm mælk)

Tryk på rulleknappen "↑" eller "↓" for at vælge, og tryk derefter på knappen "OK" for at bekræfte.



Bemærk:

Når funktionen skumning er deaktiveret, kan temperaturen for mælken, som løber ud, være lavere. Lad damp løbe ud af damprøret for at opvarme drikken.



Du kan gå tilbage til fabriksindstillingerne for hver drik. Når denne funktion er valgt, slettes de personlige indstillinger.

Tryk mindst én gang på knappen "ESC", indtil hovedmenuen er vist, for at afslutte programmeringen.



Programmering for varmt vand

Fremgangsmåden, som beskrives i det følgende, illustrerer programmering af varmt vand.

- 1 Vælg "HOT WATER" i produktmenuen ved at trykke på rulleknappen "↑" eller "↓". Tryk på "OK" for at bekræfte.

WATER LENGTH

Ved at regulere bjælken på displayet med rulleknappen " eller " kan du vælge den mængde varmt vand, der skal løbe ud. Tryk på " for at bekræfte reguleringen.

RESTORE DEFAULT VALUES

Gendan de oprindelige fabriksindstillinger. Når denne funktion er valgt, slettes de personlige indstillinger.


PROGRAMMERING AF MASKINEN

Maskinen gør det muligt at tilpasse alle funktionsindstillingerne. Disse indstillinger gælder for alle brugerprofiler.



1 Tryk på knappen " for at åbne maskinens hovedmenu.

Generelle indstillinger

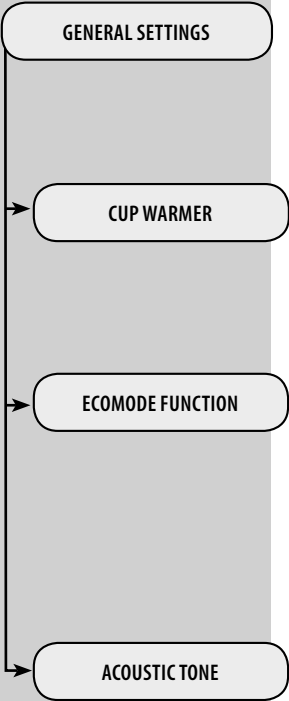

GENERAL SETTINGS

De generelle indstillinger gør det muligt at ændre alle funktionsindstillingerne.

CUP WARMER

Denne funktion gør det muligt at aktivere/deaktivere varmfunktionen for kopvarmeren øverst på maskinen.

ECOMODE FUNCTION

Funktionen **ECOMODE FUNCTION** gør det muligt at spare strøm ved at holde aktiveringen af kedlen på niveau et, når maskinen tændes. Ønsker du at skænke flere mælkebaserede produkter, kan opvarmningstiden være længere.
Funktionen er som standard indstillet til ON.

ACOUSTIC TONE

Denne funktion tillader at aktivere/deaktivere lydsignalerne.

Displayindstillinger

DISPLAY SETTINGS

Displayindstillingerne gør det muligt at konfigurere sprog og lysstyrke for displayet.

LANGUAGE

Denne indstilling er vigtig for at kunne regulere maskinens parametre automatisk afhængigt af brugerens land.

BRIGHTNESS

Denne indstilling gør det muligt at regulere lysstyrken i displayet.

Kalenderindstillinger

CALENDAR SETTINGS

Denne funktion gør det muligt at indstille klokkeslæt, kalender, standbytid og starttimeren.

TIME

Indstilling af timer, minutter og tidsformat (24h eller AM/PM).

DATE

Indstilling af formatet for år/måned/dag.

STAND-BY SETTINGS

Indstillingen **STAND-BY SETTINGS** indstiller hvor lang tid der går, før maskinen går i standby-tilstand efter den seneste brygning. Standby-tiden varierer fra 15, 30, 60 og 180 minutter.

Den indstillede standardtid er 15 minutter.

CALENDAR SETTINGS**POWER-ON TIMER**

Funktionen starttimer tænder automatisk for maskinen på dagen og klokkeslættet, som brugeren har indstillet. Maskinen udfører kun denne funktion, hvis afbryderkontakten er i positionen **"ON"**. Du kan indstille 3 forskellige tidspunkter for tænding, som kan administreres uafhængigt.

**Bemærk:**

Slukketidspunktet kan indstilles med standbyfunktionen.

TIMER 1 00:00

Denne menu tillader at regulere og indstille tidspunktet for første tænding.

hour 00

Indstilling af timen for tænding.

MINUTES 00

Indstilling af minutterne for tænding.

DAY OF THE WEEK

Valg af ugedagen, hvor timeren ønskes aktiveret. Brug knappen "**↑**" eller "**↓**" for at vælge en dag, og tryk på knappen "**OK**" for at bekræfte.

ON = tid aktiveret


OFF = tid deaktiveret

TIMER 2 00:00

Denne menu tillader at regulere og indstille det andet tidspunkt for tænding.

TIMER 3 00:00

Denne menu tillader at regulere og indstille det tredje tidspunkt for tænding.

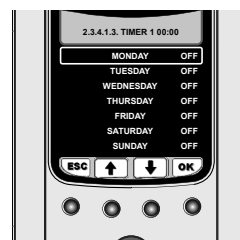

Vandindstillinger

WATER SETTINGS	Funktionen WATER SETTINGS lader dig regulere vandparametrene for en optimal kaffe.
WATER HARDNESS	Under WATER HARDNESS kan du indstille niveauet for vandets hårdhed. Læs kapitlet "Måling og programmering af vandets hårdhed" for at måle vandets hårdhed.
ENABLE FILTER	Når dette filter er aktiveret er aktiveret, minder maskinen brugeren om udskiftning af vandfilteret. OFF: Signalering deaktiveret. ON: signalering aktiveret (denne værdi konfigureres automatisk, når filteret aktiveres).
ACTIVATE FILTER	Aktivering af filtret efter installation eller udskiftning. Se kapitlet "Installation af "INTENZA+"-vandfilteret".

Vedligeholdelsesindstillinger

MAINTENANCE SETTINGS

Funktionen **MAINTENANCE SETTINGS** bruges til at konfigurere alle funktioner for korrekt vedligeholdelse af maskinen.

PRODUCT COUNTERS

Funktionen **PRODUCT COUNTERS** gør det muligt at få vist, hvor mange produkter der er blevet tilberedt for hver enkelt type kaffe siden sidste nulstilling.

DESCALING CYCLE

Funktionen **DESCALING CYCLE** aktiverer afkalkningscyklussen (se kapitlet "Afkalkning").

BREW GROUP CLEANING CYCLE

Funktionen **BREW GROUP CLEANING CYCLE** aktiverer den månedlige rengøring af kaffeenheden (se kapitlet "Månedlig rengøring af kaffeenheden med affedtningsstabletter").

CARAFE WASH CYCLE

Funktionen **CARAFE WASH CYCLE** muliggør den månedlige rengøring af mælkekanden (se kapitlet "Månedlig rengøring af mælkekanden").

CARAFE AUTO CLEAN

Funktionen **CARAFE AUTO CLEAN** giver mulighed for at gennemføre den automatiske selvrensningscyklus for mælkekanden. Funktionen er som standard indstillet til ON.

Fabriksindstillinger

FACTORY SETTINGS

Valgmuligheden **FACTORY SETTINGS**, bliver alle maskinens indstillinger stillet tilbage til deres standardværdier. I dette tilfælde bliver alle personlige parametre slettet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE**Daglig rengøring af maskinen****Vigtigt:**


En regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er grundlæggende for at forlænge maskinens levetid. Din maskine er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk!

Dette kapitel beskriver detaljeret hvilke aktiviteter, som du skal udføre og hvor ofte du skal udføre dem. Hvis du ikke gør det, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. Denne type reparation er IKKE dækket af garantien!


**Bemærk:**

- Brug en blød, fugtig klud til at rengøre maskinen.
- Aftagelige dele må ikke vaskes i opvaskemaskine.
- Brug aldrig sprit, opløsningsmidler og/eller skureredskaber til at rengøre maskinen.
- Nedsænk aldrig maskinen i vand.
- Tør ikke maskinen og/eller de tilhørende komponenter i mikroovn og/eller i almindelig ovn.


Skuffen til kafferester og den indvendige drypbakke skal tømmes og rengøres dagligt, mens maskinen er tændt. Følg nedenstående vejledning:

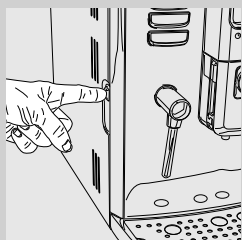


- 1** Tryk på knappen, og åbn inspektionslågen.

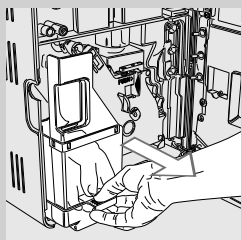


- 2** Fjern den indvendige drypbakke og skuffen til kafferester.

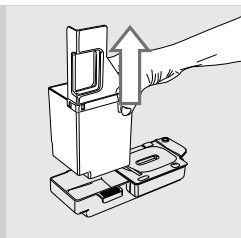


3 Tøm skuffen til kafferester, og vask den med frisk vand.

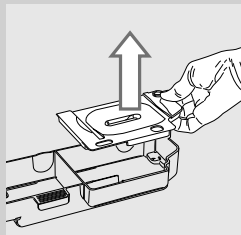

4 Tøm og vask den indvendige drypbakke og låget med frisk vand.

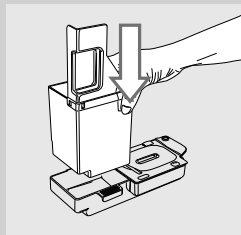

5 Sæt delene korrekt på plads igen.

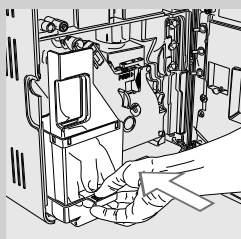


6 Sæt drypbakken og skuffen til kafferester på plads, og luk inspektionslågen.



Bemærk:

Hvis du tømmer skuffen til kafferester, når maskinen er slukket, bliver optællingen af kafferester i skuffen ikke nulstillet. I dette tilfælde kan maskinen vise meddelelsen **"EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER"** for tidligt.

Daglig rengøring af vandbeholderen

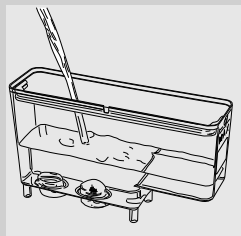

1 Fjern det lille, hvide filter eller "INTENZA+"-vandfilteret (hvis installeret) fra vandbeholderen og vask den med frisk vand.


2 Sæt det lille, hvide filter eller "INTENZA+"-vandfilteret på plads igen (hvis installeret) ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule.

3 Fyld vandbeholderen med frisk vand.


Daglig rengøring af mælkekanden: "CLEAN" selvrengøringscyklus (efter hver brug)

Når der er tilberedt et mælkebaseret produkt, udfører maskinen en automatisk rengøringscyklus ved at sende dampstråler ud af mælkeudløbet.

Denne cyklus kan også aktiveres manuelt ved et tryk på knappen "CLEAN" på betjeningspanelet. Denne procedure kan udføres til enhver tid.

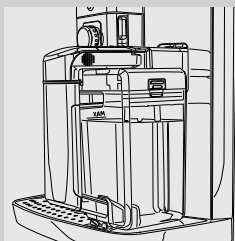


- 1 Indsæt mælkekanden i maskinen som beskrevet i kapitlet "Mælkekande". Luk mælkeudløbet.

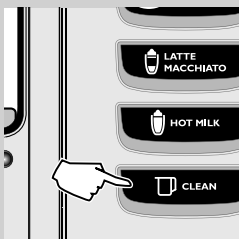


- 2 Tryk på knappen "CLEAN" for at starte rengøringscyklussen.


Ugentlig rengøring af maskinen

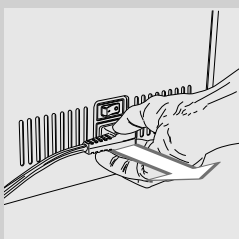


- 1 Sluk maskinen, og træk stikket ud.

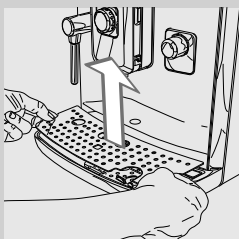


- 2 Tag risten af, og vask den omhyggeligt.

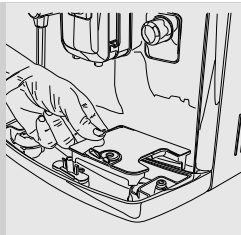

3 Tag holderen under risten ud.

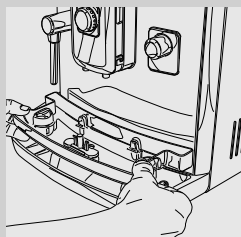


4 Fjern den udvendige drypbakke. Vask holderen og drypbakken.

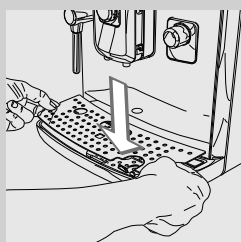

5 Tør risten, genmonter den, og sæt den på plads i maskinen.




6 Tag udløbet af, og vask det med vand.

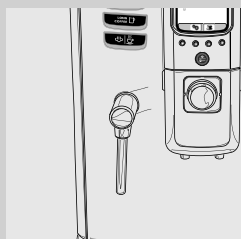

7 Tør damp-/varmtvandsrøret og displayet af med en fugtig klud.

Ugentlig rengøring af mælkekanden


Den ugentlige rengøring er mere grundig, fordi den fjerner alle mælkerester fra mælkekandens udløb.

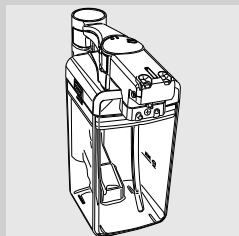


- 1** Inden rengøring, skal kanden fjernes fra maskinen og tømmes.




- 2** Åbn mælkeudløbet ved at dreje det i urets retning.

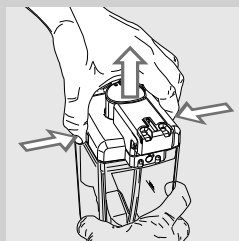


- 3** Tryk på siderne, og løft låget.

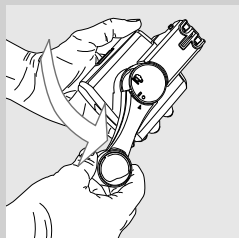


- 4** Stil grebet i oplåst position ved at dreje det mod urets retning til symbolet "●".

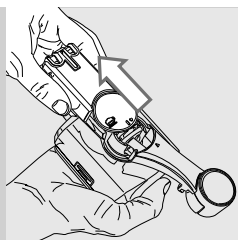

5 Fjern stiktilslutningen, der kommer i kontakt med maskinen.

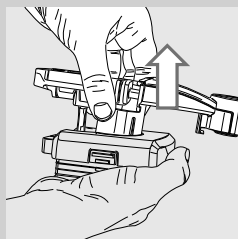

6 Tag grebet med opsugningsrøret ud.

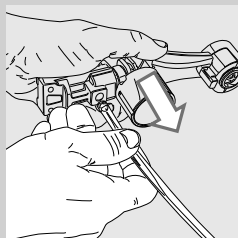


7 Fjern opsugningsrøret.




Bemærk:

Sørg for at opsugningsrøret er sat helt ind. Hvis ikke, fungerer kanden eventuelt ikke korrekt, fordi den ikke kan opsuge mælk.

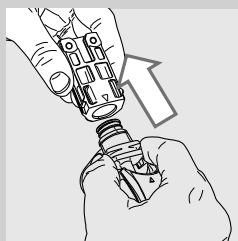

8 Fjern det udvendige samlestykke.

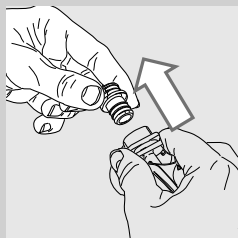

9 Fjern det indvendige samlestykke.

10 Rengør alle komponenterne grundigt i lunkent vand.

11 Genmonter komponenterne i omvendt rækkefølge.




Vigtigt:


Kandens komponenter må **IKKE** vaskes i opvaskemaskine.

Ugentlig rengøring af kaffeenheden


Kaffeenheden skal rengøres hver gang kaffebønnebeholderen er fyldt eller mindst en gang om ugen.

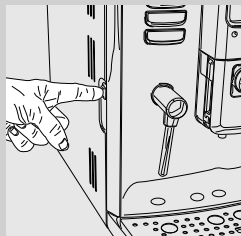


- 1** Tryk på knappen, og åbn inspektionslågen.

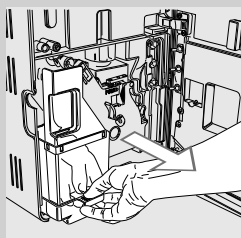


- 2** Fjern den indvendige drypbakke og skuffen til kafferester.

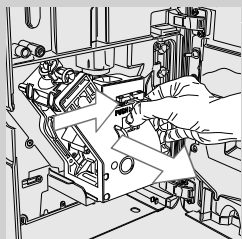

- 3** Kaffeenheden trækkes ud ved at trykke på knappen «PUSH» og trække i håndtaget.

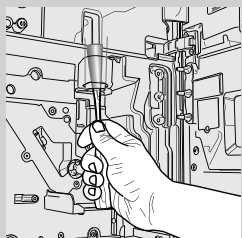

- 4** Gør kaffeudløbskanalen grundigt ren med skaftet på en ske eller et andet køkkenredskab med afrundet spids.

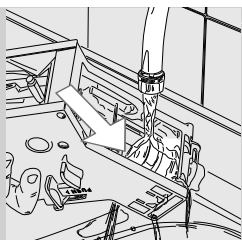


- 5** Vask kaffeenheden grundigt med lunkent vand, og rengør det øverste filter omhyggeligt.




Vigtigt:

Brug ikke evt. rengøringsmidler eller sæbe til at rengøre kaffeenheden.


- 6** Lad kaffeenheden lufttørre helt.
- 7** Rengør maskinen indvendigt med en blød klud opblødt i vand.

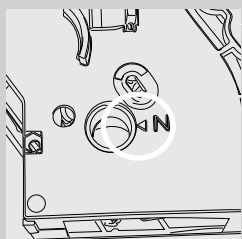


- 8** Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal man benytte fremgangsmåden som beskrevet i trin (9).

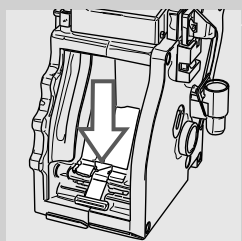


- 9** Håndtaget trykkes forsigtigt ned, indtil det rører ved bunden af kaffeenheden, og de to referencemærker på siden af kaffeenheden er ud for hinanden.

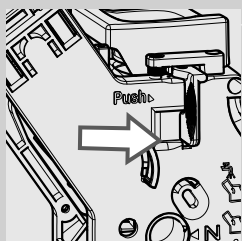


- 10** Tryk hårdt ned på knappen "PUSH".

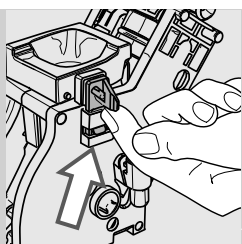


- 11** Sørg for, at låseklemmen til kaffeenheden er i korrekt position. Hvis den stadig vender nedad, skal den skubbes opad indtil den låser korrekt på plads.

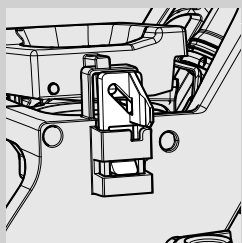

- 12** Sæt kaffeenheden tilbage i rummet, indtil den klikker på plads uden at trykke på knappen "PUSH".

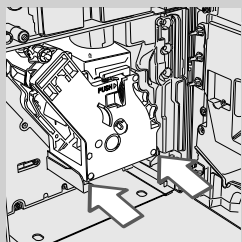

- 13** Sæt den indvendige drypbakke og skuffen til kafferester på plads, og luk inspektionslågen.

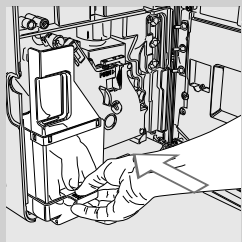



Månedlig rengøring af mælkekanden

Ved den månedlige rengøringscyklus anbefales det at bruge Saecos rengøringsmiddel til mælkekredsløb til at holde hele kredsløbet rent for mælkerester. Rengøringsmiddel til mælkekredsløb sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse, for at få flere oplysninger.



Advarsel:

Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der forekomme små sprøjt af varmt vand og damp. Fare for forbrænding! Rør ikke ved damp-/varmtvandsrøret direkte med hænderne.



- 1 Vælg menupunktet **"MAINTENANCE SETTINGS"** i menuen **"MACHINE SETTINGS"**.


- 2 Vælg **"CARAFE WASH CYCLE"**, og tryk på knappen **"OK"** for at bekræfte.




- 3 Tryk på knappen **"OK"** for at bekræfte.




- 4 Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX. Tryk på knappen **"OK"**.

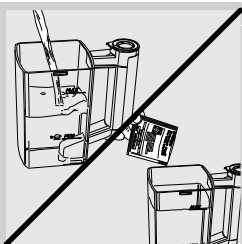


- 5** Fyld mælkekanden med frisk drikkevand til niveauet MAX. Hæld en pakke rengøringsmiddel i mælkekanden og vent, til det er fuldstændig opløst.

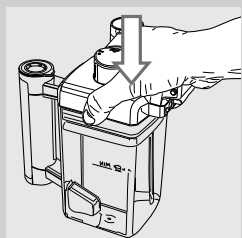


- 6** Sæt låget på igen.

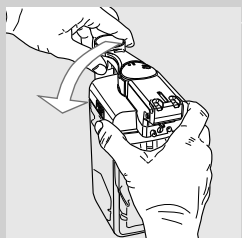


- 7** Drej mælkeudløbet mod urets retning til låst position.

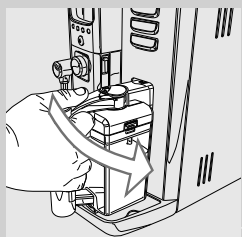


- 8** Sæt mælkekanden i maskinen.

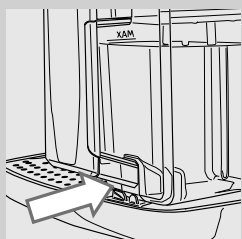


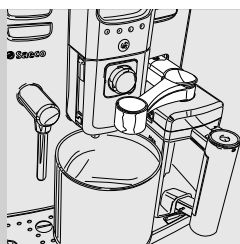

- 9** Sæt en stor beholder (1,5 l) under udløbet. Åbn mælkeudløbet ved at dreje det i urets retning.

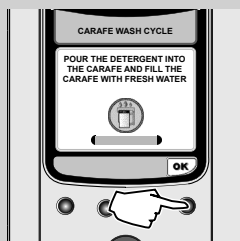

- 10** Tryk på knappen "OK" for at starte cyklussen. Maskinen begynder at lade opløsningen løbe ud gennem mælkeudløbet.

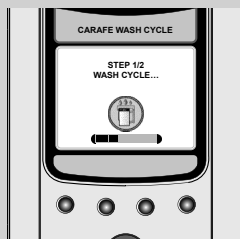

- 11** Dette symbol vises. Bjælken viser status for cyklussen.




- Advarsel:**
Den opløsning, der løber ud under denne proces, må ikke drikkes.




- 12** Efter endt udløb fyldes beholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX. Tryk på knappen "OK" for at bekræfte.




- 13** Fjern mælkekanden og beholderen fra maskinen.

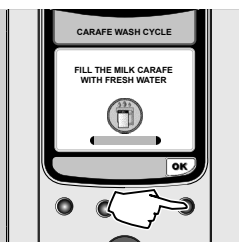

- 14** Vask mælkekanden grundigt, og fyld den med frisk vand. Sæt mælkekanden i maskinen. Tryk på knappen "OK" for at bekræfte.

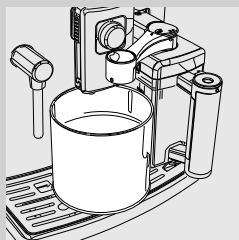

- 15** Tøm beholderen, og sæt den tilbage under kaffeudløbet. Åbn mælkeudløbet ved at dreje det i urets retning.

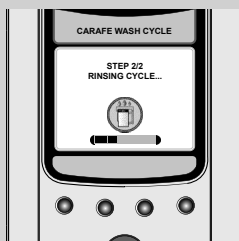

- 16** Maskinen begynder at lade vand løbe ud både fra kaffeudløbet og fra mælkeudløbet. Bjælken viser status for cyklussen.

- 17** Når cyklussen er afsluttet, vender maskinen tilbage til produktmenuen.

- 18** Afmonter og vask mælkekanden som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af mælkekanden".

Månedlig smøring af kaffeenheden




Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden.

Saeco-smørefedt til smøring af kaffeenheden kan købes separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger.





Vigtigt:


Inden kaffeenheden smøres, skal den rengøres med frisk vand og tørres som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden".

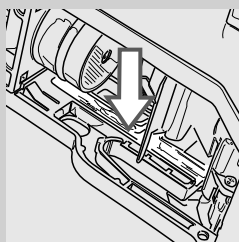

- 1** Fordel smøremidlet jævnt på begge sideskinner.

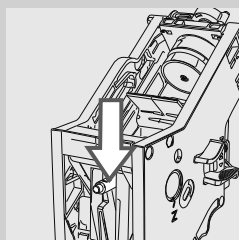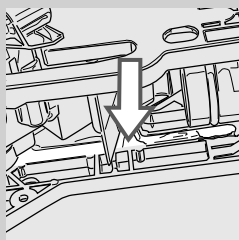

- 2** Smør også skaftet.

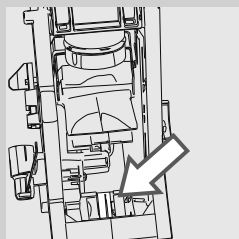

- 3** Sæt kaffeenheden i holderen, til den klikker på plads (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden").
- 4** Sæt den indvendige drypbakke og skuffen til kafferester på plads, og luk inspektionslågen.

Månedlig rengøring af kaffeenheden med affedtningsstabletter



Ud over den ugentlige rengøring anbefales det at udføre en rengøringscyklus med affedtningsstabletter efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Dette indgreb fuldender vedligeholdelsen af kaffeenheden. Affedtningsstabletterne og vedligeholdelsessættet sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse, for at få flere oplysninger.




Vigtigt:

Affedtningsstabletterne er kun beregnet til rengøring og har ingen afkalkende virkning. Anvend Saecos afkalkningsmiddel til at afkalk maskinen, og følg proceduren, der er beskrevet i kapitlet "Afkalkning".


- 1 Vælg menupunktet "MAINTENANCE SETTINGS" i menuen "MACHINE SETTINGS".






- 2 Vælg "BREW GROUP CLEANING CYCLE". Tryk på knappen "OK".

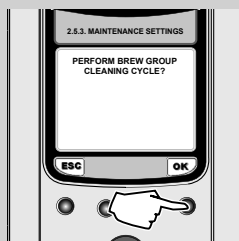

- 3 Tryk på knappen "OK" for at bekræfte.

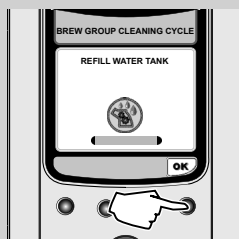

- 4 Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX. Tryk på knappen "OK".

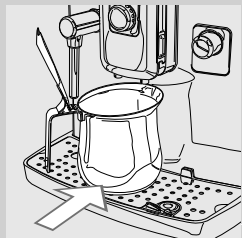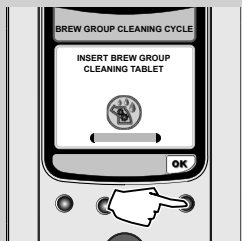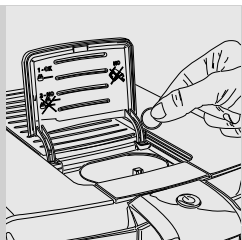

- 5** Læg en "Affedtningstablet" i beholderen til formalet kaffe. Tryk på knappen "OK".

- 6** Sæt en beholder (1,5 l) under kaffeudløbet. Tryk på knappen "OK" for at starte rengøringscyklussen.



Bemærk:


Drej SBS drejeknappen til venstre mod urets retning inden cyklussen startes.

- 7** Dette symbol vises. Bjælken viser status for cyklussen.




Advarsel:

Den opløsning, der løber ud under denne proces, må ikke drikkes.

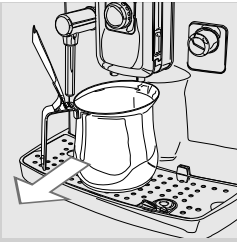

- 8 Fjern og tøm beholderen, når udløbet er stoppet.
- 9 Kaffeenheden skal rengøres som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden".

Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen

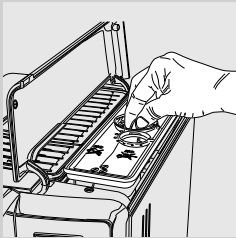

Rengør kaffebønnebeholderen med en fugtig klud en gang om måneden, når den er tom, for at fjerne kaffens olieholdige stoffer. Fyld den derefter med kaffebønner igen.

AFKALKNING

Når symbolet  vises, skal maskinen afkalkes.

Afkalkningscyklussen tager ca. 25. minutter.

**Vigtigt:**

Hvis du ikke gør det, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garanti.

**Advarsel:**

Brug kun Saecos afkalkningsmiddel. Dets formel er designet til at sikre maskinen en bedre ydeevne. Brugen af andre produkter kan beskadige maskinen og efterlade aflejringer i vandet.

Saecos afkalkningsmiddel sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger.

**Advarsel:**

Undgå at drikke afkalkningsmidlet eller det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Eddike må ikke bruges som afkalkningsmiddel.

**Bemærk:**

Fjern ikke kaffeenheden under afkalkningen.

Følg nedenstående trin for at udføre afkalkningscyklussen.


1 Vælg "MAINTENANCE SETTINGS" under punktet "MACHINE SETTINGS", og bekræft ved at trykke på "".

2 Vælg "DESCALING CYCLE", og bekræft med "".


**Bemærk:**

Hvis knappen "" trykkes ned ved en fejl skal du trykke på knappen "" for at afslutte.




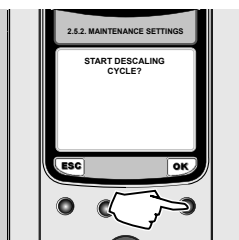

3 Tryk på knappen "OK" for at bekræfte.

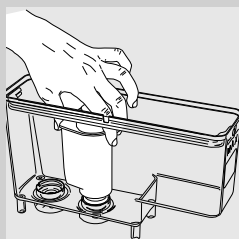

4 Tag vandbeholderen og "INTENZA+"-vandfilteret (hvis det medfølger).

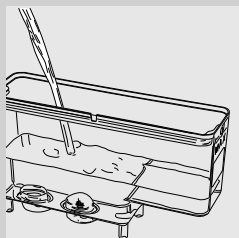


5 Hæld hele indholdet af Saeco-afkalkningsmidlet i. Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX. Tryk på knappen "OK".



6 Tøm den indvendige og den udvendige drypbakke. Tryk på knappen "OK".



- 7** Fyld mælkekanden halvt med frisk vand. Indsæt kanden, og åbn mælkeudløbet ved at dreje det i urets retning. Tryk på knappen "OK".

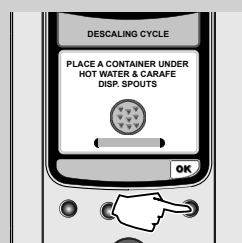

- 8** Stil en rummelig beholder (1,5 l) under både damp-/varmtvandsrøret og mælkekandens udløb. Tryk på knappen "OK".



- 9** Maskinen begynder at lade afkalkningsmidlet løbe ud med regelmæssige intervaller. Bjælken på displayet viser status for udførelse af cyklussen.




Bemærk:

Tryk på knappen "II" for at tømme beholderen under processen og for at stille afkalkningscyklussen i pause. Tryk på knappen "▶" for at genoptage cyklussen.

- 10** Meddelelsen angiver, at den første fase er afsluttet. Vandbeholderen skal skylles. Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX. Tryk på knappen "OK".



- 11** Tøm den indvendige drypbakke, og sæt den på plads i position. Tryk derefter på knappen "OK".

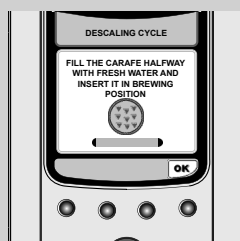

- 12** Tøm mælkekanden, og fyld den med frisk vand. Sæt den tilbage i maskinen. Tryk på knappen "OK".



- 13** Tøm beholderen, og sæt den tilbage under både damp-/varmtvands-røret og mælkekandens udløb. Tryk på knappen "OK".



- 14** Skyllecyclussen starter. Bjælken viser status for cyklussen.



Bemærk:

Hvis beholderen skal tømmes under processen, skal skyllecyclussen sættes på pause ved at trykke på knappen "II". Tryk på knappen "▶" for at genoptage cyklussen.



15 Når alt det nødvendige vand til skyllecyklussen er løbet ud, stopper maskinen automatisk afkalkningsprocessen og viser dette skærmbillede efter en kort opvarmningsfase.

16 Fjern og tøm beholderen.

17 Afmonter og vask mælkekanden som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af mælkekanden".

18 Tøm den indvendige drypbakke, og sæt den på plads i position.

19 Sæt "INTENZA+"-vandfilteret (hvis installeret) tilbage i den tomme vandbeholder.

20 Afkalkningscyklussen er fuldført.



Bemærk:

Når afkalkningscyklussen er afsluttet, skal kaffeenheden vaskes som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden".

Skyllecyklussen vasker kredsløbet med en forudprogrammeret mængde vand for at sikre maskinens optimale ydelse. Hvis vandbeholderen ikke fyldes til niveauet MAX, kan det være nødvendigt for maskinen at udføre to eller flere cyklusser.

UTILSIGTET AFBRYDELSE AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN

Når afkalkningen er startet skal den gennemføres; sluk ikke maskinen midt i cyklussen.


Hvis maskinen stopper, kan du afslutte cyklussen ved at trykke på ON/OFF-knappen.



- 1** Hvis dette sker, skal man tømme og skylle vandbeholderen grundigt, og derefter fylde den op til niveauet MAX.
- 2** Følg instruktionerne i kapitlet "Manuel skyllecyklus" før brygning af et produkt.

**Bemærk:**

Hvis cyklussen ikke blev gennemført, vil maskinen kræve at der udføres endnu en afkalkningscyklus så hurtigt som muligt.

FORKLARING AF DISPLAY

Vist meddelelse	Meddelelsens betydning
CLOSE HOPPER DOOR 	Luk det indvendige låg til kaffebønnebeholderen.
ADD COFFEE 	Fyld kaffebønnebeholderen.
INSERT BREW GROUP 	Kaffeenheden skal sættes i maskinen.
INSERT GROUNDS DRAWER AND DRIP TRAY 	Indsæt skuffen til kafferester og den indvendige drypbakke.
EMPTY DRIP TRAY AND COFFEE GROUNDS DRAWER 	Tøm skuffen til kafferester og den indvendige drypbakke.  Bemærk: Skuffen til kafferester skal kun tømmes, når maskinen kræver det og ved tændt maskine. Hvis skuffen tømmes ved slukket maskine, kan maskinen ikke registrere tømningen.
CLOSE FRONT DOOR 	Luk inspektionslågen.
REFILL WATER TANK 	Tag vandbeholderen ud, og fyld den.
ROTATE THE MILK CARAFE DISPENSING SPOUT INTO BREWING POSITION 	Åbn mælkeandens udløb for at brygge produkter. Tryk på knappen "ESC" for at afslutte.

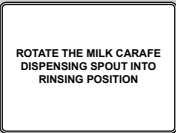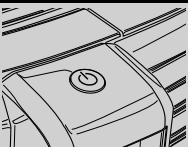Vist meddelelse	Meddelelsens betydning
	Luk mælkekandens udløb for at starte rengøringscyklussen for kanden. Tryk på knappen "ESC" for at afslutte.
	Indsæt mælkekanden for at starte udløbet. Tryk på "ESC" for at afslutte.
	Du skal afkalke maskinen. Følg den beskrevne vejledning i kapitlet "Afkalkning" i denne brugsanvisning. <u>Bemærk, at hvis din maskine ikke afkalles, holder den i sidste ende op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien.</u>
	Maskinen signalerer, at "INTENZA+"-vandfilteret skal udskiftes.
	Den røde kontrollampe blinker. Tryk på knappen "⏻" for at afslutte standbytilstanden.
	Se koden (E xx) i nederste højre hjørne. Sluk maskinen. Tænd den igen efter 30 sekunder. Gentag proceduren 2 eller 3 gange. Hvis maskinen ikke starter, skal du kontakte Philips SAECOs hotline i dit land og oplyse koden, der vises på displayet. Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen www.philips.com/support.

FEJLFINDING

Dette kapitel opsummerer de hyppigst forekommende problemer, som kan opstå med din maskine. Hvis oplysningerne i det følgende ikke hjælper til at løse problemet, kan du konsultere siden FAQ på adressen **www.saeco.com/support** eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen **www.saeco.com/support**.

Fejl	Årsager	Løsninger
Maskinen tænder ikke.	Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen.	Tilslut maskinen til strømforsyningen.
	Afbryderkontakten er i position "0".	Kontroller, at afbryderkontakten er i position "I".
Drypbakken bliver fyldt, også selv om der ikke tappes vand af maskinen.	Somme tider tapper maskinen automatisk vand af til drypbakken i forbindelse med skylning af kredsløbene og for at sikre en optimal funktion.	Dette er normal adfærd for maskinen.
Kaffen er ikke tilstrækkelig varm.	Kopperne/krusene er kolde.	Forvarm kopperne/krusene med varmt vand, eller brug varmtvandsudløbet.
	Produktets temperatur er konfigureret til Low i programmeringsmenuen.	Sørg for, at temperaturen er konfigureret til Normal eller High i programmeringsmenuen.
	Du tilføjede kold mælk i kaffen.	Kold mælk sænker temperaturen på det færdige produkt. Opvarm mælken, før du hælder den i produktet.
Der løber ikke varmt vand ud.	Damp-/varmtvandsudløbet er tilstoppet eller snavset.	Rengør damp-/varmtvandsrør (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse"). Undersøg udløbet for at kontrollere, at det ikke er tilstoppet. Lav et hul i kalken med en sikkerhedsnål eller en synål.
Maskinen fylder ikke koppern/kruset.	Maskinen er ikke blevet programmeret.	Åbn produktprogrammeringsmenuen, og reguler indstillingen af kaffemængden afhængigt af præference for hver type produkt.
Kaffen er ikke tilstrækkelig cremet (se bemærkning).	Blandingen er ikke egnet eller kaffen er ikke friskmalet eller kværnet for groft.	Skift kaffeblanding, eller indstil kværningen som beskrevet i kapitlet "Justerings af den keramiske kaffekværn".
	Kaffebønnerne eller den formalede kaffe er for gamle.	Sørg for at bruge friske kaffebønner eller frisk formalet kaffe.
Mælken skummer ikke.	Kanden er snavset eller ikke korrekt monteret.	Kontrol at kanden er ren og er indsat korrekt.

Fejl	Årsager	Løsninger
Maskinen bruger lang tid på opvarmning, eller der løber kun en lille mængde vand ud af røret.	Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk.	Foretag afkalkning af maskinen.
Det er ikke muligt at tage kaffeenheden ud.	Kaffeenheden er forkert placeret.	Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Kaffeenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling.
	Skuffen til kafferester er indsat.	Tag skuffen til kafferester ud, inden kaffeenheden tages ud.
Kaffeenheden kan ikke indsættes.	Kaffeenheden er ikke i udgangspositionen.	Sørg for, at kaffeenheden står i udgangspositionen. Pilene skal pege mod hinanden. For yderligere oplysninger henvises til kapitlet "Månedlig smøring af kaffeenheden".
	Tandhjulet er ikke i udgangsposition.	Sæt drypbakken og skuffen til kafferester på plads, og luk inspektionslågen. Tænd maskinen. Tandhjulet vender automatisk tilbage til udgangspositionen. kaffeenheden kan nu indsættes.
Der er for meget malet kaffe over eller under kaffeenheden.	Den anvendte kaffe er muligvis ikke egnet til brug i automatiske kaffemaskiner.	Det kan være nødvendigt at skifte kaffetype eller ændre indstillingerne for kaffekværnen (se kapitlet "Justerings af den keramiske kaffekværn").
	Maskinen er ved at regulere kaffekværnen til en ny type kaffebønner eller formalet kaffe.	Maskinen reguleres automatisk efter brygning af nogle kopper kaffe for at optimere udtrækket i forhold til, hvor kompakt den maledede kaffe er. Det kan være nødvendigt at brygge 2 eller 3 produkter før kaffekværnen er fuldt justeret. Dette er ikke en fejlfunktion af maskinen.
Kaffepulveret, som maskinen producerer, er for fugtigt eller for tørt.	Juster kaffekværnen.	Justerings af den keramiske kaffekværn har indvirkning på kvaliteten af kafferesterne. Hvis resterne er for fugtige, skal du indstille en grovere kværning. Hvis resterne er for tørre, skal du indstille en finere kværning. Læs kapitlet "Justerings af den keramiske kaffekværn".



Fejl	Årsager	Løsninger
Maskinen kværner kaffebønnerne, men kaffen brygges ikke (se bemærkning).	Der mangler vand.	Fyld vandbeholderen og kredsløbet (læs kapitlet "Manuel skyllecyklus").
	Kaffeenheden er snavset.	Rengør kaffeenheden (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden").
	Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk.	Bryg et par kopper kaffe som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Udløbet er snavset.	Rengør udløbet.
Kaffen er for tynd (se bemærkning).	Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk.	Bryg et par kopper kaffe som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Den maledede kaffe er for grov.	Skift kaffeblanding, eller indstil kværningen som beskrevet i kapitlet "Justering af den keramiske kaffekværn".
Kaffen løber langsomt ud (se bemærkning).	Kaffen er for fint kværnet.	Skift kaffeblanding, eller indstil kværningen som beskrevet i kapitlet "Justering af den keramiske kaffekværn".
	Kredsløbene er tilstoppede.	Udfør en afkalkningscyklus.
	Kaffeenheden er snavset.	Rengør kaffeenheden (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden").
Der lækker kaffe fra udløbet.	Udløbet er tilstoppet.	Rengør udløbet og udløbshullerne.

**Bemærk:**

Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding, eller hvis maskinen er nyinstalleret. I dette tilfælde skal du vente, indtil maskinen har udført en selvregulering som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".

ENERGIBESPARELSE

Standby

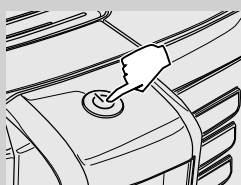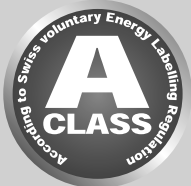

Den superautomatiske espressokaffemaskine fra Saeco er designet til energibesparelse, som det fremgår af Klasse A-energimærket.

Maskinen slukker automatisk efter en vis periodes inaktivitet, der kan programmeres af brugeren (se kapitlet "Programmering af maskinen"). Hvis der er brygget et produkt, udfører maskinen en skyllecyklus. I standbytilstand er energiforbruget under 1Wh.

For at tænde maskinen skal du trykke på knappen "⏻" (hvis afbryderkontakten bag på maskinen er indstillet på "I"). Hvis kedlen er kold, udfører maskinen en skyllecyklus.

Maskinen kan også sættes manuelt på standby ved at man holder knappen STAND-BY nede i 3 sekunder.

**Bemærk:**

- 1 Maskinen vil ikke gå i standbytilstand hvis inspektionslågen er åben.
- 2 Når standbytilstand aktiveres, kan maskinen udføre en skyllecyklus. Cyklussen kan afbrydes ved at trykke på knappen "STOP".

Maskinen kan aktiveres:

- 1 Ved at trykke på en vilkårlig knap på betjeningspanelet.
- 2 Ved at åbne inspektionslågen (når lågen lukkes, går maskinen i standbytilstand igen).

Det røde indikatorlys på knappen "⏻" blinker, når maskinen er i standbytilstand.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske specifikationer.

Nominel spænding - Nominel effekt	Se typeskilt på apparatet
Legemets materiale	Plastic-stål
Mål (b x h x d)	280 x 385 x 430 mm
Vægt	17 kg
Strømkabellængde	800 - 1200 mm
Kopstørrelse	Op til 165 mm
Vandbeholder	1,7 liter - Udtagelig type
Kapacitet på kaffebønnebeholder	350 g
Kapacitet for skuffe til kafferester	15
Pumpetryk	15 bar
Kedel	Rustfri stål
Sikkerhedsfunktioner	Trykventil for kedel - Dobbelt sikkerhedstermostat

GARANTI OG SERVICE**Garanti**

Detaljerede oplysninger om garantien og garantibetingelserne kan fås ved at læse garantibeviset, som leveres separat.

Service

Vi ønsker, at du er tilfreds med vores maskine. Hvis du ikke allerede har gjort det, bedes du venligst registrere dit køb på adressen **www.saeco.com/welcome**. På denne måde kan vi komme i kontakt med dig og sende dig påmindelser om rengøring og afkalkning.

For service eller support bedes du venligst besøge Philips hjemmeside på adressen **www.saeco.com/support** eller kontakte Philips Saeco hotline i dit land. Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen **www.saeco.com/support**.

BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE

Brug kun Saeco produkter til vedligeholdelse for rengøring og afkalkning. Du kan købe produkterne i Philips' onlinebutik på **www.shop.philips.com/service**, fra din forhandler eller i de autoriserede servicecentre.

Hvis du har problemer med at finde produkterne til vedligeholdelse, beder vi dig kontakte Philips Saecos hotline i dit land.

Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen **www.saeco.com/support**.

Oversigt over produkter til vedligeholdelse



- Afkalkningsmiddel CA6700



- INTENZA+-vandfilter CA6702



- Smørefedt HD5061




- Affedtningstabletter CA6704





- Rengøringsmiddel til mælkekredsløb CA6705



- Vedligeholdelsessæt CA6706









421946022421

Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forvarsel.



www.philips.com/saeco