

قم بتسجيل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/welcome



INTUITA

Type HD8750

دليل المستخدم



يرجاء قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز

تهانينا على شرائكم لجهاز تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكي الكامل **Saeco** **!Intuita** للارتفاع بصورة كاملة من الدعم الذي توفره **Saeco**، يرجى تسجيل منتجك على www.philips.com/welcome. يمكن استخدام دليل المستخدم هذا مع **HD8750**. يمكن للجهاز تحضير القهوة الإسبريسو باستخدام حبوب البن الكاملة. في دليل المستخدم هذا، ستجد جميع المعلومات التي تحتاجها لتركيب واستخدام وتنظيف جهازك وإزالة الترشيبات العالقة به.

المحتويات

٤	هام.....
٤	تعليمات السلامة.....
٤	تحذير.....
٤	تنبيه.....
٥	الامثل للمعايير.....
٦	 التركيب
٦	نظرة عامة على المنتج.....
٧	وصف عام.....
٨	الإعداد للاستخدام.....
٨	تنظيف الجهاز.....
٨	تركيب الجهاز.....
٩	استخدام الجهاز للمرة الأولى.....
١٠	تجهيز الدورة.....
١١	دورة الشطف/التنظيف الذائي الأوتوماتيكية.....
١٢	دورة الشطف اليدوية.....
١٣	تركيب فلتر المياه "Intenza+".....
١٤	 عمليات الضبط
١٤	ضبط مطحنة البن السيراميك (Saeco Adapting System) (نظام تكيف Saeco).....
١٤	ضبط التكثف (مدى القهوة).....
١٥	ضبط فوهه الصب.....
١٦	ضبط مقدار القهوة.....
١٧	تحضير القهوة والإسبريسو.....
١٨	تحضير الإسبريسو والقهوة باستخدام حبوب القهوة.....
١٩	نفث البخار تحضير الكابتشينو.....
٢١	صب الماء الساخن.....
٢٢	 التنظيف والصيانة
٢٢	التنظيف اليومي للجهاز.....
٢٢	التنظيف اليومي لخزان الماء.....
٢٣	التنظيف اليومي لـ Pannarello.....
٢٣	التنظيف الأسبوعي للجهاز.....
٢٤	التنظيف الأسبوعي لـ Pannarello.....
٢٤	التنظيف الأسبوعي لمجموعة التحضير.....
٢٧	الشحيم الشهري لمجموعة التحضير.....
٢٨	التنظيف الشهري لوعاء حبوب البن.....
٢٩	إزالة الترسيات.....
٣٢	مدلول الإشارات الصوتية.....
٣٢	شاشة لوحة التحكم.....
٣٥	الأعطال وكيفية إصلاحها.....
٣٧	توفير الطاقة.....
٣٧	وضع الاستعداد.....
٣٨	المواصفات الفنية.....
٣٨	الضمان والخدمات.....
٣٨	الضمان.....
٣٩	طلب منتجات الصيانة.....

تعليمات السلامة

الجهاز مزود بخصائص للسلامة. ومع ذلك، أقرأ تعليمات السلامة بعناية واستخدم الجهاز فقط كما هو موضح في تلك التعليمات لتجنب أي إصابات أو أضرار عرضية.
احفظ دليل المستخدم هذا كمرجع في المستقبل.

إن المصطلح تحذير وهذا الرمز يُحذر من الإصابات الخطيرة المحتملة أو ما قد يُمثل خطراً على الحياة وأي تلف قد يلحق بالجهاز.



إن المصطلح تنبيه وهذا الرمز يُحذر من الإصابات البسيطة وأي تلف قد يلحق بالجهاز.

**تحذير**

- قم بإيصال الجهاز بمقبس في الحاطط بحيث يكون موصلًا بالأislak بشكل سليم. يجب أن يتوافق الجهد الكهربائي الأساسي مع البيانات التقنية للجهاز.
- لا تدع سلك التيار الرئيسي متديلاً فوق حافة المنضدة أو الطاولة أو ملامساً للأسطح الساخنة.
- لا تقم مطلاقاً بغير الجهاز أو قابس التغذية الكهربائية أو سلك التيار الرئيسي في الماء (خطر التعرض لصدمة كهربائية).
- لا توجه تيار الماء الساخن نحو أجزاء الجسم مطلاقاً (خطر التعرض لحرق).
- لا تلمس الأسطح الساخنة. استخدم المقابض والأزرار.
- انزع قابس التيار الكهربائي من مقبس الحاطط:
 - في حالة حدوث تشويش.
 - في حالة اعترام عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة.
 - قبل تنظيف الجهاز.

اسحب القابس، غير الموجود بسلك التيار الرئيسي. لا تلمس قابس التيار الكهربائي بأيد مبللة.

- لا تقم باستخدام الجهاز في حالة تلف قابس التيار الكهربائي أو سلك التيار الكهربائي أو الجهاز نفسه.
- لا تقم بإجراء أي تغييرات على الجهاز أو سلك التيار الكهربائي الخاص به. يجب أن تجرى الإصلاحات بواسطة مركز خدمة معتمد من Philips فقط وذلك لتجنب التعرض لأية مخاطر.
- لا يستخدم هذا الجهاز من قبل الأفراد (بما فيهم الأطفال) ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو المقلية المختفصة، أو من لديهم نقص في الخبرات والمعرفة، ما لم يكونوا خاضعين لإشراف أو تعليمات تتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب أن يخضع الأطفال للإشراف للتأكد من عدم عثّهم بالجهاز.
- لا تقم بوضع الأصابع أو أية أغراض أخرى داخل طاحونة القهوة.

تنبيه

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لم يُخصص هذا الجهاز للاستخدام في أجواء كمطابخ المتاجر أو المكاتب أو المزارع أو أي أجواء عمل أخرى.
- قم بوضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت.
- لا تقم بوضع الجهاز على لوحة ساخنة أو بجانب فرن ساخن أو موقد أو أي مصدر مشابه للحرارة مباشرةً.
- قم بوضع حوب البن فقط في وعاء حوب البن. في حالة وضع البن المطحون أو القهوة الفورية أو أي مادة أخرى في وعاء حوب البن، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز.
- اترك الجهاز حتى يبرد قبل وضع الأجزاء أو نزعها.
- لا تستخدم أبداً الماء الدافئ أو الساخن لماء خزان الماء. استخدم الماء البارد فقط.
- لا تستخدم في التنظيف أبداً مساحيق التنظيف أو منظفات خشنة. ببساطة استخدم قطعة من القماش الناعم المبللة بالماء.
- قم ب拔掉 الترسيبات من جهازك بشكل منتظم. يعطي الجهاز إشارة عندما تكون هناك حاجة إلى إجراء عملية لإزالة الترسيبات. عدم القيام بذلك سيجعل جهازك يتوقف عن العمل بشكل صحيح. وفي هذه الحالة لا يغطي ضمانك تكاليف الإصلاح!
- لا تحفظ الجهاز في درجة حرارة أقل من صفر درجة مئوية. قد تتجمد بقايا الماء الموجودة بجهاز التخزين وتسبب التلف.
- لا تترك الماء في خزان الماء في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة. قد يصبح الماء ملوثاً. استخدم ماء عذباً كلما استخدمت الجهاز.


الامتثال للمعايير

يتمثل الجهاز للمادة ١٣ من المرسوم التشريعي الإيطالي والمؤرخ ٢٥ يوليو ٢٠٠٥ رقم ١٥١ "تطبيق التوجيهات 2005/95/EC و 2002/96/EC و 2003/108/EC على تحديد الاستخدام لمواد خطيرة محددة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى التخلص من النفايات".

هذا الجهاز يمثل لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2002/96/EC.

التركيب

نظرة عامة على المنتج

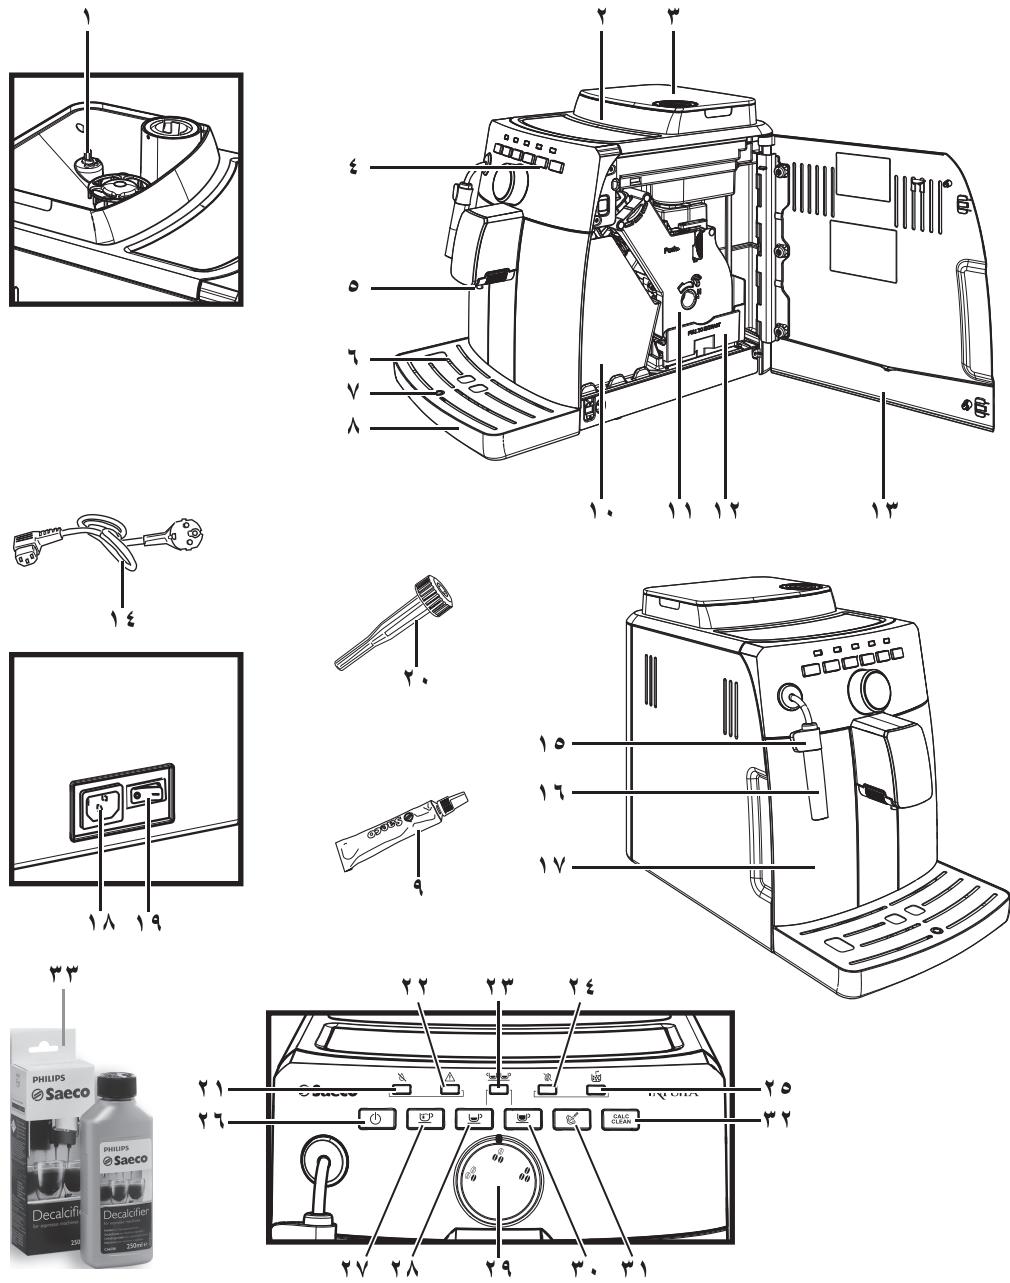

وصف عام

١. زر ضبط الطاحونة
٢. وعاء حبوب البن
٣. غطاء وعاء حبوب البن
٤. لوحة الحكم
٥. فوهة الصب(النفث)
٦. شبكة حامل الأكواب
٧. موشر صينية التقليط ممتنعة
٨. صينية التقليط
٩. مادة الشحم لمجموعة التحضير
١٠. درج طحن القهوة
١١. مجموعة التحضير
١٢. درج بقايا القهوة
١٣. باب الصيانة
١٤. سلك الكهرباء
١٥. مقبض وافي للأنبوب
١٦. خزان الماء Pannarello (لأنبوب الماء الساخن/البارد)
١٧. مقبس سلك الكهرباء
١٨. زر الكهرباء
١٩. مفتاح ضبط مطحنة البن
٢٠. الإشارة الضوئية "لا يوجد ماء"
٢١. الإشارة الضوئية "تحذير"
٢٢. الإشارة الضوئية "قهوة مزدوجة"
٢٣. الإشارة الضوئية "لا يوجد قهوة"
٢٤. الإشارة الضوئية "درج طحن البن"
٢٥. زر ON/OFF
٢٦. زر صب الماء الساخن
٢٧. زر تحضير قهوة إسبريسو
٢٨. قرص اختيار "النهاية"
٢٩. زر تحضير القهوة
٣٠. زر نفث البارد
٣١. زر إزالة الترسيبات
٣٢. محلول إزالة الترسيبات - يُبتاع بشكل منفصل

الإعداد للاستخدام

تغليف الجهاز

تم تصميمه وتركيب التغليف الأصلي لحماية الجهاز أثناء النقل. ننصح بالاحتفاظ بمواد التغليف لاحتمال نقل الجهاز في المستقبل.


تركيب الجهاز

١ انزع صينية التنقيف مع الشبكة من الغلاف.

٢ أخرج الجهاز من الغلاف.

٣ للحصول على أفضل استخدام، من المستحسن:


- اختيار سطح آمن ومستوي بحيث لا يوجد خطر انقلابه أو خطر التعرض للاصابة.
- اختيار موضع مضاء جيداً بما فيه الكفاية ونظيفاً وقريباً من مقىس يسهل الوصول اليه.
- ترك حد أدنى من المسافة على جانبي الجهاز كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

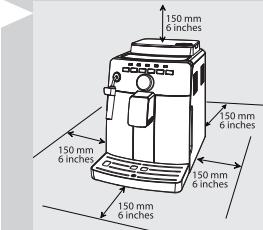

٤ ضع صينية التنقيف مع الشبكة في مكانها بالجهاز. تأكد من إدخالها بالكامل.


ملاحظة:

تقوم صينية التنقيف بتجميع الماء الذي يخرج من فوهة الصب أثناء دورة الشطف/التنقيف الذاتي بالإضافة إلى القهوة التي قد تساقط أثناء تحضير المشروبات. أفرغ صينية التنقيف ونظفها يومياً وفي كل مرة يرتفع فيها مؤشر امتلاء صينية التنقيف.

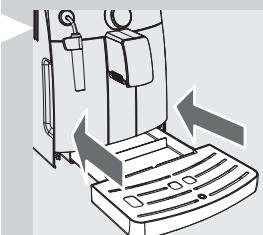


! نبيه:


لا تنزع أبداً صينية التنقيف بعد بدء تشغيل الجهاز. انتظر بضع دقائق، حيث سيقوم الجهاز بإجراء دورة شطف/تنظيف ذاتي.

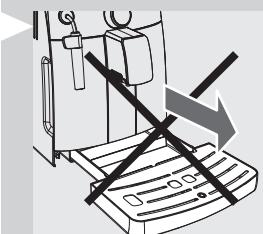

٥ انزع خزان الماء

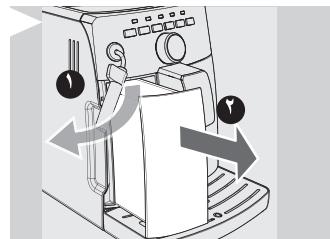

٦ اشطف خزان الماء بماء عذب.

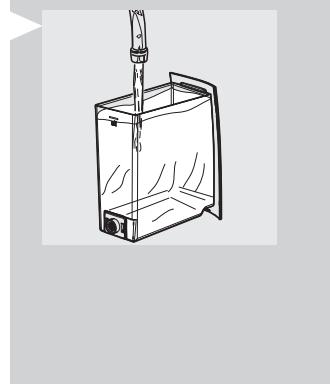

٧ املأ خزان الماء بماء عذب حتى علامة "MAX" وأعد إدخاله في الجهاز. تأكد من إدخاله بالكامل.

! نصيحة:

لا تقم أبداً بملء خزان الماء بماء دافئ أو ساخن أو فوار أو أي سائل آخر، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف خزان الماء والجهاز.

٨ انزع غطاء وعاء حبوب البن وأفرغ حبوب البن ببطء بالوعاء.




! ملاحظة:

لا تقم بوضع كمية أكبر من اللازم من حبوب البن بوعاء حبوب البن لأن هذا سيضعف أداء الطحن بالجهاز.

! نصيحة:

ينبغي وضع حبوب البن فقط في وعاء حبوب البن. قد يتسبب البن المطحون أو القهوة الفورية أو القهوة بالكرياميل أو القهوة ذات النكهة أو أي مادة أخرى في إتلاف الجهاز.


٩ وضع الغطاء على وعاء حبوب البن.

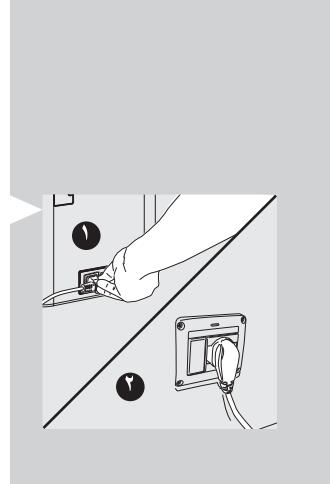

١٠ أدخل القابس في المقبس الموجود على الجانب الخلفي من الجهاز.

١١ أدخل قابس الطرف الآخر من سلك الكهرباء في مقبس بحانط بحيث يكن ذا جهد كهربى مناسب.


١٢ قم بتبديل زر الكهرباء الموجود على الجانب الخلفي للجهاز إلى الوضع "A".

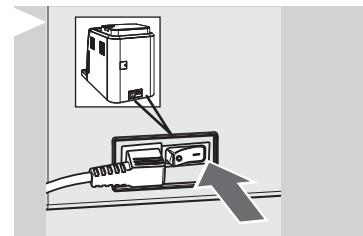

١٣ يومض الزر "P" الموجود على لوحة التحكم. اضغط على الزر "P" لتشغيل الجهاز.



١٤ سبّداً الضوئين "P" و "A" و ضوء الزر "P" في الوميض بسرعة للإشارة إلى ضرورة تجهيز دورة الماء.

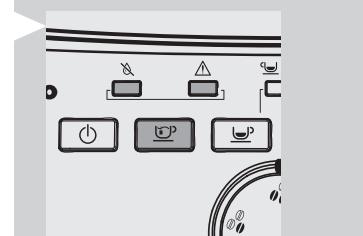

استخدام الجهاز للمرة الأولى


عند استخدام الجهاز لأول مرة، يجب القيام بالمهام التالية:

- (١) يجب أن تجهز الدورة.
- (٢) سيجري الجهاز دورة شطف انتظيف ذاتي أوتوماتيكية.
- (٣) يجب أن تبدأ دورة شطف يدوية.


تجهيز الدورة

أثناء هذه العملية، يتذبذب الماء العذب عبر الدورة الداخلية للجهاز ويصبح الجهاز دافئاً. تستمر هذه العملية لمدة دقائق.


١ وضع حاوية تحت الماء Pannarello.

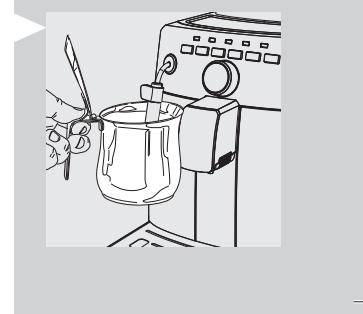

- ٢ اضغط على الزر "Pannarello" لبدء الدورة. يبدأ الجهاز إعداد الدورة أوتوماتيكياً عن طريق صب بعض الماء عبر Pannarello.

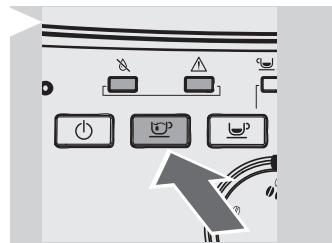


- ٣ بعد اكتمال العملية، يومض الزرين، "Pannarello" و "Cappuccino". الجهاز في وضع الإحماء.

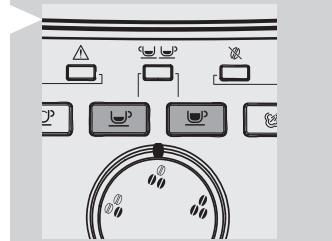

دورة الشطف/التنظيف الذاتي الآوتوماتيكية

عند انتهاء مرحلة الإحماء، ينفذ الجهاز دورة شطف/تنظيف ذاتي بالماء العذب للدوائر الداخلية أوتوماتيكياً. تستغرق العملية أقل من دقيقة.

- ٤ ضع وعاء أسفل فوهة الصب لانقطاع الكمية الضئيلة من الماء التي ستصب.

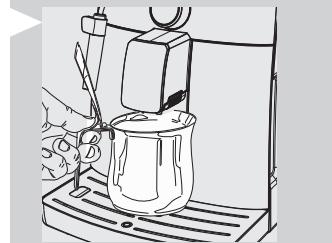


- ٥ يومض الزرين "Pannarello" و "Cappuccino" أثناء العملية بالكامل. انتظر حتى تنتهي الدورة أوتوماتيكياً.


- ٦ انتظر حتى تنتهي الدورة أوتوماتيكياً.

ملاحظة:

يمكنك إيقاف الصب كذلك بالضغط إما على زر "Pannarello" أو "Cappuccino".

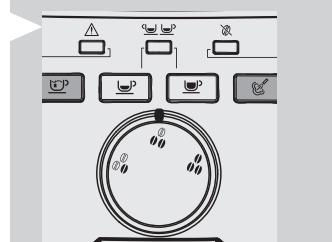

- ٧ عند إتمام العمليات المذكورة أعلاه، تأكد من أن الأزرار "Pannarello", "Cappuccino", "Espresso", "Caffè Americano" و "Tostadas" نوّمض بثبات.

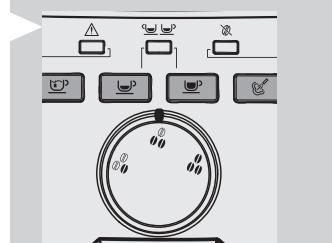

دورة الشطف اليدوية


خلال هذه العملية، تقوم بتحضير القهوة ويتدفق الماء العذب عبر دائرة البخار الماء الساخن. تستمر هذه العملية لبضعة دقائق.

١ ضع وعاء تحت فوهة الصب.


٢ تأكد من أن اللعبات "C", "S", "L", "H", "P" تُضيء بثبات.

٣ اضغط على الزر "P". يبدأ الجهاز في صب الماء.

٤ بعد انتهاء عملية الصب، أفرغ الحاوية.
كرر العمليات من الخطوة ١ وحتى الخطوة ٣ مرتين، ثم تابع بالخطوة ٥.

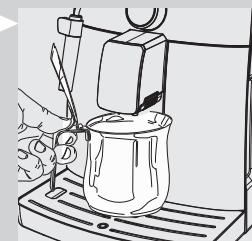


٥ ضع حاوية تحت Pannarello.

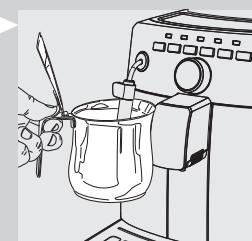

٦ اضغط على الزر "P" لبدء صب اللبن الساخن.


٧ صب الماء حتى تُؤمِّن لمبة "P" لا يوجد ماء بثبات.

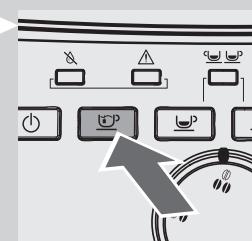

٨ في النهاية، املأ خزان الماء مجدداً حتى المستوى "MAX". يكون الجهاز حينئذ جاهزاً لتحضير القهوة.

ملاحظة:

عندما توقف عن استخدام الجهاز لمدة تصل إلى أسبوعين أو أكثر، سيقوم الجهاز أوتوماتيكياً بإجراء دورة شطف-تنظيف ذاتي أوتوماتيكية بعد أن تفوت تشغيله. وبعدها تكون في حاجة إلى بدء دورة الشطف اليدوية بالطريقة الموضحة أعلاه.

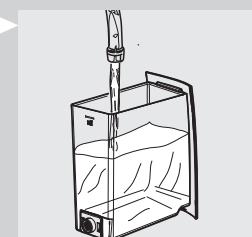

كذلك تبدأ دورة الشطف-التنظيف، الذاتي الأوتوماتيكية عند تشغيل الجهاز (مع غلاية باردة) أو عندما يستعد الجهاز للدخول في وضع الاستعداد، بعد أن تقوم بالضغط على زر "P" (بعد تحضير القهوة).

"Intenza+" تركيب فلتر المياه


تنصحك بتركيب فلتر المياه "INTENZA+" نظراً لأن ذلك من شأنه منع عملية تراكم التربات الجيرية بجهازك ويحافظ على نكهة أقوى لقهوة الإسبريسو التي تتناولها.

يمكنك شراء فلتر الماء Intenza+ بشكل منفصل. يرجى الرجوع إلى صفحة منتجات الصيانة الموجودة بدليل المستخدم هذا لمعرفة المزيد من التفاصيل.


يُعد الماء مكوناً جوهرياً من مكونات كل كوب إسبريسو، لذلك تُعد فلترته بشكل احترافي أمر بالغ الأهمية. سبودي استخدام فلتر الماء "INTENZA+" إلى منع تراكم التربات المعدنية وسيحسن من نوعية الماء.



١ انزع الفلتر الأبيض الصغير من خزان الماء واحتفظ به في مكان جاف.

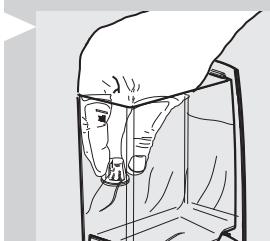


٢ انزع فلتر الماء "INTENZA+" من عبوته، وامصره رأسياً (مع اتجاه الفتحة لأعلى) في ماء بارد واضغط على الجانب برفق وذلك للسماح بخروج فقاعات الهواء.

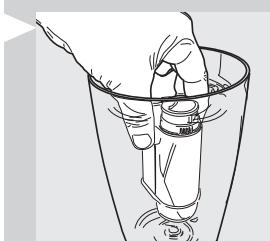


٣ اضبط الفلتر وفقاً لدرجة عسر الماء في المنطقة التي تعيش بها. أوضاع الضبط هذه محددة على عبوة الفلتر.

- أ = ماء يسر
- ب = ماء عسر (معياري)
- ج = ماء عسر جداً

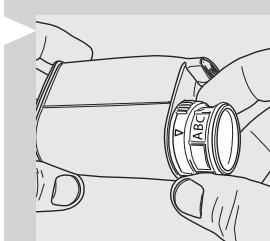

٤ أدخل الفلتر في خزان الماء الفارغ. اضغط عليه إلى أن يتذرع تحريكه للأسفل أكثر.

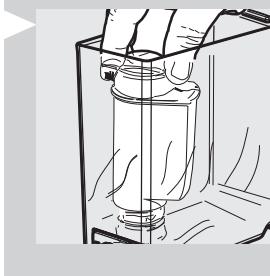

٥ املأ خزان الماء بماء عذب وأعد إدخاله في الجهاز. سجل تاريخ عملية استبدال فلتر الماء التالية (+شهرين).

٦ صب خزان الماء بالكامل باستخدام خاصية الماء الساخن (انظر قسم "صب الماء الساخن").

٧ املأ خزان الماء مجدداً.

عمليات الضبط

يسمح الجهاز بإجراء عمليات ضبط معينة بحيث يمكنك إعداد قهوة تتميز بأفضل مذاق ممكن.

(Saeco) Saeco Adapting System نظام تكيف

البن منتج طبيعي وقد تتغير خصائصه وفقاً لمنشأه وطريقة مزجه وتتميّصه. الجهاز مزود بنظام ضبط ذاتي يسمح باستخدام جميع أنواع حبوب البن المتوفرة في السوق (لا تشمل حبوب البن بالكاميل). يقوم الجهاز بضبط نفسه أوتوماتيكياً بعد تحضير عدة أكواب من القهوة لتحسين عملية استخلاص القهوة لدمج البن المطحون.


ضبط مطحنة البن السيراميك

دائماً ما يتضمن مطحنة البن المصنوعة من السيراميك إجراء عملية طحن تناسب كل مزيج من القهوة وتتنوع وصول الحبوب لدرجة السخونة المفرطة. مما يساعد على حفظ النكهة بشكل كامل وإضافة المذاق الإيطالي الأصلي إلى كل كوب.

تحذير:

تحتوي مطحنة البن السيراميك على أجزاء متحركة قد تكون خطيرة. لذلك، لا تدخل الأصابع وأوأشياء أخرى. اضبط مطحنة البن السيراميك فقط باستخدام مفتاح ضبط المطحنة. اوقف الجهاز بالضغط على زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف) وانزع القابس من المقبس قبل تنفيذ أي نوع من العمليات داخل وعاء حبوب البن.

يمكنك ضبط المطاحن السيراميك لتعديل عملية طحن القهوة وفقاً لمذاقك الخاص.

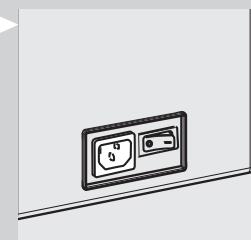


تحذير:

تنبغي إدارة زر ضبط المطحنة، داخل وعاء حبوب البن، فقط عندما تكون مطحنة البن السيراميك قيد العمل.

يمكن إجراء عملية الضبط هذه من خلال الضغط على زر ضبط المطحنة الموجود بوعاء حبوب البن وإدارته، وذلك باستخدام مفتاح ضبط المطحنة المرفق مع الجهاز.


- ١** قم بالضغط على زر ضبط المطحنة وتدويره درجة واحدة في المرة الواحدة. ستشعر بالفرق بعد تحضير ٣-٤ أكواب من الإسبريسو.

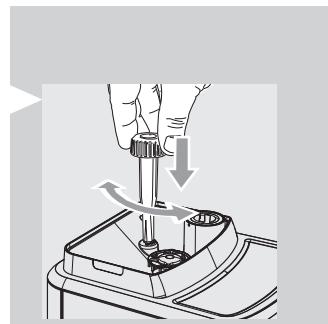

٢ تشير العلامات المرجعية داخل وعاء حبوب البن إلى إعدادات عملية الطحن. توجد ٥ إعدادات طحن مختلفة لاختيار منها وتنقلوت ما بين:

- ١ - طحن خشن: مذاق أخف، لحبوب البن الداكنة المحمصة إلى
- ٢ - طحن ناعم: مذاق أقوى، لحبوب البن الفاتحة المحمصة.

عندما تقوم بتعديل وضع ضبط مطحنة البن السيراميك لوضع أعلم، سيكون مذاق القهوة أقوى. للحصول على مذاق أخف للقهوة، قم بتعديل مطحنة البن السيراميك لوضع ضبط أخف.

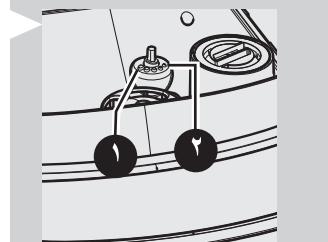

ضبط النكهة (مذاق القهوة)

اختر مزيج القهوة الذي تفضله واضبط مقدار البن المراد طحنها حتى الحصول على مذاقك الخاص.

ملاحظة:


يجب إجراء الاختيار قبل تحديد القهوة.

يمكنك الاختيار من بين ثلات نكهات عن طريق إدارة الزر. تتغير النكهة وفقاً للوضع المحدد:

= نكهة معتدلة

= نكهة متوسطة

= نكهة قوية

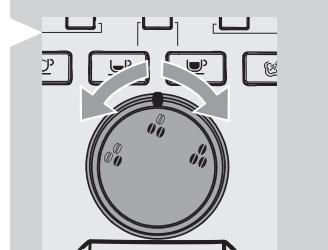

ضبط فوهة الصب

يمكن ضبط ارتفاع فوهة الصب للتناسب مع أحجام الأكواب التي ترغب في استخدامها.

حرك فوهة الصب لأعلى أو لأسفل باستخدام أصابعك لضبط ارتفاعها وذلك على النحو المبين في الشكل.



الأوضاع الموصى بها هي:
لاستخدام الأكواب الصغيرة؛

لاستخدام الأكواب الكبيرة.


يمكن وضع كوبين تحت فوهة الصب لتحضير مشروب قهوة في نفس الوقت.

ضبط مقدار القهوة


يتيح لك الجهاز ضبط مقدار الإسبريسو المحضر وفقاً لذوقك وحجم أكوابك. في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر "L1" أو الزر "L2" ، يقوم الجهاز بتحضير مقدار مُعد مسبقاً من القهوة. كل زر قد تتم برمجته منفرداً لضبط تحضير محدد.

يوضح الإجراء التالي طريقة برمجة زر "L1".

١ ضع كوبًا تحت فوهة الصب.

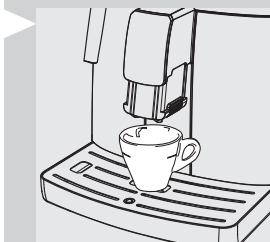

٢ اضغط مع الاستمرار على الزر "L1". يمتص الزر "L1" وللبيبة "L1 L2" أثناء هذه المرحلة، ثم حرر الزر. الآن الجهاز في مرحلة البرمجة. يبدأ الجهاز في تحضير القهوة.

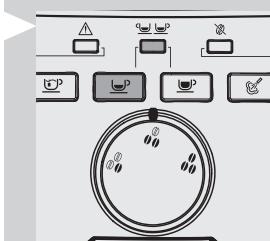

٣ بمجرد الوصول إلى الكمية المطلوبة من القهوة في الكوب، اضغط على الزر "L1" مرة أخرى.

عند هذه النقطة تتم برمجة الزر "L1"؛ كل مرة عند الضغط عليه، سيحضر الجهاز نفس مقدار الإسبريسو الذي تمت برمجته توا.

ملاحظة:


لبرمجة زر القهوة "L1" ، يجب اتباع نفس الخطوات. يجب عليك وقف عملية تحضير القهوة باستخدام الزر "L1" عند الوصول لكمية القهوة المطلوبة.

تحضير القهوة والإسبريسو


تحضير الإسبريسو والقهوة باستخدام حبوب القهوة.

قبل تحضير القهوة، تأكيد من أن خزان الماء ووعاء حبوب البن ممتلئان.

- ١ أدر قرص اختيار النكهة لتحديد النكهة المطلوبة.

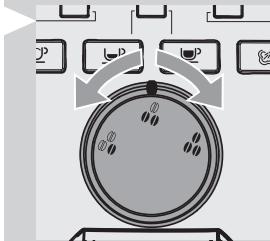


- ٢ ضع ١ أو ٢ كوب تحت فوهة الصب.

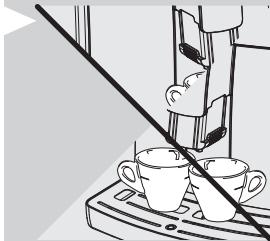


- ٣ اضغط على الزر "C" لتحضير الإسبريسو أو الزر "G" لتحضير القهوة.

- ٤ لصب ١ كوب من الإسبريسو أو القهوة، اضغط على الزر المطلوب مرة واحدة.

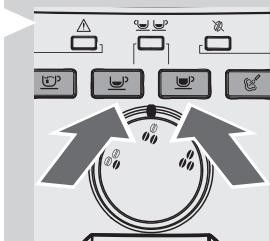

- ٥ لصب ٢ كوب من الإسبريسو أو القهوة، اضغط على الزر المطلوب مرتين متتاليتين. تضيء لمبة "C" "G".

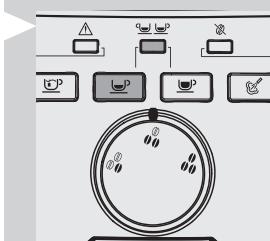

ملاحظة:

في وضع التشغيل هذا، يقوم الجهاز بطحن وتجزئة المقدار الصحيح من البن أوتوماتيكياً بيتطلب تحضير كوبين من الإسبريسو دورتين من الطحن والتحضير، يقوم الجهاز بتنفيذها أوتوماتيكياً.

٦ بعد دورة ما قبل التحضير، تبدأ القهوة بالخروج من فوهة الصب.

٧ تتوقف عملية تحضير القهوة أوتوماتيكياً عند الوصول إلى المستوى المبرمج مسبقاً، ومع ذلك، من الممكن مقاطعة العملية قبل ذلك من خلال الضغط على الزر مرة أخرى (زر الإسبريسو "ESPRESSO" أو زر القهوة "COFFEE").

نفث البخار | تحضير الكابتشينو


تحذير:

خطر الحرق! قد يسيق الصب تيارات صغيرة من الماء الساخن. قد تصل درجة حرارة أنبوب البخار الماء الساخن إلى درجات حرارة عالية. لا تلمسه أبداً بأيدي عارية. استعمل المقاييس الواقية المناسب فقط.

١ املأ ٣٦١ الحاوية باللبن البارد.

ملاحظة:


قم باستخدام اللبن البارد (~٥ درجات مئوية) ٤ درجة فهرنهايت) المحتوي على نسبة لا تقل عن ٣٪ من البروتين للتأكد من الحصول على أفضل النتائج عند تحضير الكابتشينو. يمكن استخدام اللبن كامل الدسم أو منزوع الدسم وفقاً لذوقك الخاص.

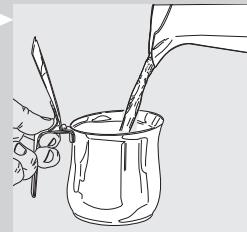

٢ اغمِر Pannarello في اللبن.




٣ اضغط على الزر ".

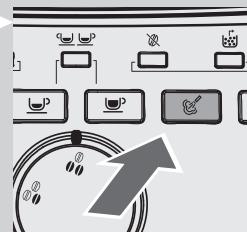

٤ يسخن الجهاز ويومض الزرين "●" "●". ينطفى الزر "●".

٥ عند تشغيل الزر "●" مرة أخرى، تبدأ عملية نفث البخار.

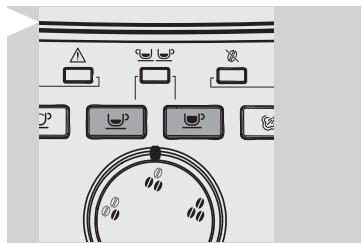

٦ قم بتكوين رغوة في اللبن بتنقلب الحاوية برفق وتحريكها لأعلى ولأسفل.

٧ عندما تكتسب رغوة اللبن القوام المرغوب فيه، اضغط على زر "●" لوقف نفث البخار.

! نصيحة:

بعد تكوين رغوة في اللبن، قم بتنظيف **Pannarello** وذلك عن طريق صب مقدار ضئيل من الماء الساخن في الحاوية. للحصول على التعليمات المفصلة الخاصة بالتنظيف، برجاء الرجوع إلى فصل "التنظيف والصيانة".

● ملاحظة:


بعد نفث البخار، من الممكن تحضير الإسبريسو أو صب الماء الساخن مباشرةً.

صب الماء الساخن


تحذير:

خطر الحرق! قد يسبق الصب تيارات صغيرة مندفعه من الماء الساخن. قد يصل أنابيب البخار الماء الساخن إلى درجات حرارة عالية: لا تلمسه أبداً باليد عارية. استعمل المقابض الواقي المناسب فقط.


قبل صب الماء الساخن، تأكّد من أن اللعبات "沆" ، "沆" ، "沆" ، "沆" تضيء بثبات وأن خزان الماء ممتلي.

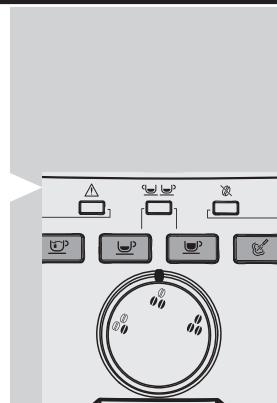

١ ضع حاوية تحت الماء.

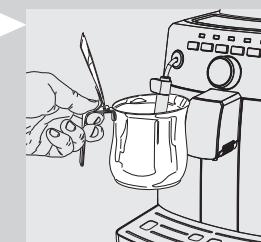


٢ اضغط على الزر "沆" لبدء صب الماء الساخن.

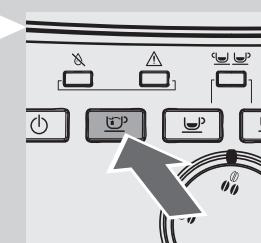

٣ يبدأ الجهاز في الإحماء ويومض الزرين "沆" ، "沆". ينطفئ الزر "沆".

٤ عندما يضيء الزر "沆" مرة أخرى، ستبدأ عملية صرف الماء الساخن.

٥ صب المقدار المطلوب من الماء الساخن. لايقف صب الماء الساخن، اضغط على الزر "沆".

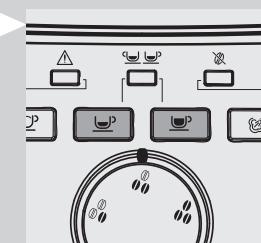

التنظيف والصيانة

التنظيف اليومي للجهاز

! تنبيه:




تُعد عملية تنظيف وصيانة الجهاز في غاية الأهمية نظراً لأنها تطيل من عمر جهازك. يتعرض جهازك للرطوبة والقهوة والترسبات الجيرية بشكل مستمر! في هذا الفصل، هناك وصف مفصل لإجراءات التي يجب عليك اتخاذها ومعدلات تكرارها. عدم القيام بذلك سيجعل جهازك يتوقف عن العمل بشكل صحيح. لا يغطي الضمان تكاليف هذا النوع من أعمال الصيانة!

ملاحظة:

- استخدم قطعة قماش ناعمة ومبلاة لتنظيف الجهاز.
- لا تغسل أي جزء من أجزاءه في غسالة الأطباق.
- لا تغمر الجهاز في الماء.
- لا تستخدم الكحول أو المذيبات وأو المواد الكاشطة لتنظيف الجهاز.
- لا تجفف الجهاز وأو مكوناته باستخدام فرن الميكروويف وأو الفرن العادي.


١ قم بتفريغ وتنظيف درج طحن البن يومياً، أثناء تشغيل الجهاز.

لا يمكن تنفيذ عمليات الصيانة الأخرى إلا أثناء إيقاف تشغيل الجهاز وفصل القابس.

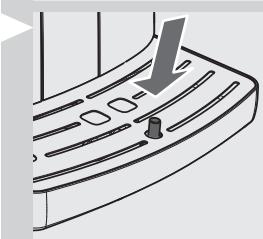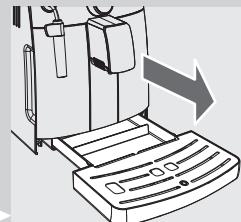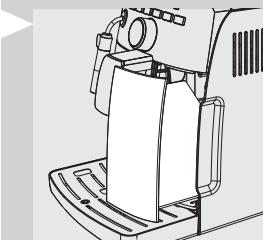


٢ قم بتفريغ وتنظيف صينية التقطيع. نفذ هذه العملية أيضاً عند ارتفاع مؤشر امتلاء صينية التقطيع.

- ٣** قم بتفريغ وتنظيف درج بقايا القهوة الموجود داخل الجهاز. افتح باب الصيانة وانزع الدرج ثم أفرغ بقايا القهوة.

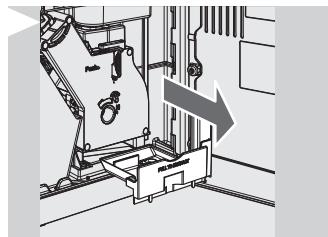

التنظيف اليومي لخزان الماء


- ١** انزع الفلتر الأبيض الصغير أو فلتر الماء فلتر الماء INTENZA+ (إذا تم تركيبه) من خزان الماء واغسله بالماء العذب.
- ٢** أعد الفلتر الأبيض الصغير إلى مكانه أو ضع فلتر الماء INTENZA+ في مبيته بالضغط عليه برفق وإدارته في نفس الوقت.
- ٣** املأ خزان الماء بماء عذب.

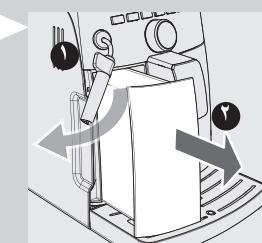

التنظيف اليومي لـ Pannarello


من الهام تنظيف Pannarello يومياً أو بعد كل استخدام وذلك نظراً لأن ذلك يحافظ على الصحة ويضمن الحصول على قREAM مثالي لرغوة اللبن. كل مرة تقوم فيها بنكوبين رغوة اللبن تحتاج بعدها إلى:

نزع الجزء الخارجي من Pannarello وغسله بالماء العذب.

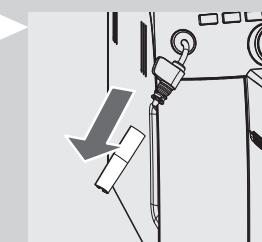

التنظيف الأسبوعي للجهاز

نظف قاعدة صينية التنظيف.

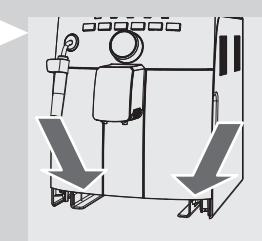


التنظيف الأسبوعي لـ Pannarello

تُعد عملية التنظيف الأسبوعي أكثر تعقيداً حيث تحتاج إلى فك جميع أجزاء Pannarello.

يلزم تنفيذ عمليات التنظيف التالية:

- ١ انزع الجزء الخارجي من Pannarello. أغسله بالماء العذب.

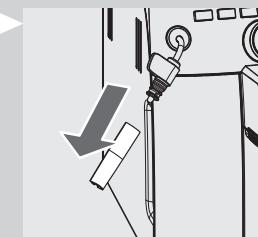


- ٢ انزع الجزء العلوي من أنبوب البخار/الماء الساخن Pannarello.

- ٣ أغسل الجزء العلوي من أنبوب البخار/الماء الساخن Pannarello بماء عذب.

- ٤ أغسل أنبوب البخار/الماء الساخن بقطعة قماش مبللة لإزالة بقايا اللبن.

- ٥ ضع الجزء العلوي مجدداً داخل أنبوب البخار/الماء الساخن (تأكد من إدخاله بالكامل).

- ٦ أعد تركيب الجزء الخارجي من Pannarello.

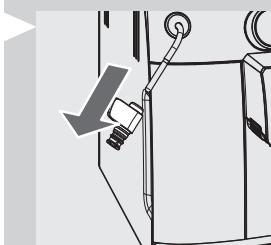


التنظيف الأسبوعي لمجموعة التحضير

ينبغي تنظيف مجموعة التحضير كل مرة عند ملء وعاء حبوب اللبن أو على الأقل مرة كل أسبوع.


- ١ أدر الجهاز بالضغط على الزر "P" وانزع القابس من المقابس.




٢ انزع درج طحن البن. افتح باب الصيانة.

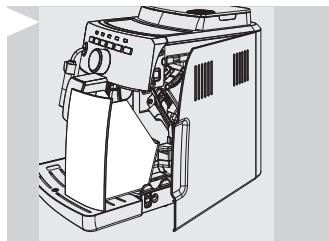


٣ انزع أدراج بقایا البن ونظفها.

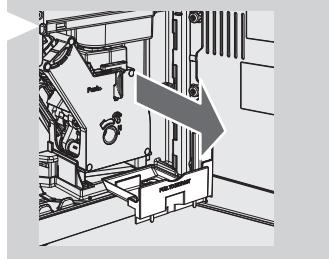

٤ لنزع مجموعة التحضير، اضغط الزر "PUSH" (ادفع) واسحبها من المقابض.

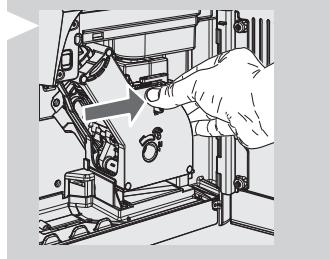

٥ اغسل مجموعة التحضير جيداً بماء فاتر ونطّف الفلتر العلوي بعناية.

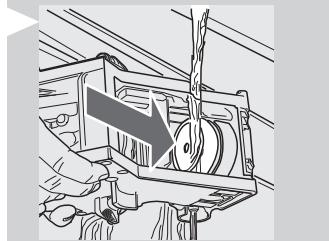


!
تنبيه:

لا تستخدم المنظفات | الصابون لتنظيف مجموعة التحضير.


٦ دع مجموعة التحضير تجف في الهواء جيداً.

٧ نظف الأجزاء الداخلية للجهاز جيداً باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبلاة.


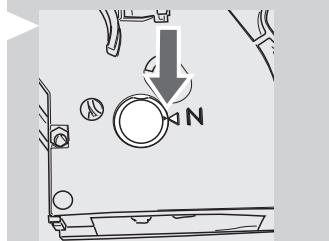


٨ تأكّد من أن مجموعة التحضير في وضع الراحة؛ يجب تطابق العلامتين المرجعيتين. في حالة عدم تطابقهما، تابع كما هو موضح في الخطوة (٩).


٩ قم وببطء بسحب الرافعة إلى الأسفل حتى تلامس قاعدة مجموعة التحضير وتطابق العلامتان المرجعيتان على جانب مجموعة التحضير.

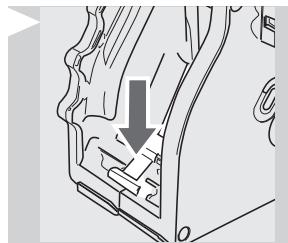


١٠ تأكيد من أن الخطاف الخاص بغلق مجموعة التحضير في الوضع الصحيح وذلك عن طريق الضغط بثبات على زر "PUSH" حتى تسمع صوت نقرة، تأكيد من أن الخطاف في الموضع العلوي الأخير. إذا لم يكن كذلك، برجاء المحاولة مرة أخرى.

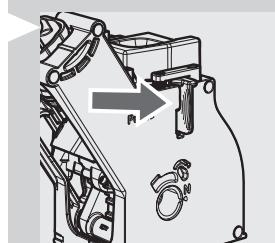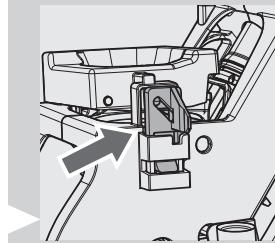


١١ أدخل مجموعة التحضير في موضعها مجدداً حتى تستقر في مكانها بدون الضغط على زر "PUSH".

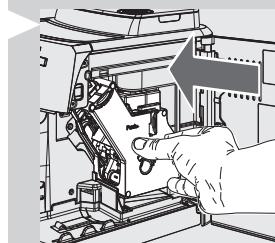

١٢ أدخل درج بقايا القهوة وأغلق باب الصيانة.

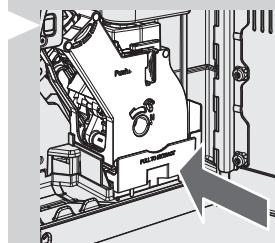


١٣ أدخل درج طحن البن.

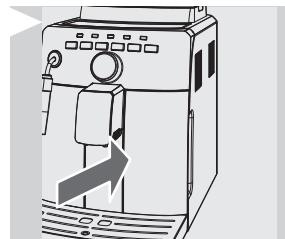


التشحيم الشهري لمجموعة التحضير

قم بتشحيم مجموعة التحضير بعد إعداد ٥٠٠ كوبًا تقريبًا من القهوة أو مرة شهريًا. يمكنك شراء مادة الشحم Saeco بشكل منفصل لتشحيم مجموعة التحضير. يرجى الرجوع إلى صفحة منتجات الصيانة الموجودة بدليل المستخدم هذا لمعرفة المزيد من التفاصيل.


نَّتِيَّة:
قبل تشحيم مجموعة التحضير، قم بتنظيفها تحت الماء العذب واتركها تجف، كما هو موضح في فصل "التنظيف الأسبوعي لمجموعة التحضير".

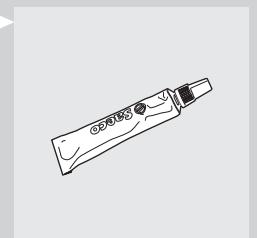

١ قم بتوزيع مادة الشحم بالتساوي على كلٍ من الموجهات الجانبية.

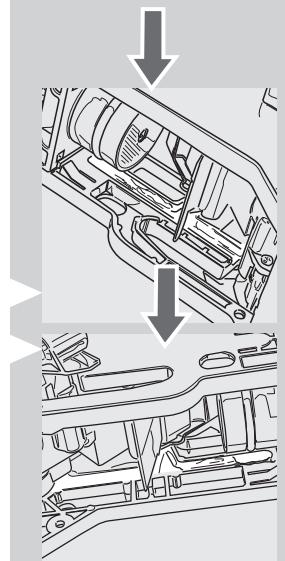


٢ كذلك قم بتشحيم محور المحرك.

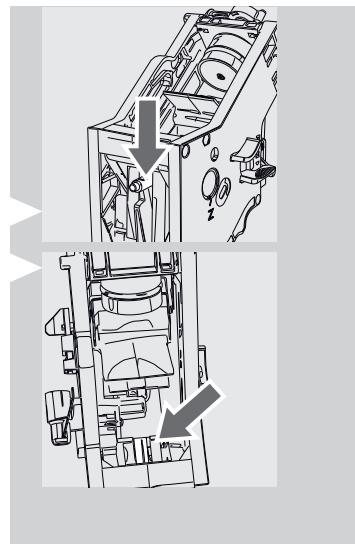


٣ أدخل مجموعة التحضير في موضعها حتى تستقر في مكانها. (راجع فصل "التنظيف الأسبوعي لمجموعة التحضير"). أدخل درج بقايا البن.

٤أغلق باب الصيانة وأدخل درج طحن حبوب البن.

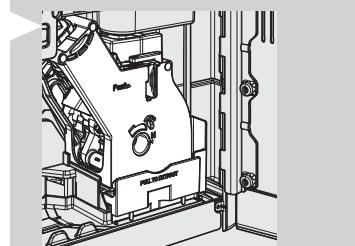

التنظيف الشهري لوعاء حبوب البن

تنظيف وعاء حبوب البن مرة كل شهر عندما يكون فارغاً وذلك باستخدام قطعة مبللة من القماش لإزالة زيت القهوة. بعد ذلك قم بإعادة ملئه بحبوب البن.

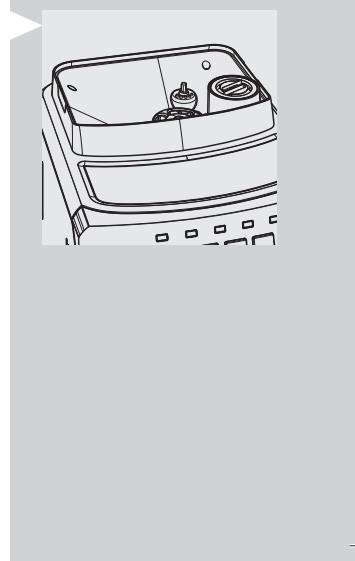

إزالة الترسبات

تستغرق عملية إزالة الترسبات ٣٥ دقيقة تقريباً.

تراكم ترسبات الجير داخل الجهاز أثناء الاستخدام، فتحتاج لأن يتم التخلص منها بشكل منتظم حيث أنها قد تسد دورة الماء والقهوة في جهازك. يعطي الجهاز إشارة عندما تكون هناك حاجة إلى إجراء عملية لـ إزالة الترسبات، إذا كانت اللمسة "CALC CLEAN" تومض بثبات، فهذا يعني أنك بحاجة إلى إجراء عملية إزالة الترسبات.



تنبيه:
عدم القيام بذلك سيجعل جهازك في النهاية يتوقف عن العمل بشكل صحيح، وفي هذه الحالة لا يغطي ضمانك تكاليف الإصلاح.



استخدم منتج Saeco المزيل للترسبات فقط تم تصميمه لكونه لتحقيق أداء أفضل للجهاز. يمكن شراء نازع الكالسيوم SAEKO بشكل منفصل. يرجى الرجوع إلى صفحة منتجات الصيانة الموجودة بدليل المستخدم هذا لمعرفة المزيد من التفاصيل.



تحذير:
لا تشرب أبداً نازع الكالسيوم أو أي منتجات مصبوبة حتى يتم تنفيذ الدورة للنهاية. لا تستخدم الخل أبداً كنازع للكالسيوم.




أثناء دورة إزالة الترسبات، لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز. وفي حالة حدوث هذا، يجب عليك إعادة تشغيل دورة إزالة الترسبات من البداية.


لتنفيذ دورة إزالة الترسبات، اتبع الخطوات المبينة أدناه:

قبل عملية إزالة الترسبات:


١ قم بتفريغ صينية التقطيع.

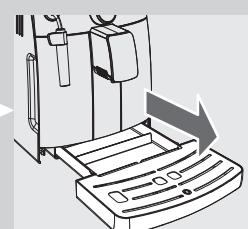


٢ انزع Pannarello من أنبوب البخار الماء الساخن.

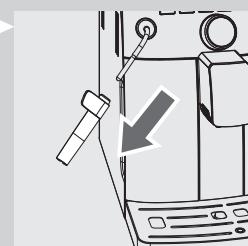


٣ ازّع فلتر الماء "Intenza+" من خزان الماء إذا كان مركباً.

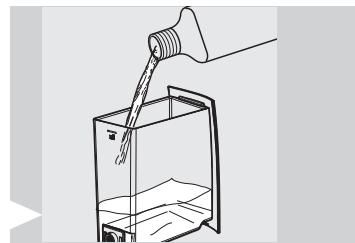

٤ ازّع خزان المياه وصب المحتوى بالكامل لنزار الكالسيوم Saeco. ثم املأ خزان الماء بالماء العذب إلى أن يصل إلى المستوى "MAX".

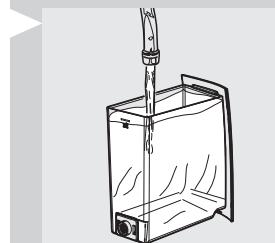

٥ أعد الخزان إلى موضعه في الجهاز.

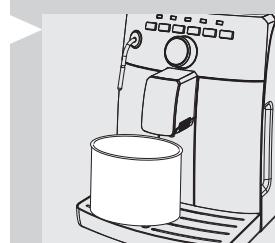

٦ ضع حاوية كبيرة (١٠,٥ لتر) تحت كل من أنابيب البخار الماء الساخن وفوهه الصب. اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر "CALC CLEAN" لمدة ٣ ثوان. عندما يبدء الزر في


ملاحظة:

إذا قمت بالضغط على الزر "CALC CLEAN" عن طريق الخطأ، اضغط على الزر "⟲" للتوقف.

٧ يبدء الجهاز بصب محلول إزالة الترسبات عبر أنابيب البخار الماء الساخن (يومض الزر "⟲") وفوهه الصب (يومض الزر "⟳").

ملاحظة:

يمكن إيقاف دورة إزالة الترسبات بشكل مؤقت بالضغط على الزر "CALC CLEAN". لاستئناف الدورة، اضغط على الزر "CALC CLEAN" مجدداً. يتيح لك هذا تفريح الحاوية أو الابتعاد عن الجهاز لفترة قصيرة من الزمن.

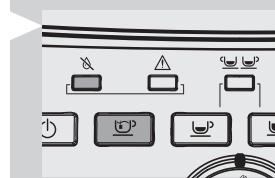


٨ بعد نفاد محلول إزالة الترسبات، تضيء اللمسة "⟲" ويومض الزر "⟳".

١٠ انزع خزان الماء واسطفيه وأملأه بالماء العذب حتى المستوى "MAX". أعده إلى موضعه في الجهاز.

١١ قم بتفرغ صينية التقطيف ثم أدخلها إلى موضعها مجدداً.

١٢ قم بتفرغ الحاوية ثم أعدها أسفل أنبوب البخار الماء الساخن وفوهة الصب.

١٣ اضغط على الزر "٣" لبدء دورة الشطف.

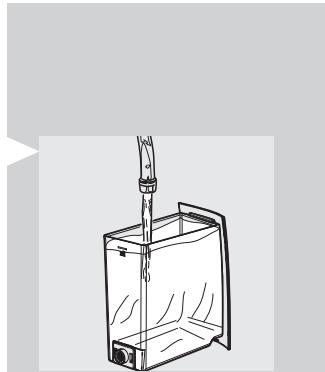

١٤ بعد انتهاء دورة الشطف، تضيء اللمسة "●" ويومض الزر "●".

١٥ انزع خزان الماء واسطفيه وأملأه بالماء العذب حتى المستوى "MAX". أعده إلى موضعه في الجهاز.

١٦ قم بتفرغ صينية التقطيف ثم أدخلها إلى موضعها مجدداً.




١٧ قم بتفرغ الحاوية ثم أعدها أسفل أنبوب البخار الماء الساخن وفوهة الصب.

١٨ كرر الخطوات من ١٣ إلى ١٧ مرة أخرى. ثم تابع بالخطوة ١٩.

١٩ يسخن الجهاز وتبدأ دورة الشطف الآوتوماتيكية للإعداد لتحضير المنتج.

٢٠ دورة إزالة الترسيبات اكتملت.

٢١ أعد فلتر الماء "Intenza+" إلى خزان الماء إذا كان مركباً والـ "Pannarelli".

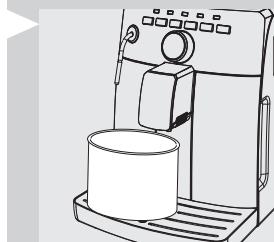


ملاحظة:

في نهاية دورة إزالة الترسيبات، أغسل مجموعة التحضير على النحو المبين في فصل "التنظيف الآسيوي لمجموعة التحضير".

يتم تنفيذ دورتي الشطف من أجل تنظيف الدورة بكمية من الماء محددة مسبقاً، وذلك لضمان الأداء الجيد للجهاز. إذا لم يكن خزان الماء متلئاً حتى المستوى "MAX"، قد يحتاج الجهاز إلى إجراء ثلاث دورات إضافية أو أكثر.

مذلول الإشارات الضوئية



شاشة لوحة التحكم

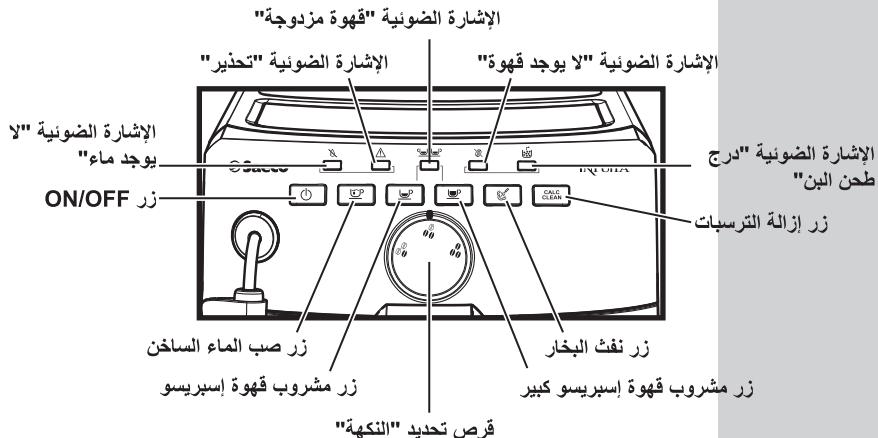

الرموز الضوئية	المذلول	الإجراءات
يومض		الجهاز في وضع الاستعداد. اضغط على الزر لتشغيل الجهاز.
يومض		ينفذ الجهاز دورة الشطف. بنيي الجهاز الدورة أوتوماتيكياً. يمكنك إيقافها قبل ذلك بالضغط إما على الزر أو .
يومض		يتم إحماء الجهاز لتحضير قهوة الإسبريسو وصب الماء الساخن أو نفث البخار.
ثابت		الجهاز جاهز للاستخدام.

الإجراءات	المدول	الرموز الضوئية
يقوم الجهاز بحسب الماء الساخن.	ثابت	
يقوم الجهاز بتحضير ١ كوب من قهوة الإسبريسو	ثابت	
يقوم الجهاز بتحضير ٢ كوب من قهوة الإسبريسو.	ثابت	
يقوم الجهاز بتحضير ١ كوب من القهوة.	ثابت	
يقوم الجهاز بتحضير ٢ كوب من القهوة.	ثابت	
الجهاز يبرمج مقدار الإسبريسو المراد تحضيره.	يومض	
الجهاز يبرمج مقدار القهوة المراد تحضيرها.	يومض	

الرموز الضوئية	المدلول	الإجراءات
	ثابت	يقوم الجهاز ب النفث البخار لتكوين رغوة في اللبن.
	ثابت	ابدا دوره ازالة الترسبات. إذا لم تقم بازالة الترسبات بصورة منتظمة، سيتوقف الجهاز عن العمل بشكل صحيح، لا يغطي ضمانك تكاليف هذه النوع من أعمال الصيانة.
	ثابت	ينفذ الجهاز دوره ازالة الترسبات. يمكنك إيقاف الدورة بشكل مؤقت بالضغط على الزر "CLEAN".
	جهز الدورة	املا خزان الماء بالماء العذب وجهز دورة الماء بالطريقة الموضحة في فصل "استخدام الجهاز للمرة الأولى".
	يومض	تأكد أن كافة المكونات تم إدخالها وإغلاقها بشكل صحيح.
	يومض	- أغلق باب الصيانة. - أدخل مجموعة التحضير.
	ثابت	املا وعاء الحبوب بحبوب اللبن وأبدأ دوره التحضير مجدداً.
	يومض	وعاء حبوب اللبن فارغ.
	ثابت	أدخل درج طحن اللبن.
	يومض	درج طحن اللبن وصينية التقفيط أثناء تشغيل الجهاز، قم بتفريغ درج طحن القهوة وصينية التقفيط. إذا تم نفخ درج طحن القهوة أثناء إغلاق الجهاز، أو عندما تكون لمبة الإشارة غير مضيئة، فلن تتم إعادة ضبط عدد دورات القهوة. لهذا السبب، قد تومض لمبة إشارة تفريغ درج طحن اللبن حتى عندما لا يكون ممتلاً.
	يومض بسرعة	

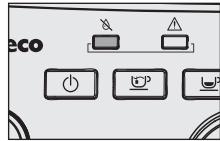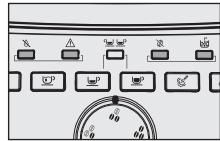الرموز الضوئية	المدلول	الإجراءات
	خزان الماء فارغ	اماً خزان الماء بماء عذب.
	حدث عطل بالجهاز ولا يمكن صب الماء الساخن أو الإسبريسو أو نفث البخار	أوقف تشغيل الجهاز بعد ٣٠ ثانية، شغله مجدداً. جرب هذا مرتين أو ثلاثة. إذا لم يعمل الجهاز، اتصل بالخط الساخن لـ Philips Saeco .

الأعطال وكيفية إصلاحها

يُجمل هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعاً التي يمكن أن يواجهها جهازك. إذا لم تتمكن من حل المشكلة باستخدام المعلومات الموضحة أدناه، فم بزيارة الموقع www.philips.com/support للحصول على قائمة من الأسئلة الشائعة أو اتصل بالخط الساخن التالي لـ Philips Saeco في بلدك. ستجد تفاصيل الاتصال بكتيب الضمان المرفق بصورة منفصلة أو على الموقع www.Philips.Com/support.

أعطال الجهاز	الأسباب	الحلول
الجهاز لا يبدأ العمل.	الجهاز غير متصل بشبكة الكهرباء.	قم بتوصيل الجهاز بشبكة الكهرباء.
القهوة ليست ساخنة بالقدر الكافي.	الأكواب باردة.	قم بتسمين الأكواب مسبقاً بماء ساخن.
تمتلي صينية التقطيع بالرغم من عدم تصريف أي كمية من الماء.	في بعض الأحيان يقوم الجهاز بتصريف الماء يعتبر ذلك خاصية طبيعية موجودة في الجهاز.	تلقانياً إلى صينية التقطيع للتحكم في شطف الدواير وضمان الحصول على أمثل أداء للجهاز.
تطهر دائمًا اللببة الحمراء [٦] التي تومض بسرعة على الجهاز.	تم تفريغ درج طحن القهوة أثناء إغلاقه.	يجب تشغيل الجهاز أثناء تفريغ درج طحن القهوة دائمًا. انتظر حتى تندأ اللببة الحمراء [٦] في الوميض بشكل أبطأ قبل إعادة الدراج إلى موضعه.
لا يوجد صب ماء ساخن أو نفث بخار.	فتحة أنبوب البخار مسدودة.	قم بتنظيف فتحة أنبوب البخار باستخدام دبوس. تأكد أن الجهاز في وضع الإيقاف وبارد قبل تنفيذ هذه العملية.
Pannarello متسخ.	Pannarello	قم بتنظيف Pannarello.

الحلول	الأسباب	أعطال الجهاز
قم بتغيير مزيج القهوة أو اضبط الطحن على النحو المبين في قسم "ضبط طاحونة البن".	المزيج غير مناسب أو تحميص القهوة ليس حبيتاً أو الطحن خشن جداً.	لا تحتوي القهوة على كريمةكافية. (انظر الملاحظة)
قم ببارالة تربسات الجهاز.	يستفرق الجهاز وقتاً طويلاً للإحماء أو دائرة الجهاز مسدودة بتربسات الحبر.	يستغرق الجهاز مقدار الماء المصبوب من الأنابيب قليل جداً.
قم بتشغيل الجهاز. أغلق باب الصيانة. مجموعة التحضير تعود تقليدياً إلى موضعها الأولي.	مجموعة التحضير خارج موضعها.	لا يمكن نزع مجموعة التحضير.
انزع درج طحن القهوة قبل نزع مجموعة التحضير.	تم إدخال درج طحن القهوة.	
قد يكون من الضروري تغيير نوع البن أو إعدادات طاحونة البن.	هناك الكثير من القهوة المطحونة أسفل هناك الكثافة للأجهزة الآلية.	لا يصلح البن للأجهزة الآلية. مجموعة التحضير.
املاً خزان الماء وجهز الدورة (قسم "الاستخدام الجهازي لأول مرة").	يقوم الجهاز بطن حبوب البن لكن القهوة لا تخرج.	(انظر الملاحظة)
قم بتنظيف مجموعة التحضير (قسم "التنظيف الأسويدي لمجموعة التحضير").	مجموعة التحضير متخصصة.	
قم بتجهيز الدورة (قسم "استخدام الجهاز لأول مرة").	لم يتم تجهيز الدورة.	
قم بتحضير بضعة أكواب من القهوة على النحو المبين في قسم "Saeco Adapting System".	وهذا قد يحدث عندما يقوم الجهاز بتعديل الكمية أو تلقائياً.	القهوة ضعيفة جداً. (انظر الملاحظة)
قم بتنظيف فوهة الصب.	فوهة الصب متخصصة.	
قم بتحضير بضعة أكواب من القهوة على النحو المبين في قسم "Saeco Adapting System".	وهذا قد يحدث عندما يقوم الجهاز بتعديل الكمية أو تلقائياً.	
قم بتغيير مزيج القهوة أو اضبط الطحن على النحو المبين في قسم "ضبط طاحونة البن".	طحن البن ناعم جداً.	يتم تحضير القهوة ببطء. (انظر الملاحظة)
قم بتجهيز الدورة (قسم "استخدام الجهاز لأول مرة").	لم يتم تجهيز الدورة.	
قم بتنظيف مجموعة التحضير (قسم "مجموعة التحضير").	مجموعة التحضير متخصصة.	
قم بتنظيف فوهة الصب وثقوبها.	فوهة الصب مسدودة.	القهوة تتسرّب من فوهة الصب.

ملاحظة:

هذه المشاكل يمكن اعتبارها عادلة إذا كان قد تغير مزيج القهوة أو إذا كانت بعد تركيب الجهاز مباشرةً. في هذه الحالة، انتظر حتى ينفذ الجهاز عملية ضبط ذاتي على النحو المبين في فصل ".Saeco Adapting System"

توفير الطاقة

وضع الاستعداد

تم تصميم جهاز تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكي الكامل Saeco ل توفير الطاقة - و تثبت بطاقة الطاقة من الفئة A ذلك.

بعد التوقف لمدة ٣٠ دقيقة، يفصل الجهاز أوتوماتيكياً. إذا تم تحضير منتج، يقوم الجهاز بإجراء دورة شطف.



عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، تكون نسبة استهلاك الطاقة أقل من ١ وات في الساعة. لبدء تشغيل الجهاز، اضغط على الزر (إذا ما كان زر الكهرباء الموجود بالجانب الخلفي للجهاز مضبوط على "A"). إذا كانت الغلاية باردة، يقوم الجهاز بإجراء دورة شطف.



لا تقم بإلقاء الجهاز مع النفايات المنزلية العادبة بعد انتهاء عمره الافتراضي، بل قم بتسليميه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدويره. بقيامك بهذا، فإنك تساعد على الحفاظ على البيئة.

- يمكن إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف.
- الجهاز: انزع قابس الجهاز واقطع سلك الكهرباء.
- سلم الجهاز وسلك الكهرباء إلى مركز خدمة أو مرفق عام للتخلص من النفايات.

هذا المنتج يمتثل لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2002/96/EC. الرمز الموجود على المنتج أو على عبوته يشير إلى أنه لا تجوز معاملة هذا المنتج باعتباره من النفايات المنزلية.

بدلاً من ذلك، يتم تسليميه إلى نقطة تجميع ملائمة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. من خلال ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد على منع الآثار السلبية المحمولة على البيئة وصحة الإنسان، التي كان من الممكن أن تنتهي عن معاملة نفاية غير مناسبة لهذا المنتج. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بمكتب مدينتك المحلي أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو الذي اشتريت منه المنتج.



المواصفات الفنية

تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في اجراء تغييرات على المواصفات الفنية للمنتج

انظر البطاقة داخل باب الصيانة	الجهد الاسمي - معدل الطاقة - امداد الكهرباء
بلاستيك حراري	مادة الكساء الخارجي
٤٤٠ × ٣٤٠ × ٢٥٦ ملم	الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)
٩ كجم	الوزن
١,٢ م	طول سلك الكهرباء
أمامية	لوحة التحكم
مُخصص لتحضير أنواع الكابتشينو	Pannarello
١١٠	أقصى ارتفاع للكوب الموجود تحت فوهه الصلب (ملم)
١,٥ لتر - قابل للنزع	خزان ماء
٣٠٠ حبة	سعة وعاء حبوب البن
١٠	سعة درج طحن البن
١٥ بار	ضغط المضخة
صلب مقاوم للصدأ	الغالية
قاطع تيار حراري	آليات السلامة

الضمان والخدمات**الضمان**

للحصول على معلومات مفصلة حول ضمانك والشروط المرتبطة به، يرجى قراءة كتيب الضمان المرفق بشكل منفصل.

الخدمات

نريد أن نضمن رضاك عن جهازك. إذا لم تكن راضياً، يرجى تسجيل منتجك على www.philips.com/welcome حتى نتمكن من التواصل معك ونرسل لك تذكيرات خاصة بالتنظيف وإزالة الترسيبات.

إذا كنت بحاجة إلى أي خدمات أو دعم، تفضل بزيارة موقع Philips الإلكتروني على عنوان www.philips.com/support أو اتصل بالخط الساخن التابع لـ Philips Saeco في بلدك. ستجد رقم الهاتف في كتيب الضمان المرفق بصورة منفصلة أو على الموقع www.Philips.Com/support.

طلب منتجات الصيانة

للتقطيف وإزالة الترسبات، استخدم منتجات الصيانة من SAEKO فقط.
يمكنك شراء هذه المنتجات، من متجر Philips على الإنترنت، على الموقع www.shop.philips.com/service
أو من المعهد المحلي الذي تتعامل معه أو من مراكز الخدمة المعتمدة.

إذا واجهتك أية صعوبات في الحصول على منتجات الصيانة الازمة لجهازك، نفضل بالاتصال بالخط الساخن التابع لـ Philips Saeco في بلدك.
ستجد تفاصيل الاتصال بكتاب الضمان المرفق بصورة منفصلة أو على الموقع www.Philips.Com/support.

نظرة عامة حول منتجات الصيانة

- نازع الكالسيوم CA6700



- فلتر الماء INTENZA+ CA6702



- مادة الشحم HD5061




- نازع زيت القهوة CA6704



- حقيقة الصيانة CA 6706





SA

28

تحفظ الشركة المصنعة لنفسها بالحق في إجراء التغييرات دون إشعار سابق.



www.philips.com/saeco