PHILIPS
WALITA

		Min.	°C	A / B
		6-8	5	A-B
		8-10	5	A-B
		8-10	5	A-B
		6-8	5	A-B
		5-7	5	A-B
		8-10	5	A-B
		6-8	5	A-B
		9-15	5	A-B
		28-30	5	A-B
		33-35	5	A-B
		5-7	4-5	B
		4-6	5	B
		4-5	5	B
		10-12	5	B
		10-12	4	B
		10-12	5	A-B
		28-32	5	A-B
			2-3	B
			1-2	B

1

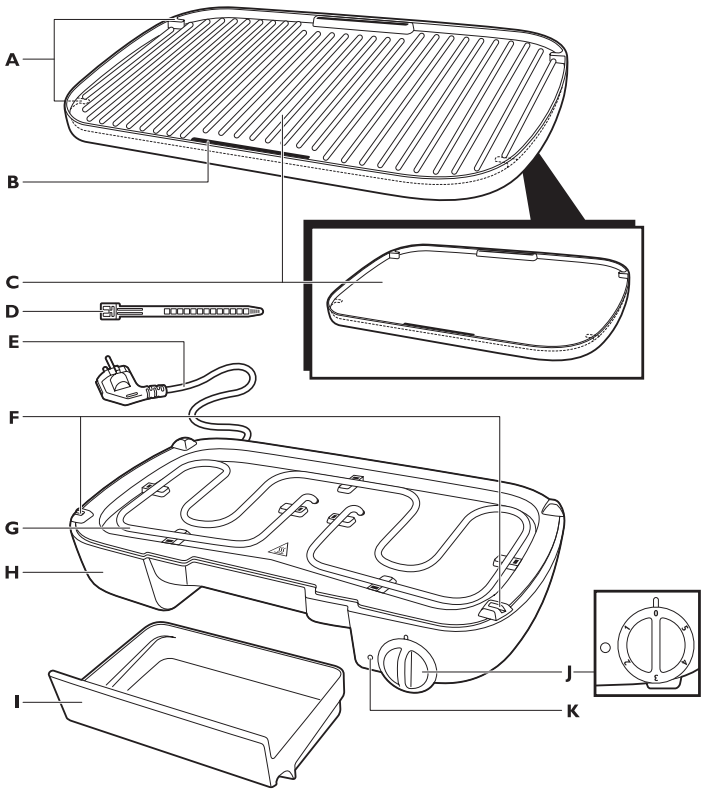

2

3

4

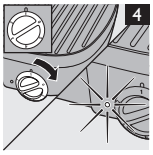

5

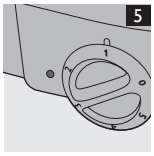

6

7

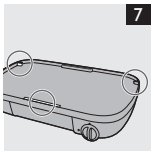

8

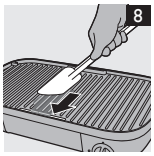

9

10

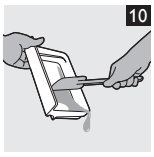

11

12

13

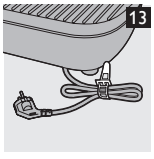

14

PORTUGUÊS DO BRASIL

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips Walita!
Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips Walita, registre o produto em www.philips.com.br/walita.

Descrição geral (fig. 1)

A Pontos de fixação
B Ranhura para drenagem
C Chapa para grelhados
D Clipe para fixação do fio
E Cordão elétrico e plugue
F Pontos de fixação da chapa
G Resistência de aquecimento
H Aparelho
I Bandeja coletora de gordura
J Controle de temperatura
K Luz indicadora

Importante

Leia este manual do usuário atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Não mergulhe o aparelho ou o fio em água nem em outro líquido.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem do local.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips Walita, por uma assistência técnica autorizada para evitar situações de risco.
- Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou desprovida de experiência e conhecimento, desde que elas sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Mantenha o aparelho e seus componentes elétricos fora do alcance de crianças menores do que 8 anos enquanto o aparelho estiver ligado ou esfriando.
- Mantenha o fio elétrico distante de superfícies quentes.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.

Cuidado

- Conecte o aparelho somente a uma tomada elétrica aterrada.
- Coloque o aparelho em uma superfície plana e estável, com espaço livre suficiente à sua volta.
- Sempre pré-aqueça a chapa para grelhados antes de colocar qualquer alimento.
- A superfície acessível pode ficar muito quente durante o funcionamento do aparelho (fig. 2).
- Tenha cuidado com respingos de gordura ao grelhar carnes gordas ou salsichas.
- Sempre deixe o controle de temperatura no 0 antes de desconectar o aparelho.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.
- Limpe sempre o aparelho após o uso.
- Deixe o aparelho esfriar completamente antes de limpá-lo ou guardá-lo, ou antes de remover a chapa para grelhados.
- Nunca toque nas chapas para grelhados com objetos pontiagudos ou abrasivos, pois isso pode danificar a superfície antiaderente.
- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico. Ele não deve ser usado em ambientes como cozinhas para funcionários em lojas, escritórios, farmácias ou outros ambientes de trabalho. Também não deve ser usado por hóspedes em hotéis, pousadas ou outros ambientes residenciais.
- Nunca conecte este aparelho a um timer externo ou sistema de controle remoto a fim de evitar situações de risco.
- Se o aparelho for usado de forma inadequada ou para fins profissionais ou semiprofissionais ou se não for usado de acordo com as instruções do manual, a garantia perderá a validade e a Philips Walita se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.

Campo eletromagnético (EMF)

Este aparelho Philips Walita atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

Antes da primeira utilização

1 Remova as embalagens e os rótulos.

2 Limpe o aparelho (consulte o capítulo "Após o uso").

Utilização do aparelho

1 Coloque o aparelho em uma superfície estável e plana.

2 Coloque a bandeja coletora de gordura (1) e a chapa para grelhados (2) no aparelho (fig. 3).

3 Desenrole o fio.

4 Conecte o plugue a uma tomada elétrica aterrada.

5 Escolha o ajuste de temperatura desejado para grelhar: consulte a tabela de preparação de alimentos para obter informações sobre o ajuste de temperatura e o tempo para grelhar; a luz indicadora acenderá (fig. 4).

6 Pré-aqueça o aparelho até que a luz indicadora apague: o aparelho está pronto para uso. (fig. 5)

7 Coloque os alimentos na superfície para grelhar.

8 Vire os alimentos em intervalos regulares; nunca corte os alimentos enquanto estiverem na chapa para grelhados. Não use utensílios de metal para virar ou retirar os alimentos da chapa, pois isso pode danificar a superfície antiaderente.

9 Quando os alimentos estiverem prontos, retire-os da chapa para grelhados.

Nota: Não desloque o aparelho durante o uso ou quando ele estiver quente.

Nota: Para grelhar do outro lado da chapa reversível, primeiramente, deixe-a esfriar e limpe-a por completo. Caso a chapa não esteja limpa antes de usar o outro lado, restos de comida/gordura podem queimar/produzir fumaça (fig. 6).

Nota: Ao virar a chapa do outro lado, verifique se os pontos de fixação estão no lugar e se a ranhura de drenagem do fluxo está na parte frontal (fig. 7).

Dica: Para obter outras sugestões, visite nosso site Minha cozinha: www.philips.com.br/minhacozinha.

Após o uso

1 Desligue o aparelho da tomada.

2 Remova a gordura e os resíduos em excesso da chapa com uma espátula de madeira ou plástico e, em seguida, jogue-os na bandeja coletora de gordura (fig. 8).

3 Deixe o aparelho esfriar antes de movê-lo ou limpá-lo.

4 Use papel-toalha para remover a gordura e os resíduos da chapa para grelhados.

5 Lave a chapa em água quente usando sabão ou na lava-louças. Caso os resíduos grudem na chapa, primeiramente, lave-a em água quente. Não use agentes de limpeza abrasivos ou métodos para limpar a chapa para grelhados (fig. 9).

6 Remova a gordura e os resíduos da bandeja coletora de gordura. (fig. 10)

7 Lave a bandeja coletora de gordura em água quente usando sabão ou na lava-louças. (fig. 11)

8 Limpe o aparelho com um pano úmido; nunca imerja o aparelho na água ou o coloque na lava-louças (fig. 12).

9 Seque por completo todas as partes do aparelho/da chapa para grelhados.

Para guardar o aparelho

1 Monte o aparelho: coloque a bandeja coletora de gordura e a chapa para grelhados no aparelho. (fig. 3)

2 Enrole o fio e use o clipe de fixação do fio para prendê-lo. (fig. 13)

3 Coloque o aparelho na caixa para proteger a superfície antiaderente.

4 Guarde o aparelho em um local seco.

Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 14).

Garantia e assistência técnica

Se você precisar de informações ou assistência técnica, acesse a página da Philips Walita: www.philips.com.br/walita ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor Philips Walita no seu país (o telefone está disponível no folheto de garantia mundial). Se não houver uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, entre em contato com um revendedor local Philips Walita.

Tabela de preparação de alimentos (fig. 15)

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
   a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
   b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
   c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
   d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
   e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
   f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

IMPORTADO POR PHILIPS DO BRASIL LTDA.
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06
FEITO NA CHINA

CIC Centro de Informações ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203