

Super avtomatski aparat za ekspresno kavo  
serije 4000

19

## NAVODILA ZA UPORABO

HD8844

Slovensčina

Pred uporabo aparata pozorno preberite ta navodila za uporabo.



SL

19

CE

Registrirajte izdelek in si pridobite pomoč na spletni strani

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**PHILIPS**

Čestitamo vam ob nakupu super avtomatskega aparata za ekspresno kavo Philips s tehnologijo CoffeeSwitch in avtomatskim penilcem mleka!

Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte svoj izdelek na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Aparat je namenjen pripravi ekspres kave in klasične kave (Classic Coffee) iz celih kavnih zrn, kot tudi za točenje pare in tople vode. V tem priročniku boste našli vse potrebne informacije za namestitev, uporabo, čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna vašega aparata.

## VSEBINA

<b>POMEMBNO</b> .....	<b>4</b>
Varnostna navodila .....	4
Pozor .....	4
Opozorila .....	5
Elektromagnetna sevanja .....	6
Odstranitve .....	7
<b>NAMESTITEV</b> .....	<b>8</b>
Prikaz izdelka .....	8
Splošni opis .....	9
<b>PREDHODNI POSTOPKI</b> .....	<b>10</b>
Embalaža aparata .....	10
Namestitev aparata .....	10
Funkcija demo načina .....	12
<b>PRVI VKLOP</b> .....	<b>13</b>
Polnjenje sistema .....	13
Samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja .....	14
Ročni cikel splakovanja .....	14
<b>MERJENJE IN PROGRAMIRANJE TRDOTE VODE</b> .....	<b>17</b>
<b>FILTER VODE "INTENZA+"</b> .....	<b>19</b>
Vgradnja filtra vode "INTENZA+" .....	19
Zamenjava filtra vode "INTENZA+" .....	21
<b>NASTAVITVE</b> .....	<b>22</b>
CoffeeSwitch - Izbirna ročica "ESPRESSO" ali "COFFEE" .....	22
Saeco Adapting System .....	24
Nastavitev keramičnega mlinčka .....	24
Nastavitev arome (intenzitete kave) .....	26

Reguliranje pipe za točenje kave.....	27
Nastavitev dolžine kave v skodelici .....	28
<b>TOČENJE EKSPRES KAVE IN DOLGE EKSPRES KAVE .....</b>	<b>29</b>
Točenje ekspres kave in dolge ekspres kave s kavo v zrnju .....	29
Točenje ekspres kave in dolge ekspres kave s predhodno zmleto kavo .....	30
<b>TOČENJE KLASIČNE KAVE (CLASSIC COFFEE) .....</b>	<b>31</b>
Točenje klasične kave (classic coffee) s kavo v zrnju .....	31
Točenje klasične kave (classic coffee) s predhodno zmleto kavo.....	32
<b>KAKO SPENIMO MLEKO IN PRIPRAVIMO KAPUČIN .....</b>	<b>34</b>
Kako spenimo mleko .....	34
Kako pripravimo kapučin.....	37
<b>TOČENJE VROČE VODE .....</b>	<b>37</b>
<b>ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE .....</b>	<b>39</b>
Dnevno čiščenje aparata.....	39
Tedensko čiščenje aparata .....	41
Čiščenje rezervoarja za vodo .....	41
Dnevno čiščenje avtomatskega penilca mleka .....	42
Mesečno čiščenje avtomatskega penilca mleka .....	43
Tedensko čiščenje sklopa za kavo .....	49
Mesečno mazanje sklopa za kavo .....	52
Mesečno čiščenje sklopa za kavo s tabletami za razmastitev .....	54
Mesečno čiščenje vsebnika za kavo v zrnju .....	56
<b>ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA .....</b>	<b>57</b>
Priprava .....	57
Faza odstranjevanja vodnega kamna.....	59
Faza splakovanja.....	60
Prekinitev cikla odstranjevanja vodnega kamna.....	63
<b>PROGRAMIRANJE .....</b>	<b>64</b>
Nastaviti je možno naslednje parametre .....	64
Kako programirati aparat.....	65
<b>POMEN SIMBOLOV NA ZASLONU .....</b>	<b>67</b>
<b>REŠEVANJE TEŽAV .....</b>	<b>71</b>
<b>VARČEVANJE Z ENERGIJO.....</b>	<b>75</b>
Stand-by.....	75
<b>TEHNIČNE ZNAČILNOSTI.....</b>	<b>75</b>
<b>TOVARNIŠKE NASTAVITVE .....</b>	<b>76</b>
<b>GARANCIJA IN PODPORA .....</b>	<b>76</b>
Garancija .....	76
Podpora .....	76
<b>NAROČANJE IZDELKOV ZA VZDRŽEVANJE .....</b>	<b>77</b>

## POMEMBNO

### Varnostna navodila

Aparat je opremljen z varnostnimi napravami. Vseeno je treba pozorno prebrati in slediti navodilom za varno uporabo, ki so opisana v tem priročniku za uporabo, in se tako izogniti nezgodnim poškodbam oseb ali stvari zaradi napačne uporabe aparata. Ta priročnik shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.



Izraz **POZOR** in ta simbol uporabnika opozarjata na okoliščine tveganja, ki lahko povzročijo hujše poškodbe oseb, nevarnost za življenje in/ali škodo na aparatu.



Izraz **OPOZORILO** in ta simbol uporabnika opozarjata na okoliščine tveganja, ki lahko povzročijo lažje poškodbe oseb in/ali stvari.

### Pozor

- Priključite aparat v ustrezno stensko vtičnico, katere glavna napetost ustreza tehničnim podatkom aparata.
- Aparat vklopite v ozemljeno stensko vtičnico.
- Ne dovolite, da napajalni kabel visi z mize ali delovne površine ali se dotika toplih površin.
- Aparata, električnega vtiča ali napajalnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo: nevarnost električnega udara!
- Ne zlivajte tekočin na vtič napajalnega kabla.
- Curka vroče vode nikoli ne usmerite proti delom telesa: nevarnost opeklin!
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje in ročke.
- Ko aparat izklopite z glavnim stikalom na zadnji strani, vtič odstranite iz vtičnice:
  - če pride do nepravilnosti;

- če bo aparat dolgo časa neuporabljen;
- pred začetkom čiščenja aparata.
- Povlecite vtič in ne napajalnega kabla.
- Vtiča se ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Ne uporabljajte aparata, če so vtič, napajalni kabel ali aparat poškodovani.
- Aparata in napajalnega kabla v nobenem primeru ne spreminjajte. Vsa popravila mora izvesti pooblaščen servisni center Philips zato, da se izognete kakršnikoli nevarnosti.
- Ni predvideno, da bi aparat lahko uporabljali otroci starosti do 8 let.
- Otroci starosti 8 let (in več) lahko aparat uporabljajo, če so bili prej poučeni o načinu pravilne uporabe aparata in se zavedajo možnih nevarnosti ali pa jih nadzira odrasla oseba.
- Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen, če so starejši od 8 let in so pod nadzorom odrasle osebe.
- Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo in/ali z nezadostnimi izkušnjami oziroma znanjem aparata ne smejo uporabljati, če niso bile prej poučene o načinu pravilne uporabe aparata in se zavedajo možnih nevarnosti ali pa jih nadzira odrasla oseba.
- Otroke je potrebno nadzirati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom.
- Nikoli ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v kavni mlinček.

---

## Opozorila

- Aparat je predviden samo za domačo uporabo in ni primeren za uporabo v okoljih, kot so menze ali kuhinjski kotički v trgovinah, pisarnah, tovarnah ali drugih delovnih okoljih.

- Aparat vedno postavite na ravno in stabilno površino.
- Ne postavljajte aparata na vroče površine v bližino vročih peči, grelcev ali podobnih virov toplote.
- V vsebnik vstavite vedno le praženo kavo v zrnju. Mleta, to-pna ali surova kava in tudi drugi predmeti, če jih vstavite v vsebnik za kavo v zrnju, aparat poškodujejo.
- Preden vstavite ali odstranite kateri koli del počakajte, da se aparat ohladi. Grelne površine potrebujejo določen čas, da se ohladijo.
- V rezervoar nikoli ne nalivajte vroče ali vrele vode. Uporabi-te samo hladno, negazirano pitno vodo.
- Za čiščenje ne uporabljajte grobih praškov ali agresivnih či-stilnih sredstev. Zadostuje mehka krpa, namočena v vodo.
- Redno odstranjajte vodni kamen iz aparata. Če tega po-stopka ne boste izvedli, lahko aparat preneha pravilno de-lovati. V tem primeru garancija ne vključuje popravila!
- Aparata ne hranite pri temperaturi, nižji od 0 °C. Preostala voda v sistemu za segrevanje lahko zamrzne in poškoduje aparat.
- Ne puščajte vode v rezervoarju, če aparata ne boste uporabljali dalj časa. Voda bi se lahko onesnažila. Ob vsaki uporabi aparata uporabite svežo vodo.

---

### **Elektromagnetna sevanja**

Ta aparat je skladen z vsemi veljavnimi standardi in predpisi s področja izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju.












## Odstranitev

---

Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek razvrščen v skladu z direktivo 2012/19/EU. Pozanimajte se o uveljavljenem načinu ločenega zbiranja električne in elektronske opreme. Upoštevajte lokalne predpise in izdelka ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi.

# NAMESTITEV

## Prikaz izdelka

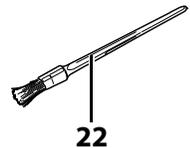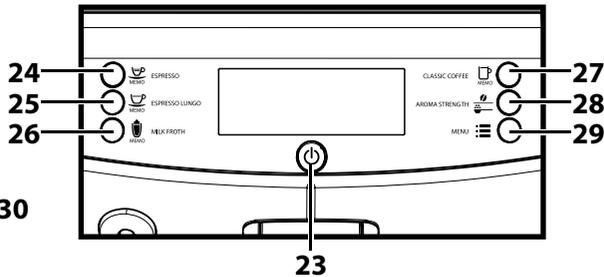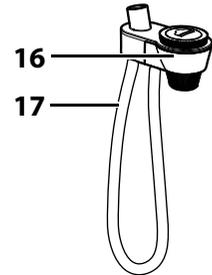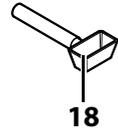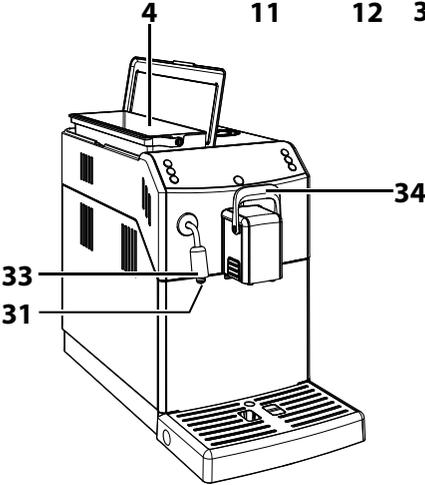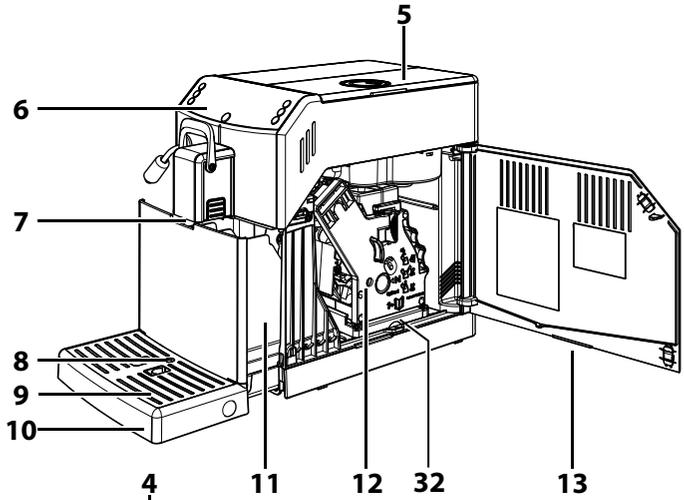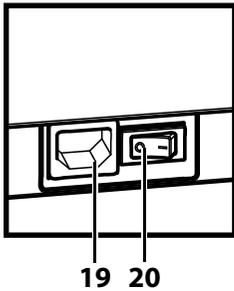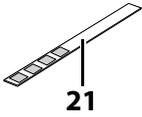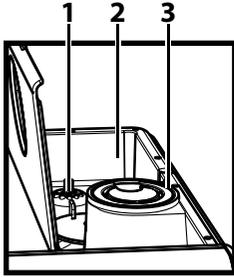

**Splošni opis**

---

1. Gumb za reguliranje mletja
2. Vsebnik za kavo v zrnju
3. Predal za predhodno mleto kavo
4. Rezervoar za vodo + Pokrov
5. Pokrov vsebnika za kavo v zrnju
6. Ukazna plošča
7. Pipa za točenje kave
8. Indikator polnega pladnja za zbiranje tekočine
9. Rešetka za postavitve skodelic
10. Pladenj za zbiranje tekočine
11. Predal za zbiranje usedlin
12. Sklop za kavo
13. Servisni pokrov
14. Mast sklopa za kavo (opcija)
15. Napajalni kabel
16. Avtomatski penilec mleka
17. Sesalna cev za avtomatski penilec mleka
18. Ključ za nastavitev kavnega mlinčka + Merica za predhodno zmleto kavo
19. Vtičnica napajalnega kabla
20. Glavno stikalo
21. Preizkusni vzorec za testiranje trdote vode
22. Čopič za čiščenje (opcija)
23. Tipka ON/OFF
24. Tipka za točenje ekspres kave
25. Tipka za točenje dolge ekspres kave
26. Tipka za penjeno mleko
27. Tipka za točenje klasične kave (Classic Coffee)
28. Tipka "Aroma" - Predhodno zmleto kava
29. Tipka Meni
30. Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna - prodaja se ločeno
31. Gumijasta zaščita
32. Predal za zbiranje kave
33. Kromirani pokrovček
34. Izbirna ročica ekspres kava/kava


## PREDHODNI POSTOPKI

### Embalaža aparata

Originalna embalaža je načrtovana in izdelana za zaščito aparata pri pošiljanju. Svetujemo vam, da jo shranite za morebitne bodoče prevoze.

### Namestitev aparata


**1** Aparat vzemite iz embalaže.

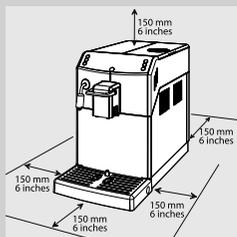


**2** Za najboljšo uporabo vam svetujemo:


- izberite si varno podlago, dobro uravnano, kjer nihče ne more aparata prevrniti ali se z njim poškodovati;
- izberite si dovolj osvetljeno in čisto okolje, z lahko dostopno omrežno vtičnico;
- predvidite najmanjšo oddaljenost aparata od stene, kot je prikazano na sliki.

**3** Dvignite pokrov rezervoarja za vodo.

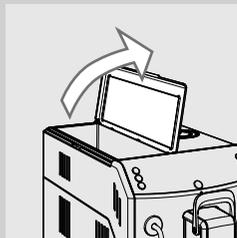

**4** Izvlecite rezervoar za vodo, primite za ročaj.

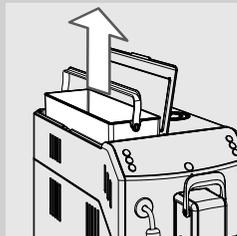

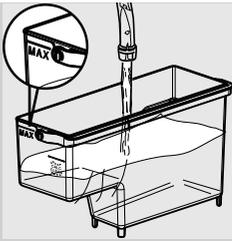


**5** Rezervoar za vodo splaknite s svežo vodo.


**6** Rezervoar za vodo napolnite s svežo vodo do nivoja MAX in ga vstavite v aparat. Preverite, da je vstavljen do konca.

**!** **Opozorilo:**

**Ne polnite rezervoarja s toplo, vročo, gazirano vodo ali drugimi vrstami tekočin, ki bi lahko poškodovale rezervoar in aparat.**

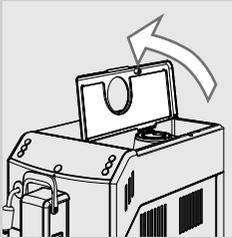

**7** Dvignite pokrov vsebnika za kavo v zrnju.

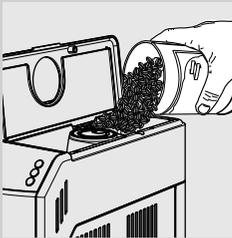

**8** Kavo v zrnju počasi vsujete v vsebnik za kavo v zrnju.


**☰** **Opomba:**

V vsebnik za kavo v zrnju ne vsujete preveč kave v zrnju, da ne poslabšate učinkovitosti mletja aparata.

**!** **Opozorilo:**


**V vsebnik vedno vstavite le kavo v zrnju. Mleta, topna, karamelizirana ali surova kava in tudi drugi predmeti, če jih vstavite v vsebnik za kavo v zrnju, aparat poškodujejo.**

**9** Na vsebnik za kavo v zrnju ponovno postavite pokrov.

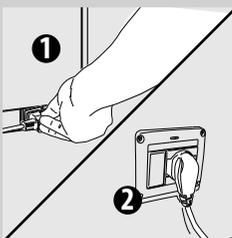


**10** Vtič vstavite v omrežno vtičnico, ki se nahaja na zadnji strani aparata.

**11** Vtič na drugem koncu napajalnega kabla vstavite v stensko omrežno vtičnico z ustrežno napetostjo.

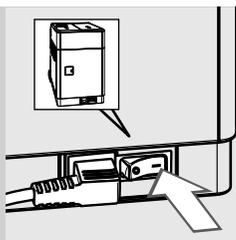

**12** Glavno stikalo premaknite na "I". Tipka "⏻" utripa.

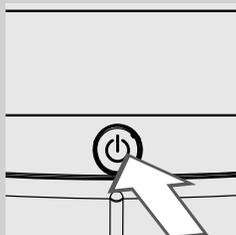


**13** Pritisnite tipko "⏻" za vklop aparata.



Rumena

**14** Ukazna plošča prikazuje, da je potrebno opraviti polnjenje sistema.

### Funkcija demo načina

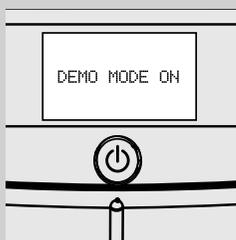

Aparat je opremljen s programom simulacije delovanja. S pridrzanjem tipke "⏻" za več kot 8 sekund aparat vstopi v demo program. Za izhod iz funkcije aparat izklopite in znova vklopite z glavnim stikalom.


**PRVI VKLOP**

Pred začetkom uporabe je potrebno narediti naslednje:

- 1) napolniti obtok;
- 2) aparat izvede samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja;
- 3) vključiti ročni cikel splakovanja.

**Polnjenje sistema**

Med tem postopkom sveža voda teče v notranjem obtoku in segreje aparat. Postopek traja nekaj minut.

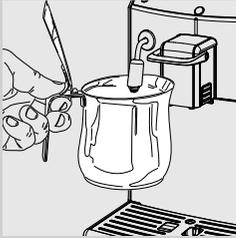

- 1** Pod cev za paro postavite posodo.




Rumena

- 2** Pritisnite tipko "MEMO" za začetek polnjenja sistema.



Rumena

- 3** Vrstica pod simbolom prikazuje stanje napredovanja postopka. Po končanem postopku aparat samodejno prekine točenje.

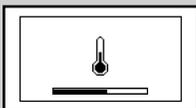

Rumena

- 4** Sedaj se na ukazni plošči prikaže simbol za segrevanje aparata.

### Samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja

Po končanem segrevanju aparat opravi samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja notranjega obtoka s svežo vodo. Postopek traja manj kot eno minuto.



- 5** Postavite posodo pod pipo za točenje kave in vanjo ujemite manjšo količino vode, ki se iztoči.



Rumena

- 6** Na aparatu se prikaže zaslon ob strani. Počakajte, da se cikel samodejno zaključi.



#### Opomba:

Če je potrebno, cikel lahko prekinete s pritiskom na tipko "MEMO".



Zelena



Zelena

- 7** Ko se zgoraj opisani postopki zaključijo, aparat prikaže zaslon ob strani. Sedaj je možno izvesti ročni cikel splakovanja.

### Ročni cikel splakovanja

Med tem postopkom se vključi cikel točenja kave, kjer sveža voda teče skozi vodni obtok. Postopek traja nekaj minut.




- 1** Pod pipo za točenje kave postavite posodo.




Zelena



Zelena

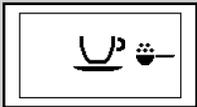

Zelena

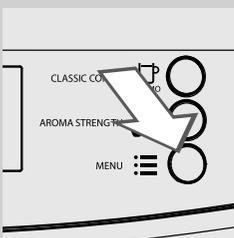

Zelena

2 Preverite, da se na aparatu prikaže zaslon ob strani.

3 S pritiskom na tipko "☕" izberite funkcijo točenja s predhodno zmleto kavo. Na aparatu se prikaže zaslon ob strani.



#### Opomba:


V predal ne dodajajte predhodno zmlete kave.

4 Preverite, da je ročica v položaju "ESPRESSO". Pritisnite tipko "☕ MEMO". Aparat začne s pipo za točenje kave točiti vodo.

5 Ob zaključku točenja izpraznite posodo. Dvakrat ponovite postopke od točke 1 do točke 4, nato pojdite na točko 6.

6 Pod cev za paro postavite posodo.


7 Pritisnite tipko "☰"; na zaslonu se prikaže simbol ob strani.

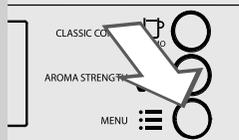

Zelena



Rdeča

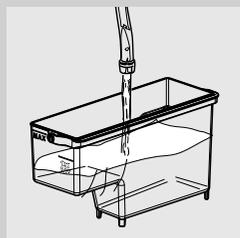

**8** Pritisnite tipko “☰”. Na aparatu se prikaže zaslon ob strani.

**9** Pritisnite tipko “☺” za začetek točenja vroče vode.

**10** Vodo točite, dokler se na aparatu ne prikaže simbol odsotnosti vode.



**Opomba:**

Če je potrebno, cikel lahko prekinete s pritiskom na tipko “☺”.

**11** Na koncu rezervoar za vodo ponovno napolnite do oznake nivoja MAX. Sedaj je aparat pripravljen za točenje kave.



**Opomba:**

Samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja se sproži, ko aparat ostane v načinu stand-by, ali je aparat bil ugasnjen pred več kot 15 minutami. Če aparata niste uporabljali dva ali več tednov, je ob vklopu potrebno zagnati ročni cikel splakovanja. Ob zaključku cikla je možno točiti kavo.

## MERJENJE IN PROGRAMIRANJE TRDOTE VODE

Merjenje trdote vode je zelo pomembno zaradi določanja pogostosti odstranjevanja vodnega kamna iz aparata in za nastavev filtra vode "INTENZA+" (podrobnejše informacije o filtru vode so navedene v naslednjem poglavju).

Za meritev trdote vode sledite naslednjim navodilom:




- 1 Za 1 sekundo potopite v vodo listič za ugotavljanje trdote vode (priložen aparatu).



### Opomba:

Preizkusni vzorec se lahko uporabi samo za eno meritev.

- 2 Počakajte eno minuto.

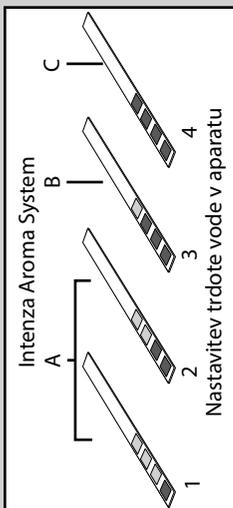

- 3 Preverite koliko kvadratkov se obarva rdeče in primerjajte s tabelo.



### Opomba:

Številke na preizkusnem vzorcu se ujemajo z nastavitvami za nastavev trdote vode.

Natančneje:

- 1 = 1 (zelo mehka voda)
- 2 = 2 (mehka voda)
- 3 = 3 (trda voda)
- 4 = 4 (zelo trda voda)

Črke se nanašajo na oznake, ki se nahajajo na dnu filtra vode "INTENZA+" (glejte naslednje poglavje).




Rumena

- 4 Pritisnite tipko "☰" in s pritiskanjem tipke "☰" listajte možnosti, dokler se ne prikaže simbol ob strani. Pritisnite tipko "☰" za vstop v funkcijo.



### Opomba:

Aparat je ob nakupu nastavljen na standardno trdoto vodo, ki ustreza večini vrst vode.

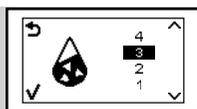

Rumena


**5** Pritisnite tipko "MEMO" za povečanje vrednosti in tipko "☰" za zmanjšanje vrednosti.

**6** Pritisnite tipko "MEMO" za potrditev nastavitve.



Rumena

**7** Pritisnite tipko "MEMO" za izhod iz MENIJA za programiranje.

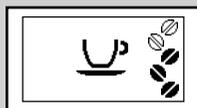

Zelena

**8** Aparat prikaže zaslon ob strani in je pripravljen za točenje.



Zelena


## FILTER VODE "INTENZA+"

Priporočamo vam, da vgradite filter vode "INTENZA+", ki preprečuje nastajanje vodnega kamna v aparatu in vaši ekspres kavi daje bolj intenzivno aromo.



Filter vode "INTENZA+" lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v tem priročniku z navodili za uporabo. Voda je bistvena sestavina pri pripravi ekspres kave: zato je zelo pomembno, da se jo vedno strokovno filtrira. Filter vode "INTENZA+" lahko prepreči nastajanje mineralnih usedlin in na ta način izboljša kakovost vode.


### Vgradnja filtra vode "INTENZA+"

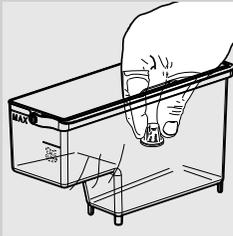


- 1** Odstranite mali beli filter iz rezervoarja za vodo in ga shranite na suho mesto.




- 2** Odstranite filter vode "INTENZA+" iz embalaže, potopite ga navpično (z odprtino navzgor) v mrzlo vodo in rahlo pritisnite ob straneh tako, da spustite ven zračne mehurčke.

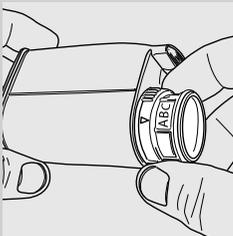

- 3** Filter vode "INTENZA+" nastavite glede na opravljene meritve (glejte prejšnje poglavje), ki so podrobneje navedene na dnu filtra:  
 A = mehka voda - ustreza številki 1 ali 2 na preizkusnem vzorcu  
 B = trda voda (standard) – ustreza številki 3 na preizkusnem vzorcu  
 C = zelo trda voda – ustreza številki 4 na preizkusnem vzorcu

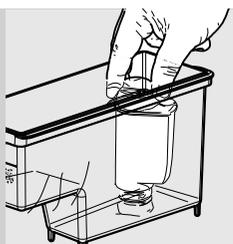

- 4 Filter vode "INTENZA+" vstavite v prazen rezervoar za vodo. Potisnite ga kolikor gre navzdol.
- 5 Rezervoar za vodo napolnite s svežo vodo in ga znova vstavite v aparat.
- 6 Natočite vso vodo iz rezervoarja s funkcijo vroče vode (glejte poglavje "Točenje vroče vode").
- 7 Rezervoar za vodo ponovno napolnite.

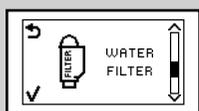

Rumena

- 8 Pritisnite tipko "☰" in s pritiskanjem tipke "☷" listajte možnosti, dokler se ne prikaže zaslon ob strani.



Rumena

- 9 Pritisnite tipko "☰" za vstop v funkcijo.



Rumena

- 10 Pritisnite tipko "☰" za izbiro "ON" in nato pritisnite tipko "☷" za potrditev.



Rumena

- 11 Za izhod pritisnite tipko "☰".



Zelena

- 12 Aparat prikaže zaslon ob strani in je pripravljen za točenje.



Zelena

S tem je aparat programiran za obveščanje uporabnika, kdaj je potrebno filter vode "INTENZA+" zamenjati.


## Zamenjava filtra vode "INTENZA+"



Rumena



Rumena

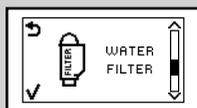

Rumena




Rumena



Rumena



Rumena

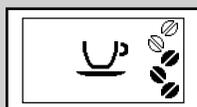

Zelena



Zelena

Ko je potrebno zamenjati filter vode "INTENZA+", se pojavi simbol ob strani.

**1** Zamenjavo filtra vode "INTENZA+" opravite tako, kot je opisano v prejšnjem poglavju.

**2** Pritisnite tipko "☰" in s pritiskanjem tipke "☰" listajte možnosti, dokler se ne prikaže simbol ob strani.

**3** Pritisnite tipko "MEMO" za vstop v funkcijo.

**4** Izberite možnost "RESET" s pritiskom na tipko "☰". Pritisnite tipko "MEMO" za potrditev.

**5** Za izhod pritisnite tipko "MEMO".

**6** Aparat prikaže zaslon ob strani in je pripravljen za točenje.

Sedaj je aparat programiran za upravljanje z novim filtrom vode "INTENZA+".



Rumena

**Opomba:**

Če je filter vode "INTENZA+" že montiran in ga želite odstraniti, ne da bi ga zamenjali, izberite opcijo "OFF".

Če filter vode "INTENZA+" ni prisoten, morate v rezervoar vstaviti mali beli filter, ki ste ga prej odstranili.


**NASTAVITVE**

Aparat ima nekaj nastavitvev, ki vam omogočajo točenje najboljše možne kave.


**CoffeeSwitch - Izbirna ročica "ESPRESSO" ali "COFFEE"**

Z inovativno tehnologijo CoffeeSwitch aparat s spremembo tlaka točenja, preprostim premikom ročice, omogoča točenje dveh vrst kave.

Z višjim tlakom za odlično ekspres kavo ali nižjim tlakom za klasično kavo (Classic Coffee).

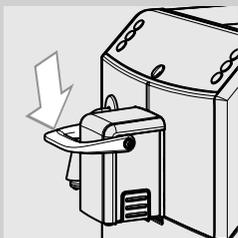

Ročico morate obrniti v pravi položaj pred točenjem napitka, kot je opisano v nadaljevanju.

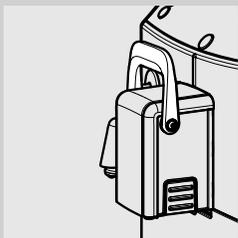



- 1** Ročico obrnite navzdol in izberite funkcijo "ESPRESSO".

V tem položaju lahko natočite ekspres kavo s pritiskom na tipko "☕"  
ali dolgo ekspres kavo s pritiskom na tipko "☕ MEMO".



Rdeča




Rdeča

**Opomba:**

Če ekspres kavo ali dolgo ekspres kavo izberete z ročico v napačnem položaju, se prikažeta simbola ob strani, ki vas opomnita, da morate postaviti ročico v pravi položaj v 30 sekundah, da se točenje dokonča.

Če v navedenem času ročice ne obrnete v pravi položaj, aparat ne bo natočil izbrane kave.

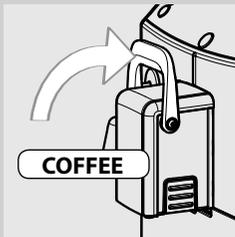

- 2** Ročico obrnite navzgor in izberite funkcijo "COFFEE".

V tem položaju lahko natočite klasično kavo (Classic Coffee) s pritiskom na tipko "☕ MEMO".



Rdeča



Rdeča

**Opomba:**

Če klasično kavo (Classic Coffee) izberete z ročico v napačnem položaju, se prikažeta simbola ob strani, ki vas opomnita, da morate postaviti ročico v pravi položaj v 30 sekundah, da se točenje dokonča.

Če v navedenem času ročice ne obrnete v pravi položaj, aparat ne bo natočil izbrane kave.

### Saeco Adapting System

Kava je naravni proizvod in njene lastnosti se lahko spreminjajo glede na njen izvor, mešanico in praženje. Aparat je opremljen s sistemom samodejnega nastavljanja, ki omogoča uporabo vseh vrst kave v zrnju, na voljo v prodaji, razen surovih zrn, karamelizirane ali aromatizirane. Stroj se po nekaj iztočenih kavah samodejno nastavi za čim boljše ekstrakcijo kave.

### Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka

Keramični kavni mlinčki zagotavljajo vedno odlično stopnjo mletja in specifično granulometrijo za vsako specialiteto kave. Ta tehnologija nudi popolno ohranitev arome in z vsako skodelico zagotavlja okusno kavo.



**Pozor:**

**Keramični kavni mlinček ima gibljive dele, ki so lahko nevarni. Zato je vanj prepovedano vstavljati prste ali druge predmete. Keramični kavni mlinček nastavite izključno s pomočjo ključa za nastavitev mletja.**

Keramične mlinčke lahko nastavite tako, da je mletje kave prilagojeno vašem osebnemu okusu.




**Pozor:**


**Nastavitve kavnega mlinčka lahko regulirate samo, ko aparat melje kavo v zrnju.**




**1** Preverite, da je ročica v položaju "ESPRESSO".

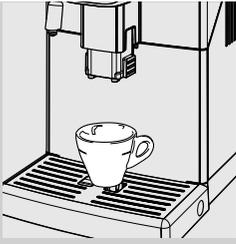


- 2** Pod pipo za točenje kave postavite skodelico. Pritisnite tipko "MEMO" za točenje ekspres kave.

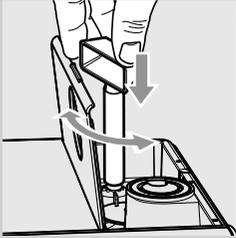

- 3** Ko mlinček melje, pritisnite gumb za reguliranje mletja, ki se nahaja v notranjosti vsebnika za kavo v zrnju, in ga obračajte po eno stopnjo. Uporabite poseben ključ za nastavitev kavnega mlinčka v priboru. Razliko v okusu boste lahko zaznali po 2-3 iztočenih ekspres kavah.

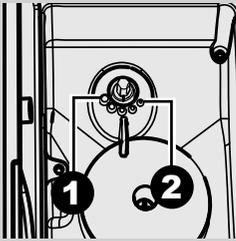

- 4** Oznake v notranjosti vsebnika za kavo v zrnju kažejo na nastavljeno stopnjo mletja. Možna je nastavitev 5 različnih stopenj mletja, od 1. stopnje (●) za grobo mletje in blažji okus, do 2. stopnje (●) za fino mletje in močnejši okus. Če je kava preveč vodnata in počasi izteka, spremenite nastavitev kavnega mlinčka.

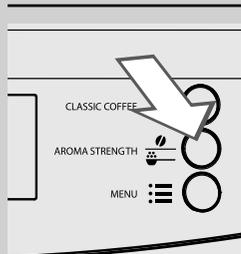

### Nastavitev arome (intenzitete kave)

Izberite vašo priljubljeno mešanico kave in nastavite količino kave, ki naj se zmelje glede na vaš osebni okus. Lahko izberete tudi funkcijo predhodno zmlete kave.



#### Opomba:

Regulacijo morate opraviti pred izbiro kave.



Zelena



Zelena



Zelena



Zelena

S pritiskom na tipko "☰" lahko izbirate med petimi možnostmi. Ob vsakem pritisku na tipko se aroma spremeni za eno stopnjo glede na izbrano količino:

☰☰☰☰☰ = izredno lahka aroma

☰☰☰☰ = lahka aroma

☰☰☰☰☰ = srednja aroma


☰☰☰☰☰☰ = močna aroma

☰☰☰☰☰☰☰ = izredno močna aroma


☰☰☰☰☰☰☰☰☰ = predhodno zmleta kava

### Reguliranje pipe za točenje kave


Pipo za točenje kave lahko nastavite po višini, da se bolje prilagodi velikosti skodelic, ki jih želite uporabiti.

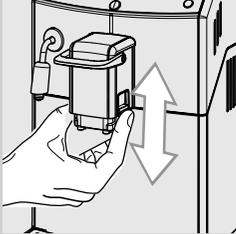


Nastavite tako, da s prsti ročno dvignete ali znižajte pipo za točenje kave, kot je prikazano na sliki.

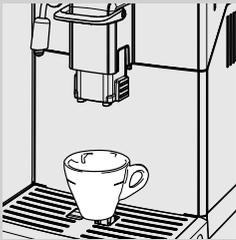

Priporočeni položaji so:  
Za uporabo malih skodelic;

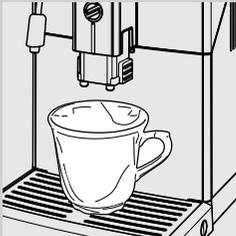


Za uporabo velikih skodelic.

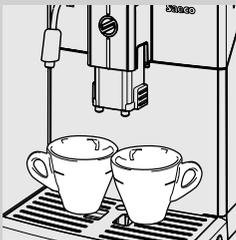

Pod pipo za točenje kave lahko postavite dve skodelici in istočasno natočite dve ekspres kavi ali dolgi ekspres kavi.

## Nastavitev dolžine kave v skodelici

Aparat omogoča prilagajanje količine natočene kave glede na vaše želje in intervale programiranja, ki so opisani v poglavju "Tovarniške nastavitve". Za močnejši okus zmanjšate količino za blažji okus jo povečajte. Z vsako tipko je povezano samo eno točenje, kar se opravi na neodvisen način.

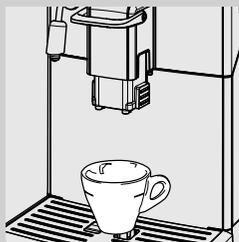

- 1 Pod pipo za točenje kave postavite skodelico.



Zelena

- 2 Tipko "MEMO" ali "MEMO" držite pritisnjeno, dokler se ne prikaže simbol "MEMO". Spustite tipko. Aparat je v programiranju in prične točiti izbrani napitek.



### Opomba:

Iz programiranja lahko izstopite s pritiskom na tipko "MEMO", takoj ko se prikaže "MEMO". V tem primeru se količina napitka ne bo shranila.



Zelena

- 3 Ko se v spodnjem levem vogalu zaslona pojavi simbol "✓", lahko napitek shranite.



Zelena

- 4 Pritisnite tipko "MEMO" takoj, ko je bila natočena zelena količina ekspres kave ali kave. Sedaj se prikaže simbol, ki je prikazan ob strani.



### Opomba:

Ta simbol bo prikazan tudi, ko bo dosežena največja programirljiva količina.

Predhodno izbrana tipka "MEMO" ali "MEMO" je programirana; z vsakim pritiskom na tipko bo aparat natočil pravkar shranjeno količino napitka.




### Opomba:

Slike se nanašajo na programiranje tipke "MEMO".

## TOČENJE EKSPRES KAVE IN DOLGE EKSPRES KAVE

Pred točenjem kave preverite, da na ukazni plošči ni sporočil in da sta rezervoar za vodo in vsebnik za kavo v zrnju napolnjena.

### Točenje ekspres kave in dolge ekspres kave s kavo v zrnju

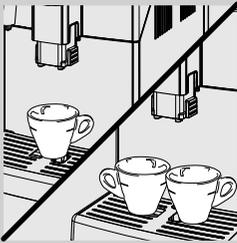

- 1** Pod pipo za točenje kave postavite 1 ali 2 skodelici.



- 2** Ročico obrnite navzdol in izberite funkcijo "ESPRESSO".

- 3** Za točenje ekspres kave ali dolge ekspres kave pritisnite tipko "☕" in izberite zeleno aromo.



Zelena

- 4** Pritisnite tipko "☕<sub>MEMO</sub>" za ekspres kavo ali tipko "☕<sub>MEMO</sub>" za dolgo ekspres kavo.




Zelena

- 5** Za točenje dveh ekspres kav ali dveh dolgih ekspres kav pritisnite zeleno tipko dvakrat zaporedoma. Prikaže se simbol ob strani.



#### Opomba:

V tem načinu delovanja aparat samodejno poskrbi za mletje in doziranje prave količine kave. Priprava dveh ekspres kav ali dveh dolgih ekspres kav zahteva dva cikla mletja in dva cikla točenja, ki ju aparat izvede samodejno.

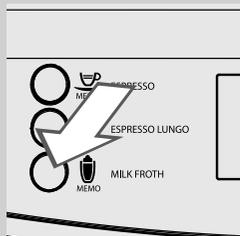

**6** Po izvedbi cikla predkuhavanja prične kava iztekati iz pipe za točenje kave.

**7** Točenje kave se samodejno prekine, ko je dosežen nastavljeni nivo; točenje kave lahko prekinete tudi prej s pritiskom na tipko "MEMO".

### Točenje ekspres kave in dolge ekspres kave s predhodno zmleto kavo

Ta funkcija omogoča uporabo predhodno zmlete kave. S funkcijo predhodno zmlete kave lahko vsakokrat natočite samo po eno kavo.




**1** Ročico obrnite navzdol in izberite funkcijo "ESPRESSO".



Zelena

**2** Pritisnite tipko "MEMO" za izbiro funkcije s predhodno zmleto kavo.

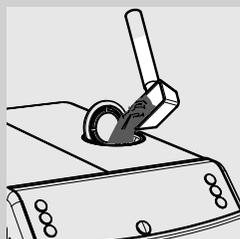

**3** Dvignite pokrov z ustreznega predala in dodajte eno zvrhano merico predhodno zmlete kave.

Uporabljajte samo merico, ki je priložena aparatu in nato zaprite pokrov predala za predhodno zmleto kavo.

**⚠ Pozor:**

**V predal za predhodno mleto kavo vsujete samo predhodno zmleto kavo. Vnos drugih snovi in predmetov lahko povzroči hude poškodbe aparata. Tovrstne poškodbe niso krite z garancijo.**

**4** Pritisnite tipko "MEMO" za ekspres kavo ali tipko "MEMO" za dolgo ekspres kavo. Zažene se cikel točenja.

**5** Po izvedbi cikla predkuhavanja prične kava iztekati iz pipe za točenje kave.

**6** Točenje kave se samodejno prekine, ko je dosežen nastavljeni nivo; točenje kave lahko prekinete tudi prej s pritiskom na tipko "MEMO".

Po končanem točenju se aparat vrne v glavni meni.

Za točenje naslednjih kav s predhodno zmlato kavo ponovite ravnokar opisane postopke.



#### Opomba:


Če v predal ne vstavite predhodno zmlate kave, aparat ne bo natočil predhodno zmlate kave, ampak se bo natočila le voda.

Če je odmerek prevelik ali se nasuje 2 merici ali več, aparat ne bo natočil proizvoda in mleta kava se bo izločila v predal za zbiranje usedlin.


## TOČENJE KLASIČNE KAVE (CLASSIC COFFEE)

Pred točenjem kave preverite, da na ukazni plošči ni sporočil in da sta rezervoar za vodo in vsebnik za kavo v zrnju napolnjena.

### Točenje klasične kave (classic coffee) s kavo v zrnju

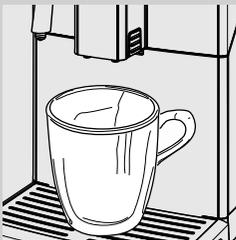

**1** Pod pipo za točenje kave postavite eno skodelico.

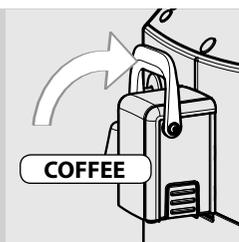

**2** Ročico obrnite navzgor in izberite funkcijo "COFFEE".

**3** Za točenje napitka pritisnite tipko "☕" in izberite zeleno aromo.




Zelena

**4** Za točenje ene klasične kave (Classic Coffee) pritisnite tipko "☕" samo enkrat. Prikaže se simbol ob strani.



**Opomba:**

V tem načinu delovanja aparat samodejno poskrbi za mletje in doziranje prave količine kave.

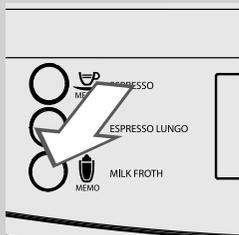


**5** Točenje napitka se samodejno prekine, ko je dosežen nastavljeni nivo; za predčasno prekinitev točenja pritisnite tipko "☕".

### Točenje klasične kave (classic coffee) s predhodno zmleto kavo

Ta funkcija omogoča uporabo predhodno zmlete kave.


S funkcijo predhodno zmlete kave lahko vsakokrat natočite samo po en napitek.

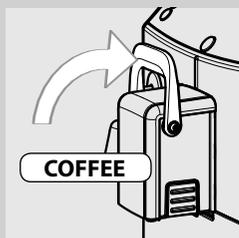

**1** Ročico obrnite navzgor in izberite funkcijo "COFFEE".



Zelena

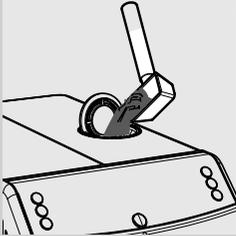

**2** Pritisnite tipko “” za izbiro funkcije s predhodno zmleto kavo.

**3** Dvignite pokrov z ustreznega predala in dodajte eno zvrhano merico predhodno zmlete kave. Uporabljajte samo merico, ki je priložena aparatu in nato zaprite pokrov predala za predhodno zmleto kavo.



**Pozor:**

**V predal za predhodno mleto kavo vsujete samo predhodno zmleto kavo. Vnos drugih snovi in predmetov lahko povzroči hude poškodbe aparata. Tovrstne poškodbe niso krite z garancijo.**

**4** Pritisnite tipko “” za točenje klasične kave (Classic Coffee). Zažene se cikel točenja.

**5** Točenje kave se samodejno prekine, ko je dosežen nastavljeni nivo; za predčasno prekinitev točenja pritisnite tipko “”.

Po točenju, se aparat vrne v glavni meni.

Za točenje naslednjih kav s predhodno zmleto kavo ponovite ravnokar opisane postopke.





**Opomba:**

Če v predal ne vstavite predhodno zmlete kave, aparat ne bo natočil predhodno zmlete kave, ampak se bo natočila le voda.

Če je bilo dodanih več meric, aparat ne bo natočil proizvoda in mleta kava se bo izločila v predal za zbiranje usedlin.

## KAKO SPENIMO MLEKO IN PRIPRAVIMO KAPUČIN

## Kako spenimo mleko

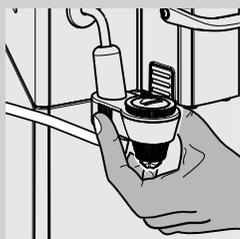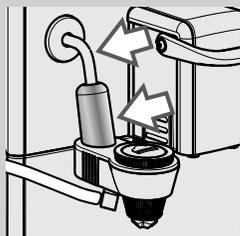**Pozor:**

**Nevarnost za opekline!** Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode. Ko uporabljate paro, se cev za paro in kromirani pokrovček lahko segrejeta do visoke temperature. Izogibajte se neposrednemu stiku z rokami. Avtomatski penilec mleka lahko premikate le tako, da ga primete za narebreno plastično držalo.

- 1 Posodo do 1/3 napolnite s hladnim mlekom.

**Opomba:**

Za kakovosten kapučino uporabite hladno mleko (~5°C / 41°F) z vsebnostjo beljakovin najmanj 3%. Glede na osebni okus lahko uporabljate tako polnomastno kot tudi posneto mleko, sojino mleko ali mleko brez laktoze.

**Opomba:**

Če želite peniti mleko ob vklopu aparata ali po točenju kave, je pred tem morda potrebno iztočiti vodo, ki je še v obtoku. V ta namen pritisnite tipko "☺" in nekaj sekund točite paro. Nato pritisnite tipko "☺" za prekinitev točenja in pojdite na točko 2.




Zelena




Zelena


- 2 Pred penjenjem mleka preverite, da je aparat pripravljen za uporabo in da je rezervoar za vodo poln.

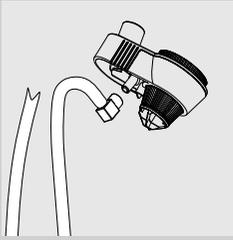


**3** V avtomatski penilec mleka vstavite sesalno cev.

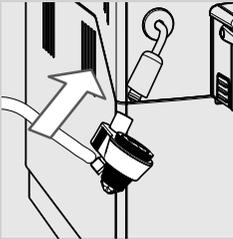

**4** Namestite avtomatski penilec mleka na nastavek cevi za paro.

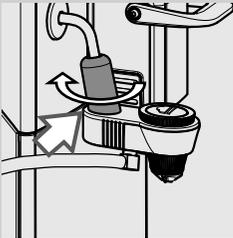

**5** Preverite, da je pravilno vstavljen. Če ga ne morete vstaviti, morate kromirani pokrovček obrniti. Avtomatski penilec mleka je pravilno nameščen, ko je zob vstavljen v utor.

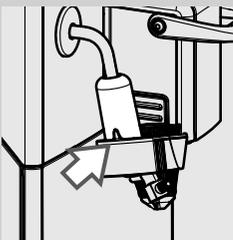


**6** Vstavite sesalno cev v posodo za mleko.




**Opozorilo:**

Zaradi higiene se prepričajte, da je zunanja površina sesalne cevi čista.

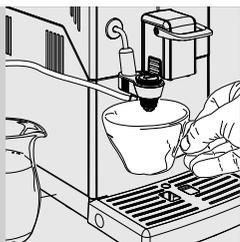

**7** Pod avtomatski penilec mleka postavite skodelico.

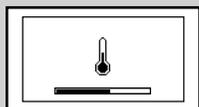

Zelena

**9** Aparat potrebuje določen čas predhodnega segrevanja; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.



Zelena

**10** Ko se prikaže simbol ob strani, aparat prične točiti penjeno mleko naravnost v skodelico.

**11** Pritisnite tipko "MEMO" za prekinitev točenja.



**Opomba:**

Počakati morate nekaj sekund, da aparat povsem preneha s točenjem penjenega mleka.



**Opomba:**

Točenje penjenega mleka se prekine po 3 minutah. Za ponovno točenje pritisnite tipko "MEMO".



**12** Po uporabi namestite sesalno cev kot kaže slika.

**!** Opozorilo:

Po penjenju mleka morate iztočiti manjšo količino vroče vode v posodo. Glejte poglavje "Dnevno čiščenje avtomatskega penilca mleka" za podrobna navodila v zvezi s čiščenjem.

**☰** Opomba:

Po penjenju mleka lahko takoj pričnete s točenjem ekspres kave ali vroče vode.


**Kako pripravimo kapučin**

Za pripravo kapučina postavite skodelico s penjenim mlekom pod pipo za točenje kave in natočite ekspres kavo.

**TOČENJE VROČE VODE****⚠** Pozor:

**Nevarnost za opekline! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode. Cev za paro in kromirani pokrovček se lahko segrejeta na visoko temperaturo.**

Pred točenjem vroče vode preverite, da je aparat pripravljen za uporabo in da je rezervoar za vodo poln.

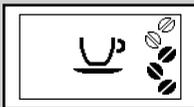


Zelena




Zelena



- 1 Avtomatski penilec mleka odstranite s cevi za paro.

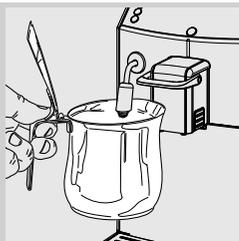


**2** Pod cev za paro postavite posodo.

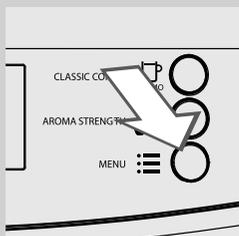

**3** Pritisnite tipko "☰", na zaslonu se prikaže simbol ob strani.



Zelena

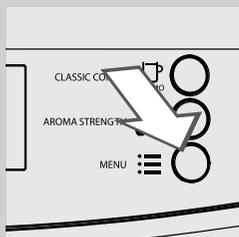


**4** Pritisnite tipko "☰", na zaslonu se prikaže simbol ob strani.

**5** Pritisnite tipko "☰" za začetek točenja vroče vode.



Zelena

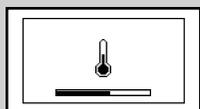

Zelena

**6** Aparat potrebuje določen čas predhodnega segrevanja; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.



Zelena

**7** Iztočite zeleno količino vroče vode. Za prekinitev točenja vroče vode pritisnite tipko "☰".

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

### Dnevno čiščenje aparata



#### Opozorilo:


**Redno čiščenje in vzdrževanje aparata sta bistvenega pomena za dolgo življenjsko dobo aparata. Vaš aparat je stalno izpostavljen vlagi, kavi in vodnemu kamnu!**

**V tem poglavju so podrobno prikazani postopki, ki jih je potrebno izvajati in njihova pogostost. V nasprotnem primeru aparat ne bo več deloval pravilno. Tovrstna popravila NISO krita z garancijo.**




#### Opomba:

- Za čiščenje aparata uporabljajte z vodo navlaženo mehko krpo.
- V pomivalnem stroju operite le rešetko za postavitev skodelic. Vse ostale komponente morate oprati z mlačno vodo.
- Aparata ne potaplajte v vodo.
- Ne uporabljajte alkohola, topil in/ali abrazivnih predmetov za čiščenje aparata.
- Aparata in/ali njegovih delov ne sušite v mikrovalovni in/ali v navadni pečici.

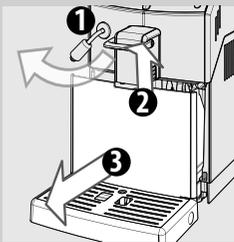


- 1** Vsakodnevno, z vklopljenim aparatom, izpraznite in očistite predal za zbiranje usedlin in pladenj za zbiranje tekočine.

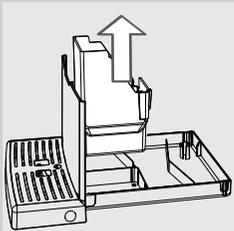


- 2** Odstranite predal za zbiranje usedlin in ga izpraznite.

- 3** Izpraznite in operite pladenj za zbiranje tekočine.

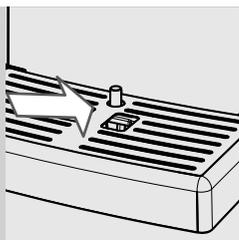

**Opomba:**

Izpraznite pladenj za zbiranje tekočine tudi, ko je indikator polnega pladnja za zbiranje tekočine dvignjen.

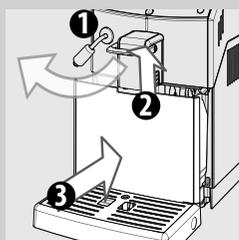

**4**

Vstavite predal za zbiranje usedlin v pladenj za zbiranje tekočine in slednjega ponovno vstavite v aparat.



Rdeča



**Opomba:**

Če te postopke opravite z izklopljenim aparatom, se ob ponovnem vklopu alarm ne bo resetiral.




**Opomba:**

Druga vzdrževalna dela morate opravljati samo, ko je aparat ugasnjen in izklopljen iz električnega omrežja.

### Tedensko čiščenje aparata


---

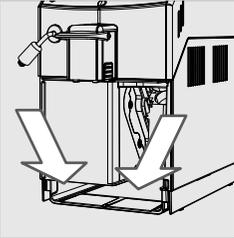

- 1 Očistite ležišče pladnja za zbiranje tekočine.

### Čiščenje rezervoarja za vodo

---

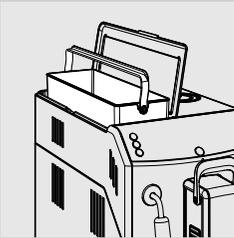

- 1 Odstranite mali beli filter ali filter vode "INTENZA+" (če je prisoten) iz rezervoarja za vodo in ga operite pod tekočo vodo.
- 2 Ponovno namestite mali beli filter ali filter vode "INTENZA+" (če je prisoten) na njegovo mesto tako, da ga rahlo pritisnete in sočasno obrnete.
- 3 Rezervoar napolnite s svežo vodo.

### Dnevno čiščenje avtomatskega penilca mleka


Pomembno je, da avtomatski penilec mleka očistite po vsaki uporabi zaradi vzdrževanja higiene in zagotavljanja priprave mlečne pene najboljše konsistence.




**Pozor:**

**Nevarnost za opekline! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode.**


Po penjenju mleka je vedno potrebno:

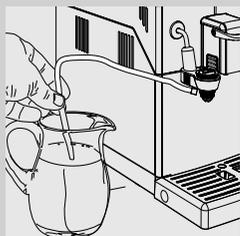

- 1 Sesalno cev potopite v posodo, napolnjeno s svežo vodo.

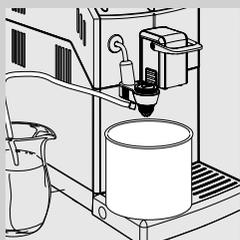

- 2 Pod avtomatski penilec mleka namestite prazno posodo.

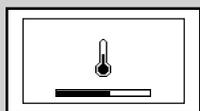

Zelena

- 3 Pritisnite tipko "☺" za izbiro pare.

- 4 Aparat potrebuje določen čas predhodnega segrevanja; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.



Zelena

- 5 V fazi točenja se pojavi simbol, ki ga vidite ob strani. Vodo točite iz avtomatskega penilca mleka, dokler ne začne iztekati čista voda. Pritisnite tipko "☺" za prekinitev točenja.

- 6 Sesalno cev očistite z vlažno krpo.

### Mesečno čiščenje avtomatskega penilca mleka



Avtomatski penilec mleka je potrebno vsak mesec podrobneje očistiti s sistemom čiščenja obtoka mleka "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v tem priložniku z navodili za uporabo.




**Pozor:**


**Nevarnost za opekline! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode.**



- 1 Preverite, da je avtomatski penilec mleka pravilno nameščen.
- 2 Zlijte sredstvo za čiščenje obtoka za mleko v posodo. Dodajte ½ l mlačne vode in počakajte, da se izdelek povsem raztopi.

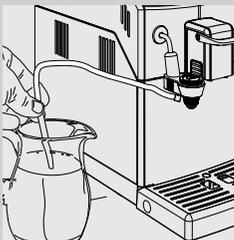

- 3 V posodo vstavite sesalno cev.

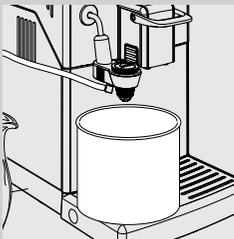


- 4 Pod avtomatski penilec mleka postavite večjo posodo (1,5 l).



Zelena

- 5 Pritisnite tipko "☺" za točenje pare.
- 6 Aparat potrebuje določen čas predhodnega segrevanja; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.

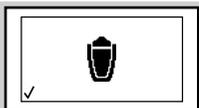


Zelena

- 7** Med točenjem se pojavi simbol, ki ga vidite ob strani. Ko se vsa raztopina iztoči, pritisnite tipko "☺" za prekinitev točenja.




**Pozor:**


**Ne pijte med tem postopkom natočene raztopine.**

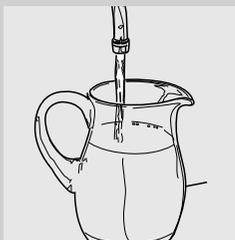


- 8** Posodo dobro operite in napolnite s ½ l sveže vode, ki se bo uporabila za cikel splakovanja.

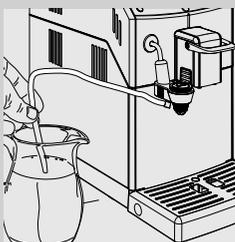

- 9** V posodo vstavite sesalno cev.

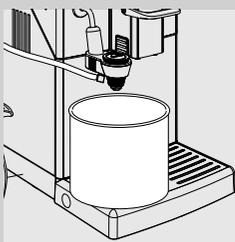

- 10** Izpraznite posodo in jo ponovno postavite pod avtomatski penilec mleka.

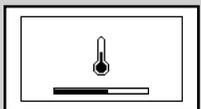

Zelena


- 11** Pritisnite tipko "☺" za točenje pare.

- 12** Aparat potrebuje določen čas predhodnega segrevanja; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.




Zelena

- 13** Med točenjem se pojavi simbol, ki ga vidite ob strani. Ko se vsa voda iztoči, pritisnite tipko "MEMO" za prekinitev točenja.

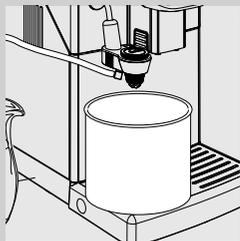


- 14** Izpraznite posodo.


**!** **Opozorilo:**  
Počakajte nekaj minut, da se cev za paro ohladi.

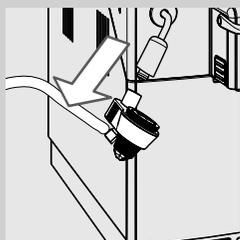


- 15** S cevi za paro odstranite avtomatski penilec mleka.

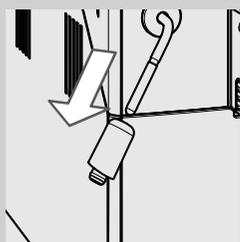


- 16** S cevi za paro odstranite kromirani pokrovček z gumijasto zaščito.

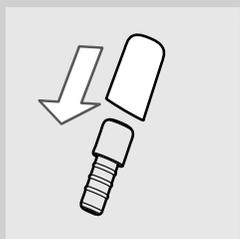


- 17** S kromiranega pokrovčka odstranite gumijasto zaščito.

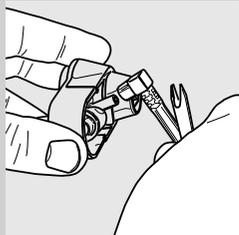

**18** Odstranite sesalno cev.

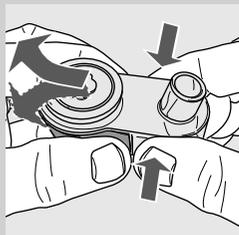


**19** Avtomatski penilec mleka odstranite tako, da primete stranici in izvlečete z rahlimi premiki vstran, kot kaže slika.

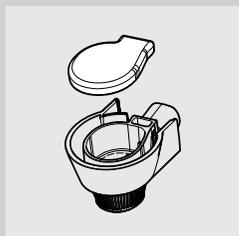


**20** Dvignite gumijast pokrov tako, kot prikazuje slika.




**21** Vse komponente operite z mlačno vodo.

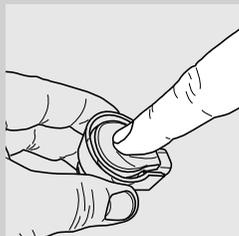


**22** Pokrov montirajte s pritiskom na sredinski del in se prepričajte, da je dobro pritrjen.

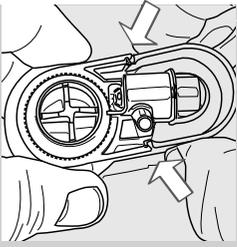

**23** Montirajte avtomatski penilec mleka na priključek in se prepričajte, da je dobro pritrjen na označenih mestih.

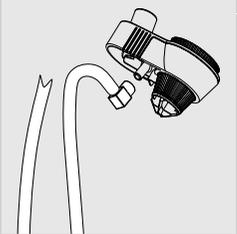

**24** Namestite sesalno cev.

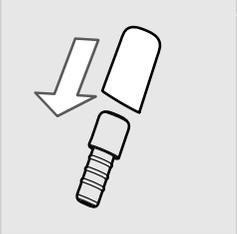

**25** V kromirani pokrovček vstavite gumijasto zaščito.



**26** Znova ju vstavite na cev za paro.


**!** **Opozorilo:**

**Če je bil aparat pred kratkim uporabljen, pazite, saj je cev morda topla!**


**Gumijaste zaščite ne potiskajte preko označenega mesta. V nasprotnem primeru avtomatski penilec mleka ne deluje pravilno, ker ne more vsesati mleka.**



**27** Avtomatski penilec mleka vstavite v gumijasto zaščito.

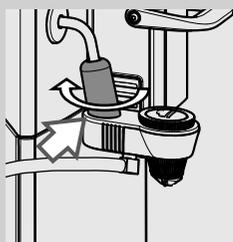


**28** Preverite, da je pravilno vstavljen. Če ga ne morete vstaviti, morate kromirani pokrovček obrniti. Avtomatski penilec mleka je pravilno nameščen, ko je zob vstavljen v utor.

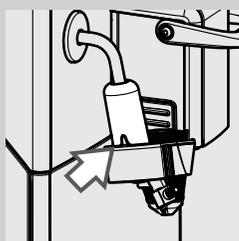


### Tedensko čiščenje sklopa za kavo

Sklop za kavo morate očistiti vsakokrat, ko polnite vsebnik za kavo v zrnju ali vsaj enkrat tedensko.


- 1 Aparat izklopite s pritiskom na tipko "⏻" in odklopite napajalni kabel.

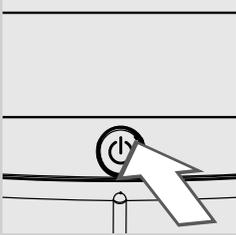


- 2 Odstranite pladenj za zbiranje tekočine in predal za zbiranje usedlin.

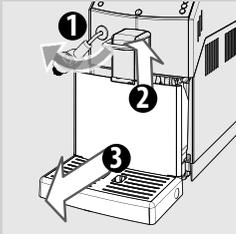


- 3 Odprite servisni pokrov.


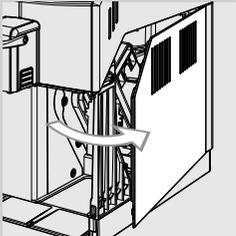


- 4 Za odstranitev sklopa za kavo pritisnite tipko «PUSH» in povlecite za ročico. Izvlecite ga vodoravno, brez obračanja.

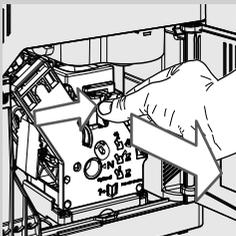


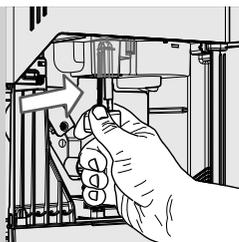

- 5 Izstopno cev za kavo temeljito očistite s posebnim orodjem za čiščenje, ki je priloženo v priboru aparata, ali z ročajem žličke. Posebno orodje za čiščenje vstavite kot je prikazano na sliki.

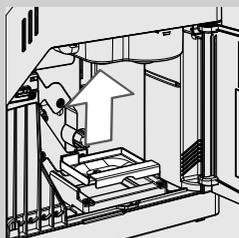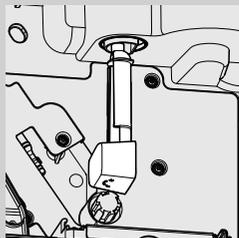

- 6 Odstranite predal za zbiranje kave in ga temeljito operite.

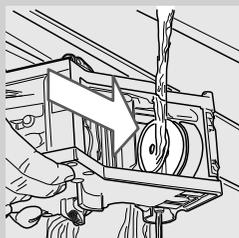


- 7 Sklop za kavo pozorno operite z mlačno vodo; skrbno očistite zgornji filter.




**Opozorilo:**  
Za čiščenje sklopa za kavo ne uporabljajte čistilnih sredstev ali mila.


- 8 Sklop za kavo pustite, da se popolnoma osuši na zraku.  
9 Notranji del aparata skrbno očistite z mehko krpo, navlaženo z vodo.

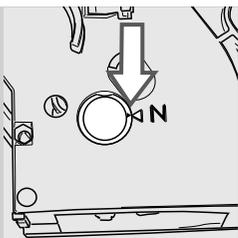


- 10** Prepričajte se, da je sklop za kavo v položaju mirovanja; dve oznaki se morata ujemati. V nasprotnem primeru nadaljujte kot je opisano v točki 11.

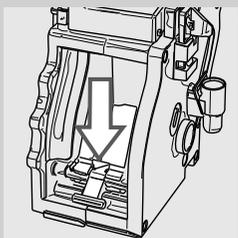


- 11** Rahlo pritisnite ročico navzdol, dokler se ne dotakne dna sklopa za kavo in tako, da se dve referenčni oznaki na stranskem delu sklopa za kavo ujemata.

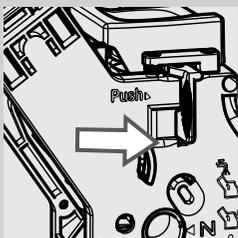


- 12** Močno pritisnite tipko "PUSH".

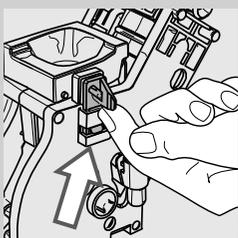

- 13** Prepričajte se, da je sponka za pritrditev sklopa za kavo v pravilnem položaju. Če je še vedno v spodnjem položaju, jo potisnite navzgor, da se pravilno vklopi.

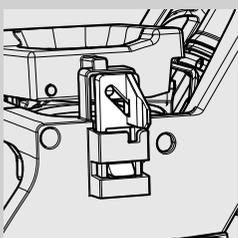

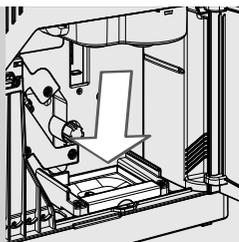


**14** Vstavite predal za zbiranje kave na mesto in se prepričajte, da je pravilno nameščen.




**Opomba:**

Če je predal za zbiranje kave napačno nameščen, sklopa za kavo morda ne bo možno vstaviti v aparat.

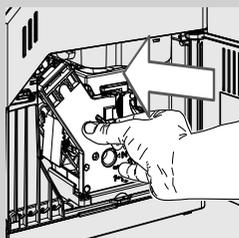

**15** Sklop za kavo ponovno vstavite v ležišče tako, da se zaskoči brez pritiskanja na tipko "PUSH".

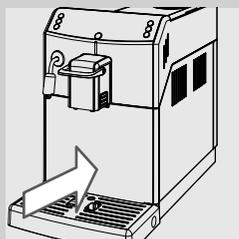

**16** Vstavite predal za zbiranje usedlin in pladenj za zbiranje tekočine v aparat in zaprite servisni pokrov.

### Mesečno mazanje sklopa za kavo




Sklop za kavo namažite po približno 500 skodelicah ali enkrat mesečno. Mast, ki se uporablja za mazanje sklopa za kavo, lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v tem priročniku z navodili za uporabo.





**Opozorilo:**



**Pred mazanjem sklop za kavo očistite s tekočo vodo in pustite, da se osuši, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".**

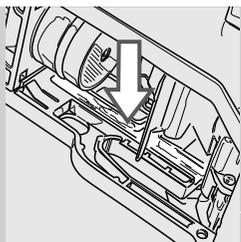

**1** Mast enakomerno nanesite na obe stranski vodili.

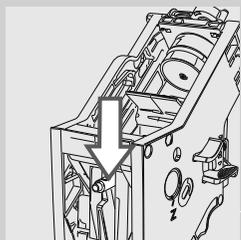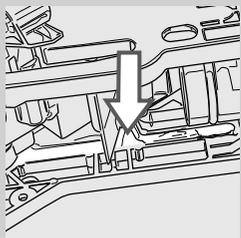

**2** Namažite tudi gred.

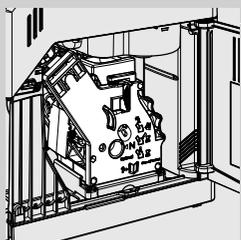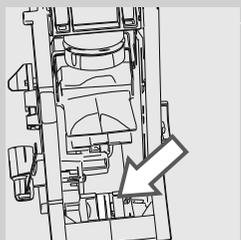

**3** Sklop za kavo vstavite v ležišče tako, da se zaskoči v pravi položaj (glejte poglavje "Tedensko čiščenje sklopa za kavo").

**4** Zaprite servisni pokrov in vstavite predal za zbiranje usedlin in pladenj za zbiranje tekočine.


### Mesečno čiščenje sklopa za kavo s tabletami za razmastitev




Svetujemo vam, da poleg tedenskega čiščenja, po približno 500 skodelicah kave ali enkrat mesečno opravite cikel čiščenja s tabletami za razmastitev. Ta postopek dopolnjuje postopek vzdrževanja sklopa za kavo. Tablete za razmastitev se prodajajo ločeno. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v tem priročniku z navodili za uporabo.

#### ! Opozorilo:


**Tablete za razmastitev se uporabljajo samo za čiščenje in ne morejo odstraniti vodnega kamna. Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte posebno Saeco sredstvo po navodilih, ki so opisana v poglavju "Odstranjevanje vodnega kamna".**

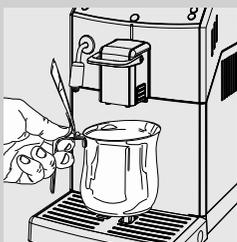

**1** Pod pipo za točenje kave postavite posodo.

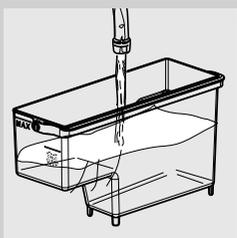

**2** Prepričajte se, da je rezervoar za vodo napolnjen s svežo vodo do oznake nivoja "MAX".

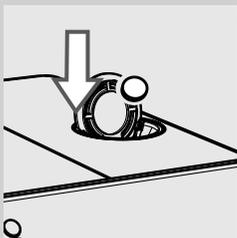

**3** V predal za predhodno zmleto kavo vstavite tableto za razmastitev.



**4** Ročico obrnite navzdol in izberite funkcijo "ESPRESSO".




Zelena

**5** Enkrat ali večkrat pritisnite tipko "☺" za izbiro funkcije predhodno zmlate kave, ne da bi v predal dodali predhodno zmlato kavo.

**6** Pritisnite tipko "☺" za začetek cikla točenja kave.


**7** Počakajte, da aparat iztoči polovico skodelice vode.

**8** Glavno stikalo na zadnji strani aparata premaknite na "0".

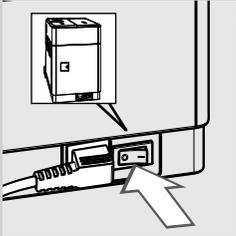



**9** Raztopino pustite delovati 15 minut. Natočeno vodo zavržite.

**10** Glavno stikalo na zadnji strani aparata premaknite na "I". Za vklop aparata pritisnite tipko "⏻". Počakajte, da se cikel samodejnega splakovanja zaključi.

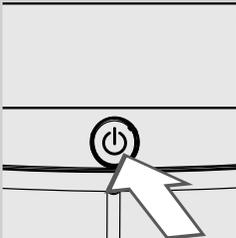


**11** Odstranite pladenj za zbiranje tekočine in predal za zbiranje usedlin ter odprite servisni pokrov. Izvlecite sklop za kavo.

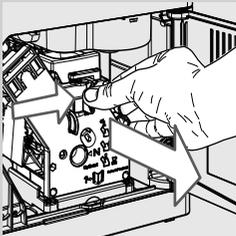

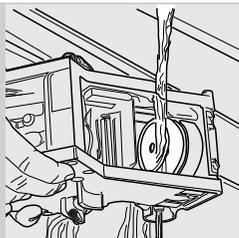

**12** Sklop za kavo skrbno operite z mlačno vodo.

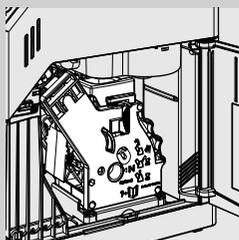

**13** Po opravljenem splakovanju sklopa za kavo, tega ponovno vstavite v ležišče, dokler se ne zaskoči v pravilnem položaju (glejte poglavje "Tedensko čiščenje sklopa za kavo"). Vstavite pladenj za zbiranje tekočine in predal za zbiranje usedlin. Zaprite servisni pokrov.




Zelena

**14** Pritisnite tipko "☕" za izbiro funkcije predhodno zmlate kave, ne da bi v predal dodali predhodno zmleto kavo.


**15** Pritisnite tipko "MEMO" za začetek cikla točenja kave.

**16** Dvakrat ponovite postopke od točke 14 do točke 15. Natočeno vodo zavržite.

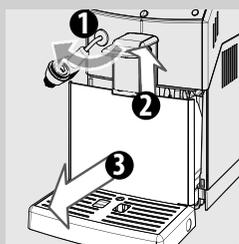

**17** Pri čiščenju pladnja za zbiranje tekočine v pladenj položite eno tableto za razmastitev in ga do 2/3 napolnite z vročo vodo. Počakajte približno 30 minut, da raztopina doseže svoj učinek, nato obilno splaknite.

### Mesečno čiščenje vsebnika za kavo v zrnju

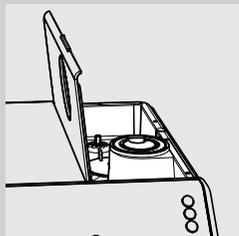

Vsebnik za kavo v zrnju očistite enkrat na mesec z vlažno krpo, kadar je prazen in odstranite oljne snovi kave. Nato ga ponovno napolnite s kavo v zrnju.

## ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA



Rumena

Ko se prikaže simbol "START CALC CLEAN" je potrebno opraviti odstranjevanje vodnega kamna.

Cikel odstranjevanja vodnega kamna traja približno 30 minut.



### Opozorilo:

**Če tega postopka ne boste izvedli, lahko aparat preneha pravilno delovati; v takem primeru popravilo NI krito z garancijo.**



### Pozor:

**Uporabite samo raztopino za odstranjevanje vodnega kamna Saeco, ki je posebej izdelana za doseganje najboljše učinkovitosti aparata. Uporaba drugih izdelkov je lahko vzrok za poškodovanje aparata in ostanke sredstva v vodi.**



Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna Saeco je v prodaji samostojno. Kupite jo v Philipsovi spletni trgovini (če je na voljo v vaši državi) na naslovu [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), pri vašem prodajalcu ali pooblaščenih servisnih centrih.



### Pozor:

**Ne pijte raztopine za odstranjevanje vodnega kamna in iztočenih proizvodov, dokler se cikel ne zaključi. Za odstranjevanje vodnega kamna v nobenem primeru ne uporabljajte kisa.**




### Opomba:

Med procesom odstranjevanja vodnega kamna sklopa za kavo ne smete odstraniti.


## Priprava

Za izvedbo cikla odstranjevanja vodnega kamna sledite naslednjim navodilom:

Pred začetkom odstranjevanja vodnega kamna:

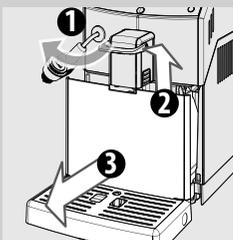

- 1 Izpraznite pladenj za zbiranje tekočine in predal za zbiranje usedlin.

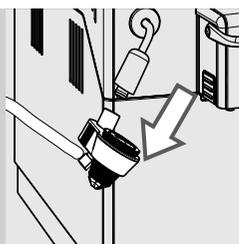


**2** Odstranite avtomatski penilec mleka s cevi za paro/vročo vodo.



Rumena

**3** Pritisnite tipko "☰"; dokler se ne prikaže zaslon ob strani.


**4** Pritisnite tipko "☰" za izbiro funkcije odstranjevanja vodnega kamna.

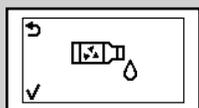

Rumena

**Opomba:**


Če ste tipko "☰" pritisnili pomotoma, prekinite s pritiskom na tipko "☰".

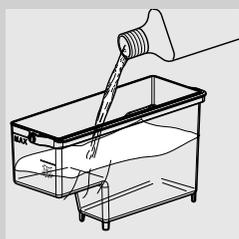

**5** Snemite filter vode "INTENZA+" (če je prisoten) iz rezervoarja za vodo in ga zamenjajte z originalnim malim belim filtrom. V rezervoar za vodo nalijte vso raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.



**6** Rezervoar za vodo napolnite s svežo vodo do oznake nivoja CALC CLEAN in ga ponovno vstavite.

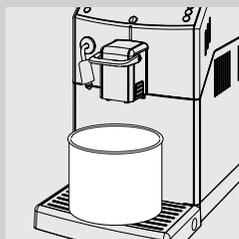


**7** Pod cev za paro/vročo vodo in pod pipo za točenje kave postavite večjo posodo (1,5 l).

## Faza odstranjevanja vodnega kamna



Rumena

- 8 Pritisnite tipko "MEMO" za zagon cikla odstranjevanja vodnega kamna.

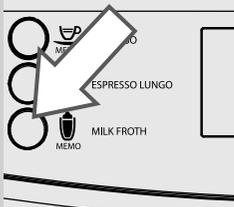

Rumena

- 9 Aparat prične v rednih presledkih približno 20 minut točiti raztopino za odstranjevanje vodnega kamna. Vrstica na ukazni plošči prikazuje stanje napredovanja postopka.



Rumena




### Opomba:

Cikel odstranjevanja vodnega kamna lahko začasno ustavite s pritiskom na tipko "MEMO"; za nadaljevanje cikla pritisnite tipko "MEMO". Na ta način lahko posodo izpraznite ali se za krajši čas oddaljite.




Rdeča


- 10 Ko se prikaže ta simbol, je rezervoar za vodo prazen.

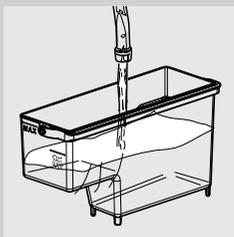

- 11 Izvlecite rezervoar za vodo, ga splaknite in napolnite s svežo vodo do oznake nivoja CALC CLEAN. Ponovno ga vstavite v aparat.

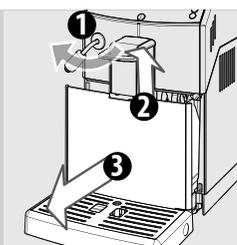

**12** Izpraznite pladenj za zbiranje tekočine in predal za zbiranje usedlin ter ju ponovno namestite na njuno mesto.

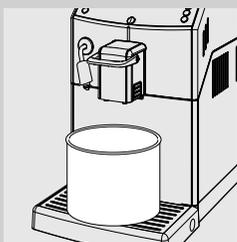


**13** Izpraznite posodo in jo ponovno postavite pod cev za paro/vročo vodo in pipo za točenje kave.

### Faza splakovanja



Rumena

**14** Pritisnite tipko "MEMO" za začetek cikla splakovanja.

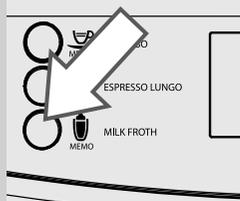

Rumena

#### **Opomba:**

Cikel splakovanja lahko začasno ustavite s pritiskom na tipko "MEMO"; za nadaljevanje cikla pritisnite tipko "MEMO". Na ta način lahko posodo izpraznite ali se za krajši čas oddaljite.




Rdeča


- 15** Ko se iztoči vsa voda za splakovanje, aparat prikaže naslednji simbol. Pritisnite tipko  za izhod iz cikla odstranjevanja vodnega kamna.

 **Opomba:**


Če rezervoarja ne napolni do oznake nivoja CALC CLEAN, lahko aparat zahteva ponovno izvedbo cikla splakovanja. Napolnite rezervoar za vodo in ga vstavite v aparat. Ponovite od točke 14.

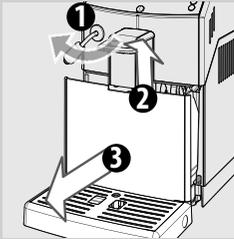


- 16** Aparat samodejno opravi segrevanje in splakovanje. Odstranite in izpraznite posodo. Izpraznite pladenj za zbiranje tekočine in predal za zbiranje usedlin ter ju ponovno namestite na njuno mesto.

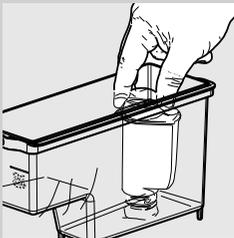



- 17** Odstranite mali beli filter in v rezervoar za vodo ponovno vstavite filter vode "INTENZA+" (če je prisoten); splaknite ga ter s svežo vodo znova napolnite do oznake nivoja MAX. Ponovno ga vstavite v aparat.

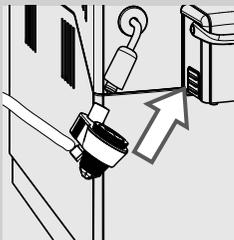

- 18** Ponovno vstavite avtomatski penilec mleka.

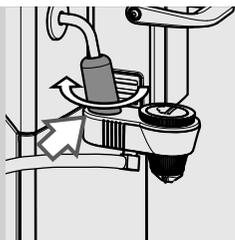

- 19** Preverite, da je pravilno vstavljen. Če ga ne morete vstaviti, morate kromirani pokrovček obrniti. Avtomatski penilec mleka je pravilno nameščen, ko je zob vstavljen v utor.

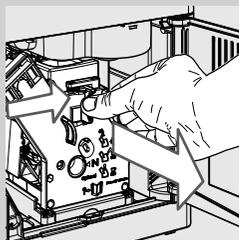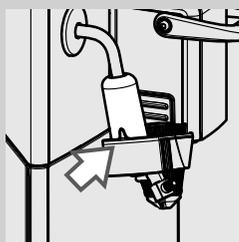

- 20** Ob zaključku cikla odstranjevanja vodnega kamna operite sklop za kavo, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".



Zelena



Zelena

- 21** Aparat je pripravljen za točenje kave.

---

**Prekinitev cikla odstranjevanja vodnega kamna**

Ko se cikel odstranjevanja vodnega kamna prične, se mora tudi dokončati brez izklapljanja aparata.

Če bi se aparat blokiral, lahko cikel prekinete s pritiskom na tipko on/off.

V tem primeru rezervoar za vodo izpraznite ter dobro splaknite in napolnite do oznake nivoja CALC CLEAN.

Pred točenjem napitkov preberite navodila v poglavju "Ročni cikel splakovanja".

Če se cikel ni zaključil, bo aparat zahteval čimprejšnjo ponovno izvedbo cikla odstranjevanja vodnega kamna.

## PROGRAMIRANJE

Funkcije aparata je možno prilagoditi z vstopom v meni za programiranje.


### Nastaviti je možno naslednje parametre



Rumena

#### Temperatura kave


Ta funkcija omogoča nastavev temperature iztočene kave.

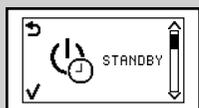

Rumena

#### Časovnik (stand-by)

Ta funkcija omogoča nastavev časa za prehod v stand-by način po zadnjem točenju.

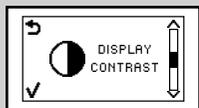

Rumena

#### Kontrast

Ta funkcija omogoča nastavev kontrasta na zaslonu za najboljšo vidnost sporočil.



Rumena

#### Trdota vode

Ta funkcija omogoča reguliranje nastavev glede na trdoto vode na vašem območju.

1 = zelo mehka voda

2 = mehka voda

3 = trda voda

4 = zelo trda voda

Za podrobnosti glejte poglavje "Merjenje in programiranje trdote vode".



Rumena

#### Filter vode "INTENZA+"

Ta funkcija omogoča upravljanje filtra vode "INTENZA+".

Za podrobnosti glejte poglavje v zvezi z upravljanjem filtra.



Rumena

#### Cikel odstranjevanja vodnega kamna

Ta funkcija omogoča izvedbo cikla odstranjevanja vodnega kamna.



Rumena

**Tovarniške nastavitve**

Ta funkcija omogoča vzpostavitev tovarniško nastavljenih vrednosti.




Zelena


**Kako programirati aparat**

Ta primer pojasnjuje, kako se programira kontrast zaslona. Na enak način programirajte druge funkcije.

V meni programiranja lahko vstopite samo, ko je aparat vklopljen in je prikazan zaslon ob strani.

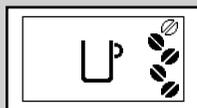

Zelena

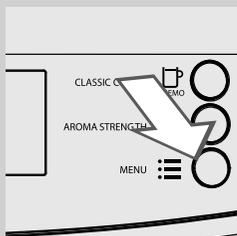


- 1 Pritisnite tipko "☰" za vstop v programiranje.




Rumena


- 2 Prikaže se glavni zaslon.

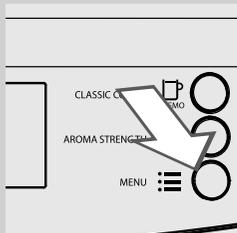

- 3 Pritisnite tipko "☰" in prelistajte možnosti, dokler se ne prikaže funkcija za kontrast zaslona.

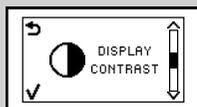

Rumena


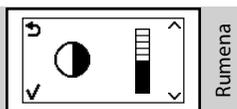


Rumena

- 4 Pritisnite tipko "MEMO" za dostop do funkcije.




- 5 Pritisnite tipki "MEMO" in "≡" za povečanje ali zmanjšanje vrednosti funkcije.

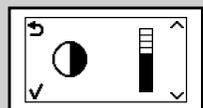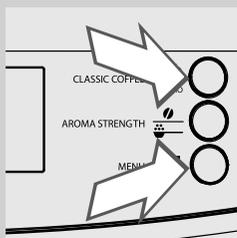


Rumena

- 6 Ko je vrednost spremenjena, pritisnite tipko "MEMO" za potrditev spremembe.

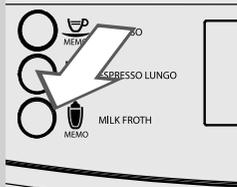

- 7 Pritisnite tipko "MEMO" za izhod iz programiranja.

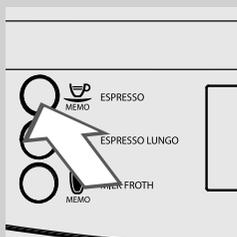

#### Opomba:

Aparat avtomatsko zapusti način programiranja, če v roku 3 minut ni pritisnjena nobena tipka. Spremenjene, toda ne potrjene vrednosti ne bodo shranjene.


## POMEN SIMBOLOV NA ZASLONU

Aparat za kavo je opremljen s sistemom prikazovanja v barvah za lažje razumevanje signalov na zaslonu.  
Barvne oznake simbolov temeljijo na principu semaforja.


### Signali pripravljenosti (zeleni)




Aparat je pripravljen za točenje izdelkov.

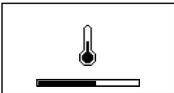

Aparat v fazi segrevanja za točenje napitkov.

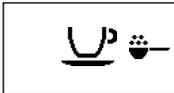

Aparat je pripravljen za točenje s predhodno zmleto kavo.

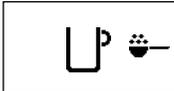


Aparat je v fazi točenja ekspres kave.



Aparat je v fazi točenja dolge ekspres kave.



Aparat je v fazi točenja klasične kave (Classic Coffee).

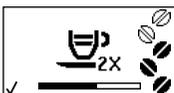

Aparat je v fazi točenja dveh ekspres kav.

**Signali pripravljenosti (zeleni)**


Aparat je v fazi točenja dveh dolgih ekspres kav.




Aparat je v fazi programiranja količine ekspres kave za točenje.



Aparat je v fazi programiranja količine dolge ekspres kave za točenje.

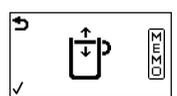

Aparat je v fazi programiranja količine klasične kave (Classic Coffee) za točenje.

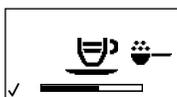

Točenje ekspres kave s predhodno zmleto kavo.



Točenje ene dolge ekspres kave s predhodno zmleto kavo.




Točenje klasične kave (Classic Coffee) s predhodno zmleto kavo v teku.



Točenje vroče vode.



Točenje penjenega mleka.

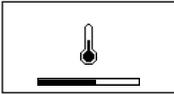**Opozorilni signali (rumeni)**

Aparat je v fazi segrevanja.



Aparat je v fazi splakovanja. Počakajte, da aparat zaključi cikel.



Aparat javlja, da se mora filter vode "INTENZA+" zamenjati.



Sklop za kavo je v fazi nastavitve po resetiranju aparata.



Vsebnik za kavo ponovno napolnite s kavo v zrnju.




Napolnite sistem.




Iz aparata je potrebno odstraniti vodni kamen. Pritisnite tipko "MEMO" za zagon procesa odstranjevanja vodnega kamna. Sledite postopkom, ki so opisani v poglavju "Odstranjevanje vodnega kamna" v tem priročniku.

Za ponovni zagon odstranjevanja vodnega kamna in nadaljnjo uporabo aparata pritisnite tipko "MEMO".

**Opomba: v primeru, da ne odstranite vodnega kamna, aparat ne bo več deloval pravilno. V tem primeru garancija NE vključuje popravila.**

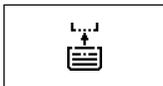**Signali alarma (rdeči)**

V aparat do konca vstavite pladenj za zbiranje tekočine in predal za zbiranje usedlin ter zaprite servisni pokrov.

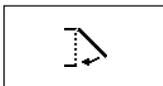

Napolnite vsebnik za kavo v zrnju.



Sklop za kavo morate vstaviti v aparat.



Izpraznite predal za zbiranje usedlin. Počakajte približno 5 sekund, preden ga ponovno vstavite.



Napolnite rezervoar za vodo.




Izbirno ročico "ESPRESSO" ali "COFFEE" obrnite v položaj "COFFEE" v 30 sekundah, da se točenje zaključi.



Izbirno ročico "ESPRESSO" ali "COFFEE" obrnite v položaj "ESPRESSO" v 30 sekundah, da se točenje zaključi.

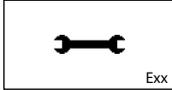

**Signali alarma (rdeči)**

Aparat ne deluje. V spodnjem desnem vogalu zaslona je prikazana koda napake. Za koda napak 1 -3 - 4 - 5 glejte poglavje "Reševanje težav", pri ostalih kodah napak sledite naslednjim navodilom:

Ugasnite aparat. Ponovno ga vklopite po 30 sekundah. Poskusite dvakrat ali trikrat.

Če se aparat ne vklopi, pokličite dežurno linijo Philips v vaši državi in sporočite šifro, ki se javlja na zaslonu.

Kontaktni podatki so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na naslovu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**REŠEVANJE TEŽAV**

To poglavje navaja najpogostejše težave, ki lahko doletijo vaš aparat.

Če vam spodaj navedeni podatki ne pomagajo pri reševanju težav, pogledajte stran z najpogosteje zastavljenimi vprašanji na spletnem mestu **www.philips.com/support** ali se obrnite na dežurno linijo Philips v vaši državi.

Kontaktni podatki so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na naslovu **www.philips.com/support**.

Delovanje	Vzroki	Rešitve
Koda napake 1 Blokiran kavni mlinček.	Zamašen kavni obtok.	Kavni obtok dobro očistite, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".
Koda napake 3-4 Blokiran sklop, ni ga mogoče odstraniti.	Sklop za kavo ni na mestu.	Zaprte servisni pokrov. Aparat izklopite in ga po ponovno vklopite. Sklop za kavo se samodejno vrne v začetni položaj.
Koda napake 5 Napaka v vodnem obtoku.	Prisotnost zraka v vodnem obtoku.	Rezervoar za vodo nekajkrat odstranite in ponovno vstavite, pazite, da ga pravilno namestite. Preverite, da je predal rezervoarja za vodo čist.  Če je filter Intenza+ prisoten, ga odstranite. Aparat izklopite in ga po ponovno vklopite. Ko je aparat pripravljen za uporabo, vstavite filter.

Delovanje	Vzroki	Rešitve
Aparat se ne vklopi.	Aparat ni povezan na električno omrežje ali je glavno stikalo v položaju "O".	Povežite aparat z električnim omrežjem in premaknite glavno stikalo v položaj "I".
Aparat je v načinu demo.	Tipko "⏻" ste držali pritisnjeno več kot 8 sekund.	Aparat izklopite in ga po ponovno vklopite s pritiskom na glavno stikalo.
Pladenj za zbiranje tekočine se napolni tudi, če vode ne iztočite.	Včasih aparat samodejno iztoči vodo v pladenj za zbiranje tekočine in tako upravlja s splakovanjem obtokov ter zagotovi optimalno delovanje.	To delovanje je običajno.
Aparat vedno prikaže rdeč simbol  .	Predal za zbiranje usedlin je bil izprazen z izklopljenim aparatom.	Ta postopek morate vedno opraviti, ko je aparat vklopljen. Preden ponovno vstavite predal počakajte, da se prikaže simbol  .
	Predal za zbiranje usedlin je bil izprazen z vklopljenim aparatom, ne da bi počakali vsaj 5 sekund pred ponovnim vstavljanjem.	Preden ponovno vstavite predal počakajte, da se prikaže simbol  .
Sklopa za kavo ni mogoče izvleči.	Sklop za kavo ni na mestu.	Vklopite aparat. Zaprite servisni pokrov. Sklop za kavo se samodejno vrne v začetni položaj.
	Predal za zbiranje usedlin je vstavljen.	Izvlecite predal za zbiranje usedlin preden odstranite sklop za kavo.
Sklopa za kavo ni mogoče vstaviti.	Sklop za kavo ni v položaju mirovanja.	Prepričajte se, da je sklop za kavo v položaju mirovanja, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".
	Motor z reduktorjem ni v pravilnem položaju.	Vstavite pladenj za zbiranje tekočine in predal za zbiranje usedline. Zaprite servisni pokrov. Aparat vklopite brez vstavljenega sklopa za kavo. Motor z reduktorjem se vrne v pravilen položaj. Aparat izklopite in sklop znova vstavite, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".
Kava ni dovolj topla.	Skodelice so hladne.	Skodelice segrejte s toplo vodo.
	Temperatura ni pravilno nastavljena.	Temperaturo nastavite kot je opisano v poglavju "Programiranje".

Delovanje	Vzroki	Rešitve
Kava je preveč vodnata (glejte opombo).	To se lahko pojavi, ko aparat samodejno regulira odmerek.	Natočite nekaj kav kot je opisano v poglavju "Saeco Adapting System".
	Kava je pregrobo zmleta.	Zamenjajte mešanico kave in nastavite mletje kot je opisano v poglavju "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka".
Kava ima malo pene (glejte opombo).	Mešanica kave ni ustrezna, kava ni sveže pražena oziroma je pregrobo zmleta.	Zamenjajte mešanico kave ali nastavite stopnjo mletja kot je opisano v poglavju "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka".
Kava ne izteka, izteka zelo počasi ali le kaplja (glejte opombo).	Kava je preveč drobna.	Zamenjajte mešanico kave in nastavite mletje kot je opisano v poglavju "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka".
	Obtok ni napolnjen.	Napolnite obtok (poglavje "Prvi vklop").
	Sklop za kavo je umazan.	Sklop za kavo očistite (poglavje "Tendensko čiščenje sklopa za kavo").
	Pipa za točenje je umazana.	Očistite pipo za točenje in odprtine za točenje.
	Obtok aparata je zamašen z vodnim kamnom.	Odstranite vodni kamen iz aparata.
Kava izteka po zunanji strani pipe za točenje kave.	Pipa za točenje kave je zamašena.	Očistite pipo za točenje kave in izstopne odprtine.
Topla voda ali para ne izteka.	Odprtina cevi za paro/vročo vodo je zamašena.	Cev za paro očistite z iglo. <b>Pred izvedbo tega postopka se prepričajte, da je aparat izklopljen in ohlajen.</b>
	Obtok ni napolnjen.	Napolnite obtok (poglavje "Prvi vklop").
	Obtok aparata je zamašen z vodnim kamnom.	Odstranite vodni kamen iz aparata.
Mleko se ne peni.	Avtomatski penilec mleka je vstavljen pregloboko. Vsesavanje mleka ni uspešno.	Počakajte, da se avtomatski penilec mleka ohladi. Narahlo ga pomaknite navzdol. Namestite ga ponovno na pravo mesto.
Penjeno mleko je prehladno.	Skodelice so hladne.	Skodelice segrejte s toplo vodo.

Delovanje	Vzroki	Rešitve
Cikla odstranjevanja vodnega kamna ni mogoče dokončati	Ni se iztočilo dovolj vode za splakovanje.	Pritisnite tipko on/off in sledite napotkom, opisanim v odstavku "Prekinitev cikla odstranjevanja vodnega kamna".
Izbrani napitek ni shranjen.	Iz programiranja napitka ste izstopili s simbolom  .	Potrdite in shranite zeleno količino napitka s pritiskom na simbol  .

**Opomba:**

Te težave se običajno pojavijo ob zamenjavi mešanice kave ali v primeru, ko se izvede prva postavitve; v teh primerih počakajte, da aparat opravi samodejno regulacijo kot je opisano v poglavju "Saeco Adapting System".

## VARČEVANJE Z ENERGIJO

### Stand-by



Superavtomatski aparat za ekspresno kavo Philips je zasnovan za varčevanje z energijo, kot dokazuje energetska oznaka razreda A.

Po 15 minutah nedejavnosti se aparat samodejno ugasne (razen če je bil čas načina stand-by drugače programiran). Po iztočenem izdelku aparat izvede cikel splakovanja.

V načinu Stand-by je poraba energija manjša od 1Wh.

Za vklop aparata pritisnite tipko "⏻" (če je glavno stikalo, ki se nahaja na zadnji strani aparata, v položaju "I"). Če je kotliček hladen, aparat izvede cikel splakovanja.

## TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb tehničnih lastnosti izdelka.

Nazivna napetost - Nazivna moč - Napajanje	Glejte tablico, nameščeno na notranji strani servisnega pokrova
Material ohišja	Termoplastičen
Dimenzije (d x v x g)	215 x 330 x 429 mm
Teža	6,7 kg
Dolžina kabla	800 - 1200 mm
Ukazna plošča	Sprednji del
Avtomatski penilec mleka	Posebej za kapučino
Dimenzije skodelic	Do 152 mm
Rezervoar za vodo	1,8 litra - Snemljiv
Kapaciteta vsebnika za kavo v zrnju	250 g
Kapaciteta predala za zbiranje usedlin	15
Tlak črpalke	15 barov
Kotliček	Kotliček iz nerjavnega jekla
Varnostne naprave	Varovalka

## TOVARNIŠKE NASTAVITVE

## Nastavitev napitkov

Napitki	Privzete količine	Jakost arome	Nastavljive:
Ekspres kava	40 ml	3	20 ml -140 ml
Dolga ekspres kava	120 ml	3	20 ml -140 ml
Klasična kava (Classic Coffee)	170 ml	4	140 ml - 200 ml

**Opomba: navedene vrednosti se lahko spreminjajo**

## GARANCIJA IN PODPORA

## Garancija

Za podrobne informacije o garanciji in njenih pogojih, glejte garancijski list, ki ste ga dobili posebej.

## Podpora

Želimo se prepričati o vašem zadovoljstvu s kavnim avtomatom. Če ga še niste, registrirajte izdelek na spletnem naslovu **www.philips.com/welcome**. Tako bomo lahko ostali v stiku z vami in vam pošiljali opomnike za postopke čiščenja in odstranjevanja vodnega kamna.

Če potrebujete pomoč ali podporo, obiščite spletno stran Philips **www.philips.com/support** ali se obrnite na dežurni telefon Philips v vaši državi. Kontaktna številka je navedena v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na spletnem mestu **www.philips.com/support**.

## NAROČANJE IZDELKOV ZA VZDRŽEVANJE

Za čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte samo izdelke za vzdrževanje Saeco. Te izdelke lahko kupite v spletni trgovini Philips na naslovu [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), pri vašem prodajalcu ali pooblaščenih servisnih centrih.

Če imate pri nakupu izdelkov za vzdrževanje vašega aparata težave, vas prosimo, da se obrnete na dežurno linijo Philips v vaši državi.

Kontaktne podatke so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na naslovu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Prikaz izdelkov za vzdrževanje:



- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna CA6700



- Vložek filtra vode INTENZA+ CA6702



- Mast HD5061



- Tablete za razmastitev CA6704



- Sistem čiščenja obtoka mleka: CA6705



- Komplet za vzdrževanje CA 6706



19

Rev.01 del 15-02-15



421946023861

SL

19

Proizvajalec si pridržuje pravico do uvedbe sprememb brez predhodnega obvestila.



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)