

Moltio

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Type HD8768 - HD8885

Pažljivo pročitajte prije nego započnete s korištenjem aparata.



CR

21



Registrijte proizvod i ostvarite pravo na podršku na stranici

www.saeco.com/welcome

Čestitamo Vam na kupovini super automatskog aparata za kavu Saeco Moltio s automatskim tučenjem mlijeka!

Da biste dobili najviše od Saeco podrške, registrirajte Vaš proizvod na **www.saeco.com/welcome**.

Aparat je namijenjen za pripremu espresso kave od kave u zrnu, i osim toga za emulzioniranje mlijeka i ispuštanje tople vode. U ovom priručniku ćete pronaći sve informacije potrebne za instalaciju, korištenje, čišćenje i čišćenje kamenca Vašeg aparata.

SADRŽAJ

VAŽNO	4
Sigurnosne upute	4
Pažnja	4
Upozorenja	6
Elektromagnetska polja	7
Odlaganje	7
INSTALACIJA.....	8
Izgled proizvoda	8
Opći opis	9
PRIPREMNI POSTUPCI	10
Ambalaža aparata	10
Instalacija aparata	10
PRVO POKRETANJE	14
Punjenje sustava.....	14
Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja	15
Ručni ciklus ispiranja	15
Mjerenje i programiranje tvrdoće vode	18
Ugradnja filtera za vodu "INTENZA+"	19
Zamjena filtera za vodu "INTENZA+"	21
PROMJENA KAVE U ZRNU	22
Izvlačenje spremnika kave u zrnu	22
Umetanje spremnika kave u zrnu	23
Odabir kave u zrnu	25
Ciklus praznjenja kave	26

PODEŠAVANJA	27
Saeco Adapting System	27
Podešavanje keramičkog mlinca za kavu	27
Podešavanje arome (jakost kave)	28
Podešavanje ispusta kave	29
Podešavanje duljine kave u šalici	30
ISPUŠTANJE KAVE I ESPRESSO KAVE.....	31
Ispuštanje kave i espresso kave s kavom u zrnju	31
Ispuštanje kave i espresso kave s prethodno samljevenom kavom.....	32
KAKO EMULZIONIRATI MLIJEKO I PRIPREMITI CAPPUCCINO	33
Kako emulzionirati mlijeko	33
Kako pripremiti cappuccino	36
ISPUŠTANJE TOPLE VODE.....	37
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	39
Dnevno čišćenje aparata	39
Dnevno čišćenje spremnika vode	40
Dnevno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka	41
Tjedno čišćenje aparata	42
Tjedno čišćenje grupe kave.....	42
Tjedno čišćenje spremnika kave u zrnju, plitice i odjeljka kave	46
Mjesečno podmazivanje grupe kave	47
Mjesečno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka	49
Mjesečno čišćenje grupe kave s tabletama za odmašćivanje.....	55
ČIŠĆENJE KAMENCA	58
SLUČAJNI PREKID CIKLUSA ČIŠĆENJA KAMENCA	64
PROGRAMIRANJE	65
Mogu se podesiti sljedeći parametri	65
Kako programirati aparat.....	67
ZNAČENJE SIMBOLA NA ZASLONU	69
RJEŠENJE PROBLEMA	73
UŠTEDA ENERGIJE.....	76
Stand-by.....	76
TEHNIČKI PODACI	77
JAMSTVO I PODRŠKA.....	77
Jamstvo	77
Podrška.....	77
NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE	78
DODATCI APARATA	79

VAŽNO

Sigurnosne upute

Aparat je opremljen sigurnosnim uređajima. U svakom slučaju, potrebno je pažljivo pročitati i poštivati sigurnosne upute koje se nalaze u ovom priručniku za korištenje kako biste izbjegli slučajna oštećenja predmeta i ozljede osoba zbog pogrešnog rukovanja aparatom. Ovaj priručnik pohranite za eventualno buduće korištenje.



Izraz **PAŽNJA** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu uzrokovati teške osobne ozljede, opasnost po život i/ili oštećenja aparata.



Izraz **UPOZORENJE** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu uzrokovati lakše osobne ozljede i/ili oštećenja aparata.

Pažnja

- Aparat priključite na odgovarajuću zidnu utičnicu, čiji nazivni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
- Aparat priključite na zidnu utičnicu s uzemljenjem.
- Izbjegnite da kabel napajanja visi sa stola ili radne površine ili da dodiruje vruće površine.
- Ne uranjajte aparat, utikač ili kabel napajanja u vodu: opasnost od udara električne struje!
- Ne proljevajte tekućine po priključku kabela napajanja.
- Mlaz tople vode ne usmjeravajte prema dijelovima tijela: opasnost od opekлина!
- Ne dodirujte tople površine. Koristite ručke i drške.

- Nakon što ste aparat isključili glavnim prekidačem na stražnjoj strani, izvucite utikač iz utičnice:
 - ako ste primijetili anomalije;
 - ako se aparat neće koristiti duže vrijeme;
 - prije provođenja čišćenja aparata.
- Izvucite povlačenjem utikača, a ne kabela napajanja.
- Utičnicu ne dodirujte vlažnim rukama.
- Ne koristite aparat ako su utikač, kabel napajanja ili sam aparat oštećeni.
- Nemojte mijenjati ili vršiti bilo kakve izmjene na aparatu ili kabelu napajanja. Sve popravke treba izvršiti Philipsov ovlašteni centar za podršku kako bi se izbjegle bilo kakve opasnosti.
- Aparat nije namijenjen za upotrebu od strane djece mlađe od 8 godina.
- Aparat smiju koristiti djeca starosti 8 godina (i starija) ukoliko su prethodno upućena u pogledu pravilnog korištenja aparata i svjesna su mogućih opasnosti ili pod nadzorom odrasle osobe.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje, osim ako imaju više od 8 godina i pod nadzorom su odrasle osobe.
- Aparat i kabel napajanja držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Aparat smiju koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima i s nedovoljnim iskustvom i/ili kompetencijama ukoliko su prethodno upućene u pogledu pravilnog korištenja aparata i svjesne su mogućih opasnosti ili su pod nadzorom odrasle osobe.
- Djecu trebate nadzirati kako biste spriječili da se igraju s aparatom.

- Nikada ne gurajte prste ili druge predmete u mlinac za kavu.

Upozorenja

- Aparat je namijenjen samo za kućnu upotrebu i nije prikladan za korištenje u prostorima kao što su menze ili kuhinje u trgovinama, uredima, tvornicama i drugim radnim okolinama.
- Aparat uvijek postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat ne stavljajte na tople površine, u blizinu vrućih pećnica, grijača i sličnih izvora topline.
- Spremnik uvijek napunite samo prženom kavom u zrnju. Kava u prahu, topiva, sirova kava kao i neki drugi predmeti mogu oštetiti aparat ukoliko ih se ubaci u spremnik kave u zrnju.
- Dopustite da se aparat ohladi prije ugradnje ili uklanjanja bilo koje komponente, površine za grijanje su izložene zaoštaloj toplini nakon upotrebe.
- U spremnik nikada ne nalijevajte toplu ili kipuću vodu. Koristite samo negaziranu pitku hladnu vodu.
- Za čišćenje ne koristite abrazivna sredstva ili agresivne deterdžente. Dovoljna je mekana krpa navlažena vodom.
- Redovito obavite čišćenje kamenca u aparatu. Ako se ova radnja ne izvrši, aparat više neće pravilno funkcionirati. U tom slučaju, popravak nije pokriven jamstvom!
- Aparat nemojte držati na temperaturi ispod 0 °C. Preostala voda unutar sustava zagrijavanja može se zalediti i oštetiti aparat.
- Ne ostavljajte vodu u spremniku ako se aparat neće koristiti tijekom duljeg perioda. Voda se može zagaditi. Prilikom svakog korištenja aparata, koristite svježju vodu.

Elektromagnetska polja

Ovaj aparat zadovoljava sve norme i primjenjive normative u pogledu izlaganja elektromagnetskim poljima.










Odlaganje



Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod pokriven europskom direktivom 2012/19/EU. Informirajte se o sustavu odvojenog prikupljanja za električne i elektroničke proizvode. Poštujte lokalne propise i ne odlažite proizvod s kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

INSTALACIJA

Izgled proizvoda

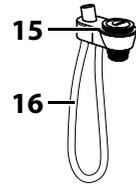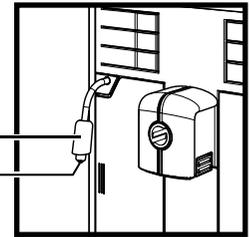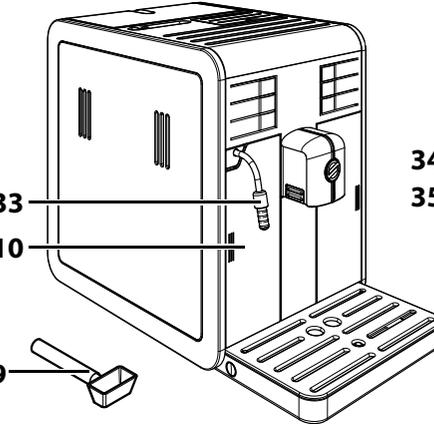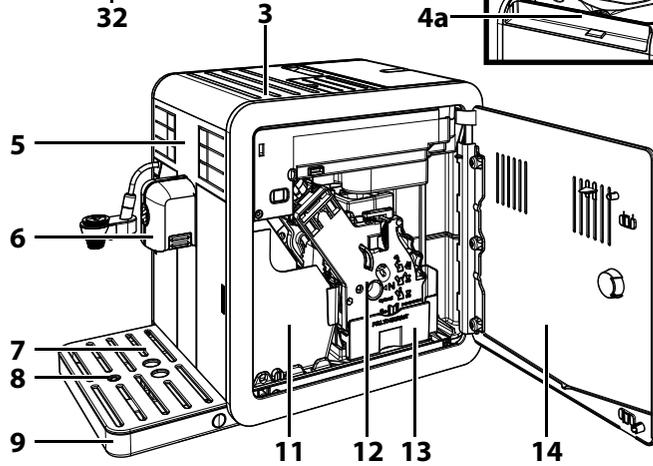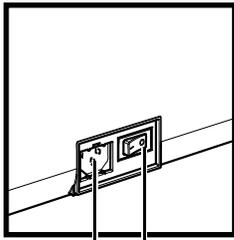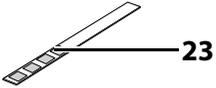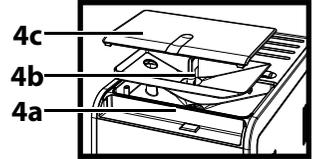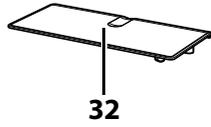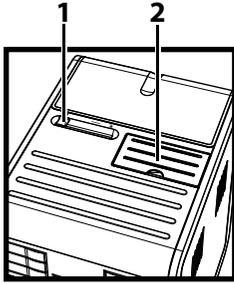

17 18


24

27



25

30

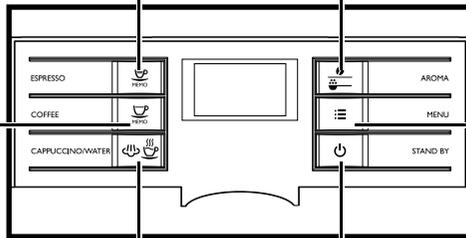

26

29

28

31



Opći opis

1. Osigurač blokiranja/uklanjanja spremnika kave u zrnu
2. Odjeljak za prethodno samljevenu kavu
3. Površina za odlaganje šalica
- 4a. Spremnik kave u zrnu
- 4b. Plitica spremnika kave u zrnu
- 4c. Poklopac spremnika kave u zrnu
5. Upravljačka ploča
6. Ispust kave
7. Rešetka za odlaganje šalica
8. Pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi
9. Kadica za skupljanje kapi
10. Spremnik vode
11. Ladica za skupljanje taloga
12. Grupa kave
13. Ladica za skupljanje kave
14. Servisna vratašća
15. Element za automatsko tučenje mlijeka
16. Cijev usisa za element za automatsko tučenje mlijeka
17. Utikač kabela napajanja
18. Glavni prekidač
19. Ključ za podešavanje mlinca za kavu + dozator prethodno samljevene kave
20. Kist za čišćenje (opcija)
21. Mast za podmazivanje grupe kave (opcija)
22. Kabel napajanja
23. Testna traka za test tvrdoće vode
24. Tipka ispuštanja za espresso kavu
25. Tipka ispuštanja za kavu
26. Tipka ispuštanja cappuccina / tople vode
27. Tipka "Aroma" - prethodno samljevena kava
28. Tipka "MENU"
29. ON/OFF tipka
30. Otopina za čišćenje kamenca (prodaje se odvojeno)
31. Filter (INTENZA+) (prodaje se odvojeno)
32. Zaštitni poklopac (opcija)
33. Cijev za paru/toplu vodu + gumena zaštita za element za automatsko tučenje mlijeka
34. Kromirana obloga (samo za određene modele)
35. Gumena zaštita

PRIPREMNI POSTUPCI

Ambalaža aparata

Originalna ambalaža je osmišljena i proizvedena kako bi zaštitila aparat tijekom prijevoza. Preporučuje se sačuvati je za eventualan budući prijevoz.



Instalacija aparata

1 Kadicu za skupljanje kapi s rešetkom izvadite iz ambalaže.

2 Izvadite aparat iz ambalaže.

3 Za optimalno korištenje preporučuje se:

- Odabrati sigurnu i ravnu površinu za smještaj aparata, gdje ga nitko ne može prevrnuti ili se ozlijediti;
- odabrati dovoljno osvijetljeno i čisto mjesto, s lako dostupnom utičnicom;
- predvidjeti minimalnu udaljenost zidova od aparata, kako je navedeno na slici.

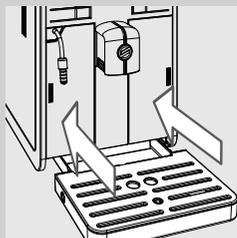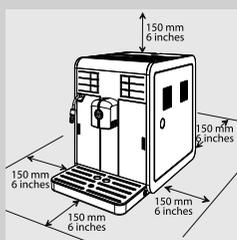


4 Kadicu za skupljanje kapi s rešetkom postavite u aparat. Provjerite da je umetnuta do kraja.



Napomena:

Kadica za skupljanje kapi skuplja vodu koja izlazi iz ispusta kave tijekom ciklusa ispiranja/samočišćenja i eventualno kave koja može iscuriti tijekom pripreme napitaka. Svakodnevno ispraznite i operite kadicu za skupljanje kapi i svaki put kada je pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi podignut.

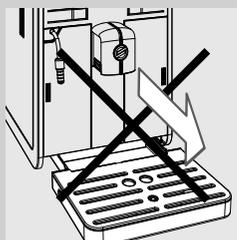


Upozorenje:


NEMOJTE izvlačiti kadicu za skupljanje kapi odmah nakon uključivanja aparata. Pričekajte nekoliko minuta radi provođenja ciklusa ispiranja/samočišćenja.



5 Nježno pritisnite bočni dio vratašaca spremnika vode kako bi iskočila ručka.

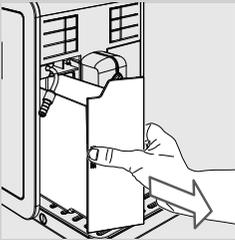

6 Spremnik vode izvucite povlačenjem ručke.

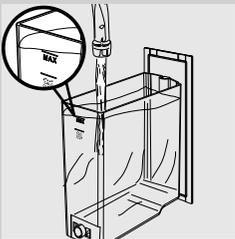


7 Spremnik vode isperite svježom vodom.

8 Spremnik vode napunite svježom vodom do razine MAX i vratite ga u aparat. Provjerite da je umetnut u potpunosti.


! **Upozorenje:**

U spremnik nikada ne ulijevajte toplu vodu, kipuću, gaziranu vodu ili druge tekućine koje mogu oštetiti sam spremnik i aparat.

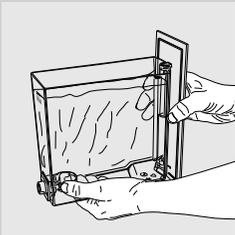

☰ **Napomena:**

Kada je pun, spremnik vode se treba prenositi kao što je prikazano na slici.

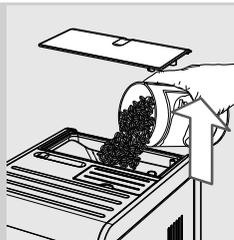

- 9** Uklonite poklopac sa spremnika kave u zrnju. Polagano uspite kavu u zrnju.


Napomena:

Spremnik kave u zrnju sadži pliticu koja vibrira tijekom mljevenja i dostavlja zrna u unutrašnjost mlinca za kavu.

Upozorenje:


Spremnik uvijek napunite samo kavom u zrnju. Kava u prahu, topiva, karamelizirana kava, sirova kao i neki drugi predmeti mogu oštetiti aparat ukoliko ih se ubaci u spremnik kave u zrnju.

- 10** Vratite poklopac na spremnik kave u zrnju.

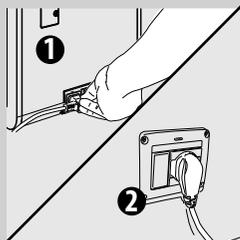


- 11** Ukopčajte utikač u utičnicu na stražnjoj strani aparata.


- 12** Utikač na drugom kraju kabela napajanja ukopčajte u zidnu utičnicu odgovarajućeg napona.

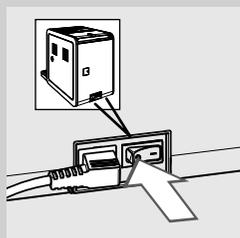

- 13** Glavni prekidač prebacite u položaj "I". Crvena led lampica pored tipke "I" treperi.

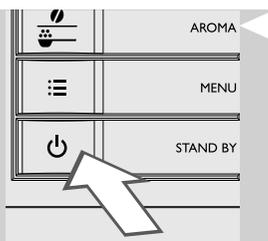


14 Za uključivanje aparata, pritisnite tipku “”.

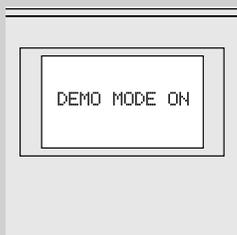

Napomena:

Ako tipku držite pritisnutu dulje od osam sekundi, aparat ulazi u demo program. Za izlaz iz demo programa, isključite i ponovno uključite aparat koristeći glavni prekidač.

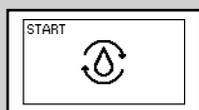

Žuta

15 Upravljačka ploča označava da je neophodno pristupiti punjenju sustava.

PRVO POKRETANJE

Prije prvog korištenja moraju se zadovoljiti sljedeći uvjeti:


- 1) sustav je potrebno napuniti;
- 2) aparat provodi automatski ciklus ispiranja/samočišćenja;
- 3) neophodno je pokrenuti jedan ručni ciklus ispiranja.

Punjenje sustava

Tijekom ovog procesa svježa voda teče kroz unutarnji sustav i aparat se zagrijava. Operacija zahtijeva nekoliko minuta.



- 1 Postavite praznu posudu ispod cijevi za paru.

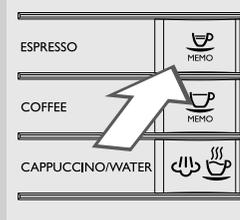


- 2 Pritisnite tipku "MEMO" za pokretanje ciklusa. Aparat nastavlja s automatskim punjenjem sustava sa smanjenim ispuštanjem vode iz cijevi za paru.



žuta

- 3 Linija ispod simbola označava stanje napretka radnje. Po dovršetku postupka, aparat automatski zaustavlja ispuštanje.

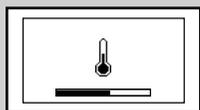

žuta

- 4 Tada se na upravljačkoj ploči prikazuje simbol zagrijavanja aparata.

Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja

Nakon dovršetka zagrijavanja, aparat provodi automatski ciklus ispiranja/samočišćenja unutarnjih sustava svježom vodom. Radnja traje kraće od jedne minute.



- 1 Postavite posudu ispod ispusta kave kako biste sakupili malu količinu vode koja istječe.




Žuta

- 2 Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane. Pričekajte da ciklus završi automatski.



Napomena:

Pritisnite tipku "☕" za zaustavljanje ispuštanja.

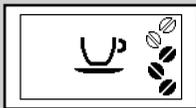

Zelena


- 3 Nakon završetka gore opisanih radnji, aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane. Sada je moguće provesti ručni ciklus ispiranja.

Ručni ciklus ispiranja

Tijekom ovog procesa uključuje se ciklus ispuštanja kave i svježa voda protječe kroz sustav vode. Operacija zahtijeva nekoliko minuta.



- 1 Postavite posudu ispod ispusta kave.

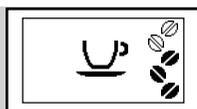


Zelena



Zelena



Zelena

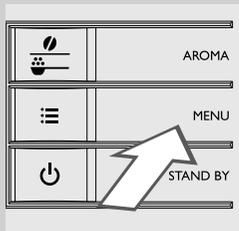

2 Provjerite da aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.

3 Odaberite funkciju ispuštanja prethodno samljevene kave pritiskom na tipku “”. Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.



Napomena:

Nemojte dodavati prethodno samljevenu kavu u odjeljak.

4 Pritisnite tipku “ MEMO”. Aparat započinje ispuštanje vode.

5 Nakon dovršetka ispuštanja, ispraznite posudu. Radnje od točke 1 do točke 4 ponovite dvaput, i nakon toga prijedite na točku 6.

6 Postavite posudu ispod cijevi za paru.

7 Pritisnite tipku “ ”. Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.

8 Pritisnite tipku **MENU** “” za pokretanje ispuštanja tople vode.



9 Nakon što ste ispustili vodu, uklonite i ispraznite posudu.




Crvena

10 Ponavljajte postupak od točke 7 do točke 9 sve dok se spremnik vode ne isprazni i pojavi se simbol nedostatka vode.




Napomena:

Pritisnite tipku "MEMO" za prekid ručnog ciklusa ispiranja.

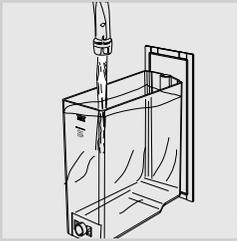

11 Nakon što ste dovršili pražnjenje, ponovno napunite spremnik vode do razine MAX. U tom trenutku aparat je spreman za ispuštanje kave. Prikazat će se simbol prikazan sa strane.

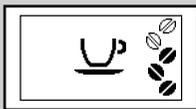

Zelena



Napomena:


Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja pokreće se kada aparat ostane u stand-by načinu rada, ili je bio isključen, dulje od 15 minuta. Ukoliko se aparat nije koristio dva ili više tjedana, pri uključivanju je potrebno pokrenuti i jedan ručni ciklus ispiranja. Po završetku ciklusa može se ispustiti kava.

Mjerenje i programiranje tvrdoće vode

Mjerenje tvrdoće vode vrlo je važno za utvrđivanje učestalosti čišćenja kamenca u aparatu i za ugradnju filtera za vodu "INTENZA+" (za više detalja o filteru za vodu pogledajte sljedeće poglavlje).

Za mjerenje tvrdoće vode, pridržavajte se sljedećih uputa:

- 1 Testnu traku za utvrđivanje tvrdoće vode (priložena uz aparat) uronite u vodu na 1 sekundu.

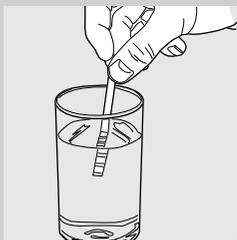

Napomena:

Testna traka se može koristiti samo za jedno mjerenje.

- 2 Pričekajte jednu minutu.

- 3 Provjerite broj kvadratića koji su postali crveni, nakon toga pogledajte tablicu.




Napomena:

Brojevi na testnoj traci odgovaraju postavkama za podešavanje tvrdoće vode.


Preciznije:

- 1 = 1 (vrlo mekana voda)
- 2 = 2 (mekana voda)
- 3 = 3 (tvrda voda)
- 4 = 4 (vrlo tvrda voda)

Slova odgovaraju referencama koje se nalaze na dnu filtera za vodu "INTENZA+" (pogledajte sljedeće poglavlje).

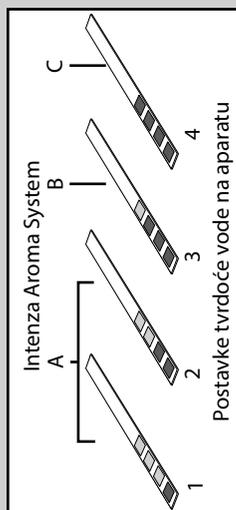

Zelena

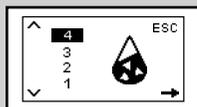


Žuta

- 4 Pritisnite tipku **MENU**  i listajte opcije pritiskom na tipku **MENU**  sve dok se ne prikaže simbol prikazan sa strane.



Napomena:

Aparat se isporučuje sa standardnom postavkom tvrdoće vode koja odgovara velikom dijelu tipova vode.

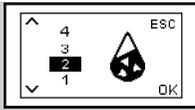

Žuta

5 Pritisnite tipku “MEMO” za povećanje vrijednosti i tipku “MEMO” za smanjenje vrijednosti.

6 Pritisnite tipku **MENU** “☰” za potvrdu postavke.



Zelena

7 Pritisnite tipku “☰” za izlaz izbornika programiranja. Aparat je sada spreman za ispuštanje.


Ugradnja filtera za vodu “INTENZA+”

Preporuča se ugradnja filtera za vodu “INTENZA+” koji ograničava stvaranje kamenca u unutrašnjosti aparata i daje intenzivniju aromu Vašoj kavi.




Filter za vodu “INTENZA+” prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.


Voda je temeljna komponenta u pripremi kave: stoga je vrlo važno filtrirati je uvijek na profesionalan način. Filter za vodu “INTENZA+” može spriječiti stvaranje mineralnih naslaga, poboljšavajući kvalitetu vode.

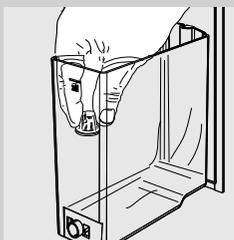


1 Uklonite mali bijeli filter koji se nalazi u spremniku vode i pohranite ga na suho mjesto.

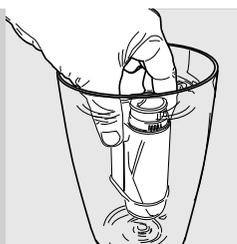

- 2** Izvadite filter za vodu "INTENZA+" iz pakiranja, uronite ga u hladnu vodu u okomitom položaju (s otvorom prema gore) i potom pažljivo pritisnite stranice kako bi iz filtera izašli mjehurići zraka.

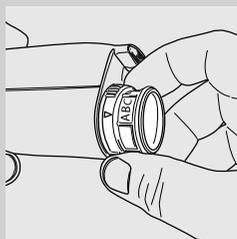

- 3** Filter za vodu "INTENZA+" postavite na temelju provedenog mjerenja (pogledajte prethodno poglavlje) i oznaka na dnu filtera:
 A = mekana voda – odgovara 1 ili 2 na testnoj traci
 B = tvrda voda (standardno) – odgovara 3 na testnoj traci
 C = vrlo tvrda voda – odgovara 4 na testnoj traci

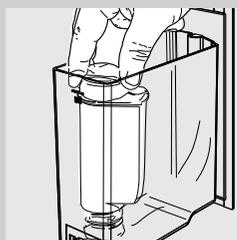


- 4** Filter za vodu "INTENZA +" umetnite u prazan spremnik vode. Gurnite ga do najnižeg mogućeg položaja.


- 5** Spremnik vode napunite svježom vodom i vratite ga u aparat.

- 6** Ispustite svu vodu iz spremnika koristeći funkciju tople vode (pogledajte odjeljak "Ispuštanje tople vode").

- 7** Ponovno napunite spremnik vode.

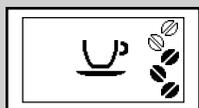


Zelena

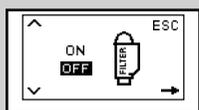

Žuta

- 8** Pritisnite tipku **MENU**  i listajte opcije pritiskom na tipku **MENU**  sve dok se ne prikaže simbol prikazan sa strane.

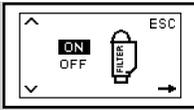

Žuta

- 9** Pritisnite tipku “” za odabir “ON”, a potom pritisnite tipku “” za potvrdu.



Zelena

- 10** Za izlaz, pritisnite tipku “”. Aparat je sada spreman za ispuštanje.

Na ovaj način aparat je programiran da Vas obavijesti kad morate zamijeniti filter za vodu "INTENZA+".


Zamjena filtera za vodu “INTENZA+”

Kada je potrebno zamijeniti filter za vodu “INTENZA+” prikazuje se simbol prikazan sa strane.




Žuta

- 1** Pristupite zamjeni filtera za vodu “INTENZA+” na način opisan u prethodnom poglavlju.

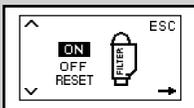


Žuta

- 2** Pritisnite tipku **MENU** “” i listajte opcije pritiskom na tipku **MENU** “” sve dok se ne prikaže simbol prikazan sa strane.

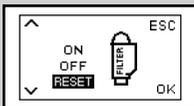

Žuta

- 3** Odaberite opciju “RESET”. Pritisnite tipku **MENU** “” za potvrdu.

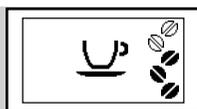

Zelena

4 Za izlaz, pritisnite tipku “”. Aparat je sada spreman za ispuštanje.

Sada je aparat programiran za korištenje s novim filterom.



Žuta

**Napomena:**

Ako je filter za vodu “INTENZA+” već ugrađen i želi ga se ukloniti bez zamjene, odaberite opciju “OFF”.

Ako filter za vodu “INTENZA+” nije ugrađen, u spremnik umetnite mali bijeli filter koji ste prethodno uklonili.

PROMJENA KAVE U ZRNU

Aparat je opremljen spremnikom kave u zrnju na izvlačenje koji omogućuje jednostavan prelazak s jedne vrste kave u zrnju na drugu kako bi se mogli degustirati različiti okusi kave.

**Napomena:**


Dodatni spremnik kave u zrnju može se kupiti u vidu dodatka (CA6803). Za zadržavanje okusa, kavu u zrnju koja je u spremniku možete pohraniti u hladnjak.

Izvlačenje spremnika kave u zrnju


Za izvlačenje spremnika kave u zrnju pridržavajte se sljedećih uputa:

1

Postavite osigurač u položaj “”.

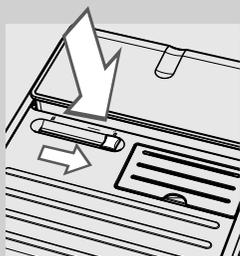**Upozorenje:**

Moguće je da se osigurač neće moći postaviti, jer ga blokira nekoliko zrna kave. U tom slučaju pomičite osigurač naprijed i natrag dok se blokirana zrna kave ne uklone.

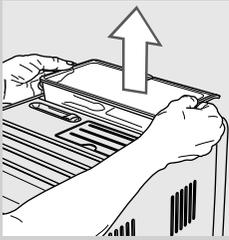


- 2** Podignite spremnik kave u zrnju držeći ga za bočne stranice s obje ruke kao što je prikazano na slici.




Upozorenje:

Spremnik kave u zrnju nemojte izvlačiti na drugi način kako biste izbjegli ispadanje zrna kave.

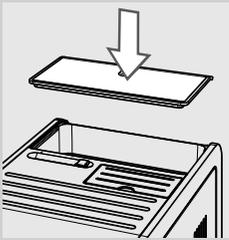

- 3** Jednom kada je izvučen, aparat pokrijte zaštitnim poklopcem (ako postoji) kako biste izbjegli upadanje prašine.

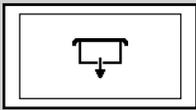

Crvena




Napomena:

U slučaju uključivanja aparata bez umetnutog spremnika kave u zrnju, pojavit će se simbol prikazan sa strane. Potrebno je umetnuti spremnik kave u zrnju.


Umetanje spremnika kave u zrnju

Za umetanje spremnika kave u zrnju pridržavajte se sljedećih uputa:

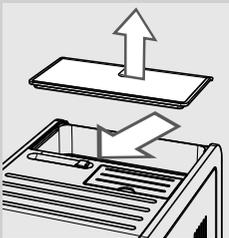


- 1** Uklonite zaštitni poklopac s aparata (ako postoji).


- 2** Postavite osigurač u položaj "🔒":

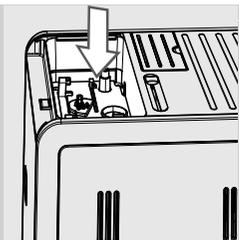

3 Uklonite zrna kave iz odjeljka spremnika kave.

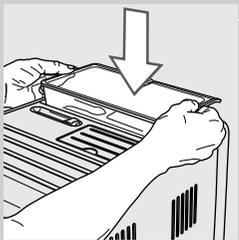

4 Spremnik kave u zrnima umetnite u odjeljak spremnika kave kao što je prikazano na slici.

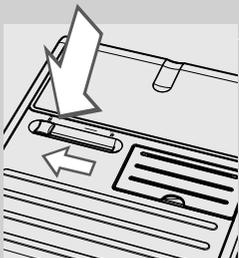

5 Postavite osigurač u položaj "🔒".



Pažnja:

Promjenom vrste kave u zrnima i prelaskom na kavu bez kofeina moguće je da još uvijek postoje tragovi kofeina čak i nakon ciklusa pražnjenja.

Odabir kave u zrnju

Ova funkcija omogućuje optimizaciju mljevenja na temelju vrste odabrane kave u zrnju.



Zelena



Žuta

1 Pritisnite tipku **MENU** i listajte opcije pritiskom na tipku **MENU** sve dok se ne prikaže simbol prikazan sa strane.


2 Pritisnite tipku ili tipku za odabir vrste zrna kave koja su u spremniku kave u zrnju.

3 Pritisnite tipku **MENU** za potvrdu postavke.

4 Za izlaz, pritisnite tipku .

Aparat je sada programiran za optimiziranje mljevenja kave u zrnju.

Na zaslonu je prikazana odabrana vrsta kave u zrnju kada je aparat spreman za ispuštanje.

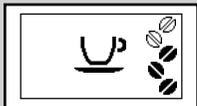


Zelena

- za kavu u zrnju vrste "ARABICA";



Zelena

- za kavu u zrnju vrste "ROBUSTA";

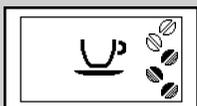

Zelena

- za kavu u zrnju vrste "MIJEŠANA".


Ciklus pražnjenja kave

Za promjenu kave u zrnju, preporuča se pražnjenje izlaznog kanala kave i mlinca za kavu. Na ovaj način će biti moguće okusiti svu aromu nove kave u zrnju. Da biste to učinili, pridržavajte se sljedećih uputa:

1 Spremnik kave napunite kavom u zrnju.




Zelena

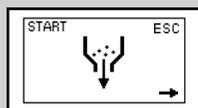

Žuta

2 Pritisnite tipku **MENU**  i listajte opcije pritiskom na tipku **MENU**  sve dok se ne prikaže simbol prikazan sa strane.

3 Pritisnite tipku .

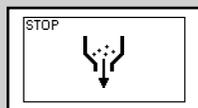


Žuta

4 Aparat provodi dva ciklusa mljevenja bez ispuštanja kave.



Napomena:

Ukoliko se između prvog i drugog ciklusa mljevenja pritisne tipka , moguće je prekinuti ciklus mljevenja prije završetka.

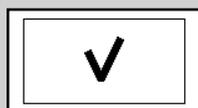

Zelena

5 Nakon završetka ciklusa mljevenja, aparat prikazuje simbol prikazan sa strane.



Napomena:

Ukoliko izlazni kanal kave i mlinac za kavu nisu ispražnjeni, bit će potrebno ispustiti najmanje dvije kave prije nego što ćete moći u potpunosti okusiti novu vrstu kave u zrnju.



Pažnja:

Promjenom vrste kave u zrnju i prelaskom na kavu bez kofeina moguće je da još uvijek postoje tragovi kofeina čak i nakon ciklusa pražnjenja.

PODEŠAVANJA

Aparat omogućuje provođenje nekoliko podešavanja za ispuštanje kave s najboljim mogućim okusom.

Saeco Adapting System

Kava je prirodni proizvod i njezine značajke mogu varirati ovisno o porijeklu, mješavini i načinu prženja. Aparat je opremljen sustavom automatskog podešavanja koji omogućuje korištenje svih vrsta kave u zrnju koja postoji na tržištu, osim sirovih, karameliziranih ili aromatiziranih zrna.

Aparat se podešava automatski nakon ispuštanja nekoliko kava kako bi se optimizirala ekstrakcija kave.

Podešavanje keramičkog mlinca za kavu

Keramički mlinci za kavu uvijek jamče savršeni stupanj mljevenja i specifičnu veličinu zrna za svaku posebnu kavu.


Ova tehnologija omogućuje potpuno očuvanje arome i jamči pravi izvorni talijanski ukus u svakoj šalici.



Pažnja:


Keramički mlinac za kavu sadrži pomične dijelove koji mogu biti opasni. Stoga je u njegovu unutrašnjost zabranjeno gurati prste ili druge predmete. Keramički mlinac za kavu podesite koristeći isključivo ključ za podešavanje mljevenja.

Keramički mlinac se može podešavati kako bi se mljevenje kave prilagodilo Vašem osobnom ukusu.

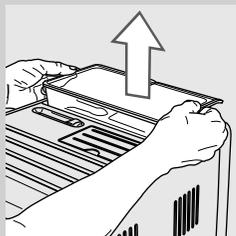


- 1** Izvucite spremnik kave u zrnju kao što je navedeno u odjeljku "Izvlačenje spremnika kave u zrnju".

Podešavanje ispusta kave

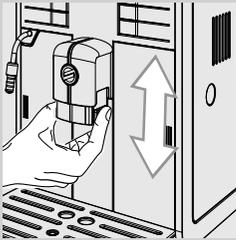


Ispust kave se može podešavati po visini kako bi se bolje prilagodio dimenzijama šalice koje želite koristiti.


Kako biste izvršili podešavanje, ručno podignite ili spustite ispust kave prstima kao što je prikazano na slici.

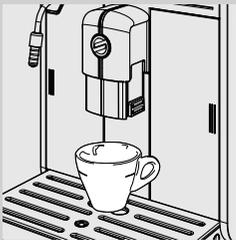


Preporučeni položaji su sljedeći:
Za korištenje malih šalice.

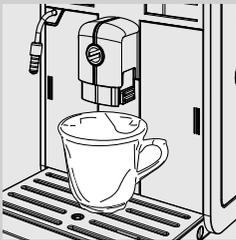

Za korištenje velikih šalice.

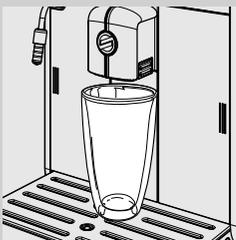

Za korištenje čaša za latte macchiato.

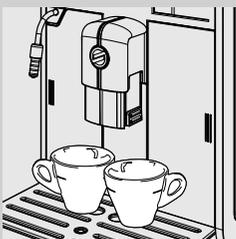


Ispod ispusta kave je moguće postaviti dvije šalice za istovremeno ispuštanje dvije kave.

Podešavanje duljine kave u šalici

Aparat dozvoljava podešavanje količine ispuštene kave sukladno Vašem ukusu i/ili dimenzijama šalice.

Na svaki pritisak tipke "MEMO" ili "MEMO", aparat ispušta programiranu količinu kave. Svakoj tipki je dodijeljena jedna vrsta ispuštanja; tipke funkcioniraju neovisno jedna o drugoj.

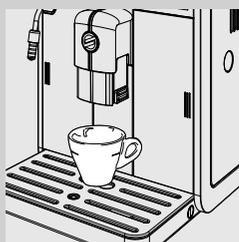

- 1 Postavite šalicu ispod ispusta kave.



Zelena

- 2 Držite pritisnutu tipku "MEMO" sve dok se ne prikaže simbol "MEMO" za programiranje espresso kave ili tipku "MEMO" za programiranje kave. Pustite tipku. Aparat je u fazi programiranja i započinje ispuštanje odabranog proizvoda.



Zelena

- 3 Pritisnite tipku "MEMO" čim se postigne željena količina espresso kave ili kave.




Zelena

U tom je trenutku prethodno odabrana tipka "MEMO" ili "MEMO" programirana; na svaki pritisak, aparat će ispuštiti istu količinu espresso kave ili kave koju ste programirali.

ISPUŠTANJE KAVE I ESPRESSO KAVE

Prije ispuštanja kave, provjerite izostanak oznaka na upravljačkoj ploči i jesu li spremnik vode i spremnik kave u zrnu puni.

Ispuštanje kave i espresso kave s kavom u zrnu

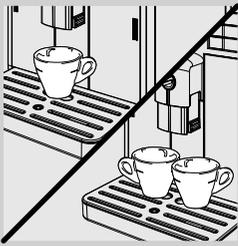

- 1 Postavite 1 ili 2 šalice ispod ispusta kave.

- 2 Za ispuštanje jedne espresso kave ili jedne kave, pritisnite tipku “☕” za odabir željene arome.

- 3 Pritisnite tipku “☕
MEMO” za jednu espresso kavu ili tipku “☕
MEMO” za jednu kavu.



Zelena

- 4 Za ispuštanje dvije espresso kave ili dvije kave, dvaput uzastopno pritisnite željenu tipku. Prikazuje se simbol sa strane.



Zelena



Napomena:

Na taj način će aparat automatski samljeti i dozirati odgovarajuću količinu kave. Priprema dvije espresso kave, ili dvije kave, zahtijeva dva ciklusa mljevenja i dva ciklusa ispuštanja kave koje aparat provodi automatski.

- 5 Nakon dovršetka ciklusa predubrizgavanja, kava počinje curiti iz ispusta kave.
- 6 Ispuštanje kave prekida se automatski kad se postigne podešena razina; moguće ga je, međutim, prekinuti ranije pritiskom na tipku “☕
MEMO”.



Zelena



Ispuštanje kave i espresso kave s prethodno samljevenom kavom

Ova funkcija omogućuje korištenje prethodno samljevane i kave bez kofeina.

S funkcijom prethodno samljevane kave moguće je ispustiti samo jednu po jednu kavu.

1 Pritisnite tipku “” za odabir funkcije prethodno samljevane kave.

2 Podignite poklopac odgovarajućeg odjeljka i uspite jednu do vrha punu mjericu prethodno samljevane kave.

Koristite samo mjericu priloženu uz aparat, nakon toga zatvorite poklopac odjeljka za prethodno samljevenu kavu.



Pažnja:

U odjeljak za prethodno samljevenu kavu uspite samo prethodno samljevenu kavu. Ubacivanje ostalih stvari i predmeta može prouzročiti teška oštećenja aparata. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom.

3 Pritisnite tipku “” za jednu espresso kavu ili tipku “” za jednu kavu. Pokreće se ciklus ispuštanja.

4 Nakon dovršetka ciklusa predubrizgavanja, kava počinje curiti iz ispusta kave.

5 Ispuštanje kave prekida se automatski kad se postigne podešena razina; moguće ga je, međutim, prekinuti ranije pritiskom na tipku “”.

Po završetku ispuštanja, aparat se vraća na glavni izbornik.

Za ispuštanje drugih kava s prethodno samljevenom kavom, ponovite upravo opisane postupke.



Napomena:

Ukoliko se u odjeljak za prethodno samljevenu kavu ne ubaci prethodno samljevana kava, ispustit će se samo voda.

Ako je doza prevelika ili ako su dodane 2 ili više mjerica kave, aparat neće ispustiti proizvod i samljevana kava će se ispustiti u ladicu za skupljanje taloga.

KAKO EMULZIONIRATI MLIJEKO I PRIPREMITI CAPPUCCINO

Kako emulzionirati mlijeko



Napomena:

Ovisno o modelu aparata, element za automatsko tučenje mlijeka isporučuje se sa ili bez kromirane obloge.



Pažnja:

Opasnost od opekline! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode. Kada se koristi para, cijev za paru i kromirana obloga (ako postoji) mogu doseći visoke temperature. Izbjegavajte ih izravno doticati rukama. Element za automatsko tučenje mlijeka mora se pomicati koristeći samo odgovarajuću plastičnu narovašenu ručku.



Napomena:


Koristite hladno mlijeko (~5°C / 41°F) sa sadržajem masnoće od najmanje 3% kako biste dobili cappuccino dobre kvalitete. Moguće je koristiti punomasno mlijeko kao i obrano mlijeko, prema osobnom ukusu.



Napomena:


Ukoliko želite emulzionirati mlijeko prilikom uključivanja aparata ili nakon ispuštanja kave, prije nastavka, možda će biti potrebno ispustiti vodu koja se još uvijek nalazi u sustavu.

Da biste to učinili, pritisnite tipku "☺" i zatim tipku "MEMO" za ispuštanje pare nekoliko sekundi. Zatim pritisnite tipku "☺" za prekid ispuštanja i prijedite na točku 1.

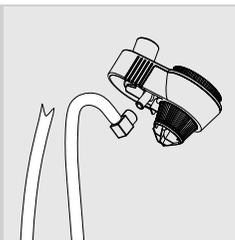


- 1 Cijev usisa umetnite u element za automatsko tučenje mlijeka.

Za element za automatsko tučenje mlijeka bez kromirane obloge.

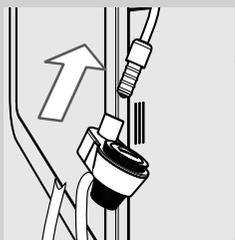



- 2 Element za automatsko tučenje mlijeka umetnite u ležište cijevi za paru.

Za element za automatsko tučenje mlijeka s kromiranom oblogom.

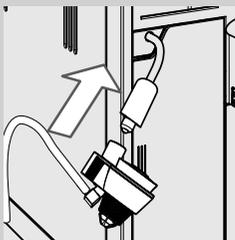

- 2 Element za automatsko tučenje mlijeka umetnite u ležište cijevi za paru. Provjerite da je pravilno postavljen. Ukoliko se element za automatsko tučenje mlijeka ne može umetnuti potrebno je zakrenuti kromiranu oblogu. Element za automatsko tučenje mlijeka postavljen je pravilno kada zubac nasjedne u žlijeb.

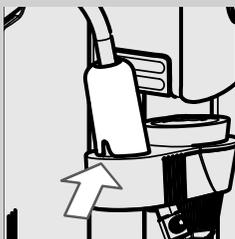

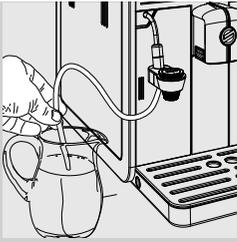


3 Cijev usisa umetnite u spremnik mlijeka.




Upozorenje:

Uvjerite se da je vanjska površina cijevi usisa čista zbog higijenskih motiva.

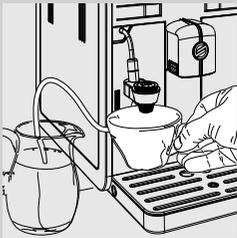


4 Postavite šalicu ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.

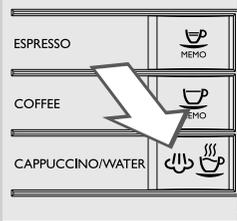


Zelena

5 Pritisnite tipku “ ”. Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.

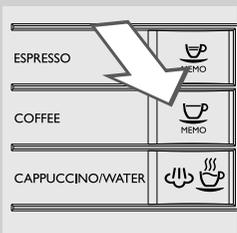

6 Pritisnite tipku “ MEMO” da biste započeli emulzionirati mlijeko.

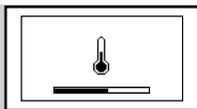

Žuta

- 7** Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol prikazan sa strane.



Zelena

- 8** Kad se na zaslonu prikaže simbol prikazan sa strane, aparat započinje ispuštanje emulzioniranog mlijeka izravno u šalicu.

- 9** Pritisnite tipku “MEMO” za prekid ispuštanja.

**Napomena:**

Bit će potrebno pričekati nekoliko sekundi prije nego aparat u potpunosti prekine ispuštanje pare.



- 10** Nakon upotrebe, cijev usisa se može postaviti kao što je prikazano na slici.

**Upozorenje:**

Nakon emulzioniranja mlijeka, potrebno je ispustiti malu količinu tople vode u posudu. Za detaljne upute u pogledu čišćenja, pogledajte poglavlje “Dnevno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka”.

**Napomena:**

Nakon emulzioniranja mlijeka, odmah se može prijeći na ispuštanje espresso kave ili tople vode.

Kako pripremiti cappuccino

Za pripremu cappuccina, postavite šalicu s tučenim mlijekom ispod ispusta kave i ispuštite jednu espresso kavu.

ISPUŠTANJE TOPLE VODE


**Pažnja:**

Opasnost od opekлина! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode. Cijev za paru i kromirana obloga (ako postoji) mogu postići visoke temperature.



Zelena

Prije ispuštanja tople vode, provjerite da je aparat spreman za korištenje i da je spremnik vode pun.

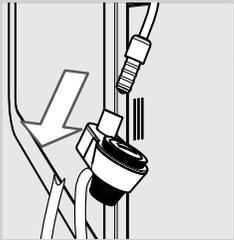


1 Uklonite element za automatsko tučenje mlijeka s cijevi za paru.




2 Postavite posudu ispod cijevi za paru.




3 Pritisnite tipku “☺☺☺”. Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.

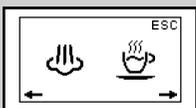

Zelena

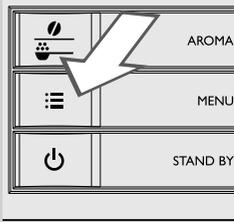

4 Pritisnite tipku **MENU** "☰" za pokretanje ispuštanja tople vode.

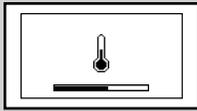

Žuta

5 Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol prikazan sa strane.



Zelena

6 Ispustite željenu količinu tople vode. Za prekid ispuštanja tople vode pritisnite tipku "☰".

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Dnevno čišćenje aparata





Upozorenje:

Redovito čišćenje i održavanje aparata najbitniji su za produljenje njegovog vijeka trajanja. Aparat je stalno izložen vlazi, kavi i kamencu! Ovo poglavlje detaljno opisuje koje radnje trebate provesti i koliko često. U suprotnom slučaju, aparat više neće pravilno funkcionirati. Ova vrsta popravka NIJE pokrivena jamstvom!



Napomena:


- Za čišćenje aparata koristite mekanu krpu navlaženu vodom.
- U perilici posuđa može se prati samo rešetka za odlaganje šalica. Sve ostale komponente moraju se prati mlakom vodom.
- Ne uranjajte aparat u vodu.
- Ne koristite alkohol, otapala i/ili abrazivne predmete za čišćenje aparata.
- Ne sušite niti aparat ni njegove sastavne dijelove u mikrovalnoj i/ili klasičnoj pećnici.

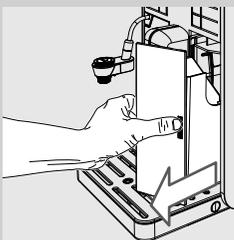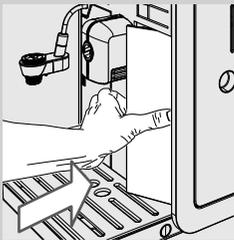


1 Svaki dan, kad je aparat uključen, ispraznite i očistite ladicu za skupljanje taloga.

- Nježno pritisnite rub vratašaca ladice za skupljanje taloga kako bi iskočila ručka.
- Ladicu za skupljanje taloga izvucite povlačenjem ručke.


Daljnje postupke održavanja možete provesti samo kad je aparat isključen i iskopčan iz električne mreže.

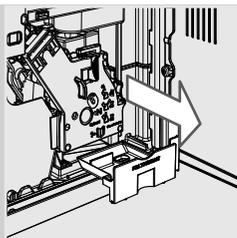

- 2 Ispraznite i očistite ladicu za skupljanje kave u unutrašnjosti aparata. Otvorite servisna vratašca, uklonite ladicu i ispraznite je.

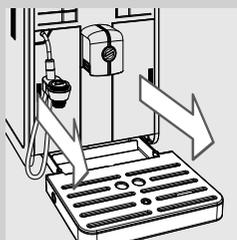


- 3 Ispraznite i operite kadicu za skupljanje kapi.

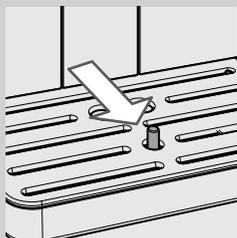

Napomena:

Kadicu za skupljanje kapi ispraznite i kada je pokazatelj napunjenosti kadi-ce za skupljanje kapi podignut.

Dnevno čišćenje spremnika vode

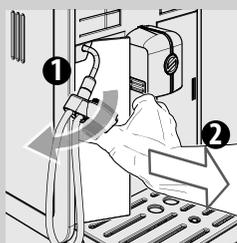

- 1 Izvadite mali bijeli filter ili filter za vodu INTENZA+ (ako postoji) iz spremnika i operite ga svježom vodom.
- 2 Mali bijeli filter ili filter za vodu INTENZA+ (ako postoji) vratite na njegovo mjesto lagano ga pritišćući i istovremeno okrećući.
- 3 Spremnik napunite svježom vodom.

Dnevno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka


Važno je očistiti element za automatsko tučenje mlijeka nakon svakog korištenja kako bi se održala higijena i zajamčila priprema emulzioniranog mlijeka savršene gustoće.




Pažnja:

Opasnost od opekline! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode.

Nakon što ste emulzionirali mlijeko, uvijek je potrebno:

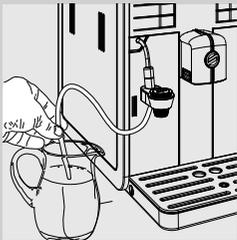

1 Umetnite cijev usisa u posudu punu svježe vode.

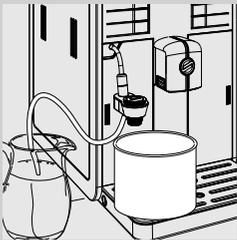


2 Postavite praznu posudu ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.



Zelena


3 Pritisnite tipku "☁☁☁". Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.

4 Pritisnite tipku "☕" za pokretanje ispuštanja pare.

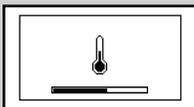

Žuta

5 Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol prikazan sa strane.

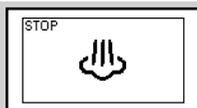


Zelena

6 Tijekom faze ispuštanja prikazuje se simbol prikazan sa strane. Ispuštajte vodu iz elementa za automatsko tučenje mlijeka sve dok voda na izlazu ne bude čista. Pritisnite tipku "MEMO" za prekid ispuštanja.

7 Cijev usisa očistite vlažnom krpom.


Tjedno čišćenje aparata

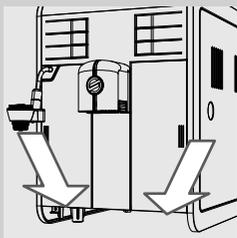


1 Očistite ležište kadike za skupljanje kapi.

Tjedno čišćenje grupe kave


Grupu kave je potrebno očistiti svaki put kad se ponovno napuni spremnik kave u zrnju ili barem jednom tjedno.

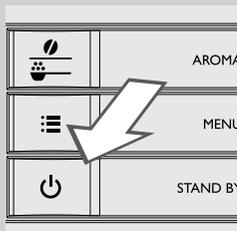


1 Aparat isključite pritiskom na tipku "STAND BY". Pričekajte da tipka "STAND BY" zatreperi i izvucite utikač kabela napajanja.

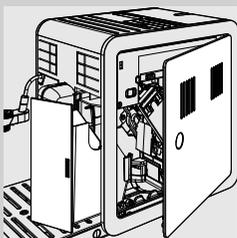


2 Izvucite ladicu za skupljanje taloga. Otvorite servisna vratašca.

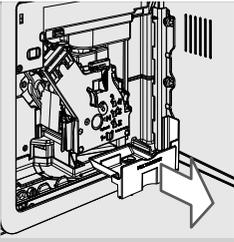


3 Izvucite ladicu za skupljanje kave i očistite je.

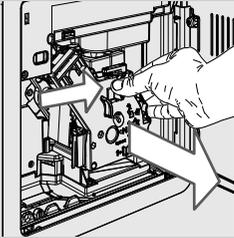


4 Za izvlačenje grupe kave pritisnite tipku «PUSH» povlačeći za ručku.

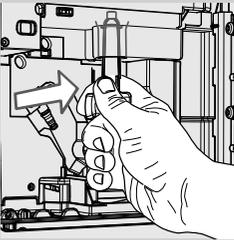


5 Temeljito očistite izlazni kanal kave odgovarajućim priborom za čišćenje dobivenim s aparatom ili drškom žličice. Pazite da odgovarajući pribor za čišćenje umetnete kao što je prikazano na slici.

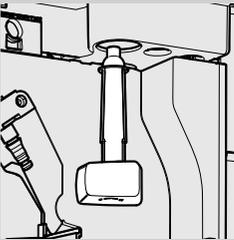


6 Grupu kave operite detaljno mlakom vodom; pažljivo očistite gornji filter.

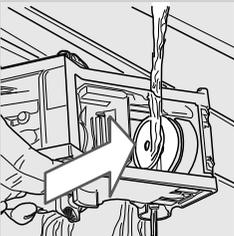


! **Upozorenje:**
Za čišćenje grupe kave ne koristite deterđente ili sapune.

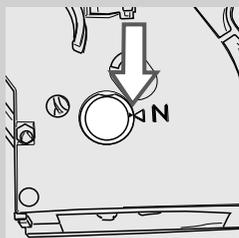


- 7** Pustite da se grupa kave u potpunosti osuši na zraku.
- 8** Pažljivo očistite unutrašnjost aparata koristeći mekanu krpu navlaženu vodom.
- 9** Uvjerite se da je grupa kave u neutralnom položaju; dvije oznake položaja grupe se moraju podudarati. U suprotnom, provedite postupak opisan u točki (10).

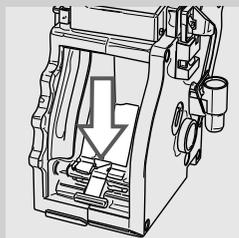



- 10** Pažljivo pritisnite ručicu prema dolje dok ne dodirne dno grupe kave i dok se dvije referentne oznake na bočnim stranicama grupe ne podudare.

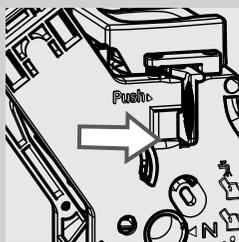


- 11** Snažno pritisnite tipku "PUSH".

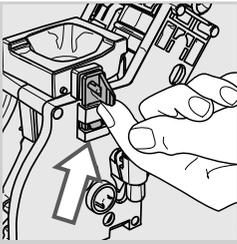

- 12** Uvjerite se da je kukica za blokadu grupe kave u pravilnom položaju. Ako je još uvijek u spuštenom položaju podignite je prema gore sve dok se ne zakači pravilno.

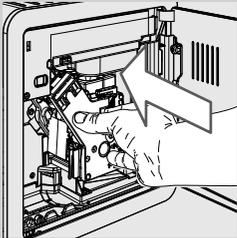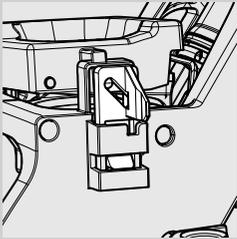


- 13** Ponovno umetnite grupu kave u ležište sve dok se ne zakači bez pritiska na tipku "PUSH".

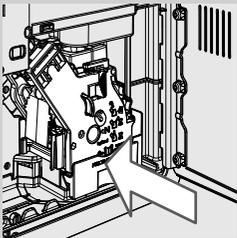


- 14** Umetnite ladicu za skupljanje kave i zatvorite servisna vratašca.

- 15** Umetnite ladicu za skupljanje taloga.


Tjedno čišćenje spremnika kave u zrnju, plitice i odjeljka kave

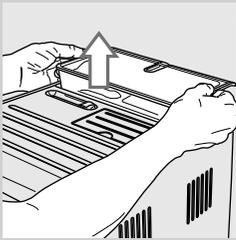


1 Izvadite spremnik kave u zrnju.

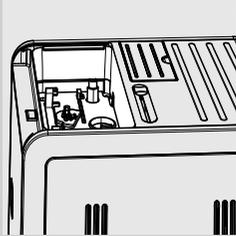


2 Spremnik kave u zrnju, pliticu i odjeljak kave očistite jednom tjedno krpom kako biste uklonili ostatke kave i prašinu.

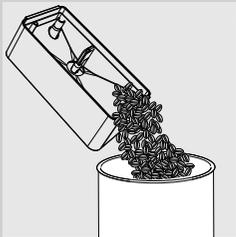


3 Ispraznite zrna kave iz spremnika.

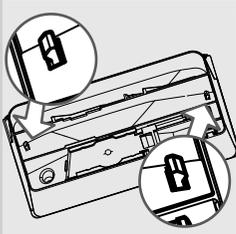


4 Za uklanjanje plitice pritisnite kukice koje se nalaze na dnu spremnika kave u zrnju, kao što je prikazano na slici iznad.

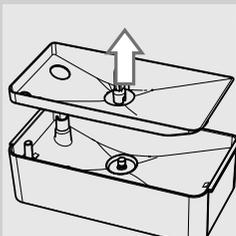


5 Uklonite pliticu. Pliticu i spremnik očistite krpom.

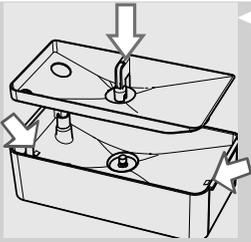

6 Nakon čišćenja, pliticu vratite u spremnik kave u zrnju. Kukice plitice umetnite u odgovarajuća ležišta spremnika.

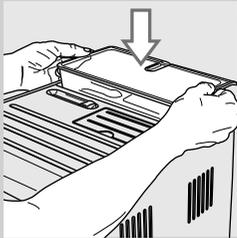

7 Spremnik kave u zrnju umetnite u odjeljak.

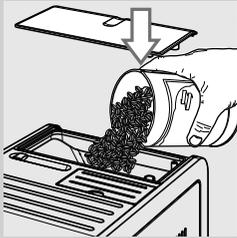

8 Polagano uspite kavu u zrnju. Postavite poklopac.

Mjesečno podmazivanje grupe kave


Grupu kave podmažite nakon otprilike pripremljenih 500 šalica kave ili jednom mjesečno.

Mast Saeco za podmazivanje grupe kave može se kupiti odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.





! **Upozorenje:**


Prije podmazivanja grupe kave, istu očistite mlakom vodom i pustite da se osuši prema uputama navedenima u poglavlju "Tjedno čišćenje grupe kave".

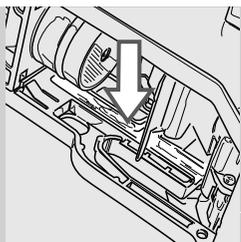


1 Mast jednoliko nanesite na obje bočne vodilice.

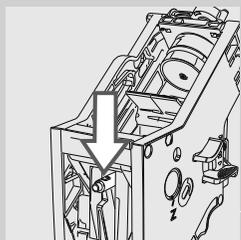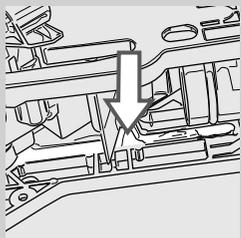

2 Podmažite i osovinu.

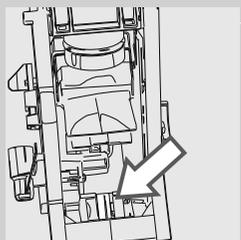

3 Grupu kave umetnite u ležište dok ne skoči u položaj (pogledajte poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave"). Umetnite ladicu za skupljanje kave.

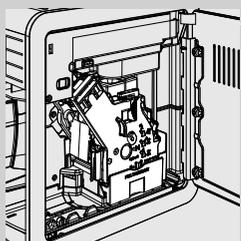

4 Zatvorite servisna vratašca. Umetnite ladicu za skupljanje taloga.

Mjesečno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka




Element za automatsko tučenje mlijeka zahtijeva temeljitije mjesečno čišćenje s posebnim sistemom čišćenja sustava za mlijeko "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.




Pažnja:

Opasnost od opekлина! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode.

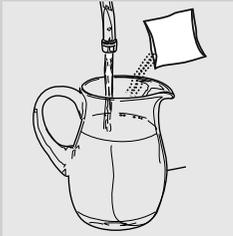


1 Uvjerite se da je element za automatsko tučenje mlijeka pravilno ugrađen.


2 Uspite Saeco Milk Circuit Cleaner u posudu. Ulijte ½ litre mlake vode i pričekajte da se proizvod u potpunosti otopi.

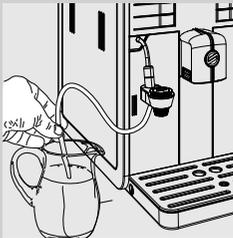

3 Umetnite cijev usisa u posudu.

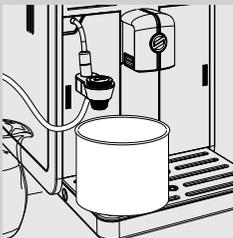


4 Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.

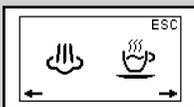

Zelena


5 Pritisnite tipku "☺☺☺". Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.

6 Pritisnite tipku "MEMO" za ispuštanje pare.

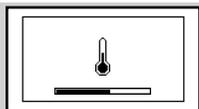

Žuta

- 7** Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol prikazan sa strane.

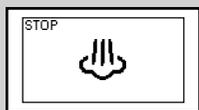

Zelena

- 8** Tijekom ispuštanja prikazuje se simbol prikazan sa strane. Kada se otopina u potpunosti ispusti, pritisnite tipku "MEMO" za prekid ispuštanja.




Pažnja:


Nemojte piti otopinu ispuštenu tijekom procesa.




- 9** Posudu temeljito isperite i napunite je s ½ l svježje vode koja će se koristiti za ciklus ispiranja.

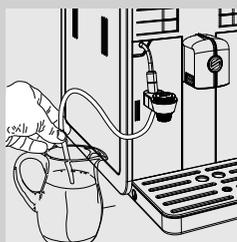

- 10** Umetnite cijev usisa u posudu.

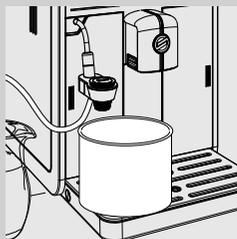


- 11** Ispraznite posudu i ponovno je stavite ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.

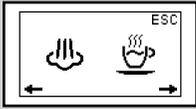

Zelena


12 Pritisnite tipku “ ”. Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.

13 Pritisnite tipku “ MEMO” za ispuštanje pare.

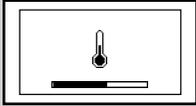


Žuta

14 Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol prikazan sa strane.

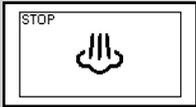


Zelena

15 Tijekom ispuštanja prikazuje se simbol prikazan sa strane. Kada se voda u potpunosti ispusti, pritisnite tipku “ MEMO” za prekid ispuštanja.

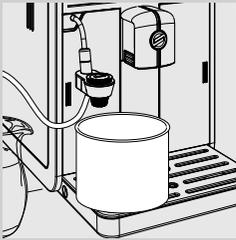


16 Ispraznite posudu.

! **Upozorenje:**
Pričekajte nekoliko minuta dok se cijev za paru ohladi.

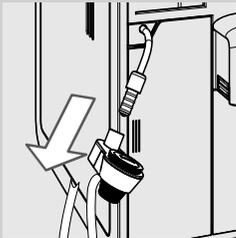


17 Uklonite element za automatsko tučenje mlijeka s aparata.

Za element za automatsko tučenje mlijeka bez kromirane obloge.


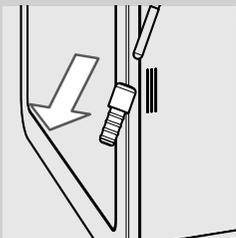


18 Uklonite gumenu zaštitu s cijevi za paru.


Za element za automatsko tučenje mlijeka s kromiranom oblogom.

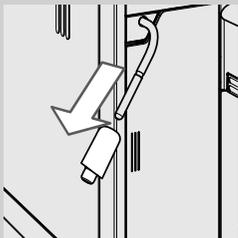


18 Uklonite kromiranu oblogu s gumenom zaštitom. Uklonite gumenu zaštitu s obloge.

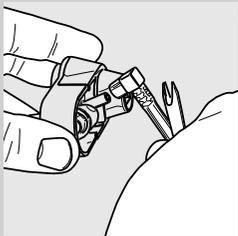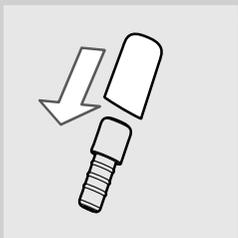


19 Uklonite cijev usisa.

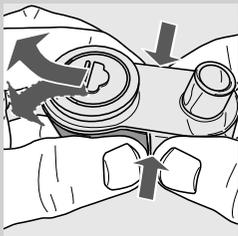


20 Uхватite za bočne stranice i povucite element za automatsko tučenje mlijeka kao što je prikazano na slici.

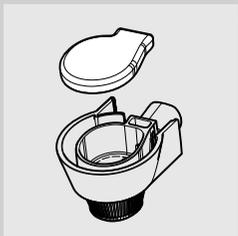


21 Uklonite gumeni poklopac kao što je prikazano na slici.

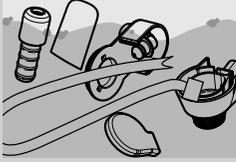


22 Sve komponente operite mlakom vodom.

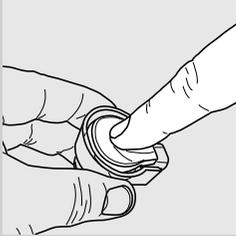


23 Postavite poklopac pritišćući na srednji dio i uvjerite se da je dobro ugrađen.

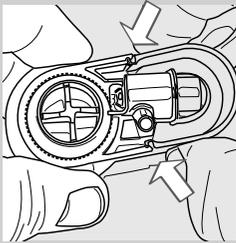


24 Postavite element za automatsko tučenje mlijeka i uvjerite se da je pravilno umetnut.

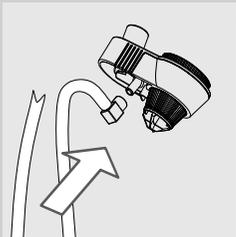


25 Ugradite cijev usisa.

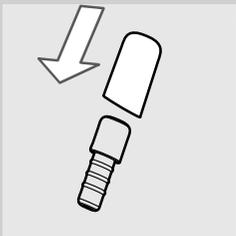


26 Postavite gumenu zaštitu na kromiranu oblogu (samo za element za automatsko tučenje mlijeka s kromiranom oblogom).

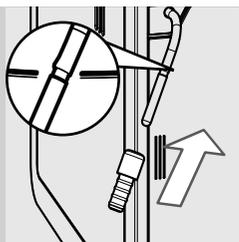


27 Postavite gumenu zaštitu i kromiranu oblogu (ako postoji) na cijev za paru.

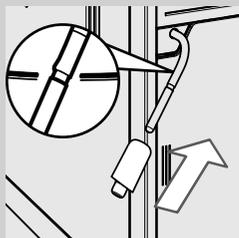


⚠ Pažnja:
Cijev i kromirana obloga (ako postoji) mogu biti vrući ukoliko su nedavno korišteni!
Gumenu zaštitu nemojte umetati dalje od označenog utora. U tom slučaju, element za automatsko tučenje mlijeka neće pravilno funkcionirati jer nije u stanju usisavati mlijeko.

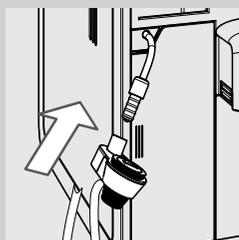

28 Element za automatsko tučenje mlijeka navucite na gumenu zaštitu dok ne nasjedne do kraja.

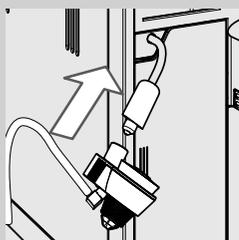

Za element za automatsko tučenje mlijeka s kromiranom oblogom.

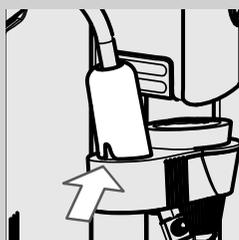

28 Umetnite element za automatsko tučenje mlijeka. Provjerite da je pravilno postavljen. Ukoliko se ne može umetnuti, potrebno je zakrenuti kromiranu oblogu. Element za automatsko tučenje mlijeka postavljen je pravilno kada zubac nasjedne u žlijeb.

Mjesečno čišćenje grupe kave s tabletama za odmašćivanje



Osim tjednog čišćenja, preporučuje se ciklus čišćenja provesti s tabletama za odmašćivanje nakon otprilike pripremljenih 500 šalica kave ili jednom mjesečno. Ovim se pranjem nadopunjuje postupak održavanja grupe kave. Tablete za odmašćivanje prodaju se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.




Upozorenje:


Tablete za odmašćivanje namijenjene su samo čišćenju i nemaju funkciju čišćenja kamenca. Za čišćenje kamenca koristite sredstvo za čišćenje kamenca Saeco i pridržavajte se postupka opisanog u poglavlju "Čišćenje kamenca".



1 Postavite posudu ispod ispusta kave.

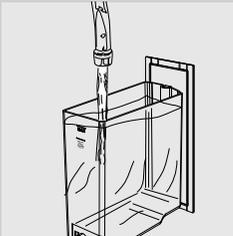




2 Uvjerite se da ste spremnik vode napunili svježom vodom do razine "MAX".

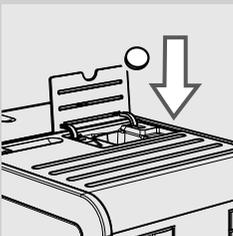

3 Ubacite jednu tabletu za odmašćivanje u odjeljak za prethodno samljevenu kavu.



Zelena

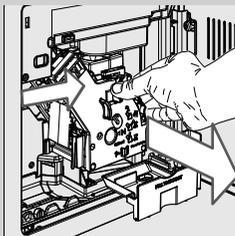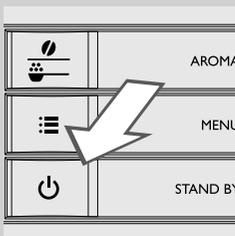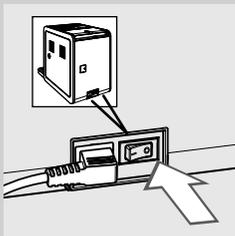

4 Jednom ili više puta pritisnite tipku “” za odabir funkcije prethodno samljevene kave. Nemojte dodavati prethodno samljevenu kavu.

5 Pritisnite tipku “” za pokretanje jednog ciklusa ispuštanja kave.


6 Pričekajte da aparat ispusti pola šalice vode.

7 Glavni prekidač ugrađen na stražnjoj strani aparata prebacite u položaj “0”.


8 Pustite da otopina djeluje približno 15 minuta. Nemojte zaboraviti izliti ispuštenu vodu.

9 Glavni prekidač ugrađen na stražnjoj strani aparata prebacite u položaj “1”. Za uključivanje aparata, pritisnite tipku “”. Pričekajte da se automatski ciklus ispiranja završi.

10 Uklonite ladicu za skupljanje taloga i otvorite servisna vratašca. Uklonite ladicu za skupljanje kave i grupu kave.

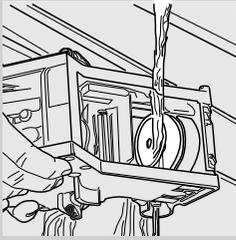

11 Grupu kave dobro operite svježom vodom.

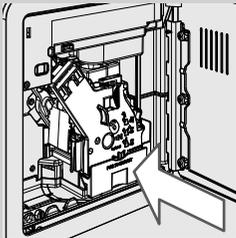

12 Nakon što ste isprali grupu kave, ponovno je umetnite u ležište dok ne skoči u položaj (pogledajte poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave"). Umetnite ladicu za skupljanje kave i ladicu za skupljanje taloga. Zatvorite servisna vratašca.



Zelena


13 Pritisnite tipku "☺" za odabir funkcije prethodno samljevene kave. Nemojte usuti kavu u odjeljak za prethodno samljevenu kavu.

14 Pritisnite tipku "☺" za pokretanje jednog ciklusa ispuštanja kave.

15 Dvapat ponovite radnje od točke 13 do točke 14. Ispraznite posudu.

16 Za čišćenje kadice za skupljanje kapi, u istu stavite jednu tabletu za odmašćivanje i napunite je toplom vodom do 2/3 njene zapremnine. Ostavite otopinu za čišćenje da djeluje otprilike 30 minuta, potom je dobro isperite.

ČIŠĆENJE KAMENCA

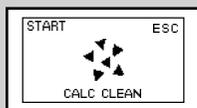

Žuta

Kada se prikaže simbol "CALC CLEAN" potrebno je provesti čišćenje kamenca.

Ciklus čišćenja kamenca traje približno 30 minuta.



Upozorenje:

Ako se ovaj postupak ne izvrši, aparat će prestati ispravno funkcionirati; u tom slučaju popravak NIJE pokriven jamstvom.



Pažnja:

Koristite isključivo otopinu za čišćenje kamenca Saeco, osmišljenu za optimiziranje performansi aparata. Korištenje drugih proizvoda može uzrokovati oštećenje aparata i ostaviti ostatke u vodi.



Otopina za čišćenje kamenca Saeco prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.



Pažnja:

Ne pijte otopinu za čišćenje kamenca niti proizvode koje isпустите, sve dok ciklus ne bude dovršen. Ni u kojem slučaju ne koristite ocat kao sredstvo za čišćenje kamenca.




Napomena:

Nemojte izvlačiti grupu kave tijekom postupka čišćenja kamenca.

Za provođenje ciklusa čišćenja kamenca poštuјte sljedeće upute:


Prije početka čišćenja kamenca:

- 1 Ispraznite kadicu za skupljanje kapi.

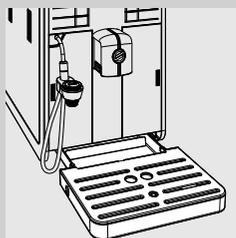





- 2 Uklonite element za automatsko tučenje mlijeka s cijevi za paru/toplu vodu.

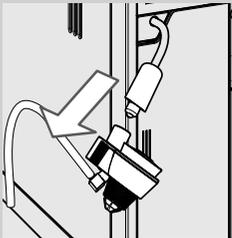


- 3 Pritisnite tipku "MEMO".

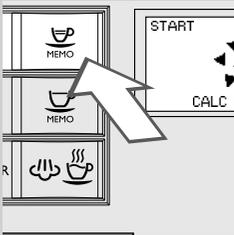


- Napomena:**
Ako ste tipku "MEMO" nenamjerno pritisnuli, pritisnite tipku "EXIT" za izlazak.

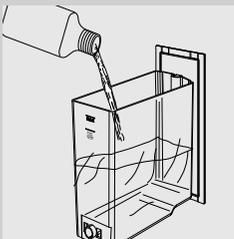


- 4 Izvadite filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) iz spremnika vode i zamijenite ga originalnim malim bijelim filterom. Svu otopinu za čišćenje kamena uspite u spremnik vode.

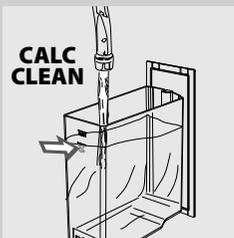


- 5 Spremnik vode napunite svježom vodom do razine CALC CLEAN i umetnite ga u aparat.

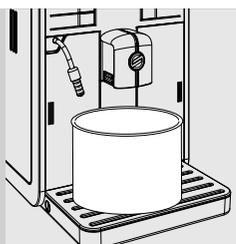

6 Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod cijevi za paru/toplu vodu i ispusta kave.

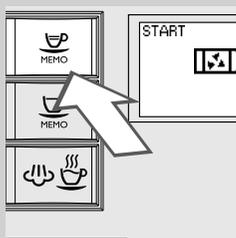


7 Pritisnite tipku "MEMO" za pokretanje ciklusa čišćenja kamenca.

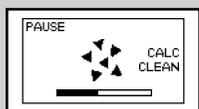

Žuta

8 Aparat počinje ispuštati otopinu za čišćenje kamenca u intervalima od približno 20 minuta. Linija na upravljačkoj ploči prikazuje status napretka ciklusa.

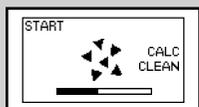


Žuta




Napomena:

Ciklus čišćenja kamenca je moguće privremeno zaustaviti pritiskom na tipku "MEMO"; za nastavak ciklusa, još jednom pritisnite tipku "MEMO". To omogućuje praznjenje posude ili udaljavanje tijekom kratkog perioda.

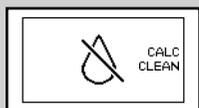


Crvena


9 Kada se prikaže simbol prikazan sa strane, spremnik vode je prazan.

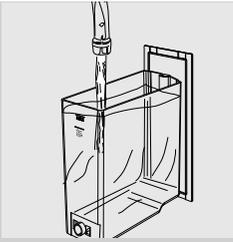


10 Isperite spremnik i napunite ga svježom vodom do razine MAX. Vratite ga natrag u aparat.

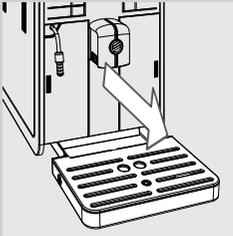

11 Ispraznite kadicu za skupljanje kapi i vratite je u položaj.

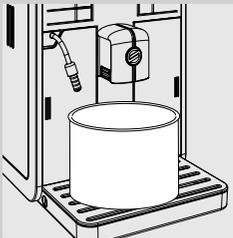


12 Ispraznite posudu i vratite je u položaj.

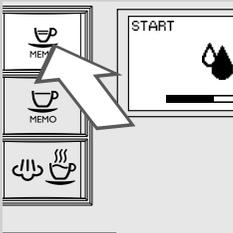

13 Pritisnite tipku “MEMO” za pokretanje ciklusa ispiranja.


Napomena:

Ciklus ispiranja je moguće privremeno zaustaviti pritiskom na tipku “MEMO”; za ponovnu aktivaciju ciklusa, još jednom pritisnite tipku “MEMO”. To omogućuje pražnjenje posude ili udaljavanje tijekom kratkog perioda.

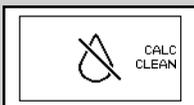

Crvena

14 Kada se prikaže simbol prikazan sa strane, spremnik vode je prazan.

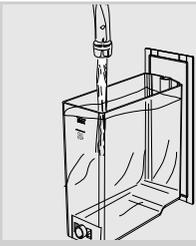

Zelena


15 Ispirite spremnik i napunite ga svježom vodom do razine MAX. Vratite ga natrag u aparat. Ponovite točku 13.

16 Kada je voda potrebna za ciklus ispiranja u potpunosti ispuštena, na aparatu se prikazuje simbol prikazan sa strane. Pritisnite tipku "ESC" za izlaz iz ciklusa čišćenja kamenca.




Napomena:

Ukoliko se spremnik vode ne napuni do razine MAX, aparat može tražiti ponovno punjenje spremnika vode kako bi se ciklus ispiranja završio. Napunite spremnik vode i umetnite ga u aparat. Ponovite od točke 13.

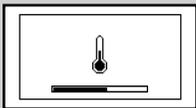


Žuta


17 Aparat provodi zagrijavanje i automatsko ispiranje.

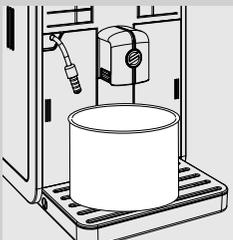

18 Ispraznite posudu.

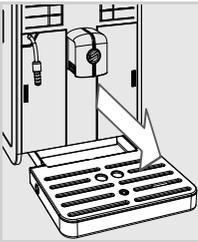


- 19** Po završetku ciklusa ispiranja ispraznite kadicu za skupljanje kapi i vratite je natrag.

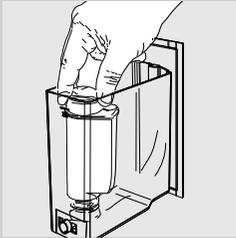


- 20** Uklonite mali bijeli filter i vratite filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) u spremnik vode.


Za element za automatsko tučenje mlijeka bez kromirane obloge.

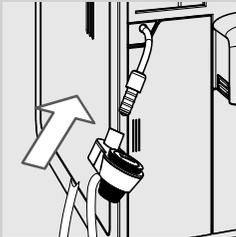


- 21** Element za automatsko tučenje mlijeka navucite na gumenu zaštitu dok ne nasjedne do kraja.

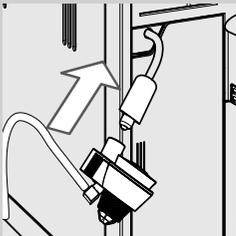

Za element za automatsko tučenje mlijeka s kromiranom oblogom

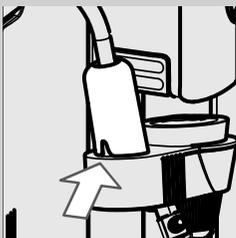

- 21** Umetnite element za automatsko tučenje mlijeka. Provjerite da je pravilno postavljen. Ukoliko se element za automatsko tučenje mlijeka ne može umetnuti potrebno je zakrenuti kromiranu oblogu. Element za automatsko tučenje mlijeka postavljen je pravilno kada zubac nasjedne u žlijeb.

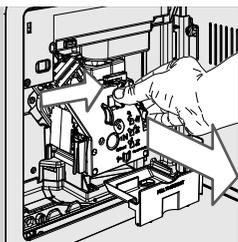

22 Očistite grupu kave. Za više informacija, pogledajte poglavlje “Tjedno čišćenje grupe kave”.




23 Aparat je spreman za ispuštanje kave.


SLUČAJNI PREKID CIKLUSA ČIŠĆENJA KAMENCA

Jednom kada se postupak čišćenja kamena pokrene, potrebno ga je završiti izbjegavajući isključivanje aparata.


Ukoliko se postupak čišćenja kamena slučajno prekine (prekid električne struje ili slučajno iskopčavanje kabela napajanja) pratite navedene upute.

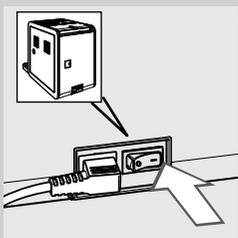

1 Provjerite da je prekidač u položaju “I”.

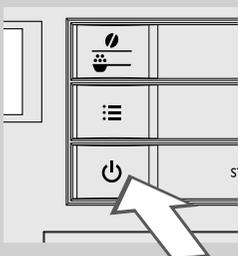


2 Pritisnite tipku “” za uključivanje aparata.

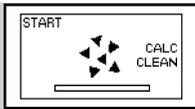

Žuta

- 3** Ciklus čišćenja kamenca će se nastaviti od točke 8 u poglavlju "Čišćenje kamenca" ukoliko je prekinut tijekom faze čišćenja kamenca. Pritisnite tipku "MEMO" za ponovno pokretanje ciklusa.

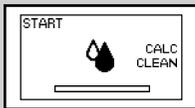

Žuta

- 4** Nastavit će se od točke 13 u poglavlju "Čišćenje kamenca" ukoliko je prekinut tijekom faze ispiranja. Pritisnite tipku "MEMO" za ponovno pokretanje ciklusa.

PROGRAMIRANJE

Funkcije aparata se mogu personalizirati, pristupajući izborniku programiranja.


Mogu se podesiti sljedeći parametri



Žuta

Temperatura kave


Ova funkcija omogućuje podešavanje temperature ispuštanja kave.

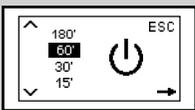

Žuta

Vremenski programator (stand-by)

Ova funkcija omogućuje podešavanje vremena prelaska u Stand-by nakon posljednjeg ispuštanja.

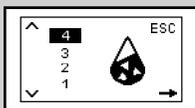


Žuta

Tvrdoća vode

Ova funkcija omogućuje podešavanje postavki na temelju tvrdoće vode u području korisnika.

- 1 = vrlo mekana voda
- 2 = mekana voda
- 3 = tvrda voda
- 4 = vrlo tvrda voda

Za više detalja pogledajte poglavlje "Mjerenje i programiranje tvrdoće vode".

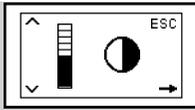

Žuta

Kontrast

Ova funkcija omogućuje podešavanje kontrasta zaslona za optimalni prikaz poruka.



Žuta

Filter za vodu "INTENZA+"

Ova funkcija omogućuje upravljanje filterom za vodu "INTENZA+". Za detaljnije informacije pogledajte odgovarajuće poglavlje o postupanju s filterom.



Žuta

Ciklus čišćenja kamena


Ova funkcija omogućuje provođenje ciklusa čišćenja kamena.



Žuta

Odabir zrna kave

Ova funkcija omogućuje optimizaciju mljevenja na temelju odabrane vrste zrna kave.

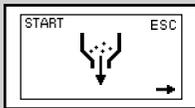

Žuta

Ciklus pražnjenja izlaznog kanala kave

Ova funkcija omogućuje pražnjenje izlaznog kanala kave i mlinca za kavu prije promjene zrna kave.



Žuta

Tvorničke postavke


Ova funkcija omogućuje ponovno postavljanje tvorničkih postavki.

Kako programirati aparat


Primjer pokazuje kako programirati temperaturu kave. Nastavite na isti način za programiranje drugih funkcija. Izborniku programiranja možete pristupiti samo kad je aparat uključen i prikazuje se zaslon prikazan sa strane.



Zelena

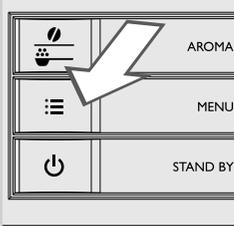


1 Pritisnite tipku “☰” za pristup izborniku.

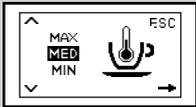


Žuta

2 Prikazuje se glavni ekran.

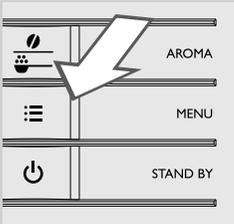



3 Pritišćite tipku **MENU** “☰” za listanje opcija sve dok se ne prikaže funkcija kontrasta zaslona.

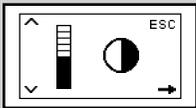



Žuta

4 Pritišćite tipke “☺” i “☹” za povećanje ili smanjenje vrijednosti funkcije.

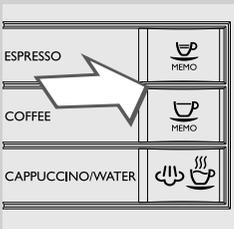

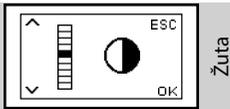

Žuta

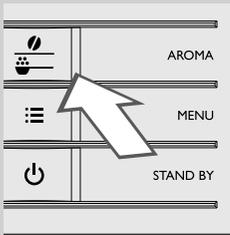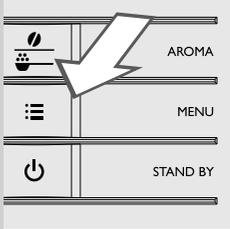

- 5 Kada je vrijednost izmijenjena, pojavljuje se poruka "OK". Pritisnite tipku **MENU** "☰" za potvrdu promjene.

- 6 Pritisnite tipku "☰" za izlaz iz izbornika programiranja.

Napomena:

Aparat automatski izlazi iz izbornika programiranja ukoliko se tijekom 3 minute ne pritisne nijedna tipka. Postavke koje su izmijenjene ali nisu potvrđene neće biti pohranjene.

ZNAČENJE SIMBOLA NA ZASLONU

Aparat je opremljen sustavom boja koji omogućuje jednostavnije tumačenje signala na zaslonu.

Kod na bazi boje simbola temelji se na principu semafora.

Signali spremnosti (zelena)




Aparat je spreman za ispuštanje kave sa zrnima kave Arabica.



Aparat je spreman za ispuštanje kave sa zrnima kave Robusta.



Aparat je spreman za ispuštanje kave sa zrnima miješane kave.

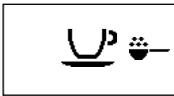

Aparat je spreman za ispuštanje prethodno samljevene kave.



Odabir pare ili tople vode.



Ispuštanje tople vode.




Ispuštanje pare.



Aparat je u fazi ispuštanja jedne espresso kave.




Aparat je u fazi ispuštanja jedne kave.

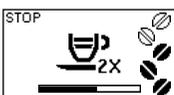


Aparat je u fazi ispuštanja dvije espresso kave.

Signali spremnosti (zelena)

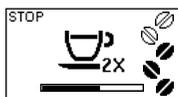

Aparat je u fazi ispuštanja dvije kave.

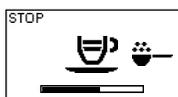


Ispuštanje espresso kave s prethodno samljevenom kavom je u tijeku.




Ispuštanje kave s prethodno samljevenom kavom je u tijeku.



Aparat je u fazi programiranja količine kave koju će ispustiti.

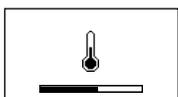

Aparat je u fazi zagrijavanja za ispuštanje napitaka ili tople vode.

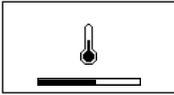Signali upozorenja (žuta)

Aparat je u fazi zagrijavanja.



Aparat trenutno provodi ciklus ispiranja. Pričekajte da aparat završi ciklus.



Aparat javlja da je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+".




Grupa kave je u fazi resetiranja zbog resetiranja aparata.



Napunite spremnik kavom u zrnu i ponovno pokrenite ciklus.




Napunite sustav.

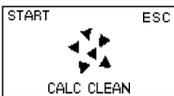

Aparat se treba očistiti od kamenca. Pritisnite tipku "MEMO" za pokretanje postupka čišćenja kamenca. Pridržavajte se postupaka opisanih u poglavlju "Čišćenje kamenca" ovog priručnika.

Za ponovno pokretanje čišćenja kamenca i nastavak korištenja aparata, pritisnite tipku "MEMO".

Napomena: u slučaju neprovođenja čišćenja kamenca, aparat više neće pravilno funkcionirati. U tom slučaju, popravak NIJE pokriven jamstvom.

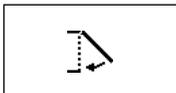Signali alarma (crvena)

Zatvorite servisna vratašca.



Napunite spremnik kave u zrnju.



Grupa kave mora biti umetnuta u aparat.




Umetnite ladicu za skupljanje taloga.




Ispraznite ladicu za skupljanje taloga i ladicu za skupljanje kave.



Ponovno napunite spremnik vode.

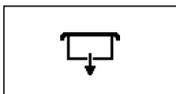

Umetnite spremnik kave u zrnju.

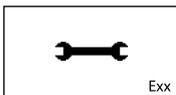

Err

Aparat ne radi. U donjem desnom kutu zaslona prikazuje se kod greške. Za kodove greške 1 -3 - 4 - 5 pogledajte poglavlje "Rješavanje problema", za druge kodove greške pratite sljedeće upute: Isključite aparat. Uključite ga ponovno nakon 30 sekundi. Probati 2 ili 3 puta. Ukoliko se aparat ne pokrene, kontaktirajte vruću liniju Philips SAECO u svojoj zemlji i prijavite kod greške prikazan na zaslonu. Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici www.saeco.com/support.

RJEŠENJE PROBLEMA

Ovo poglavlje donosi rješenja za probleme koji se najčešće javljaju i koji se mogu odnositi na Vaš aparat.

Ukoliko Vam informacije u nastavku ne pomognu u rješavanju problema, pogledajte stranicu FAQ na stranicama www.saeco.com/support ili kontaktirajte vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji.

Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici www.saeco.com/support.

Ponašanje	Uzroci	Otklanjanje
Kod greške 1 Mlinac za kavu je blokiran.	Izlazni kanal kave je začepljen.	Temeljito očistite izlazni kanal kave kao što je opisano u poglavlju "Tjedno čišćenje grupe kave".
Kod greške 3-4 Grupa kave je blokirana, ne može se izvući.	Grupa kave nije u pravilnom položaju.	Zatvorite servisna vratašca. Isključite i ponovno uključite aparat. Grupa kave se automatski vraća u početni položaj.
Kod greške 5 Greška u sustavu vode.	Prisutnost zraka u sustavu vode.	Nekoliko puta uklonite i ponovno umetnite spremnik vode pazeći na pravilno postavljanje. Provjerite da je odjeljak spremnika vode čist. Kada postoji filter za vodu Intenza+, uklonite filter. Isključite i ponovno uključite aparat. Vratite filter.

Ponašanje	Uzroci	Otklanjanje
Aparat se ne uključuje.	Aparat nije priključen na električnu mrežu.	Priključite aparat na električnu mrežu.
	Glavni prekidač u položaju "0".	Provjerite je li glavni prekidač u položaju "1".
Kadica za skupljanje kapi se puni čak i ako se voda ne ispušta.	Ponekad aparat automatski ispušta vodu u kadicu za skupljanje kapi da bi upravljao ispiranjem sustava i zajamčio optimalan rad.	Radi se o normalnom radu aparata.
Aparat uvijek prikazuje crveni simbol  .	Ladica za skupljanje taloga je ispražnjena dok je aparat bio isključen.	Ladica za skupljanje taloga treba se isprazniti kad je aparat uključen. Pričekajte dok se ne prikaže simbol  prije ponovnog umetanja ladice.
Kava nije dovoljno topla.	Temperatura nije pravilno podešena.	Podesite temperaturu kao što je opisano u poglavlju "Programiranje".
	Šalice su hladne.	Zagrijte šalice toplom vodom.
Topla voda ili para ne izlaze iz aparata.	Otvor cijevi za paru/toplu vodu je začepljen.	Iglicom očistite otvor cijevi za paru. Prije nego započnete navedeni postupak, uvjerite se da je aparat isključen i hladan.
Kava nije dovoljno kremasta (pogledajte napomenu).	Mješavina kave nije prikladna, kava nije svježije pržena ili je pregrubo samljevena.	Promijenite mješavinu kave ili podesite mljevenje sukladno poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".
Nije moguće izvući grupu kave.	Grupa kave nije u pravilnom položaju.	Uključite aparat. Zatvorite servisna vratašca. Grupa kave se automatski vraća u početni položaj.
	Ladica za skupljanje taloga je umetnuta.	Izvučite ladicu za skupljanje taloga prije uklanjanja grupe kave.
Nije moguće umetnuti grupu kave.	Grupa kave nije u neutralnom položaju.	Uvjerite se da je grupa kave u neutralnom položaju kao što je opisano u poglavlju "Tjedno čišćenje grupe kave".
	Elektromotor s reduktorom nije u pravilnom položaju.	Umetnite kadicu za skupljanje kapi i ladicu za skupljanje taloga. Zatvorite servisna vratašca. Uključite aparat bez umetnute grupe kave. Elektromotor s reduktorom vraća se u pravilan položaj. Isključite aparat i umetnite grupu kave kao što je opisano u poglavlju "Tjedno čišćenje grupe kave".
Ispod grupe kave se nalazi mnogo samljevene kave.	Kava nije prikladna za automatske aparate.	Mogla bi biti potrebna promjena vrste kave ili preinaka regulacije mlinca za kavu.

Ponašanje	Uzroci	Otklanjanje
Aparat melje zrna kave ali kava ne izlazi (pogledajte napomenu).	Grupa kave je prljava.	Očistite grupu kave (poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave").
	To se može dogoditi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kava na način opisan u poglavlju "Saeco Adapting System".
	Sustav nije napunjen.	Napunite sustav (poglavlje "Prvo uključivanje")
	Ispust kave je prljav.	Očistite ispušt kave.
Kava je previše vodenasta (pogledajte napomenu).	To se može dogoditi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kava na način opisan u poglavlju "Saeco Adapting System".
	Kava je samljevena pregrubo.	Promijenite mješavinu kave ili podesite mljevenje sukladno poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".
	Osigurač spremnika kave u zrnju je pomaknut.	Postavite osigurač u položaj "🔒".
Kava izlazi sporo (pogledajte napomenu).	Kava je presitna.	Promijenite mješavinu kave ili podesite mljevenje sukladno poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".
	Sustav nije napunjen.	Napunite sustav (poglavlje "Prvo uključivanje")
	Grupa kave je prljava.	Očistite grupu kave (poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave").
Kava izlazi izvan ispusta kave.	Ispust kave je začepljen.	Očistite ispušt kave i izlazne otvore istoga.
Osigurač je blokiran.	Moguće je da je nekoliko zrna kave ostalo zaglavljeno.	Pomicite osigurač naprijed i natrag dok se zrna kave ne uklone.
Spremnik kave u zrnju se ne može umetnuti.	Oštrica ispod spremnika kave u zrnju je pomaknuta.	Oštricu pomaknite do kraja hoda pokrivajući otvor.
	Možda su u odjeljku kave ostala zrna kave.	Uklonite zrna kave.
	Osigurač nije u pravilnom položaju.	Osigurač vratite u položaj otvaranja.
Kava nema okus novih zrna kave.	Izlazni kanal kave i mlinac za kavu nisu bili ispražnjeni.	Potrebno je ispustiti najmanje dvije kave prije nego što se mogu okusiti nova zrna kave.
Mlijeko nije emulzionirano.	Element za automatsko tučenje mlijeka je postavljen preduboko. Mlijeko se ne usisava.	Pustite da se element za automatsko tučenje mlijeka ohladi. Lagano ga pomaknite prema dolje. Postavite ga u odgovarajuće ležište.
Emulzionirano mlijeko je previše hladno.	Šalice su hladne.	Zagrijte šalice toplom vodom.

Ponašanje	Uzroci	Otklanjanje
Prikazuje se simbol ☒.	Osigurač spremnika kave u zrnju je pomaknut. Spremnik kave u zrnju i plitica su prljavi.	Postavite osigurač u položaj "I". Očistite spremnik kave i pliticu od eventualnih ostataka kave. (Poglavlje "Tjedno čišćenje spremnika kave u zrnju, plitice i odjeljka kave").
Aparat je u demo programu.	Tipka "I" je bila pritisnuta dulje od 8 sekundi.	Isključite i ponovno uključite aparat koristeći glavni prekidač.



Napomena:

Ovi problemi mogu biti sasvim normalni ukoliko ste promijenili mješavinu kave ili u slučajevima kad se instalacija provodi po prvi put; U tom slučaju pričekajte da aparat izvrši samopodešavanje na način opisan u odjeljku "Saeco Adapting System".

UŠTEDA ENERGIJE

Stand-by



Super automatski aparat za espresso kavu Saeco projektiran je za uštedu energije, kao što je vidljivo iz energetske oznake klase A.

Nakon 15 minuta neaktivnosti, aparat se isključuje automatski (osim ako vrijeme uključivanja stand-by načina rada nije programirano drugačije). Ukoliko je ispušten jedan proizvod, aparat provodi jedan ciklus ispiranja.

U stand-by načinu rada potrošnja energije manja je od 1 Wh. Za uključivanje aparata, pritisnite tipku "I" (ako je glavni prekidač ugrađen na stražnjoj strani aparata u položaju "I"). Ako je grijač hladan, aparat provodi jedan ciklus ispiranja.

TEHNIČKI PODACI

Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkih značajki proizvoda.

Nominalni napon - Nominalna snaga - Napajanje	Pogledajte pločicu na unutrašnjosti servisnih vratašaca
Materijal kućišta	ABS - Termoplastika
Dimenzije (š x v x d)	256 x 350 x 470 mm
Težina	8,5 kg
Duljina kabela	800 - 1200 mm
Upravljačka ploča	5 prednje strane
Dimenzije šalice	142
Spremnik vode	1,9 litara - Na izvlačenje
Kapacitet spremnika kave u zrnju	300 g
Kapacitet ladice za skupljanje taloga	14
Tlak pumpe	15 bar
Grijač	Nehrđajući čelik
Sigurnosni uređaji	Termoosigurač

JAMSTVO I PODRŠKA**Jamstvo**

Za detaljne informacije o jamstvu i s njim povezanim uvjetima, pogledajte posebnu jamstvenu knjižicu.

Podrška

Želimo se uvjeriti da ste zadovoljni s Vašim aparatom. Ukoliko to još niste učinili, registrirajte svoju kupovinu na adresi **www.saeco.com/welcome**. Na taj način ćemo moći ostati u kontaktu s Vama i poslati Vam podsjetnik za postupke čišćenja i čišćenja kamenca.

Za podršku ili pomoć, posjetite web stranicu Philipsa **www.saeco.com/support** ili kontaktirajte vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji. Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici **www.saeco.com/support**.

NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE

Za održavanje čistoće i čišćenje kamena koristite samo Saeco proizvode za održavanje. Ovi proizvodi se mogu kupiti u Philipsovoj online trgovini na adresi www.shop.philips.com/service, kod Vašeg dobavljača ili u ovlaštenim centrima podrške.

Ukoliko naiđete na probleme u pronalaženju dodatne opreme i proizvoda za održavanje Vašeg aparata, molimo da kontaktirate vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji.

Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici www.saeco.com/support.

Pregled proizvoda za održavanje



- Sredstvo za čišćenje kamena CA6700



- Filter za vodu INTENZA+ CA6702



- Mast HD5061



- Tablete za odmašćivanje CA6704




- Sistem čišćenja sustava za mlijeko: CA6705



- Komplet za održavanje CA 6706

DODATCI APARATA

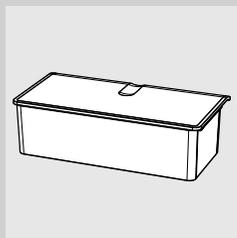

- Spremnik kave u zrnju na izvlačenje CA6803



Proizvođač zadržava pravo bilo kakvih izmjena bez prethodne obavijesti.

www.philips.com/saeco



421946012381

Rev.00 del 30-12-14