

Plnoautomatický espresso kávovar
4000 series

17

NÁVOD NA POUŽITIE

HD8847
HD8848

Slovensky

Skôr, než začnete kávovar používať si ho pozorne prečítajte.



SK

17

CE

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte technickú podporu na stránkach

www.philips.com/welcome

PHILIPS

Blahoželáme Vám k zakúpeniu plnoautomatického espresso kávovaru Philips s technológiou CoffeeSwitch a integrovanou karafou na mlieko!

*Získajte aj Vy maximálne možné výhody zákaznickeho servisu Philips tým, že zaregistrujete svoj produkt na adrese **www.philips.com/welcome**.*

Tento kávovar je určený na prípravu kávy espresso a klasickej kávy (Classic Coffee) z celých zrní kávy a je vybavený karafou na mlieko pre jednoduchú a rýchlu prípravu dokonalého cappuccina. V tomto návode nájdete všetky informácie nutné pre montáž, obsluhu, čistenie a odstránenie vodného kameňa vo vašom kávovare.

OBSAH

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA	4
Bezpečnostné pokyny a informácie	4
Varovanie.....	4
Upozornenia	6
Elektromagnetické polia	7
Likvidácia	7
INŠTALÁCIA	8
Zostavenie produktu	8
Všeobecný popis	9
PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE.....	10
Balenie kávovaru	10
Inštalácia kávovaru	10
Demo režim	12
PRVÉ ZAPNUTIE.....	13
Napĺňanie okruhu	13
Automatický cyklus preplachovania/samočistenia.....	14
Manuálny cyklus preplachovania.....	14
MERANIE A PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY	18
FILTER NA VODU "INTENZA+"	20
Inštalácia filtra na vodu "INTENZA+"	20
Výmena filtra na vodu "INTENZA+"	22
NASTAVENIA.....	24
CoffeeSwitch - Päčka pre výber "ESPRESSO" alebo "COFFEE"	24
Saeco Adapting System	25
Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi	26
Nastavenie arómy (intenzity kávy)	27
Nastavenie výtoky kávy	28
Nastavenie množstva kávy v šálke	29

PRÍPRAVA ESPRESSA A VEĽKÉHO ESPRESSA	30
Príprava espressa a veľkého espressa zo zrnkovej kávy	30
Príprava espressa a veľkého espressa z predmletej kávy	31
PRÍPRAVA KLASICKEJ KÁVY (CLASSIC COFFEE)	32
Príprava klasickej kávy (Classic Coffee) zo zrnkovej kávy	32
Príprava klasickej kávy (Classic Coffee) z predmletej kávy	33
KARAFY NA MLIEKO	35
Naplnenie karafy na mlieko	35
Zasúvanie karafy na mlieko	36
Odoberanie karafy na mlieko	36
Vyprázdňovanie karafy na mlieko	37
PRÍPRAVA CAPPUCCINA	38
Nastavenie množstva cappuccina v šálke	40
AKO NAPIENIŤ MLIEKO	42
Nastavenie množstva napeneného mlieka v šálke	46
VYPÚŠŤANIE HORÚCEJ VODY	48
ČISTENIE A ÚDRŽBA	51
Každodenné čistenie kávovaru	51
Týždenné čistenie kávovaru	53
Čistenie nádržky na vodu	53
Každodenné čistenie karafy na mlieko	54
Týždenné čistenie karafy na mlieko	58
Mesačné čistenie karafy na mlieko	62
Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy	67
Mesačné namazanie jednotky spracovania kávy	71
Mesačné čistenie jednotky spracovania kávy s použitím odmasťovacích tabliet	72
Mesačné čistenie zásobníka zrnkovej kávy	75
ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA	75
Fáza prípravy	76
Fáza odstránenia vodného kameňa	78
Fáza preplachovania	79
Prerušenie cyklu odstránenia vodného kameňa	81
PROGRAMOVANIE	82
Možno nastaviť nasledujúce parametre	82
Ako naprogramovať kávovar	83
VÝZNAM SYMBOLOV NA DISPLEJI	85
RIEŠENIE PROBLÉMOV	90
ENERGETICKÁ ÚSPORA	93
Režim Stand-by	93
TECHNICKÉ PARAMETRE	93
VÝROBNÉ NASTAVENIA	94
ZÁRUKA A SERVIS	94
Záruka	94
Servis	94
OBJEDNÁVKA PROSTRIEDKOV NA ÚDRŽBU	95

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Bezpečnostné pokyny a informácie

Kávovar je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu je však nutné si pozorne prečítať a riadiť sa bezpečnostnými pokynmi obsiahnutými v tomto návode na použitie, aby bolo zabránené prípadným škodám na majetku či na zdraví vzniknutým v dôsledku nesprávneho používania kávovaru. Tento návod uschovajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.



Termín **VAROVANIE** a tento symbol upozorňujú používateľa na nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok smrť, vážne poranenia a/alebo poškodenie zariadenia.



Termín **UPOZORNENIE** a tento symbol upozorňujú používateľa na nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok menšie či menej vážne poranenia a/alebo poškodenie zariadenia.

Varovanie

- Kávovar pripájajte iba k vhodnej nástennej zásuvke, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým parametrom kávovaru.
- Kávovar pripájajte iba k nástennej zásuvke s uzemnením.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj stola či pracovnej dosky a zamedzte jeho kontaktu s horúcimi plochami.
- Neponárajte kávovar, napájací kábel, ani prúdovú zásuvku do vody: nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Na konektor napájacieho kábla nelejte žiadnu kvapalinu.
- Prívod horúcej vody nikdy nedržte nasmerovaný na časti

tela: nebezpečenstvo obarenia!

- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte vždy určené rúčky alebo rukoväte.
- Po vypnutí kávovaru hlavným vypínačom situovaným na zadnej strane vytiahnite vždy zástrčku zo zásuvky:
 - pri výskyte akejkoľvek anomálie;
 - pri dlhšej dobe nepoužívania kávovaru;
 - pred každým čistením kávovaru.
- Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za napájací kábel.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Nepoužívajte kávovar s poškodenou zástrčkou, napájacím káblom, ani sa nepokúšajte prevádzkovať vadný kávovar.
- Kávovar či napájací kábel nijako nepozmeňujte ani ináč neupravujte. Akékoľvek opravy môže vykonávať iba autorizovaný technický servis Philips, jedine tak predídete nebezpečenstvám.
- Tento kávovar môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov (a staršie) iba v prítomnosti dospeléj osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo v prípade, že im táto vysvetlí správny spôsob používania spotrebiča a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom dospeléj osoby.
- Skladujte kávovar a elektrickú šnúru na mieste, ktoré nie je prístupné pre deti mladšie ako 8 rokov.
- Osoby s obmedzenými fyzickými, mentálnymi alebo zmyslovými schopnosťami, alebo také, ktoré nemajú

dostatočné skúsenosti a/alebo odbornosť, môžu používať kávovar iba v prítomnosti dospeljej osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo v prípade, že im táto vysvetlí správny spôsob používania spotrebiča a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

- Majte deti pod dohľadom a zabráňte tomu, aby sa hrali s kávovarom.
- Je zakázané vkladať prsty alebo iné predmety do mlynčeka na kávu.

Upozornenia

- Tento kávovar je určený len na použitie v domácnosti a nie je vhodný k použitiu do priestorov, ako sú napr. jedálne, menzy alebo jedálne kúty predajní, kancelárií, tovární či na iných pracoviskách.
- Ukladajte vždy kávovar na rovný a stabilný podklad.
- Neukladajte kávovar na horúce povrchy, ani do blízkosti rozohriatej rúry, platničiek, varičov či iných sálavých zdrojov tepla.
- Do zásobníka vkladajte vždy iba praženú zrnkovú kávu. Predmletá, rozpustná a surová káva, ako aj iné predmety vložené do zásobníka zrnkovej kávy môže kávovar poškodiť.
- Pred montážou či demontážou akéhokoľvek dielu nechajte kávovar vychladnúť, výhrevné plochy môžu zostať horúce aj po vypnutí spotrebiča.
- Do nádržky nenalievajte horúcu ani vriacu vodu. Používajte iba studenú pitnú a neperlivú vodu.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne prášky ani žiadne agresívne čistiace prostriedky. Stačí použiť mäkkú, vo vode navlhčenú utierku.

- Pravidelne odstraňujte vodný kameň z Vášho kávovaru. Neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii kávovaru. Záruka sa v tom prípade nevzťahuje na prípadnú opravu!
- Kávovar neskladujte pri teplote nižšej ako 0 °C: hrozí zamrznutie zostatkovej vody vo výhrevných okruhoch a nebezpečenstvo poškodenia kávovaru mrazom.
- Pri dlhšej dobe nepoužívania kávovaru vylejte vodu z nádržky. Nebezpečenstvo kontaminácie vody. Do kávovaru používajte vždy iba čerstvú vodu.

Elektromagnetické polia

Tento kávovar vyhovuje požiadavkám všetkých aplikovateľných noriem a štandardov v oblasti expozície elektromagnetickým poliam.






Likvidácia



Tento symbol na spotrebiči znamená, že výrobok podlieha požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Informujte sa o platnom systéme separovaného zberu odpadov z elektrických a elektronických zariadení. Riadte sa miestnymi predpismi a zlikvidujte tento spotrebič oddelene od bežného domáceho odpadu. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať prípadným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

INŠTALÁCIA

Zostavenie produktu

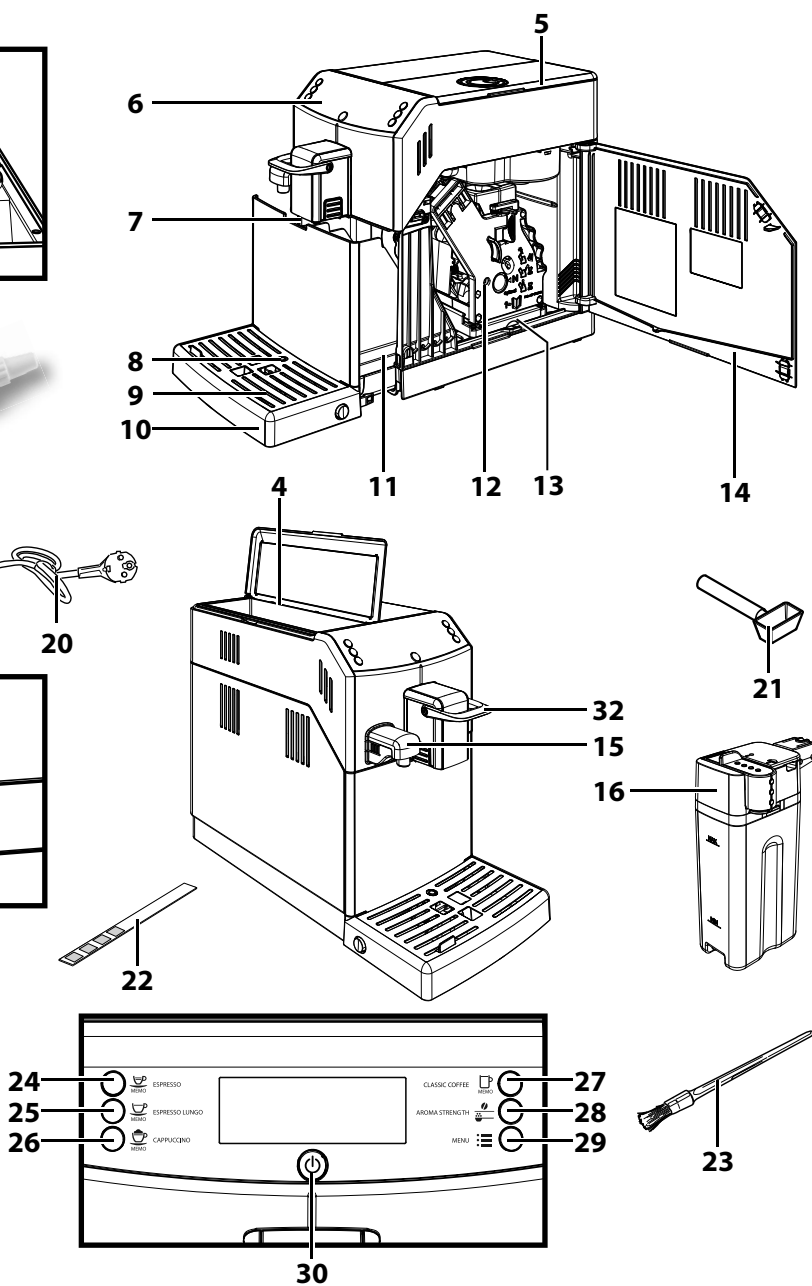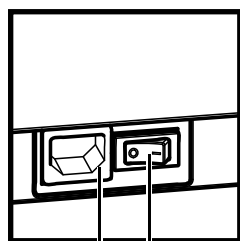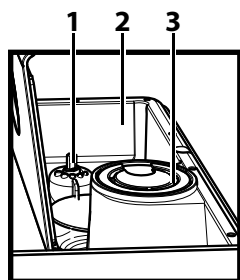

Všeobecný popis

1. Regulátor nastavenia jemnosti mletia
2. Zásobník zrnkovej kávy
3. Priehradka na predmletú kávu
4. Nádržka na vodu + Kryt
5. Kryt zásobníka zrnkovej kávy
6. Ovládací panel
7. Výtok kávy
8. Indikátor naplnenia odkvapávacieho podnosu
9. Mriežka na polozenie šálky
10. Odkvapávací podnos
11. Zberač kávovej usadeniny
12. Jednotka spracovania kávy
13. Zberač kávy
14. Servisné dvierka
15. Výtok vody (snímateľný)
16. Karafa na mlieko
17. Zásuvka na napájací kábel
18. Hlavný vypínač
19. Mazivo pre jednotku spracovania kávy (dodatkové vybavenie)
20. Napájací kábel
21. Kľúč na nastavenie mlynčeka na kávu + Odmerka na predmletú kávu + Čistiace náradie na kávové cesty
22. Indikátorový papierik na meranie tvrdosti vody
23. Štetec na čistenie (dodatkové vybavenie)
24. Tlačidlo na prípravu espressa
25. Tlačidlo na prípravu veľkého espressa
26. Tlačidlo na prípravu cappuccina
27. Tlačidlo na prípravu klasickej kávy (Classic Coffee)
28. Tlačidlo "Aroma" - Predmletá káva
29. Tlačidlo Menu
30. Tlačidlo ON/OFF
31. Roztok na odstránenie vodného kameňa - možno kúpiť samostatne
32. Páčka pre výber Espresso/Coffee


PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Balenie kávovaru

Originálny obal bol projektovaný a vyrobený za účelom ochrany stroja počas prepravy. Odporúčame ho uschovať pre prípad možnej prepravy v budúcnosti.

Inštalácia kávovaru


1 Vybalte kávovar z obalu.

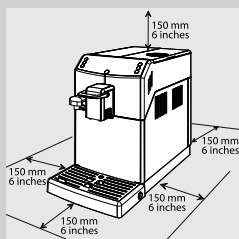


2 Aby bolo umožnené optimálne fungovanie kávovaru, odporúčame:

- vybrať bezpečnú rovnú plochu, na ktorej kávovar nikto nemôže prevrátiť alebo sa ním zraniť;
- zvoliť si dostatočne osvetlený, čistý a hygienický priestor v dosahu zásuvky;
- dozrieť na to, aby boli dodržané minimálne vzdialenosti od stien stroja tak, ako je to uvedené na obrázku.

3 Z nádržky na vodu zodvihnite kryt.

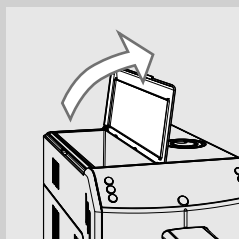

4 Vyberte pomocou príslušnej rúčky nádržku na vodu.

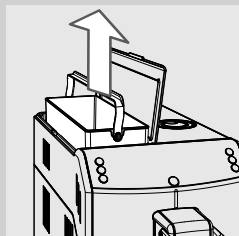




5 Vypláchnite nádržku na vodu čerstvou vodou.

6 Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX a vložte ju späť do kávovaru. Uistite sa, že riadne zapadla.




Upozornenie:

do nádržky nenalievajte nikdy perlivú, horúcu či vriacu vodu, ani iné kvapaliny, ktoré by mohli poškodiť nádržku a kávovar.

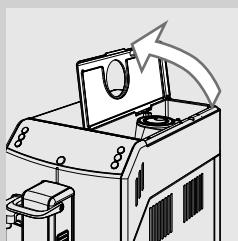

7 Otvorte kryt zásobníka zrnkovej kávy.

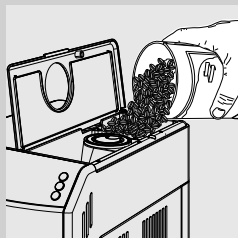

8 Pomaly vsypte zrnkovú kávu do zásobníka zrnkovej kávy.



Poznámka:


do zásobníka zrnkovej kávy nesypte príliš veľké množstvo zrnkovej kávy. V opačnom prípade to môže negatívne ovplyvniť kvalitu mletia.



Upozornenie:


do zásobníka vkladajte vždy iba zrnkovú kávu. Predmletá, rozpustná, karamelizovaná a surová káva, ako aj iné predmety vložené do zásobníka zrnkovej kávy môže kávovar poškodiť.

9 Na zásobník zrnkovej kávy znova nasadte kryt.

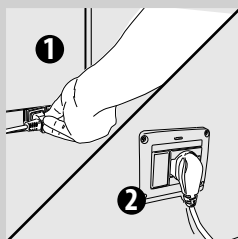


10 Zasuňte zástrčku do zásuvky na zadnej strane kávovaru.


11 Zástrčku na druhom konci napájacieho kábla zasuňte do zásuvky s primeraným napätím, umiestnenej na stene.

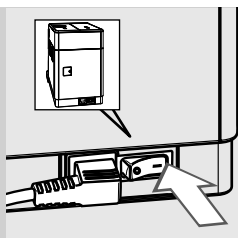

12 Hlavný vypínač prepnete na "I". Tlačidlo "⏻" bliká.

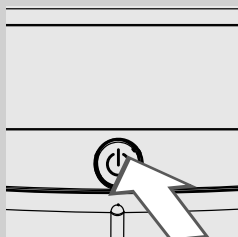


13 Zapnite kávovar stlačením tlačidla "⏻".



Žltá

14 Ovládací panel hlási, že je nevyhnutné pokračovať v naplňaní okruhu.

Demo režim

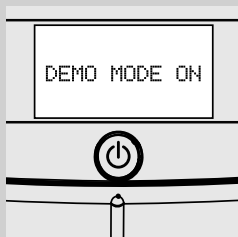

Tento kávovar obsahuje režim skúšobnej prevádzky. Keď podržíte stlačené tlačidlo "⏻" viac ako 8 sekúnd, kávovar prejde do Demo režimu. Pre ukončenie tohto režimu vypnite a znovu zapnite kávovar pomocou hlavného vypínača.


PRVÉ ZAPNUTIE

Pred prvým použitím skontrolujte dodržanie nasledujúcich podmienok:


- 1) je nutné naplniť okruh;
- 2) kávovar vykoná automatický cyklus preplachovania/samočistenia;
- 3) je potrebné spustiť manuálny cyklus preplachovania.

Napĺňanie okruhu

Počas tejto operácie prúdi čerstvá voda vo vnútornom okruhu a kávovar sa zahrieva. Táto operácia trvá niekoľko minút.

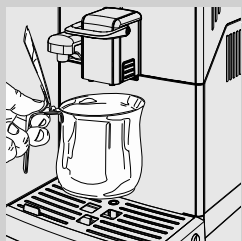

- 1** Postavte nádobu pod výtok kávy a výtok vody.



Žltá

- 2** Stlačením tlačidla  spustíte cyklus plnenia okruhu.




Zelená

- 3** Kávovar upozorňuje na potrebu nasadenia výtoku vody. Potvrďte stlačením tlačidla . Kávovar začne vypúšťať horúcu vodu.



Žltá

- 4** Priebeh cyklu udáva indikátor pod symbolom. Po skončení procesu preruší kávovar automaticky výdaj.



Žltá

- 5** Na ovládacom paneli sa zobrazí symbol ohrevu kávovaru.

Automatický cyklus preplachovania/samočistenia

Po zahriatí vykoná kávovar automatický cyklus preplachovania/samočistenia vnútorných okruhov za použitia čerstvej vody. Táto operácia trvá necelú minútu.



- 6** Postavte pod výtok kávy nádobu na zachytenie malého množstva vypúšťanej vody.




Žltá

- 7** Kávovar vykoná automatický cyklus preplachovania. Počkajte na automatické ukončenie tohoto cyklu.




Poznámka:

V prípade potreby je možné cyklus prerušiť stlačením tlačidla „MEMO“.



Zelená




Zelená

- 8** Po skončení vyššie uvedeného postupu bude na kávovare zobrazený vedľa uvedený displej. Teraz možno vykonať manuálny cyklus preplachovania.

Manuálny cyklus preplachovania


Počas tohto cyklu dôjde k výdaju kávy a z vodného okruhu vytečie čerstvá voda. Táto operácia trvá niekoľko minút.

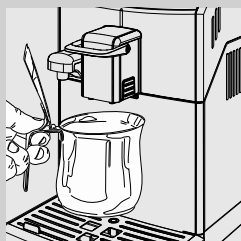


- 1** Pod výtok kávy postavte nádobu.



Zelená



Zelená



Zelená

- 2** Skontrolujte, či je na kávovare zobrazený tento displej.

- 3** Zvoľte funkciu prípravy predmletej kávy stlačením tlačidla “”. Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.

**Poznámka:**

do priehradky nepridávajte predmletú kávu.




- 4** Skontrolujte, či je páčka v polohe “ESPRESSO”. Stlačte tlačidlo “”. Kávovar začne vypúšťať vodu z výtoku kávy.

- 5** Po vypustení nádobu vyprázdnite. Operácie od bodu 1 po bod 4 opätovne vykonajte 2 krát, potom prejdite na bod 6.




- 6** Pod výtok vody postavte nádobu.

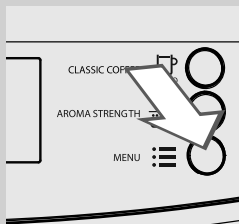

Zelená

- 7** Stlačte tlačidlo “”. Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.

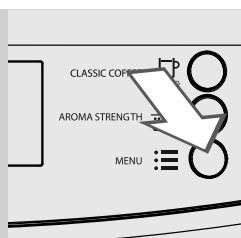


Zelená



Zelená



Zelená



Červená

8 Stlačte tlačidlo “☰”. Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.

9 Stlačením tlačidla “☕” vstúpte do funkcie.

10 Stlačením tlačidla “☕” spustíte vypúšťanie horúcej vody.


11 Zobrazí sa vedľa uvedený symbol. Kávovar upozorňuje na potrebu nasadenia výtoku vody. Overte, či je výtok vody v správnej polohe. Potvrďte stlačením “☕”. Kávovar začne vypúšťať horúcu vodu.

12 Vypúšťajte vodu, až pokiaľ sa nezobrazí symbol nedostatku vody.




Poznámka:


V prípade potreby je možné cyklus prerušiť stlačením tlačidla “☕”.

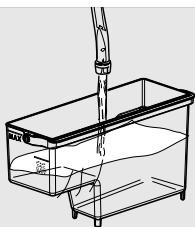

- 13** Po ukončení operácie znova naplňte nádržku na vodu až po hladinu MAX.



Zelená



Zelená

- 14** Kávovar je teraz pripravený na výdaj kávy.
Zobrazí sa vedľa uvedený displej.



Poznámka:

Automatický cyklus preplachovania/samočistenia sa spustí, ak kávovar zotrval v režime stand-by, alebo bol vypnutý, dlhšie ako 15 minút.

Ak kávovar nebol použitý dva alebo viac týždňov, bude potrebné spustiť aj manuálny cyklus preplachovania.

Po skončení cyklu je možné pripraviť kávu.

MERANIE A PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY

Meranie tvrdosti vody je veľmi dôležité pre určenie frekvencie odstraňovania vodného kameňa kávovaru a za účelom inštalácie filtra na vodu "INTENZA +" (pre bližšie informácie ohľadne filtra na vodu odkazujeme na nasledujúcu kapitolu).

Meranie tvrdosti vody vykonávajú podľa nasledovných pokynov:

- 1 Indikátorový papierik na meranie tvrdosti vody (dodávaný ku kávovaru) ponorte na 1 sekundu do vody.



Poznámka:

indikátorový papierik je možné použiť iba na jedno meranie.

- 2 Počkajte jednu minútu.

- 3 Skontrolujte, koľko štvorčekov zmenilo farbu na červenú a porovnajte ich s tabuľkou.



Poznámka:

čísla na indikátorovom papieriku zodpovedajú jednotlivým nastaveniam podľa tvrdosti vody.

Konkrétne:


1 = 1 (veľmi mäkká voda)

2 = 2 (mäkká voda)

3 = 3 (tvrdá voda)

4 = 4 (veľmi tvrdá voda)

Písmená zodpovedajú hodnotám, ktoré sú uvedené na spodnej časti filtra na vodu "INTENZA+" (viď nasledujúca kapitola).

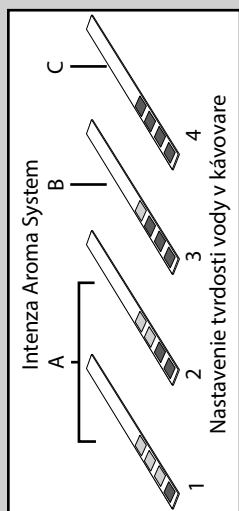

Zelená

- 4 Stlačte tlačidlo "☰". Na kávovare bude zobrazený podľa uvedený displej.

- 5 Stlačením tlačidla "☕" vstúpte do funkcie.




Žltá

- 6** Stlačením tlačidla “☰” prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí vedľa uvedený symbol.
Stlačením tlačidla “☕
MEMO” vstúpte do funkcie.

**Poznámka:**

kávovar sa dodáva so štandardným nastavením tvrdosti vody, vhodným pre väčšinu typov úžitkovej vody.



Žltá


- 7** Stlačte tlačidlo “☐
MEMO” na zvýšenie hodnoty a tlačidlo “☰” na zníženie hodnoty.

- 8** Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla “☕
MEMO”.



Žltá

- 9** MENU programovania opustíte stlačením tlačidla “☕
MEMO”.



Zelená




Zelená

- 10** Na kávovare sa zobrazí vedľa uvedený displej a je pripravený na výdaj.


FILTER NA VODU "INTENZA+"

Inštaláciou filtra na vodu "INTENZA+" sa obmedzí vytváranie vodného kameňa v kávovare a vaša káva získa ešte intenzívnejšiu arómu. Filter na vodu "INTENZA+" si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.


Voda je dôležitou súčasťou prípravy každej kávy, takže pre zaručenie optimálnej chuti je vždy najlepšie ju filtrovať profesionálne. Filter na vodu "INTENZA+" ochráni systém pred tvorbou minerálnych usadení a prispieva ku zlepšeniu kvality vody.

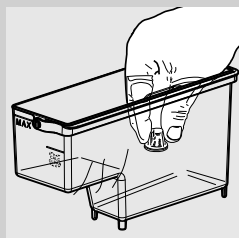Inštalácia filtra na vodu "INTENZA+"


- 1** Odoberte malý biely filter, ktorý sa nachádza v nádržke na vodu a uschovajte ho na suchom mieste.

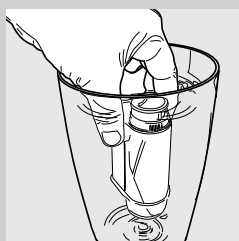

- 2** Vyberte filter na vodu "INTENZA+" z obalu a ponorte ho vo zvislej polohe (otvoreným koncom smerom hore) do studenej vody a jemne stlačte jeho kraje, aby sa vypustili vzduchové bubliny.

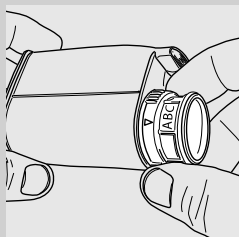

- 3** Filter na vodu "INTENZA+" je potrebné nastaviť podľa nameraných hodnôt (viď predchádzajúca kapitola) uvedených na filtri:
 A = mäkká voda – zodpovedá číslu 1 alebo 2 na indikátorovom papieriku
 B = tvrdá voda (štandardne) – zodpovedá číslu 3 na indikátorovom papieriku
 C = veľmi tvrdá voda – zodpovedá číslu 4 na indikátorovom papieriku

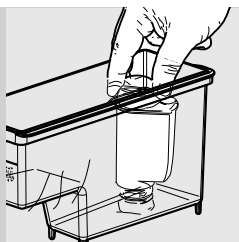

4 Filter na vodu "INTENZA+" vložte do prázdnej nádržky na vodu. Zatlačte filter čo najviac smerom dole.

5 Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou a vložte ju späť do kávovaru.

6 Pomocou funkcie horúca voda vypustíte úplne všetku vodu, ktorá sa nachádza v nádržke (Vid' kapitola "Vypúšťanie horúcej vody").

7 Znova naplňte nádržku vodou.



Zelená

8 Stlačte tlačidlo "☰". Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.

9 Stlačením tlačidla "☕ MEMO" vstúpte do funkcie.



Žltá

10 Stlačením tlačidla "☰" prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí vedľa uvedený displej.



Žltá

11 Stlačením tlačidla "☕ MEMO" vstúpte do funkcie.




Žltá

12 Stlačením tlačidla "☐ MEMO" navoľte položku "ON" a potvrdte stlačením tlačidla "☕ MEMO".




Žltá

13 Ukončíte stlačením tlačidla "☕ MEMO".



Zelená



Zelená

14 Na kávovare sa zobrazí vedľa uvedený displej a je pripravený na výdaj.

Teraz je kávovar naprogramovaný, aby upozornil používateľa, keď bude potrebné vymeniť filter na vodu "INTENZA+".

Výmena filtra na vodu "INTENZA+"



Žltá



Žltá

Keď bude potrebné vymeniť filter na vodu "INTENZA+", zobrazí sa tento symbol.

1 Zabezpečte výmenu filtra na vodu "INTENZA+" za nový, spôsobom popísaným v predchádzajúcej kapitole.



Zelená

2 Stlačte tlačidlo "≡". Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.

3 Stlačením tlačidla "☕" vstúpte do funkcie.



Žltá

4 Stlačením tlačidla "≡" prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí vedľa uvedený symbol.



Žltá

5 Stlačením tlačidla  vstúpte do funkcie.




Žltá

6 Stlačením tlačidla  navoľte položku "RESET".
Potvrďte stlačením tlačidla .




Žltá

7 Ukončíte stlačením tlačidla .



Zelená

8 Na kávovare sa zobrazí vedľa uvedený displej a je pripravený na výdaj.



Zelená

Kávovar je za týchto okolností naprogramovaný na ovládanie nového filtra na vodu "INTENZA+".



Žltá

 Poznámka:

Ak je filter na vodu "INTENZA+" už nainštalovaný a chcete ho odobrať bez toho, aby ste ho nahradili iným, zvolte možnosť "OFF".



V prípade, že filter na vodu "INTENZA+" nie je prítomný, je potrebné do nádržky vložiť malý biely filter, ktorý bol predtým odobratý.

NASTAVENIA

Je možné vykonať niektoré nastavenia, umožňujúce prípravu tej najlepšej kávy.

CoffeeSwitch - Páčka pre výber "ESPRESSO" alebo "COFFEE"

Vďaka inovatívnej technológii CoffeeSwitch prístroj umožňuje pripraviť dva druhy kávy zmenou tlaku prípravy nápoja s jednoduchým použitím páčky. Zvýšením tlaku sa získa dokonalé espresso alebo znížením tlaku sa získa lahodná klasická káva (Classic Coffee).

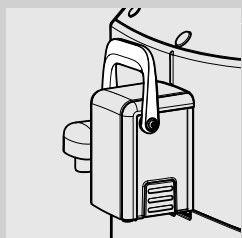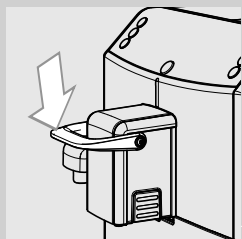


Pred prípravou nápoja je potrebné nastaviť páčku do správnej polohy tak, ako je popísané nižšie.

1 Otočte páčku smerom dole pre výber funkcie "ESPRESSO".

V tejto polohe môžete pripraviť espresso stlačením tlačidla "MEMO", veľké espresso stlačením tlačidla "MEMO" alebo cappuccino stlačením tlačidla "MEMO".



Červená



Červená



Poznámka:

Ak zvolíte espresso, veľké espresso alebo cappuccino s páčkou v nesprávnej polohe, zobrazia sa tieto symboly, ktoré Vám pripomínajú nastaviť páčku do správnej polohy do 30 sekúnd, aby sa umožnilo dokončenie vypúšťania.

Ak páčku v uvedenej dobe nenastavíte do správnej polohy, kávovar zvolenú kávu nepripraví.



2 Otočte páčku smerom nahor pre výber funkcie "COFFEE".

V tejto polohe môžete pripraviť klasickú kávu (Classic Coffee) stlačením tlačidla "MEMO".



Červená



Červená



Poznámka:

Ak zvolíte klasickú kávu (Classic Coffee) s páčkou v nesprávnej polohe, zobrazia sa tieto symboly, ktoré Vám pripomínajú nastaviť páčku do správnej polohy do 30 sekúnd, aby sa umožnilo dokončenie vypúšťania.

Ak páčku v uvedenej dobe nenastavíte do správnej polohy, kávovar zvolenú kávu nepripraví.

Saeco Adapting System

Káva je prírodný produkt a jej charakteristiky sa môžu meniť v závislosti od oblasti pôvodu, zmesi a praženia. Kávovar je vybavený systémom autoregulácie, ktorý umožňuje používanie všetkých druhov zrnkových káv, okrem surových, karamelizovaných či aromatizovaných, ktoré sú dostupné na trhu.

Kávovar sa nastaví automaticky po výdaji niekoľkých káv tak, aby optimalizoval vylúhovanie kávy.

Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi

Mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi zaručí optimálny stupeň mletia s požadovanou granulometriou pre každú kávovú špecialitu.

Vďaka tejto technológii je vždy zachovaná plná aróma a zaručená chutná káva v každej šálke.



Pozor:

mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi obsahuje pohyblivé komponenty, ktoré môžu byť nebezpečné. Nevkladajte do neho preto prsty ani iné predmety. Nastavte mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi pomocou kľúča na nastavenie jemnosti mletia.

Keramické mlecie kamene je možné nastaviť tak, aby jemnosť mletia kávy presne zodpovedala vašej osobnej chuti.




Pozor:


Nastavenie mlynčeka na kávu možno upraviť len počas mletia zrnkovej kávy.




- 1 Skontrolujte, či je páčka v polohe "ESPRESSO".

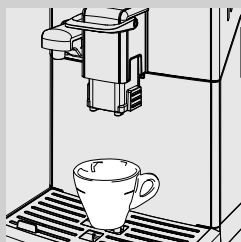

- 2 Pod výtok postavte šálku.
Stlačte tlačidlo "MEMO" na prípravu espressa.

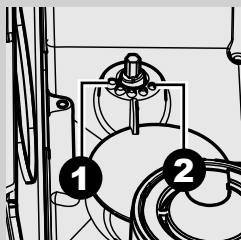


- 3 Zatiaľčo kávovar melie, stláčajte a otáčajte vždy regulátorom nastavenia jemnosti mletia, situovaným v zásobníku zrnkovej kávy len o jednu polohu. Na tento účel používajte príslušný dodaný kľúč na nastavenie mlynčeka na kávu. Rozdiel v chuti je patrný po výdaji 2-3 káv.

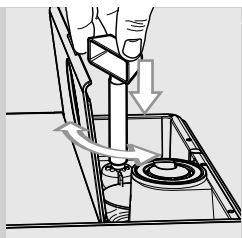

- 4** Nastavený stupeň mletia sa rozpozná podľa značiek v zásobníku zrnkovej kávy. Podľa značiek možno nastaviť päť stupňov mletia, od polohy 1 (●) pre hrubé mletie a jemnejšiu chuť kávy, až po polohu 2 (●) pre jemné mletie a silnejšiu chuť kávy. Pokiaľ je káva príliš vodová alebo ak vyteká pomaly, upravte nastavenia mlynčeka na kávu.


Nastavenie arómy (intenzity kávy)

Zvoľte vašu obľúbenú zmes kávy a nastavte podľa svojej chuti množstvo kávy k zomletiu. Možno navoliť funkciu predmletej kávy.

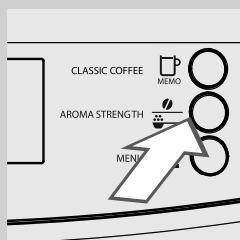

Poznámka:

toto nastavenie sa má uskutočniť pred zvolením kávy.



Zelená



Zelená



Zelená



Zelená

Stlačením tlačidla „☕“ možno vybrať niektorú z piatich možností. Každým stlačením tlačidla sa aróma zmení o jeden stupeň, podľa zvoleného množstva:

●●●●● = extra jemná aróma

●●●●● = jemná aróma

●●●●● = stredná aróma

●●●●● = silná aróma


●●●●● = extra silná aróma

☕ = predmletá káva


Nastavenie výtoku kávy

Výšku výtoku kávy je možné nastaviť tak, aby sa čo najlepšie prispôbil rozmerom šálok, ktoré chcete používať.


Nastavenie možno uskutočniť manuálne podvihnutím alebo spustením výtoku kávy tak, ako je to uvedené na obrázku.

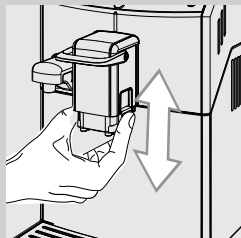


Odporúčame nasledovné pozície:
pri používaní malých šálok;

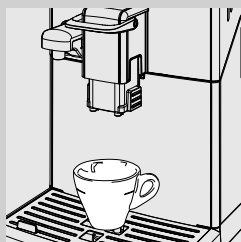

pri používaní veľkých šálok.

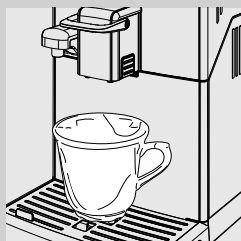


V prípade, že chcete naraz pripraviť dve espressá alebo veľké espressá, postavte pod výtok dve šálky.

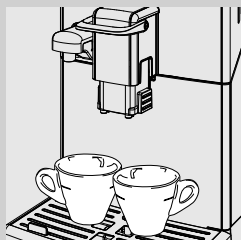

Nastavenie množstva kávy v šálke

Kávovar umožňuje nastaviť množstvo pripravenej kávy podľa vašej chuti v rozsahoch popísaných v kapitole "Výrobné nastavenia". Pre silnejšiu chuť znížte množstvo, pre jemnejšiu chuť množstvo zvýšte. Ku každému tlačidlu je priradená funkcia prípravy jedného druhu nápoja; tieto pracujú nezávisle.

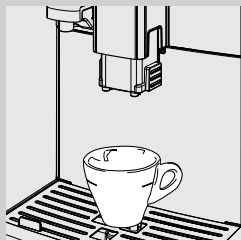

Zelená

- 1 Pod výtok postavte šálku.

- 2 Podržte stlačené tlačidlo "☺" alebo "☹" alebo "☐", až pokiaľ sa nezobrazí symbol "MEMO". Uvoľnite tlačidlo. Kávovar je vo fáze programovania a zahájí sa príprava zvoleného nápoja.




Poznámka:

Ak chcete ukončiť programovanie stlačte tlačidlo "☺", akonáhle sa zobrazí "☐". V tom prípade sa množstvo nápoja neuloží.



Zelená

- 3 Keď sa v ľavom dolnom rohu displeja zobrazí symbol "✓", nápoj je možné uložiť.



Zelená

- 4 Keď je v šálke želané množstvo kávy, stlačte tlačidlo "☐". Teraz sa zobrazí vedľa uvedený symbol.



Poznámka:

Tento symbol sa zobrazí aj po dosiahnutí maximálneho nastaviteľného množstva.

Predtým zvolené tlačidlo "☺", "☹" alebo "☐" je naprogramované. Po každom stlačení tlačidla kávovar zabezpečí prípravu takého množstva nápoja, ktoré bolo práve uložené.




Poznámka:

Obrázky sa vzťahujú na programovanie tlačidla "☺".

PRÍPRAVA ESPRESSA A VEĽKÉHO ESPRESSA

Pred prípravou kávy skontrolujte neprítomnosť indikátorov na ovládacom paneli, či je nádržka na vodu a zásobník zrnkovej kávy plný.

Príprava espresso a veľkého espresso zo zrnkovej kávy

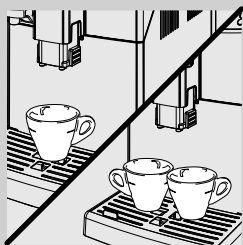

- 1 Pod výtok kávy postavte 1 alebo 2 šálky.




- 2 Otočte páčku smerom dole pre výber funkcie "ESPRESSO".
- 3 Pre prípravu 1 espresso alebo veľkého espresso navoľte stlačením tlačidla "☕" želanú arómu.



Zelená

- 4 Stlačte tlačidlo "☕" na prípravu espresso alebo tlačidlo "☕" na prípravu veľkého espresso.



Zelená

- 5 Pre prípravu dvoch espress alebo dvoch veľkých espress dvakrát stlačte želané tlačidlo. Zobrazí sa vedľa uvedený symbol.



Poznámka:

pri tomto prevádzkovom režime kávovar automaticky zabezpečí pomletie a nadávkovanie kávy v správnom množstve. Príprava dvoch espress či veľkých espress si vyžaduje dva cykly mletia a dva cykly prípravy, ktoré sú ovládané kávovarom automaticky.



6 Po ukončení cyklu predparenia začne káva vytekať z výtoku.

7 Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva. Je však možné prerušiť predčasne jej vytekanie stlačením tlačidla "MEMO".


Príprava espressa a veľkého espressa z predmletej kávy

Táto funkcia umožňuje používať predmletú kávu.

Funkcia predmletej kávy umožňuje prípravu iba jednej kávy naraz.




1 Otočte páčku smerom dole pre výber funkcie "ESPRESSO".



Zelená

2 Navolte stlačením tlačidla "MEMO" funkciu predmletej kávy.

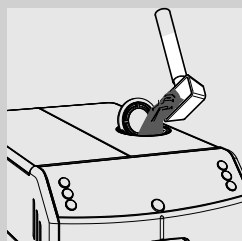

3 Otvorte kryt priehradky na predmletú kávu a vsypte jednu plnú odmerku predmletej kávy.

Používajte len odmerku dodávanú ku kávovaru ako príslušenstvo a znova kryt priehradky na predmletú kávu zatvorte.



Pozor:

Do priehradky na predmletú kávu sypte len predmletú kávu. Vpravovanie iných látok alebo predmetov môže spôsobiť vážne škody na kávovare. Záruka sa v tom prípade nevzťahuje na prípadné škody.

4 Stlačte tlačidlo "MEMO" na prípravu espressa alebo tlačidlo "MEMO" na prípravu veľkého espressa. Spustí sa cyklus prípravy.

5 Po ukončení cyklu predparenia začne káva vytekať z výtoku.

6 Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva. Je však možné prerušiť predčasne jej vytekanie stlačením tlačidla "MEMO".

Po skončení výdaja sa kávovar vráti do hlavného menu.

Ak chcete pripraviť ďalšie kávy z predmletej kávy, zopakujte vyššie popísaný postup.



Poznámka:

Ak sa do priehradky na predmletú kávu nenasype predmletá káva, vypustí sa len čistá voda.

Ak je dávka príliš veľká alebo ak sa vsype 2 a viac odmeriek kávy, kávovar kávu nepripraví a mletá káva bude vypustená do zberača kávovej usadeniny.


PRÍPRAVA KLASICKEJ KÁVY (CLASSIC COFFEE)

Pred prípravou kávy skontrolujte neprítomnosť indikátorov na ovládacom paneli, či je nádržka na vodu a zásobník zrnkovej kávy plný.

Príprava klasickej kávy (Classic Coffee) zo zrnkovej kávy



1 Pod výtok kávy umiestnite 1 veľkú šálku.



Zelená

- 2 Otočte páčku smerom nahor pre výber funkcie "COFFEE".
- 3 Pre prípravu nápoja navoľte stlačením tlačidla "☕" želanú arómu.

- 4 Pre prípravu jednej klasickej kávy (Classic Coffee) jedenkrát stlačte tlačidlo "☕". Zobrazí sa vedľa uvedený symbol.

**Poznámka:**

Pri tomto prevádzkovom režime kávovar automaticky zabezpečí pomletie a nadávkovanie kávy v správnom množstve.




- 5 Nápoj prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva. Jeho vytekanie predčasne prerušíte stlačením tlačidla "☕".

Príprava klasickej kávy (Classic Coffee) z predmletej kávy

Táto funkcia umožňuje používať predmletú kávu.


Funkcia predmletej kávy umožňuje prípravu iba jedného nápoja naraz.

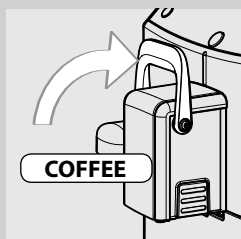

- 1 Otočte páčku smerom nahor pre výber funkcie "COFFEE".



Zelená

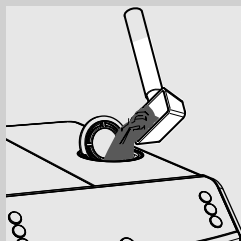

2 Navoľte stlačením tlačidla “” funkciu predmletej kávy.

3 Otvorte kryt priehradky na predmletú kávu a vsypte jednu plnú odmerku predmletej kávy. Používajte len odmerku dodávanú ku kávovaru ako príslušenstvo a znova kryt priehradky na predmletú kávu zatvorte.

**Pozor:**

Do priehradky na predmletú kávu sypte len predmletú kávu. Vpravovanie iných látok alebo predmetov môže spôsobiť vážne škody na kávovare. Záruka sa v tom prípade nevzťahuje na prípadné škody.

4 Stlačte tlačidlo “” na prípravu klasickej kávy (Classic Coffee). Spustí sa cyklus prípravy.

5 Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva. Jej vytekanie predčasne prerušíte stlačením tlačidla “”.

Po vypustení sa kávovar vráti do hlavného menu.


Ak chcete pripraviť ďalšie kávy z predmletej kávy, zopakujte vyššie popísaný postup.

**Poznámka:**

Ak sa do priehradky na predmletú kávu nenasype predmletá káva, vypustí sa len čistá voda.

Ak sa vsype viac odmeriek, kávovar kávu nepripraví a mletá káva bude vypustená do zberača kávovej usadeniny.

KARAFÁ NA MLIEKO

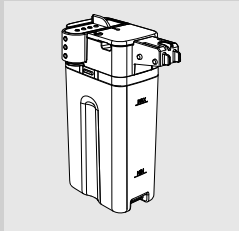

Táto kapitola bližšie popisuje, ako používať karafu na mlieko na prípravu cappuccina alebo na napenenie mlieka.



Poznámka:

pred použitím karafy na mlieko je potrebné dôkladne ju umyť, ako je to popísané v kapitole "Čistenie a údržba".

Pre lepší výsledok pri príprave cappuccina odporúčame plniť karafu studeným mliekom (~5°C / 41°F) s obsahom proteínov aspoň 3%. Podľa vašej osobnej chuti možno použiť polotučné alebo plnotučné mlieko, sójové mlieko alebo mlieko bez laktózy.




Pozor:


používajte výlučne s mliekom a umývajte vodou.

Napĺňanie karafy na mlieko

Karafu na mlieko možno naplniť pred použitím alebo pri používaní.

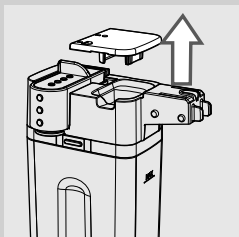


- 1 Zdvihnite veko karafy, ako je znázornené na obrázku.

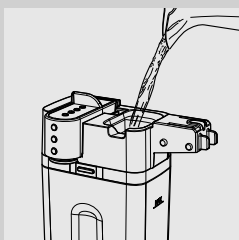


- 2 Nalejte mlieko do karafy: hladina mlieka sa musí nachádzať nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX), vyznačenou na karafe.

- 3 Karafa na mlieko je teraz pripravená na použitie.


Zasúvanie karafy na mlieko

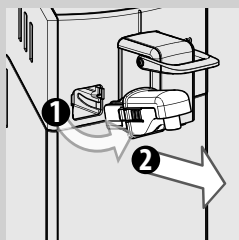

- 1** Odoberte výtok vody, pokiaľ je nainštalovaný, ako je znázornené na obrázku:
- pre uvoľnenie výtoky zatlačte dve postranné tlačidlá a mierne ho nadvihnite;
 - vytiahnite výtok vody zatiahnutím.

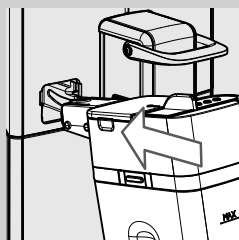


- 2** Držte karafu na mlieko mierne naklonenú. Musí riadne zapadnúť na miesto do vodiacich drážok kávovaru.


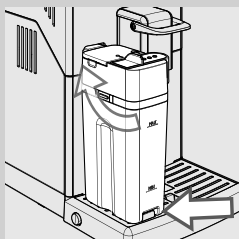


- 3** Zatlačte a zasuňte karafu natočením smerom dole tak, aby zapadla do odkvapávacieho podnosu. Nezasúvajte karafu silou.

Odoberanie karafy na mlieko

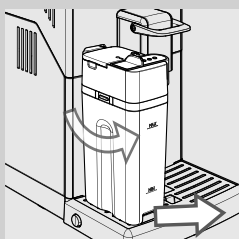


- 1** Pootočte karafu nahor, až do prirodzeného odblokovania vložky, nachádzajúcej sa na odkvapávacom podnose. Potom ju odoberte.

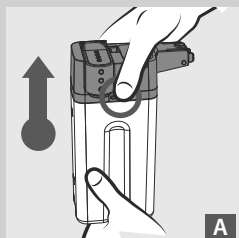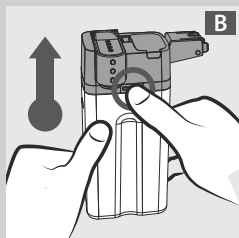Vyprázdňovanie karafy na mlieko**A****B**

- 1** Pre odobratie vrchnej časti karafy stlačte jedno z odblokovacích tlačidiel, ako je znázornené na obrázkoch (A alebo B).

- 2** Zdvihnite vrchnú časť karafy. Vyprázdnite karafu na mlieko a umyte ju zodpovedajúcim spôsobom.

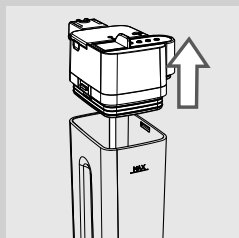
**Poznámka:**

Po každom použití karafu na mlieko umyte postupom uvedeným v kapitole "Čistenie a údržba".

PRÍPRAVA CAPPUCCINA

**Pozor:**


Nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže mlieko a para prerušovane striekať. Skôr, než odoberte karafu na mlieko, počkajte na skončenie cyklu.

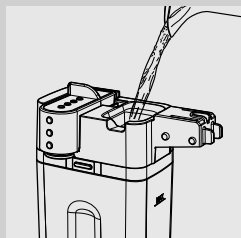


- 1 Naplňte karafu mliekom. Hladina mlieka sa musí nachádzať nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX), vyznačenou na karafe.

**Poznámka:**

Pre optimálny výsledok pri príprave cappuccina je nutné používať studené mlieko (~5 °C / 41°F) s obsahom proteínov aspoň 3%. Podľa vašej osobnej chuti možno použiť polotučné alebo plnotučné mlieko.

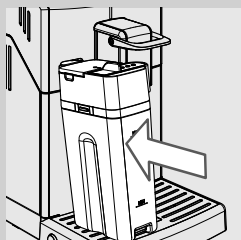

- 2 Zasuňte karafu do kávovaru.

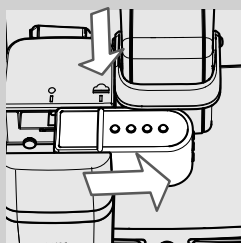

- 3 Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol "☁".

**Poznámka:**


Ak výtok karafy nie je úplne vytiahnutý, mohlo by dôjsť k nesprávnemu napeneniu mlieka.



- 4 Pod výtok postavte šálku.




5 Skontrolujte, či je páčka v polohe "ESPRESSO".

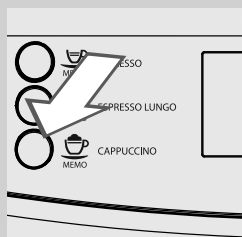


6 Stlačte tlačidlo "MEMO" na spustenie vypúšťania.



Zelená




Zelená



Zelená

7 Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok karafy, pričom sa zobrazia vedľa uvedené symboly.



Zelená

8 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.




Zelená

9 V prípade, že sa zobrazí tento symbol, zaháji kávovar vypúšťanie mlieka. Vypúšťanie možno predčasne prerušiť stlačením tlačidla "MEMO".



Zelená

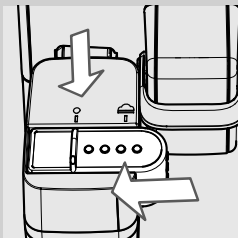

- 10** Po vypustení speneného mlieka vypustí kávovar kávu. Vypúšťanie možno predčasne prerušiť stlačením tlačidla "MEMO".

- 11** Nasadte späť výtok karafy pootočením až na symbol "●".



Poznámka:

po použití karafy na mlieko je potrebné ju umyť, ako je to popísané v kapitole "Čistenie a údržba".

Je možné pripraviť cappuccino z predmletej kávy. Stlačením tlačidla "MEMO" zvolíte predmletú kávu a pridajte ju do priehradky.

Nastavenie množstva cappuccina v šálke

Po každom stlačení tlačidla "MEMO" kávovar vypustí do šálky určité naprogramované množstvo cappuccina.

Kávovar umožňuje nastaviť množstvo pripraveného cappuccina podľa vlastnej potreby.

- 1** Karafu naplňte mliekom a vložte ju späť do kávovaru.



- 2** Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol "☐". Pod výtok postavte šálku.




- 3** Skontrolujte, či je páčka v polohe "ESPRESSO".




- 4** Podržte stlačené tlačidlo "MEMO", až pokiaľ sa na displeji neobjaví symbol "MEMO", potom tlačidlo uvoľnite. Kávovar sa nachádza vo fáze programovania.



Zelená




Zelená



Zelená

- 5** Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok karafy, pričom sa zobrazia vedľa uvedené symboly.



Zelená


- 6** Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

- 7** Keď sa v ľavom dolnom rohu displeja zobrazí symbol "✓", nápoj je možné uložiť.



Zelená

- 8** Po dosiahnutí želaného množstva speneného mlieka stlačte tlačidlo "MEMO".

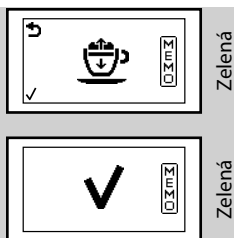

- 9** Po vypustení speneného mlieka začne kávovar vypúšťať kávu.
Po dosiahnutí želaného množstva kávy stlačte tlačidlo .

Teraz je tlačidlo  naprogramované. Po každom stlačení tlačidla kávovar zabezpečí prípravu takeého množstva cappuccina, ktoré bolo práve uložené.


Poznámka:

Ak chcete ukončiť programovanie stlačte tlačidlo , akonáhle sa zobrazí . Ak je kávovar vo fáze programovania mlieka, preruší vydávanie mlieka a bude pokračovať v príprave kávy, čo je možné prerušiť tlačidlom . Množstvo cappuccina v tomto prípade nebude uložené.

AKO NAPIŇIť MLIEKO

Pozor:


Nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže mlieko a para prerušovane striekať. Skôr, než odoberiete karafu na mlieko, počkajte na skončenie cyklu.

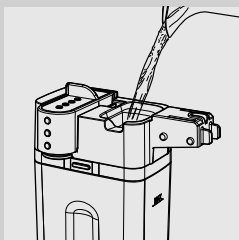


- 1** Naplňte karafu mliekom. Hladina mlieka sa musí nachádzať nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX), vyznačenou na karafe.

Poznámka:

Pre optimálny výsledok pri príprave cappuccina je nutné používať studené mlieko (~5 °C / 41°F) s obsahom proteínov aspoň 3%. Podľa vašej osobnej chuti možno použiť polotučné alebo plnotučné mlieko.

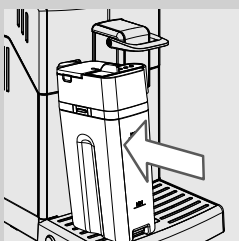

- 2** Zasuňte karafu do kávovaru.

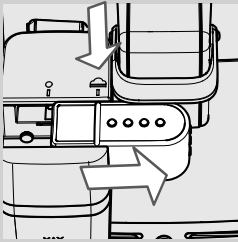

3 Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol "☰".




Poznámka:

Ak výtok karafy nie je úplne vytiahnutý, mohlo by dôjsť k nesprávnemu napeneniu mlieka.




4 Pod výtok postavte šálku.

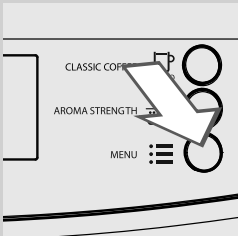

Zelená


5 Stlačte tlačidlo "☰". Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.

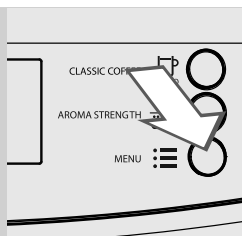

Zelená


6 Stlačte tlačidlo “☰”. Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.

7 Stlačením tlačidla “☕” vstúpte do funkcie.

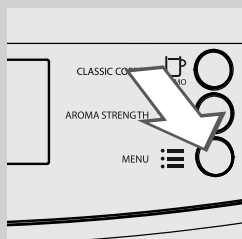


Zelená

8 Stlačte tlačidlo “☰”.

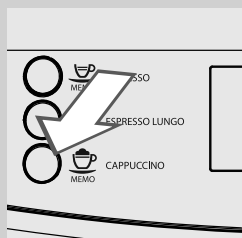

Zelená


9 Stlačením tlačidla “☕” navoľte spenené mlieko.

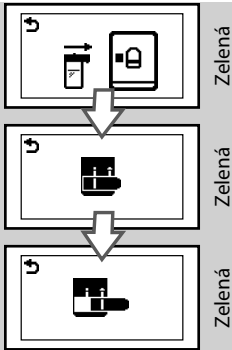

Zelená

Zelená


Zelená



Zelená



Zelená

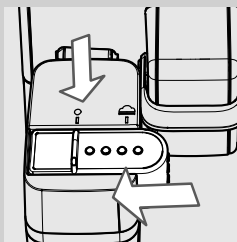

10 Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok karafy, pričom sa zobrazia vedľa uvedené symboly.

11 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

12 Kávovar vydá do šálky nastavené množstvo speneného mlieka. Vypúšťanie možno prerušiť stlačením tlačidla .

13 Nasadte späť výtok karafy pootočením až na symbol "●".



Poznámka:


po použití karafy na mlieko je potrebné ju umyť, ako je to popísané v kapitole "Čistenie a údržba".

Nastavenie množstva napeneného mlieka v šálke

Po každom zvolení tejto funkcie vypustí kávovar do šálky naprogramované množstvo napeneného mlieka. Kávovar umožňuje nastaviť množstvo speneného mlieka podľa vlastnej potreby.




- 1 Karafu naplňte mliekom a vložte ju späť do kávovaru.
- 2 Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol "☼". Pod výtok postavte šálku.

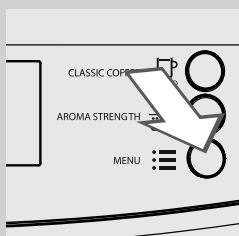


Zelená

- 3 Stlačte tlačidlo "☼". Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.

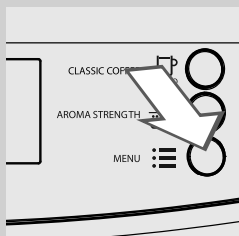

Zelená

- 4 Stlačte tlačidlo "☼". Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.
- 5 Stlačením tlačidla "☼" vstúpte do funkcie.

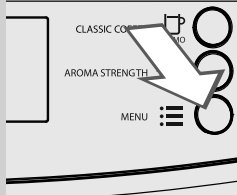


Zelená




Zelená




Zelená



Zelená



Zelená



Zelená

6 Stlačte tlačidlo “☰”.


7 Podržte stlačené tlačidlo “☕” pre navolenie speneného mlieka, až pokiaľ sa na displeji neobjaví symbol “MEMO”, potom tlačidlo uvoľnite. Kávovar sa nachádza vo fáze programovania.

8 Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok karafy, pričom sa zobrazia nasledujúce symboly.

9 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.



Zelená



Zelená

10 Keď sa v ľavom dolnom rohu displeja zobrazí symbol "✓", nápoj je možné uložiť.

11 Po dosiahnutí želaného množstva speneného mlieka stlačte tlačidlo "☺" .

Teraz je spenené mlieko naprogramované. Po každom stlačení tlačidla kávovar zabezpečí prípravu takého množstva speneného mlieka, ktoré bolo práve uložené.



Poznámka:


Ak chcete ukončiť programovanie stlačte tlačidlo "☺", akonáhle sa zobrazí "☺". V tomto prípade sa množstvo speneného mlieka neuloží.

VYPÚŠŤANIE HORÚCEJ VODY




Pozor:


nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda a para krátko prerušovane striekať. Skôr, než odoberiete výtok vody, počkajte na skončenie cyklu.

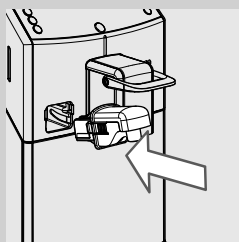


1 Držte výtok vody mierne naklonený, musí riadne zapadnúť do vodiacich drážok kávovaru.

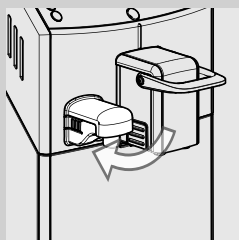

2 Zatlačte a nasadte výtok vody natočením smerom dole tak, aby zacvakol do kávovaru, ako je znázornené na obrázku.

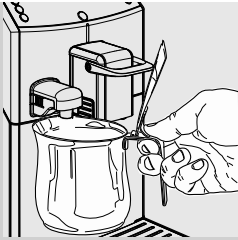


3 Pod výtok horúcej vody postavte nádobu.

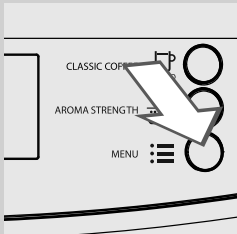

Zelená


4 Stlačte tlačidlo “☰”. Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.

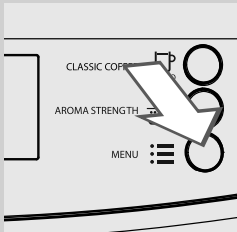

Zelená

5 Stlačte tlačidlo “☰”. Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.

6 Stlačením tlačidla “☕ MEMO” vstúpte do funkcie.

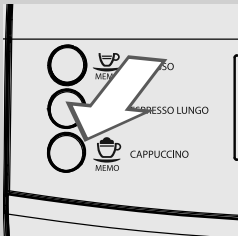


Zelená

7 Stlačte tlačidlo “☕ MEMO” na spustenie vypúšťania.



Zelená

- 8** Zobrazí sa vedľa uvedený symbol. Kávovar upozorňuje na potrebu nasadenia výtoku vody. Overte, či je výtok vody v správnej polohe. Potvrďte stlačením . Kávovar začne vypúšťať horúcu vodu.



Zelená

- 9** Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.



Zelená

- 10** Vypustíte želané množstvo horúcej vody. Výdaj horúcej vody možno zastaviť stlačením tlačidla .

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Každodenné čistenie kávovaru



Upozornenie:


pre zachovanie či predĺženie doby životnosti kávovaru je nevyhnutné jeho pravidelné čistenie a údržba. Váš kávovar je neustále vystavovaný vlhkosti, káve a vodnému kameňu!

Táto kapitola uvádza podrobné pokyny ku všetkým nutným postupom, vrátane stanovených intervalov. Ich nedodržanie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. Záruka sa vtedy NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu.




Poznámka:

- na čistenie zariadenia používajte mäkkú, vo vode navlhčenú utierku;
- Len mriežku na polozenie šálky a diely karafy uvedené v odseku "Týždenné čistenie karafy na mlieko" možno umývať v umývačke riadu. Všetky ostatné časti kávovaru umývajte vlažnou vodou;
- kávovar neponárajte do vody;
- na čistenie kávovaru nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani abrazívne (drsne) materiály;
- kávovar ani jeho príslušenstvo nesaďte pomocou mikrovlnnej a/alebo tradičnej rúry.

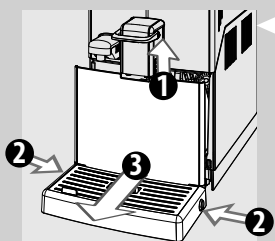


- 1** Každý deň pri zapnutom kávovare vyprázdňte a vyčistite zberač kávovej usadeniny a odkvapávací podnos.

- 1 Podvihnite výtok kávy;
- 2 Zatlačte postranné tlačidlá;
- 3 Odoberte odkvapávací podnos.

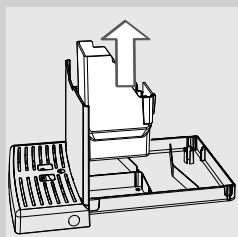


- 2** Odoberte a vyprázdňte zberač kávovej usadeniny.


- 3** Vyprázdňte a umyte odkvapávací podnos.

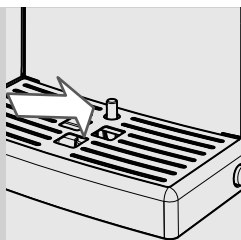**Poznámka:**

Vyprázdňte odkvapávací podnos aj so zdvihnutým indikátorom naplnenia odkvapávacieho podnosu.

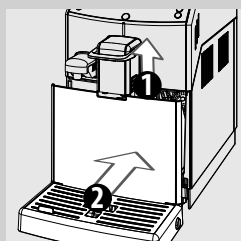**4**

Vsuňte zberač kávovej usadeniny do odkvapávacieho podnosu, zasuňte spolu do kávovaru.



Červená


**Poznámka:**

Ak sa tieto činnosti vykonajú pri vypnutom kávovare, pri opätovnom zapnutí kávovar alarm nezruší.

**Poznámka:**


Ostatné údržbárske zásahy sa smú vykonávať len na vypnutom kávovare odpojenom od elektrickej siete.

Týždenné čistenie kávovaru

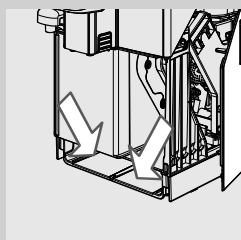

- 1 Jedenkrát do týždňa umývajte lôžko odkvapávacieho podnosu.

Čistenie nádržky na vodu

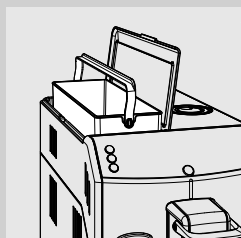

- 1 Vytiahnite z nádržky malý biely filter alebo filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) a umyte ho čerstvou vodou.
- 2 Zasuňte malý biely filter alebo filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) späť miernym natlačením a pootočením.
- 3 Naplňte nádržku čerstvou vodou.


Každodenné čistenie karafy na mlieko

Z hygienických dôvodov a pre dosiahnutie správnej konzistencie speneného mlieka je podstatné čistiť karafu na mlieko denne, i po každom použití.




Pozor:

Nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda a para krátko prerušovane striekať. Skôr, než odoberte karafu na mlieko, počkajte na skončenie cyklu.

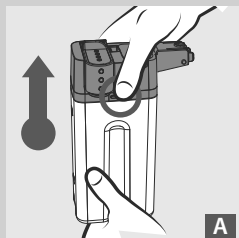


A

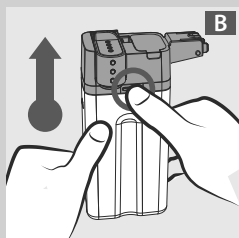


B


- 1** Pre odobratie vrchnej časti karafy stlačte jedno z odblokovacích tlačidiel, ako je znázornené na obrázkoch (A alebo B).

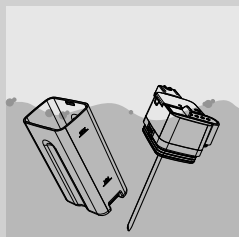


- 2** Vypláchnite vrchnú časť karafy a karafu na mlieko vlažnou vodou. Odstráňte akékoľvek zvyšky mlieka.

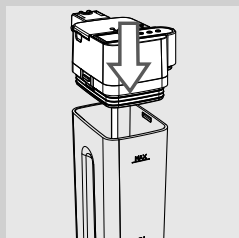


- 3** Nasadíte späť vrchnú časť karafy na mlieko a uistite sa o riadnom pripnutí.

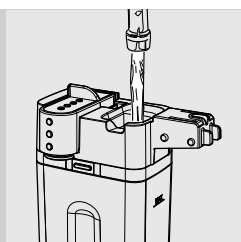


- 4** Odoberte veko a naplňte karafu na mlieko čerstvou vodou až po hladinu MAX.

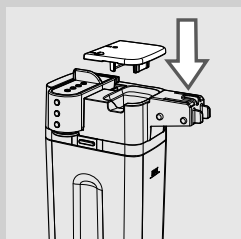


- 5** Nasadte späť veko na karafu na mlieko. Zasuňte karafu do kávovaru.

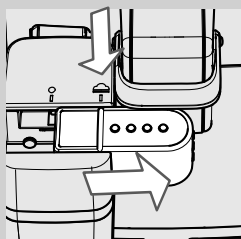

- 6** Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol "☑".

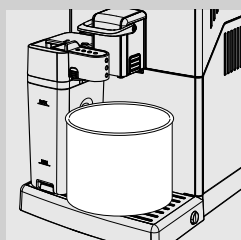


- 7** Pod výtok postavte nádobu.

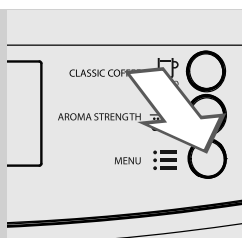

Zelená


- 8** Stlačte tlačidlo “☰”. Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.

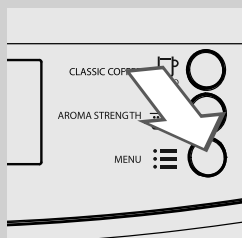

Zelená

- 9** Stlačte tlačidlo “☰”. Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.

- 10** Stlačením tlačidla “☕” vstúpte do funkcie.

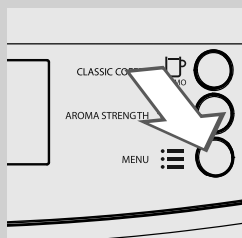


Zelená

- 11** Stlačte tlačidlo “☰”.



Zelená


- 12** Stlačením tlačidla “☕” navolte spenené mlieko.

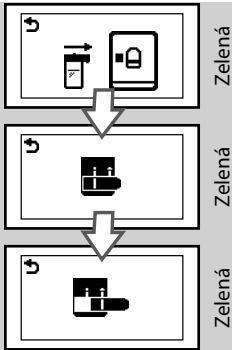

Zelená

Zelená


Zelená



Zelená



Zelená

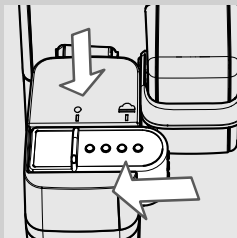

13 Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok karafy, pričom sa zobrazia vedľa uvedené symboly.


14 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

15 Samotné umytie končí skončením vypúšťania.


16 Nasadte späť výtok karafy pootočením až na symbol "●". Odoberte karafu na mlieko a vyprázdnite ju.

Týždenné čistenie karafy na mlieko

Týždenné dôkladnejšie čistenie odstraňuje akékoľvek zvyšky mlieka z výtoku.

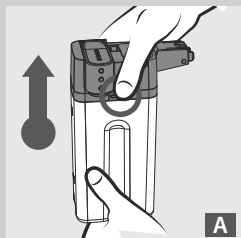


A

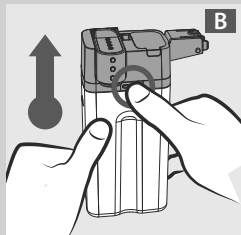


B


- 1** Pre odobratie vrchnej časti karafy stlačte jedno z odblokovacích tlačidiel, ako je znázornené na obrázkoch (A alebo B).

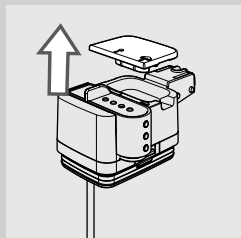

- 2** Odoberte veko.

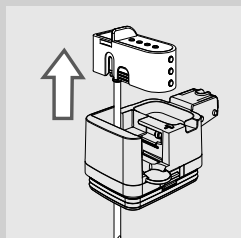


- 3** Vytiahnite výtok z vrchnej časti karafy, pričom ho nadvihnite. Výtok karafy na mlieko pozostáva zo šiestich častí, ktoré je potrebné demonstovať. Každá z častí je identifikovaná veľkými písmenami (A, B, C, D, E, F), ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

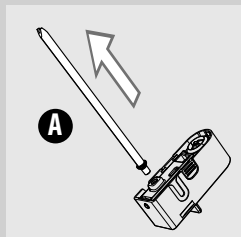


A


- 4** Odoberte saciu rúrku so spojovacou časťou (A) zo speňovača mlieka.

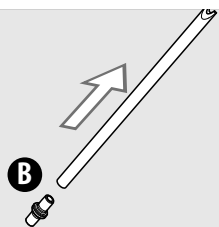


5 Vytiahnite spojovaciu časť (B) zo sacej rúrky.

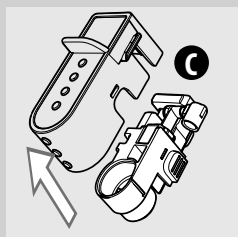


6 Miernym natlačením dole a po stranách odoberte kryt (C) z výtoku karafy na mlieko.

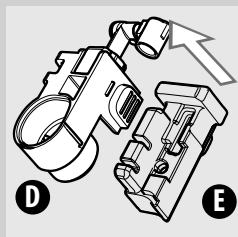

7 Demontujte emulznú hubicu na mlieko (D) z držiaku (E).

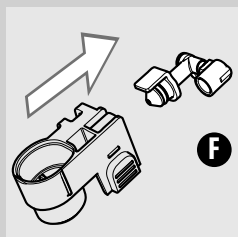

8 Zatiahnutím smerom von vytiahnite spojovaciu časť (F) z emulznej hubice na mlieko.

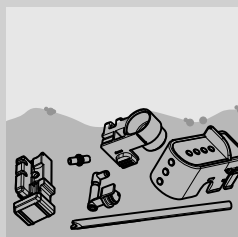


9 Umyte dôkladne všetky diely vlažnou vodou.




Poznámka:


jednotlivé diely sú umývateľné v umývačke riadu.

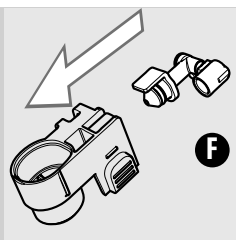


- 10** Zatlačením na doraz nasadíte spojovaciu časť (F) na emulznú hubicu na mlieko tak, aby pevne sedela v uložení.

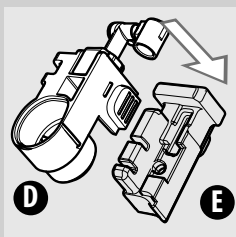


- 11** Nasadíte emulznú hubicu (D) do držiaka (E).

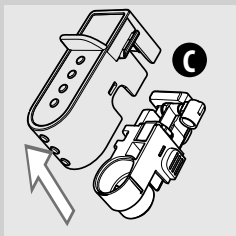


- 12** Nasadíte kryt (C) na výtok karafy.

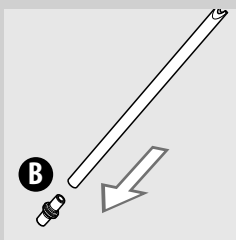



- 13** Nasadíte spojovaciu časť (B) na saciu rúrku.

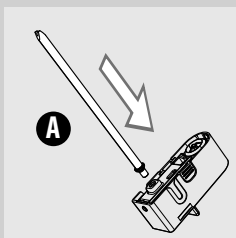


- 14** Nasadíte saciu rúrku so spojovacou časťou (A) na speňovač mlieka.

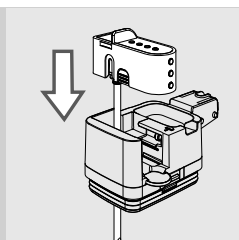


15 Nasadíte výtok na vrchnú časť karafy.

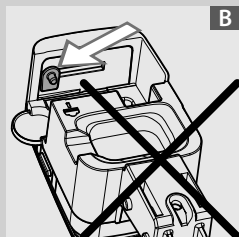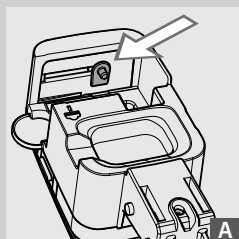


16 Ak sa Vám výtok nedarí namontovať na hornú časť karafy, znamená to, že je kolík v nesprávnej polohe (B). Pred montážou výtoku presuňte ručne kolík do pravej polohy (A).

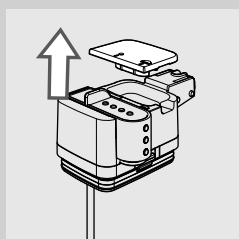

17 Nasadíte späť kryt.

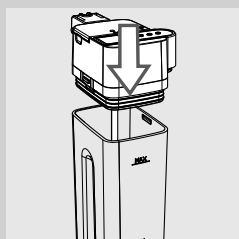

18 Nasadíte späť vrchnú časť karafy na mlieko a uistite sa o riadnom pripnutí.

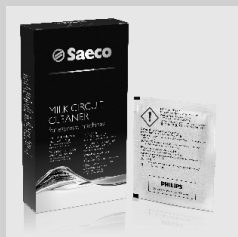

Mesačné čistenie karafy na mlieko

Na mesačné čistenie odporúčame použiť k odstráneniu prípadných zvyškov mlieka z okruhov prostriedok na čistenie mliečnych okruhov "Saeco Milk Circuit Cleaner". Čistiaci prostriedok "Saeco Milk Circuit Cleaner" si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na kapitolu, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.




Pozor:

Nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda a para krátko prerušovane striekať. Skôr, než odoberiete karafu na mlieko, počkajte na skončenie cyklu.




Poznámka:

pred týmto postupom sa uistite, že je nádržka naplnená vodou až po hladinu MAX.

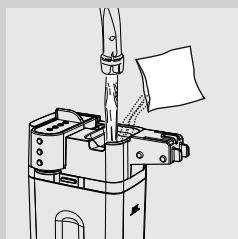


1 Karafu na mlieko naplňte vodou až po maximálnu hladinu (MAX).


2 Nasypte prostriedok na čistenie karafy na mlieko a počkajte, až pokiaľ sa úplne nerozpustí.

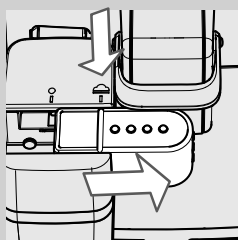

3 Zasuňte karafu do kávovaru. Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol "☕".

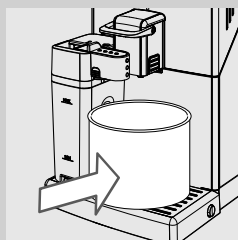


4 Pod výtok postavte nádobu.

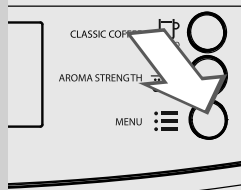

Zelená


- 5** Stlačte tlačidlo "☰". Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.

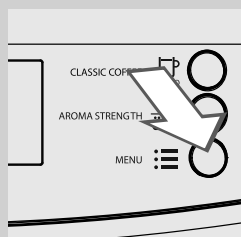

Zelená


- 6** Stlačte tlačidlo "☰". Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.

- 7** Stlačením tlačidla "☕" vstúpte do funkcie.

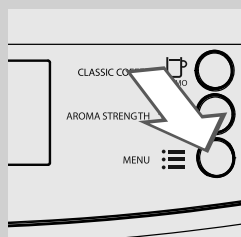

Zelená


- 8** Stlačte tlačidlo "☰".

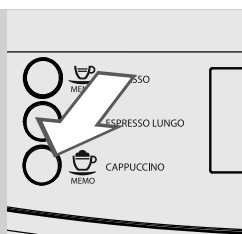


Zelená




Zelená



Zelená



Zelená



Zelená



Zelená

9 Stlačením tlačidla “” navoľte spenené mlieko.

10 Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok karafy, pričom sa zobrazia vedľa uvedené symboly.


11 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

12 Po vypustení zopakujte znovu postup od bodu 5 do bodu 11, až do úplného vyprázdenia karafy.




Pozor:

nepožívajte roztok, ktorý je vypúšťaný v tejto fáze.

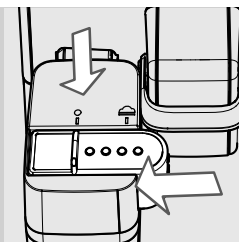


13 Nasadte späť výtok karafy pootočením až na symbol "●".

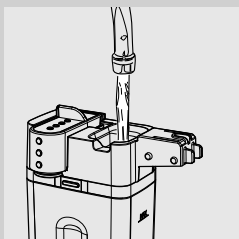

14 Odoberte karafu na mlieko a nádobu z kávovaru.

15 Karafu na mlieko vypláchnite a naplňte ju čerstvou vodou až po hladinu MAX.

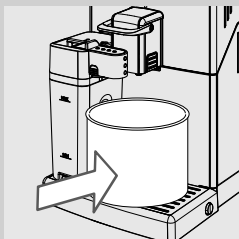

16 Zasuňte karafu na mlieko do kávovaru. Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol "☼". Postavte pod výtok nádobu, aby sa tým umožnilo spustenie cyklu preplachovania.



Zelená

17 Stlačte tlačidlo "☰". Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.



Zelená

18 Stlačte tlačidlo "☰". Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.

19 Stlačením tlačidla "☕" vstúpte do funkcie.



Zelená


20 Stlačte tlačidlo "☰".




Zelená




Zelená



Zelená



Zelená



Zelená



Zelená

21 Stlačením tlačidla  navoľte spenené mlieko.

22 Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok karafy, pričom sa zobrazia vedľa uvedené symboly.

23 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.


24 Po vypustení zopakujte znovu postup od bodu 16 do bodu 21, až do úplného vyprázdnenia karafy.

25 Odoberte karafu na mlieko a nádobu z kávovaru. Zopakujte ešte raz postup od bodu 14 do bodu 21.


26 Demontujte a umyte karafu na mlieko postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie karafy na mlieko".

Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy


Jednotku spracovania kávy je nutné čistiť aspoň jedenkrát do týždňa.

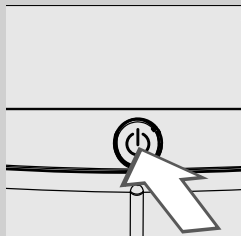


- 1 Stlačením tlačidla "⏻" vypnite kávovar. Počkajte, až kým nezačne blikať tlačidlo "⏻" a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla.

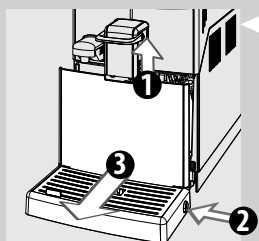


- 2 Podvihnite výtok kávy a stlačením postranných tlačidiel odoberte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny.

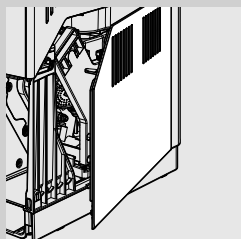


- 3 Otvorte servisné dvierka.

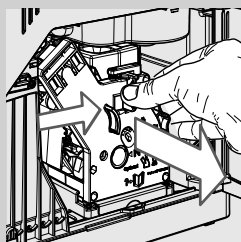


- 4 Za účelom vytiahnutia jednotky spracovania kávy stlačte tlačidlo «PUSH» a zatiahnite za rúčku. Vytiahnite ju vo vodorovnom smere, bez toho, aby ste ňou otáčali.

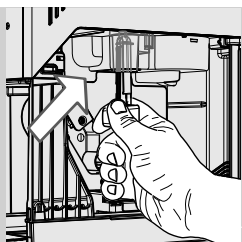


- 5** Očistite dôkladne kávové cesty príslušným čistiacim náradím dodaným spolu s kávovarom alebo rukoväťou lyžičky. Skontrolujte, či je príslušné čistiace náradie použité tak, ako je znázornené na obrázku.

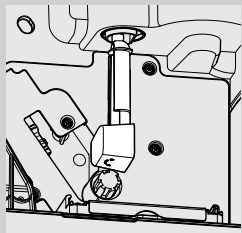

- 6** Vytiahnite zberač kávy a dôkladne ho umyte.

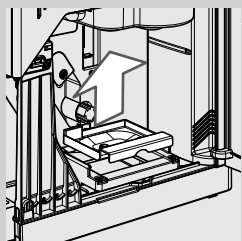

- 7** Umyte dôkladne jednotku spracovania kávy vlažnou vodou. Starostlivo očistite horný filter.

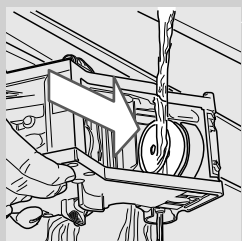



! **Upozornenie:**
na čistenie jednotky spracovania kávy nepoužívajte čistiace prostriedky ani mydlo.

- 8** Nechajte jednotku spracovania kávy voľne na vzduchu vyschnúť.


- 9** Kávovar čistite zvnútra dôkladne mäkkou, vo vode navlhčenou utierkou.

- 10** Uistite sa, či je jednotka spracovania kávy v kľudovej polohe. Dve značky majú byť v zodpovedajúcej polohe. V opačnom prípade vykonajte postup bodu 11.

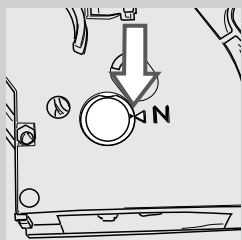


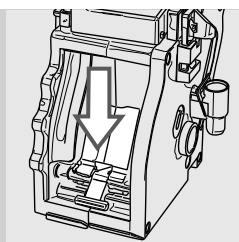


- 11** Zatlačte páčku smerom nadol, až do kontaktu so základňou jednotky spracovania kávy. Musia súhlasiť dve referenčné značky na boku jednotky.

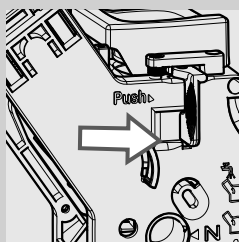

- 12** Rázne stlačte tlačidlo "PUSH".

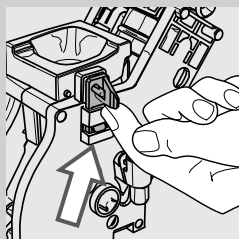

- 13** Uistite sa, že je blokovacia západka jednotky spracovania kávy v zodpovedajúcej polohe. Ak je stále posunutá dole, zatlačte ju smerom nahor, až kým nezaklapne do zodpovedajúcej polohy.

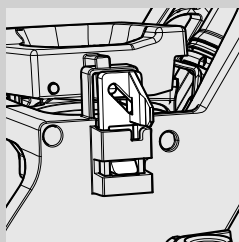



- 14** Vložte zberač kávy na určené miesto a skontrolujte, či je v správnej polohe.




Poznámka:

chybné zasunutie zberača kávy môže spôsobiť problematické nasadzovanie jednotky spracovania kávy do kávovaru.

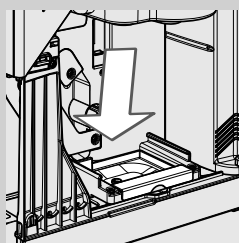

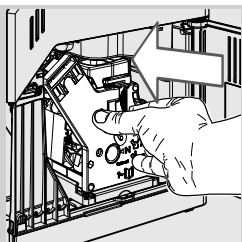

- 15** Jednotku spracovania kávy zasuníte späť do lôžka. Má zapadnúť bez toho, aby ste stlačili tlačidlo "PUSH".

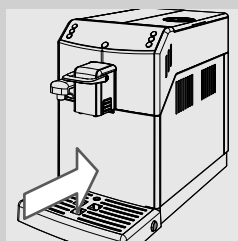

- 16** Vložte zberač kávovej usadeniny s odkvapávacím podnosom do kávovaru a zatvorte servisné dvierka.

Mesačné namazanie jednotky spracovania kávy




Namažte jednotku spracovania kávy po príprave približne 500 šálok kávy alebo jedenkrát mesačne.

Mazivo na namazanie jednotky spracovania kávy si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.





Upozornenie:


Jednotku spracovania kávy pred namazaním opláchnite vlažnou vodou a nechajte vyschnúť postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".

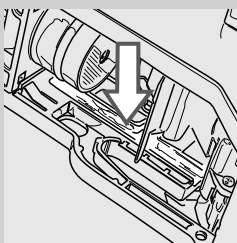


- 1** Naneste rovnomernú vrstvu maziva na obe bočné vodiace drážky.

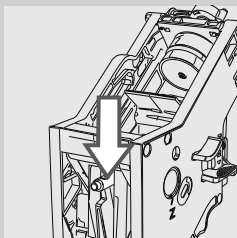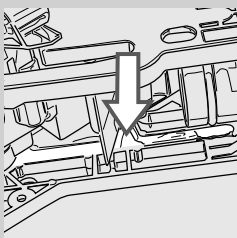

- 2** Namažte aj trň.

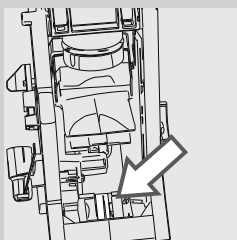

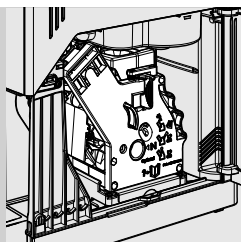

3 Zasuňte jednotku spracovania kávy do lôžka, až do nasadenia na miesto (viď kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy").

4 Zatvorte servisné dvierka a zasuňte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny.



Mesačné čistenie jednotky spracovania kávy s použitím odmasťovacích tabliet


Okrem týždenného čistenia odporúčame vykonať po príprave približne 500 šálok kávy alebo jedenkrát mesačne aj tento čistiaci cyklus s použitím odmasťovacích tabliet. Táto operácia je súčasťou údržby jednotky spracovania kávy.

Odmasťovacie tablety si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.




Upozornenie:


odmasťovacie tablety slúžia iba na čistenie a nemajú žiadny odvápnovací účinok. Za účelom odstránenia vodného kameňa používajte prípravok na odstránenie vodného kameňa Saeco a postupujte podľa pokynov, uvedených v kapitole "Odstránenie vodného kameňa".

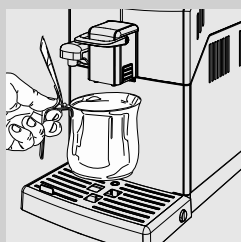

1 Pod výtok postavte nádobu.

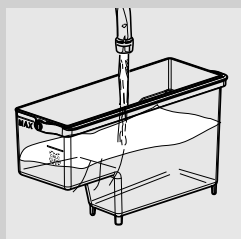


2 Uistite sa, že je nádržka na vodu naplnená čerstvou vodou až po hladinu "MAX".

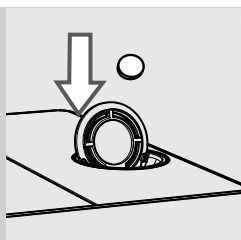

3 Do priehradky na predmletú kávu dajte jednu odmasťovaciu tabletu.



4 Skontrolujte, či je páčka v polohe "ESPRESSO".




Zelená

5 Stlačením tlačidla "☺" zvolíte funkciu prípravy nápoja z predmletej kávy bez toho, aby ste pridali predmletú kávu do priehradky.

6 Stlačením tlačidla "☺" spustíte cyklus prípravy kávy.


7 Počkajte, až kým kávovar šálku nenaplní vodou do polovice.


8 Hlavný vypínač, ktorý je situovaný na zadnej strane kávovaru prepnete na "0".

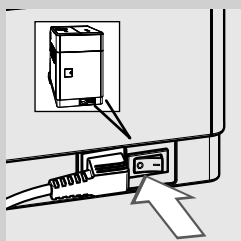


9 Nechajte roztok pôsobiť približne 15 minút. Vodu, ktorá vyteká z kávovaru je nutné vždy vyliť.

10 Hlavný vypínač, ktorý je situovaný na zadnej strane kávovaru prepnete na "I". Kávovar možno zapnúť stlačením tlačidla "☺". Počkajte na skončenie automatického cyklu preplachovania.

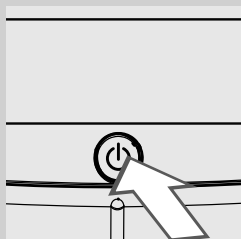


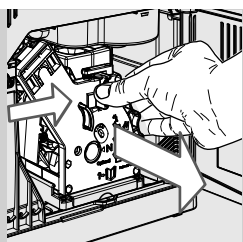


- 11** Odoberte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny, vyprázdňte ich a otvorte servisné dvierka. Vyberte jednotku spracovania kávy.

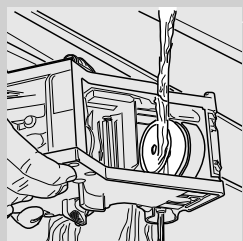

- 12** Umyte starostlivo jednotku spracovania kávy vlažnou vodou.

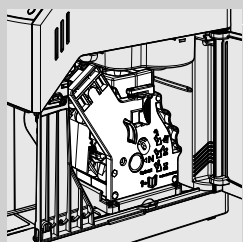

- 13** Jednotku spracovania kávy po jej umytí vložte naspäť tak, aby riadne zapadla na miesto (viď kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy"). Zasuňte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny. Zatvorte servisné dvierka.




Zelená

- 14** Stlačením tlačidla "☕" zvolíte funkciu prípravy nápoja z predmletej kávy bez toho, aby ste pridali predmletú kávu do priehradky.


- 15** Stlačením tlačidla "MEMO" spustíte cyklus prípravy kávy.

- 16** Zopakujte postup od bodu 13 do bodu 14 dvakrát. Vodu, ktorá vyteká z kávovaru je nutné vždy vyliať.

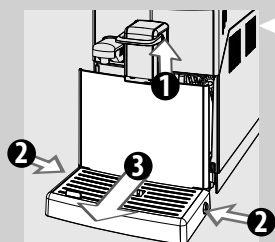

- 17** Pri čistení odkvapávacieho podnosu dajte do podnosu odmasťovací tabletu a naplňte ho horúcou vodou do 2/3. Nechajte čistiaci roztok pôsobiť približne 30 minút a potom ho dôkladne opláchnite.

Mesačné čistenie zásobníka zrnkovej kávy

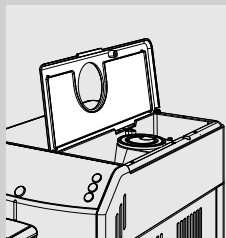

Aby došlo k odstráneniu olejnatých látok kávy, je potrebné čistiť prázdny zásobník zrnkovej kávy jedenkrát mesačne vlhkou utierkou. Znova naplňte zásobník zrnkovou kávou.

ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA

Akonáhle sa zobrazí symbol "START CALC CLEAN", znamená to, že je potrebné vykonať odstránenie vodného kameňa.

Cyklus odstránenia vodného kameňa trvá približne 30 minút.



Upozornenie:

Neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. V tom prípade sa záruka NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu.



Pozor:

používajte len roztok na odstránenie vodného kameňa Saeco, ktorý bol vyvinutý špeciálne na optimalizáciu výkonu kávovaru. Iné prípravky môžu spôsobiť poškodenie kávovaru a môžu vo vode po sebe zanechať zvyšky.

Roztok na odstránenie vodného kameňa Saeco možno kúpiť samostatne. Môžete si ho zakúpiť on-line na stránkach e-shopu Philips (ak je k dispozícii vo vašej krajine) na adrese www.shop.philips.com/service, u svojho miestneho predajcu alebo v autorizovaných technických servisoch.



Pozor:

nikdy nepite roztok na odstránenie vodného kameňa ani produkty, vypúšťané pred dokončením cyklu. V žiadnom prípade nepoužívajte ocot ako prípravok na odstránenie vodného kameňa.



Poznámka:

počas odvápnovacieho programu nevyťahujte jednotku spracovania kávy.




Žltá




Fáza prípravy

Cyklus odstránenia vodného kameňa vykonávajúte podľa nasledujúcich pokynov: Pred samotným odstránením vodného kameňa:

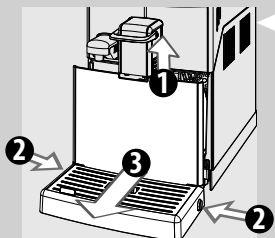

- 1 - Podvihnite výtok kávy;
- 2 - Zatlačte postranné tlačidlá;
- 3 - Odoberte a vyprázdnite odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny a zasuňte ich spolu späť na miesto.

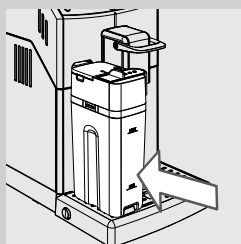

- 2 - Karafu na mlieko naplňte vodou až po hladinu MIN a zasuňte ju späť do kávovaru.



Zelená

- 3 - Stlačte tlačidlo . Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.

- 4 - Stlačte tlačidlo pre otvorenie menu.




Žltá

- 5 - Stlačte tlačidlo , až pokiaľ sa nezobrazí vedľa uvedený displej.


- 6 - Navoľte stlačením tlačidla funkciu odstránenia vodného kameňa.



Žltá




Žltá



Žltá


- 7 - Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok karafy, pričom sa zobrazia vedľa uvedené symboly.




Žltá

**Poznámka:**


ak bolo tlačidlo "MEMO" stlačené omylom, stlačte tlačidlo "MEMO".

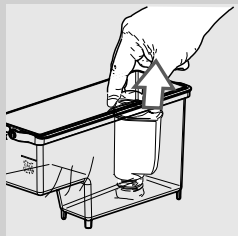


- 8** Vytiahnite filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) z nádržky na vodu a vymeňte ho za originálny malý biely filter.

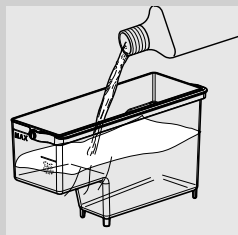

- 9** Nalejte do nádržky na vodu všetok roztok na odstránenie vodného kameňa. Potom nádržku naplňte čerstvou vodou až po hladinu CALC CLEAN.

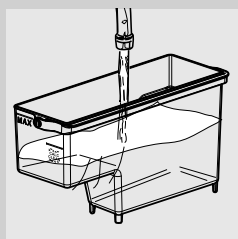


- 10** Nádržku na vodu vložte späť do kávovaru.

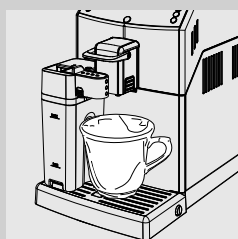

- 11** Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol "☕". Pod výtok karafy na mlieko a pod výtok kávy postavte väčšiu nádobu (1,5 l).

Fáza odstránenia vodného kameňa



Žltá

- 12** Stlačte tlačidlo "☕
MEMO" na spustenie cyklu odstránenia vodného kameňa.



Žltá

- 13** Kávovar začne postupne vypúšťať roztok na odstránenie vodného kameňa po dobu približne 20 minút. Indikátor na ovládacom paneli udáva priebeh cyklu.




Žltá



Poznámka:

Cyklus odstránenia vodného kameňa možno dočasne prerušiť stlačením tlačidla "☕
MEMO". Na obnovenie cyklu stlačte tlačidlo "☕
MEMO". Umožní sa tak vyprázdnenie nádoby alebo krátkodobé pozastavenie.




Červená


- 14** Keď sa voda v nádržke minula, zobrazí sa tento symbol.




- 15** Odoberte nádržku na vodu, prepláchnite ju a naplňte čerstvou vodou až po hladinu CALC CLEAN. Vložte ju späť do kávovaru.

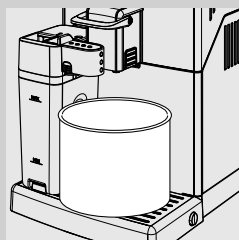


- 16** Odoberte a vyprázdnite nádobu a karafu na mlieko.

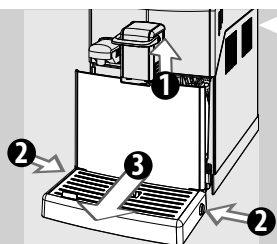

- 17** 1 - Podvihnite výtok kávy;
 2 - Zatlačte postranné tlačidlá;
 3 - Odoberte a vyprázdňte odkvapávací podnos a zberač kávy usadeniny a zasuňte ich spolu späť na miesto.

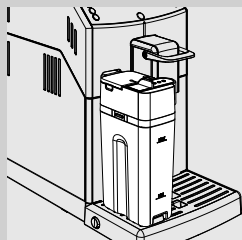

- 18** Karafu na mlieko naplňte vodou až po hladinu MIN a zasuňte ju späť do kávovaru. Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol "☕".

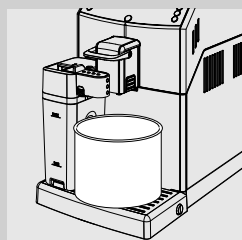

- 19** Pod výtok karafy na mlieko a pod výtok kávy postavte späť nádobu.

Fáza preplachovania



Žltá

- 20** Stlačte tlačidlo "☕ MEMO" na spustenie cyklu preplachovania.



Poznámka:

Cykus preplachovania možno dočasne prerušiť stlačením tlačidla "☕ MEMO". Na obnovenie cyklu stlačte tlačidlo "☕ MEMO". Umožní sa tak vyprázdnenie nádoby alebo krátkodobé pozastavenie.




Zelená

- 21** Akonáhle sa voda potrebná pre preplachovanie minie, zobrazí sa na kávovare tento symbol. Stlačením tlačidla "MEMO" ukončíte cyklus odstránenia vodného kameňa.


**Poznámka:**

Ak nádržka na vodu nebola naplnená až po hladinu CALC CLEAN, môže kávovar upozorniť na potrebu vykonania ďalšieho cyklu preplachovania. Nádržku naplňte vodou a vložte ju späť do kávovaru. Zopakujte postup od bodu 20.




Žltá


- 22** Kávovar spustí ohrev a automatické preplachovanie.

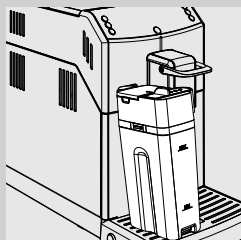


- 23** Odoberte nádobu. Demontujte a umyte karafu na mlieko postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie karafy na mlieko".

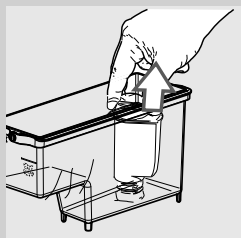


- 24** Odoberte malý biely filter, vložte filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) do nádržky na vodu. Vypláchnite a naplňte ju čerstvou vodou až po hladinu MAX. Vložte ju späť do kávovaru.

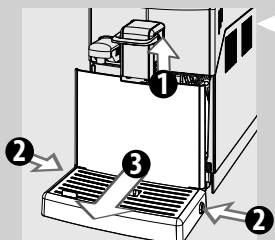


- 25** 1 - Podvihnite výtok kávy;
2 - Zatlačte postranné tlačidlá;
3 - Odoberte a vyprázdňte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny a zasuňte ich spolu späť na miesto.

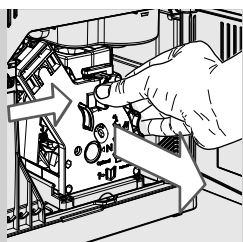

- 26** Po skončení cyklu odstránenia vodného kameňa opláchnite jednotku spracovania kávy postupom uvedeným v kapitole “Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy”.



Zelená



Zelená

- 27** Kávovar je pripravený na výdaj kávy.

Prerušenie cyklu odstránenia vodného kameňa

Po spustení je potrebné cyklus odstránenia vodného kameňa dokončiť a nevypínať pritom kávovar.

Pokiaľ sa kávovar zablokuje, cyklus je možné opustiť stlačením tlačidla ON/OFF.

V takom prípade vyprázdnite a dôkladne vypláchnite nádržku na vodu a naplňte ju až po hladinu CALC CLEAN.


Pred pokračovaním v príprave nápojov postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole “Manuálny cyklus preplachovania”.

Ak sa cyklus nedokončil, kávovar bude aj naďalej vyžadovať vykonanie cyklu odstránenia vodného kameňa, ktorý treba vykonať čo najskôr.

PROGRAMOVANIE

Vstupom do menu programovania sa umožní individuálne nastavenie funkcií kávovaru.

Možno nastaviť nasledujúce parametre



Žltá

Teplota kávy


Táto funkcia umožní nastaviť teplotu pripravenej kávy.



Žltá

Časovač (stand-by)

Táto funkcia umožní nastaviť čas od poslednej prípravy nápoja, po uplynutí ktorého kávovar prejde do režimu Stand-by.



Žltá

Kontrast

Táto funkcia umožní nastaviť kontrast displeja, aby sa zvýšila čitateľnosť správ.



Žltá

Tvrdosť vody

Táto funkcia umožňuje upraviť nastavenia podľa konkrétnej tvrdosti vody v regióne používateľa.

1 = veľmi mäkká voda

2 = mäkká voda

3 = tvrdá voda

4 = veľmi tvrdá voda

Detaily sú uvedené v kapitole "Meranie a programovanie tvrdosti vody".



Žltá

Filter na vodu "INTENZA+"

Táto funkcia umožňuje riadiť filter na vodu "INTENZA+".

Detaily sú uvedené v kapitole o zaobchádzaní s filtrom.



Žltá

Cyklus odstránenia vodného kameňa


Táto funkcia umožňuje riadiť cyklus odstránenia vodného kameňa.




Žltá

Výrobné nastavenia

Táto funkcia umožní opätovne nastaviť výrobné nastavenia.



Zelená




Zelená

Ako naprogramovať kávovar

Príklad uvádza, ako sa postupuje pri programovaní kontrastu displeja. Pri programovaní ostatných funkcií postupujte obdobným spôsobom.

Otvoriť menu programovanie je možné, pokiaľ je kávovar zapnutý a na displeji je zobrazený vedľa uvedený symbol.

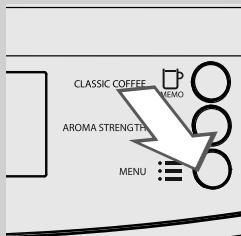

- 1 Stlačením tlačidla “☰” prejdite do menu programovania.





Zelená

- 2 Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej. Stlačte tlačidlo “☰” pre otvorenie menu.




Žltá

- 3 Zobrazí sa hlavná obrazovka.

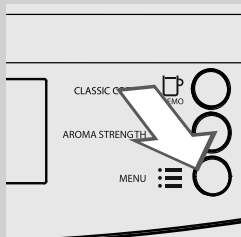


Žltá


- 4 Stlačením tlačidla “☰” prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí funkcia kontrast displeja.



5 Stlačením tlačidla “☕
MEMO” vstúpte do funkcie.

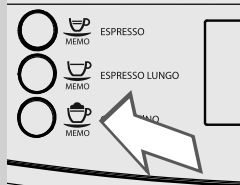


6 Stláčajte tlačidlá “☐” a “≡” na zvýšenie alebo na zníženie hodnoty funkcie.

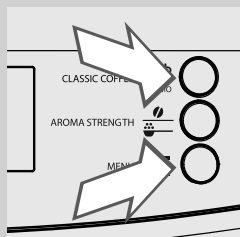

7 Po upravení hodnoty potvrdte zmenu stlačením tlačidla “☕
MEMO”.



8 Režim programovania opustíte stlačením tlačidla “☕
MEMO”.

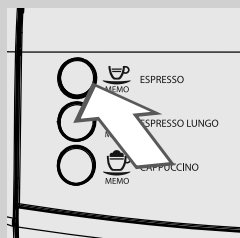

Poznámka:

kávovar automaticky opustí režim programovania v prípade, že uplynú 3 minúty bez toho, aby bolo stlačené tlačidlo. Hodnoty, ktoré boli zmenené, ale neboli potvrdené, sa neuložia.

VÝZNAM SYMBOLOV NA DISPLEJI



Tento kávovar je vybavený farebnou signalizáciou na displeji pre jednoduché a intuitívne ovládanie.

Symbody sú pre maximálnu intuitívnosť zvýrazňované farbami semaforu.


Hlásenia činnosti (zelená)




Kávovar je pripravený na výdaj nápojov.



Kávovar vo fáze ohrevu na prípravu nápojov.



Kávovar je pripravený na výdaj predmletej kávy.




Kávovar vo fáze prípravy 1 espresso.




Kávovar vo fáze prípravy 1 veľkého espresso.



Kávovar vo fáze prípravy 1 klasickej kávy (Classic Coffee).





Kávovar vo fáze prípravy 2 espress.




Kávovar vo fáze prípravy 2 veľkých espress.

Hlásenia činnosti (zelená)

	Kávovar vo fáze programovania množstva espressa, ktoré sa má pripraviť.
	Kávovar vo fáze programovania množstva veľkého espressa, ktoré sa má pripraviť.
	Kávovar vo fáze programovania množstva klasickej kávy (Classic Coffee), ktoré sa má pripraviť.
	Prebieha príprava espressa z predmletej kávy.
	Prebieha príprava veľkého espressa z predmletej kávy.
	Prebieha príprava klasickej kávy (Classic Coffee) z predmletej kávy.
	Kávovar práve napeňuje mlieko, ktoré sa má vypustiť pri príprave cappuccina.
	Kávovar vo fáze prípravy kávy, ktorá sa má vypustiť pri príprave cappuccina.
	Kávovar vykonáva programovanie množstva mlieka, ktoré sa má vypustiť pri príprave cappuccina.
	Kávovar vo fáze programovania množstva kávy, ktorá sa má vypustiť pri príprave cappuccina.
	Kávovar vykonáva programovanie množstva mlieka, ktoré sa má vypustiť pri príprave napeneného mlieka.

Hlásenia činnosti (zelená)

Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok.




Nasuňte výtok vody a stlačením tlačidla "MEMO" spustíte výdaj.
Pre ukončenie stlačte "MEMO".



Vypúšťanie horúcej vody.




Vypúšťanie speneného mlieka.

Signalizácie (žltá)


Kávovar vo fáze ohrevu.



Kávovar vo fáze preplachovania. Počkajte, kým kávovar nedokončí cyklus.




Kávovar signalizuje, že je nutné vymeniť filter na vodu "INTENZA+".



Jednotka spracovania kávy obnovuje svoju pripravenosť po resetovaní kávovaru.



Naplňte zásobník zrnkovej kávy a opätovne spustite cyklus.




Naplňte okruh.




Je potrebné odstrániť vodný kameň z kávovaru. Stlačte tlačidlo "MEMO" na spustenie odvápnovacieho programu. Dodržiavajte pokyny, uvedené v kapitole "Odstránenie vodného kameňa" tohto návodu.

Pre odloženie odstránenia vodného kameňa a pokračovanie v používaní kávovaru stlačte tlačidlo "MEMO".

Poznámka: neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. Záruka sa v tom prípade NEVŽIAHUJE na prípadnú opravu.

Alarmové hlásenia (červená)

Zložte úplne odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny do kávovaru a zatvorte servisné dvierka.




Naplňte zásobník zrnkovej kávy.



Jednotka spracovania kávy musí byť správne zasunutá do prístroja.



Vyprázdňte zberač kávovej usadeniny. Pred jeho spätným vložením počkajte približne 5 sekúnd.



Naplňte nádržku vodou.



30

Do 30 sekúnd nastavte páčku pre výber "ESPRESSO" alebo "COFFEE" do polohy "COFFEE", aby sa umožnilo dokončenie vypúšťania.



30




30

Do 30 sekúnd nastavte páčku pre výber "ESPRESSO" alebo "COFFEE" do polohy "ESPRESSO", aby sa umožnilo dokončenie vypúšťania.



30

Alarmové hlásenia (červená)

Exx

Kávovar nefunguje. V pravom dolnom rohu displeja sa zobrazí chybový kód. Bližšie informácie ku chybovým kódom 1 -3 - 4 - 5 nájdete v kapitole "Riešenie problémov", v prípade iných chybových kódov sa riadte nasledujúcimi pokynmi: Vypnite kávovar. Po 30 sekundách ho znova zapnite. Vyskúšajte 2- alebo 3-krát.

Pokiaľ sa kávovar nezapne, kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips a poskytnite chybový kód uvedený na displeji. Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach www.philips.com/support.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V tejto kapitole je uvedený zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich porúch a problémov kávovarov.

Pokiaľ by Vám ani nižšie uvedené informácie nepomohli k odstráneniu problémov, navštívte sekciu často kladené otázky (FAQ) na stránkach **www.philips.com/support** alebo kontaktujte národnú technickú Hotline Philips. Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.philips.com/support**.


Problém	Príčiny	Riešenia
Chybový kód 1 Zablokovaný mlynček na kávu.	Zanesené kávové cesty.	Vypláchnite dôkladne kávové cesty postupom popísaným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".
Chybový kód 3-4 Zaseknutá jednotka, nejde ju vytiahnuť.	Jednotka spracovania kávy je mimo polohy.	Zatvorte servisné dvierka. Vypnite a znova zapnite kávovar. Jednotka spracovania kávy sa automaticky vráti do počiatočnej pozície.
Chybový kód 5 Porucha vodného okruhu.	Prítomnosť vzduchu vo vodnom okruhu.	Vytiahnite a niekoľkokrát znova zasuňte nádržku na vodu a dávajte pritom pozor na správne nasadenie. Skontrolujte, či je priestor na nádržku na vodu čistý. Pokiaľ je inštalovaný filter Intenza+, odoberte ho. Vypnite a znova zapnite kávovar. Namontujte späť filter, keď je kávovar pripravený na použitie.

Problém	Príčiny	Riešenia
Prístroj sa nezapne.	Kávovar nie je pripojený k elektrickej sieti a/alebo hlavný vypínač je v polohe "O".	Pripojte kávovar k elektrickej sieti a/alebo prepnite hlavný vypínač do polohy "I".
Kávovar sa teraz nachádza v Demo režime.	Tlačidlo "☺" bolo stlačené dlhšie než 8 sekúnd.	Vypnite a znova zapnite kávovar pomocou hlavného vypínača.
Odkvapávací podnos je plný napriek tomu, že nedošlo k vypusteniu vody.	K automatickému vypúšťaniu vody do odkvapávacieho podnosu môže dôjsť v rámci preplachovania okruhových a k zaručeniu správnej funkcie kávovaru.	Jedná sa o normálny jav.
Na kávovare je stále zobrazený červený symbol  .	Došlo k vyprázdneniu zberača kávovej usadeniny pri vypnutom kávovare.	Vyprázdňujte vždy zberač kávovej usadeniny pri zapnutom kávovare. Pred jeho opätovným zasunutím počkajte, pokiaľ sa nezobrazí symbol  .
	Zberač kávovej usadeniny bol vyprázdnený pri zapnutom kávovare a bol opätovne zasunutý skôr ako po 5 sekundách.	Pred jeho opätovným zasunutím počkajte, pokiaľ sa nezobrazí symbol  .
Nemožno vytiahnuť jednotku spracovania kávy.	Jednotka spracovania kávy je mimo polohy.	Zapnite kávovar. Zatvorte servisné dvierka. Jednotka spracovania kávy sa automaticky vráti do počiatočnej pozície.
	Založený zberač kávovej usadeniny.	Vytiahnite najskôr zberač kávovej usadeniny a následne odoberte jednotku spracovania kávy.
Nemožno zasunúť jednotku spracovania kávy.	Jednotka spracovania kávy sa nenachádza v kľudovej polohe.	Skontrolujte, či je jednotka spracovania kávy v kľudovej polohe postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".
	Nesprávna poloha prevodového motora.	Zasuňte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny. Zatvorte servisné dvierka. Zapnite kávovar bez založenia jednotky spracovania kávy. Prevodový motor zaujme správnu polohu. Vypnite kávovar a založte jednotku postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".
Nadmerné množstvo mletej kávy pod jednotkou spracovania kávy.	Nevhodná káva pre automatické kávovary.	Použite iný druh kávy alebo upravte nastavenie mlynčeka na kávu.
Káva nie je dostatočne teplá.	Šálky sú studené.	Zohrejte šálky horúcou vodou.
	Nesprávne nastavená teplota.	Nastavte teplotu postupom uvedeným v kapitole "Programovanie".
Káva je príliš vodová (pozri poznámka).	Môže sa vyskytnúť, keď kávovar automaticky nastavuje dávky.	Pripravte niekoľko káv podľa postupu uvedeného v kapitole „Saeco Adapting System“.
	Káva je málo pomletá.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte jemnosť mletia podľa kapitoly "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".

Problém	Príčiny	Riešenia
Káva nie je krémová (pozri poznámka).	Zmes nie je vhodná, káva nie je čerstvo pražená alebo je málo pomletá.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte stupeň mletia postupom popísaným v kapitole "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".
Káva nevyteká, vyteká pomaly alebo po kvapkách (pozri poznámka).	Káva je príliš jemná.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte jemnosť mletia postupom popísaným v kapitole "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".
	Okruh je prázdny.	Naplňte okruh (kapitola "Prvé zapnutie").
	Jednotka spracovania kávy je znečistená.	Vyčistite jednotku spracovania kávy (kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy").
	Znečistený výtok.	Vyčistite výtok a jeho otvory.
	Vnútrotný okruh kávovaru je upchatý vodným kameňom.	Odstráňte vodný kameň z kávovaru.
Káva vyteká mimo výtok.	Zanesený výtok.	Vyčistite výtok a jeho otvory.
Nedôjde k vypusteniu horúcej vody.	Okruh je prázdny.	Naplňte okruh (kapitola "Prvé zapnutie").
	Vnútrotný okruh kávovaru je upchatý vodným kameňom.	Odstráňte vodný kameň z kávovaru.
Spenené mlieko je príliš studené.	Šálky sú studené.	Zohrejte šálky horúcou vodou.
Mlieko sa nenašľahalo a nevyteká.	Špinavá či nesprávne zasunutá karafa na mlieko.	Umyte karafu a správne ju nasadte.
	Nesprávne vytiahnutý výtok karafy na mlieko.	Skontrolujte, či je výtok mlieka správne vytiahnutý.
	Nekompletná karafa na mlieko.	Skontrolujte, či sú všetky súčiastky správne nainštalované.
	Použitý druh mlieka nie je vhodný na šľahanie.	Použite druh mlieka uvedený v kapitole "Karafa na mlieko".
Nemožno dokončiť cyklus odstránenia vodného kameňa.	Na preplachovanie nebol vypustený dostatok vody.	Stlačte tlačidlo ON/OFF a riadte sa pokynmi uvedenými v odseku "Pretrúšenie cyklu odstránenia vodného kameňa".
Zvolený nápoj nebol uložený.	Programovanie bolo ukončené prostredníctvom symbolu "☞".	Želané množstvo nápoja potvrdte a uložte prostredníctvom symbolu "✓".

**Poznámka:**

Tieto problémy sa môžu bežne vyskytovať pri zmene zmesi používanej kávy alebo pri prvej inštalácii. V takom prípade počkajte, pokiaľ kávovar nepristúpi k autoregulácii, ako je to popísané v kapitole "Saeco Adapting System".

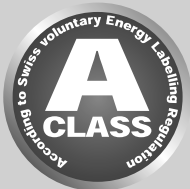ENERGETICKÁ ÚSPORA**Režim Stand-by**

Plnoautomatický espresso kávovar Philips bol navrhnutý pre energetickú úsporu, ako to dokazuje energetický štítok, ktorý spotrebič začleňuje do energetickej triedy A.

Po uplynutí 15 minút nečinnosti sa kávovar automaticky vypne (pokiaľ nebol naprogramovaný iný interval režimu stand-by). Po príprave kávy vykoná kávovar cyklus preplachovania.

Spotreba energie v režime stand-by nepresahuje 1 Wh.

Pre zapnutie kávovaru stlačte tlačidlo "⏻" (za podmienky, že je hlavný vypínač na zadnej strane kávovaru na "I"). Po vychladnutí výhrevného telesa vykoná kávovar cyklus preplachovania.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre výrobu.

Nominálne napätie - Nominálny výkon - Napájanie	Pozri štítok nachádzajúci sa na vnútornej strane servisných dvierok
Materiál telesa	Termoplast
Rozmery (d x v x h)	215 x 330 x 429 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Dĺžka kábla	800 - 1 200 mm
Ovládací panel	Čelný
Veľkosť šálok	Max. 152 mm
Nádržka na vodu	1,8 litra - Snímateľná
Objem zásobníka zrnkovej kávy	250 g
Kapacita zberača kávovej usadeniny	15
Tlak čerpadla	15 barov
Výhrevné teleso	Výhrevné teleso nerez
Bezpečnostné prvky	Tepelná poistka

VÝROBNÉ NASTAVENIA

Nastavenie nápojov

Nápoj	Nastavené množstvo	Intenzita arómy	Nastaviteľné:
Espresso	40 ml	3	20 ml - 140 ml
Veľké espresso	120 ml	3	20 ml - 140 ml
Cappuccino (káva/mlieko)	50 ml / 34 sek. mlieka	3	20 - 140 ml / 10 - 75 sek.
Klasická káva (Classic Coffee)	170 ml	4	140 ml - 200 ml
Spenené mlieko	34 sek.		10 - 75 sek.

Poznámka: vyššie uvedené hodnoty môžu kolísat'

ZÁRUKA A SERVIS

Záruka

Bližšie informácie k záruke a k záručným podmienkam nájdete v samostatne dodanom záručnom liste.

Servis

Záleží nám na Vašej spokojnosti s kávovarom. Zaregistrujte svoj produkt na stránkach www.philips.com/welcome, ak ste tak ešte neurobili. Vďaka tomu sa budeme môcť s vami spojiť a poskytnúť Vám pokyny a rady pre čistenie a odstraňovanie vodného kameňa.

V prípade potreby technickej podpory alebo servisného zásahu navštívte webové stránky Philips na adrese www.philips.com/support alebo kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips. Kontaktné číslo nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach www.philips.com/support.

OBJEDNÁVKA PROSTRIEDKOV NA ÚDRŽBU

Na čistenie a odstraňovanie vodného kameňa používajte výhradne prostriedky na údržbu Saeco. Tieto prostriedky si môžete zakúpiť on-line na stránkach e-shopu Philips (ak je k dispozícii vo vašej krajine) na adrese **www.shop.philips.com/service**, u svojho miestneho predajcu alebo v autorizovaných technických servisoch.

V prípade problémov čo sa týka dostupnosti prostriedkov na údržbu kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips.

Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.philips.com/support**.

Prehľad prostriedkov na údržbu:



- Prípravok na odstránenie vodného kameňa CA6700



- Filtračná vložka pre filter na vodu INTENZA+ CA6702



- Mazivo HD5061




- Odmasťovacie tablety CA6704





- Prostriedok na čistenie mliečnych okruhov: CA6705



- Údržbárska sada CA 6706









421946024121

Výrobca si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny či úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.



www.philips.com/welcome